

s_line



LAMPKA ROWEROWA NA TYŁ Z FUNKCJĄ STOP BL603

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

To urządzenie posiada akumulator litowo-jonowy. Nie wrzucaj lampki do ognia, ponieważ grozi to wybuchem.

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Nie należy uruchamiać ani używać lampki, jeżeli obudowa lub elementy urządzenia są uszkodzone.

1

się lampką ani samodzielnie czyścić i konserwować sprzętu.

5. Nie należy wrzucać lampki do ognia. Urządzenie zasilane jest akumulatorem litowo-jonowym, który może eksplodować w wysokiej temperaturze lub w ogniu.
6. Należy korzystać wyłącznie z zalecanego zasilacza i przewodu. Użycie niewłaściwego zasilacza lub przewodu może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub wybuch.

3

3. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
4. Lampka może być użytkowana przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub z brakiem doświadczenia i znajomości sprzętu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru lub instruktora w zakresie bezpiecznego użytkowania. Dzieci nie powinny bawić

2

7. Nie należy pozostawiać lampki na bezpośrednim słońcu ani w pobliżu gorących powierzchni. Nadmierne nagrzewanie może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora, skrócenia jego żywotności lub ryzyka eksplozji.
8. Nie należy zanurzać lampki w wodzie ani innych płynach. Produkt jest odporny jedynie na zachlapania w normalnych warunkach użytkowania.
9. Oświetlenie należy ustawić tak, żeby nie oślepiło innych uczestników ruchu drogowego.

4

10. Zaleca się używanie światła stałego podczas jazdy nocą, ponieważ migające światło może rozpraszać innych uczestników ruchu.
11. Akumulator jest niewymienny.
12. Nie należy pozostawiać ładującej się lampki bez nadzoru.
13. Lampkę należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

5

Funkcja STOP	Tak
Czas ładowania	do 2 h

OPIS URZĄDZENIA



7

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **S_LINE**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	BL603
Akumulator	Litowo-jonowy, 3,7 V, 500 mAh, 1,85 Wh
Strumień świetlny	do 10 lm
Wejście USB-C	5 V --- 1 A

6

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Ładowanie baterii:
 - Aby naładować urządzenie podłącz je do ładowarki o napięciu wyjściowym 5 V 1 A.
 - Podłącz lampkę do ładowarki za pomocą przewodu USB-C.
 - W trakcie ładowania dioda kontrolna świeci stałym czerwonym światłem.
 - Po całkowitym naładowaniu akumulatora dioda zgaśnie, sygnalizując zakończenie procesu ładowania.
2. Montaż na rowerze:


Lampkę zamontuj za pomocą jednego z dwóch uchwytów w zestawie - mocowania z gumową opaską lub mocowania do prętów siodełka

 - Mocowanie z gumową opaską:

Owiń gumową opaskę wokół sztycy podsiodłowej lub ramy roweru. Przełóż opaskę przez zaczep po drugiej stronie uchwytu i solidnie ją zaczeep o haczyk. Następnie Umieść lampkę w uchwycie montażowym. Mocowanie powinno


8

być stabilne, a jednocześnie bezpieczne dla powierzchni roweru.

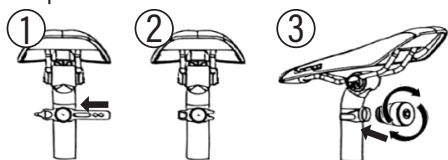

- Mocowanie do prętów siodełka:

Poluzuj śruby uchwytu za pomocą klucza imbusowego z zestawu. Następnie nałóż uchwyt na pręty siodełka i dopasuj go do odpowiedniego miejsca. Umieść lampkę w uchwycie montażowym. Następnie dokręć śruby kluczem imbusowym, aż mocowanie będzie stabilne i pewne. Mocowanie powinno być stabilne, a jednocześnie bezpieczne dla powierzchni roweru.

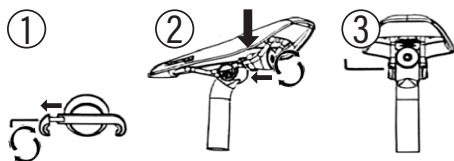

3. Ustawienie kąta świecenia:

- Lampkę ustaw tak, aby była dobrze widoczna dla uczestników ruchu jadących za Tobą.

4. Włączenie lampki:

- Włącz lampkę, przytrzymując przycisk włączenia/wyłączenia przez ok. sekundę.

5. Zmiana trybów świecenia:

- Kolejne naciśnięcia przycisku zmieniają tryb świecenia.
- Jeśli lampka pozostaje włączona, lecz nie jest używana, po 30 sekundach automatycznie przejdzie w tryb uśpienia i zgaśnie. Gdy wykryje ruch, uruchomi się ponownie.

6. Funkcja STOP:

- Podczas hamowania lampka automatycznie uruchamia funkcję STOP świecąc intensywnym, czerwonym światłem.

7. Wyłączenie lampki:

- Wyłącz lampkę, przytrzymując przycisk włączenia/wyłączenia przez ok. sekundę.

9

10

UTRZYMANIE DOBREGO STANU AKUMULATORA

- Rozładuj i naładuj akumulator przynajmniej raz na 3 tygodnie. To pozwoli utrzymać baterię w dobrym stanie. Jeżeli urządzenie jest stale ładowane i nigdy nie rozładowywane, może to spowodować szybkie zużycie akumulatora.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane dłuższy czas, należy je wcześniej naładować i przechowywać w chłodnym, suchym i bezpiecznym miejscu. Nie należy stosować krótkich cykli ładowania, gdyż skracają one żywotność akumulatora.
- Nie pozwól ani nie staraj się uruchamiać urządzenia, jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany – może to skutkować uszkodzeniem akumulatora.
- Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i wysokimi temperaturami.
- Nie wolno otwierać obudowy i zmieniać konstrukcji urządzenia.

11

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz lampkę od roweru oraz kabla USB.
 - Zawsze czyść lampkę, gdy jest wyłączona i odłączona od ładowania.
2. Użyj lekko wilgotnej szmatki z mikrofibry.
 - Delikatnie przetrzyj obudowę.
3. Nie używaj detergentów ani rozpuszczalników.
 - Unikaj alkoholu, benzyny, acetonu - mogą uszkodzić powierzchnie lampek.
4. Szybkę lampki (soczewkę) przecieraj miękką, suchą ściereczką.
 - Jeśli lampka jest mocno zabrudzona, lekko zwilż ściereczkę wodą.
5. Zwróć uwagę na port USB.
 - Upewnij się, że jest suchy i wolny od kurzu - można go ostrożnie przeczyszczyć suchym patyczkiem higienicznym.
6. Regularnie sprawdzaj stan mocowania.
 - Regularnie kontroluj uchwyt lampki, by nie był poluzowany.
7. Nie rozbieraj lampki samodzielnie:

12

- Wewnątrz znajduje się bateria litowo-jonowa - może być niebezpieczna przy niewłaściwym obchodzeniu się.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	• Akumulator jest całkowicie rozładowany. • Kabel lub ładowarka są uszkodzone.	• Podłącz lampkę do ładowania i odczekaj kilka minut. • Upewnij się, że używasz sprawnego kabla USB-C i kompatybilnej ładowarki.
Lampka działa tylko w jednym trybie.	• Przycisk nie działa prawidłowo.	• Spróbuj przełączyć tryby szybkim kliknięciem. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Lampka gaśnie po kilku minutach.	• Akumulator jest rozładowany.	• Naładuj lampkę do pełna.
Lampka nie ładuje się.	• Ładowarka sieciowa lub kabel są uszkodzone. • W porcie ładowania znajduje się brud lub wilgoć.	• Spróbuj użyć innego kabla i ładowarki. • Sprawdź, czy port nie jest zatkany kurzem – oczyść go suchym patyczkiem higienicznym. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.
Słaba intensywność światła.	• Akumulator jest częściowo rozładowany.	• Naładuj lampkę do pełna.

13

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Nieregularne migotanie światła.	• Akumulator jest częściowo rozładowany.	• Naładuj lampkę do pełna.
Lampka wyłącza się podczas jazdy.	• Lampka nie jest prawidłowo zamocowana.	• Zamocuj lampkę prawidłowo do uchwytu.
Parowanie lub wilgoć w środku lampki.	• Lampka była używana w bardzo wilgotnych warunkach.	• Pozostaw lampkę do wyschnięcia w suchym miejscu.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

14

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE LAMPKI ROWEROWEJ TYLNEJ Z FUNKCJĄ STOP

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
- a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez

kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

17

18

11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego
0000354059.



v.1