

PL.....	2
EN.....	11
DE.....	19
FR.....	28
ES.....	37
IT.....	46

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Młynek bezprzewodowy do kawy

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: info@huslog.eu

Strona www: huslog.eu

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo użytkowania	2
2. Specyfikacja.....	4
2.1 Dane techniczne	4
2.2 Zawartość opakowania.....	4
3. Budowa urządzenia	5
4. Obsługa urządzenia	6
5. Czyszczenie urządzenia.....	7
6. Objasnienia symboli	8
7. Korzystanie z instrukcji	9
8. Gwarancja i serwis.....	9
9. Deklaracja zgodności UE.....	10

1. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM–

Urządzenie przeznaczone jest do mielenia ziaren kawy.

Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń w gospodarstwach domowych. Nie może być stosowany w celach komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat użytkowania produktu – przeczytaj ją uważnie i zachowaj na przyszłość.

- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania jeśli pozostaje bez nadzoru oraz przed składaniem, rozkładaniem lub czyszczeniem.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

1. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z ostrymi ostrzami tnącymi, opróżniania komory na ziarna i czyszczenia.
2. Wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania przed wymianą akcesoriów lub zbliżając się do części poruszających się podczas pracy urządzenia.
3. Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, to musi być wymieniony przez serwis producenta, przedstawiciela centrum serwisowego lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
4. Unikaj wystawiania wbudowanego akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 45°C / 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego jego uszkodzenia. Nie demontuj, nie modyfikuj, nie zwieraj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieść w specjalnym pojemniku. Akumulator w urządzeniu jest niewymienialny przez użytkownika.

2. Specyfikacja

2.1 Dane techniczne

MŁYNEK BEZPRZEWODOWY DO KAWY	
Model	HUS1008
Numer partii	613250
Zasilanie	5V – 1A
Moc	13W
Akumulator	Li-ion 3,7V – 1500 mAh, 5,55 Wh

2.2 Zawartość opakowania

- Młynek bezprzewodowy do kawy
- Przewód USB-C
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.


Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://huslog.eu/>

Lub przez zeskanowanie kodu QR:



3. Budowa urządzenia

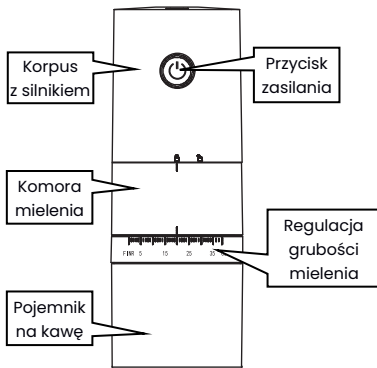

4. Obsługa urządzenia

ŁADOWANIE AKUMULATORA



Przed pierwszym użyciem produktu akumulator urządzenia powinien zostać naładowany do pełna. Dla uzyskania pełnej pojemności akumulatora konieczne może być wykonanie kilku cykli ładowania i rozładowania.



Unikaj nadmiernego rozładowania akumulatora. Może to uszkodzić lub skrócić żywotność akumulatora.



Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Nie pozostawiaj ładowanego urządzenia bez nadzoru, gdyż może to grozić pożarem, uszkodzeniem urządzenia lub sprzętów użytkowych w miejscu ładowania.

Aby naładować urządzenie, podłącz wtyk dołączonego przewodu USB-C do złącza USB-C w produkcie. Drugi koniec przewodu podłącz do zasilanego adaptera USB lub np. powerbanku itp. (żadne z tych urządzeń zasilających nie jest częścią zestawu), które na wyjściu gwarantują zasilanie 5 V – 1 A lub o wyższym prądzie. Po rozpoczęciu ładowania podświetlenie przycisku włącznika zacznie migać na czerwono. Gdy ładowanie będzie ukończone podświetlenie zmieni kolor na niebieski. Odcłącz wtedy przewód USB od urządzenia i źródła zasilania.


W trakcie ładowania korzystanie z młynka nie jest możliwe.

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA

Wyjmij produkt z opakowania. Ustaw go w docelowym miejscu. Jeśli wszystkie elementy są wizualnie nieuszkodzone, naładuj akumulator młynka.

UŻYTKOWANIE

Odkręć i zdejmij korpus urządzenia. Napełnij komorę mielenia ziarnami kawy. Załóż z powrotem korpus i zakręć, jak pokazuje ilustracja poniżej.

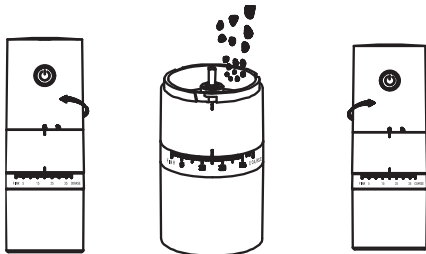

Polecamy używać wagi do odmierzania ilości kawy, ponieważ różne marki mogą mieć różne objętości. Sugerowane ilości kawy na jedną filiżankę to:

- Kawa filtrowana: ok. 6 do 8 g
- Espresso: ok. 9 g

Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi ekspresu do kawy.

Po napełnieniu młynka kawą ustaw go na równej, poziomej i stabilnej powierzchni pojemnikiem na kawę do dołu. Dostosuj grubość mielenia ziarna obrotowym pierścieniem na urządzeniu. Wciśnij krótko przycisk włącznika żeby rozpocząć mielenie. Wyłącz mielenie ponownie wciskając przycisk włącznika gdy ziarna kawy zostaną zmielone zgodnie z Twoimi preferencjami.

5. Czyszczenie urządzenia

OSTRZEŻENIE! Urządzenia nie można zanurzać w wodzie, ani myć pod strumieniem bieżącej wody!



Czyszczenie może odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone, ostygło oraz nie jest podłączone źródła zasilania.



Nie stosuj do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, ponieważ mogą szkodliwie wpływać na elementy urządzenia.

Obudowa urządzenia może być czyszczona tylko za pomocą suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. W przypadku mocnych zabrudzeń korpusu dopuszcza się użycie ściereczki lekko zwilżonej letnią wodą i mocno wyciśniętej z jej nadmiaru. Po tym niezwłocznie należy przetrzeć myte miejsce suchą ściereczką lub papierowym ręcznikiem i pozostawić urządzenie do pełnego wyschnięcia.

Wnętrze komory mielenia należy czyścić zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha lub pozostawić do wyschnięcia. Pojemnik na kawę można myć pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

6. Objaśnienia symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Znak oznacza, że produkt przeznaczony jest do kontaktu z żywnością.



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci. Produktu nie wolno wyrzucać wraz odpadami komunalnymi, ale należy dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który utylizuje takie niebezpieczne odpady. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji o punktach usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy skierować się do administracji gminnej lub sprzedawcy urządzenia.

7. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

Wygląd graficzny lub kolor produktu mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

8. Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu

zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

9. Deklaracja zgodności UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

USER MANUAL

CORDLESS COFFEE GRINDER

Equipment Delivery Point:

mPTech Sp. z o.o.
street Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Made In China

Manufacturer:

mPTech Sp. z o.o.
u Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400

Email: pomoc@mpotech.eu

Website: huslog.eu

TABLE OF CONTENTS

1. Safety of use	11
2. Specification	13
2.1 Technical data	13
2.2 Contents	13
3. Structure of the device	14
4. Use of the device	15
5. Cleaning the device	16
6. Explanation of symbols	17
7. Use of the manual	18
8. Warranty and Service	18
9. EU Declaration of Conformity	18

1. Safety of use

Please read the instructions provided here carefully before using your device. Failure to follow these instructions may be dangerous or illegal.

—INTENDED USE—

The appliance is intended for grinding coffee beans.

The product is intended for indoor use in households. Not to be used for commercial purposes. Any other use is considered inappropriate and dangerous. The manufacturer is not responsible for injuries resulting from improper use of the device.

This manual contains important information on the use of the product – please read it carefully and keep it for future reference.

This manual contains important information about the use of the product – please read it carefully and keep it for future reference.

- The appliance should not be used by children. Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years of age.
- Always disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Children must not play with the appliance.

1. Be careful when handling the sharp cutting blades, emptying the bean chamber and cleaning.
2. Switch off the appliance and disconnect it from the power supply before changing accessories or approaching parts that move during operation.
3. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer's service, a service center representative or a person with appropriate qualifications.
4. Avoid exposing the built-in battery to very low or very high temperatures (below 0°C / 32°F or above 45°C / 113°F). Extreme temperatures may affect the battery life. Avoid contact with liquids and metal objects, as they may cause total or partial damage to the battery. Do not disassemble, modify, short-circuit or throw the battery into fire - this may cause an explosion and fire. Place the used or damaged battery in a special container. The battery in the device is not replaceable by the user.

2. Specification

2.1 Technical data

CORDLESS COFFEE GRINDER	
Model	HUS1008
Batch number	613250
Power supply	5V – 1A
Power	13W
Battery	Li-ion 3,7V – 1500 mAh, 5,55 Wh

2.2 Contents

- Cordless coffee grinder
- USB-C cable
- User Manual



If any of the above items are missing or damaged, please contact your dealer.



We recommend to keep the packaging in case of any complaint.


It is possible to download the electronic version of the user manual from the following Internet address:

<https://huslog.eu/>

Or by scanning the QR code:



3. Structure of the device

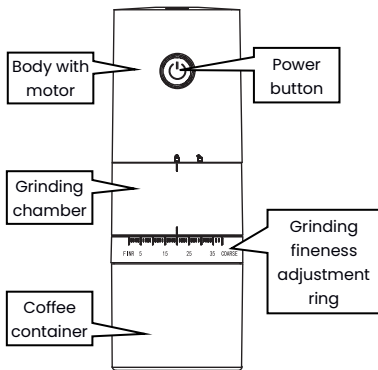

4. Use of the device

CHARGING THE BATTERY



Before using the product for the first time, the battery of the device should be fully charged. It may be necessary to perform several charge and discharge cycles to obtain full battery capacity.



Avoid over-discharging the battery. This may damage or shorten the life of the battery.



The device may heat up during charging. This is normal and should not affect the durability or performance of the device. Do not leave the device being charged unattended, as this may pose a risk of fire, damage to the device or consumer equipment in the charging area.


To charge the device, connect the plug of the included USB-C cable to the USB-C port on the product. Connect the other end of the cable to a powered USB adapter or e.g. power bank, etc. (none of these power devices are included in the set) that guarantees a power output of 5 V – 1 A or higher. After charging begins, the backlight of the power button will start flashing red. When charging is complete, the backlight will turn blue. Then disconnect the USB cable from the device and the power source. The grinder cannot be used while charging.

PREPARATION FOR FIRST START-UP

Remove the product from the packaging. Place it in its intended location. If all elements are visually undamaged, charge the grinder battery.

USE

Unscrew and remove the device body. Fill the grinding chamber with coffee beans. Replace the body and screw it on, as shown in the illustration below.

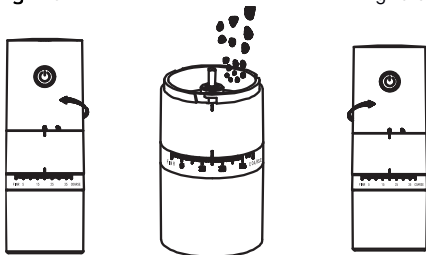

We recommend using a scale to measure the amount of coffee, as different brands may have different volumes. The suggested amounts of coffee for one cup are:

- Filter coffee: approx. 6 to 8 g
- Espresso: approx. 9 g

For more information, refer to the coffee machine's instruction manual.

After filling the grinder with coffee, place it on a flat, horizontal and stable surface with the coffee container facing down. Adjust the grinding fineness of the beans using the rotating ring on the device. Press the power button briefly to start grinding. Turn off the grinding by pressing the power button again when the coffee beans are ground to your preference.

5. Cleaning the device



WARNING! The device cannot be immersed in water or washed under running water!



Cleaning can only be done when the device is turned off, cooled down and the power source is not connected.



Do not use any chemicals, alkaline, abrasive or disinfecting agents for cleaning, as they may have a harmful effect on the device's components.

The device housing can only be cleaned with a dry cloth or paper towel. If the body is heavily dirty, use a cloth slightly moistened with lukewarm water and wring out any excess water. Afterwards, immediately wipe the washed area with a dry cloth or paper towel and leave the device to dry completely.

The inside of the grinding chamber should be cleaned with a damp cloth and then wiped dry or left to dry.

The coffee container can be washed under running water and left to dry.

6. Explanation of symbols



The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.



Symbol indicating corrugated board (packaging mat.).



The sign indicates that the product is intended to come into contact with food.



The symbol indicates that the package contains a user manual which must be read before use.



In accordance with the WEEE Directive 2012/19/EU, the product is marked with the symbol of a crossed-out garbage container. The product must not be disposed of with municipal waste, but must be delivered to a designated collection and recycling point for waste

electrical and electronic equipment that disposes of such hazardous waste. The accumulation of this type of waste in

indicated places and the proper process of its recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. For information about the points of disposal of waste electrical and electronic equipment, please contact the municipal administration or the seller of the device.

7. Use of the manual

Without the prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any electronic or mechanical means, including by photocopying, recording or storing in any storage and information-sharing systems.

All brands and product Electric coffee grinders are trademarks or registered trademarks of the respective companies.

The graphic appearance or colour of the product may differ from the actual product.

8. Warranty and Service.

The product has a 2-year warranty, starting from the date of sale of the product. In the event of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, remembering the need to present proof of purchase. The product should be complete and preferably placed in its original packaging.

9. EU Declaration of Conformity



Hereby mPTech Sp. z o.o. declares that this product complies with the basic requirements and other provisions of the Directives of the so-called "New Approach" of the European Union.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kabellose Kaffeemühle

Anlieferungsstelle für Geräte:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polen

Entwickelt in Polen
Hergestellt in China

Hersteller:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polen

Hotline: (+48 71) 71 77 400

E-mail: info@huslog.eu

Webseite: huslog.eu

INHALTSVERZEICHNIS

1. Nutzungssicherheit	19
2. Spezifikation.....	21
2.1 Technische Daten	21
2.2 Inhalt der Verpackung	22
3. Aufbau des Gerätes	22
4. Bedienung des Gerätes.....	23
5. Reinigung des Geräts	25
6. Erklärung von Symbolen	25
7. Benutzung der Bedienungsanleitung	26
8. Garantie und Service.....	27
9. EU-Konformitätserklärung	27

1. Nutzungssicherheit

Lesen Sie die hier angegebenen Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Ihre Nichtbeachtung kann gefährlich oder illegal sein.

—BESTIMMUNGSGEMÄSSE NUTZUNG—

Das Gerät ist zum Mahlen von Kaffeebohnen bestimmt.

Das Produkt ist für die Nutzung in Innenräumen in Privathaushalten bestimmt. Nutzung für kommerzielle Zwecke ist nicht zulässig. Jede andere Nutzung gilt als unangemessen und gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstehen.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur Nutzung des Produkts – lesen Sie die Anleitung aufmerksam und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.

- Das Gerät sollte von Kindern nicht benutzt werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und bevor Sie es zusammenlegen, auseinanderlegen oder reinigen.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

1. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den scharfen Schneidmessern, beim Entleeren der Bohnenkammer und bei der Reinigung.
2. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehöerteile austauschen oder sich den beim Betrieb des Geräts beweglichen Teilen nähern.
3. Ist das Netzkabel beschädigt, so ist es durch den Kundendienst des Herstellers, einen Vertreter des Service-Centers oder eine entsprechend qualifizierte Person auszutauschen.
4. Vermeiden Sie es, den eingebauten Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen auszusetzen (unter 0 °C / 32 °F oder über 45 °C / 113 °F). Extreme Temperaturen können seine Lebensdauer beeinträchtigen. Der Kontakt des Akkus mit Flüssigkeiten und Metallgegenständen ist zu vermeiden, weil dies zu einer vollständigen oder teilweisen Beschädigung führen kann. Der Akku darf nicht zerlegt, modifiziert, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden – dies kann eine Explosion und einen Brand zur Folge haben. Ein verbrauchter oder beschädigter Akku ist in einem speziellen Behälter aufzubewahren. Der Akku des Geräts kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden.

2. Spezifikation

2.1 Technische Daten

KABELLOSE KAFFEEMÜHLE	
Modell	HUS1008
Chargennummer	613250
Energieversorgung	5V – 1A
Leistung	13W
Akku	Li-ion 3,7V – 1500 mAh, 5,55 Wh

2.2 Inhalt der Verpackung

- Kabellose Kaffeemühle
- USB-C-Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung



Sollte einer der oben genannten Artikel fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an den Verkäufer.



Wir empfehlen, die Verpackung für den Fall einer eventuellen Beanstandung aufzubewahren.


Die Bedienungsanleitung kann unter der unten angegebenen Webadresse heruntergeladen werden:

<https://huslog.eu/>



Sie können auch den QR-Code scannen:

3. Aufbau des Gerätes

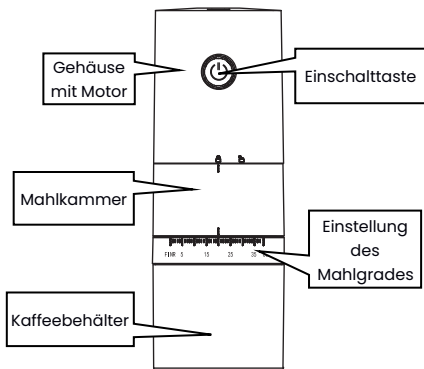

4. Bedienung des Gerätes

AUFLADEN DES AKKUS



Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, sollte der Akku des Geräts vollständig aufgeladen werden. Es kann sein, dass Sie den Akku mehrmals laden und entladen müssen, bis er seine volle Leistung erreicht hat.



Vermeiden Sie eine Überentladung des Akkus. Dies kann den Akku beschädigen oder seine Lebensdauer verkürzen.



Das Gerät kann während des Ladevorgangs warm werden. Dies ist ein normaler Vorgang und sollte die Lebensdauer oder Leistung des Geräts nicht beeinträchtigen. Lassen Sie das Gerät beim Aufladen nicht unbeaufsichtigt, da die Gefahr eines Brandes, einer Beschädigung des Geräts oder von Versorgungseinrichtungen im Ladebereich besteht.

Um das Gerät zu laden, schließen Sie den USB-C-Stecker des mitgelieferten Kabels an den USB-C-Anschluss am Produkt. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem stromführenden USB-Adapter oder z.B. einer Powerbank usw. (keines dieser Geräte wird mitgeliefert), die 5 V – 1 mA oder mehr am Ausgang garantiert. Sobald der Ladevorgang begonnen hat, blinkt die Beleuchtung der Ein-/Aus-Taste rot. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird die Hintergrundbeleuchtung blau. Trennen Sie dann das USB-Kabel vom Gerät und von der Stromquelle.


Während des Ladevorgangs ist die Benutzung der Mühle nicht möglich.

VORBEREITUNG ZUR ERSTINBETRIEBNAHME

Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. Stellen Sie das Gerät am Zielplatz auf. Wenn alle Komponenten optisch unbeschädigt sind, laden Sie den Akku der Mühle auf.

NUTZUNG

Schrauben Sie das Gehäuse des Geräts ab und nehmen Sie es ab. Füllen Sie die Mahlkammer mit Kaffeebohnen. Setzen Sie das Gehäuse wieder auf und drehen Sie es wie in der Abbildung unten gezeigt.

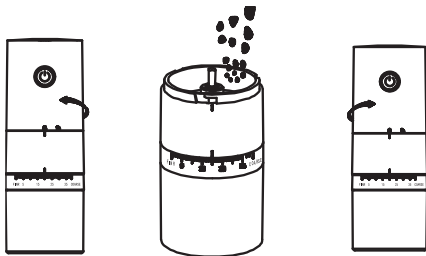

Wir empfehlen, die Kaffeemenge mit einer Waage abzumessen, da verschiedene Marken unterschiedliche Volumina haben können. Die empfohlene Kaffeemenge pro Tasse beträgt:

- Gefilterter Kaffee: ca. 6 bis 8 g
- Espresso: ca. 9 g

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihrer Kaffeemaschine.

Sobald die Kaffeemühle mit Kaffee gefüllt ist, stellen Sie sie auf einen ebenen, horizontalen und stabilen Untergrund mit dem Kaffeebehälter nach unten. Stellen Sie den Mahlgrad der Bohnen mit dem Drehring am Gerät ein. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Mahlvorgang zu

starten. Schalten Sie das Mahlen aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste erneut drücken, sobald die Kaffeebohnen wie gewünscht gemahlen worden sind.

5. Reinigung des Geräts



WARNUNG! Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht oder unter fließendem Wasser gewaschen werden!



Die Reinigung kann nur erfolgen, wenn das Gerät ausgeschaltet, abgekühlt und an die Stromquelle nicht angeschlossen ist.



Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemie-, Alkali-, Scheuer- oder Desinfektionsmittel, da diese die Geräteteile beeinträchtigen können.

Das Gehäuse des Geräts kann nur mit einem trockenen Lappen oder Papierhandtuch gereinigt werden. Bei starken Verschmutzungen des Gehäuses kann ein mit lauwarmem Wasser leicht angefeuchtetes Tuch verwendet werden, nachdem das überschüssige Wasser genau ausgedrückt worden ist. Danach ist die gereinigte Stelle sofort mit einem trockenen Tuch oder Papierhandtuch abzuwischen und das Gerät vollständig trocknen zu lassen.

Das Innere der Mahlkammer ist mit einem feuchten Tuch zu reinigen und anschließend trocken zu wischen oder trocknen zu lassen.

Der Kaffeebehälter kann unter fließendem Wasser abgewaschen und zum Trocknen gelassen werden.

6. Erklärung von Symbolen



Die Verpackung des Geräts kann entsprechend den örtlichen Vorschriften recycelt werden.



Symbol für Wellpappe (Verpackungsmaterial).



Dieses Symbol bedeutet, dass dies ein lebensmittelechtes Produkt ist.



Das Symbol bedeutet, dass der Verpackung eine Bedienungsanleitung beiliegt, welche vor dem Gebrauch zu lesen ist.



Gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU ist das Produkt mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu einer bestimmten Sammel- und Entsorgungsstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte gebracht werden, wo solche gefährlichen Abfälle entsorgt werden. Die Sammlung dieser Art von Abfällen an separaten Stellen und ein entsprechendes Verwertungsverfahren tragen zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Das sachgemäße Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Für Informationen über die Entsorgungsstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder an Ihren Gerätehändler.

7. Benutzung der Bedienungsanleitung

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopie, Aufzeichnung oder Speicherung in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, vervielfältigt, verbreitet, übersetzt oder übertragen werden.

Alle Marken- und Produktnamen sind Markenzeichen oder geschützte Markenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Die graphische Darstellung oder die Farbe des Produkts kann von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

8. Garantie und Service

Das Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren ab dem Verkaufsdatum. Im Falle eines Mangels ist das Produkt an das Geschäft zurückzugeben, in dem es gekauft wurde, wobei darauf zu achten ist, dass der Kaufbeleg vorzulegen ist. Das Produkt soll vollständig und vorzugsweise in seiner Originalverpackung sein.

9. EU-Konformitätserklärung



Die Firma mPTech Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der so genannten „Neuen Konzeption“ der Europäischen Union entspricht.

MODE D'EMPLOI

Moulin à café sans fil

Point de livraison

d'équipement :

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Pologne

Conçu en Pologne
Fabriqué en Chine

Fabricant :

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Pologne

Ligne d'assistance :

(+48 71) 71 77 400

Courriel : info@huslog.eu

Site web : huslog.eu

SOMMAIRE

1. Sécurité d'utilisation	28
2. Spécifications	30
2.1 Caractéristiques techniques	30
2.2 Contenu de l'emballage	31
3. Construction de l'appareil	31
4. Utilisation de l'appareil.....	32
5. Nettoyage de l'appareil	34
6. Explication des symboles.....	34
7. Utilisation du mode d'emploi	35
8. Garantie et service	35
9. Déclaration UE de conformité	36

1. Sécurité d'utilisation

Lisez attentivement les présentes instructions avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des conséquences dangereuses ou illicites.

-UTILISATION PRÉVUE-

L'appareil est conçu pour moulinier les grains de café.

Le produit est destiné à un usage en intérieur à domicile. Le produit ne peut être utilisé à des fins commerciales. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et dangereuse. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil.

Le présent mode d'emploi contient des informations importantes sur l'utilisation du produit ; veuillez le lire attentivement et le conserver pour référence future.

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Garder l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de le laisser sans supervision, ainsi qu'avant de l'assembler, de le désassembler ou de le nettoyer.

• Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.

1. Prenez des précautions particulières en manipulant les lames tranchantes, en vidant la chambre à grains et en nettoyant l'appareil.
2. Éteindre l'appareil et le déconnecter de l'alimentation électrique avant de changer d'accessoire ou de manipuler les pièces mouvantes.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le centre de service du fabricant, un représentant du centre de service ou une personne dûment qualifiée.
4. Ne pas exposer la batterie intégrée à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0°C / 32°F ou supérieures à 45°C / 113°F). Les températures extrêmes risquent d'affecter sa durée de vie. Éviter tout contact de la batterie avec des liquides et des objets métalliques, sous peine d'endommager celle-ci de manière totale ou partielle. Ne pas démonter, modifier, court-circuiter ou mettre la batterie au feu, sous peine de provoquer une explosion et un incendie. Déposer la batterie usagée ou endommagée dans un conteneur prévu à cet effet. La batterie de l'appareil ne peut pas être remplacée par l'utilisateur.

2. Spécifications

2.1 Caractéristiques techniques

MOULIN À CAFÉ SANS FIL	
Modèle	HUS1008
Numéro de lot	613250
Alimentation	5 V – 1 A
Puissance	13 W
Batterie	Li-ion 3,7 V – 1500 mAh, 5,55 Wh

2.2 Contenu de l'emballage

- Moulin à café sans fil
- Câble USB-C
- Mode d'emploi



En cas d'absence ou d'endommagement de l'un des éléments susmentionnés, veuillez contacter votre revendeur.



Il est recommandé de conserver l'emballage en vue d'une éventuelle réclamation.


Le mode d'emploi peut être téléchargé à partir de l'adresse web ci-dessous :

<https://huslog.eu/>

ou en scannant le code QR :



3. Construction de l'appareil

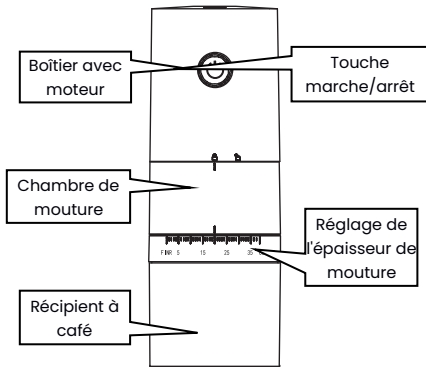

4. Utilisation de l'appareil

CHARGEMENT DE LA BATTERIE



La batterie de l'appareil doit être complètement chargée avant la première utilisation du produit. Plusieurs cycles de charge et de décharge peuvent être nécessaires pour atteindre la pleine capacité de la batterie.



Éviter de décharger excessivement la batterie. Cela risque de l'endommager ou de réduire sa durée de vie.



L'appareil peut devenir chaud pendant la charge. Ceci est un phénomène normal qui ne devrait pas affecter la durabilité ni les performances de l'appareil. Ne pas laisser l'appareil en cours de chargement sans surveillance, sous peine de provoquer un incendie ou d'endommager l'appareil et tout autre matériel à proximité.

Pour recharger l'appareil, branchez la fiche du câble USB-C fourni sur le connecteur USB-C du produit. Raccordez l'autre extrémité du câble à un adaptateur USB alimenté, une batterie externe ou une autre source garantissant un courant de 5 V – 1 A ou plus à la sortie (aucun de ces dispositifs d'alimentation n'est inclus dans le kit). Le rétroéclairage de la touche marche/arrêt clignote en rouge au cours de la recharge. Une fois la charge terminée, le rétroéclairage passe au bleu. Débranchez alors le câble USB de l'appareil et de la source d'alimentation.


Le moulin ne peut pas être utilisé pendant le chargement.

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE UTILISATION

Sortez le produit de son emballage. Placez-le à l'endroit voulu. Si aucun des composants n'est visuellement endommagé, rechargez la batterie du moulin.

UTILISATION

Dévissez et retirez le corps de l'appareil. Remplissez la chambre de mouture de grains de café. Remettez le corps en place et vissez-le comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

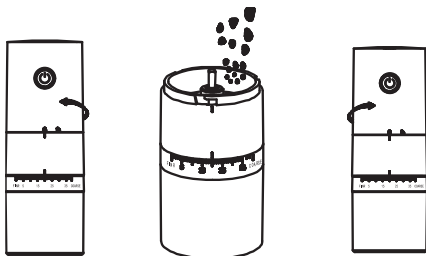

Nous vous recommandons d'utiliser une balance pour déterminer la quantité de café nécessaire, car les volumes peuvent varier d'une marque à l'autre. Les quantités de café suggérées par tasse sont les suivantes :

- Café filtré : environ 6–8 g
- Espresso : environ 9 g

Vous trouverez plus d'informations dans le mode d'emploi de votre machine à café.

Après avoir rempli le moulin de grains, placez-le sur une surface plane, horizontale et stable, le récipient à café vers le bas. Réglez la grosseur de mouture à l'aide de l'anneau rotatif de l'appareil. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour lancer la mouture. Arrêtez la mouture en appuyant à nouveau sur le bouton marche/arrêt lorsque les grains de café auront été moulus à votre convenance.

5. Nettoyage de l'appareil



AVERTISSEMENT ! L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ni lavé à l'eau courante !



Le nettoyage ne peut être effectué que lorsque l'appareil est éteint, qu'il a refroidi et qu'aucune source d'énergie n'est connectée.



Ne pas utiliser de produits chimiques, alcalins, abrasifs ou désinfectants pour le nettoyage, ceux-ci pouvant avoir un effet néfaste sur les composants de l'appareil.

Le boîtier de l'appareil peut être nettoyé uniquement à l'aide d'un chiffon sec ou d'essuie-tout. En cas de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau tiède et essoré fermement pour éliminer l'excédent d'eau. Après cela, essuyez immédiatement la zone nettoyée à l'aide d'un chiffon sec ou d'essuie-tout et laissez l'appareil sécher complètement.

L'intérieur de la chambre de mouture doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide, puis essuyé ou laissé à sécher.

Le réservoir à café peut être lavé à l'eau courante, puis laissé à sécher.

6. Explication des symboles



L'emballage de l'appareil peut être recyclé conformément aux réglementations locales.



Symbole pour le carton ondulé (matériau d'emballage).



Symbole indiquant que le produit est conçu pour un contact direct avec les denrées alimentaires.



Symbole indiquant la présence dans l'emballage d'un mode d'emploi à consulter avant toute utilisation.



Conformément à la directive DEEE 2012/19/UE, le produit est pourvu du symbole de poubelle barrée. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers, mais doit être remis à un centre de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques désigné. La collecte séparée et la valorisation adéquate de ceux-ci contribuent à la préservation des ressources naturelles. Le recyclage correct des déchets d'équipements électriques et électroniques a un impact bénéfique sur la santé humaine et sur l'environnement. Pour obtenir des informations sur les lieux d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, l'utilisateur est invité à contacter les autorités locales compétentes ou le point de vente de l'appareil.

7. Utilisation du mode d'emploi

Sans le consentement écrit préalable du fabricant, aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de stockage et d'extraction des données.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

L'aspect graphique et la couleur du produit peuvent différer du produit réel.

8. Garantie et service

Le produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date de vente du produit. En cas de défaut, le produit doit être retourné

au magasin où il a été acheté, sans oublier de présenter son justificatif d'achat. Le produit doit être complet et de préférence dans son emballage d'origine.

9. Déclaration UE de conformité



mPTech Sp. z o.o. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions des directives dites « Nouvelle approche » de l'Union européenne.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Molinillo de café inalámbrico

Punto de entrega del aparato:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polonia

Diseñado en Polonia
Fabricado en China

Fabricante:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsovia
Polonia

Atención al cliente:

(+48 71) 71 77 400

Correo electrónico:

info@huslog.eu

Página web: huslog.eu

LISTA DE CONTENIDOS

1. Uso seguro	37
2. Características	39
2.1 Datos técnicos	39
2.2 Contenido del embalaje	40
3. Estructura del aparato	40
4. Uso del aparato	41
5. Limpieza del aparato	43
6. Aclaración de los símbolos	43
7. Uso del manual de instrucciones	44
8. Garantía y servicio técnico	44
9. Declaración de conformidad UE	45

1. Uso seguro

Lea detalladamente estas indicaciones antes de empezar a usar el aparato. El incumplimiento de dichas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

–USO PREVISTO–

El aparato está destinado a moler granos de café.

Producto diseñado para uso en interiores en locales residenciales. No utilice el aparato con fines comerciales. Cualquier otro uso se considera indebido y peligroso. El fabricante no toma la responsabilidad por las lesiones que sean efecto del uso indebido del aparato.

El presente manual de instrucciones contiene información importante acerca del uso del producto: léalo cuidadosamente y conserve para futuras consultas.

- El aparato no debe ser usado por los niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Siempre desconecte el aparato de la fuente de alimentación si lo deja sin supervisión y antes del montaje, desmontaje y limpieza.

• Los niños no deben jugar con el aparato.

1. Tenga cuidado al manipular las cuchillas, vaciar la cámara de granos y limpieza.
2. Antes de cambiar accesorios o para acercarse a las piezas que giran durante el funcionamiento del aparato, apague el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido en un centro de servicio del fabricante, por representante del centro de servicio o persona cualificada.
4. Evite exponer la batería incorporada a muy bajas o muy altas temperaturas (por debajo de 0°C / 32°F o por encima de 45°C / 113°F). Las temperaturas extremas pueden afectar la vida útil de la batería. Evite el contacto de la batería con líquidos u objetos metálicos, ya que pueden dañarla parcial o totalmente. No desmonte ni modifique la batería, no la cortocircuite ni arroje al fuego, ya que esto puede provocar una explosión o un incendio. Coloque la batería desgastada en un contenedor especial. El usuario no puede sustituir la batería del aparato.

2. Características

2.1 Datos técnicos

MOLINILLO DE CAFÉ INALÁMBRICO	
Modelo	HUS1008
Número de lote	613250
Alimentación	5V – 1A
Potencia	13W
Batería	Li-ion 3,7V – 1500 mAh, 5,55 Wh

2.2 Contenido del embalaje

- Molinillo de café inalámbrico
- Cable USB-C
- Manual de instrucciones



Si falta alguno de los elementos mencionados anteriormente o está dañado, póngase en contacto con su vendedor.



Recomendamos conservar el embalaje en caso de una posible reclamación.


El manual de usuario puede descargarse en la página web que figura a continuación:

<https://huslog.eu/>

O escaneando el código QR:



3. Estructura del aparato

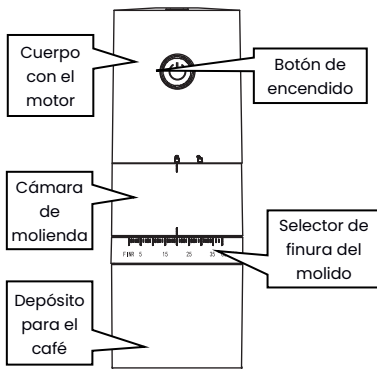

4. Uso del aparato

CARGA DE LA BATERÍA



La batería debería estar cargada antes de utilizar el producto por primera vez. Para alcanzar la capacidad total de la batería puede ser necesario realizar varios ciclos de carga y descarga.



Evite una descarga excesiva de la batería. Podría dañar o acortar la vida útil de la batería.



Durante la carga el aparato puede calentarse. Es un fenómeno normal y no debería afectar la durabilidad o el rendimiento del dispositivo. No deje el aparato desatendido mientras se carga, ya que podría provocar un incendio o daños en el aparato o en los dispositivos situados en la zona de carga.

Para cargar el aparato, conecte la clavija del cable USB-C adjunto a la conexión USB-C del producto. Conecte el otro extremo del cable al adaptador USB alimentado o, p. ej., a un powerbank, etc. (ninguno de estos dispositivos de alimentación forma parte del juego), que garantice una alimentación de 5 V – 1 A o más alta en la salida. Cuando comience la carga, la luz de fondo del botón de encendido parpadeará de rojo. Cuando finalice la carga, la luz de fondo cambiará el color a azul. Entonces, desconecte el cable USB del aparato y de la fuente de alimentación.


No es posible utilizar el molinillo durante la carga.

PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Saque el producto del embalaje. Colóquelo en el lugar de destino. Si los elementos no presentan daños visibles, cargue la batería del molinillo.

USO

Desenrosque y quite el cuerpo del aparato. Llene la cámara de molienda con granos de café. Vuelva a instalar el cuerpo y gírelo, como se muestra en la figura abajo.

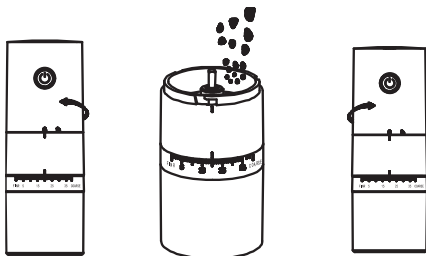

Recomendamos utilizar una balanza para medir la cantidad del café, porque diversas marcas pueden ofrecer distintos volúmenes. Cantidades recomendadas para una taza de café:

- Café filtrado: de 6 a 8 g aprox.
- Espresso: 9 g aprox.

Puede buscar más información en el manual de instrucciones de la cafetera.

Llene el molinillo con café y colóquelo en una superficie plana, horizontal y estable, con el depósito para el café hacia abajo. Con el anillo giratorio del aparato, ajuste la finura del molido. Pulse brevemente el botón de encendido para iniciar la molienda. Cuando los granos se muelan según sus preferencias, finalice la molienda pulsando el botón nuevamente.

5. Limpieza del aparato



¡ADVERTENCIA! ¡No sumerja el aparato en agua ni utilice un chorro de agua para limpiarlo!



Puede limpiar el aparato solo mientras está apagado, se haya enfriado y no está conectado a una fuente de alimentación.



No utilice productos químicos, alcalinos, abrasivos o desinfectantes para limpiar el aparato, ya que pueden dañar sus componentes.

Puede limpiar el aparato solo con un paño suave o una toallita de papel. Para eliminar manchas resistentes del cuerpo se admite el uso de un paño ligeramente mojado con agua tibia y fuertemente escurrido. Tras usarlo, seque el lugar lavado con un paño seco o una toallita de papel y deje el aparato hasta que se seque por completo.

Limpie el interior de la cámara de molienda con un paño húmedo y luego séquelo o deje hasta que se seque.

Lave el depósito para el café bajo un chorro de agua y deje hasta que se seque.

6. Aclaración de los símbolos



El envase del aparato puede reciclarse de acuerdo con la normativa local.



El símbolo indica un cartón ondulado (material del envase).



La marca indica que el producto está destinado a entrar en contacto con alimentos.



El símbolo significa que el envase incluye el manual de instrucciones que el usuario debe leer antes de usar el aparato.



De acuerdo con la Directiva WEEE 2012/19/UE el producto lleva el símbolo de un contenedor de basura tachado. El producto no debe desecharse con los residuos domésticos, sino que debe llevarse a un centro de recogida y reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que elimine este tipo de residuos peligrosos. La recogida de este tipo de residuos en lugares indicados y su correcta recuperación contribuyen a la conservación de los recursos naturales. El correcto reciclado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene un impacto positivo en la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre los centros de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos diríjase a los órganos de la administración local o al vendedor del aparato.

7. Uso del manual de instrucciones

Está prohibido copiar, difundir, traducir o transmitir cualquier parte del presente manual de instrucciones, en cualquier forma y con cualquier medio electrónico o mecánico, haciendo fotocopias, registrando o almacenándolo en sistemas de almacenamiento e intercambio de información sin el previo consentimiento escrito del fabricante.

Todas las marcas y nombres de los productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

El aspecto gráfico o el color del producto pueden diferir del producto real.

8. Garantía y servicio técnico

El producto cuenta con 2 años de garantía a partir de la fecha de compra del producto. En caso de avería, debe devolver el producto a la tienda donde lo adquirió, recordando mostrar el

justificante de compra. El producto debe entregarse completo y, si es posible, en embalaje original.

9. Declaración de conformidad UE



Por la presente, mPTech Sp. z o.o. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de las Directivas denominadas de «Nuevo Enfoque» de la Unión Europea.

ISTRUZIONI PER L'USO

Macinacaffè senza fili

Punto di consegna del dispositivo:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polonia

Progettato in Polonia
Prodotto in Cina

Produttore:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polonia

Numero verde: (+48 71) 71 77 400

E-mail: info@huslog.eu

Sito web: huslog.eu

INDICE

1. Sicurezza di utilizzo	46
2. Specifiche	48
2.1 Dati tecnici	48
2.2 Contenuto della confezione	49
3. Struttura del dispositivo	49
4. Uso dell'apparecchio	50
5. Pulizia dell'apparecchio	52
6. Spiegazioni dei simboli	52
7. Utilizzo delle istruzioni	53
8. Garanzia e assistenza tecnica	54
9. Dichiarazione di conformità UE	54

1. Sicurezza di utilizzo

Leggere attentamente le istruzioni qui riportate prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio. L'inosservanza di queste indicazioni può essere pericolosa o considerata illegale.

—USO CONFORME ALLA DESTINAZIONE—

L'apparecchio è destinato alla macinatura dei chicchi di caffè.

Il prodotto è destinato all'utilizzo in ambienti domestici interni. È vietato l'utilizzo dell'apparecchio per fini commerciali. Ogni altra modalità di utilizzo è considerata inappropriata e pericolosa. Il produttore non risponde per lesioni dovute a un uso improprio dell'apparecchio.

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sull'uso del prodotto: leggerle attentamente e conservarle per una consultazione futura.

- Il dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- Scollegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato senza supervisione o prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo.

• È vietato ai bambini giocare con l'apparecchio.

1. Prestare attenzione durante la manipolazione delle lame affilate, lo svuotamento del vano per i chicchi e la pulizia.
2. Spegner e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione prima della sostituzione degli accessori o di avvicinarsi alle componenti in movimento durante il funzionamento.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal servizio di assistenza del produttore, da un rappresentante del centro di assistenza o da personale adeguatamente qualificato.
4. Evitare di esporre la batteria incorporata a temperature molto basse o molto alte (inferiori a 0 °C / 32 °F o superiori a 45 °C / 113 °F). Le temperature estreme possono comprometterne la durata. Evitare il contatto della batteria con liquidi e oggetti metallici che potrebbero danneggiarla completamente o parzialmente. Non smontare, modificare, cortocircuitare o gettare la batteria nel fuoco: ciò potrebbe causare esplosioni e incendi. Riporre la batteria usata o danneggiata nell'apposito contenitore. La batteria dell'apparecchio non è sostituibile dall'utente.

2. Specifiche

2.1 Dati tecnici

MACINACAFFÈ SENZA FILI	
Modello	HUS1008
Numero di lotto	613250
Alimentazione	5 V – 1 A
Potenza	13 W
Batteria	Li-ion 3,7 V – 1500 mAh, 5,55 Wh

2.2 Contenuto della confezione

- Macinacaffè senza fili
- Cavo USB-C
- Istruzioni per l'uso

Se uno dei suddetti elementi risulta mancante o danneggiato, si prega di contattare il venditore.


Si consiglia di conservare la confezione nell'eventualità di un reclamo.

È possibile scaricare le istruzioni per l'uso dal seguente indirizzo web:

<https://huslog.eu/>



Oppure eseguendo la scansione del codice QR:

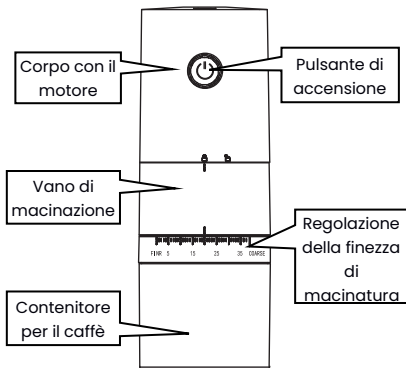3. Struttura del dispositivo

4. Uso dell'apparecchio

RICARICA DELLA BATTERIA



Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, l'accumulatore del dispositivo deve essere completamente carico. Per raggiungere la piena capacità dell'accumulatore potrebbero essere necessari diversi cicli di carica e scarica.



Evitare di scaricare eccessivamente l'accumulatore. Ciò può danneggiarne o ridurne la durata di vita.



Durante la ricarica il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito per evitare il rischio di incendio, danni al dispositivo o alle apparecchiature presenti nell'area di ricarica.

Per ricaricare l'apparecchio, collegare la spina del cavo USB-C in dotazione al connettore USB-C nel prodotto. Collegare l'altra estremità del cavo a un adattatore USB o, ad esempio, a un power bank, ecc. (nessuno di questi apparecchi di ricarica è incluso in dotazione), che in uscita garantisca un'alimentazione di 5 V – 1 A o superiore. All'avvio della ricarica, la retroilluminazione del pulsante di accensione inizierà a lampeggiare in rosso. Al termine della ricarica, la retroilluminazione cambierà colore diventando blu. Scollegare quindi il cavo USB dall'apparecchio e dall'alimentazione.


Durante la ricarica non è possibile utilizzare il macinacaffè.

PREPARAZIONE AL PRIMO AVVIO

Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio. Posizionarlo nel luogo desiderato. Se tutti i componenti sono visibilmente privi di danneggiamenti, caricare la batteria del macinacaffè.

UTILIZZO

Svitare e rimuovere il corpo dell'apparecchio. Riempire il vano di macinazione con i chicchi di caffè. Rimontare il corpo e avvitare, come mostrato nell'illustrazione seguente.

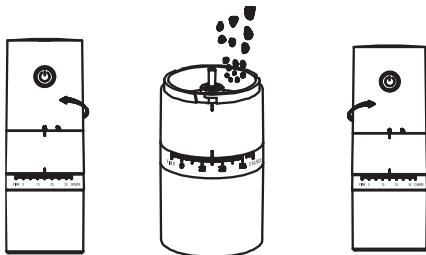

Si raccomanda di utilizzare una bilancia per misurare la quantità di caffè, poiché diverse marche possono avere volumi diversi. Le quantità di caffè suggerite per una tazza sono:

- Caffè filtrato: circa 6-8 g
- Espresso: circa 9 g

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso della macchina per il caffè.

Dopo aver riempito il macinacaffè, posizionarlo su una superficie piana, orizzontale e stabile con il contenitore per il caffè rivolto verso il basso. Regolare la finezza della macinatura ruotando l'anello sull'apparecchio. Premere brevemente il pulsante di accensione per iniziare la

macinazione. Quando i chicchi di caffè saranno macinati secondo le proprie preferenze, terminare la macinazione premendo nuovamente il pulsante di accensione.

5. Pulizia dell'apparecchio



AVVERTENZA! Non immergere l'apparecchio in acqua, né lavarlo sotto l'acqua corrente!



La pulizia può essere effettuata solo quando l'apparecchio è spento, raffreddato e scollegato dall'alimentazione.



Non utilizzare agenti chimici, alcalini, abrasivi o disinfettanti per la pulizia, poiché potrebbero danneggiare gli elementi dell'apparecchio.

L'involucro dell'apparecchio può essere pulito solo con un panno asciutto o un panno di carta. In caso di sporco ostinato, è consentito utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua tiepida e ben strizzato. Quindi passare immediatamente sopra la superficie lavata un panno asciutto o un asciugamani di carta e lasciare asciugare completamente l'apparecchio.

L'interno del vano di macinazione deve essere pulito con un panno inumidito e, successivamente, asciugato o lasciato ad asciugare. Il contenitore per il caffè può essere lavato sotto acqua corrente e lasciato ad asciugare.

6. Spiegazioni dei simboli



La confezione
dell'apparecchio può
essere riciclata
conformemente alle
normative locali.



Simbolo del cartone
ondulato (materiale di
imballaggio).



Il simbolo indica che il prodotto è idoneo al contatto con gli alimenti.



Questo simbolo indica che all'interno dell'imballaggio si trovano le istruzioni per l'uso da consultare prima di iniziare a utilizzare il prodotto.



Il prodotto è contrassegnato dal simbolo del bidone della spazzatura barrato in conformità alla Direttiva WEEE 2012/19/UE. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti urbani, ma portarlo in un centro di raccolta e riciclaggio

designato per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che smaltisce tali rifiuti pericolosi. L'accumulo di tali rifiuti in aree separate e il corretto processo del loro recupero contribuiscono alla protezione delle risorse naturali. Il corretto riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha un effetto positivo sulla salute umana e sull'ambiente. Per ottenere informazioni sui punti di raccolta per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, è necessario rivolgersi all'amministrazione comunale o al rivenditore dell'apparecchio.

7. Utilizzo delle istruzioni

Senza previo consenso scritto del produttore, nessuna parte delle presenti istruzioni per l'uso può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese le fotocopie, le registrazioni o la conservazione in qualsiasi sistema di archiviazione e condivisione delle informazioni.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

L'aspetto grafico o il colore del prodotto possono divergere dal prodotto effettivo.

8. Garanzia e assistenza tecnica

Il prodotto ha una garanzia di 2 anni, a partire dalla data di vendita del prodotto. In caso di guasto, il prodotto deve essere restituito al negozio in cui è stato acquistato, ricordando di esibire la prova d'acquisto. Il prodotto deve essere completo e preferibilmente nella sua confezione originale.

9. Dichiarazione di conformità UE



mPTech Sp. z o.o. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni delle Direttive del cosiddetto "Nuovo approccio" dell'UE.