


CyberPad for Home

Bieżnia z automatycznym nachyleniem

Instrukcja obsługi

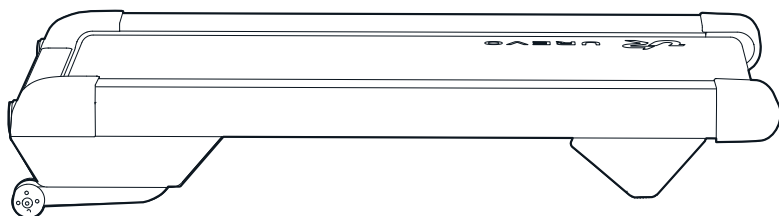

 UREVO

1 OBSŁUGA KLIENTA

WAŻNE: TYLKO DLA UREVO

W przypadku uszkodzonego lub wadliwego produktu, pytań, części zamiennych lub innego wsparcia serwisowego prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta za pomocą poniższych metod:

servicesQurevo.com

Czas odpowiedzi: 24-48 godzin

Wysłanie do nas wiadomości e-mail z będzie najlepszą metodą uzyskania odpowiedzi w godzinach pracy.

Strona internetowa: www.urevo.com

Infolinia pomocy technicznej w USA:

(1)844-998-2473

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 9:00 - 12:00; 13:00 - 18:00 (PST)

NIE NALEŻY ZWRACAĆ PRODUKTU BEZ UPRZEDNIEGO SKONTAKTOWANIA SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA.

ZESKANUJ TEN KOD QR, ABY
UZYSKAĆ FILMY DOTYCZĄCE
INSTALACJI LUB
KONSERWACJI PRODUKTU



2 TRENING Z APLIKACJĄ FITNESS

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Urevo Fitness.

2. Bezpłatnie utwórz członkostwo i wejdź.

3. Połącz Bluetooth bieżni.

- Połączenie: Ikona Bluetooth świeci stale

- Wyszukiwanie lub przerwane połączenie: Ikona Bluetooth miga


- Aktualizacja: Ikona Bluetooth szybko miga

4. Ciesz się ćwiczeniami.



3 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


1. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny zestaw przewodów dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
2. Wolny obszar nie może być mniejszy niż 1,2 metra od obszaru treningowego w kierunkach, z których uzyskuje się dostęp do sprzętu.

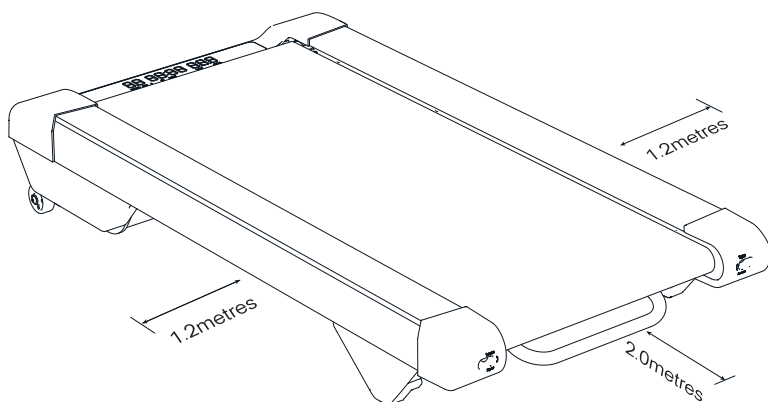

3. Jeśli którykolwiek z elementów regulacyjnych pozostanie wystający, może przeszkadzać użytkownikowi w poruszaniu się.
4. Emisja hałasu pod obciążeniem jest wyższa niż bez obciążenia.
5. Hałas w powietrzu: <65dB.
6. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
7. Części zamienne, które mogą mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie bieżni.
8. Maksymalne obciążenie tego produktu wynosi 120 kg. **NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ MAKSYMALNEGO UDŹWIGU.**

4 PRODUKTY I AKCESORIA

Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy zawartość opakowania jest kompletna i nienaruszona. W przypadku jakichkolwiek braków lub uszkodzeń prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

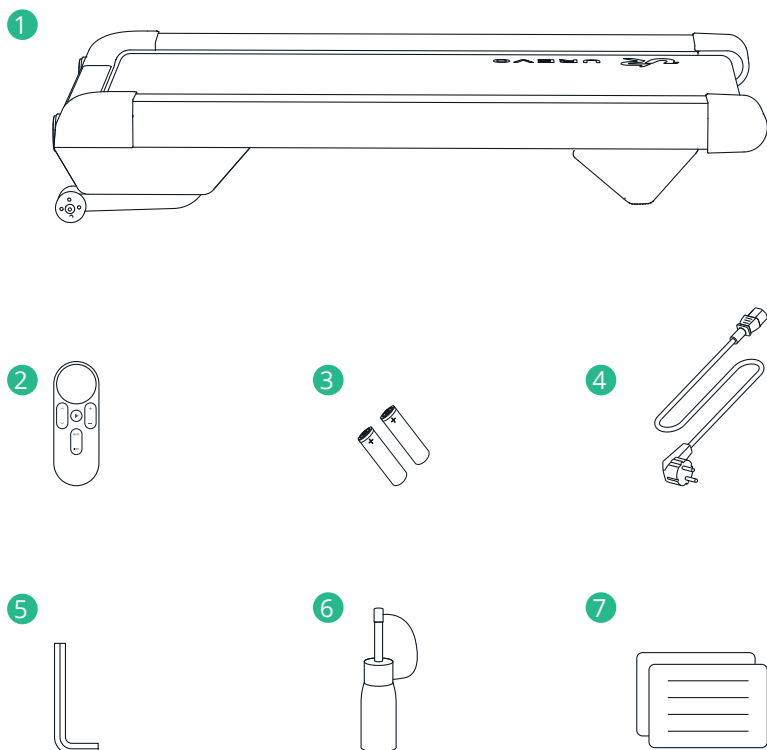

1 Bieżnia x1

2 Pilot zdalnego sterowania x 1

3 Bateria AAA x 2

4 Przewód zasilający x 1

5 Imbus x 1

6 Olej smarujący x 1


7 Instrukcja obsługi x 1

Produkt konfiguracja	Szczegółowe parametry
Wymiary produktu	121 x 60 x 22 cm
	47.6 x 23.6 x 8.7 inch
Obszar roboczy	42 x 110 cm
	16.5 x 43.3 inch
Waga brutto	37 KG
	81.6Lbs
Masa netto	32 KG
	70.6 Lbs
Prędkość maksymalna	6km/h
Prędkość minimalna	1km/h
Maksymalne obciążenie	120 KG
	265 Lbs
Napięcie znamionowe	220-240V~
Szczytowa moc	2.5 Hp
Sugerowany wiek osoby trenującej	13-60



Ryzyko obrażeń ciała. Dzieci poniżej 13 roku życia należy trzymać z dala od urządzenia.

6 WPROWADZENIE DO PRODUKTU

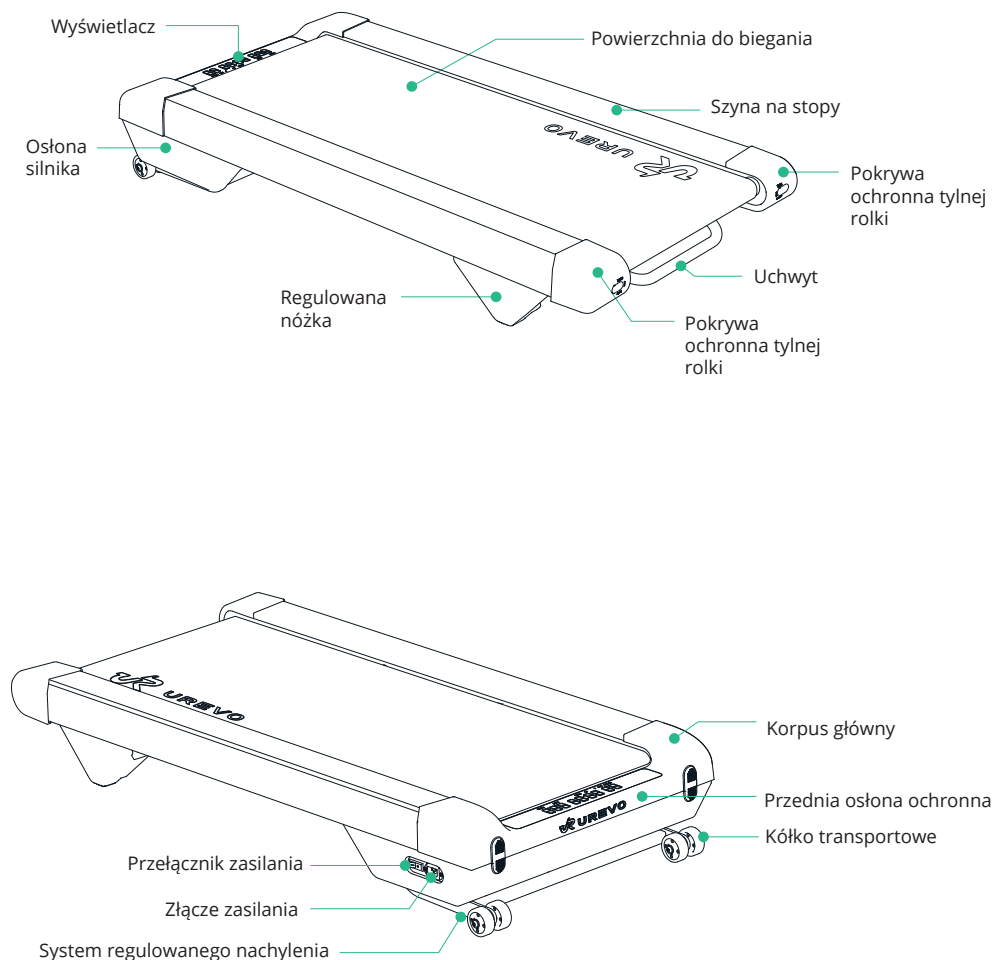


7 SPOSÓB UŻYCIA


Rozpakuj i wyjmij bieżnię wraz z powiązаныmi akcesoriami, a następnie umieść bieżnię na płaskim podłożu.

Podłącz zasilanie

Podłącz przewód zasilający i włącz przycisk zasilania, usłyszysz dźwięk brzęczyka, co oznacza, że obwód urządzenia został podłączony do zasilania elektrycznego.

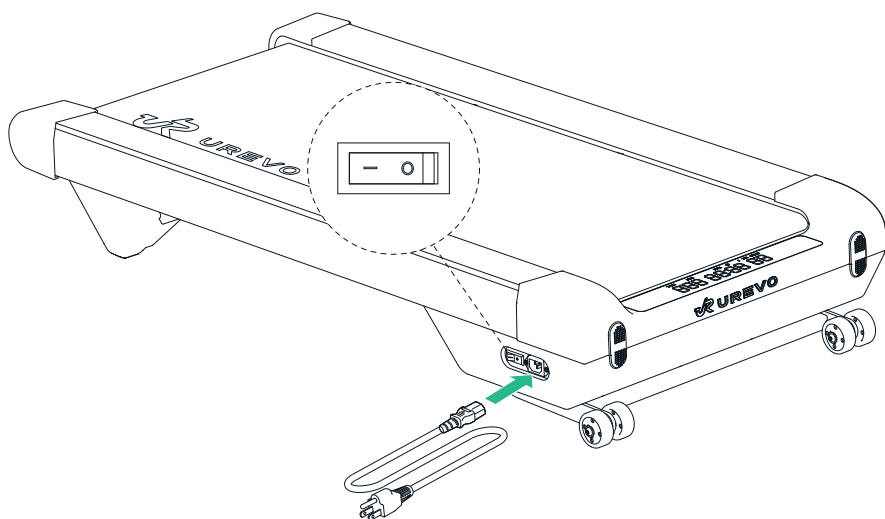

Obsługa pilota zdalnego sterowania

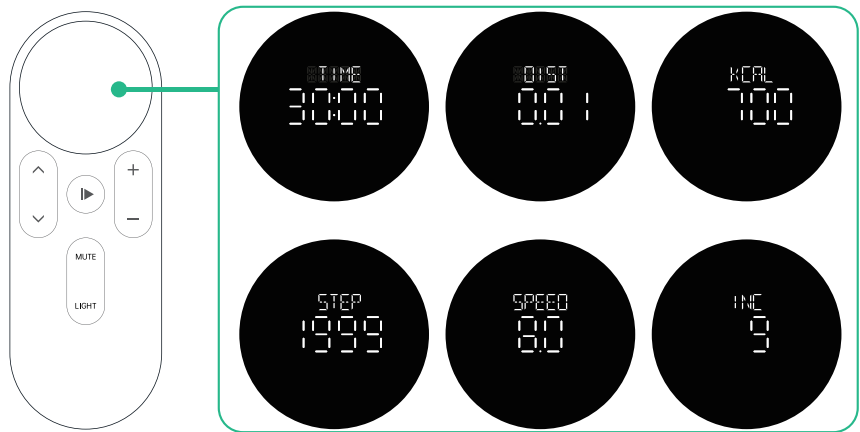

Przycisk	Funkcje	Działanie	Uwagi
	Start	Naciśnij	Uruchomienie bieżni
	Stop	Przytrzymaj przez 2 s	Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „End” (Koniec), a pas bieżni zwolni aż do całkowitego zatrzymania. Wyświetlacz wyłączy się.
	Pauza	Naciśnij (w trybie start)	Zrób przerwę podczas ćwiczeń, taśma zwolni aż do całkowitego zatrzymania, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PAU”, a dane treningu zostaną zachowane. Wyświetlacz jest wyłączony, jeśli przerwa trwa dłużej niż 10 minut
	Nachylenie +	Naciśnij	Zwiększanie poziomu nachylenia
	Nachylenie -	Naciśnij	Zmniejszenie poziomu nachylenia
	Przyspieszenie	Naciśnij	Zwiększenie prędkości, przyrost wynosi 0,1 km/h
	Zwalnianie	Naciśnij	Zmniejszanie prędkości, przyrost wynosi 0,1 km/h
MUTE	WYCISZENIE	Naciśnij	Wyciszenie brzęczyka
LIGHT	PODŚWIETLENIE	Naciśnij	Włączenie podświetlenia bieżni, wyłączenie podświetlenia

Połączenie z bieżnią


Bieżnia nie jest sparowana z pilotem zdalnego sterowania
Po włączeniu bieżni pojawi się ekran parowania. Cztery ósemki na środku wyświetlają „0000” i migają, a kontrolka efektu pozostaje wyłączona.
W trybie gotowości naciśnij dowolny przycisk na pilocie, aby przejść do ekranu parowania.

Kroki parowania bieżni z pilotem zdalnego sterowania

1. Wyłącz zasilanie bieżni.
2. Na pilocie zdalnego sterowania, na ekranie parowania lub w trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj przyciski prędkości „+” i prędkości „-” przez ponad 3 sekundy (zwolnij przyciski po 3 sekundach). Symbol parowania zacznie szybko migać.
3. Włącz zasilanie bieżni.
4. Po pomyślnym sparowaniu symbol parowania na pilocie zdalnego sterowania zniknie, a pilot zdalnego sterowania i bieżnia przejdą w stan gotowości.

Uwaga:
Jeśli parowanie nie powiedzie się lub nie zostanie zakończone, symbol parowania na pilocie będzie powoli migać. Pilot zdalnego sterowania obsługuje tylko parowanie, a nie usuwanie parowania.

Ekran bieżni

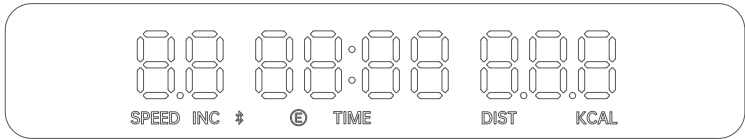

Podczas chodzenia lub biegania na bieżni wyświetlacz może pokazywać następujące informacje treningowe:


Nazwa	Zakres	Ekran
Speed	1-6 km/h	Wyświetla prędkość chodzenia.
Inc	Poziom 0-9	Wyświetla ustawiony poziom nachylenia.
Time	00.00 - 99.59 minut	Wyświetla czas, który upłynął.
Distance	0.00 - 999km	Wyświetla dystans pokonany pieszo lub biegiem.
Calories	0-6553 Kcal	Wyświetla przybliżoną liczbę spalonych kalorii

Funkcja automatycznego nachylenia

- 9 poziomów nachylenia. Regulowany tryb: 9 trybów.
- Zmień nachylenie bieżni roboczej zgodnie z potrzebami.



Poziom 0

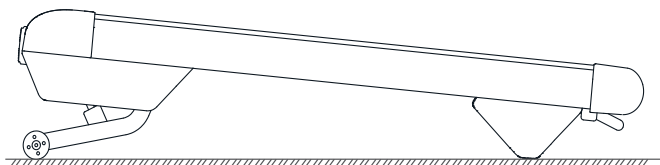

Poziom 9

- Przypomnienie funkcji automatycznego nachylenia

> Poziom nachylenia powinien być ustawiony na "Zero" po zakończeniu ćwiczeń.

> Wykonaj test POST (Power On Self Test), aby zidentyfikować poziom nachylenia i automatycznie przywrócić wartość "Zero".

Instrukcja użytkowania funkcji nachylenia


Unikalne, składane opcje nachylenia zapewniają użytkownikom możliwość zwiększenia intensywności ćwiczeń, co przekłada się na proporcjonalny wzrost sprawności.

Tylna nóżka podporowa ma funkcję regulacji.

1. Obróć do przodu, aby ustawić tylną część do biegania w dół.
2. Obróć do tyłu do pozycji, w której tylna część pasa do biegania unosi się do góry.



Aby wyregulować tylną stopkę podpierającą, należy upewnić się, że pas bieżny jest całkowicie zatrzymany. Należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie ręk podczas każdej operacji składania; upewnić się, że mechanizm składania jest obrócony do pozycji stałej.

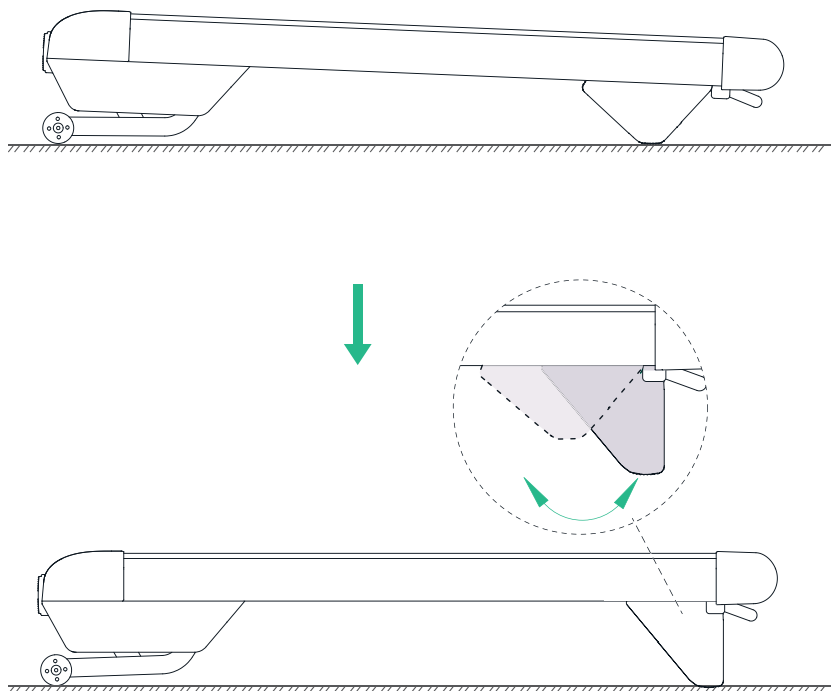


Tryb gotowości

Gdy bieżnia zostanie wstrzymana podczas działania, jeśli pauza nie zostanie zwolniona w ciągu 10 minut, powróci do interfejsu gotowości „0000”, a jednocześnie poprzednie dane operacyjne zostaną wyzerowane; jeśli przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja na interfejsie gotowości, przejdzie w tryb uśpienia; w trybie uśpienia naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje powrót do interfejsu gotowości „0000”.

Transport


1. W razie potrzeby transportu należy odłączyć przewód zasilający i uchwyt tabletu przed podniesieniem terminala bieżni.
2. Bieżnia jest łatwa w transporcie dzięki dolnemu kółku transportowemu, podobnie jak taczka.

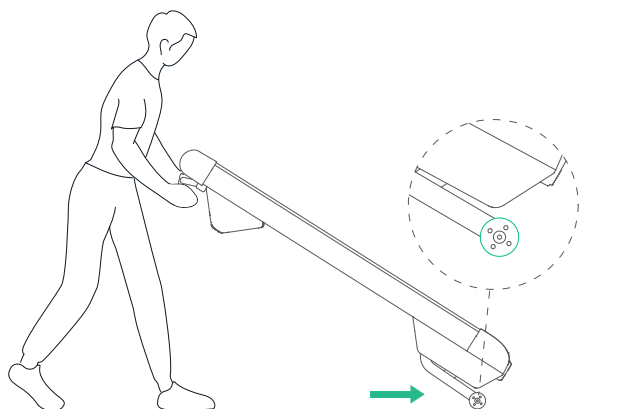

UWAGA: Przed przeniesieniem i przechowywaniem należy upewnić się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony, a przewód zasilający jest odłączony. Upewnij się, że kąt nachylenia bieżni jest w stanie początkowym.

Przechowywanie i umieszczanie

Bieżnię można ustawić pionowo przy ścianie

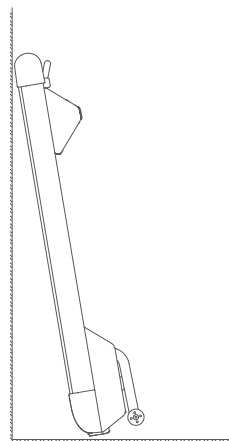

9 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Objaw: taśma nie jest wyśrodkowana lub ślizga się.

Proces wyśrodkowywania paska jest następujący:


1. Wyłącz bieżnię i odłącz przewód zasilający.
2. Ręczny proces wyśrodkowywania w następujący sposób:

- Jeśli pas bieżni przesunął się w lewo, użyj klucza imbusowego, aby obrócić lewą śrubę rolki prowadzącej w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 1).


- Jeśli taśma przesunęła się w prawo, użyj klucza imbusowego, aby obrócić prawą śrubę rolki prowadzącej w prawo o 1/4 obrotu (patrz rysunek 2).

3. Bieżnia MUSI pracować przez 1-2 minuty.


Powtarzaj proces ręcznego wyśrodkowywania do momentu wyśrodkowania pasa bieżni.

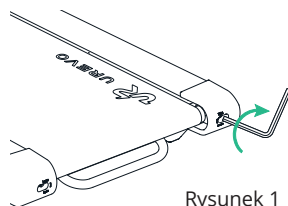

Rysunek 1

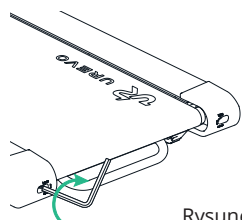

Rysunek 2

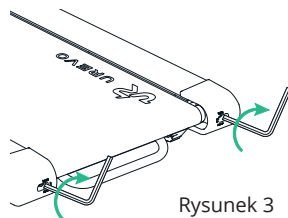

Rysunek 3

Proces korygowania poślizgu pasa jest następujący:

1. Wyłącz bieżnię przed rozpoczęciem pracy

2. Za pomocą klucza imbusowego przekręć obie śruby rolki prowadzącej w prawo o 1/2 obrotu (patrz rysunek 3).

3. Po skorygowaniu należy spróbować chodzić przez 1-2 minuty z prędkością 3-4 km/h. Powtarzaj tę czynność do momentu prawidłowego naprężenia pasa bieżnego.

Uwaga: Pas bieżnika nie powinien być regulowany zbyt mocno, w przeciwnym razie ulegnie uszkodzeniu.

Uwagi

1. Aby uniknąć obrażeń, przed przystąpieniem do konserwacji bieżni nie należy umieszczać wokół niej żadnych przedmiotów.

2. Należy używać odpowiedniego klucza imbusowego.

3. Podczas konserwacji należy zachować ostrożność. Nie przyciskać palców.

Proces smarowania paska, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby nasmarować pasek.

1. Wyłącz bieżnię i odłącz przewód zasilający.
2. Używając imbusa, przekręć obie śruby rolki napinającej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pasek poluzuje się i łatwo podniesie.

Wskazówki: po poluzowaniu paska należy odliczyć cykle obrotowe imbusa, które służy do dostosowania napięcia paska po procesie smarowania.

3. Podnieś krawędzie paska i równomiernie rozpyl olej smarujący na środku platformy. Nie jest konieczne rozpylanie oleju smarującego na całej platformie,
4. Objętość oleju smarowego na czas konserwacji: 5-10ML.



Uwaga: zbyt duża ilość oleju może spowodować poślizg pasa.

5. Za pomocą imbusa przekręć obie śruby koła pasowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż pasek napręży się prawidłowo.

6. Włącz bieżnię i ćwicz przez kilka minut, aby równomiernie rozprowadzić olej smarujący na całej powierzchni pasa.

Uwaga: podczas treningu z prędkością 6 km/h należy trzymać się uchwytu.

Częstotliwość smarowania: Zaleca się co 200 km

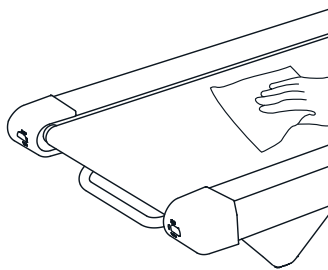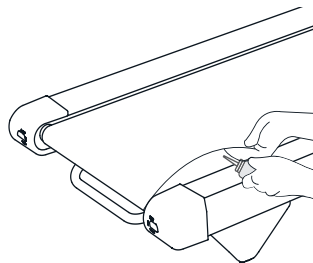

Czyszczenie bieżni

1. Przed czyszczeniem należy wyłączyć bieżnię i odłączyć przewód zasilający.
2. Wytrzyj i wyczyść wilgotną szmatką, nie czyść kwaśnymi lub żrącymi detergentami.
3. Nie czyścić po przeciwnej stronie pasa bieżnego.
4. Po długim czasie pracy pod bieżnią może pozostać niewielka ilość czarnego proszku.

Kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
E01	Przerwana komunikacja między sterownikiem a wyświetlaczem numerycznym.	Odkręć pokrywę silnika i sprawdź połączenie między sterownikiem a wyświetlaczem numerycznym. Jeśli kod E01 nie został usunięty, należy skontaktować się z serwisem. Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający,
E04	Zabezpieczenie nadprądowe	1. Ze względu na przekroczenie przez użytkownika limitu 120 kg, 2. Otwórz, aby sprawdzić, czy żadne obce przedmioty nie zablokowały ruchomych części. (takie jak: silnik, rolka napinająca, rolka napędowa, pas) 3. Pas jest zbyt mocno dokręcony lub brakuje smaru. (Patrz szczegółowe rozdziały dotyczące naprężenia pasa i procesu smarowania)
E06	Błąd samokontroli sterownika	Wymień dolną płytę sterowania.
E11	Nieprawidłowe napięcie wejściowe	Upewnij się, że specyfikacje zewnętrznego źródła zasilania są zgodne z wymaganiami podanymi w instrukcji.
E13	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Wyłącz urządzenie i pozostaw je na chwilę, aby obniżyć jego temperaturę.
E14	Zanik fazy zasilania silnika	Sprawdź przewody połączeniowe silnika, odłącz je i podłącz ponownie.
E15	Zabezpieczenie przed zwarcie silnika	Sprawdź przewody połączeniowe silnika, odłącz je i podłącz ponownie.

WAŻNE: Jeśli pojawi się kod błędu, MUSISZ natychmiast przerwać trening, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym, jeśli problem NIE MOŻE zostać rozwiązany po ponownym uruchomieniu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak działania	1. Dysfunkcja przełącznika zasilania 2. Sprężone zasilanie. 3. Uszkodzony przewód zasilający.	1. Wymień przełącznik, jeśli się nie świeci. 2. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do prawidłowo uziemionego gniazdka. 3. Wymień kabel zasilający.
Pas ślizga się	Poluzowany pas	Dokręć naprężenie pasa za pomocą imbusa (1/4 obrotu śruby rolki napinającej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
Pilot zdalnego sterowania nie działa	1. Nieprawidłowe użycie ustawień domyślnych. 2. Brak energii w baterii. 3. Nieprawidłowe działanie pilota.	1. Podczas użytkowania sterowanie silnikiem powinno być skierowane bezpośrednio do portu odbiornika. 2. Wymień nowe ogniwa baterii. 3. Wymień pilot zdalnego sterowania.
Hałas tarcia	Pas poza środkiem.	Patrz szczegóły w rozdziale dotyczącym naprężenia pasa.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek. Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie do użytku zgodnego z instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować poważnymi obrażeniami.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia. Używanie przez osoby poniżej tego wieku powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Nie wkładaj rąk ani przedmiotów pod pas bieżni lub w poblże ruchomych elementów urządzenia.
- Upewnij się, że bieżnia stoi na stabilnej i płaskiej powierzchni. Używanie na nierównym podłożu może prowadzić do przewrócenia lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie przekraczaj maksymalnej dopuszczalnej wagi użytkownika podanej w specyfikacji technicznej bieżni.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie, przeprowadzaj regularne przeglądy i konserwację zgodnie z zaleceniami producenta.
- Podłącz bieżnię wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania o parametrach podanych w instrukcji obsługi.
- Używaj odpowiedniego obuwia sportowego oraz odzieży, aby uniknąć przypadkowego zahaczenia o ruchome części urządzenia.
- Zaleca się wykonanie ćwiczeń rozgrzewkowych przed użyciem bieżni oraz odpowiednie schładzanie mięśni po zakończeniu treningu.
- Po zakończeniu sesji treningowej zatrzymaj urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

Dodatkowe środki ostrożności

- Bieżnię należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzenia elektrycznych komponentów.
- Upewnij się, że powierzchnia bieżni jest sucha i wolna od zabrudzeń, aby zapobiec przypadkowemu poślizgnięciu.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami i unikaj używania bieżni podczas burzy.
- W trakcie użytkowania bieżni upewnij się, że w jej bezpośrednim otoczeniu nie znajdują się inne osoby lub zwierzęta.
- W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania urządzenia lub awarii natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Oświadczenie zgodności

Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia on odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SHENZHEN YILE DYNAMIC TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [Bieżnia elektryczna Urevo Cyberpad for Home] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/urevo>

Adres producenta: Tangchang Road 1205-1206, 518052 Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2402-2480 Mhz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 10 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Podmiot odpowiedzialny w UE:
Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger 277-287, 40237, Düsseldorf,
Niemcy
Info@apex-ce.de

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kod produktu	URTM038
Kod EAN	6978258900004
Kategoria baterii	Bateria przenośna ogólnego użytku
Typ baterii	Portable alkaline batteries (manganese zinc) (LR)
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Tak
Waga netto (kg)	0.0114
Pojemność (mAh)	Not applicable
Moc (kWh)	Not applicable