



EN

Owners manual. Microwave oven

RO

Manualul proprietarului. Cuptor cu microunde

UA

Керівництво з експлуатації. Мікрохвильова піч

RU

Руководство по эксплуатации. Микроволновая печь

PL

Instrukcji obsługi. Kuchenka mikrofalowa



Модель/Model: **MR-731**



Благодарим Вас за покупку техники компании



Funkcjonalność, wzornictwo i standardy jakości gwarantują Państwu niezawodność i łatwość użytkowania tego produktu.

Proszę, uważnie przeczytać poniższą instrukcję i zachować ją w charakterze materiału naukowego, przez cały czas eksploatacji produktu.

Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do rozmrażania, podgrzewania i przygotowywania potraw w domowych warunkach.

Charakterystyka techniczna:

Model: MR-731

Zasilanie: prąd zmienny

Częstotliwość znamionowa 50Hz;

Napięcie znamionowe (zakres) 220-240V;

Nominalny pobór mocy 1080W;

Moc wyjściowa (produkty ogrzewanie): 700W;

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym I;


Wykonanie Korpus Ochrony przed wilgocią odpowiada normie IPX 0

Częstotliwość pracy: 2,450MHz;

Ustawienie timera: do 30 minut, obracający się automatycznie z sygnałem dźwiękowym.

Waga netto: około 10,5kg

Budowa produktu

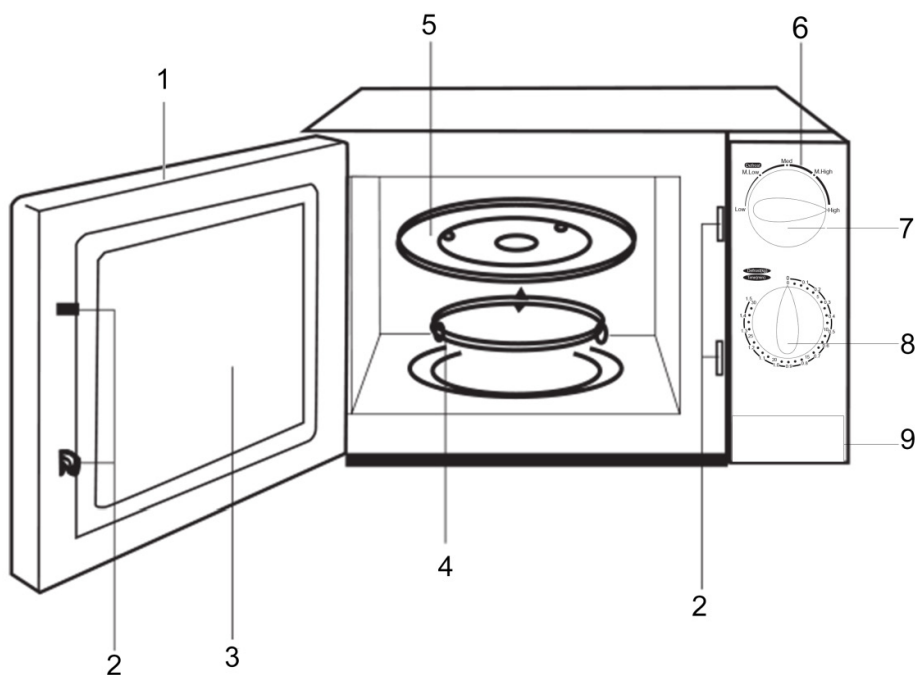

Rysunek 1

1. Drzwiczki
2. Zatrzaski blokady drzwi
3. Okienko w drzwiczkach
4. Obrotowa podstawka talerza
5. Talerz
6. Panel sterowania
7. Obrotowy zegar ustawiania mocy
8. Uchwyt ustawiania minutnika
9. Przycisk zwalniający blokadę drzwicze

Funkcje części urządzenia

Poz.	Nazwa części	Zastosowanie
1	Drzwiczki	Zamykają komorę roboczą urządzenia. Gdy są otwarte kuchenka nie włączy się.
2	Zatrzaski blokady drzwiczek	Mocują drzwiczki w pozycji zamkniętej, są częścią systemu bezpieczeństwa
3	Okienko w drzwiczkach	Pozwala wizualnie monitorować proces przygotowywania żywności, jest częścią systemu bezpieczeństwa
4	Obrotowa podstawa talerza	Umożliwia obracanie się talerza
5	Talerz	Służy do umieszczania na nim naczyń z żywnością, obraca się dzięki temu zapewnia jednolite rozprowadzanie się ciepła
6	Panel sterowania	Na nim znajdują się uchwyty do ustawień i przyciski
7	Obrotowy zegar ustawiania mocy	Pozwala na ustawienie mocy grzewczej urządzenia
8	Uchwyt ustawiania minutnika	Pozwala na ustawienie czasu przygotowywania żywności po jego ustawieniu kuchenka włącza się, sygnał dźwiękowy oznacza zakończenie procesu przygotowania. W dowolnym momencie możemy przerwać proces przygotowywania przekręcając minutnik do pozycji «0»
9	Przycisk blokady drzwiczek	Po jego naciśnięciu drzwiczki otwierają się

Środki bezpieczeństwa

Szanowny użytkowniku, zachowanie ogólnie przyjętych przepisów bezpieczeństwa i zasad przedstawionych w danej instrukcji czyni wykorzystanie naszego produktu wyjątkowo bezpiecznym.

UWAGA!

- Nigdy nie wkładaj urządzenia lub jego części do wody lub do innych ciecz.
- Nie dopuszczaj do zawilgocenia elektrycznych części urządzenia.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Przy nieprzestrzeganiu zasad powstaje niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez kontroli!
- Przed czyszczeniem i przechowywaniem zawsze ustawiaj przełącznik zegara w pozycję «0»
- Urządzenie musi być podłączone do gniazdka elektrycznego posiadającego bolec uziemiający, upewnij się, że gniazdko w domu jest przeznaczone do poboru mocy urządzenia. Pobór prądu około 8A.
- Przed użyciem urządzenia, należy upewnić się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem zasilania w Twoim domu.
- Urządzenie musi być podłączone do gniazdka elektrycznego z bolcem antyprzepięciowym.
- Wykorzystanie przedłużaczy elektrycznych lub adapterów wtyczki zasilania może stać się przyczyną uszkodzenia urządzenia lub powstania pożaru.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku z systemami zdalnego sterowania, zewnętrznego zegara lub niezależnego.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia, jeżeli uszkodzony jest przewód sieciowy lub wtyczka, jeżeli urządzenie nie działa jak powinno oraz, jeżeli urządzenie jest uszkodzone lub dostało się do wody.

UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować uszkodzenie urządzenia, może też być przyczyną pożaru lub porażenia prądem!

-To Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci i osoby upośledzone umysłowo.

UWAGA!

Chociaż bezpieczeństwo konstrukcji i prostota sterowania urządzeniem subiektywnie pozwalają na samodzielnie wykorzystanie go dzieciom w wieku od 8 lat, decyzja o takim wykorzystaniu obiektywnie przyjmuje rodzic albo opiekun odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka, tylko po wyczerpującym instruktażu, nauce niezbędnych nawyków, i zrozumienia przez dzieci niebezpiecznych czynników i ich działań w ekstremalnych sytuacjach. Czyszczenie urządzenia powinni wykonywać osoby dorosłe.

- Przy wykorzystaniu urządzenia przez dzieci, niezbędna stała kontrola dorosłych.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem produktu.
- Nie dopuszczaj do dotykania przewodu zasilającego do nagrzaných i ostrych powierzchni.
- Nie dopuszczaj silnego naciągnięcia, zwisania z powierzchni roboczych załamaniom i skręcaniu się przewodu zasilającego.
- Nie rzucaj urządzeniem.

- Nie wykorzystuj urządzenia poza pomieszczeniami.
- Nie wykorzystuj urządzenia w czasie burzy, sztormowego wiatru. Ponieważ wtedy możliwe są skoki napięcia sieciowego.
- Nie ustawiaj urządzenia na, lub w pobliżu gazowych i elektrycznych kuchenek, lub w pobliżu innych grzejnych urządzeń.

Zasady bezpiecznego korzystania z kuchenek mikrofalowych

Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do rozmrażania, podgrzewania i gotowania żywności i napojów. Nie należy używać kuchenki do innych celów, takich jak suszenie ubrania lub elementów papierowych, sterylizacji i tak dalej.

UWAGA! Aby uniknąć ryzyka pożaru w komorze kuchenki:

- Nie przegrzewać produktów
- Produkty w plastiku lub papierze (tekturze) opakowaniach lub kartonikach muszą być podgrzewane pod stałym nadzorem!
- Przed ogrzewaniem usunąć metalowe części opakowania
- Nie przechowywać w kuchence instrukcji, książki z recepturami i elementów opakowania.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może doprowadzić do pożaru w komorze.

Płyny i produkty nie powinny być podgrzewane w szczelnie zamkniętych opakowaniach lub naczynia, ponieważ - może to spowodować eksplozję pojemnika z powodu wzrastającego w nim ciśnienia. Pojemniki z płynem powinny zostać otwarte przed ogrzewaniem w kuchence.

Gdy płyn jest ogrzewany w kuchence mikrofalowej może się utrzymywać zjawisko wrzenia nawet po wyłączeniu się urządzenia. Nie wydaj wrzącej cieczy od razu na zewnątrz kuchenki odczekaj około 20 sekund od wyłączenia się urządzenia i dopiero ostrożnie wyjmij naczynie z płynem i przenieś je. Jeśli potrawa zawiera rozgrzany tłuszcz i wodę (np. rosół) powinieneś odczekać około 60 sekund po wyłączeniu ogrzewania.

Należy pamiętać, że w kuchence mikrofalowej cieczy nagrzewa się szybciej niż naczynia!

Nawet jeśli po wyłączeniu ogrzewania, nie wydaje się, że dania są gorące mogą być spalone na zewnątrz, a parz powstała w trakcie ogrzewania może znajdować się wewnątrz naczynia.

Niektóre produkty, takie jak dżem, ciasto nadzieniem nagrzewa się bardzo

szybko.

Jeżeli ogrzewasz żywność o wysokiej zawartości tłuszczu lub cukru, nie używać plastikowych przyborów.

Unikaj smażenia potraw w kuchence. Gorący olej może się zapalić i uszkodzić kuchenkę lub może dojść do kontaktu gorącego tłuszczu ze skórą co prowadzi do poważnych oparzeń.

W piecu nie można gotować lub podgrzewać ponownie jaj w skorupce, skorupka może nagle eksplodować nawet po wyłączeniu ogrzewania.

Przed gotowaniem lub podgrzewaniem żywności w skórce np.: pomidory, ziemniaki, cukinia, dynia, jabłka powinny być przebite widelcem w kilku miejscach skórki.

Jeśli w kuchence jest ogrzewane jedzenie dla niemowląt lub dzieci np.: słoik z zupą bądź butelka z mlekiem proces odgrzewania powinien być stale monitorowany po podgrzaniu należy wstrząs butelkę kilka razy lub wymieszać zawartość słoika przed podaniem żywności dziecku **SPRAWDŹ jej TEMPERATURĘ!**

Należy używać naczyń przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.

UWAGA!

W kuchence mikrofalowej nie należy używać:

- metalowych talerzy, misek i naczyń z metalową rączką;
- naczyń posiadających metalowe pokrycie lub nadruk
- zwykłych kuchennych termometrów z wyjątkiem specjalnie do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.

Ten model kuchenki mikrofalowej nie jest przeznaczony do zabudowy i może być używane tylko jako urządzenie wolno-stojące, zgodnie z minimalnymi odległościami od powierzchni mebli i ścian (zob. Rozdział Rozpakowanie instalacja).

Nigdy nie należy usuwać nóżek z korpusu kuchenki.

Nie stawiaj kuchenki w pobliżu grzejników, źródeł ciepła lub otwartego ognia. Bądź ostrożny, gdyż drzwiczki kuchenki i niektóre części nagrzewają się istnieje ryzyko poparzenia poprzez dotknięcie nagrzanej powierzchni lub poprzez działanie gorącej pary.

Naczynia do gotowania może być ogrzewane przez ciepło rozgrzewających się produktów. Ostrożnie wyjmuj naczynia z kuchenki jeżeli to konieczne użyj rękawic kuchennych.

Należy ostrożnie otworzyć opakowanie ogrzewanego produktu, ponieważ można się poparzyć uciekając parą.

UWAGA! Drzwiczki i obudowa mikrofalówki zaprojektowane są tak aby zabezpieczały przed wyciekiem promieniowania mikrofalowego z kuchenki. Nie używaj kuchenki z uszkodzonymi drzwiczkami bądź uszczelką lub też wtedy gdy obudowa kuchenki jest uszkodzona ponieważ nie zapewnia ochrony przed wyciekiem energii mikrofalowej.

Próby naprawy lub rozbioru obudowy i drzwi kuchenki mikrofalowej, niesie ze sobą ryzyko poważnych obrażeń i szkód dla zdrowia i mienia! Nie włączaj pustej kuchenki (bez załadowanych produktów). Aby sprawdzić, czy można kuchenka działa prawidłowo umieścić w niej szklankę z 150-200ml wody i włącz maksymalną moc grzewczą na 1-2min. Ogrzanie wody potwierdzi sprawność kuchenki.

Praca w ekstremalnych sytuacjach


- Jeśli urządzenie wpadnie do wody należy natychmiast odłączyć przewód zasilający bez dotykania samego urządzenia lub wody.
- W przypadku pojawienia się dymu, iskrzenia, silnego zapachu przypalonej izolacji, natychmiast przerwij wykorzystanie urządzenia, wyjmij wtyczkę z rozetki i skontaktuj się ze sprzedawcą.
- W Przypadku pożaru w komorze kuchenki, należy natychmiast wyłączyć kuchenkę, jak wspomniano powyżej, nie należy otwierać drzwiczek kuchenki, aby nie rozprzestrzenił się ogień, wezwać pomoc natychmiast.

Rozpakowywanie i instalacja

- Zdjąć opakowanie i naklejki reklamowe.
- Sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie części kuchenki.
- Upewnij się, że nie ma żadnych uszkodzeń związanych z transportem, takich jak wgniecenia, pęknięcia, deformacje, sprawdź czy drzwiczki nie są połamane. Ustaw kuchenkę na twardej suchej płaskiej, stabilnej powierzchni. Powierzchnia powinna być odporna na wysokie temperatury i swobodnie unieść ciężar kuchenki plus ciężar produktów.
- Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza kuchenka musi być zainstalowana pozostawiając odstęp od ścian i mebli: z tyłu 10 cm, po bokach i 15 cm i 30 cm od górnej części kuchenki.

Pod kuchenką nie powinno być papieru, chusteczek, opakowań, itp).

Nie instalować kuchenki mikrofalowej w pobliżu grzejnika, źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego.

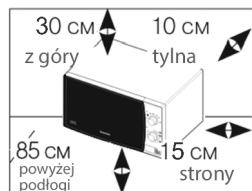

Rysunek 2

Przygotowanie do pracy


- Przed Pierwszym użyciem umyj talerz w wodzie z łagodnym detergentem, opłukaj i wytrzyj do sucha;
- Obudowę wytrzyj wilgotną ściereczką z i wytrzyj do sucha.
- Zamontuj obrotową podstawkę i ustaw na niej talerz tak aby rowki na jego dnie zgodziły się z wypustkami na tulei napędowej.
- Kuchenki należy używać tylko z zamontowanym talerzem.
- Nie podgrzewać potrawy bezpośrednio na talerzu kuchenki potrawa powinna być podgrzewana w naczyniu mającym oznaczenie używania w kuchenie mikrofalowej.
- Przed przenoszeniem kuchenki wyjmuj talerz z wnętrza kuchenki.

Zalecenia dotyczące wyboru naczynia i materiały które można stosować w kuchenkach mikrofalowych


Naczynie lub materiał	Zalecenia	Uwagi
Naczynia posiadające znak producenta o przydatności do wykorzystania w kuchenie mikrofalowej	Nadaje się	Uważaj na podróbki. Jeśli konkretny produkt który używasz znacznie nagrzewa się lub powoduje iskrzenie należy przerwać jego użytkowanie.
Naczynia metalowe i naczynia z metalicznym wzorem	Nie nadają się	Mogą spowodować iskrzenie lub pożar we wnętrzu kuchenki.
Opakowania metalowe, opakowania posiadające metalowe części np.: wykonane z drutu	Nie nadają się	Mogą spowodować iskrzenie lub pożar we wnętrzu kuchenki.
Porcelana, ceramika, naczynia szklane/ ceramiczne	Nadają się	Jeśli konkretny produkt który używasz znacznie nagrzewa się lub powoduje iskrzenie należy przerwać jego użytkowanie.
Jedno razowe naczynia papierowe	Ograniczone zastosowanie	Proces podgrzewania wymaga stałej kontroli ponieważ gdy materiał zostanie przegrzany może dojść do pożaru we wnętrzu kuchenki
Cienkie szkło	Nadaje się do podgrzewania	Wymaga ostrożności ponieważ może pękać podczas dużych skoków temperatury
Szkło	Nadaje się do podgrzewania	Trzeba pamiętać aby zdjąć pokrywkę ze szklanych naczyń które ją posiadają

Naczynia z polistyrenu	Ograniczone zastosowanie	Proces podgrzewania wymaga stałej kontroli ponieważ gdy materiał zostanie przegrzany może dojść do jego stopienia
Torby papierowe lub torby z materiałów pochodzących z recyklingu	Nie nadają się	Ich używanie może spowodować pożar we wnętrzu kuchenki
Torby do przygotowania popcornu	Nie zalecane	Produkty te nie są objęte kontrolą jakości. Właściciel kuchenki używa ich na własną odpowiedzialność. Jeżeli spowoduje to uszkodzenia ciała użytkownika bądź uszkodzenie kuchenki za szkody te odpowiada właściciel który zgodził się na wykorzystanie tych materiałów.
Folia aluminiowa	Ograniczone zastosowanie	Może być stosowana w niewielkich ilościach do zapobiegania przypalania się. Folia nie może dotykać wewnętrznych ścian komory ponieważ może dojść do iskrzenia. W przypadku iskrzenia należy zdjąć folię lub zmniejszyć jej ilość
Folia spożywcza	Ograniczone zastosowanie	Odpowiednia do zatrzymywania wilgoci w naczyniu z produktem. Nie może stykać się z produktem. Nie można dopuścić do jej przegrzania.
Papier do pieczenia (papier woskowany)	Ograniczone zastosowanie	Odpowiedni do zatrzymywania wilgoci wewnątrz produktu lub zapobiega rozpryskiwaniu. Nie można dopuścić do przegrzania


Ogrzewanie produktów

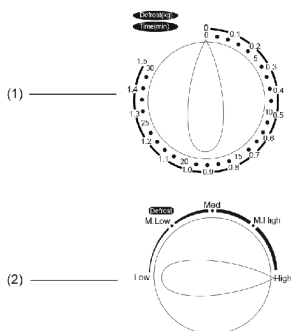

Rysunek 3

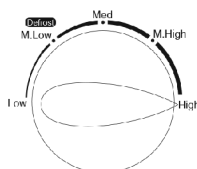

Rysunek 4

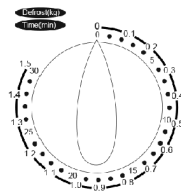

Rysunek 5

Wykonać przygotowania które opisano powyżej;
Podłączając kabel zasilający do gniazdka sieciowego.

- Zegary do ustawień parametrów takich jak moc i czas znajdują się na panelu sterowania Rysunek 3
- Pokrętko mocy urządzenia, aby ustawić żadaną moc grzewczą. Rysunek 4

Szacunkowe wartości mocy podane w tabeli.

Oznaczenie	Poziom mocy	Przybliżona wydajność ,% / W	Przeznaczenie
LOW	Niski	17%/ 120W	Topienie masła, sera, zmiękczenie lodów, podgrzewanie produktów mlecznych
M.Low/ Defrost	Poniżej średniej/ rozmrażanie	36%/ 250	Topienie czekolady, równomierne podgrzewanie żywności, rozmrażanie
Med	Średni	55%/ 385W	Gotowanie jaj, zupa ryżowa
M.High	Ponadprzeciętna	77%/ 540W	Gotowanie mięsa skorupiaków, drobiu, grzybów
High	Wysoki	100%/ 700W	Intensywne ogrzewanie gotowanie w wysokiej temperaturze

-Pokrętko ustawienia zegara, aby ustawić czas gotowania. Rysunek 5.
Oświetlenie wnętrza uruchomi się po uruchomieniu ogrzewania. Po upływie ustawionego czasu, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i piekarnik wyłączy się automatycznie, światło zaśnie.
Jeśli chcesz ustawić czas gotowania np.: 5 minut, najpierw należy przekręcić pokrętko programatora do 5 minut lub dłużej, a następnie zawrócić, aby ustawić żądany czas.

Zatrzymać ogrzewanie

Aby zatrzymać ogrzewanie w każdym momencie obrócić pokrętko programatora na 0.

Podgrzewanie można tymczasowo zatrzymać się po naciśnięciu otwierania drzwi - na przykład po to aby skontrolować przygotowane produkty. Drzwi są otwarte, ogrzewanie zatrzymuje, gaśnie światło w komorze. Po zamknięciu drzwi kuchenka automatycznie wraca pracy aż do czasu wygaśnięcia zegara. Jeśli nie jest wymagane dalsze podgrzewanie produktu, ustawić zegar ręcznie do pozycji 0 przed zamknięciem drzwi, usunąć produkt i zamknąć drzwi.

Jeżeli kuchenka nie jest używana przez dłuższy czas, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Jeżeli w trakcie pracy we wnętrzu pojawi się wilgoć nie oznacza to usterki to normalne zjawisko związane z wilgotnością produktów. Aby usunąć wilgoć wytrzyj wewnątrz kuchenki ściereczką. Pamiętaj aby nie wycierać wnętrza od razu po zakończeniu podgrzewania produktów.

Rozmrażanie

Dla wygody, korzystania z naszych produktów na pokrętle timera zaznaczyliśmy wskazówki dotyczące rozmrażania.

Ustaw regulator mocy do znaku M.Low / Defrost.

Na pokrętle timera zaznaczyliśmy skalę odpowiadającą wadze w kg rozmrożonych produktów.

Ustaw timer oznaczenie odpowiedniej wagi żywności do rozmrożenia.

Na przykład: rozmrażamy żywności o wadze 300g. Ustaw timer z pozycji 03 kg co w przybliżeniu odpowiada 6 minut.

Przedstawione dane są wartościami średnimi i każdy produkt potrzebuje innego czasu rozmrażania więc proces ten powinien być obserwowany i modyfikowany na bieżąco.

Możliwe problemy z kuchenką mikrofalową

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Kuchenka nie włącza się po ustawieniu timera	-Nie zamknięte drzwiczki -wtyczka nie jest podłączona do gniazdka	- sprawdź zamknięcie drzwiczek -sprawdź czy wtyczka jest podłączona (sprawdź napięcie w gniazdku)
Produkty nie rozgrzewa się wystarczająco	- Nie wystarczająca moc grzewcza -zbyt krótki czas ogrzewania -produkty miały zbyt niską temperaturę	-ustaw większą moc -wydłuż czas ogrzewania -wróć do rozdziału rozmrażanie
Produkt przegrzany	-zbyt wysoka moc -zbyt długi czas ogrzewania	-zmniejsz moc -skróć czas ogrzewania
Produkty nie ogrzewają się równomiernie	-typowe dla potraw z dużymi kawałkami -potrawy z różnych składników	Spróbuj ogrzać mniejsze porcje
Na drzwiczkach lub we wnętrzu pojawiły się kropelki wilgoci	Nie jest to usterką to normalne wilgoć pochodzi z produktów	Przetrzyj drzwiczki i komorę suchą ściereczką

W pobliżu kuchenki powietrze jest cieplejsze	Nie jest to usterką to normalne zjawisko gdy pracuje wentylator w obudowie kuchenki	-----
Trzask, iskrzenie, dym wewnątrz komory kuchenki	W kuchence znajdują się metalowe przedmioty np.: widelec, łyżka lub zostały użyte nie właściwe akcesoria	- natychmiast wyłącz kuchenkę wyjmij te przedmioty UWAGA mogą być gorące
Praca kuchenki jest zakłócana	W pobliżu znajduje się telewizor lub radio	Przestaw kuchenkę dalej od tych urządzeń lub anten

Czyszczenie i pielęgnacja

Należy regularnie czyścić wnętrze kuchenki resztki produktów mogą uszkodzić jej powłokę.

UWAGA! Należy przestrzegać następujących zasad:

- Nigdy nie czyść urządzenia podłączonego do sieci.
- Przed Czyszczenia odłączyć urządzenie i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia i wtyczki w wodzie lub innych cieczach. Nie myć wnętrza bezpośrednio używając tylko wody.
- Nie Używać ściernych i silnych środków czyszczących, rozpuszczalników, zasad, metalowych przedmiotów. Użyć delikatnego detergentu i gąbki lub ściereczki

Aby uniknąć gromadzenia się cząstek żywności i tłuszczu, regularnie czyść:

- Wnętrze uszczelki łączące drzwiczki i same drzwiczki.
- Talerz i podstawkę obracającą się.

Do czyszczenia należy wyjąć talerz obracającą się podstawkę.

Obracającą się podstawkę, umyć łagodnym detergentem i wypłukać pod bieżącą wodą. Talerz można myć w zmywarce.

Zewnętrzne części kuchenki przetrzyj miękką ściereczką.

Wnętrze myj wilgotną gąbką. Jeśli chcesz usunąć uporczywe zabrudzenia, najpierw użyć delikatnego detergentu.

Jeżeli chcesz zmiękczyć zaschnięte cząstki żywności lub usunąć nieprzyjemny zapach wstaw do kuchenki kubek z roztworem soku z cytryny i wody i włącz kuchenkę na maksymalną moc na 10 minut.

Dokładnie oczyścić dno wewnątrz kuchenki, tak aby nic nie zakłócało pracy obracającej się podstawy.

Przed przystąpieniem do pracy, pozostaw części urządzenia do całkowitego

Nie zapomnij, aby prawidłowo umieścić obracającą się podstawę Sprawdzić, czy uszczelka drzwi jest czysta i czy drzwi są szczelnie zamknięte.

Przechowywanie

- Przed magazynowaniem, wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić do całkowitego wystygnięcia.
- Do Ochrony przed brudem i kurzem, spakować kuchenkę mikrofalową do odpowiedniego worka z tworzywa sztucznego lub w oryginalne opakowanie.
- Trzymaj Urządzenie w chłodnym, suchym, wolnym od kurzu miejscu z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych umysłowo.

Ochrona Środowiska i Utylizacja



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt elektryczny jest niebezpieczny dla środowiska naturalnego. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.. Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, dyrektyw lub z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.

NOTATKI

[illegible]

NOTATKI

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Ознакомиться со всем перечнем изделий
торговой марки «Maestro»
Вы можете на информационном сайте компании

- Посуда из алюминия
- Наборы посуды
- Эмалированная посуда
- Чайники
- Наборы ножей
- Кухонные принадлежности
- Столовые наборы
- Кафетерий
- Аксессуары
- Термосы
- Хлебницы
- Посуда из стекла
- Кофеварки
- Кофемолки
- Кухонные процессоры
- Хлебопечи
- Тостеры
- Аэрогриль
- Электрические печи
- Соковыжималки
- Мясорубки
- Электрические чайники
- Пылесосы
- Утюги
- Парогенераторы
- Уход за волосами
- Климатическое оборудование
- Весы



Certificated in Ukraine
Виріб сертифіковано в Україні

feel-maestro.eu

Made in P.R.C. for Maestro

Apollo Corporation Limited ADD: Room 801-2, 8/F,
Easey Commercial Building, 253-261 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong,

Аполло Корпорейшн Лімітед Адрес: Рум 801-2, 8/Ф,

Изи Комершиал Билдинг, 253-261 Хеннесси Род, Ванчай, Гонконг

Аполло Корпорейшн Лімітед Адреса: Рум 801-2, 8/Ф,

Ізі Комершиал Білдінг, 253-261 Хеннесси Род, Ванчай, Гонконг

ДСТУ EN 60335-2-9:2014