



Zmywarka



SmartHome



Pobierz aplikację i
aktywuj produkt

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MDWEB1004MB-WI

Ostrzeżenia: Przed użyciem tego produktu, proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją na przyszłość. Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy produktu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania szczegółowych informacji. Diagram powyżej jest tylko dla celów informacyjnych. Proszę traktować wygląd rzeczywistego produktu jako standard.

LIST DZIĘKUJĄCY

Dziękujemy za wybór produktu Midea! Przed rozpoczęciem korzystania z nowego produktu Midea, proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję, aby zapoznać się z funkcjami i functions that your new appliance offers in a safe way.

SPIS TREŚCI

PL

LIST DZIĘKUJĄCY	01
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	02
PRZEGLĄD PRODUKTU	08
SPECYFIKACJE	09
PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU	11
INSTALACJA PRODUKTU	12
INSTRUKCJE OBSŁUGI	18
KONFIGURACJA I OBSŁUGA APLIKACJI	36
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	38
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	41
ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE	45
UTYLIZACJA I RECYKLING	46
OCHRONA DANYCH	47

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie

- Następujące wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieprzewidzianym ryzykom lub uszkodzeniom wynikającym z niebezpiecznego lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Prosimy sprawdzić opakowanie i urządzenie po przybyciu, aby upewnić się, że wszystko jest nietknięte i zapewnić bezpieczną pracę. Jeśli znajdziesz jakieś uszkodzenia, skontaktuj się z sprzedawcą lub dealerem.
- Należy pamiętać, że modyfikacje lub zmiany w urządzeniu nie są dozwolone ze względów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może powodować zagrożenia i utratę roszczeń gwarancyjnych.

PL

Wyjaśnienie symboli



Niebezpieczeństwo

Ten symbol oznacza, że istnieją zagrożenia dla życia i zdrowia osób z powodu skrajnie łatwopalnego gazu.



Ostrzeżenie o napięciu elektrycznym

Ten symbol oznacza, że istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia osób z powodu napięcia.



Ostrzeżenie

Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.



Uwaga

Słowo sygnałowe wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może skutkować niewielkim lub umiarkowanym uszkodzeniem.



Uwaga

Słowo sygnałowe wskazuje na ważne informacje (np. uszkodzenia mienia), ale nie na niebezpieczeństwo.



Przestrzegaj instrukcji

Ten symbol wskazuje, że serwisant powinien obsługiwać i konserwować ten sprzęt tylko zgodnie z instrukcjami obsługi.

Przeczytaj uważnie i uważnie te instrukcje obsługi przed użyciem / uruchomieniem urządzenia i przechowuj je w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca instalacji lub urządzenia na późniejsze użycie!



- Podczas korzystania z zmywarki należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:
- Instalacja i naprawa mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowanego technika.
- Ten sprzęt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak:
 - kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; - gospodarstwa wiejskie;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych typach mieszkań;
 - śniadanie typu łóżko i śniadanie.
- Ten sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymali nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. (Dla EN60335-1) To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną zdolnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, lub brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one poddane nadzorowi lub instruktażowi dotyczącemu użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. (Dla IEC60335-1) Materiał opakowaniowy może być niebezpieczny dla dzieci!
- Dzieci powinny być pod nadzorem, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz domu.

Aby chronić przed ryzykiem porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.

- Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć wtyczkę z gniazdka. Użyj miękkiej ściereczki zwilżonej łagodnym mydłem, a następnie użyj suchej ściereczki, aby ponownie ją przetrzeć.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

PL



Instrukcje uziemienia

- To urządzenie musi być uziemione. W przypadku awarii lub uszkodzenia uziemienie zmniejszy ryzyko porażenia prądem, zapewniając drogę o najmniejszym oporze dla prądu elektrycznego. To urządzenie jest wyposażone w wtyczkę z przewodem uziemiającym.
- Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka zainstalowanego i uziemionego zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i normami.
- Przedłużacze są zabronione.
- Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może skutkować ryzykiem porażenia prądem.
- Jeśli masz wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub przedstawicielem serwisu.
- Nie modyfikuj wtyczki dostarczonej wraz z urządzeniem, jeśli nie pasuje do gniazdka.
- Zleć instalację odpowiedniego gniazdka wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Nie nadużywaj, nie siadaj ani nie stawaj na drzwiach ani koszyku zmywarki.
- Nie uruchamiaj zmywarki, jeśli wszystkie panele obudowy nie są prawidłowo zamocowane.
- Otwórz drzwi bardzo ostrożnie, jeśli zmywarka jest włączona

- Podczas pracy istnieje ryzyko rozpryskiwania wody.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na drzwiach ani nie stawaj na nich, gdy są otwarte. Urządzenie może się przewrócić do przodu.
 - Podczas ładowania przedmiotów do mycia:
 - 1) Umieść ostre przedmioty w taki sposób, aby nie uszkodziły uszczelki drzwi;
 - 2) Ostrza noży i inne sztucze z ostrymi końcówkami należy umieszczać w koszu z końcówkami skierowanymi w dół lub w pozycji poziomej. Ostrzeżenie:
 - Niektóre detergenty do zmywarek są silnie alkaliczne. Mogą być niezwykle niebezpieczne w przypadku połknięcia. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami oraz trzymaj dzieci z dala od zmywarki, gdy drzwi są otwarte.
 - Sprawdź, czy nie ma pozostałości detergentu po zakończeniu cyklu mycia.
 - Nie myj przedmiotów z tworzyw sztucznych, chyba że są oznaczone jako „bezpieczne do mycia w zmywarce” lub równoważne.
 - Dla nieoznakowanych przedmiotów z tworzyw sztucznych, sprawdź zalecenia producenta.
 - Używaj tylko detergentów i środków nabłyszczających zalecanych do stosowania w zmywarkach automatycznych.
 - Nigdy nie używaj mydła, detergentu do prania ani detergentu do rąk w zmywarce.
 - Drzwi nie powinny być pozostawione otwarte, ponieważ może to zwiększyć ryzyko potknięcia.
 - Podczas instalacji zasilanie nie może być nadmiernie lub niebezpiecznie zginane lub spłaszczane.
 - Nie manipuluj elementami sterującymi.
 - Urządzenie musi być podłączone do głównego zaworu wody za pomocą nowych zestawów węży. Stare zestawy nie powinny być ponownie używane.

- Aby zaoszczędzić energię, w trybie czuwania urządzenie automatycznie wyłączy się po 15 minutach bez żadnej interakcji użytkownika.
- Maksymalna liczba kompletów naczyń do umycia wynosi 10.
- Maksymalne dozwolone ciśnienie wody wlotowej wynosi 1 MPa.
- Minimalne dozwolone ciśnienie wody wlotowej wynosi 0,04 MPa.

Usuwanie


- Aby pozbyć się opakowania i urządzenia, udaj się do centrum recyklingu.
Należy więc odciąć przewód zasilający i uniemożliwić użytkowanie urządzenia zamykającego drzwi.
- Opakowanie kartonowe jest wykonane z recyklingowego papieru i powinno być usuwane w zbiorze odpadów papierowych do recyklingu.
- Poprzez właściwe utylizowanie tego produktu, przyczynisz się do ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego przed potencjalnymi negatywnymi skutkami wynikającymi z niewłaściwego postępowania z odpadami.
- Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta oraz usługą odbioru odpadów z gospodarstw domowych.
- **UTYLIZACJA:** Nie wyrzucaj tego produktu jako niesegregowanych odpadów komunalnych. Konieczne jest oddzielne zbieranie takich odpadów w celu ich specjalnego przetwarzania.

PRZEGLĄD PRODUKTU


Produkt

WAŻNE


Aby uzyskać najlepszą wydajność zmywarki, przeczytaj wszystkie instrukcje obsługi przed pierwszym użyciem.

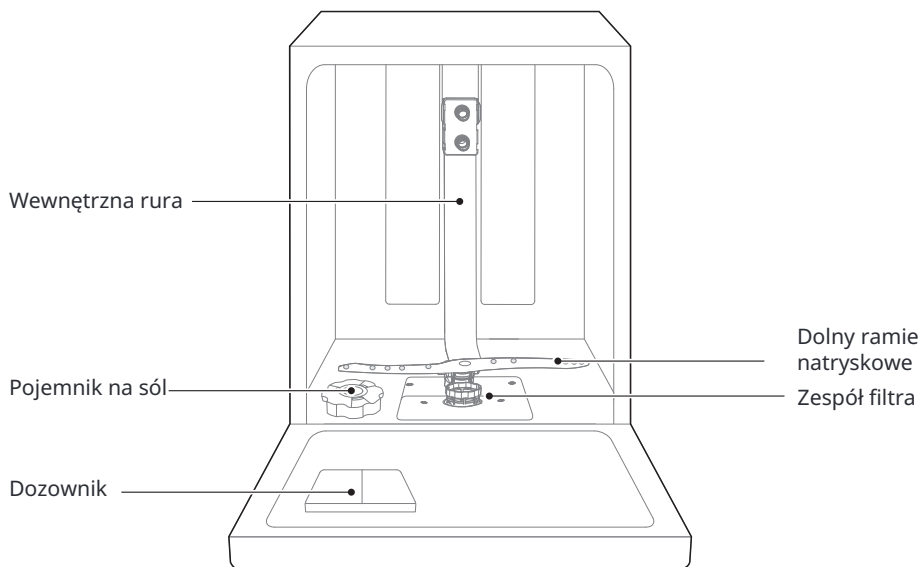

PL

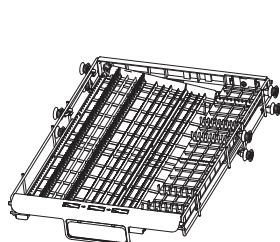


Kosz na sztućce

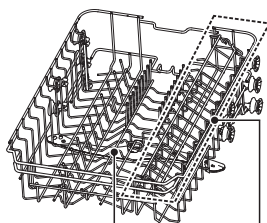

Górny ramie natryskowe

Kosz górny

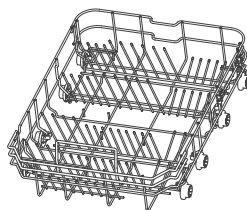

Uchwyt na kubki


Kosz dolny

UWAGA

Zdjęcia są tylko dla celów informacyjnych, różne modele mogą się różnić.

SPECYFIKACJE

PL

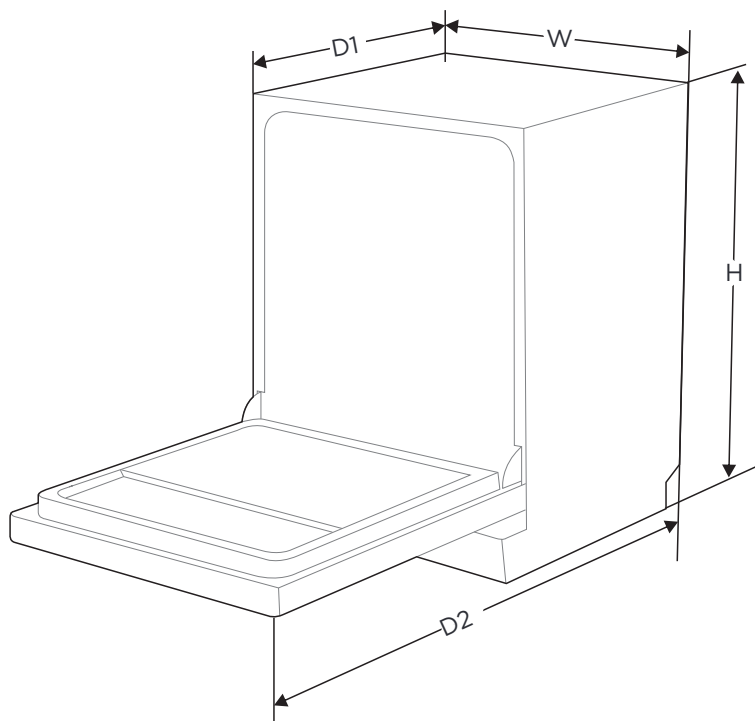

Wysokość (H)	815 mm
Szerokość (W)	448 mm
Głębokość (D1)	550 mm (z zamkniętymi drzwiami)
Głębokość (D2)	1150 mm (z otwartymi drzwiami pod kątem 90°)

Karta informacyjna produktu (EN60436)

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: MIDEA

Adres dostawcy (b):

Identyfikator modelu: MDWEB1004MB-WI

Ogólne parametry produktu:

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Znamionowa pojemność (a) (szt)	10	Wymiary w cm	Wysokość 82
			Szerokość 45
			Głębokość 55
EEl (a)	43,9	Klasa efektywności energetycznej (a)	C (c)
Wskaźnik wydajności czyszczenia(a)	1,125	Wskaźnik wydajności suszenia (a)	1,065
Zużycie energii w kWh [na cykl], na podstawie programu ECO z zimną wodą. Rzeczywiste zużycie energii zależy od spo-sobu użytkowania urządzenia.	0,593	Zużycie wody w litrach [na cykl], na podstawie programu eco. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użyt-kowania urządzenia i twardości wody.	8,5
Czas trwania programu (a) (h:min)	3:35	Type	W pełni zintegrowany
Emisja hałasu powietrznego (a) (dB(A) re 1 pW)	44	Klasa emisji hałasu po-wietrznego (a)	B (c)
Tryb wyłączony (W)	N/D	Tryb gotowości (W)	0,49
Opóźnienie startu (W) (jeśli dotyczy)	1,00	Tryb gotowości sieciowej (W) (jeśli dotyczy)	N/D

Minimalny czas trwania gwarancji oferowanej przez dostawcę (b):

Dodatkowe informacje:


Odnośnik do strony internetowej dostawcy, na której znajdują się informacje z punktu 6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2022 (1) (b) <https://www.fastcr.cz/>

- (a) dla programu eco.
- (b) zmiany tych elementów nie będą uważane za istotne dla celów ust. 4 art. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.
- (c) jeśli baza danych produktu automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, do-stawca nie wprowadza tych danych.
- (d) Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2022 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wymagań dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń domowych zgodnie z dyrektywą 2009 /125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 (patrz strona 2 67 tego Dziennika Urzędowego).

PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU

Proszę przeczytać odpowiednią treść w instrukcji obsługi dla szczegółowej metody działania.

1. Zainstaluj zmywarkę

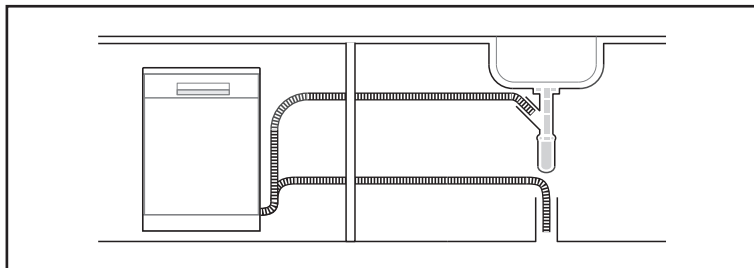


PL


2. Usuń większe pozostałości z naczyń.
Unikaj przedmywania.




3. Załaduj kosze.

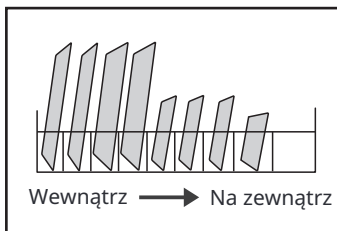

4. Wypełnij dozownik detergentem i nabłyszczaczem.

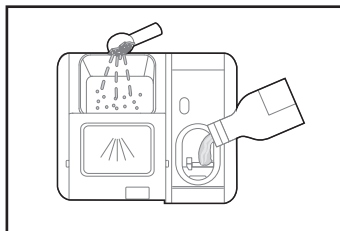

5. Wybierz odpowiedni program i uruchom zmywarkę.

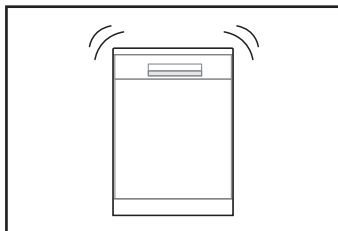

INSTALACJA PRODUKTU

⚠ OSTRZEŻENIE



Niebezpieczeństwo porażenia prądem
Odłącz zasilanie elektryczne przed instalacją zmywarki.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować śmiercią lub porażeniem prądem.

⚠ Uwaga

Instalację rur i urządzeń elektrycznych powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

PL

O podłączeniu zasilania

⚠ OSTRZEŻENIE

Dla bezpieczeństwa osobistego:
Nie używaj przedłużacza ani przejściówki z tym urządzeniem.
Nie usuwaj ani nie przecinaj w żadnym wypadku połączenia uziemiącego z przewodu zasilającego.

Wymagania dotyczące zasilania

Proszę sprawdzić etykietę znamionową, aby poznać napięcie znamionowe i podłączyć zmywarkę do od-powiedniego źródła zasilania. Użyj wymaganego bezpiecznika 10A/13A/16A, bezpiecznika z opóźnionym czasem lub wyłącznika nadmiarowego i zapewnij oddzielny obwód obsługujący tylko to urządzenie.

Podłączenie elektryczne

Upewnij się, że napięcie i częstotliwość zasilania odpowiadają tym na tabliczce znamionowej. Włóż wtyczkę tylko do gniazdka elektrycznego, które jest prawidłowo uziemione. Jeśli gniazdko elektryczne, do którego należy podłączyć urządzenie, nie jest odpowiednie dla wtyczki, należy wymienić gniazdko, a nie używać adapterów lub podobnych, ponieważ mogą one powodować przegrzanie i oparzenia.


⚠ Upewnij się, że istnieje odpowiednie uziemienie przed użyciem

Zasilanie wodne i odpływowe

Podłączenie wody zimnej

Podłącz wężyk zasilający wodą do gwintowanego łącz-nika 3/4 (cale) i upewnij się, że jest on mocno zamocowa-ny na miejscu.

Jeśli rury wodne są nowe lub nie były używane przez długi czas, przepuszcz wodę, aby upewnić się, że jest ona czysta. Ta ostrożność jest konieczna, aby uniknąć ryzyka zablokowania wejścia wody i uszkodzenia urządzenia.

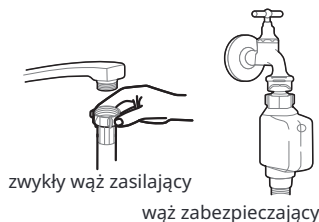

O węży zabezpieczającym

Wąż zabezpieczający składa się z podwójnych ścianek. System gwarantuje swoje działanie poprzez zablokowanie przepływu wody w przypadku zerwania węża zasilającego oraz gdy przestrzeń powietrzna między samym wężem zasilającym a zewnętrznym wężem falistym jest wypełniona wodą.

Jak podłączyć wąż zabezpieczający

1. Wyciągnij wąż zabezpieczający z komory magazynowej znajdującej się z tyłu zmywarki.
2. Dokręć śruby węża zabezpieczającego do kranu z gwintem 3/4 cala.
3. Przed uruchomieniem zmywarki włącz wodę na całą drogę.

PL


Jak odłączyć wąż zabezpieczający

1. Wyłącz wodę.
2. Odkręć wąż zabezpieczający z kranu.

Podłączenie węża odpływowych

Włóż wąż odpływowy do rury odpływowej o minimalnej średnicy 4 cm lub wprowadź go do zlewu, upewniając się, że nie jest on zagięty ani zgnieciony. Wysokość rury odpływowej musi być mniejsza niż 1000 mm. Wolny koniec węża nie może być zanurzony w wodzie, aby uniknąć cofania się wody.

! Proszę solidnie zamocować wąż odpływowy w pozycji A lub pozycji B

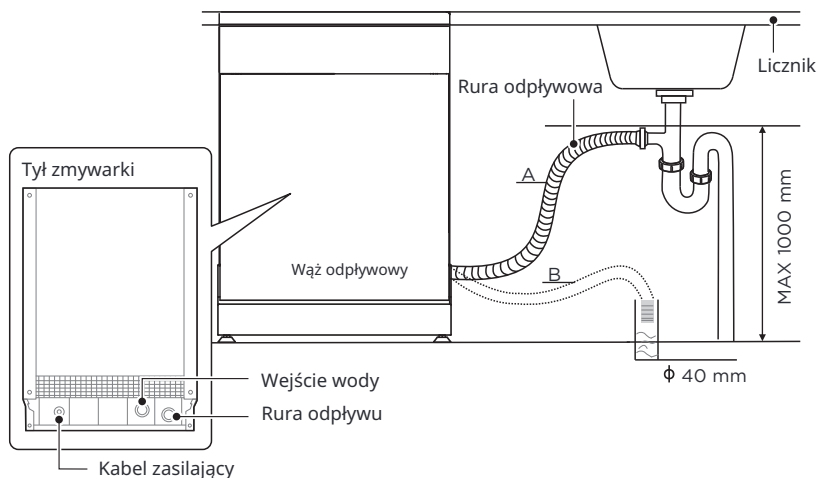

Jak usunąć nadmiar wody z węży

Jeśli połączenie z rurą odpływową jest umieszczone wyżej niż 1000 mm, w węzu odpływowym może pozostać nadmiar wody. Konieczne będzie opróżnienie nadmiaru wody z węża do miski lub odpowiedniego pojemnika, który jest trzymany na zewnątrz i niżej niż zlew.

Wylot wody

Podłącz wąż odpływowy. Wąż odpływowy musi być prawidłowo zamontowany, aby uniknąć wycieków wody. Upewnij się, że wąż odpływowy nie jest zagięty ani zgnieciony.

Wąż przedłużający

Jeśli potrzebujesz przedłużenia węża odpływowego, upewnij się, że używasz podobnego węża odpływowego.

Nie może być dłuższy niż 4 metry, w przeciwnym razie efekt czyszczenia zmywarki może być zmniejszony.

Podłączenie syfonu

Podłączenie odpływu musi znajdować się na wysokości mniejszej niż 1000 mm (maksymalnie) od dolnej części zmywarki.

Pozycjonowanie urządzenia

Umieść urządzenie w pożądanym miejscu. Tył powinien opierać się o ścianę za nim, a boki, wzdłuż sąsiednich szafek lub ścian. Zmywarka jest wyposażona w węże doprowadzające wodę i odpływowe, które można umieścić po prawej lub lewej stronie, aby ułatwić prawidłową instalację.


Instalacja wbudowana (dla modelu zintegrowanego)

Krok 1. Wybór najlepszego miejsca dla zmywarki

Pozycja instalacji zmywarki powinna być blisko istniejącego wlotu i węża odpływowego oraz gniazdka zasilającego.


Ilustracje wymiarów szafki i pozycji instalacji zmywarki.

1. Mniej niż 5 mm między górną częścią zmywarki a szafką, a zewnętrzne drzwi wyrównane do szafki.

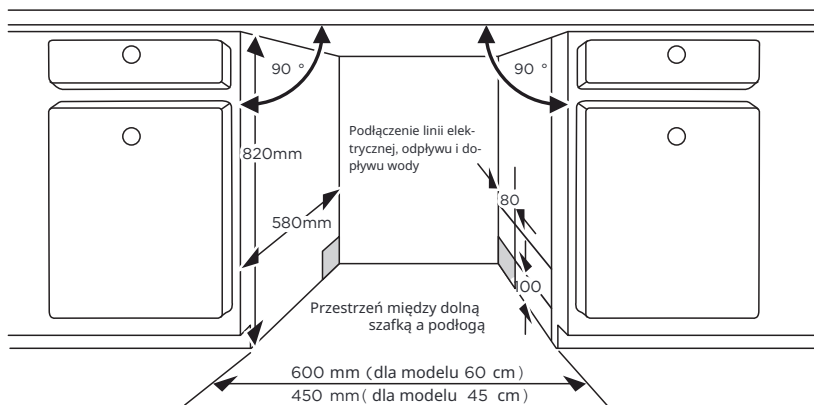

2. Jeśli zmywarka jest zainstalowana w rogu szafki, powinna być pewna przestrzeń, gdy drzwi są otwarte.

! W zależności od położenia gniazdka elektrycznego, może być konieczne wycięcie otworu w przeciwległej stronie szafki.

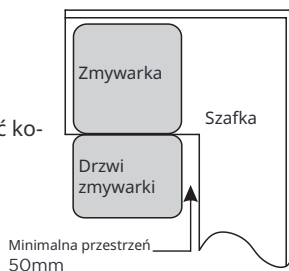



PL

Krok 2. Wymiary i instalacja panelu estetycznego

! Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji specyficzną dla zamocowania panelu drzwi estetycznych.



Model półzintegrowany

Rozdziel pasek velcro A i pasek velcro B i przymocuj pasek velcro A do wewnętrznej strony panelu estetycznego. Przymocuj filcowy pasek velcro B do zewnętrznej drzwi zmywarki (patrz rysunek A). Po umieszczeniu panelu, przymocuj go do zewnętrznych drzwi za pomocą śrub i nakrętek (patrz rysunek B).

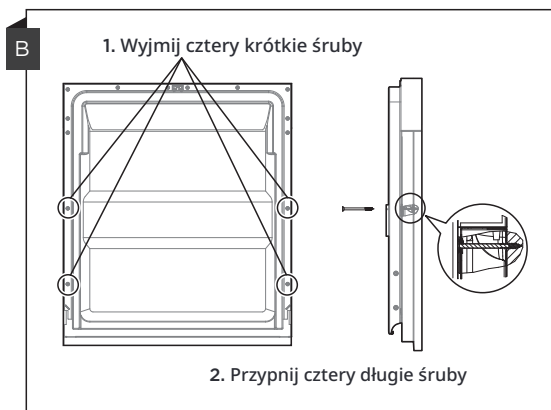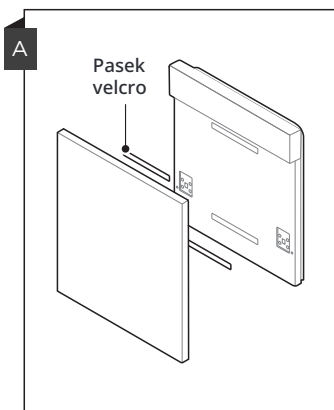

Model w pełni zintegrowany


Zamontuj hak na panelu estetycznym i umieść hak w szczelinie zewnętrznych drzwi zmywarki (patrz rysunek A). Po umieszczeniu panelu, przymocuj panel do zewnętrznych drzwi za pomocą śrub i nakrętek (patrz rysunek B).

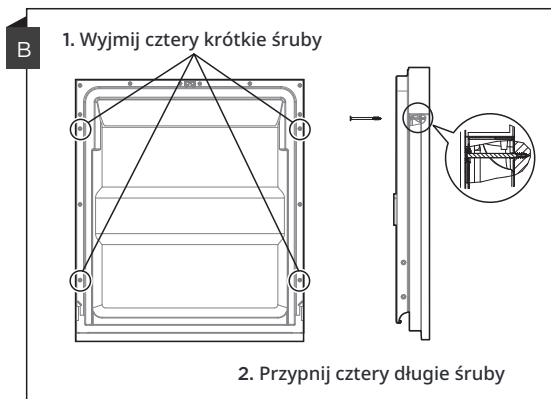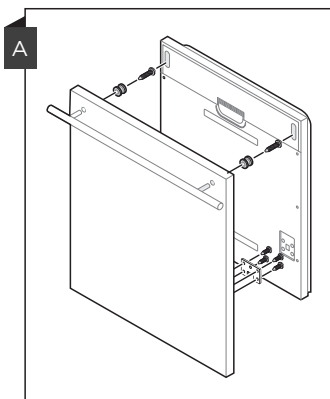

PL

Krok 3. Regulacja napięcia sprężyny drzwi

1. Sprężyny drzwiowe są fabrycznie ustawione na odpowiednie napięcie dla zewnętrznych drzwi. Jeśli zainstalowano panel estetyczny, należy dostosować napięcie sprężyn drzwiowych.
Obróć śrubę regulacyjną, aby napędzić regulację do naprężenia lub rozluźnienia stalowego kabla.
2. Napięcie sprężyny drzwi jest prawidłowe, gdy drzwi pozostają poziome w pełni otwartej pozycji, ale podnoszą się do zamknięcia przy lekkim podniesieniu palca.

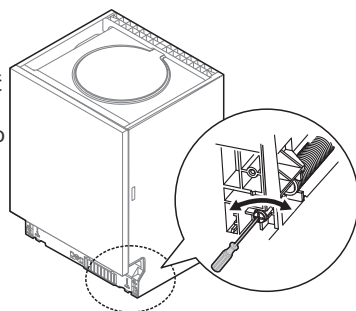


Krok 4. Kroki instalacji zmywarki

! Prosimy o odniesienie się do konkretnych kroków instalacji na rysunkach instalacyjnych.

1. Przymocuj pasek kondensacyjny pod powierzchnią roboczą szafki. Upewnij się, że pasek kondensacyjny jest flush z krawędzią powierzchni roboczej. (Krok 2) 2. Podłącz węży dopływowy do zimnej wody.
3. Podłącz wąż odpływowy.
4. Podłącz przewód zasilający.
5. Umieść zmywarkę w szafce.
6. Wypoziomuj zmywarkę. Tylna noga może być regulowana z przodu zmywarki poprzez obracanie śrubą Philips w środku podstawy zmywarki za pomocą śrubokrętu Philips. Aby dostosować przednie nogi, użyj płaskiego śrubokrętu i obróć przednie nogi, aż zmywarka będzie wypoziomowana. (Krok 5 do kroku 6)
7. Zainstaluj drzwi meblowe do zewnętrznych drzwi zmywarki. (Krok 7 do kroku 10)
8. Dostosuj napięcie sprężyn drzwiowych, używając śrubokrętu Philips i obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić lewe i prawe sprężyny drzwiowe. Nieprzestrzeganie tego może spowodować uszkodzenie zmywarki. (Krok 11)


9. Zmywarka musi być zamocowana na miejscu. Istnieją dwie możliwości:
- A. Normalna powierzchnia robocza: Umieść hak instalacyjny w szczelinie płaszczyzny bocznej i przymocuj go do powierzchni roboczej za pomocą śrub.
 - B. Blat marmurowy lub granitowy: Przymocuj bok za pomocą śrub.

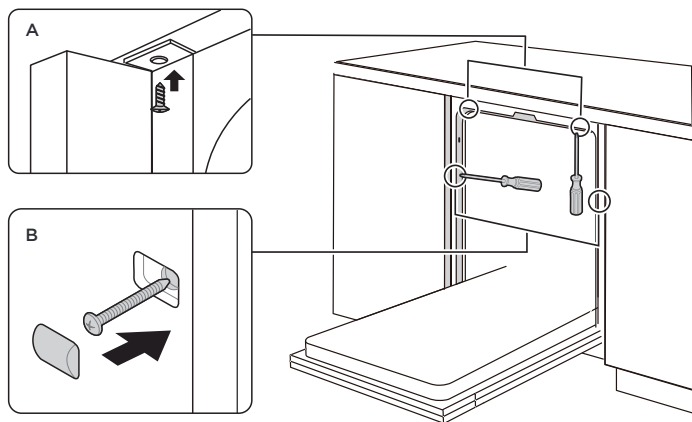

Krok 5. Wypoziomowanie zmywarki

Zmywarka musi być wypoziomowana, aby poprawnie działać i zapewnić wydajność mycia naczyń.


1. Umieść poziomnicę na drzwiach i torze koszyka wewnątrz wanny, jak pokazano, aby sprawdzić, czy zmywarka jest wypoziomowana.
2. Wypoziomuj zmywarkę, regulując trzy stopki poziomujące indywidualnie.
3. Podczas wypoziomowania zmywarki należy uważać, aby nie dopuścić do przewrócenia zmywarki.

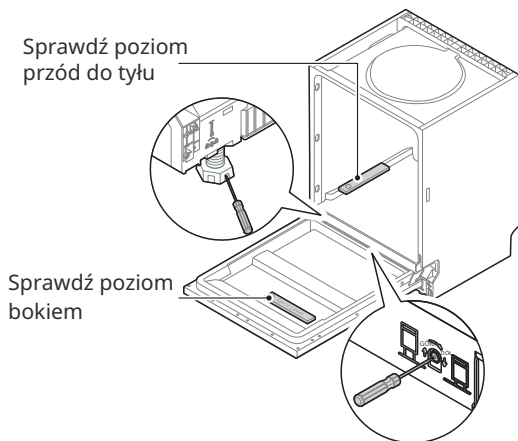

! Maksymalna wysokość regulacji nóżek wynosi 50 mm.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Panel sterowania

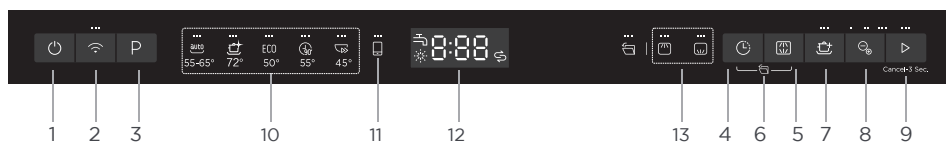

		Opis
Nr 1	Zasilanie	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć zmywarkę.
Nr 2	Połącz	- Przytrzymaj przycisk przez ponad 3 sekundy. Po krótkim piknięciu i ikona zaczyna migać powoli, jest w trybie łączenia z siecią do aplikacji. - Powolne miganie wskaźnika oznacza, że DW czeka na połączenie. - Szybkie miganie wskaźnika oznacza, że DW się łączy. - Stałe świecenie wskaźnika oznacza, że DW jest podłączona do twojego routera bezprzewodowego. - Wyłącz bezprzewodowo: Gdy zmywarka jest wyłączona, naciśnij przycisk Połącz przez 10 sekund, aby wyłączyć bezprzewodowo. Powtórz tę operację, aby włączyć bezprzewodowo. - Rozwiązanie urządzenia: Gdy zmywarka jest wyłączona, naciśnij przycisk Połącz przez 15 sekund, aby rozwiązać urządzenie. - Wskaźnik połączenia: Jeśli połączenie sieciowe nie powiedzie się, punkt dostępowy i wskaźnik połączenia zostaną automatycznie wyłączone po 10 minutach.
Nr 3	Program	Naciśnij te przyciski, aby wybrać odpowiedni program mycia, odpowiadający wskaźnik programu zostanie włączony.
Nr 4	Opóźnienie	Naciśnij przycisk, aby zwiększyć czas opóźnienia startu. Opóźnij cykl do 24 godzin z krokiem jednogodzinnym.
Nr 5	Alt	Naciśnij przycisk, aby wybrać kosz górny lub dolny, a odpowiadający wskaźnik zostanie włączony.

		Opis
Nr 6	 Automatyczne otwieranie	- Po zakończeniu mycia drzwi otworzą się automatycznie, aby uzyskać lepszy efekt suszenia. (Nie można używać z funkcją Szybkie) - Przytrzymaj jednocześnie przycisk Opóźnienie + przycisk Alt przez 3 sekundy, aby wybrać lub anulować tę funkcję. - Możesz nacisnąć przycisk, aby aktywować lub wyłączyć opcję Auto Open. - Drzwi zmywarki nie mogą być zablokowane podczas ustawiania automatycznego otwierania. Może to zakłócić funkcjonalność blokady drzwi.
PL Nr 7	 Power Wash	Do mycia bardzo brudnych, trudnych do wyczyszczenia naczyń. (Nie można używać z funkcjami Auto, Szybkie, Samoczyszczenie)
Nr 8	 Ion Dishfresh	- Ion Dishfresh sterylizuje zmywarkę i utrzymuje ją bez zapachów. Dzięki temu świeże naczynia są zawsze gotowe dla Ciebie i lepiej zachowują smak Twoich potraw. Uruchamia się w fazie suszenia cyklu mycia. - Naciśnij przycisk, aby wybrać czas 30min, 45min i 60min dla oddzielnego uruchomienia Ion Dishfresh.
Nr 9	 Start/Anuluj	Po wybraniu programu i funkcji lub ustawieniu czasu opóźnienia, naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć. Podczas pracy programu mycia, po wstrzymaniu programu przez otwarcie drzwi, naciśnij ten przycisk przez 3 sekundy, aby anulować bieżący program i funkcję.
Nr 10 Program Wskaźniki	 Auto	Automatyczne wykrywanie stopnia zabrudzenia naczyń, lekko, normalnie lub ciężko zabrudzone, z jedzeniem lub bez.
	 Intensive Care+	Dla najcięższych zabrudzeń naczyń oraz normalnie zabrudzonych garnków, patelni, naczyń itp. z wyschniętym jedzeniem.
	EKO EKO	To standardowy program, który nadaje się do czyszczenia normalnie zabrudzonego naczyńia i jest najbardziej efektywnym programem pod względem zużycia energii i wody dla tego typu naczyń.
	 90 min	Dla normalnie zabrudzonych ładowań, które wymagają 90-minutowego mycia.
	 Szybki	Krótsze mycie dla lekko zabrudzonych ładowań, które nie wymagają suszenia.
 Nr 11 Cloud mycie	 Mycie chmury	Ten program odnosi się do różnych programów mycia, które można wybrać w aplikacji. Naciśnij ten przycisk, aby wybrać ostatni program mycia, który został uruchomiony w aplikacji. Jeśli program mycia nie został aktywowany w aplikacji, zostanie aktywowane mycie szkła domyślnie.
	 Szkło	Do lekko zabrudzonej zastawy stołowej i szkła.
	 HygieneCare+	Użyj, aby zdezynfekować swoją zastawę stołową i szkło. Utrzymuje temperaturę wody na poziomie 70°C.
	 MachineCare+	Ten program zapewnia skuteczne czyszczenie samej zmywarki.
	 Szept	Mniejszy hałas i normalne zużycie energii, używane do mycia wieczorem.

		Opis
Nr 12 Ekran		Aby pokazać pozostały czas, czas opóźnienia, kod błędu itp.
	 Kran wody	Jeśli świeci się wskaźnik „”, oznacza to, że kran wody jest zamknięty.
	 Nabłyszczacz	Jeśli świeci się wskaźnik „”, oznacza to, że zmywarka jest niska w nabłyszczaczu do zmywarek i trzeba ją uzupełnić.
	 Sól	Jeśli świeci się wskaźnik „”, oznacza to, że zmywarka jest niska w soli do zmywarek i trzeba ją uzupełnić.
Nr 13 Alt wskaźniki	 Górny	Jeśli wybierzesz Górny, zostaną umyte tylko naczynia w górnym koszu. System rozpylający dolnego kosza nie będzie działał.
	 Dolny	Wybierając Dolny, zostaną umyte tylko naczynia w dolnej szufladzie. System natrysku kosza górnego nie będzie działał.

PL

Programy

Tabela poniżej pokazuje, które programy są najlepsze dla poziomów pozostałości pokarmowych na nich i ile detergentu jest potrzebne. Pokazuje również różne informacje o programach. Wartości zużycia i czas trwania programu są tylko orientacyjne, z wyjątkiem programu ECO.

(●) oznacza, że program używa nabyliczaczka w ostatnim płukaniu

Program	Opis Cyklu	Detergent Przed/Mycie Główne	Czas Trwania (min)	Energia (kWh)	Woda (L)	Dozownik Nabyliczaczka
 Auto	Przedmycie (45°C) Mycie (55-65°C) Płukanie Płukanie (55-65°C) Suszenie	$\frac{4/14g}{1 \text{ lub } 2 \text{ tabletki}}$	150	0.850-1.375	9.3-15.3	●
 IntensiveCare+	Przedmycie Mycie (72°C) Płukanie Płukanie (70-72°C) Suszenie	$\frac{4/14g}{1 \text{ lub } 2 \text{ tabletki}}$	178	1.326-1.356	13.9	●
ECO (*EN60436)	Mycie (50°C) Płukanie Płukanie (45°C) Suszenie	$\frac{18g}{1 \text{ tab}}$	215	0.593	8.5	●
 90 min	Mycie (55°C) Płukanie Płukanie (60-65°C) Suszenie	$\frac{18g}{1 \text{ tab}}$	90	0.830-0.930	10.4	●
 Szybki	Mycie (45°C) Płukanie Płukanie (45°C)	$\frac{12g}{1 \text{ tab}}$	30	0.560	9.6	○
 Szkoło	Przedmycie Mycie (47°C) Płukanie Płukanie (55-60°C) Suszenie	$\frac{4/14g}{1 \text{ lub } 2 \text{ tabletki}}$	120	0.760-0.805	12.7	●
 HygieneCare+	Przedmycie Mycie (72°C) Płukanie Płukanie (70-72°C) Suszenie	$\frac{4/14g}{1 \text{ tab}}$	159	1.323-1.353	13.3	●

Program	Opis Cyklu	Detergent Przed/Mycie Główne	Czas Trwania (min)	Energia (kWh)	Woda (L)	Dozownik Wodny/Mydło
  MachineCare+	Przedmycie (72°C) Płukanie Płukanie (65-72°C) Suszenie	18g 1 tab	150	1.209-1.419	10.2	●
  Szept	Mycie (55 °C) Płukanie Płukanie (55-65 °C) Suszenie	8g 1 tab	240	0.890-0.970	9.9	●

PL

**UWAGA**

ECO : Program ECO jest odpowiedni do mycia naczyń zwykle zabrudzonych, a z uwagi (*EN60436) na połączone zużycie energii i wody, jest to najbardziej efektywny program, który jest stosowany do oceny zgodności z przepisami dotyczącymi eko-projektowania UE.

Przygotowanie i ładowanie naczyń

Rozważ zakup sztućców, które są oznaczone jako zmywarkowe.

Dla poszczególnych przedmiotów wybierz program z jak najniższą temperaturą.

Aby zapobiec uszkodzeniom, nie wyjmuj szkła i sztućców z zmywarki od razu po zakończeniu programu.

Do mycia następujących sztućców/naczyń
nie są odpowiednie

Sztućce z drewnianymi, rogowymi, porcelanowymi lub porcelanowymi uchwyty

Plastikowe przedmioty, które nie są odporne na ciepło

Starsze sztućce z klejonymi częściami, które nie są odporne na temperaturę

Przedmioty sztućców lub naczyń klejone

Przedmioty z cyny lub miedzi

Szkło kryształowe

Przedmioty ze stali podlegające rdzewieniu

Deski drewniane

Przedmioty wykonane z włókien syntetycznych

Są ograniczonej przydatności

Niektóre rodzaje szkła mogą stać się matowe po dużej liczbie myć. Srebrne i aluminiowe części mają tendencję do przebarwiania się podczas mycia. Głazowane wzory mogą blaknąć, jeśli są często myte w zmywarce.

Zalecenia dotyczące ładowania zmywarki

Zeskrob pozostałości dużych ilości jedzenia. Zmiękczyć pozostałości spalonego jedzenia w patelniach. Nie jest konieczne spłukiwanie naczyń pod bieżącą wodą.

Aby uzyskać najlepszą wydajność zmywarki, postępuj zgodnie z tymi wytycznymi dotyczącymi ładowania.

(Funkcje i wygląd koszy i koszy na sztućce mogą się różnić od Twojego modelu.)

Umieść przedmioty w zmywarce w następujący sposób:

Przedmioty takie jak kubki, szklanki, garnki, patelnie itp. muszą być ustawione do góry nogami.

Krzywe przedmioty lub te z wgłębieniami należy załadować pod kątem, aby woda mogła spływać. Wszystkie sztućce są ustawione bezpiecznie i nie mogą się przewrócić.

Wszystkie sztućce są ustawione w taki sposób, aby ramiona natrysku mogły swobodnie obracać się podczas mycia.

Ładuj puste przedmioty, takie jak kubki, szklanki, patelnie itp. z otworem skierowanym do dołu, aby woda nie mogła zbierać się w pojemniku lub głębokiej podstawie.

Naczynia i sztućce nie mogą leżeć wewnątrz siebie ani na siebie nachodzić.

Aby uniknąć uszkodzeń, szklanki nie powinny się dotykać.

Kosz górny przeznaczony jest do przechowywania delikatniejszych i lżejszych naczyń, takich jak szklanki, filiżanki do kawy i herbaty.

Długie noże przechowywane w pozycji pionowej stanowią potencjalne zagrożenie! Długie i ostre sztućce, takie jak noże do krojenia, muszą być ustawione poziomo w koszu górnym.

Proszę nie przeciążać zmywarki. Jest to ważne dla dobrych rezultatów i rozsądnego zużycia energii.

UWAGA

Bardzo małe przedmioty nie powinny być myte w zmywarce, ponieważ mogą łatwo wypaść z kosza.

Usuwanie naczyń

Aby zapobiec kapaniu wody z kosza górnego do kosza dolnego, zalecamy opróżnienie kosza dolnego jako pierwszego, a następnie kosza górnego.

OSTRZEŻENIE



Naczynia będą gorące! Aby zapobiec uszkodzeniom, nie wyjmuj szkła i sztućców z zmywarki przez około 15 minut po zakończeniu programu.

Wkładanie naczyń do kosza górnego

Kosz górny jest przeznaczony do przechowywania delikatniejszej i lżejszej zastawy stołowej, takiej jak szklanki, filiżanki do kawy i herbaty oraz talerze, małe miski i płytkie patelnie (o ile nie są zbyt brudne).

Ustaw naczynia i garnki w taki sposób, aby nie były przesuwane przez strumień wody.




PL

Wkładanie naczyń do kosza dolnego

Sugerujemy umieszczenie dużych i trudnych do wyczyszczenia przedmiotów w koszu dolnym, takich jak garnki, patelnie, pokrywy, naczynia do serwowania i miski, jak pokazano na poniższym rysunku. Preferowane jest umieszczenie naczyń serwujących i pokrywek na boku kosza, aby uniknąć blokowania obrotu górnego ramienia natrysku.

Maksymalna średnica zalecana dla talerzy przed dozownikiem detergentu wynosi 19 cm, aby nie hamować jego otwierania.

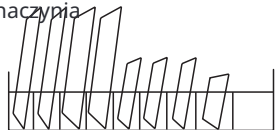

Ładowanie kosza na sztućce

Sztućce powinny być umieszczone w koszu na sztućce oddzielnie od siebie w odpowiednich pozycjach. Unikaj układania sztućców w stosy, aby zapobiec niewystarczającej wydajności czyszczenia.

OSTRZEŻENIE




Nie pozwól, aby jakikolwiek przedmiot wystawał przez dno. Zawsze układaj ostre narzędzia z ostrzem skierowanym w dół!

ŁADOWANIE KOSZY ZGODNIE Z EN60436:


Ładowanie zmywarki do pełnej pojemności przyczyni się do oszczędności energii i wody.

1.Kosz górny:

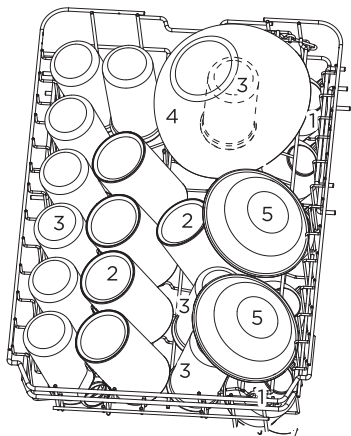

Liczba	Pozycja
1	Fili anki
2	Kubki
3	Szklanki
4	Szklane miski
5	Miseczki do deserów


2.Kosz dolny:

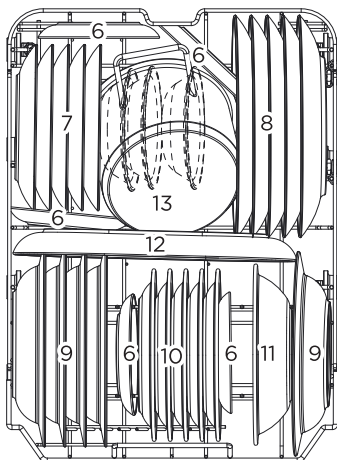


Liczba	Pozycja
6	Spodki
7	Talerze deserowe
8	Talerze obiadowe
9	Talerze do zupy
10	Talerze deserowe z melaminy
11	Miska z melaminy
12	Półmisek owalny
13	Mały garnek

3.Kosz na sztućce:

Stojak na sztućce najlepiej nadaje się do mycia sztućców i większość ci przyborów do gotowania lub serwowania. Separatory na stojakach na sztućce pomagają oddzielić sztućce, aby uniknąć uszkodzeń i usprawnić czyszczenie.

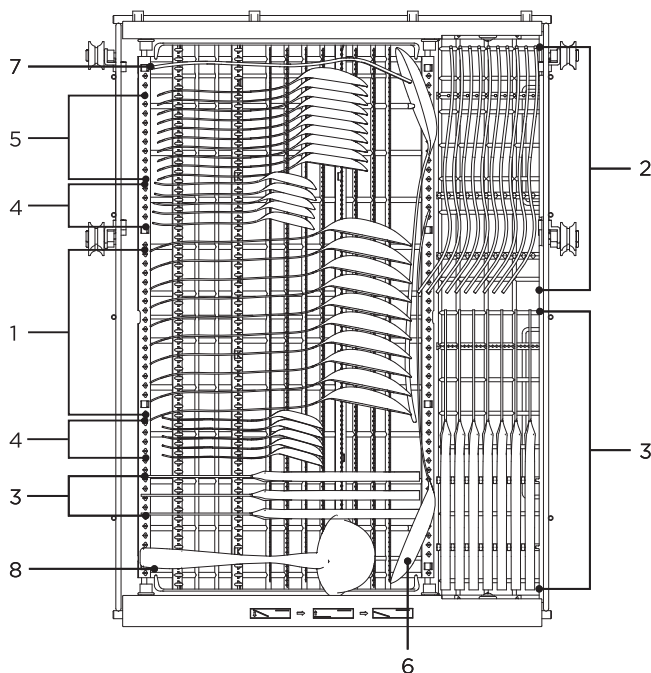

PL

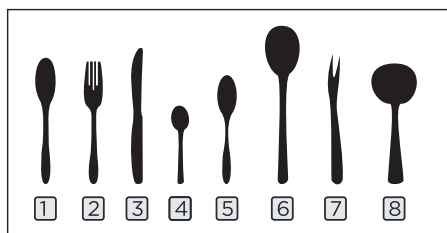


Informacje dotyczące testów
porównawczych zgodnie z normą
EN60436 Pojemność: 10 kompletów naczyń
Pozycja kosza górnego: dolna pozycja Pro-
gram: ECO Ustawienie na-
błyszczacza: Max Ustawienie zmiękczacza:
H3

Liczba	Pozycja
1	Łyżki do zupy
2	Widelce
3	Noże
4	Łyżeczki do herbaty
5	Łyżeczki do deserów
6	Łyżki do serwowania
7	Widelec do serwowania
8	Chochla do sosu

Łatwe usuwanie sztućców


Zasada mechanizmu korbowo-suwnicowego umożliwia zawieszenie sztućców. Wygodny palec sięga głęboko pod nóż i widelec i trzyma kilka sztućców naraz.



Wykorzystaj przestrzeń


PL

Może pomieścić naczynia takie jak trzepaczki do jajek, kubki itp. i nie wpływa na koszt górny.

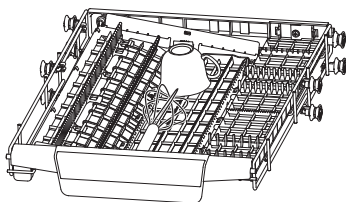

Dostosuj wysokość półki

Odkręć cztery guziki na tacy i delikatnie naciśnij w dół.

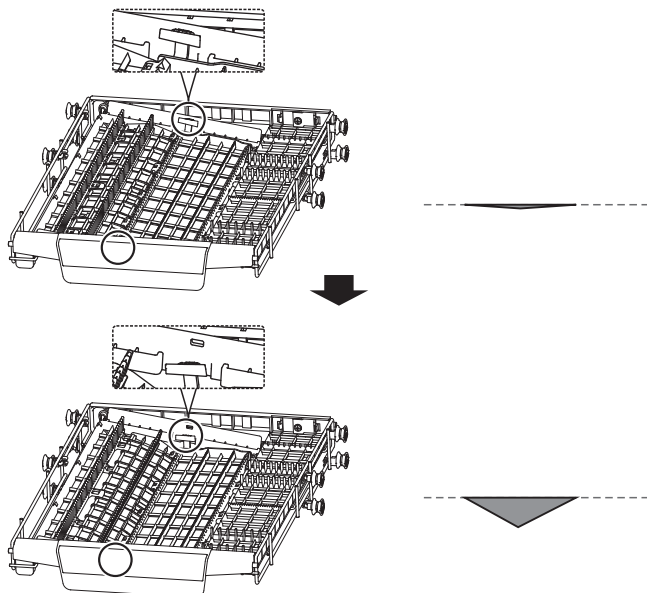



Wskazówki dotyczące ładowania kosza

Regulacja kosza górnego

Wysokość kosza górnego można łatwo regulować, aby pomieścić wyższe naczynia w koszu górnym lub dolnym.

Aby dostosować wysokość górnego kosza, wykonaj następujące kroki:

1. Aby podnieść kosz górny, po prostu podnieś kosz górny na środku każdej strony, aż kosz zablokuje się w górnym położeniu. Nie ma potrzeby podnoszenia uchwyty regulacji.
2. Aby opuścić kosz górny, podnieś uchwyty regulacji po obu stronach, aby zwolnić kosz i opuścić go do dolnej pozycji.

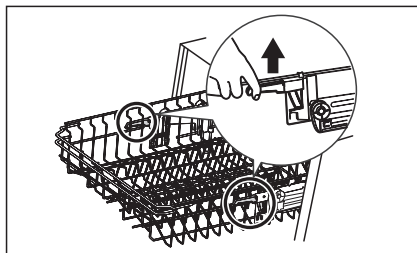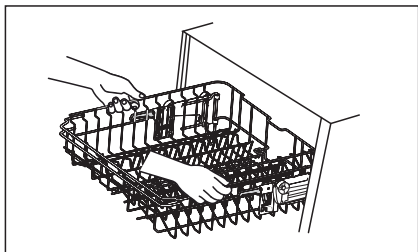

PL

Złożenie półek na kubki


Aby zrobić miejsce na wyższe przedmioty w koszu górnym, podnieś półkę na kubki do góry. Możesz wtedy oprzeć o nią wysokie szklanki.



Złożenie półek na talerze

Kolce kosza dolnego służą do trzymania talerzy i półmisek.

Mogą być opuszczone, aby zrobić więcej miejsca na duże przedmioty.

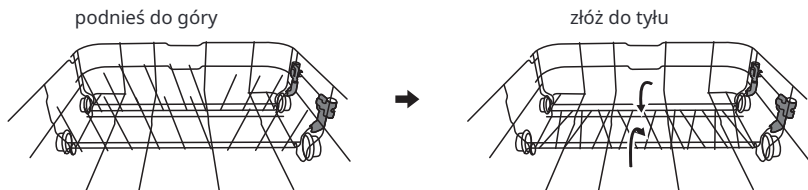

Wkładanie soli do miękniacza

UWAGA

Jeśli Twój model nie ma żadnego zmiękczacza wody, możesz pominąć tę sekcję. Zawsze używaj soli przeznaczonej do zmywarek. Twardość wody różni się w zależności od miejsca. Jeśli w zmywarce używana jest twarda woda, na naczyńiach i sztućcach będą tworzyć się osady. Urządzenie jest wyposażone w specjalny zmiękcacz, który wykorzystuje pojemnik na sól specjalnie zaprojektowany do usuwania wapnia i minerałów z wody. Pojemnik na sól znajduje się pod dolnym koszem i powinien być napełniany zgodnie z poniższymi instrukcjami:

PL

OSTRZEŻENIE


Używaj tylko soli specjalnie przeznaczonej do zmywarek!

Każdy inny rodzaj soli, który nie jest specjalnie przeznaczony do użytku w zmywarce, zwłaszcza sól stołowa, uszkodzi miękniacz wody. W przypadku szkód spowodowanych przez stosowanie niewłaściwej soli producent nie udziela żadnej gwarancji ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody.

Napełniaj solą tylko przed uruchomieniem cyklu.

Zapobiegnie to pozostawieniu ziaren soli lub słonej wody, która mogła się rozlać, na dnie urządzenia przez okres czasu, co może spowodować korozję.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby dodać sól do zmywarki:

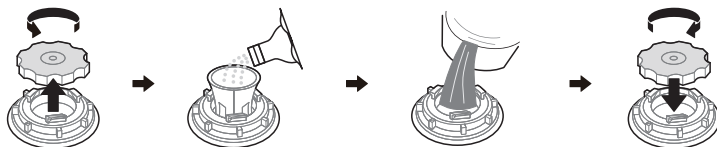

1. Wyjmij kosz dolny i odkręć korek zbiornika.
2. Umieść koniec lejka (jeśli jest dostarczony) w otworze i wlej około 1,5 kg soli do zmywarki.
3. Napełnij pojemnik na sól wodą do jego maksymalnego poziomu, normalne jest, że z pojemnika na sól wypłynie niewielka ilość wody.
4. Po napełnieniu pojemnika, dokręć mocno korek.
5. Po wypełnieniu pojemnika na sól, kontrolka ostrzegawcza związana z solą zgaśnie.
6. Bezpośrednio po wypełnieniu pojemnika na sól, należy uruchomić program mycia (sugerujemy użycie krótkiego programu). W przeciwnym razie system filtrów, pompa lub inne ważne części urządzenia mogą zostać uszkodzone przez słoną wodę. To nie podlega gwarancji.

UWAGA

Pojemnik na sól należy uzupełnić tylko wtedy, gdy kontrolka ostrzegawcza związana z solą zapali się na panelu sterowania. W zależności od tego, jak dobrze sól się rozpuszcza, kontrolka ostrzegawcza związana z solą może nadal być włączona, nawet jeśli pojemnik na sól jest pełny.

Jeśli na panelu sterowania nie ma kontrolki ostrzegawczej związanej z solą (w niektórych modelach), można oszacować, kiedy należy uzupełnić sól do zmiękczacza przez cykl, które zmywarka przebiegła. Jeśli sól się rozlała, uruchom program namaczania lub szybkiego mycia, aby ją usunąć.

Zmiękczac wody

Regulacja miękkości wody musi odbywać się ręcznie, za pomocą pokrętła twardości wody. Mięknienie wody ma na celu usunięcie minerałów i soli z wody, które mogłyby mieć szkodliwy lub niekorzystny wpływ na działanie urządzenia.

Im więcej minerałów, tym twardsza jest Twoja woda.

Miękniarka powinna być dostosowana do twardości wody w Twojej okolicy.

Lokalny dostawca wody może doradzić Ci w sprawie twardości wody w Twojej okolicy.

Dostosowanie zużycia soli

Zmywarka jest zaprojektowana tak, aby umożliwić dostosowanie ilości zużywanej soli w zależności od twardości używanej wody. Ma to na celu zoptymalizowanie i dostosowanie poziomu zużycia soli.

Prosimy postępować zgodnie z poniższymi krokami w celu dostosowania zużycia soli.

1. Otwórz drzwi, włącz urządzenie;
2. W ciągu 60 sekund od włączenia urządzenia naciśnij przycisk Program przez ponad 5 sekund, aby wejść w tryb ustawiania miękniarki wody.
3. Naciśnij ponownie przycisk Program, aby wybrać odpowiednie ustawienie zgodnie z twardością wody w Twojej okolicy, ustawienie zmieni się w następującej kolejności: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Bez działania przez 5 sekund lub naciśnij przycisk zasilania, aby zakończyć konfigurację i wyjść z trybu konfiguracji.

TWARDOSC WODY				Poziom miękości wody	Regeneracja następuje co X sekwencji progra-mów 1)	Zu- życie soli (gram /na cykl)
Niemiecki °dH	Francuski °fH	Brytyjski °Clarke	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0.94	H1	Brak regeneracji	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1.0 - 2.0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2.1 - 3.0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3.1 - 4.0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4.1 - 6.0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6.1 - 9.8	H6	1	60

1°dH=1,25 °Clarke=1,78 °fH=0,178mmol/l

Ustawienie fabryczne: H3

- 1) Każdy cykl z operacją regeneracji zużywa dodatkowo 2,0 litry wody, zużycie energii wzrasta o 0,02 kWh, a program wydłuża się o 4 minuty.

Funkcja nabłyszczacza i detergentu

Nabłyszczacz jest uwalniany podczas ostatniego płukania, aby zapobiec tworzeniu się kropeł wody na naczyń, co może powodować plamy i smugi. Poprawia również suszenie, umożliwiając wodzie spływanie z naczyń. Twoja zmywarka została zaprojektowana do użytku z płynnym nabłyszczaczem.

OSTRZEŻENIE

Używaj tylko markowego nabłyszczacza do zmywarek. Nigdy nie napełniaj dozownika nabłyszczacza żadnymi innymi substancjami (np. środkiem czyszczącym do zmywarek, płynnym detergentem). Spowodowałoby to uszkodzenie urządzenia.

PL

Kiedy uzupełnić nabłyszczacz

Regularność potrzeby uzupełnienia dozownika zależy od częstotliwości mycia naczyń i ustawienia nabłyszczacza.

Wskaźnik niskiego poziomu nabłyszczacza (🔔) zapali się, gdy potrzeba więcej nabłyszczacza. Nie należy przekraczać maksymalnego poziomu dozownika nabłyszczacza.

Funkcja detergentu

Składniki chemiczne, które tworzą detergent, są niezbędne do usunięcia, rozdrobnienia i rozproszania wszelkich zabrudzeń z zmywarki. Większość detergentów o jakości komercyjnej nadaje się do tego celu.

OSTRZEŻENIE

Prawidłowe stosowanie detergentu

Używaj tylko detergentu specjalnie przeznaczonego do zmywarek. Przechowuj swój detergent świeży i suchy.

Nie napełniaj dozownika detergentem, dopóki nie będziesz gotowy do uruchomienia zmywarki.




Detergent do zmywarek jest żrący! Trzymaj detergent do zmywarek poza zasięgiem dzieci.


Napełnianie zbiornika nablyszczacza

Nablyszczacz jest uwalniany podczas ostatniego płukania, aby zapobiec tworzeniu się kropeł wody na naczyniach, co może powodować plamy i smugi. Poprawia również suszenie, umożliwiając wodzie spływanie z naczyń. Twoja zmywarka została zaprojektowana do użytku z płynnym nablyszczaczem.


1. Usuń korek zbiornika nablyszczacza podnosząc uchwyt.

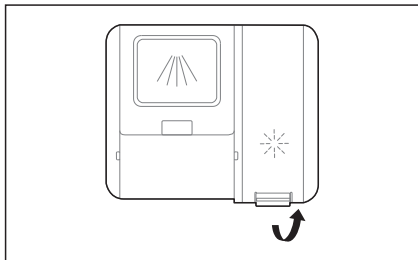

2. Wlej nablyszczacz do dozownika, uważając, aby nie przebrać.

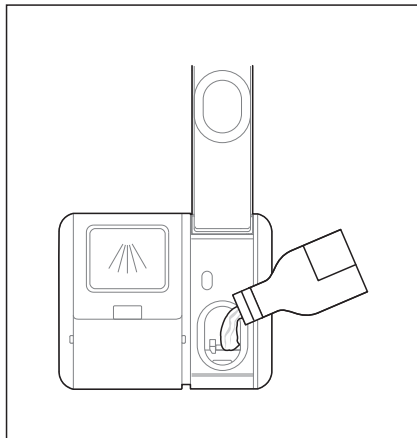

3. Zamknij korek po wszystkim.

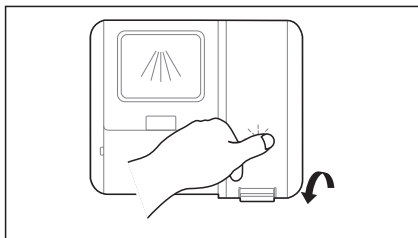

Dostosowywanie pojemnika na nablyszczacz


Aby uzyskać lepszą wydajność suszenia przy ograniczonym użyciu nablyszczacza, zmywarka została zaprojektowana do dostosowywania zużycia przez użytkownika. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Otwórz drzwi, włącz urządzenie.
2. W ciągu 60 sekund od włączenia urządzenia naciśnij przycisk Program przez ponad 5 sekund, a następnie naciśnij przycisk Opóźnienie, aby wejść w tryb ustawiania modelu, wskaźnik nablyszczacza miga z częstotliwością 1 Hz.
3. Naciśnij ponownie przycisk programu, aby wybrać odpowiedni zestaw zgodnie z Twoimi nawykami użytkowania, ustawienie zmieni się w następującej kolejności: d3->d4->d5->d1->d2->d3.
Im wyższa liczba, tym więcej nablyszczacza używa zmywarka.
4. Bez działania przez 5 sekund lub naciśnięcia przycisku zasilania, aby zakończyć konfigurację i wyjść z trybu ustawiania.

Napełnianie dozownika detergentu


1. Proszę wybrać sposób otwarcia zgodnie z rzeczywistą sytuacją.

- A. Otwórz korek przesuwając zatrzask zwalniający.
- B. Otwórz korek, naciskając zatrzask zwalniający.
- C. Otwórz korek, naciskając zatrzask zwalniający.

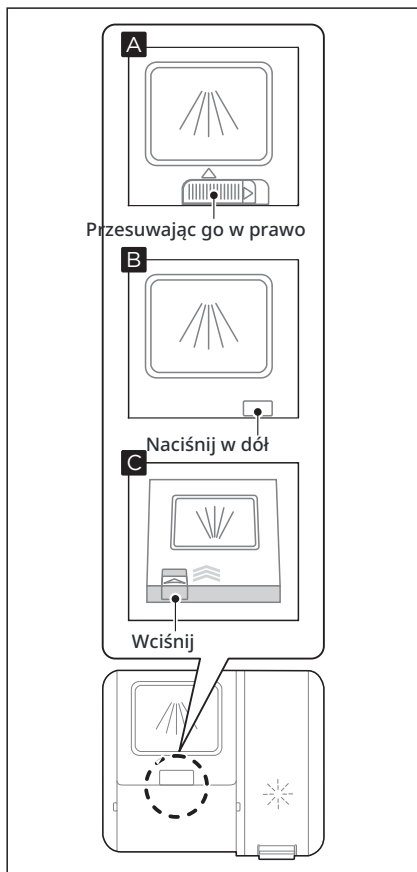


2. Dodaj detergent do większej komory (A) do głównego mycia.

Dla lepszego efektu czyszczenia, szczególnie jeśli masz bardzo brudne przedmioty, nalej niewielką ilość detergentu na drzwi. Dodatkowy detergent zostanie aktywowany podczas fazy przedmycia.

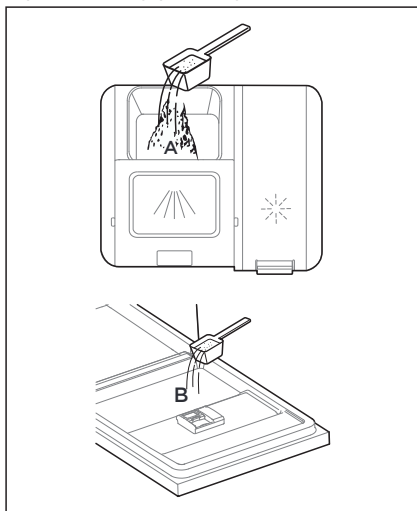

3. Zamknij klapę przesuwając ją do przodu, a następnie naciskając ją w dół.

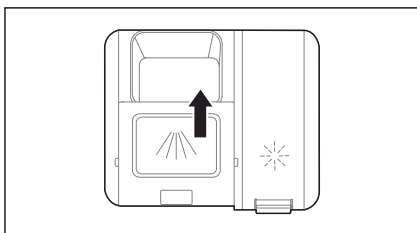

UWAGA

Proszę przestrzegać zaleceń producenta na opakowaniu detergentu.

Oszczędzanie energii

1. Przedmywanie naczyń prowadzi do zwiększonego zużycia wody i energii i nie jest zalecane.
2. Mycie naczyń w zmywarce domowej zwykle zużywa mniej energii i wody w fazie użytkowania niż mycie ręczne, gdy zmywarka domowa jest używana zgodnie z instrukcjami.

Rozpoczęcie programu


1. Wysuń kosz dolny i górny, załaduj naczynia i wsuń je z powrotem.
Zaleca się załadowanie kosza dolnego najpierw, a następnie górnego.
2. Wlej detergent.
3. Włóż wtyczkę do gniazdka. Zasilanie zobacz ostatnią stronę „Karta produktu”.
Upewnij się, że dopływ wody jest włączony na pełne ciśnienie.
4. Otwórz drzwi, naciśnij przycisk zasilania.
5. Wybierz program, zaświeci się światło odpowiedzi. Następnie zamknij drzwi, zmywarka rozpocznie cykl.

PL

Zmiana programu w trakcie cyklu

Program można zmienić tylko wtedy, gdy działał krótki czas, w przeciwnym razie detergent może już zostać uwolniony lub woda z detergentem została już opróżniona. Jeśli tak się stało, należy zresetować zmywarkę i uzupełnić dozownik detergentu. Aby zresetować zmywarkę, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:


1. Otwórz drzwi trochę, aby zatrzymać zmywarkę, po zatrzymaniu ramienia natrysku możesz otworzyć drzwi całkowicie.
2. Naciśnij przycisk Start/Anuluj przez ponad 3 sekundy, a maszyna przejdzie w tryb wyboru programu.
3. Możesz zmienić program na pożądane ustawienie cyklu.
4. Naciśnij przycisk Program, aby wybrać pożądany program, a następnie ponownie naciśnij przycisk Start/Anuluj.
5. Zamknij drzwi po kilku sekundach, zmywarka rozpocznie pracę.

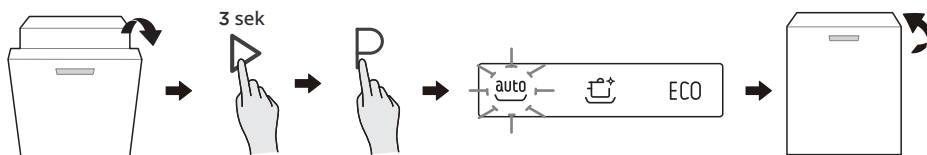

Zapomniałeś dodać naczynia?

Zapomniane naczynia można dodać w dowolnym momencie przed otwarciem dozownika detergentu. Jeśli tak jest, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Otwórz drzwi trochę, aby zatrzymać mycie.
2. Po zatrzymaniu ramion natrysku można całkowicie otworzyć drzwi.
3. Dodaj zapomniane naczynia.
4. Zamknij drzwi.
5. Zmywarka rozpocznie pracę po 10 sekundach opóźnienia.

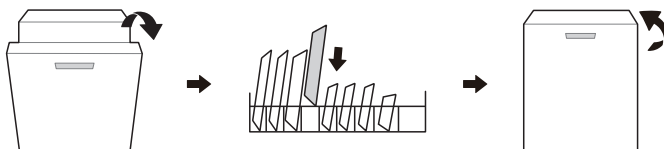


⚠ OSTRZEŻENIE

Otwieranie drzwi w trakcie cyklu jest niebezpieczne, ponieważ gorąca para może poparzyć.

Jak używać Ion Dishfresh?

Ion Dishfresh sterylizuje zmywarkę i utrzymuje ją bez zapachów. Może działać indywidualnie lub w ramach całej fazy suszenia.

1. Działa podczas fazy suszenia cyklu. Nie musisz go ustawiać i będzie działał przez całą fazę suszenia cyklu mycia, z wyjątkiem szybkiego cyklu.
2. Możesz również uruchomić funkcję Ion Dishfresh indywidualnie. Czas można ustawić na 30 minut, 45 minut lub 60 minut w aplikacji lub na zmywarce. Po ustawieniu czasu, odpowiadający wskaźnik na panelu zostanie podświetlony. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby uruchomić.

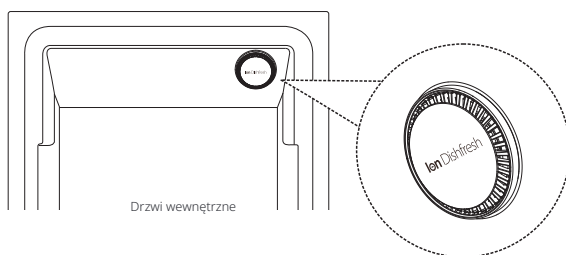

Drzwi wewnętrzne

KONFIGURACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

Jak połączyć się z aplikacją SmartHome

Przed rozpoczęciem upewnij się, że:

1. Twój smartfon jest podłączony do domowej sieci bezprzewodowej, a Ty znasz hasło do sieci.
2. Jesteś obok urządzenia.
3. Sygnał bezprzewodowy pasma 2,4 GHz jest włączony na Twoim routerze bezprzewodowym.
4. Włącz Bluetooth na swoim telefonie komórkowym i zezwól aplikacji na odkrywanie inteligentnego urządzenia w pobliżu.

Pobierz aplikację SmartHome Na rynku aplikacji (Google Play Store, Apple App Store) wyszukaj **SmartHome*** i znajdź aplikację SmartHome. Pobierz i zainstaluj ją na swoim telefonie. Możesz również pobrać aplikację, skanując poniższy kod QR.



Zarejestruj się i zaloguj

Otwórz aplikację SmartHome i utwórz nowe konto, aby rozpocząć (możesz również zarejestrować się za pomocą konta zewnętrznego). Jeśli już masz istniejące konto, użyj go do logowania.



Połącz swoje urządzenia z SmartHome

1. Upewnij się, że Twój telefon jest podłączony do sieci bezprzewodowej. Jeśli nie jest, przejdź do Ustawień i włącz sieci bezprzewodowe i Bluetooth.
2. Włącz swoje urządzenia.
3. Otwórz aplikację SmartHome na swoim telefonie.
5. Jeśli nie pojawi się żadna wiadomość, wybierz "+" na stronie i wybierz swoje urządzenie z listy dostępnych urządzeń w pobliżu. Jeśli Twoje urządzenie nie jest wymienione, dodaj je ręcznie według kategorii urządzenia i modelu urządzenia.



4. Jeśli pojawi się komunikat "Wykryto inteligentne urządzenia w pobliżu", kliknij, aby dodać.



6. Połącz swoje urządzenie z siecią bezprzewodową zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Jeśli połączenie nie powiedzie się, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez aplikację, aby kontynuować działanie.



UWAGA

1. Upewnij się, że Twoje urządzenia są włączone.
2. Trzymaj swój telefon wystarczająco blisko urządzenia, gdy łączysz urządzenie z siecią.
3. Podłącz swój telefon do sieci bezprzewodowej w domu i upewnij się, że znasz hasło do sieci bezprzewodowej.
4. Sprawdź, czy twój router bezprzewodowy obsługuje pasmo 2,4 GHz i włącz je. Jeśli nie jesteś pewien, czy router obsługuje pasmo 2,4 GHz, skontaktuj się z producentem routera.
5. Urządzenie nie może połączyć się z siecią bezprzewodową, która wymaga uwierzytelnienia, co zwykle pojawia się w miejscach publicznych, takich jak hotele, restauracje, itp. Proszę połączyć się z siecią bezprzewodową, która nie wymaga uwierzytelnienia.
6. Wyłącz funkcję WLAN+ (Android) lub Asystent WLAN (iOS) na swoim telefonie komórkowym podczas łączenia urządzenia z siecią.
7. W przypadku, gdy twoje urządzenie połączyło się z siecią bezprzewodową wcześniej, ale musi ponownie się połączyć, proszę kliknąć "+" na stronie głównej aplikacji i dodać swoje urządzenie ponownie według kategorii i modelu urządzenia zgodnie z instrukcjami na aplikacji.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zewnętrzna pielęgnacja

Drzwi i uszczelka drzwi

Regularnie czyść uszczelki drzwi miękką wilgotną szmatką, aby usunąć pozostałości jedzenia. Podczas ładowania zmywarki, resztki jedzenia i napojów mogą kapać na boki drzwi zmywarki. Te powierzchnie znajdują się na zewnątrz szafki zmywarki i nie są dostępne dla wody z ramion natrysku. Wszelkie osady należy usunąć przed zamknięciem drzwi.

Panel sterowania

Jeśli konieczne jest czyszczenie, panel sterowania należy wytrzeć tylko miękką wilgotną szmatką.

PL

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć dostania się wody do zamka drzwiowego i elementów elektrycznych, nie używaj żadnych środków do czyszczenia w sprayu. Nigdy nie używaj środków czyszczących żrących ani gąbek do szorowania na powierzchniach zewnętrznych, ponieważ mogą zarysować wykończenie. Niektóre ręczniki papierowe mogą również zarysować lub pozostawić ślady na powierzchni.

Czyszczenie wewnętrzne



System filtracji

System filtracji w podstawie szafki zmywarki zatrzymuje grube zanieczyszczenia z cyklu mycia, w tym obce przedmioty, takie jak wykałaczki lub odłamki. Zebrane grube zanieczyszczenia mogą spowodować zatkanie filtrów. Regularnie sprawdzaj stan filtrów, ostrożnie usuwaj obce przedmioty i w razie potrzeby czyść części systemu filtracji wodą. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby oczyścić filtr.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zdjęcia są tylko dla celów informacyjnych, różne modele systemu filtrującego i ramion natrysku mogą się różnić.


1. Przytrzymaj filtr gruboziarnisty i obróć go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odblokować filtr. Podnieś filtr do góry i wyjmij go z zmywarki.
2. Filtr drobnoziarnisty można zdjąć z dolnej części zespołu filtra. Filtr gruboziarnisty można odłączyć od głównego filtra, delikatnie ściskając w górnej części zakładki i odciągając go.

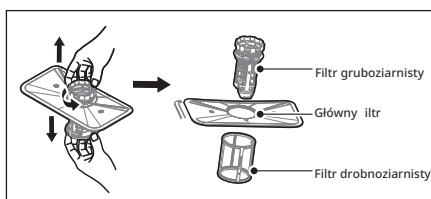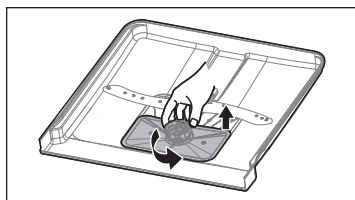

3. Większe resztki jedzenia można oczyścić , płucząc filtr pod bieżącą wodą. Aby dokładniej oczyścić, użyj miękkiej szczotki do czyszczenia.



4. Złożenie filtrów w odwrotnej kolejności do rozkładu, wymiana wkładu filtra i obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara do strzałki zamknięcia.

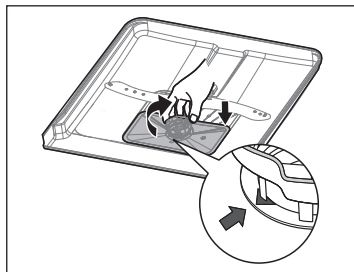

PL

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie dokręcaj zbyt mocno filtrów. Umieść filtry z powrotem w odpowiedniej kolejności, w przeciwnym razie gruboziarniste zanieczyszczenia mogą dostać się do systemu i spowodować blokadę.



Nigdy nie używaj zmywarki bez filtrów. Nieprawidłowa wymiana filtra może zmniejszyć wydajność urządzenia i uszkodzić naczynia i sztućce.

Ramiona natrysku

Regularne czyszczenie ramion natrysku jest konieczne, ponieważ chemikalia z twardej wody mogą zatkać dysze i łożyska ramion natrysku.

Aby oczyścić ramiona natrysku, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Aby usunąć górne ramię natrysku, trzymaj śrubę w środku nieruchomo i obracaj ramię natrysku przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je usunąć.
2. Aby usunąć dolne ramię natrysku, wyciągnij ramię natrysku do góry.

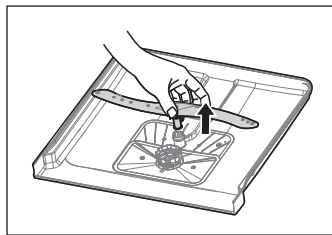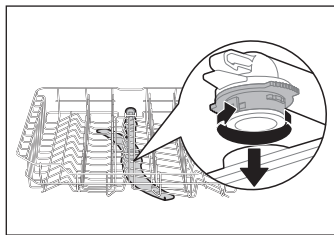

3. Umyj ramiona w ciepłej wodzie z mydłem i użyj miękkiej szczotki do czyszczenia dysz.



Dbanie o zmywarke

Ochrona przed mrozem

Prosimy o podjęcie środków ochrony przed mrozem na zmywarce zimą. Po każdym cyklu mycia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Odłącz zasilanie zmywarki od źródła zasilania.
2. Wyłącz dopływ wody i odłącz rurę dopływową od zaworu wody.
3. Odprowadź wodę z rury dopływowej i zaworu wody. (Użyj patelni, aby zebrać wodę)
4. Podłącz ponownie rurę dopływową do zaworu wody.
5. Usuń filtr na dole wanny i użyj gąbki, aby nasiąknąć wodę w zbiorniku.

Po każdym myciu

Po każdym myciu wyłącz dopływ wody do urządzenia i pozostaw drzwi lekko otwarte na jakiś czas, aby wilgoć i zapachy nie były uwięzione wewnątrz.

Wyjmij wtyczkę

Przed czyszczeniem lub przeprowadzaniem konserwacji zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka.

Nie stosować rozpuszczalników ani środków czyszczących żrących

Do czyszczenia zewnętrznej części i gumowych elementów zmywarki nie używaj rozpuszczalników ani środków czyszczących żrących. Używaj tylko ściereczki z ciepłą wodą z mydłem.

Aby usunąć plamy lub zabrudzenia z powierzchni wnętrza, użyj ściereczki zwilżonej wodą i octem lub środka czyszczącego przeznaczonego specjalnie do zmywarek.

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas

Zaleca się uruchomienie cyklu mycia z pustą zmywarą, a następnie odłączenie wtyczki z gniazdka, wyłączenie dopływu wody i pozostawienie drzwi urządzenia lekko uchylonych. Pomoże to przedłużyć żywotność uszczelek drzwiowych i zapobiegnie powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w urządzeniu.

Przemieszczanie urządzenia

Jeśli urządzenie musi być przemieszczone, należy starać się utrzymać je w pozycji pionowej. W razie absolutnej konieczności można je położyć na plecach.

Uszczelki

Jednym z czynników powodujących powstawanie nieprzyjemnych zapachów w zmywarce jest jedzenie, które pozostaje uwięzione w uszczelkach. Okresowe czyszczenie wilgotną gąbką zapobiegne temu zjawisku.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu

Przejrzenie tabel na następnych stronach może uchronić Cię przed wezwaniem serwisu.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
PL Zmywarka nie uruchamia się	Spalony bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik automatyczny. Usuń inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu co zmywarka.
	Zasilanie nie jest włączone.	Upewnij się, że zmywarka jest włączona i drzwi są zamknięte prawidłowo. Upewnij się, że kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka.
	Niskie ciśnienie wody	Sprawdź, czy podłączenie wody jest prawidłowe i czy woda jest włączona.
	Drzwi zmywarki nie są prawidłowo zamknięte.	Upewnij się, że drzwi są prawidłowo zamknięte i zapięte.
Woda nie jest odpompowana z zmywarki	Zakrzywiony lub uwieczony wąż odpływowy.	Sprawdź wąż odpływowy.
	Zatkany filtr.	Sprawdź system filtrów.
	Zatkany zlew kuchenny.	Sprawdź zlew kuchenny, aby upewnić się, że dobrze odpływa. Jeśli problemem jest zatkany zlew kuchenny, może być konieczne wezwanie hydraulika zamiast serwisanta zmywarek.
Piana w wannie	Nieprawidłowy detergent.	Używaj tylko specjalnego detergentu do zmywarek, aby uniknąć piany. Jeśli to się zdarzy, otwórz zmywarkę i pozwól, aby piana odparowała. Dodaj 1 litr zimnej wody na dno zmywarki. Zamknij drzwi zmywarki, a następnie wybierz dowolny cykl. Na początku zmywarka opróżni wodę. Otwórz drzwi po zakończeniu etapu odprowadzania i sprawdź, czy pianki zniknęły. Powtórz, jeśli to konieczne.
	Wyciek nabłyszczacza.	Zawsze natychmiast wycieraj wycieki nabłyszczacza.
Zabrudzony wewnętrzny bęben	Może zostać użyty detergent z barwnikiem.	Upewnij się, że detergent nie zawiera barwnika.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Na sztućcach są plamy rdzy	Dotknięte przedmioty nie są odporne na korozję.	Unikaj mycia przedmiotów, które nie są odporne na korozję w zmywarce.
	Program nie został uruchomiony po dodaniu soli do zmywarki. Ślady soli dostały się do cyklu mycia.	Zawsze uruchamiaj program mycia bez żadnego naczynia po dodaniu soli. Nie wybieraj funkcji Turbo (jeśli jest dostępna), po dodaniu soli do zmywarki.
	Pokrywa miękkiego jest luźna.	Sprawdź, czy pokrywa miękkiego jest dobrze zamocowana.
Stukanie w zmywarce	Ramię natryskowe uderza w przedmiot w koszu	Przerwij program i przestaw przedmioty, które blokują ramiona natrysku.
Grzechotanie w zmywarce	Przedmioty z naczyń są luźne w zmywarce .	Przerwij program i przestaw przedmioty z naczyń.
Stukanie w rurach wodnych	Może to być spowodowane instalacją na miejscu lub przekrojem rur.	Nie ma to wpływu na funkcję zmywarki. W razie wątpliwości, skonsultuj się z wykwalifikowanym hydraulikiem.
Naczynia nie są czyste	- Naczynia nie zostały poprawnie załadowane. - Program nie był wystarczająco silny.	Zobacz „Przygotowanie i ładowanie naczyń”. Wybierz bardziej intensywny program.
	Nie zostało wystarczająco dużo detergentu.	Użyj więcej detergentu lub zmień swój detergent.
	Przedmioty blokują ruch ramion natrysku.	Przestaw przedmioty, aby ramiona natrysku mogły swobodnie się obracać.
	Kombinacja filtrów nie jest czysta lub nie jest poprawnie umieszczona w podstawie szafki do mycia. Może to spowodować zablokowanie dysz ramion natrysku.	Wyczyść i/lub umieść filtr poprawnie. Wyczyść dysze ramion natrysku.
Zmętnienie na szkle.	Połączenie miękkiej wody i zbyt dużo detergentu.	Użyj mniej detergentu, jeśli masz miękką wodę i wybierz krótszy cykl, aby umyć szkło i oczyścić je.
Białe plamy pojawiają się na naczyniach i szklankach.	Twarda woda może powodować osadzanie się kamienia.	Sprawdź ustawienia zmiękczacza wody lub stan napełnienia pojemnika na sól.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Czarne lub szare plamy na naczyaniach	Aluminiowe sztucce ocierały się o naczynia	Użyj łagodnego środka czyszczącego, aby usunąć te plamy.
Pozostałości detergentu w dozowniku	Naczynia blokują dozownik detergentu	Poprawne ponowne załadowanie naczyń.
Naczynia nie schną	Nieprawidłowe załadowanie	Użyj rękawiczek, jeśli na naczyaniach znajdują się pozostałości detergentu, aby uniknąć podrażnień skóry.
	Naczynia są usuwane zbyt wcześnie	Nie opróżniaj zmywarki od razu po zakończeniu cyklu mycia. Otwórz drzwi zmywarki nieco, aby para mogła wyjść. Wyjmij naczynia dopiero wtedy, gdy temperatura we wnętrzu zmywarki będzie bezpieczna do dotknięcia. Najpierw opróżnij kosz dolny, aby woda z kosza górnego nie kapiała na naczynia w dolnym koszu.
	Wybrano niewłaściwy program.	W krótkim programie temperatura mycia jest niższa, co zmniejsza wydajność czyszczenia. Wybierz program o dłuższym czasie mycia.
	Używanie sztuców z niskiej jakości powłoką.	Odpyw wody jest trudniejszy z tymi przedmiotami. Sztuce lub naczynia tego typu nie są odpowiednie do mycia w zmywarce.

OSTRZEŻENIE

Samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może powodować poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika urządzenia i wpłynąć na gwarancję.

Dostępność części zamiennych

- Siedem lat po wprowadzeniu ostatniej jednostki modelu na rynek:
Silnik, pompa cyrkulacyjna i odpływowa, grzałki i elementy grzewcze, w tym pompy ciepła (osobno lub w pakiecie), rury i związane z nimi wyposażenie, w tym węże, zawory, filtry i zabezpieczenia przed zalaniem, elementy strukturalne i wewnętrzne związane z montażem drzwi (osobno lub w pakiecie), płyty drukowane, wyświetlacze elektroniczne, przełączniki ciśnienia, termostaty i czujniki, oprogramowanie i firmware, w tym oprogramowanie resetujące.
- Dziesięć lat po wprowadzeniu ostatniej jednostki modelu na rynek:
Zawiasy drzwi i uszczelki, inne uszczelki, ramiona natrysku, filtry odpływowe, wewnętrzne półki i plastikowe akcesoria, takie jak kosze i pokrywki.

KODY BŁĘDÓW

Jeśli wystąpi usterka, zmywarka wyświetli kod błędu. Poniższa tabela pokazuje możliwe kody błędów i ich przyczyny.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E1	Dłuższy czas dopływu wody.	Kran nie jest otwarty, lub dopływ wody jest ograniczony, lub ciśnienie wody jest zbyt niskie.
E3	Nie osiągnięto wymaganej temperatury.	Usterka elementu grzejnego.
E4	Przepełnienie.	Wycieka jakiś element zmywarki.
E8	Awaria orientacji zaworu dystrybucyjnego.	Przerwa lub przerwanie połączenia zaworu dystrybucyjnego.
Ed	Awaria komunikacji między główną płytą obwodu a płytą obwodu wyświetlacza.	Przerwa lub przerwanie połączenia przewodów dla komunikacji.

PL

OSTRZEŻENIE

- Jeśli wystąpi przepełnienie, wyłącz główne źródło wody przed wezwaniem serwisu.
- Jeśli w podstawie zmywarki znajduje się woda z powodu przepełnienia lub niewielkiej usterki, należy ją usunąć przed ponownym uruchomieniem zmywarki.
- Jeśli wystąpi kod błędu, którego nie można rozwiązać, należy poprosić o profesjonalną pomoc.

ZNACZKI HANDLOWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE



logo, znaki słowne, nazwa handlowa, stylizacje i wszystkie ich wersje są valuable assets of Midea Group and/or its affiliates (“Midea”), to which Midea owns znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej oraz wszelką reputacją wynikającą z korzystania z jakiegokolwiek części znaku towarowego Midea. Używanie znaku towarowego Midea w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie praw znaków towarowych lub nieuczciwej konkurencji z naruszeniem odpowiednich przepisów prawnych.

PL

Ten podręcznik został stworzony przez Midea, a Midea zastrzega sobie wszystkie prawa autorskie do niego. Żadna osoba ani podmiot nie może używać, duplikować, modyfikować, dystrybuować w całości lub w części ten podręcznik, ani pakować ani sprzedawać z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody Midea.

Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w momencie drukowania tego podręcznika. Jednakże, rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszone funkcje i projekty.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne instrukcje dotyczące środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja produktu odpadowego:

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Ten produkt posiada symbol klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten symbol oznacza, że ten produkt nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami domowymi po zakończeniu jego okresu użytkowania. Użyty

device must be returned to official collection point for recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć te systemy zbierania, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Odpowiednie usuwanie zużytego urządzenia pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.




PL

Zgodność z dyrektywą RoHS

Produkt, który zakupiłeś, spełnia wymagania dyrektywy RoHS UE (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych i zabronionych materiałów określonych w dyrektywie.

Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów podlegających recyklingowi zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie usuwaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Dostarcz je do punktów zbierania materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

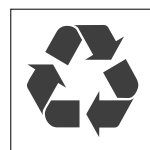

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

W ramach świadczenia usług uzgodnionych z klientem, zobowiązujemy się do bezograniczonego przestrzegania wszystkich postanowień obowiązującego prawa o ochronie danych, zgodnie z uzgodnionymi krajami, w których będą świadczone usługi dla klienta, a także , jeśli dotyczy, Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO) UE.

PL

Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzanie danych jest realizowane w celu spełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą oraz z powodów związanych z bezpieczeństwem produktu, w celu ochrony Twoich praw w związku z pytaniami dotyczącymi gwarancji i rejestracji produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko jeśli zapewniona jest odpowiednia ochrona danych osobowych, dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dodatkowe informacje są udostępniane na żądanie. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Officer via Danych pod adresem MideaDPO@midea.com . Aby skorzystać z Twoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem MideaDPO@midea.com . Aby uzyskać dalsze informacje, proszę skorzystać z kodu QR.