



Bieżnia Urevo Foldi 3S



Instrukcja obsługi

(04.2025)

Action S.A.
ul. Dawidowska 10
Zamienie, 05-500 Piaseczno

Spis treści

1. Wprowadzenie	03
2. Instrukcja bezpieczeństwa	04
3. Zawartość opakowania	05
4. Schemat budowy i funkcje	06
5. Pierwsze kroki przed startem	07
6. Uruchomienie i obsługa	08
7. Korzystanie z bieżni	12
8. Zasady bezpiecznego użytkowania	16
9. Przechowywanie	19
10. Rozwiązywanie problemów	20
11. Konserwacja	21
12. Informacja o gwarancji	24
13. Informacja o recyklingu i utylizacji	25
Karta gwarancyjna	27

1. Wprowadzenie.

Bieżnia Urevo Foldi 3S

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy. Prawidłowe, zgodne z instrukcją korzystanie z bieżni gwarantuje pełne bezpieczeństwo i wygodę. Prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.



Model:

URTM037

Wymiary po rozłożeniu (dł * sz * wys):	1310 x 650 x 1195 mm
Wymiary po złożeniu (dł * sz * wys):	1310 x 650 x 165 mm
Efektywna powierzchnia do chodzenia:	1080 x 420 mm
Regulacja kąta wzniosu:	0 - 9% maks.
System regulacji wzniosu:	silnik elektryczny
Prędkość minimalna:	0.5 km/h
Prędkość maksymalna:	12 km/h
Wyświetlacz:	LED
Sterowanie:	Przyciski konsoli
Kompatybilne oprogramowanie:	UREVO Smart Coach
Napięcie zasilania:	220 - 240V AC
Częstotliwość sieci:	50 - 60 Hz
Moc (średnia):	600 W
Masa netto / brutto:	39,7 kg / 45,8 kg
Maksymalna waga użytkownika:	120 kg
Zalecany wiek użytkownika:	13 - 60 lat
Kategoria bieżni:	HB = do użytku domowego

2. Instrukcja bezpieczeństwa

Bieżnia Urevo Foldi 3S
jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa.

1. Przewód zasilający podłączaj dopiero po upewnieniu się, że bieżnia została prawidłowo usytuowana, z zachowaniem zalecanych odległości wokoło. Zwróć uwagę, żeby ustawiona bieżnia nie utrudniała możliwości szybkiego odłączenia przewodu zasilającego z kontaktu.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka z uziemieniem. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić na nowy. Zapytaj w sklepie lub u dystrybutora.
3. Bieżnia to urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj go na zewnątrz. Miejsce, w którym stoi bieżnia, powinno być twarde, poziome i równe. Nie stawiaj bieżni na grubych dywanach i podobnych powierzchniach, aby nie zakłócać swobodnego ruchu powietrza pod urządzeniem i uniknąć kołysania się podczas biegania. Bieżnia elektryczna Foldi S3 służy wyłącznie do biegania, marszu i spaceru. Nie próbuj adaptować jej do innych celów.
4. Zawsze przypinaj do ubrania kluczyk systemu zabezpieczającego.
5. Kiedy bieżnia elektryczna nie jest używana, odłączaj przewód zasilający.
6. Podczas korzystania z bieżni elektrycznej należy uważać na dzieci i trzymać je w bezpiecznej odległości.
7. Jeśli podczas ćwiczeń wystąpi jakieś zagrożenie zatrzymaj jak najszybciej i wyłącz urządzenie.

Dobry początek.


1. Włącz zasilanie głównym wyłącznikiem w dolnej części. Po naciśnięciu START w konsoli, taśma bieżni ruszy. Automatycznie rozpocznie od minimalnej prędkości.
2. Przyciskami „+/-” reguluj prędkość w małych krokach po 0,5 km/h, w zakresie od 0,5 do 12 km/h. Utrzymuj postawę wyprostowaną, zrelaksuj się maksymalnie i poruszaj w tempie ruchu pasa biegowego.
3. Przyciskami „△/▽” możesz zmienić kąt wzniesienia bieżni, zwiększając w ten sposób obciążenie organizmu.
3. Po zapoznaniu się z działaniem bieżni, możesz dostosować prędkość do swojego stanu fizycznego.
4. Z cyfrowego wyświetlacza LED można odczytać prędkość, czas, dystans, spalone kalorie i kąt wzniosu bieżni.

Porady:

1. Przed użyciem, początkujący powinni zapoznać się z przyciskami funkcyjnymi i działaniem konsoli.
2. Nie wchodź i nie schodź z pasa biegowego jeśli jest w ruchu. Zapobiegnie to możliwości upadku. Zawsze rozpoczynaj i kończ na zatrzymanym pasie.
3. Przed treningiem najlepiej założyć wygodne obuwie. Nie zaleca się noszenia domowych pantofli, kapci, kłapek ani skórzanych butów.
4. Żeby nie narażać się na niebezpieczeństwo, np. upadek, potknięcie w trakcie biegu, nie rozpraszaj się, nie baw się z innymi osobami.

3. Zawartość opakowania.


Proszę dokładnie sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna, zgodna z opisem i w dobrym stanie. Jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

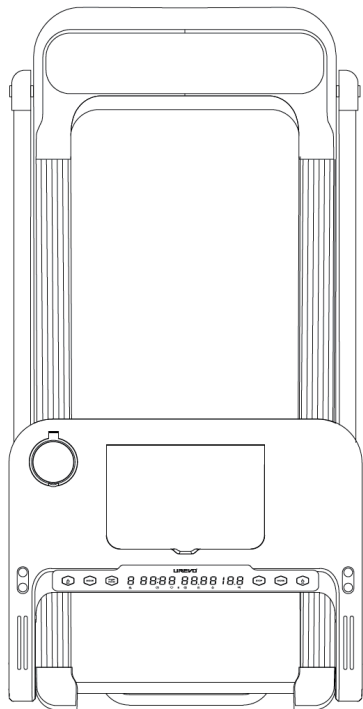

Bieżnia Foldi S3 x1



Kluczyk bezpieczeństwa x1



Kabel zasilający x1



Olej do smarowania pasa bieżni x1




Klucz sześciokątny x1

Instrukcja obsługi jest dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej.

W związku z ciągłym doskonaleniem produktów, producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyglądzie, parametrach technicznych i wyposażeniu, bez wcześniejszego powiadomienia.

4. Schemat budowy i funkcje.

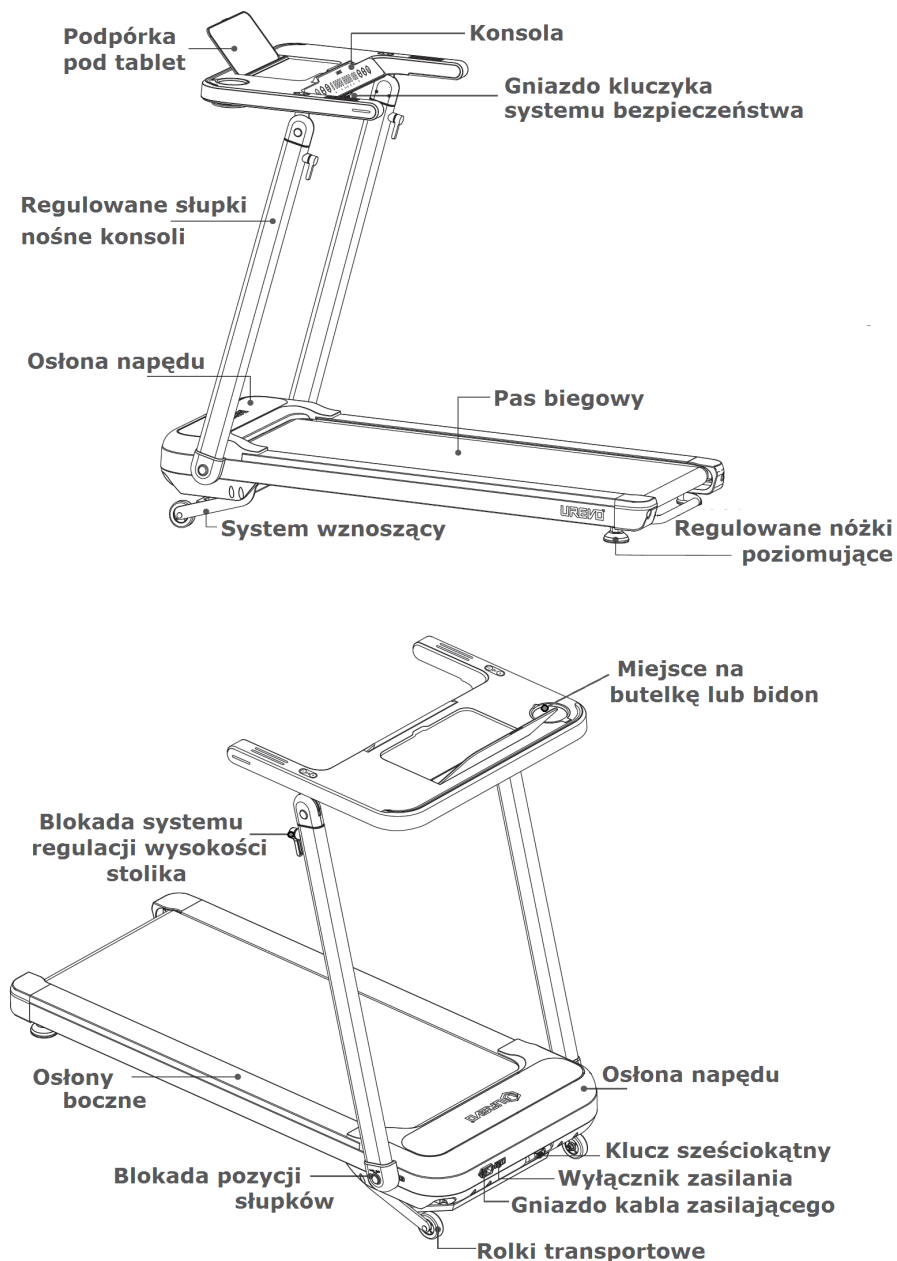


Wyświetlacz LED.

Podczas biegu lub marszu, wyświetlacz może pokazywać następujące informacje:


Nazwa	Wartość	Znaczenie
INC.	0 - 9	Kąt wzniesienia bieżni
SPEED	0,0 - 12	Aktualna prędkość w km/h
TIME	0:00 - 99:59	Czas od startu Min:Sek
DIST.	00.0 - 99.99	Pokonany dystans w km
KCAL	0 - 6553	Spalone kalorie

5. Przed startem.

1. Otwórz opakowanie, wyjmij pudełko z akcesoriami obsługi.
2. Wyjmij bieżnię z opakowania i umieść na płaskiej powierzchni.
Zaleca się skorzystać z pomocy drugiej osoby.




3. Wyjętą bieżnię łatwo transportować po podniesieniu za tylny koniec. Transport umożliwiają dwie rolki pomocnicze umieszczone pod przednią częścią bieżni.

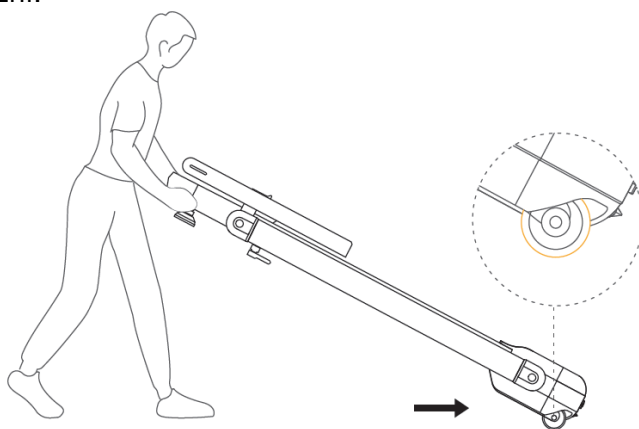


6. Uruchomienie i obsługa.

1. Umieść bieżnię na płaskiej, równej, poziomej i stabilnej powierzchni. Unikaj grubych i miękkich wykładzin lub dywanów.


2. Odblokuj słupki podtrzymujące stół z rączkami i konsolę obracając blokady kluczem sześciokątnym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

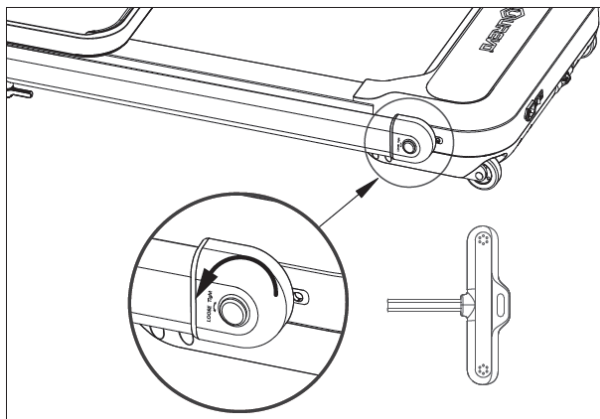


3. Podnieś słupki maksymalnie do góry. Wypoziomowanie stolika z konsolą wykonaj dopiero po zablokowaniu słupków (pkt.4).

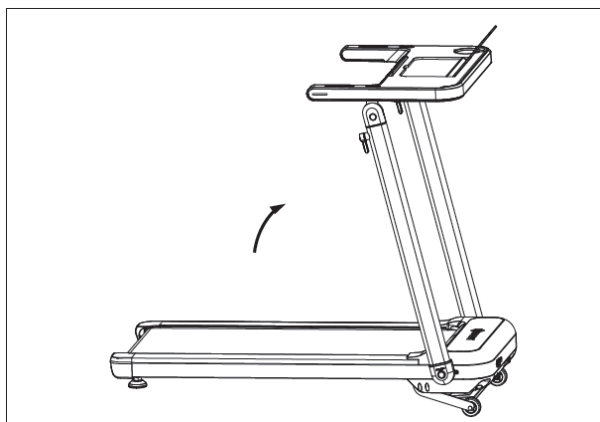


4. Zablokuj słupki w górnej pozycji dokręcając śruby blokujące kluczem sześciokątnym w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po rozłożeniu potrząśnij lekko słupkami, żeby sprawdzić, czy są na swoim miejscu i skutecznie zablokowane. Teraz wypoziomuj stolik/konsolę.

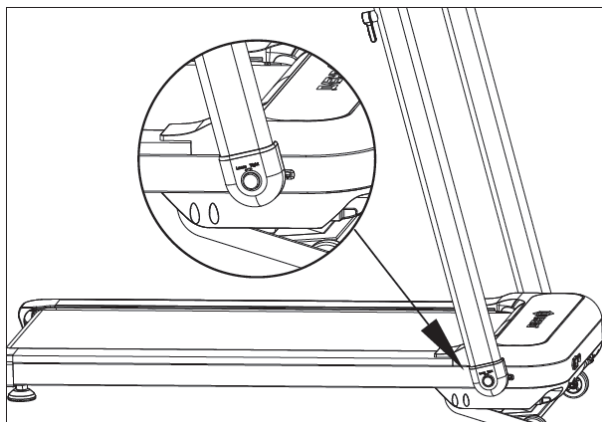


5. Umieść kluczyk systemu zabezpieczającego w gniazdku pod konsolą. Przed rozpoczęciem ćwiczenia zawsze przypinaj drugi koniec do ubrania.

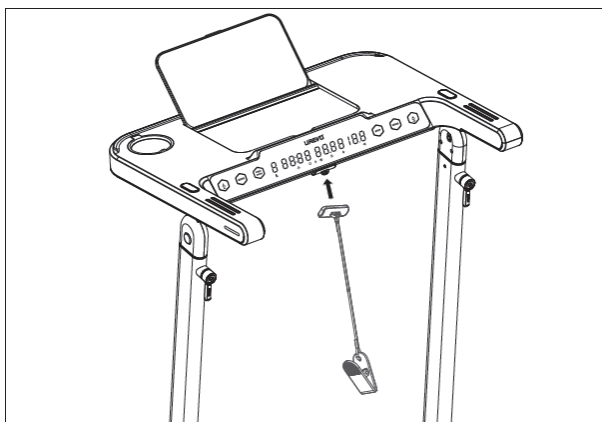

6. Podłącz kabel sieciowy do gniazda w bieżni.

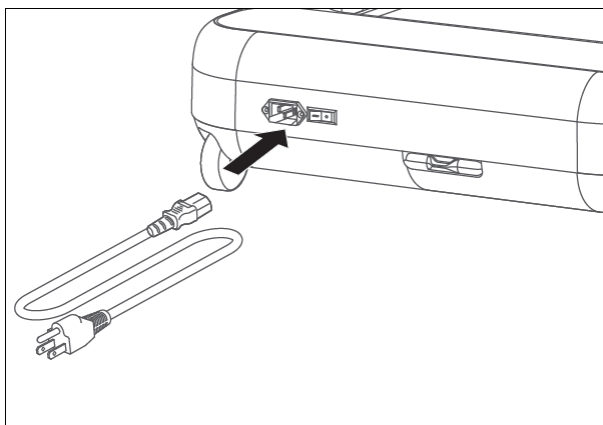


7. Podłącz kabel zasilający do gniazdka sieciowego i włącz bieżnię przełącznikiem 0/I.

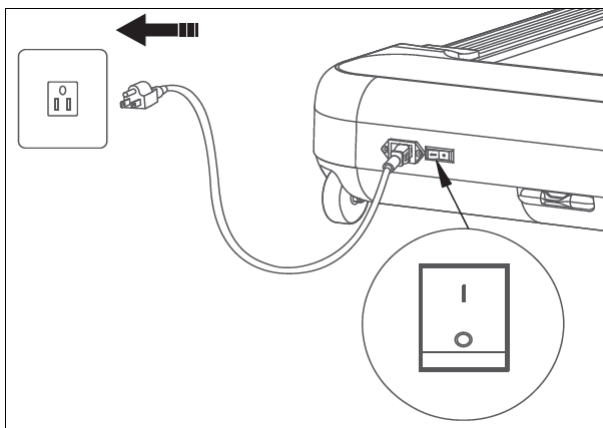


Dla bezpieczeństwa zachowaj wokół bieżni wolną przestrzeń, minimum 1m z boków, z przodu i z tyłu. Upewnij się, że urządzenie stoi stabilnie na ziemi i całość nie kołysze się.


8. Użytkownik może dodatkowo dostosować wysokość pulpitu do swoich potrzeb. Wysokość pulpitu można zwiększyć o maksymalnie 22 cm. W tym celu należy zwolnić obie dźwignie blokad w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, podnieść stolik do góry na wymaganą wysokość i zablokować ruchem dźwigni w przeciwną stronę.

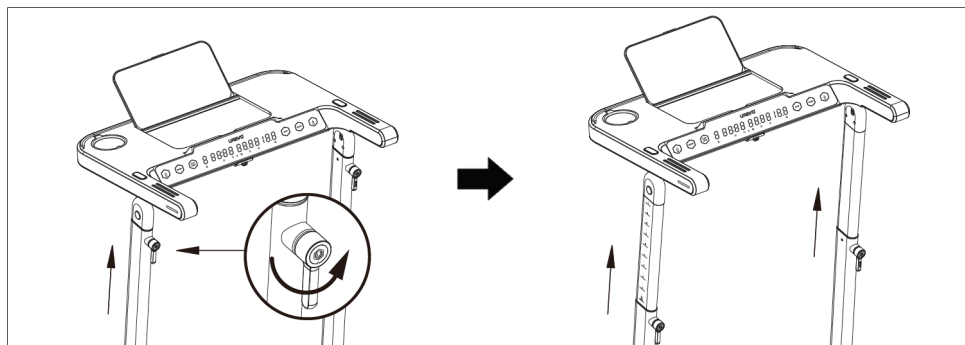

9. Funkcja automatycznej regulacji wzniosu.
Zakres regulacji - 9 poziomów: od 0 do 9%



Poziom 0



Poziom 9


Poziom wzniosu można regulować manualnie przyciskami konsoli lub będzie ustawiany automatycznie zgodnie z wybranym programem.

Po zakończeniu ćwiczeń, przed wyłączeniem bieżni, zaleca się ustawić poziom "0".

7. Korzystanie z bieżni.


Konsola sterująca.

1. Przyciski sterujące w konsoli.

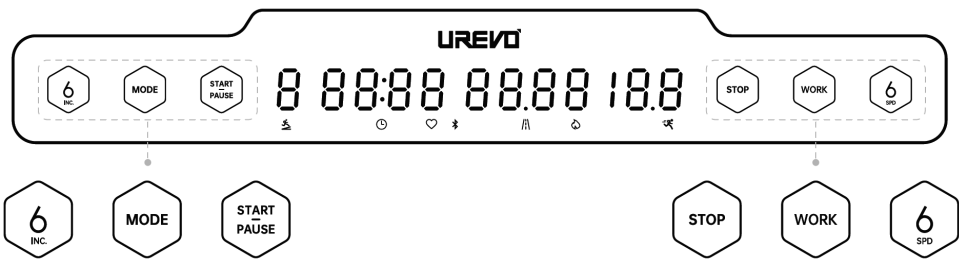


Przycisk	Funkcja	Działanie
	Przyciski w lewej ręczce	Zwiększanie lub zmniejszanie poziomu wzniosu
	INC.6	Klawisz skrótu: szybkie ustawienia wzniosu na poziomie 6.
	MODE	Przycisk pozwalający zaprogramować cel treningu np. określić czas ćwiczenia, dystans do pokonania lub ilość kalorii do spalania.
	START	Krótkie naciśnięcie włącza ruch pasa bieżni (z minimalną prędkością)
	PAUSE	Krótkie naciśnięcie podczas ruchu, wstrzymuje działanie bieżni, wyświetlacz pokazuje, wszystkie dane pomiarowe pozostają w pamięci. Po 10 minutach bieżnia przechodzi w stan uśpienia, zgromadzone dane są kasowane. Ponowne naciśnięcie wzbudzi ponownie bieżnię i pomiary będą kontynuowane.
	STOP	Naciśnięcie Stop kończy działanie bieżni, wyświetlacz pokazuje "END", wszystkie dane pomiarowe zostają skasowane. 10 minut później system przechodzi w stan uśpienia.
	WORK	W stanie gotowości, krótkie naciśnięcie rozpoczyna od razu ćwiczenie z wstępnie ustawionym nachyleniem 2 i prędkością 3,0 km/h. W stanie gotowości, dłuższe naciśnięcie (ponad 2 sek) pozwala przejść do trybu programowania treningu poprzez dostosowanie wymaganego nachylenia i prędkości. Użytkownik ustala wstępnie preferowaną prędkość i nachylenie. Przyciskiem START należy zapamiętać ustawienia. Następnym razem przycisk WORK od razu uruchomi zapisane typ ćwiczenia.
	SPD.6	Klawisz skrótu: szybkie ustawienia prędkości na ca. 9,5 km/h.
	Przyciski w prawej ręczce	Zwiększanie lub zmniejszanie prędkości. Zwiększanie lub zmniejszanie parametrów podczas programowania funkcji WORK.

2. Przyciski i czujniki w rączkach:

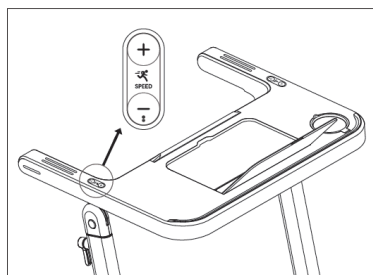


Prawa rączka:

Zwiększanie lub zmniejszanie prędkości w krokach około 0,5 km/h

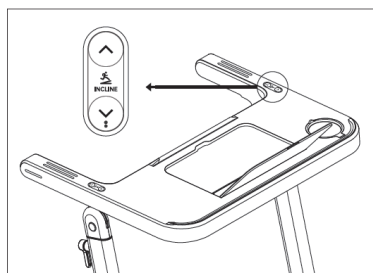

Lewa rączka:

Zwiększanie lub zmniejszanie kąta wzniosu bieżni w zakresie 0 - 9.

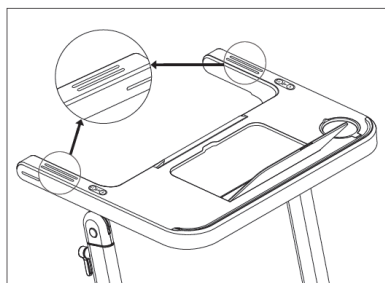

Pomiar tętna:

Bieżnia posiada specjalną funkcję pozwalającą badać tętno użytkownika w czasie rzeczywistym. W tym celu należy trzymać dłonie na obydwóch czujnikach w rączkach. Pomaga to dodatkowo monitorować kondycję fizyczną.

WAŻNE: Ta funkcja działa tylko podczas ruchu.

Tryb czuwania.

Gdy bieżnia jest zatrzymana, po 10 minutach przechodzi w tryb oczekiwania, na wyświetlaczu pojawia się "0000", a wszystkie dotychczasowe dane z treningu są kasowane. Jeśli przez kolejne 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, bieżnia przejdzie w tryb uśpienia. Wyświetlacz całkowicie zgaśnie. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje powrót do trybu oczekiwania „0000”.

3. Wyświetlacz.



Podczas marszu lub biegu, wyświetlacz pokazuje następujące informacje:



Nazwa	Wartość	Znaczenie
INC.	0 - 9	Kąt wzniesienia bieżni
SPEED	0,0 - 12	Aktualna prędkość w km/h
TIME	0:00 - 99:59	Czas od startu Min:Sek
DIST.	00.0 - 99.99	Pokonany dystans w km
KCAL	0 - 6553	Spalone kalorie

Dodatkowe symbole ułatwiają orientację w szeregu informacji dostępnych jednocześnie na konsoli:


Poziom wzniesienia	
Czas	
Tętno	
Bluetooth	
Dystans	
Spalone kalorie	
Prędkość	

Korzystanie z bieżni znacznie uatrakcyjni darmowa aplikacja przeznaczona dla urządzeń mobilnych, oparta na sztucznej inteligencji **UREVO SmartCoach**. Aplikacja zawiera stale rosnącą bibliotekę różnorodnych treningów, zarówno na bieżni jak i na innych urządzeniach Urevo. Po prostu pobierz aplikację UREVO na swoje urządzenie mobilne i ćwicz. Aplikacja będzie gromadziła dane o twoich osiągnięciach, oferowała różne treningi i różne trasy do pokonania.


Aplikacja jest dostępna w AppStore i GooglePlay.

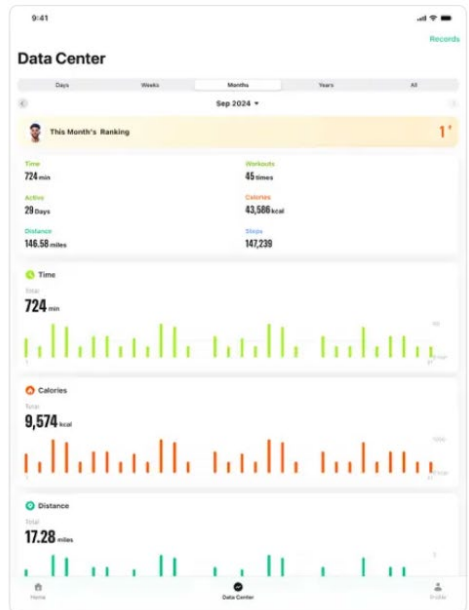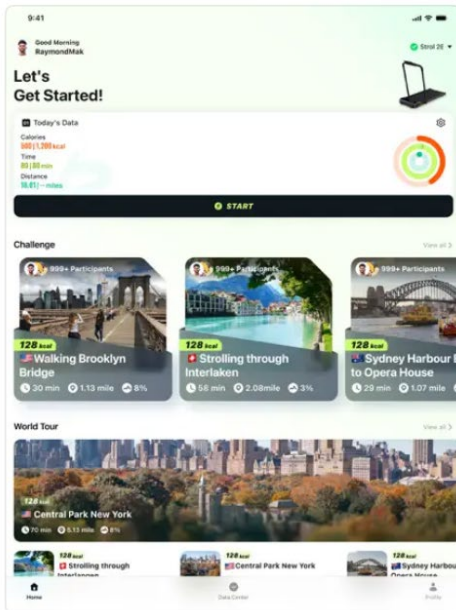


8. Zasady bezpiecznego użytkowania.

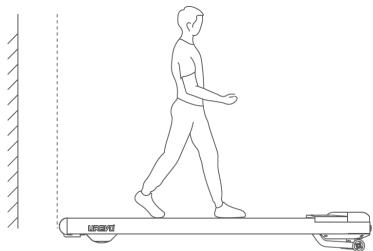


⚠ Za bieżnią pozostaw minimum 1 metr wolnej przestrzeni.

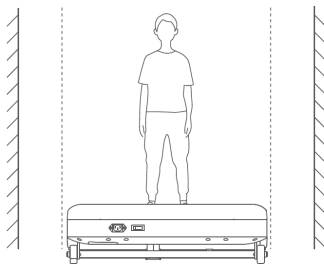

⚠ Pozostaw minimum 0,6 m wolnego miejsca po bokach.

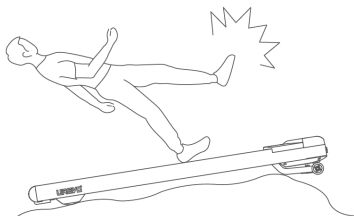


⊗ Nie wolno stawiać bieżni na nierównej lub niestabilnej powierzchni.

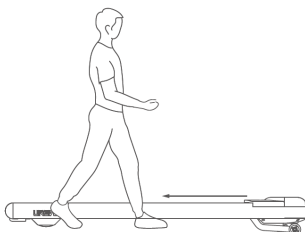


⊗ Nie wolno wchodzić na bieżnię jeśli jest już w ruchu.




⊗ Nie reguluj wzniosu bieżni przez podkładanie innych przedmiotów pod nóżki.

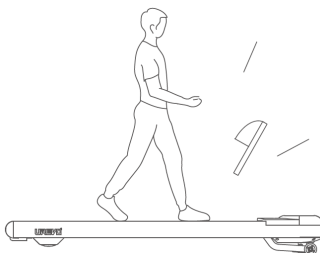


⚠ Nie używaj domowych pantofli. Zaleca się obuwie sportowe.

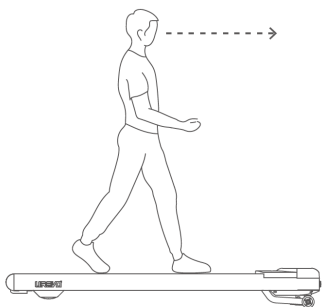


Proszę patrzeć poziomo,
aby uniknąć zawrotów głowy.

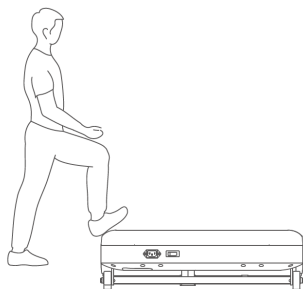


Nie wolno stawać na
obudowie bieżni.

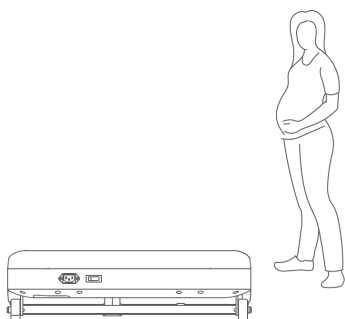


Kobiety w ciąży i osoby starsze
powinny zachować szczególną
ostrożność.

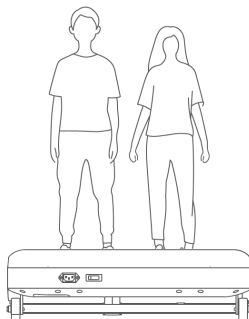


Z bieżni nie wolno
korzystać więcej niż
jednej osobie na raz.

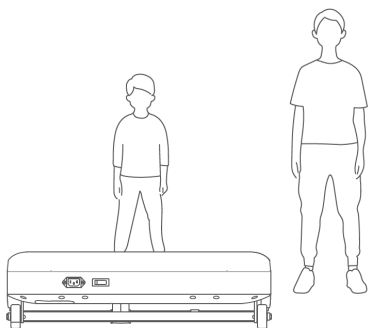


Dzieci mogą korzystać z bieżni
tylko pod nadzorem dorosłych.

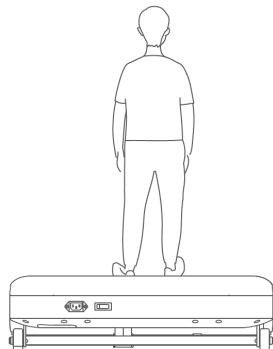


Nie wolno korzystać
z bieżni tyłem.

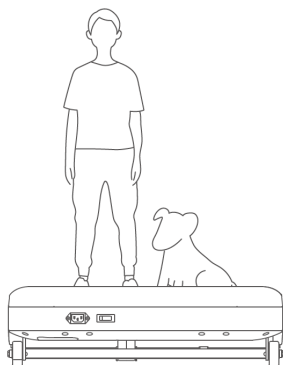


⊗ Nie korzystaj z bieżni razem ze zwierzętami.

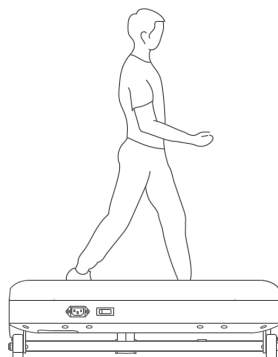

⊗ Nie przechodź przez bieżnię w poprzek.

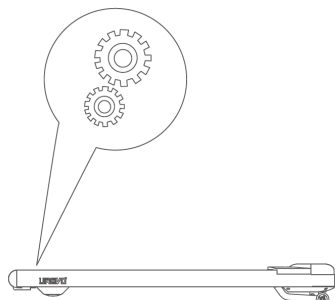


⚠ Uważaj, aby na lub pod pas bieżni nie dostawały się drobne ciała obce, odzież, nitki itp. Mogą po wkręceniu uszkodzić pas lub napęd bieżni.

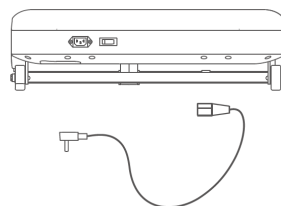

⚠ Nieużywaną bieżnię zawsze odłączaj od zasilania.



9. Przechowywanie.

Jeśli bieżnia nie będzie użytkowana przez dłuższy czas, należy wyłączyć ją z sieci zasilającej i odłączyć kabel.

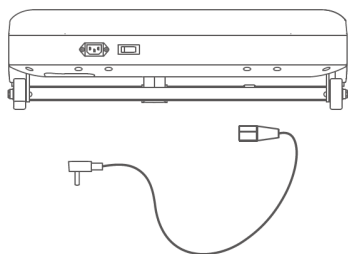

Bieżnię należy przechowywać w pozycji leżącej.

Nie zaleca się stawiać bieżni w pionie, ani na boku.

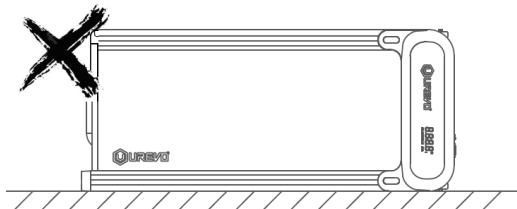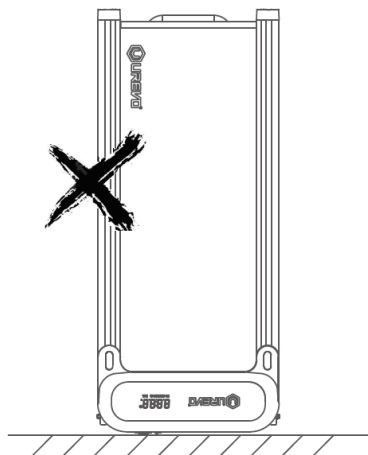

10. Kody błędów – rozwiązywanie problemów.

W przypadku awarii zaświeci się wskaźnik błędu, na wyświetlaczu pojawi się kod umożliwiający orientacyjną diagnozę problemu. Poniższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik nie powinien samodzielnie rozkręcać i próbować naprawy urządzenia. W razie potrzeby należy zlecić naprawę autoryzowanemu serwisowi. Kody błędów mogą być przydatne podczas zgłaszania awarii w serwisie.

Uwaga: Przed analizą zawsze wyłączaj zasilanie i odłączaj przewód zasilający.		
Kod błędu	Domniemana przyczyna	Możliwe rozwiązanie
E01	Błąd komunikacji kontrolera z wyświetlaczem	Odkręcić osłonę silnika i sprawdzić połączenie sterownika z wyświetlaczem numerycznym. Jeżeli kod E01 nie został usunięty, prosimy o kontakt z serwisem.
E02	Awaria w obwodzie silnika	1. Odkręcić osłonę silnika i sprawdzić, czy przewody silnika są prawidłowo podłączone do dolnej płyty sterującej. Jeśli połączenie jest luźne lub styk jest słaby, dokręć terminale i włóż ponownie do sterownika. 2. Jeśli problemu NIE MOŻNA w ten sposób rozwiązać, prosimy o kontakt z serwisem.
E03	Błąd zasilania	1. Odkręcić osłonę silnika i sprawdzić podłączenia przewodów do sterownika i do silnika. 2. Jeśli nie widać żadnych nieprawidłowości, prosimy o kontakt z serwisem.
E04	Zabezpieczenie przeciążeniowe	1. Waga użytkownika przekracza limit 120 kg. 2. Zdejmij obudowę i sprawdź, czy obce ciała nie blokują ruchomych części (silnik napędowy, rolka napinająca, rolka napędowa, pas bieżni). 3. Sprawdź, czy pas bieżni nie jest zbyt mocno napięty lub czy wymaga smarowania. (patrz rozdział dotyczący regulacji pasa i procesu smarowania)
E08	Błąd wewnętrzny kontrolera lub magistrali komunikacyjnej	1. Odkręć obudowę konsoli i sprawdź połączenie kabla sygnałowego z konsolą. 2. Odkręć skrzynkę konsoli i sprawdź, czy wewnętrzne przewody nie są uszkodzone, załamane lub przerwane. 3. Wymień płytę PCB konsoli.

W razie awarii, oprócz kodu błędu na wyświetlaczu rozlegnie się również sygnał dźwiękowy. Należy w takiej sytuacji natychmiast zatrzymać bieżnię i wyłączyć zasilanie. Po kilku minutach można urządzenie ponownie włączyć. Jeśli awaria nie zniknie, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

Bieżnia nie działa	Awaria włącznika zasilania Brak prądu w gniazdku sieci Uszkodzony przewód zasilający	1. Wymień w serwisie włącznik zasilania. 2. Sprawdź czy w gniazdku jest prąd jakimś innym urządzeniem elektrycznym. 3. Wymień kabel zasilający.
Pas biegowy ślizga się	Pas jest zbyt luźny	Wyreguluj naprężenie pasa bieżni za pomocą dołączonego klucza sześciokątnego.
Odgłosy tarcia	Pas biegowy nie jest wycelowany	Przeprowadź regulację pasa biegowego zgodnie z instrukcją
Nie działa podnoszenie	Awaria silnika podnośnika. Uszkodzony mechanizm wznoszący	Skontaktuj się z serwisem w celu wymiany silnika lub przekładni.

11. Wytyczne i instrukcje dotyczące konserwacji

1. Przewodnik konserwacji.

Ostrzeżenie: Zawsze odłączaj kabel zasilający bieżni elektrycznej przed czyszczeniem i przed wykonaniem procedur konserwacyjnych.

Regularnie czyść odsłonięte części po obu stronach pasa biegowego, co zmniejszy gromadzenie się ciał obcych pod pasem. Przed treningiem, zawsze upewnij się, że obuwie jest czyste i sprawdzaj, czy w podeszwach nie ma obcych ciał, śmieci, kamyków, żwiru, które mogłyby spaść na pas bieżni. Powierzchnię pasa biegowego należy czyścić wilgotną szmatką z mydłem. Nie czyść kwaśnymi lub żrącymi detergentami. Uważaj, aby nie chlapać wodą na elementy elektryczne i pod pas bieżni.

Przestrzeń między platformą bieżni a pasem bieżni elektrycznej została wstępnie pokryta powłoką oleju silikonowego. Tarcie pomiędzy pasem bieżni a platformą bieżni ma duży wpływ na żywotność i wydajność bieżni elektrycznej. Dlatego należy je regularnie sprawdzać i ewentualnie uzupełniać warstwę oleju silikonowego. Zaleca się nanosić olej silikonowy na przestrzeń między pasem bieżni a platformą bieżni co 200km. Jeśli pas do chodzenia jest uszkodzony, skontaktuj się z serwisem lub centrum obsługi klienta.



2. Instrukcja konserwacji.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i dla przedłużenia żywotności bieżni, zaleca się jej wyłączanie, po każdych 2 godzinach ciągłej pracy i pozostawienie maszyny w bezruchu na 10 minut przed kolejnym użyciem.

Jeśli pas bieżni jest zbyt luźny, może się ślizgać podczas pracy bieżni. Jeśli jest zbyt mocno napięty, może to osłabiać działanie silnika i powodować szybsze zużywanie rolek i pasa biegowego. Gdy pas jest naprężony odpowiednio, można go ręcznie podnieść (trzymając po obu stronach pasa) ponad powierzchnię platformy na około 50-75 mm.

2.1. Centrowanie pasa biegowego.


1. Umieść bieżnię elektryczną na równej powierzchni.
2. Włącz ruch pasa biegowego i pozwól mu pracować z prędkością około 1 km/h.
3. Jeśli pas biegowy przesuwają się w lewo, obróć lewą śrubę rolki prowadzącej pas o 1/2 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara - rys.1.
4. Jeśli pas biegowy przesuwają się w prawo, obróć prawą śrubę rolki prowadzącej pas o 1/2 obrotu w prawo - rys.2.
5. Urządzenie MUSI teraz popracować przez 1-2 minut, aby ocenić, czy korekta już przyniosła oczekiwane rezultaty. Jeśli nie, czynności trzeba powtórzyć.

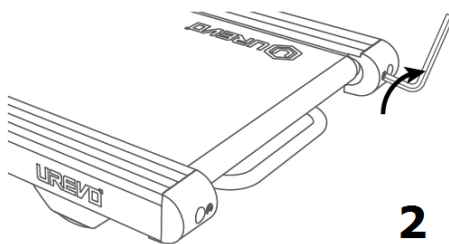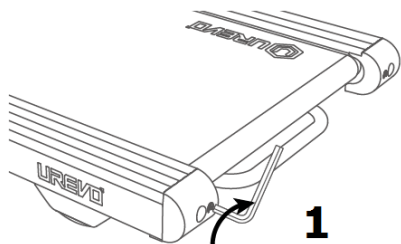

Uwaga: Regularnie czyść bieżnię, usuwaj wszystkie obce ciała, gdyż mogą powodować uszkodzenia lub szybsze zużycie bieżni.

2.2. Regulacja napięcia pasa biegowego.

Bieżnie są zawsze dokładnie regulowane po montażu, tuż przed opuszczeniem fabryki. Po pewnym czasie użytkowania bieżni pas może się jednak poluzować. Użytkownik może zauważyć, że pas bieżni zatrzymuje się, ma tendencję do falowania lub ślizga się podczas biegu. Kiedy wystąpi takie zjawisko, trzeba zwiększyć naprężenie pasa: użyj klucza imbusowego, wykonaj jednorazowo po 1/2 obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek dla śruby prawej i lewej. Sprawdzaj rezultaty. Reguluj zawsze obie śruby, po lewej i prawej stronie pasa bieżni. Jeśli pas biegowy jest zbyt luźny, pas i rolka mogą się ślizgać, ale zbyt mocno naciągnięty pas też nie jest dobry, gdyż zwiększone obciążenie przyspiesza zużycie silnika, pasa biegowego i rolek. Prawidłowo naprężony pas można ręcznie podnieść w środku ponad powierzchnię platformy na około 50-75 mm.

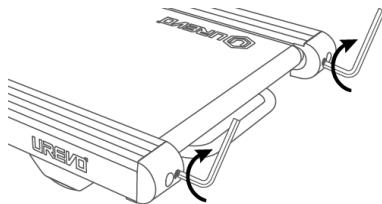

2.3. Smarowanie platformy bieżni.

Częstotliwość smarowania: zalecana co 200 km.

Dodatkowa metoda sprawdzenia, czy istnieje potrzeba uzupełniania smaru: unieść pas bieżni i wsunąć dłoń jak najdalej do środka, w tylnej części. Jeśli ręka będzie lekko wilgotna od oleju silikonowego, nie ma potrzeby smarowania. Jeśli platforma jest sucha, a na dłoni nie ma oleju silikonowego, należy wykonać smarowanie.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód.

2. Za pomocą klucza imbusowego (sześciokątnego) obróć obie śruby rolki napinającej pas w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż pas poluzuje się i będzie łatwo się podnosił.

WAŻNE: proszę zapamiętać ilość obrotów klucza podczas luzowania pasa, aby potem bez problemów przywrócić poziom napięcia do stanu pierwotnego.


3. Podnieś krawędzie pasa i równomiernie spryskaj środek platformy olejem smarującym w sprayu. Nie ma potrzeby nakładania oleju smarującego na całą platformę.

4. Jednorazowa ilość podawanego oleju silikonowego powinna wynosić 5-10 ml.

Uwaga: zbyt duża ilość może powodować poślizg pasa.

5. Za pomocą klucza sześciokątnego obracaj obie śruby napinające zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a ilość obrotów zrównaj z ilością obrotów przy odkręcaniu. Dzięki temu pas bieżni zostanie prawidłowo napięty.

6. Włącz urządzenie i ćwicz przez kilka minut, aby równomiernie rozprowadzić olej smarujący po całej powierzchni pasa.

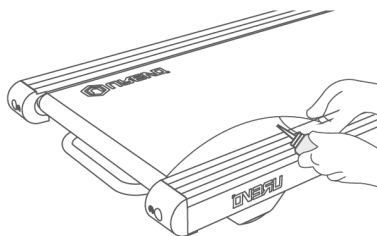

Zalecamy zakup dedykowanych lubrykantów od lokalnych dystrybutorów podobnego sprzętu.

2.4. Czyszczenie bieżni.

1. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.

2. Do czyszczenia użyj wilgotną szmatkę. Nie stosuj kwaśnych lub żrących detergentów.

3. Nie czyścić pasa bieżni od spodu.

4. Normalnie, po dłuższej pracy, pod urządzeniem mogą się pojawić ślady czarnego proszku, będące naturalnym efektem zużywania się pasa biegowego.

12. Informacja o gwarancji.

WARUNKI GWARANCJI

1. Poniższe terminy, w braku odmiennego określenia w dalszej części Warunków Gwarancji, oznaczać będą odpowiednio:
 - a) Gwarant – firma Action S.A. z siedzibą w Zamieniu, Dystrybutor produktów UREVO na terenie Polski;
 - b) Serwis – Autoryzowany Serwis Urządzeń; dane adresowe Serwisu zostały wskazane poniżej.
 - c) Urządzenie – produkt, do którego wydana została niniejsza Karta Gwarancyjna;
 - d) Użytkownik – osoba fizyczna, która nabywa Urządzenie w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument w rozumieniu art. 22¹ k.c.).
2. Udzielenie gwarancji.
 - a) Gwarant udziela Użytkownikowi gwarancji dobrej jakości i sprawnego działania Urządzenia pod warunkiem użytkowania go przez Użytkownika zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie wady fizyczne Urządzenia ujawnione w okresie trwania gwarancji, z wyjątkiem przypadków opisanych w dalszych punktach gwarancji, będą usuwane na koszt Gwaranta, pod warunkiem postępowania przez Użytkownika zgodnie z procedurą reklamacyjną.
 - b) Warunkiem uwzględnienia roszczenia gwarancyjnego jest przedstawienie wraz ze zgłoszeniem gwarancyjnym dowodu zakupu, który wyraźnie określa nazwę i adres sprzedawcy, datę i miejsce zakupu, rodzaj nabytego urządzenia wraz z oryginalną Kartą Gwarancyjną.
3. Okres gwarancji.
 - a) Okres gwarancji trwa 24 miesiące - z zastrzeżeniem postanowień punktu b) poniżej. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu Urządzenia przez Użytkownika w oficjalnej sieci dystrybucji Gwaranta w Polsce.
 - b) Okres gwarancji na części oraz akcesoria podlegające zużyciu takie jak: Akumulator, akcesoria wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Zasięg terytorialny. Gwarancją objęte są Urządzenia pochodzące bezpośrednio z dystrybucji ACTION S.A.
5. Karta Gwarancyjna jest nieważna:
 - a) bez numeru seryjnego
 - b) jeżeli niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się w niej danych
 - c) jeżeli numer seryjny widniejący na Karcie Gwarancyjnej różni się od numeru seryjnego Urządzenia.
6. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługi Urządzenia oraz przestrzegać zasad jego prawidłowego użytkowania.
7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie.
8. Gwarancji nie podlegają:
 - a) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania Użytkownika albo działaniem czynników zewnętrznych;
 - b) uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania i transportu Urządzenia;
 - c) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego podłączenia Urządzenia do sieci zasilającej;
 - d) części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, w przypadku robotów – odkurzaczy: części eksploatacyjne, takie jak szczotki, filtry, lampy, itp.;
 - e) uszkodzenia powstałe w wyniku zabrudzenia lub zalania Urządzenia, a także wywołane przez przedmioty obce, które dostały się do wnętrza Urządzenia, pyły, itp.;
 - f) uszkodzenia wynikające z wgrania do pamięci Urządzenia wadliwego, uszkodzonego bądź niekompatybilnego oprogramowania;
 - g) nieprawidłowości we współpracy Urządzenia z oprogramowaniem i sprzętem innych producentów;

9. Utrata gwarancji następuje w przypadku:
 - a) zerwania lub naruszenia plomb lub nalepek z numerami seryjnymi;
 - b) dokonania napraw i przeróbek bez pisemnej zgody Gwaranta;
 - c) wgrania do pamięci Urządzenia wbudowanego oprogramowania (firmware) innego niż oryginalne, pochodzące od producenta/ dystrybutora;
 - d) zgubienia, zniszczenia lub utraty ważności Karty Gwarancyjnej.
10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Użytkownika do domagania się zwrotu korzyści utraconych w związku z nieprawidłowym działaniem Urządzenia. Gwarant wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania Urządzenia, w tym za szkody wynikłe z jego wad.
11. Gwarant może uchylić się od odpowiedzialności gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, np. niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi lub innymi ograniczeniami wprowadzonymi przez obowiązujące przepisy prawne.
12. Realizacja gwarancji będzie następowała poprzez naprawę towaru lub wymianę urządzenia na nowe.
13. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany Urządzenia na wolne od wad z powodu wycofania określonego modelu z oferty dystrybutora, Gwarant zastrzega sobie możliwość wymiany wadliwego Urządzenia na inny model o porównywalnych parametrach technicznych, a w razie braku w ofercie takiego modelu, Gwarant może dokonać - za zgodą Użytkownika - wymiany na urządzenie o lepszych parametrach technicznych, za dopłatą różnicy ceny.
14. W przypadku stwierdzenia usterki Użytkownik może zgłosić usterkę w miejscu zakupu lub wysłać Urządzenie w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu na adres Serwisu. Urządzenie przekazane do Serwisu musi być czyste i wyczyszczone.
15. Jeżeli zostanie ujawniona usterka w pilocie do urządzenia, należy przekazać do reklamacji samego pilota wraz z kartą gwarancyjną jak i dowodem zakupu całego urządzenia.
16. Czas i koszty naprawy gwarancyjnej.
 - a) Ujawnione usterki będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 21 dni roboczych od dnia dostarczenia Urządzenia do Serwisu, z zastrzeżeniem pkt 16. lit. b).
 - b) Okres naprawy wyjątkowo może ulec wydłużeniu, jeżeli naprawa będzie wymagała skorzystania ze specjalistycznego serwisu producenta poza granicami kraju, Gwarant dołoży jednak wszelkich starań, aby dokonać naprawy w jak najkrótszym czasie.
 - c) Koszty robocizny, części zamiennych oraz koszty transportu naprawionego lub wymienionego Urządzenia ponosi Gwarant z wyłączeniem przypadków o których mowa w punkcie 13.
17. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

13. Informacja o recyklingu i utylizacji. (WEEE).

Unia Europejska



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora. Umieszczenie tego symbolu na urządzeniu informuje, że użytkownik musi pozbyć się go zgodnie z ustanowionymi procedurami krajowymi. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który ma podlegać utylizacji, musi być traktowany zgodnie z przyjętymi procedurami.

Zeskanuj pierwszy kod QR, aby uzyskać dostęp do filmów na temat instalacji i konserwacji, a drugi w celu pobrania aplikacji Urevo Fitness APP.



To urządzenie jest zgodne z dyrektywami europejskimi mającymi zastosowanie do tego typu produktów.

Shenzhen Yile Dynamic Technology Co., LTD.
Address: 1205-1206, Tianliao Building, Tangchang Road, Tanglang
Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu bez specjalnego powiadomienia.

Importer i dystrybutor na Polskę:
Action S.A. ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno
safety@action.pl

KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu

Model	Bieżnia Urevo Foldi 3S
Nr seryjny	
Data sprzedaży r/m/d	
Nr dokumentu sprzedaży	

1. Zapoznaj się z dołączoną do urządzenia Instrukcją Obsługi
2. Skontaktuj się telefonicznie lub e-mailowo z działem Serwisu:
tel. (+48 22) 332 16 75,
e-mail: serwis.zamienie@action.pl
3. Pracownik Pomocy postara się rozwiązać problem zdalnie, a jeżeli nie będzie to możliwe, wówczas:
 - a) przydzieli Ci Numer Zgłoszenia Reklamacyjnego RMA (ważny 14 dni),
 - b) uzgodni warunki dostarczenia Urządzenia do Serwisu.

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO WYSYŁKI

1. Koniecznie dołącz:
 - a) **kopię** dowodu zakupu
 - b) **oryginał** Karty Gwarancyjnej
 - c) wszystkie elementy zakupione w komplecie (sterowniki, kable, zasilacz, itp.)
 - d) dokładny opis problemu.
2. Użytkownik zobowiązany jest do przesyłania sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku wysyłania urządzenia w opakowaniu zastępczym ryzyko uszkodzenia podczas transportu ponosi klient.
3. Umieść w widocznym miejscu na opakowaniu Numer Zgłoszenia Reklamacyjnego
4. Pamiętaj o podaniu adresu zwrotnego

UWAGA! przesyłki nie spełniające powyższych warunków nie będą przyjmowane!

ADRES WYSYŁKI:
ACTION S.A. Zamienie,
ul. Dawidowska 10,
05-500 Piaseczno