



JVC

- EN INSTRUCTION MANUAL
- CZ NÁVOD K POUŽITÍ
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- SK NÁVOD NA POUŽITIE
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO MANUAL DE INSTRUCTIUNI
- BG РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



BLUETOOTH SPEAKER

XS-E114B / XS-E114G

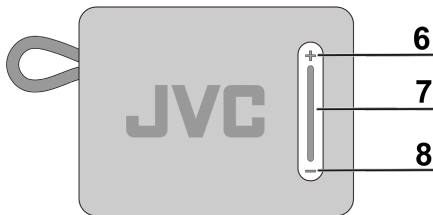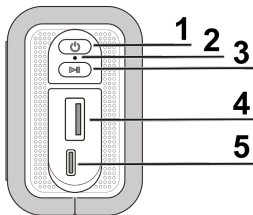

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo obsługiwać sprzęt. Po przeczytaniu instrukcji obsługi odłóż ją w bezpieczne miejsce, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z głośnika należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Głośnik i jego akcesoria należy przechowywać z dala od nadmiernego ciepła.
- Do głośnika/przetworników nie należy przykładać żadnych ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić głośniki.
- Do czyszczenia należy używać tylko miękkiej szmatki, bez ostrych środków ściernych lub chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Trzymaj urządzenie z dala od kapiących lub rozpryskujących się płynów.
- Przed wystawieniem głośnika na działanie cieczy należy upewnić się, że jest on zabezpieczony przed wodą poprzez odłączenie wszystkich podłączonych kabli, a zaślepka jest szczelnie zamknięta.
- **NIGDY** nie wystawiaj głośnika na działanie wody podczas ładowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie głośnika lub źródła zasilania.
- **NIGDY** nie używaj tego głośnika z uszkodzonym kablem lub w przypadku jego wadliwego działania lub po uszkodzeniu w jakikolwiek sposób.
- **NIGDY** nie pozostawiaj głośnika bez nadzoru podczas ładowania. Jeżeli podczas ładowania głośnik staje się gorący, dymi lub wydziela nieprzyjemny zapach, należy natychmiast przerwać ładowanie.



ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA
UDUSZENIA, PLASTIKOWĄ TORBĘ NALEŻY
PRZECHOWYWAĆ Z DAŁA OD NIEMOWŁĄT
I DZIECI. NIE UŻYWAJ TEJ TORBY

W ŁÓŻECZKACH, KOŁYSKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH. TEN
WOREK NIE JEST ZABAWKĄ.

PRZEGLĄD PRODUKTU I PRZYCISKI STERUJĄCE

1. Przycisk

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć głośnik.

Naciśnij, aby przełączyć tryb (BT / FM / USB).

2. Wskaźnik LED

3. Przycisk

BT/USB: Naciśnij, aby rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie.

FM: Naciśnij, aby wyszukać/wyłączyć słuchanie. Długie naciśnięcie umożliwia automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych.

Naciśnij dwukrotnie, aby przełączyć tryb podświetlenia LED.

4. Port USB

5. Port ładowania USB-C

6. Przycisk

Naciśnij, aby zwiększyć głośność.

BT/USB: Długie naciśnięcie powoduje przejście do następnego utworu.

FM: Długie naciśnięcie powoduje przejście do następnej zapisanej stacji.

7. Lampa LED

8. Przycisk

Naciśnij, aby zmniejszyć głośność.

BT/USB: Długie naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniego utworu.

FM: Długie naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniej zapisanej stacji.

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować wbudowany akumulator. Ładowarka nie jest dołączona do zestawu, głośnik należy ładować poprzez standardową ładowarkę 5 V / 1 A lub poprzez komputer. Podczas ładowania lampa LED będzie migać na czerwono. Gdy głośnik jest w pełni naładowany, lampa LED będzie świecić na czerwono.

*UWAGA: Głośnik wyda komunikat „**battery low**” (niski poziom naładowania baterii), gdy poziom naładowania baterii jest niski.*

***WAŻNE:** Aby uniknąć skrócenia żywotności baterii, należy dokonywać pełnego naładowania co trzy miesiące.*

BLUETOOTH

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć głośnik. Wskaźnik LED będzie migać na czerwono. Głośnik znajduje się w trybie parowania.
- Aktywuj Bluetooth w telefonie komórkowym i wyszukaj nazwę urządzenia „XS-E114”, a następnie podłącz je. Jeśli parowanie się powiedzie, usłyszysz komunikat głosowy „connected” (połączono), a wskaźnik LED będzie świecił na czerwono.

UWAGA: Głośnik wyłączy się automatycznie po 20 minutach w trybie parowania, jeżeli żadne urządzenie nie zostanie sparowane. Gdy głośność osiągnie maksymalny poziom, usłyszysz „sygnał dźwiękowy”.

Odlaczanie sparowanego telefonu komórkowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby odłączyć bieżące urządzenie. Wskaźnik LED będzie migał na czerwono, a głośnik znajdzie się w trybie parowania.

FM

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby automatycznie wyszukać i zapisać stacje radiowe. Wskaźnik LED będzie migać podczas wyszukiwania. Po zakończeniu wyszukiwania wskaźnik LED zaświeci się na czerwono.

UWAGA: Tryby podświetlenia LED nie są dostępne w trybie FM.

USB

Włóż napęd USB do głośnika. Głośnik automatycznie rozpocznie odtwarzanie zapisanej muzyki.

UWAGA: Głośnik obsługuje dyski USB (FAT32) o pojemności do 32 GB.

Głośnik obsługuje format audio MP3.

Do podłączania napędu USB nie należy używać przedłużaczy USB.

Port USB nie obsługuje ładowania.

TWS (TRUE WIRELESS STEREO)

Technologia TWS umożliwia korzystanie z dwóch głośników sparowanych przez Bluetooth, aby stworzyć bezprzewodowy system dwukanałowy zapewniający prawdziwy efekt dźwięku stereo.

- Włącz oba głośniki. Upewnij się, że oba głośniki nie mają żadnego połączenia Bluetooth.
- Długie naciśnięcie przycisków  i  na jednym z głośników spowoduje automatyczne podłączenie drugiego głośnika. Usłyszysz komunikat głosowy „TWS paired” (TWS sparowany).
- Wskaźnik LED pierwszego głośnika miga na czerwono, a wskaźnik

LED drugiego głośnika świeci na niebiesko.

- Sparuj swój telefon komórkowy z pierwszym głośnikiem, wskaźnik LED zaświeci się na czerwono.

Rozłączenie połączenia TWS

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **+** i **-** na jednym z głośników, aby rozłączyć parowanie TWS.

UWAGA: Funkcja TWS działa tylko w trybie Bluetooth.

FUNKCJA GŁOŚNOMÓWIĄCA

Gdy telefon lub inny smartfon jest podłączony do głośnika, wykonaj poniższe czynności, aby odbierać połączenia w trybie głośnomówiącym.

- Naciśnij przycisk **▶||**, aby odebrać połączenie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **▶||**, aby odrzucić połączenie.
- Podczas połączenia naciśnij przycisk **▶||**, aby zawiesić połączenie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BT Wersja	5.3
Zasięg połączenia BT	10 metrów
Częstotliwość BT	2402 – 2480 MHz
EIRP	1,2 dBm
Częstotliwość FM	87,5 - 108 MHz
Napięcie/prąd wejściowy	5 V / 1 A
Typ baterii	Litowo-jonowa (3,7 V / 2000 mAh)
Czas ładowania akumulatora	ok. 3,5 godzin
Czas odtwarzania przy użyciu akumulatora	12 godzin (50 % głośności)
Pasma przenoszenia	140 Hz – 18 kHz
Moc znamionowa	5 W (RMS)
Kod IP	IPX6
Wymiary	98 x 75 x 49 mm
Waga	195 ± 10 g

Zawartość opakowania: Przenośny głośnik Bluetooth,
kabel do ładowania, instrukcja obsługi

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych.

GWARANCJA

Pojemność akumulatora produktu stopniowo maleje. Zmniejszenie pojemności akumulatora występuje podczas normalnego użytkowania urządzenia i jest uważane za zużycie urządzenia. Zmniejszenie pojemności akumulatora nie stanowi wady urządzenia.

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki)




Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.

■ Odpowiednie zadysonowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Niniejszym ETA a.s. oświadcza, że sprzęt radiowy typu XS-E114B/G spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod poniższym adresem internetowym: www.JVCAUDIO.cz/doc

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej www.JVCAUDIO.pl

Słowny znak towarowy i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie tych znaków przez Shenzhen Royqueen Audio Technology Co., Ltd. odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

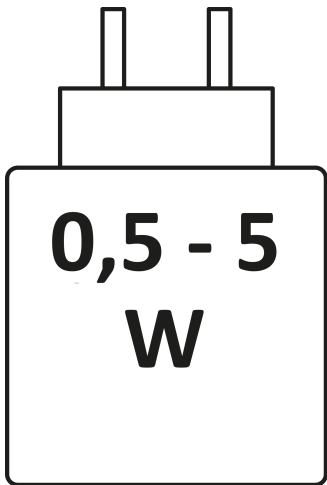

JVC

This product is manufactured and distributed exclusively by ETA a.s.,
serviced and warranted by its designated partner.
"JVC" is the trademark of JVC KENWOOD Corporation,
used by such company under license.