


1. OPIS PRODUKTU I DEFINICJA KŁAWISZY

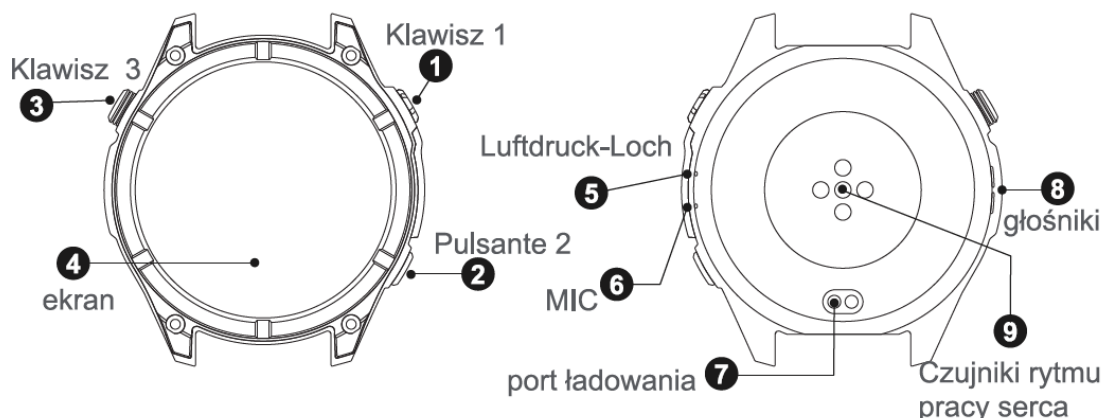

Definicja klawisza ①

Klawisz zasilania

Krótkie naciśnięcie: W interfejsie tarczy zegarka krótkie naciśnięcie wyłącza ekran. W interfejsie listy aplikacji naciśnij raz, aby powrócić do interfejsu tarczy zegarka. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć ekran.

Długie naciśnięcie przez 2 sekundy: włączanie/wyłączanie, restart, SOS (po długim naciśnięciu pojawi się menu, które należy wybrać).

Długie naciśnięcie przez 12 sekund: Oznacza to wymuszony restart urządzenia.

Definicja klawisza ②

Klawisz powrotu/Klawisz skrót:

Krótkie naciśnięcie:

- A. Powrót do poprzedniego poziomu z innej strony /niestandardowej funkcji skrótu.
- B. Gdy ekran jest bezczynny, krótkie naciśnięcie powoduje podświetlenie ekranu.
- C. Pauza/kontynuacja podczas uprawiania sportu.
- D. Krótkie naciśnięcie podczas połączenia przychodzącego spowoduje wyciszenie dźwięku.

Długie naciśnięcie przez 2 sekundy: otwarcie asystenta głosowego/niestandardowej funkcji skrótu.

Zawartość dodatkowa: Klawisz powrotu/skrótu jest opcjonalny. Klienci mogą ustawić i wybrać samodzielnie. Jeśli klient nie ustawił funkcji skrótu, krótkie naciśnięcie spowoduje powrót do poprzedniego poziomu; długie naciśnięcie przywoła asystenta głosowego. Jeśli klient ustawił funkcję skrótu, zostanie ona zrealizowana zgodnie z ustawioną treścią.

Definicja klawisza ③(klawisz sportu):

Krótkie naciśnięcie:

A. Przejdź do listy trybów sportowych.

B. Gdy ekran jest wyłączony, naciśnij krótko, aby go podświetlić.

C. Gdy klient jest w trakcie uprawiania sportu, wystarczy nacisnąć przez 2 sekundy, aby zatrzymać i zakończyć uprawianie sportu.

Uwaga:

Sporty wodne odnoszą się do sportów wodnych, takich jak pływanie, nurkowanie, rafting, wioślarstwo, żeglarstwo itp. W stanie tego trybu zegarek ma funkcję zapobiegania przypadkowemu dotknięciu w obecności wody. Podczas uprawiania sportu system domyślnie automatycznie wyłącza funkcję dotykową. Klienci powinni preferować korzystanie z klawiszów do obsługi lub odblokować funkcję dotykową do sterowania.

Kluczowe definicje w modelu sportów wodnych:

Klawisz①: Naciśnij krótko, aby odblokować funkcję dotykową. Po odblokowaniu, jeśli interfejs został przesunięty w dół, klient może użyć "Klawisz①", aby przesunąć stronę do góry.

Klawisz②: Krótkie naciśnięcie wstrzymuje bieżący tryb sportowy. Ponowne naciśnięcie spowoduje wznowienie bieżącego sportu i zablokowanie funkcji ekranu dotykowego.

Klawisz③: Krótkie naciśnięcie przesuwa stronę w dół, długie naciśnięcie kończy tryb sportowy. (Jeśli czas trwania sportu jest zbyt krótki, system nie zarejestruje danych. Jeśli pojawi się wyskakujące okienko informujące o zakończeniu, naciśnij krótko Klawisz③, aby kontynuować sport. Po naciśnięciu "Klawisz②" można wyjść ze sportu).

2. DEFINICJE STEROWANIA EKRANEM DOTYKOWYM


↓ Przeciągnięcie w dół: na ekranie tarczy przesunąć palcem w dół otwiera pasek stanu.

↑ Przesunięcie w górę: na ekranie tarczy przesunąć palcem w górę, aby otworzyć skróty karty.

← Przesunięcie w lewo: na ekranie tarczy przesunąć palcem w lewo, aby uzyskać dostęp do interfejsu menu głównego.


→ Przesunięcie w prawo: na ekranie tarczy przesunąć palcem w prawo, aby uzyskać dostęp do interfejsu powiadomień.

⌚ Na ekranie wybierania naciśnij i przytrzymaj pokrętkę przez 2-3 sekundy, aby przełączyć tarczę. Przesunąć palcem w lewo i w prawo, aby wybrać tarczę. Następnie kliknij, aby wybrać tarczę.

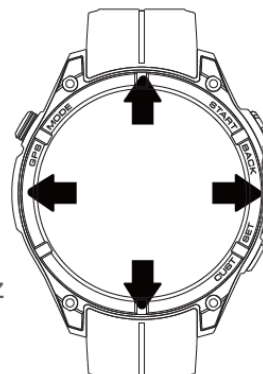

3. ŁADOWANIE

1. Gdy zegarek zasygnalizuje niski poziom naładowania baterii, należy poprosić klienta o naładowanie go na czas. Czas ładowania wynosi 2-3 godziny.
2. Metoda ładowania zegarka jest magnetyczna. W celu naładowania należy skierować port ładowania kabla ładującego do portu ładowania zegarka. Poczekać, aż na ekranie zegarka zostanie wyświetlone wskazanie ładowania.
3. Podczas ładowania zegarek będzie ładowany przy wyłączonym ekranie, aby zapewnić stabilność ładowania. Dotknij przycisku, aby wybudzić zegarek. Jeśli poziom naładowania zegarka jest zbyt niski, przed wybudzeniem zegarka należy go ładować przez 3-5 minut. Jest to normalna sytuacja. Odczekaj 5 minut, a następnie sprawdź stan naładowania zegarka.
4. Do ładowania zegarka należy używać ładowarki o znamionowym napięciu wyjściowym 5 V i znamionowym prądzie wyjściowym 0,5 A-2 A lub mniejszym, lub portu USB komputera.
5. Jeśli zegarek nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go najpierw w pełni naładować, a następnie wyłączyć i przechowywać. Zabrania się przechowywania zegarka przez dłuższy czas w stanie niskiego poziomu naładowania baterii. Ma to na celu uniknięcie uszkodzenia baterii.

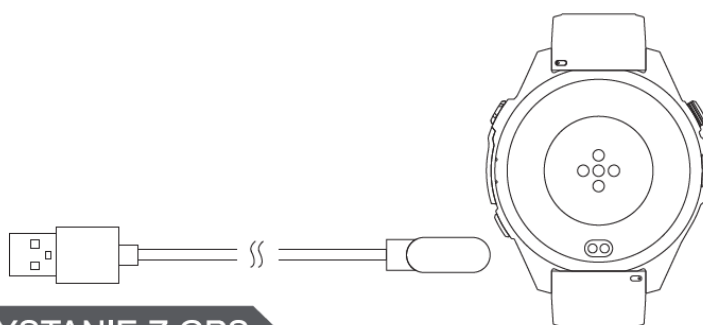

4. KORZYSTANIE Z GPS

1. Aby zapewnić klientom lepsze wrażenia, podczas korzystania z funkcji GPS po raz pierwszy, należy najpierw połączyć się i powiązać aplikację, po zakończeniu wiązania, w ciągu około 3 minut, aplikacja "GloryFitPro" wyśle ścieżkę efemerydy GPS i inne dane do zegarka w tle przez Bluetooth. Jeśli efemeryda zostanie wysłana pomyślnie, czas pozycjonowania GPS może zostać znacznie skrócony. Jeśli wysyłanie nie powiedzie się, przy pierwszym włączeniu sportu z obsługą GPS na ekranie zegarka pojawi się przypomnienie "AGPS wygasł", co doprowadzi do długiego czasu pozycjonowania. Wpłynie to na jakość pozycjonowania. Klienci mogą spróbować odłączyć zegarek i ponownie powiązać aplikację zegarka, odczekać 2 minuty, a następnie spróbować użyć funkcji GPS. Jeśli APGS został wydany pomyślnie, to gdy klient włączy funkcję GPS po raz pierwszy, przypomnienie "AGPS wygasł" nie pojawi się.
2. Każdego ranka o godzinie 09:00 aplikacja "GloryFitPro" ponownie pobiera najnowsze dane efemeryd GPS z danego dnia. Jeśli Bluetooth jest podłączony, zegarek pobierze najnowsze dane efemeryd GPS.
3. Czas pozycjonowania GPS jest zbyt długi, a na dryft śladu GPS ma wpływ wiele czynników środowiskowych. Jeśli klient wybierze miejsce na otwartej przestrzeni lub z dala od wieżowców, GPS może szybko pozycjonować i zmniejszyć dryf toru.
4. Po zakończeniu sportu, jeśli zdecydujesz się zapisać dane, aplikacja automatycznie zsynchronizuje dane sportu. ścieżkę sportu i dane sportu można sprawdzić w aplikacji, aby zobaczyć szczegóły.

5. INTERFEJS UŻYTKOWNIA GPS



AGPS wygast



Brak lokalizacji




Zlokalizowano GPS



Sporty z lokalizacją

6. POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

Zeskanuj kod QR na zegarku lub przejdź do każdego sklepu z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację "GloryFitPro". Gdy klient otworzy aplikację po raz pierwszy, pojawi się wyskakujące okienko przypominające klientowi o uprawnieniach. Kliknij "Zezwól", aby upewnić się, że aplikacja może uzyskać odpowiednie uprawnienia.

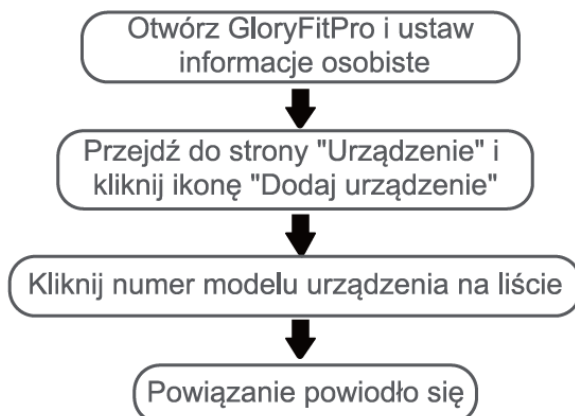

Zeskanuj kod QR zegarka

Podczas procesu łączenia pojawi się wyskakujący komunikat, taki jak "Potwierdź parowanie z zegarkiem lub telefonem komórkowym". Kliknij "Potwierdź parowanie".

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia ikona połączenia i ikona połączenia danych na pasku stanu zegarka zmienią kolor na zielony. Status szary oznacza, że zegarek nie jest połączony.



Bluetooth do połączeń nie jest podłączony.
Aplikacja nie jest podłączona.



Aplikacja jest podłączona.
Bluetooth do połączeń nie jest podłączony.



Aplikacja jest podłączona.
Bluetooth do połączeń jest podłączony.

7. NIEZWIĄZANA APLIKACJA

IOS: W interfejsie "Urządzenie" aplikacji znajdź "Odłącz", kliknij Odłącz, a następnie wejdź do interfejsu "Ustawienia-Bluetooth" systemu telefonu komórkowego. Następnie kliknij "!" po prawej stronie urządzenia. po prawej stronie

urządzenia. po prawej stronie urządzenia. Następnie wybierz "Ignoruj to urządzenie". Celem jest upewnienie się, że urządzenie nie jest już podłączone do telefonu komórkowego, w przeciwnym razie nie zostanie ponownie podłączone. Android: Na ekranie "Urządzenia" aplikacji znajdź najpierw "Odłącz", a następnie kliknij Odłącz, aby odłączyć się od telefonu komórkowego.

8. UWAGA

1. Zabrania się ładowania urządzenia w obecności wody.
2. To urządzenie nie jest urządzeniem medycznym. W związku z tym dane i informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Nie należy go nosić podczas gorącego prysznica lub parowania w saunie itp. Ma to na celu zapobieganie przedostawaniu się pary wodnej do urządzenia. Jeśli woda dostanie się do zegarka i dojdzie do uszkodzenia z powodu nieprzestrzegania instrukcji, nie oferujemy bezpłatnej gwarancji.
4. Zabrania się umieszczania urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, takich jak deska rozdzielcza samochodu lub parapet.
5. Zabrania się umieszczania urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia, takich jak kuchenki indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, piekarniki, podgrzewacze wody, piece, świece lub inne miejsca, w których mogą powstawać wysokie temperatury.
6. Zabrania się dzieciom lub zwierzętom domowym połykania urządzenia lub jego akcesoriów. Ma to na celu uniknięcie zranienia dzieci lub zwierząt domowych lub nieprawidłowego działania urządzenia.
7. To urządzenie nie jest zabawką, dlatego dzieci powinny korzystać z niego pod nadzorem osoby dorosłej.

8.To urządzenie jest wyposażone w niewymienną, wbudowaną baterię. W związku z tym zabrania się samodzielnej wymiany baterii.

9.Jeśli zegarek miał kontakt z wodą, należy wysuszyć tarczę zegarka niezwłocznie po opuszczeniu źródła wody. Jeśli w komorze dźwiękowej głośnika znajduje się zbyt dużo wody i nie zostanie ona usunięta na czas, może to mieć wpływ na efekt dźwiękowy. Znajdź otwór dźwiękowy głośnika, a następnie niezwłocznie wytrząśnij resztki wody z wnętrza dźwiękowej.

9.Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: ShenZhen Zeblaze Smart Company Limited
Adres: Pokój 210, Budynek Yuan Xiong, Ulica Tongxing 26, Ulica Ban tian,
Dzielnica Longgang, Shenzhen, Guangdong, Chiny
Produkt: Smartwatch Zeblaze
Model: Stratos 2 Ultra
Częstotliwość radiowa: 2402 MHz ~ 2480 MHz
Maks. moc częstotliwości radiowej: < 20 dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/Zeblaze>

10. Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materia- łów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

11. Ochrona środowiska

-  Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

 Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane. Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne są na stronie internetowej

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

12. Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla

urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscach suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

13. Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.