

Telefon komórkowy MM445

Skrócona instrukcja obsługi

Uwaga: telefon pracuje w sieci GSM 850/900/1800/1900 MHz WCDMA 900/2100 MHz.
LTE band: 1/3/7/8/20 MHz. Przed włączeniem należy poprawnie włożyć przynajmniej jedną kartę SIM.

1 WSTĘP

Niniejsza Instrukcja Obsługi została opublikowana przez producenta. Korekty i poprawki wynikające z błędów, nieścisłości bieżących informacji oraz ulepszenia telefonu bądź oprogramowania mogą być dokonywane bez wcześniejszego informowania, niemniej jednak zostaną one uwzględnione w nowszych wersjach instrukcji obsługi. Więcej informacji oraz wszelką pomoc można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.maxcom.pl. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do treści zawartych w niniejszej instrukcji. Prawa autorskie oraz znaki towarowe wymienione w tym dokumencie pozostają własnością odpowiedniego właściciela. Kopiowanie, przekazywanie, przechowywanie, bądź rozprzestrzenianie całości lub części materiałów objętych prawem autorskim, bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody, jest zabronione.

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Kolorowy wyświetlacz: 2.8" TFT 240x320
- Duże podświetlane klawisze
- Przycisk SOS (Emituje alarm oraz automatycznie dzwoni i wysyła SMS na zdefiniowane wcześniej numery)
- Szybkie wybieranie numerów (2+9)
- Proste Menu, duża czcionka, możliwość powiększenia
- Funkcja głośnomówiąca
- Książka telefoniczna - 500 wpisów
- Funkcja wysyłania i odbierania SMS i MMS
- Radio FM, dyktafon, odtwarzacz plików audio (MP3 / WAV / AMR)
- Odtwarzacz plików wideo (MP4 / AVI / 3GP)
- Latarka, kalkulator, budzik
- Pamięć RAM + ROM: 48MB+128MB
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Obsługa kart microSD: do 32GB
- Akumulator 1700 mAh
- Czas czuwania: 330h(1 SIM)/260 (Dual SIM)*,czas rozmów: 4h*
- Waga słuchawki z baterią: 110g
- Wymiary: 143x58x13,6

*w zależności od warunków i sygnału sieci komórkowej

3 ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

- Telefon komórkowy
- Ładowarka sieciowa
- Ładowarka biurkowa
- Kabel
- Akumulator
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Uwaga: zaleca się zachowanie opakowania, może być przydatne przy ewentualnym transporcie. Należy zachować paragon, jest on nieodłącznym elementem gwarancji.

4 AKCESORIA

Używaj tylko akumulatorów, ładowarek oraz akcesoriów rekomendowanych przez producenta tego telefonu. Sprawdź jakie akcesoria dostępne są u twojego sprzedawcy.

5 WARUNKI UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- UŻYTKOWANIE:** telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.
- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo.
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- SERWIS:** nie wolno dokonywać samodzielnych napraw bądź przeróbek, wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- CZYSZCZENIE:** telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi bądź żrącymi.
- LATARKA:** nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła.
- APARAT SŁUCHOWY:** jeżeli użytkownik posiada aparat słuchowy, należy ostrożnie dobrać głośność telefonu oraz odpowiednio ustawić czułość aparatu słuchowego.


- ELEKTRONICZNY SPRZĘT MEDYCZNY:** twój telefon jest nadajnikiem radiowym, który może zakłócać działanie elektronicznego sprzętu medycznego lub implantów, takich jak aparaty słuchowe, rozruszniki serca, pompy insulinowe itp. Zaleca się zachowanie minimum 15 cm odstępu pomiędzy telefonem, a implantem. Wszelkich rad w tej kwestii możesz zasięgnąć u swojego lekarza lub u producentów tego typu sprzętu.
- SPRZĘT ELEKTRONICZNY:** aby uniknąć ryzyka rozmagnesowania, nie dopuść aby urządzenia elektryczne znajdowały się w pobliżu twojego telefonu przez dłuższy czas.
- WODOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.
- PYŁOSZCZELNOŚĆ:** telefon nie jest pyłoszczelny, nie należy używać telefonu w środowisku o zwiększonym zapyleniu.
- WYŚWIETLACZ:** należy unikać zbyt mocnego nacisku na wyświetlacz LCD oraz używania ostrych narzędzi, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Nie zwieraj styków baterii za pomocą metalowych przedmiotów, ponieważ grozi to eksplozją.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur, bezpośredni wpływ promieni słonecznych oraz dużą wilgotność. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej np. kaloryfera, grzejnika, piekarnika, pieca CO, ogniska, grilla itp.
- Chronić słuch!



Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko ucha, kiedy używasz głośnika.

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, należy oddać je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie lub u zgłosić reklamację u sprzedawcy. Producent nie odpowiada za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją obsługi.

6 OPIS WYŚWIETLACZA

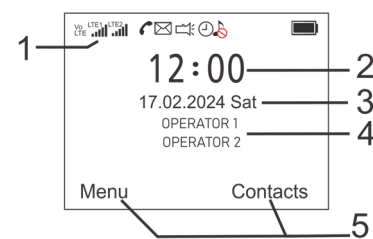

- Ikony pokazujące funkcje (tabela poniżej)
- Godzina
- Data
- Nazwa operatora
- Opis klawiszy funkcyjnych

	Sygnal sieci		Brak karty SIM / Błąd karty SIM
	Brak usług		Brak zasięgu
VoLTE	Usługa VoLTE aktywna	LTE	Zasięg LTE
3G / G	Zasięg 3G / 2G		Tryb samolotowy
	Nowy SMS / MMS		Nieodebrane połączenie
	Tylko wibracje (profil spotkanie)		Wyciszony (profil cichy)
	Alarm aktywny		Roaming aktywny
	Aktywny profil „Na zewnątrz”		Włączone przekazywanie połączeń
	Bateria pełna		Bateria rozładowana
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona R pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

7 OPIS TELEFONU



1	Klawisz + / -	Zwiększanie / zmniejszanie głośności. Wyciszenie dzwonka podczas połączenia przychodzącego
2	Latarka	Dioda LED emitująca światło o barwie białej
3	Głośnik rozmów	Aktywny podczas prowadzenia rozmów
4	Wyświetlacz	W czasie rzeczywistym wyświetla zachodzące procesy w telefonie
5	Klawisz nawigacyjny w górę	Do poruszania się w górę po wyświetlanych treściach na wyświetlaczu


6	Lewy klawisz funkcyjny	Spełnia zadania opisane w lewym dolnym rogu wyświetlacza
7	Prawy klawisz funkcyjny	Spełnia zadania opisane w prawym dolnym rogu wyświetlacza
8	Zielona słuchawka	Odbieranie połączeń przychodzących / spis połączeń
9	Czerwona słuchawka	Naciśnięcie: odrzucanie / rozłączanie połączeń, wyjście do pulpitu. Naciśnięcie i przytrzymanie: włączenie / wyłączenie telefonu
10	Klawisz nawigacyjny w dół	Do poruszania się w dół po wyświetlanych treściach na wyświetlaczu
11	Klawisz 5	Aparat - zrobienie zdjęcia, rozpoczęcie / pauza nagrywania wideo
12	Klawiatura numeryczna	Umożliwia wprowadzanie cyfr / znaków. Klawisz 1 – naciśnięcie i przytrzymanie wywoła połączenie z pocztą głosową. Klawisz 2+9 – naciśnięcie i przytrzymanie wywoła połączenia na zaprogramowany wcześniej numer szybkiego wybierania.
13	Mikrofon	
14	Klawisz *	Naciśnięcie podczas edytowania tekstu umożliwia dostęp do znaków specjalnych
15	Klawisz #	Naciśnięcie podczas edytowania tekstu umożliwia zmianę klawiatury wprowadzania. Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia szybką zmianę profilu tj. normalny / cichy / spotkanie.
16	Styki ładowania	Umożliwia ładowanie za pomocą ładowarki biurkowej
17	Żeńskie gniazdo Jack 3,5 mm	Umożliwia podłączenie zestawu słuchawkowego
18	Żeńskie gniazdo ładowania	Umożliwia ładowanie akumulatora zasilającego telefon oraz podłączenie do komputer poprzez dołączony kabel
19	Uchwyt na smycz	Umożliwia zamontowanie smyczy
20	Włącznik latarki	Aby włączyć / wyłączyć latarkę przeciągnij w górę / dół
21	Otwieranie pokrywy akumulatora	
22	Głośnik	Aktywny dla multimediów / dzwonków
23	Aparat fotograficzny	Umożliwia robienie zdjęć / nagrań wideo
24	Klawisz SOS	Naciśnięcie i przytrzymanie: wywołanie procedury SOS

8 PRZYGOTOWANIE TELEFONU

8.1 INSTALACJA KARTY SIM, KARTY SD I BATERII


Telefon obsługuje karty nano SIM (4FF). Korzystanie z innych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub telefonu. Kartę SIM otrzymasz od swojego operatora. Przechowuj kartę SIM poza zasięgiem dzieci. Jakiegolwiek obtarcie lub zgięcie może w łatwy sposób uszkodzić kartę SIM, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jej wkładania, wyjmowania i przechowywania.
Uwaga: Nie wkładaj i nie wyjmuj karty SIM jeśli telefon jest podłączony do ładowarki. Przed wyciągnięciem baterii z telefonu, upewnij się, że telefon jest wyłączony.

Włóż kartę SIM do slotu tak, aby jej pozłacane złącza były skierowane w dół, opcjonalnie zainstaluj dugą kartę SIM, kartę pamięci microSD. Zainstaluj baterię. Patrz rysunki poniżej:

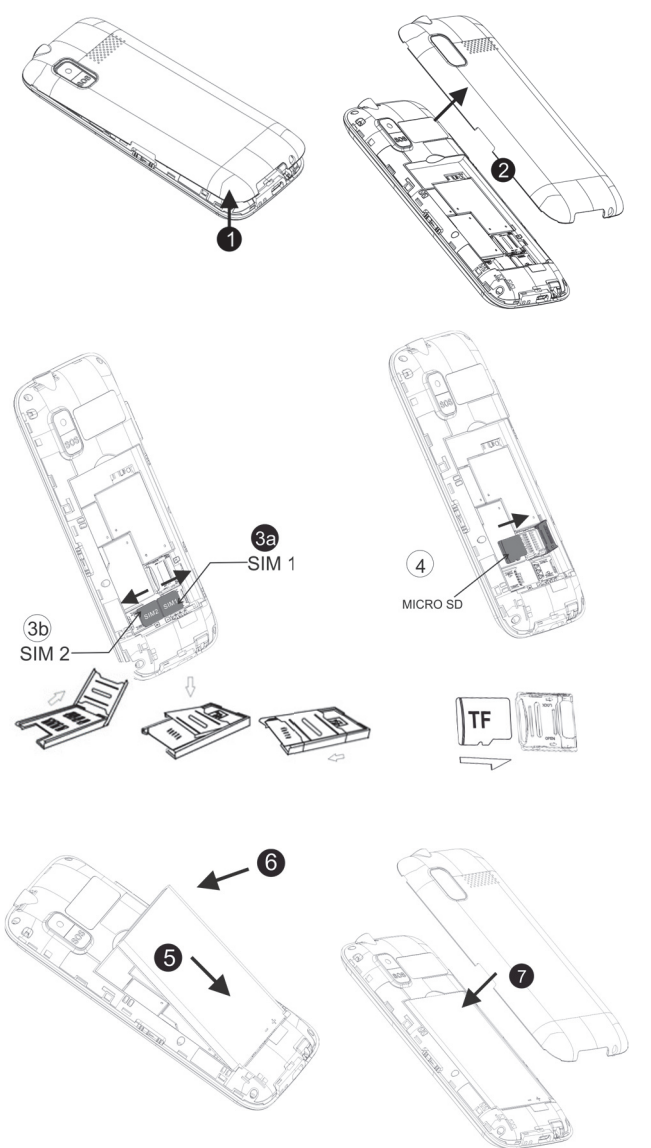

8.2 PODŁĄCZANIE ZASILACZA I ŁADOWANIE BATERII


W celu zagwarantowania prawidłowego działania telefonu, używaj tylko rekomendowanej przez producenta ładowarki oraz akumulatora. Używanie akumulatora z obcego źródła może prowadzić do uszkodzenia telefonu oraz do utraty gwarancji.

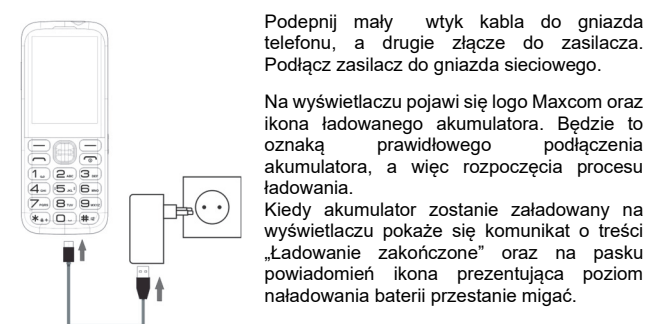

W przypadku rozładowanej baterii, telefon automatycznie się wyłączy. Nie należy pozostawiać baterii rozładowanej przez dłuższy czas, w przeciwnym wypadku może to wpłynąć niekorzystnie na jej jakość oraz żywotność.

Uwaga! Aby nie uszkodzić akumulatora oraz telefonu należy: sprawdzić poprawność zainstalowania baterii przed rozpoczęciem ładowania oraz nie wyjmowania akumulatora podczas trwającego procesu ładowania. W przypadku długotrwałego rozładowania, po podłączeniu akumulatora do ładowania, należy odczekać kilka minut przed uruchomieniem telefonu. Akumulatora nie wolno przechowywać w pobliżu źródeł ciepła. Przegrzewanie może doprowadzić do fizycznego uszkodzenia akumulatora.

Uwaga! Gniazdko zasilania musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.



8.2.1 ŁADOWARKA BIURKOWA

W pierwszej kolejności należy podpiąć kabel do gniazda ładowarki biurkowej i do zasilacza, a następnie podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego. Telefon należy włożyć do ładowarki, tak aby styki znajdujące się w dolnej części obudowy dopasowały się z stykami znajdującymi się w ładowarce biurkowej.

8.2.2 OSTRZEŻENIE O ROZŁADOWANEJ BATERII

Kiedy akumulator się rozładuje, telefon zaalarmuje konieczność podłączenia do ładowania komunikatem "Niski poziom baterii" oraz za pomocą sygnału dźwiękowego (jeżeli w profilu zostały włączone dźwięki ostrzeżeń). Aby wyłączyć / włączyć dźwięk ostrzeżeń wejdź do: MENU>Ustawienia>Profile>Opcje>Ustawienia>Inne dźwięki powiadomień> Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.

9 WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE TELEFONU

Aby włączyć telefon należy nacisnąć i przytrzymać klawisz czerwonej słuchawki. Po chwili wyświetlacz powinien się podświetlić. Po włączeniu, wyświetlacz pokaże pole do wprowadzenia kodu PIN (jeżeli są włączone zabezpieczenia karty SIM). Po włączeniu, telefon automatycznie wyszukuje sieć. Jeżeli telefon wykryje autoryzowaną sieć, na ekranie pojawi się symbol mocy sygnału. Jeżeli sieć nie zostanie odnaleziona, można wykonać tylko połączenia alarmowe, bądź korzystać z funkcji niezwiązanych z komunikacją. Aby wyłączyć telefon należy nacisnąć i przytrzymać klawisz czerwonej słuchawki, a następnie potwierdzić naciskając klawisz OK.

