

CANDY

Pro Dry 700

TUMBLE DRYER



PL Suszarka bębnowa Pro Dry 700

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU CANDY

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem tego urządzenia. Instrukcje zawierają ważne informacje, które pomogą w pełni wykorzystać możliwości urządzenia oraz zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację, użytkowanie i konserwację.

Pobierz i przeczytaj całą instrukcję obsługi online, aby uzyskać więcej informacji.



Pobierz aplikację **hOn**



Pobierz w
App Store


GOOGLE PLAY
GooglePlay

ZNAJDZ W
AppGallery

1. Instalacja

- Zapewnij miejsce umożliwiające pełne otwarcie drzwi. Nie instaluj suszarki za drzwiami zamykanymi na klucz, drzwiami przesuwными lub drzwiami z zawiasami po przeciwnej stronie drzwi suszarki, ponieważ ogranicza to pełne otwarcie drzwi suszarki.
- Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym, suchym miejscu.
- Nigdy nie instaluj urządzenia na zewnątrz w wilgotnym miejscu lub w miejscu, które może być narażone na wycieki wody, np. pod zlewozmywakiem lub w jego pobliżu. W przypadku wycieku wody odciąć zasilanie i pozwolić urządzeniu wyschnąć naturalnie.
- Instaluj lub używaj urządzenia tylko tam, gdzie temperatura jest powyżej 5°C.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio na dywanie ani w pobliżu ściany lub mebli.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie mrozu, ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego ani w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- Upewnij się, że dane elektryczne na tabliczce znamionowej zgadzają się z zasilaniem. Jeśli nie, skontaktuj się z elektrykiem.
- Nie używaj rozgałęźników i przedłużaczy.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu elektrycznego i wtyczki. W przypadku uszkodzenia zleć wymianę elektrykowi.
- Użyj oddzielnego uziemionego gniazda zasilania, które jest łatwo dostępne po instalacji. To urządzenie musi być uziemione.

2. Panel sterowania

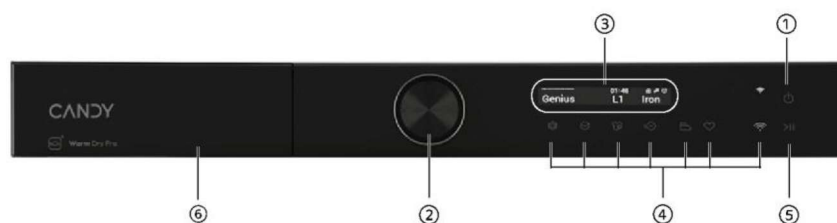

- ① Przycisk zasilania
② Wybór programów

- ③ Ekran wyświetlacza
④ Przyciski funkcyjne

- ⑤ Przycisk Uruchom/Wstrzymaj
⑥ Pojemnik na wodę

2.1 - Przycisk zasilania

Włącz/wyłącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania ①.

2.2 - Wybór programów

Po włączeniu urządzenia należy przekręcić pokrętkę ②, aby wybrać jeden z 16 dostępnych programów. Nazwa i czas trwania wybranego programu zostaną wyświetlone na ekranie wyświetlacza.

2.3 - Ekran wyświetlacza

Na ekranie wyświetlacza ③ wyświetlane są następujące informacje:

- Nazwa programu
- Pozostały czas
- Informacje o alarmie
- Wszystkie ustawienia programu wybrane za pomocą przycisków funkcyjnych
- Informacje o wstrzymaniu

2.4 - Przyciski funkcyjne

Przyciski funkcyjne ④ włączają dodatkowe opcje w wybranym programie przed jego uruchomieniem. Wyświetlane są odpowiednie wskaźniki.

Jeżeli przycisk umożliwia wybór wielu opcji, żadaną opcję można wybrać, naciskając przycisk kilka razy z rzędu. Przyciski słabo podświetlone oznaczają, że funkcja jest niedostępna; wybór jest możliwy, gdy światło jest jasne.

2.4.1 Przycisk ustawień

Naciśnij ten przycisk, aby sprawdzić lub zmienić ogólne ustawienia urządzenia, wybrać język i włączyć/wyłączyć dźwięk.

2.4.2 Przycisk funkcyjny

Naciśnij ten przycisk, aby uzyskać dostęp do opcji opóźnionego startu. Obracając pokrętkę, można zaplanować rozpoczęcie wybranego programu w późniejszym czasie, z maksymalnym opóźnieniem rozpoczęcia wynoszącym 24 godziny, w odstępach 30-minutowych.

Naciśnij przycisk Uruchom/Wstrzymaj ⑤, aby potwierdzić wybrany czas opóźnienia, a następnie naciśnij ponownie przycisk Uruchom/Wstrzymaj ⑤, aby rozpocząć odliczanie; gdy odliczanie dojdzie do zera, program uruchomi się automatycznie.

2.4.3 Przycisk funkcyjny

Kliknij ten przycisk, aby zmienić poziom suszenia dostępny dla wybranego programu. Nie wszystkie programy oferują taką opcję. Po naciśnięciu przycisku na ekranie wyświetlacza pojawi się poziom suszenia: **L1 = Gotowe do prasowania**; **L2 = Suche do powieszenia**; **L3 = Suche do szafy**; **L4 = Dokładne suszenie**. Aby przełączyć się z jednego poziomu suszenia na inny, naciśnij przycisk kilkakrotnie. Na ekranie wyświetlacza, oprócz wskaźnika poziomu suszenia, pojawi się również pozostały czas, aktualizowany na podstawie dokonanego wyboru. Naciśnij przycisk Uruchom/Wstrzymaj ⑤, aby potwierdzić wybór.

2.4.4 Przycisk funkcyjny

Istnieje możliwość przekształcenia programu z automatycznego na ręczny. Kolejne naciśnięcie przycisku wydłuża czas. Aby powrócić do cyklu automatycznego, należy wyłączyć suszarkę. Nie wszystkie programy oferują taką opcję.

2.4.5 Przycisk funkcyjny

Ta opcja automatycznie ustawia poziom suszenia na **L1 = Gotowe do prasowania**. Ponadto opcja ta aktywuje ruch bębna zapobiegający zagnieceniu przed cyklem, jeśli wybrano opóźniony start i na koniec cyklu suszenia. Jest ona aktywowana co 10 minut, do 6 godzin po zakończeniu cyklu suszenia. Aby zatrzymać tę czynność, wyłącz urządzenie.

2.4.6 Przycisk pamięci

Ta funkcja umożliwia zapisanie opcji ustawionych w cyklu. Wybierz cykl i żądane opcje, a następnie naciśnij przycisk MEMO na 3 sekundy (przed rozpoczęciem cyklu). Na ekranie wyświetlacza przez 2 sekundy wyświetla się napis **MEMO**, a opcje powiązane z wybranym cyklem zostaną ustawione.

Po wybraniu cyklu z zapisanymi ustawieniami naciśnij przycisk MEMO, aby przywrócić zapisane opcje.

Funkcji opóźnionego startu nie można zapisać.

Jeśli w wybranym cyklu nie zapisano żadnych parametrów, po naciśnięciu przycisku MEMO wyemitowany zostanie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, a ekran wyświetlacza nie zmieni się.

2.4.7 Przycisk funkcyjny

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać sieć.

Jeśli suszarka nie jest sparowana z aplikacją hOn, naciśnij krótko przycisk, aby rozpocząć proces parowania; jeśli jest sparowana z aplikacją hOn, naciśnij krótko przycisk, aby uzyskać dostęp do pilota zdalnego sterowania.

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby usunąć dane uwierzytelniające parowanie.

PROCES PAROWANIA APLIKACJI

Pobierz aplikację



A




B

Tylko pasmo 2,4 GHz




C

Postępuj zgodnie z instrukcjami parowania

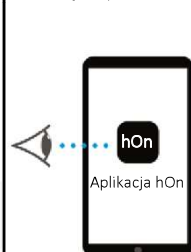

D

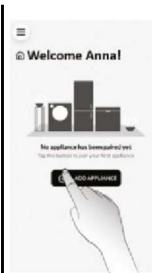

E



F

2.4.8 Uruchom/Wstrzymaj

Kliknij ten przycisk, aby rozpocząć lub zatrzymać aktualnie wyświetlany program.

2.5 - Ikony



Wskaźnik blokady rodzicielskiej

Blokada rodzicielska ma na celu uniemożliwienie dzieciom zmiany ustawień programu.

Aby aktywować tę funkcję, po uruchomieniu cyklu naciśnij jednocześnie przyciski Easy Iron Pro (2.4.5) i MEMO (2.4.6) przez około 5 sekund, aż pojawi się ikona wskaźnika. Aby dezaktywować tę funkcję, naciśnij oba przyciski ponownie i przytrzymaj je przez około 5 sekund.

3. Programy

- Tak
- / Nie

	POJEMNOŚĆ (kg)	CZAS SUSZENIA (min)	Opcje do wyboru				
							
Eco	Pełny**	*	●	/	/	/	●
Białe tkaniny	Pełny**	*	●	●	●	●	●
Ciemne i kolorowe	4	*	●	●	/	●	●
Tkaniny syntetyczne	4	*	●	●	●	●	●
Wsad XXL	6	Maks. 220	●	●	●	●	●
Koszule	2,5	*	●	●	/	●	●
Jeans	4	*	●	/	/	/	●
 Certyfikowany program woolmark	1	70	●	/	/	/	●
Delikatne Pro	4	*	●	/	/	/	●
Mix&dry	4	*	●	●	●	●	●
Mały wsad	2	*	●	/	/	/	●
Likwidacja zagnieć	2,5	12	●	/	/	/	●
Odświeżanie	2,5	20	●	/	/	/	●
Specjalny 30'	1	30	●	/	/	/	●
Specjalny 45'	2	45	●	/	/	/	●
Genius	3,5	59	●	/	/	/	●

* Rzeczywisty czas trwania cyklu suszenia zależy od poziomu wilgotności początkowej prania spowodowanej prędkością wirowania, rodzajem i ilością wsadu, czystością filtrów i temperaturą otoczenia.

** 8/9/10/11 kg w zależności od modelu (zobacz tabliczka znamionowa).

3.1 - Opis programów

Eco	Program Eco jest odpowiedni do suszenia mokrego prania z bawełny i jest wykorzystywany do oceny zgodności z przepisami UE Ecodesign (projektowanie produktów przyjaznych dla środowiska). Ten program jest najbardziej wydajny pod względem zużycia energii do suszenia tych tkanin.
-----	--


Białe tkaniny	Odpowiedni cykl do suszenia materiałów bawełnianych, gąbek i ręczników.
Ciemne i kolorowe	Delikatny i specjalny cykl suszenia ciemnych i kolorowych ubrań bawełnianych lub syntetycznych.
Tkaniny syntetyczne	Do suszenia tkanin syntetycznych wymagających dokładnej i specjalistycznej obróbki.
Wsad XXL	Specjalny cykl przeznaczony do suszenia dużych tkanin, np. zasłon i obrusów. Dzięki specyficznemu ruchowi bębna tkaniny będą suche, a splątania i zagniecenia zminimalizowane.
Koszule	Ten specyficzny cykl został stworzony z myślą o suszeniu koszul, minimalizując liczbę splótów i zagnieceń dzięki specyficznym ruchom bębna. Zaleca się wyjęcie odzieży natychmiast po cyklu suszenia.
Jeans	Dedykowany do równomiernego suszenia tkanin takich jak dżinsy lub drelch. Przed suszeniem zaleca się odwrócić ubranie na drugą stronę.
Certyfikowany program woolmark  WOOLMARK WOOL CARE	Odzież wełniana: program może być używany do suszenia do 1 kg prania (około 3 swetrów/bluz). Przed suszeniem zaleca się wywrócenie odzieży na lewą stronę. Czas może się zmieniać w zależności od wymiarów i grubości wsadu oraz wybranego podczas prania wirowania. Pod koniec cyklu ubrania są gotowe do noszenia, ale jeśli są cięższe, krawędzie mogą być nieco mokre: zaleca się ich naturalne wysuszenie. Zaleca się wyjmować ubrania na samym końcu cyklu. Uwaga: proces filcowania wełny jest nieodwracalny; należy suszyć wyłącznie ubrania oznaczone symbolem "ok wirowanie". Program ten nie jest przeznaczony do odzieży akrylowej.
Delikatne Pro	Ten cykl jest przeznaczony do delikatnego suszenia najdelikatniejszych ubrań. Dzięki niskiej temperaturze program ten chroni delikatne tkaniny, zachowując jakość włókien i zapewniając równomierne suszenie. Idealny do małych ładunków, zapewnia staranną i bezpieczną pielęgnację najbardziej delikatnych ubrań. Program może automatycznie wykryć, kiedy pranie jest suche, zapewniając najwyższą dbałość o tkaniny. Zaleca się odczekanie co najmniej 15 minut po zakończeniu poprzedniego cyklu przed ponownym uruchomieniem tego programu. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się błąd, zaleca się odczekanie kolejnych 10 minut.
Mix&dry	Do suszenia razem różnych rodzajów tkanin np.: bawełnianych, lnianych, mieszanych, syntetycznych.
Mały wsad	Przeznaczony do równomiernego suszenia bardzo małych wsadów.
Likwidacja zagnieceń	Jest to cykl, który pomaga usunąć zagniecenia w zaledwie 12 minut.
Odświeżanie	Idealny cykl usuwania nieprzyjemnych zapachów z tkanin z wygładzaniem zagnieceń.
Specjalny 30'	Błyskawiczny program na czas przeznaczony dla wsadu o małej wadze, zapewniający maksymalną oszczędność czasu i energii. Przed suszeniem zaleca się wirowanie na wysokich obrotach.
Specjalny 45'	Błyskawiczny program na czas do codziennego suszenia ubrań. Przed suszeniem zaleca się wirowanie na wysokich obrotach.
Genius	Ten szybki program do średnich wsadów zapewnia najlepszą wydajność suszenia. Jest to program, który może wykryć wilgotność wewnątrz bębna i automatycznie dostosować wymagany czas. Maksymalny czas trwania to 59 minut.

4. Pielęgnacja i konserwacja

4.1 - Czyszczenie filtrów kłaczków (kontrolka)


Aby wyczyścić filtry kłaczków (filtry kłaczków należy czyścić po każdym cyklu):

1. Otwórz drzwi (1).
2. Wyciągnij kolejno dwa filtry A i B, pociągając je do góry, jak pokazano na rysunku (2).
3. Delikatnie usuń kłaczki z obu filtrów opuszkami palców, miękką szczoteczką lub szmatką (3).
4. Zamknij oba filtry, umieszczając je ponownie wewnątrz drzwiczek i upewniając się, że zostały prawidłowo umieszczone.

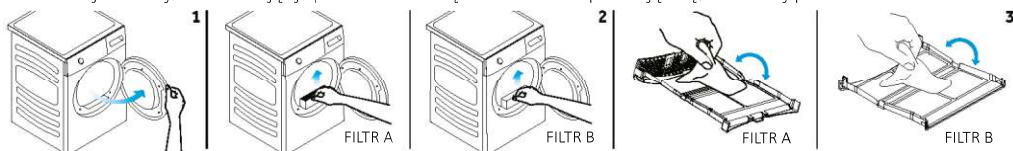

4.2 - Aby wyczyścić filtr gąbkowy (kontrolka)


1. Zdejmij nakładkę ochronną na drzwi (1).
2. Obróć uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij przednią pokrywę (2).
3. Delikatnie zdejmij ramkę filtra gąbkowego (3).
4. Delikatnie zdejmij gąbkę z ramy (4).
5. Wyczyść gąbkę usuwając kurz i kłaczki. Ostrożnie załóż gąbkę z powrotem na ramkę (5).
6. Zamontuj ramkę filtra kłaczek, upewniając się, że jest we właściwej pozycji (6).

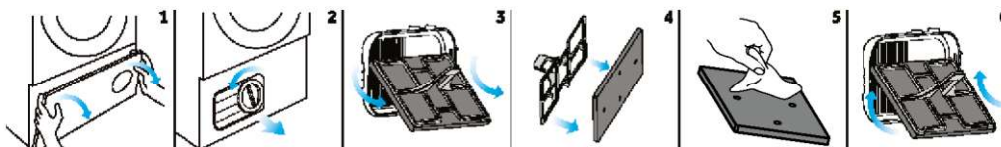

i Uwaga Jeśli czyścisz filtry pod wodą, pamiętaj o ich wysuszeniu po usunięciu z nich kłaczek i meszku.

4.3 - Pojemnik na wodę (kontrolka)


Wyciągnij pojemnik na wodę z obudowy. Następnie opróżnij pojemnik na wodę. Po zakończeniu zainstaluj ponownie pojemnik na wodę w suszarce bębnowej. **WAŻNE:** Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia. Patrz rozdział dotyczący opróżniania pojemnika na wodę w instrukcji.

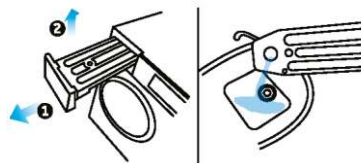

5. Instalacja węża odprowadzającego

Aby uniknąć konieczności opróżniania zbiornika na wodę po każdym cyklu suszenia, wodę można odprowadzić bezpośrednio do rury odpływowej (rys. 1).

1. System odprowadzania wody znajduje się z tyłu urządzenia, u dołu po prawej stronie.
2. Odłącz wąż (A) od złączki (B), ciągnąc go do góry. Zamknij wyciągniętą rurkę za pomocą nasadki (C) dostarczonej z zestawem (rys. 2):
3. Podłącz wąż do złączki (B), upewniając się, że jest stabilny (rys. 3-4).

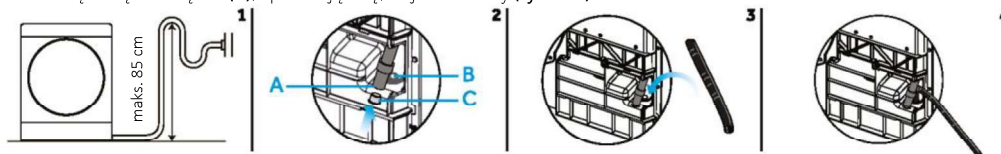

6. Akcesoria

6.1 - Aktywny system zapachowy

Suszarca jest wyposażona w specjalną komorę zaprojektowaną specjalnie do przechowywania stałych zapachów Care+Protect, dzięki czemu mogą one uwalniać zapach na ubraniach podczas cykli suszenia. Komora znajduje się wewnątrz pierwszego filtra A. Aby dodać perfumy w postaci stałej, otwórz drzwi suszarki i wyjmij filtr A. Otwórz filtr A, wyjmij pojemnik, przesuwając go, otwórz pojemnik i włóż poziomo stałe perfumy do środka. Zamknij pojemnik, włóż go z powrotem do filtra A i wymień filtr w suszarce.

System aktywnego zapachu można stosować we wszystkich dostępnych cyklach suszenia. Po zużyciu zapachu wyjmij stały zapach z pojemnika i zutylizuj go zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

Perfumy w formie stałej można nabyć, klikając poniższy link <https://careplusprotect.com/country-select/>

7. Etykieta dotycząca pielęgnacji



Sprawdź etykiety dot. pielęgnacji na swoich ubraniach, zwłaszcza gdy wkładasz je do suszarki bębnowej po raz pierwszy.

Poniżej znajdują się najczęściej używane symbole:

-  Można suszyć w suszarce.
-  Suszyć w suszarce bębnowej w wysokiej temperaturze.
-  Nie suszyć w suszarce bębnowej.
-  Suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze.

