



Cieszymy się, że używasz słuchawek JLab!
Jesteśmy dumni z naszych produktów i całkowicie za nie ręczymy.



GWARANCJA

Wszystkie roszczenia gwarancyjne są rozpatrywane przez JLab według naszego wyłącznego uznania. Zachowaj dowód zakupu, aby zapewnić sobie możliwość skorzystania z gwarancji.



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres support@jlab.com lub odwiedź intl.jlab.com/contact

ZAREJESTRUJ SIĘ DZISIAJ

intl.jlab.com/register


Nowości o produktach | Porady
FAQ i nie tylko

WYBIERZ SPOSÓB POŁĄCZENIA:

ADAPTER USB-C


1

Podłącz adapter do stacji ładującej lub bezpośrednio do komputera PC/Mac.
(unikaj koncentratorów/adapterów)
To połączenie zastępuje wszelkie połączenia Bluetooth.

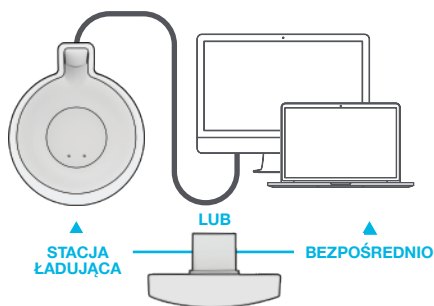

2

Włącz słuchawki Epic Work, przytrzymując przycisk 3 sekundy.

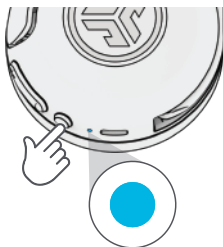

3

Sprawdź ustawienia urządzenia.



POŁĄCZENIE ADAPTERA Z KOMPUTEREM (WINDOWS 7/8/10/11)

1. W menu Start wybierz Panel sterowania.
2. W Panelu sterowania wybierz ikonę Dźwięk.
3. Przejdź do zakładki Nagrywanie i wybierz „JLab Epic Work ANC”.
4. W zakładce Odtwarzanie wybierz „JLab Epic Work ANC”.


POŁĄCZENIE ADAPTERA Z KOMPUTEREM MAC (macOS 10.10 lub NOWSZY)

1. Otwórz Ustawienia systemowe i wybierz ikonę Dźwięk.
2. Przejdź do zakładki Wejście i wybierz „JLab Epic Work ANC”.
3. W zakładce Wyjście wybierz „JLab Epic Work ANC”.
4. W tej samej zakładce ustaw żądany poziom głośności wyjścia.


BLUETOOTH

1

Włącz Bluetooth w ustawieniach urządzenia.

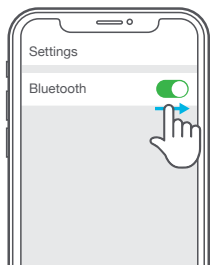


2

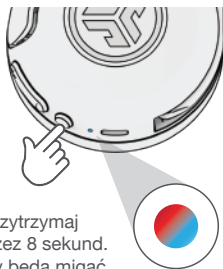

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 8 sekund. Puść. Diody będą migać na niebiesko/czerwono.

3

Wybierz „JLab Epic Work ANC” w ustawieniach urządzenia, które chcesz połączyć.

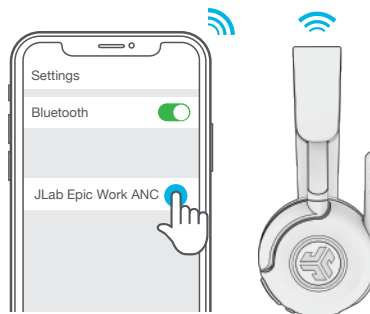


BLUETOOTH WIELOPUNKTOWY (POŁĄCZ 2 URZĄDZENIA JEDNOCZEŚNIE)

(adapter USB-C musi być odłączony)


1

Po połączeniu **PIERWSZEGO** urządzenia wyłącz Bluetooth w ustawieniach urządzenia. Słuchawki Epic Work automatycznie wejdą w tryb parowania Bluetooth.

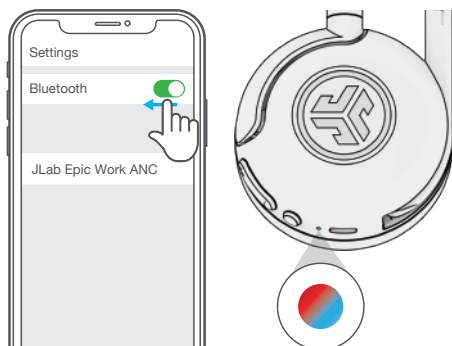


2

Wejdź w ustawienia Bluetooth **DRUGIEG** urządzenia i połącz je z Epic Work.

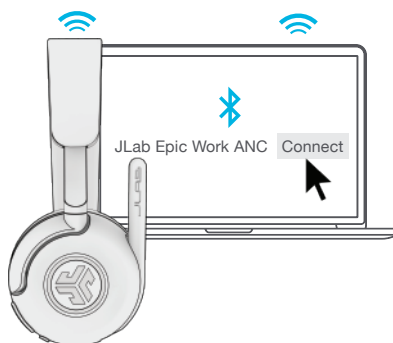

3

Wejdź w ustawienia **PIERWSZEGO** urządzenia. Włącz Bluetooth i ponownie połącz je z Epic Work.

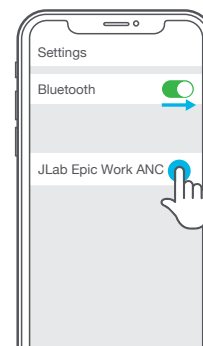

FUNKCJE PRZYCISKÓW

1x ●

2x ● ●

Naciśnij i przytrzymaj

GŁOŚNOŚĆ ●

ŚCIEŻKA ●

GŁOŚNOŚĆ ●

ŚCIEŻKA ●

ODTWÓRZ/PAUZA ●

ODBIERZ/ROZŁĄCZ ●

ODRZUĆ 1s.

ZASILANIE 3s.

SIRI/OK GOOGLE ● ●

**PRZEŁĄCZANIE EQ
GŁOS/MUZYKA**

oba przyciski

ANC/BE AWARE ●

ODSŁUCH
(podczas połączenia) ●


WYCISZENIE

WYŁ. WYCISZENIA

STACJA ŁADUJĄCA

Epic Work automatycznie włącza i wyłącza zasilanie ze stacji ładującej.


Adapter automatycznie połączy się z komputerem PC/Mac po podłączeniu do stacji ładującej.

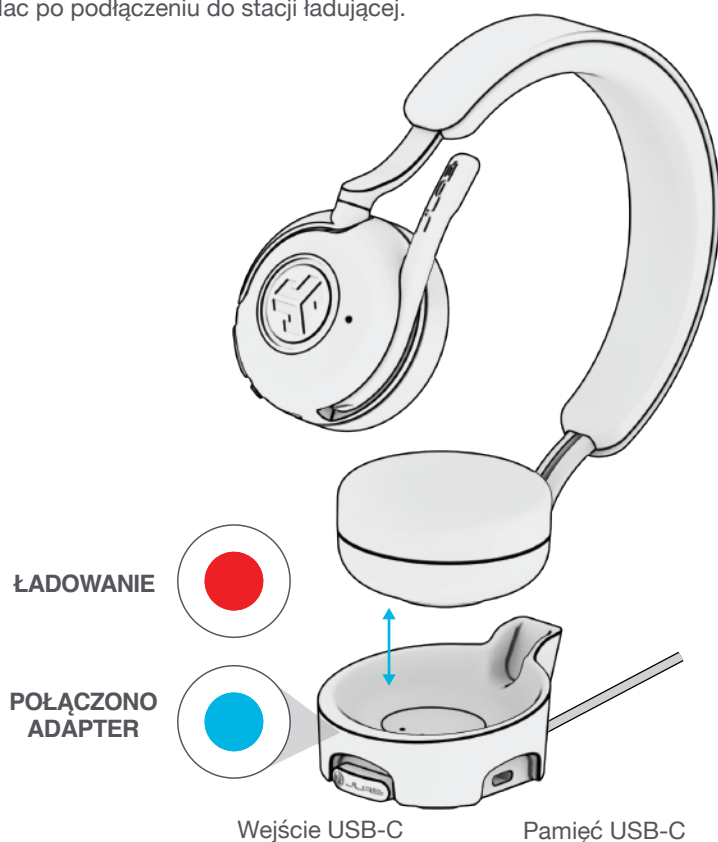

ŁADOWANIE PRZEWODOWE/ POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

Podłącz słuchawki do komputera lub urządzenia z USB-C.

Sprawdź ustawienia wejścia i wyjścia audio na PC/Mac.

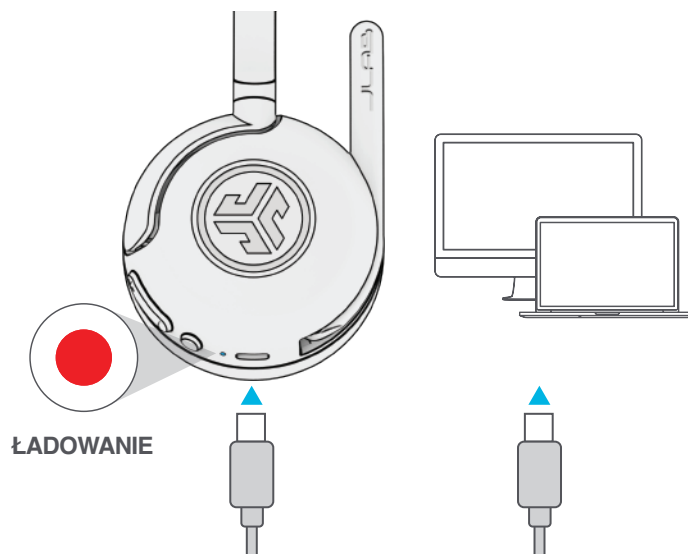

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ

Dostosuj funkcje Epic Work i zaktualizuj oprogramowanie.

(Działa TYLKO przy połączeniu Bluetooth)



ZESKANUJ



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

WINDOWS 7/8/10/11: BRAK DŹWIĘKU MIKROFONU

W zależności od komputera, moduł Bluetooth może mieć problemy z wykryciem odpowiedniego protokołu Bluetooth. Problem ten występuje w niektórych wersjach systemu Windows.

1. Otwórz okno Bluetooth i inne urządzenia i wybierz opcję Wyświetl więcej urządzeń.
2. Usuń wszystkie urządzenia Bluetooth połączone z PC.
3. NAJPIERW połącz z komputerem PC słuchawki Epic Work, a dopiero potem inne urządzenia Bluetooth. W przypadku Epic Work powinien zostać wyświetlony komunikat „Połączone – głos, muzyka”.



Kup produkty | Powiadomienia o produktach | Wygrzewanie słuchawek

JLab Store + Burn-in Tool



INTL.JLAB.COM