



Instrukcja obsługi (oryginalna)

Kuchenka mikrofalowa


TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

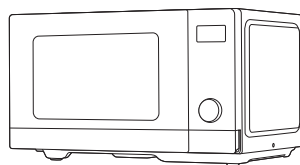

NN-SD38QS

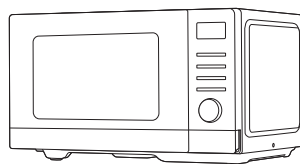

NN-SD37QS

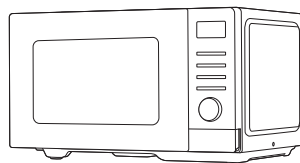

NN-SD36QS

Nr modelu
NN-SD38QS
NN-SD37QS
NN-SD36QS

INVERTER



NN-SD38QS



NN-SD37QS



NN-SD36QS

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA. Przed uruchomieniem piekarnika należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Zawartość

Instrukcje bezpieczeństwa.....	2-5	Korzystanie z funkcji dodawania czasu.....	17
Usuwanie odpadów	6	Korzystanie z funkcji napojów.....	17
Instalacja i połączenie.....	7	Korzystanie z timera	18
Umieszczenie piekarnika.....	7	Gotowanie wieloetapowe.....	19
Ważne instrukcje dla użytkownika.....	8-9	Automatyczne rozmrażanie	20-21
Akcesoria do piekarników	10	Programy automatycznego	
Części piekarnika.....	11	podgrzewania/gotowania.....	22-23
Panel sterowania	12	Tabele podgrzewania i gotowania	24-25
Ustawienie zegara	13	Przepisy	26
Blokada rodzicielska.....	13	Pytania i odpowiedzi	27
Gotowanie i rozmrażanie w kuchence		Pielęgnacja piekarnika.....	28
mikrofalowej.....	14	Korzystanie z programu Aqua Clean.....	29
Funkcja szybkiego startu	15	Dane techniczne	30
Wskazówki dotyczące rozmrażania.....	15		
Tabela rozmrażania.....	16		

Dziękujemy za zakup tego urządzenia Panasonic.

Panasonic Corporation Osaka, Japonia
 Importer: Panasonic Marketing Europe GmbH
 Centrum testowe Panasonic,
 Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy
ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem piekarnika należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Po zainstalowaniu piekarnika odłączenie urządzenia od zasilania elektrycznego poprzez wyciągnięcie wtyczki lub użycie wyłącznika automatycznego powinno być łatwe.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- **OSTRZEŻENIE!** Urządzenie powinno być sprawdzane pod kątem uszkodzeń uszczelki drzwi i obszarów uszczelnienia drzwi, a jeśli obszary te są uszkodzone, urządzenie nie powinno być używane do czasu naprawy przez technika serwisu przeszkolonego przez producenta.
- **OSTRZEŻENIE!** Nie wolno manipulować ani dokonywać żadnych regulacji lub napraw drzwiczek, obudowy panelu sterowania, przełączników blokady bezpieczeństwa ani żadnych innych części kuchenki. Nie wolno zdejmować z piekarnika panelu zewnętrznego, który zapewnia ochronę przed działaniem energii mikrofalowej.
- Naprawy powinny być realizowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

- **OSTRZEŻENIE!** Nie należy umieszczać piekarnika w pobliżu kuchenek elektrycznych lub gazowych.
- **OSTRZEŻENIE!** Płynów i innych produktów spożywczych nie należy podgrzewać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one eksplodować.
- **OSTRZEŻENIE!** Nie należy zezwalać dzieciom na korzystanie z piekarnika bez nadzoru wyłącznie po udzieleniu odpowiednich instrukcji, tak aby dziecko było w stanie korzystać z piekarnika w bezpieczny sposób i rozumiało zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.
- Ten piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku na blacie. Nie jest przeznaczony do zabudowy ani do użytku wewnątrz szafki.
- **OSTRZEŻENIE!** Podczas serwisowania i wymiany części urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania. Po odłączeniu wtyczki zasilania powinna ona pozostać widoczna dla operatora serwisu, aby uniknąć przypadkowego ponownego podłączenia.

Do użytku na blacie:


- Piekarnik musi być umieszczony na płaskiej, stabilnej powierzchni 85 cm nad podłogą, z tylną częścią piekarnika umieszczoną przy tylnej ścianie. Jeśli jedna strona piekarnika jest umieszczona równo ze ścianą, druga strona lub górna część nie może być zablokowana. W górnej części piekarnika należy pozostawić 15 cm wolnej przestrzeni.
- Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy często sprawdzać piekarnik, ponieważ tego typu pojemniki zapalają się w przypadku przegrzania.
- W przypadku pojawienia się dymu lub pożaru w piekarniku należy nacisnąć przycisk Stop/Anuluj i pozostawić drzwiczki zamknięte w celu stłumienia płomieni. Odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie na panelu bezpieczników lub wyłącznika automatycznego.

Instrukcje bezpieczeństwa

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - domy wiejskie;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
 - środowiska typu bed and breakfast.
- Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może powodować opóźnione wrzenie erupcyjne, dlatego należy zachować ostrożność.
- Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy mieszać lub wstrząsać. Przed spożyciem należy sprawdzić temperaturę, aby uniknąć oparzeń.
- Nie należy gotować **w kuchence mikrofalowej** jajek w skorupkach ani całych jajek na twardo. Może dojść do wzrostu ciśnienia i eksplozji jaj, nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
- Należy regularnie czyścić wewnątrz piekarnika, uszczelki drzwiczek i obszary uszczelek drzwiczek. Gdy resztki jedzenia lub rozlane płyny przylegają do ścianek piekarnika, uszczelek drzwiczek i obszarów uszczelek drzwiczek, należy je wytrzeć wilgotną szmatką. W przypadku silnego zabrudzenia można użyć łagodnego detergentu. Nie zaleca się stosowania silnych detergentów lub środków ściernych.
- **Nie należy używać komercyjnych środków do czyszczenia piekarników.**
- Nieutrzymywanie piekarnika w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni, co może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia i może spowodować niebezpieczną sytuację.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać odkurzacza parowego.

- Do czyszczenia szyby drzwiczek piekarnika nie należy używać szorstkich, ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może spowodować pęknięcie szyby.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Należy używać wyłącznie przyborów, które nadają się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do podgrzewania żywności i napojów. Należy zachować ostrożność podczas podgrzewania żywności o niskiej wilgotności, np. pieczywa, czekolady, herbatników i ciastek. Mogą się one łatwo przypalić, wysuszyć lub zapalić, jeśli będą gotowane zbyt długo. Nie zalecamy podgrzewania produktów o niskiej wilgotności, takich jak popcorn lub poppadoms. Suszenie żywności, gazet lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek, terapeutycznych worków pszennych, butelek z gorącą wodą itp. może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
- Użytkownikom zaleca się unikanie nacisku w dół na drzwiczki kuchenki mikrofalowej w pozycji otwartej. Istnieje ryzyko, że kuchenka przechyli się do przodu.
- Lampa piekarnika musi zostać wymieniona przez technika serwisowego przeszkolonego przez producenta. Nie należy próbować zdejmować zewnętrznej obudowy z piekarnika.
- Metalowe pojemniki lub naczynia z metalowymi wykończeniami nie powinny być używane podczas gotowania w kuchence mikrofalowej. Spowoduje to iskrzenie.

Usuwanie odpadów

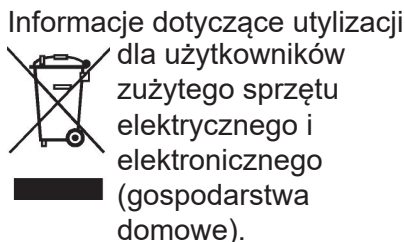

Ten symbol na produktach i/lub dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie należy mieszać z ogólnymi odpadami domowymi.

W celu właściwego przetworzenia, odzysku i recyklingu, prosimy o dostarczenie tych produktów do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie. Alternatywnie, w niektórych krajach można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego po zakupie równoważnego nowego produktu.

Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Aby uzyskać więcej informacji na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki odpadów, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Za nieprawidłową utylizację tych odpadów mogą grozić kary, zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla użytkowników biznesowych w Unii Europejskiej

Jeśli chcesz pozbyć się sprzętu elektrycznego i elektronicznego, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji.

Informacje dotyczące utylizacji w innych krajach poza Unią Europejską

Ten symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

Jeśli chcesz pozbyć się tego produktu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą i zapytaj o prawidłową metodę utylizacji.

Instalacja i podłączenie

Sprawdź swoją kuchenkę mikrofalową

Rozpakuj piekarnik, usuń wszystkie materiały opakowaniowe i sprawdź piekarnik pod kątem wszelkich uszkodzeń, takich jak wgniecenia, uszkodzone zatrzaski drzwiczek lub pęknięcia drzwiczek. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast powiadomić sprzedawcę. Nie należy instalować uszkodzonej kuchenki mikrofalowej.

Instrukcje dotyczące uziemienia

Jeśli gniazdko AC nie jest uziemione, to Ty jako Klient ponosisz odpowiedzialność za jego wymianę na prawidłowo uziemione gniazdko ściennie.

■ Ważne!

W celu bezpieczeństwa urządzenie musi być prawidłowo uziemione.

Napięcie robocze


Napięcie musi być takie samo, jak podane na etykiecie na piekarniku. Użycie napięcia wyższego niż podane może spowodować pożar lub inne uszkodzenia.

Umieszczenie piekarnika

Ten piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku na blacie. Nie jest przeznaczony do zabudowy ani do użytku wewnątrz szafki.

Zastosowanie na blacie:

- Umieść piekarnik na płaskiej i stabilnej powierzchni ponad 85 cm nad podłogą.
- Po zainstalowaniu piekarnika odłączenie urządzenia od zasilania elektrycznego poprzez wyciągnięcie wtyczki lub użycie wyłącznika automatycznego powinno być łatwe.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie, zapewnij wystarczającą cyrkulację powietrza w piekarniku.
- Pozostaw 15 cm wolnej przestrzeni na górze piekarnika, 10 cm z tyłu, 5 cm z jednej strony, a druga strona musi być otwarta na więcej niż 40 cm.
- Nie umieszczaj piekarnika w pobliżu kuchenek elektrycznych lub gazowych.
- Nie zdejmuj nóżek.
- Ten piekarnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go na zewnątrz.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - domy wiejskie;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
 - środowiska typu bed and breakfast.
- Przewód zasilający nie powinien dotykać zewnętrznej części piekarnika. Przewód należy trzymać z dala od gorących powierzchni. Przewód nie powinien zwiisać z krawędzi stołu lub blatu roboczego. Nie zanurzać przewodu, wtyczki ani piekarnika w wodzie.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych po bokach i z tyłu piekarnika. Jeśli otwory te zostaną zablokowane podczas pracy, piekarnik może się przegrzać. W takim przypadku piekarnik jest chroniony przez zabezpieczenie termiczne i wznawia pracę dopiero po ostygnięciu.

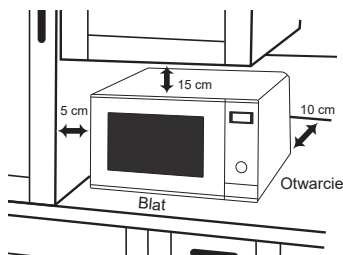

Ważne instrukcje dla użytkownika

Korzystanie z piekarnika

1. Nie używaj piekarnika do celów innych niż przygotowywanie żywności. Piekarnik został zaprojektowany specjalnie do podgrzewania lub gotowania żywności. Nie używaj tego piekarnika do podgrzewania chemikaliów lub innych produktów niespożywczych.
2. Gdy piekarnik nie jest używany, nie należy przechowywać w nim żadnych przedmiotów na wypadek przypadkowego włączenia.
3. Urządzenia nie wolno używać **bez potrawy w piekarniku**. Taka eksploatacja może spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Przed użyciem należy sprawdzić, czy naczynia/pojemniki nadają się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
5. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do podgrzewania żywności i napojów. Należy zachować ostrożność podczas podgrzewania żywności o niskiej wilgotności, np. pieczywa, czekolady, herbatników i ciastek. Mogą się one łatwo przypalić, wysuszyć lub zapalić, jeśli będą gotowane zbyt długo. Nie zalecamy podgrzewania produktów o niskiej wilgotności, takich jak popcorn lub poppodums. Suszenie żywności, gazet lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych tkanin, worków z pszenicą terapeutyczną, butelek z gorącą wodą itp. może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
6. W przypadku pojawienia się dymu lub pożaru w piekarniku należy nacisnąć przycisk Stop/Anuluj i pozostawić drzwiczki zamknięte w celu stłumienia płomieni. Odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie na panelu bezpieczników lub wyłącznika automatycznego.

Oświetlenie piekarnika

W przypadku konieczności wymiany oświetlenia piekarnika należy skonsultować się ze sprzedawcą.

Czasy gotowania

Czasy gotowania podane w książce kucharskiej są przybliżone. Czas gotowania zależy od warunków, temperatury, ilości żywności i rodzaju naczynia. Rozpocznij od minimalnego czasu gotowania, aby zapobiec rozgotowaniu. Jeśli potrawa nie jest wystarczająco ugotowana, zawsze można gotować ją nieco dłużej.

■ Ważne!

Jeśli zalecane czasy gotowania zostaną przekroczone, żywność ulegnie zepsuciu, a w skrajnych przypadkach może się zapalić i uszkodzić wnętrze piekarnika.

Małe ilości żywności

Małe ilości żywności lub żywność o niskiej zawartości wilgoci mogą się przypalić, wyschnąć lub zapalić, jeśli będą gotowane zbyt długo. Jeśli dojdzie do zapłonu materiałów wewnątrz piekarnika, należy zamknąć drzwiczki piekarnika, wyłączyć piekarnik i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Przebijanie skóry

Żywność o nieporowatej skórce, taką jak ziemniaki, żółtka jaj i kielbasy, należy przekłuć przed gotowaniem w kuchence mikrofalowej, aby zapobiec jej pęknięciu.

Termometr do mięsa

Termometru do mięsa należy używać do sprawdzania stopnia upieczenia pieczeni i drobiu wyłącznie po wyjęciu mięsa z piekarnika. Nie używaj konwencjonalnego termometru do mięsa w kuchence mikrofalowej, ponieważ może to spowodować iskrzenie.

Jajka

Nie należy gotować w kuchence mikrofalowej jajek w skorupkach ani całych jajek na twardo. Może dojść do wzrostu ciśnienia i eksplozji jaj, nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.

Płynы

Podczas podgrzewania płynów, np. zup, sosów i napojów w kuchence mikrofalowej, może dojść do przegrzania płynu powyżej temperatury wrzenia bez oznak bulgotania. Może to spowodować nagłe wygotowanie gorącego płynu.

Aby zapobiec takiej sytuacji, należy podjąć następujące kroki:

- Unikaj stosowania pojemników o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
- Nie dopuszczaj do przegrzania.
- Wymieszaj płyn przed umieszczeniem pojemnika w piekarniku i ponownie w połowie czasu gotowania.
- Po podgrzaniu odstaw na krótki czas do piekarnika i ponownie zamieszać przed ostrożnym wyjęciem pojemnika.
- Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie erupcyjne, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.

Papier/plastik

Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy często sprawdzać piekarnik, ponieważ tego typu pojemniki zapalają się w przypadku przegrzania.

Nie należy używać produktów papierowych pochodzących z recyklingu (np. rolek kuchennych), chyba że produkt papierowy jest oznaczony jako bezpieczny do użytku w kuchence mikrofalowej. Produkty z papieru makulaturowego mogą zawierać zanieczyszczenia, które mogą powodować iskrzenie i/lub pożar podczas użytkowania.

Usuń druciane opaski zaciskowe z torebek do pieczenia przed włożeniem ich do piekarnika.

Przybory kuchenne/Folia

Nie podrzegwaj zamkniętych puszek lub butelek, ponieważ mogą one eksplodować.

Metalowe pojemniki lub naczynia z metalowymi wykończeniami nie powinny być używane podczas gotowania w kuchence mikrofalowej. Spowoduje to iskrzenie.

Butelki do karmienia/słoiki na pokarm dla niemowląt

Przed włożeniem do piekarnika z butelek do karmienia lub słoiczek z jedzeniem dla niemowląt należy zdjąć górną część i smoczek lub pokrywkę.

Zawartość butelek do karmienia i słoiczek z jedzeniem dla niemowląt należy mieszać lub wstrząsać.

Przed spożyciem należy sprawdzać temperaturę, aby uniknąć poparzeń.

Działanie silnika wentylatora

Po użyciu piekarnika silnik wentylatora może obracać się przez kilka minut w celu schłodzenia podzespołów elektrycznych. Jest to normalne zjawisko i można wyjąć potrawę, nawet jeśli silnik wentylatora pracuje. W tym czasie można kontynuować korzystanie z piekarnika.

Akcesoria

Piekarnik jest wyposażony w różne akcesoria. Należy zawsze postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi korzystania z akcesoriów.

Szklana taca


1. Nie używaj piekarnika bez założonego pierścienia rolkowego i szklanej tacy.
2. Nigdy nie używaj innego rodzaju szklanej tacy niż ta specjalnie zaprojektowana dla tego piekarnika.
3. Jeśli szklana taca jest gorąca, przed czyszczeniem lub umieszczeniem w wodzie odczekaj, aż ostygnie.
4. Szklana taca może obracać się w dowolnym kierunku.
5. Jeśli potrawa lub naczynie do gotowania na szklanej tacy dotknie ścianek piekarnika i zatrzyma obracanie się tacy, taca automatycznie obróci się w przeciwnym kierunku. Jest to zjawisko normalne.
6. Nie gotuj żywności bezpośrednio na szklanej tacy, chyba że jest to wskazane w przepisach. Zawsze umieszczaj żywność w naczyniu nadającym się do użycia w kuchence mikrofalowej.
7. Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej szklana taca może wibrować. Nie wpłynie to na wydajność gotowania.

Pierścień rolkowy

1. Nie zdejmuj pierścienia rolkowego z dna komory piekarnika.
2. Pierścień rolkowy i dno komory piekarnika powinny być często czyszczone, aby zapobiec hałasowi i gromadzeniu się resztek jedzenia.
3. Pierścień rolkowy musi być zawsze używany do gotowania razem ze szklaną tacą.
4. Jeśli przypadkowo zdejmiesz pierścień rolkowy, umieść go delikatnie w otworze na środku piekarnika i umieść go na wrzecionie pod spodem. Płaska obróbka jest stosowana na wrzecionie, aby mocno przytrzymać pierścień rolkowy podczas pracy.

Części piekarnika

- 1. Odblokowanie drzwi**
Naciśnij, aby otworzyć drzwiczki. Otwarcie drzwiczek piekarnika podczas gotowania powoduje tymczasowe zatrzymanie gotowania bez kasowania wcześniejszych ustawień. Gotowanie zostanie wznowione po zamknięciu drzwiczek i naciśnięciu przycisku Start/Set (Rozpocznij/Ustaw).
- 2. Okno piekarnika**
- 3. System blokady bezpieczeństwa drzwi**
- 4. Odpowietrznik piekarnika**
- 5. Prowadnica podawania mikrofala (nie wydaj)**
- 6. Zewnętrzne otwory wentylacyjne piekarnika**
- 7. Panel sterowania**
- 8. Przewód zasilający**
- 9. Wtyczka**
- 10. Szklana taca**
- 11. Pierścień rolkowy**
- 12. Etykieta menu**

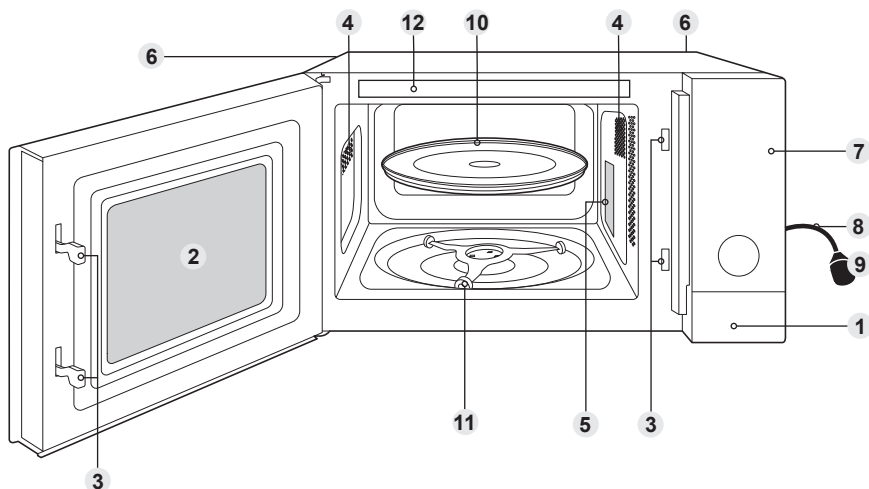


Etykieta identyfikacyjna znajduje się na piekarniku.

■ Uwaga

Ilustracja służy wyłącznie jako odniesienie.

Panel sterowania

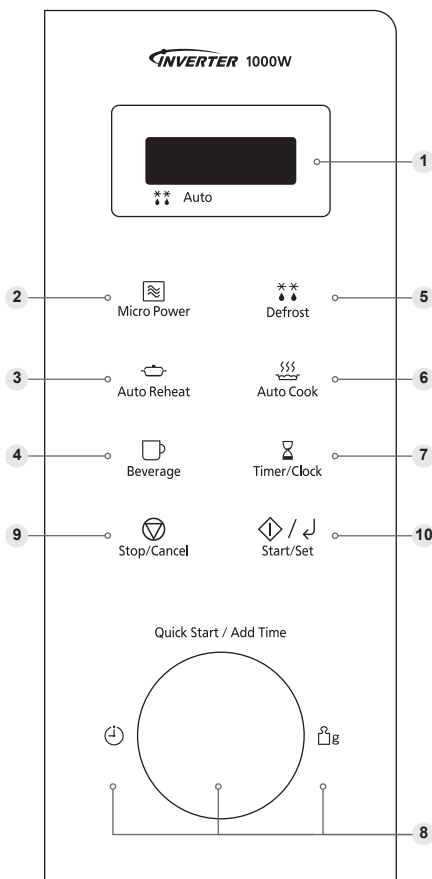

- Panel sterowania może różnić się wyglądem, ale słowa na klawiaturach i funkcjonalność będą takie same.

■ Sygnał dźwiękowy

Po prawidłowym naciśnięciu przycisku rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty i nie zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, oznacza to, że urządzenie nie przyjęło lub nie może przyjąć instrukcji. Po zakończeniu każdego pełnego programu piekarnik wyemituje 5 sygnałów dźwiękowych.

1. Okno wyświetlacza
2. Przycisk zasilania micro (strona 14)
3. Przycisk automatycznego podgrzewania (strony 22-23)
4. Przycisk dla napoi (strona 17)
5. Przycisk automatycznego odszraniania (strony 20-21)
6. Przycisk automatycznego gotowania (strony 22-23)
7. Wyłącznik czasowy/blokada (strona 13, 18)
8. Wybór
Wprowadź czas lub wagę żywności, obracając pokrętkę. Użyj pokrętki dla funkcji szybkiego startu i dodawania czasu. (Strona 15, 17)
9. Przycisk Stop/Anuluj:
Przed gotowaniem:
Jedno naciśnięcie czyści instrukcje
Podczas gotowania:
Jedno naciśnięcie tymczasowo zatrzymuje program gotowania. Kolejne naciśnięcie anuluje wszystkie instrukcje, a na wyświetlaczu pojawi się „0” lub godzina.
10. Przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw)
Naciśnij, aby rozpocząć pracę piekarnika. Jeśli podczas pieczenia drzwiczki zostaną otwarte lub zostanie naciśnięty przycisk **Stop/Anuluj**, należy ponownie nacisnąć przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw), aby kontynuować pieczenie.
Naciśnij przycisk, aby potwierdzić ustawienie po wybraniu poziomu mikrofal lub numeru programu automatycznego.


Ten piekarnik jest wyposażony w funkcję oszczędzania energii.

■ Uwagi

1. Jeśli ustawiono operację i nie naciśnięto przycisku Start/Set (Rozpocznij/Ustaw), po 6 minutach piekarnik automatycznie anuluje operację. Wyświetlacz powróci do zegara lub „0”.
2. Umieść piekarnik tak, aby okienko wyświetlacza znajdowało się nie wyżej niż na wysokości oczu, co zapewni optymalną widoczność.

Ustawianie zegara

Gdy piekarnik zostanie podłączony po raz pierwszy, w oknie wyświetlacza pojawi się „88 • 88”.

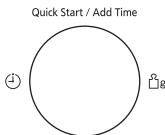


Naciśnij dwukrotnie przycisk Timer/Clock (Timer/Zegar).
Godziny zaczynają migać.

Obróć pokrętkę, aby ustawić godziny.

Naciśnij przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw).
Minuta zaczyna mrugać.

Quick Start / Add Time



Obróć pokrętkę, aby ustawić minuty.

Naciśnij przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw).
Godzina jest teraz zablokowana na wyświetlaczu.

■ Uwagi

1. Aby zresetować godzinę, powtórz cały powyższy krok.
2. Zegar będzie wskazywał godzinę, dopóki piekarnik jest podłączony do zasilania.
3. Jest to zegar 24-godzinny, tj. 14:00 = 14:00, a nie 2:00.

Blokada rodzicielska

Korzystanie z tego systemu spowoduje, że elementy sterujące piekarnika nie będą działać; można jednak otworzyć drzwiczki.

Blokadę rodzicielską można ustawić, gdy wyświetlacz pokazuje „0” lub godzinę.

Aby ustawić:



Naciśnij przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw) trzy razy.
Godzina zniknie. Czas rzeczywisty nie zostanie utracony. Na wyświetlaczu pojawi się „L ---”.

Aby anulować:




Naciśnij Stop/Cancel (Zatrzymaj/Anuluj) trzy razy.
Na wyświetlaczu ponownie pojawi się godzina.

■ Uwaga

Aby aktywować blokadę rodzicielską, przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw) należy nacisnąć 3 razy w ciągu 10 sekund.

Gotowanie i rozmrażanie w kuchenke mikrofalowej

Podczas korzystania z piekarnika szklana taca musi zawsze znajdować się na swoim miejscu.

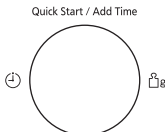


Naciśnij przycisk Micro Power (Micro zasilanie).
Na wyświetlaczu pojawi się moc.

Obróć pokrętkę, aby wybrać żądany poziom mocy.
(Można również nacisnąć przycisk Micro Power (Micro zasilanie) kilkakrotnie, aby wybrać poziom mocy).

Naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw), aby potwierdzić ustawienie.

Quick Start / Add Time



Obróć pokrętkę, aby ustawić czas gotowania.

Naciśnij przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw).
Czas na wyświetlaczu będzie odliczany.


Poziom mocy		Maksymalny czas
1000 W	Wysoki	30 minut
800 W	Średnio wysoki	95 minut
600 W	Średni	
440 W	Niski	
300 W	Duszenie	
160 W	Rozmrażanie	
100 W	Ciepły	

■ Uwagi

- Po zakończeniu operacji na wyświetlaczu przez około 1 minutę wyświetlany jest komunikat „Add” (Dodaj). Podczas wyświetlania można korzystać z funkcji Add Time (Dodaj czas), patrz strona 17. Aby anulować funkcję Add Time (Dodaj czas), naciśnij dowolny przycisk, gdy wyświetlany jest komunikat „Add” (Dodaj).
- Informacje na temat gotowania wieloetapowego znajdują się na stronie 19.
- Czas gotowości można zaprogramować po ustawieniu mocy mikrofal i czasu. Patrz: Korzystanie z timera, strona 18.
- W razie potrzeby można zmienić czas gotowania podczas gotowania. Obróć pokrętkę, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas gotowania. Czas można zwiększać/zmniejszać w odstępach co 10 sekund, aż do 10 minut.
- Nie używaj** metalowych pojemników w trybie mikrofalowym.
- Gdy kuchenka mikrofalowa pracuje z mocą 1000 W (wysoka) przez dłuższy czas, kuchenka mikrofalowa automatycznie dostosowuje moc, aby chronić podzespoły kuchenki mikrofalowej.

Funkcja szybkiego uruchamiania

Funkcja ta umożliwia szybkie uruchomienie programu mikrofalowego o mocy 1000 W.

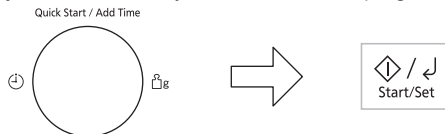

Obróć pokrętkę, aby ustawić czas gotowania.

Poziom mocy mikrofal jest automatycznie ustawiany na 1000 W.

Naciśnij przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw).

Rozpocznie się program mocy mikrofal 1000 W, a czas na wyświetlaczu będzie odliczany.

■ Uwagi

1. Maksymalny czas gotowania dla funkcji Quick Start (Szybkie uruchamianie) wynosi 30 min.
 2. Za pomocą funkcji Quick Start (Szybkie uruchamianie) można ustawić pierwszy etap gotowania wieloetapowego. Ustaw drugi lub trzeci etap po obróceniu pokrętki.
- Informacje na temat gotowania wieloetapowego znajdują się na stronie 19.

Wskazówki dotyczące rozmrażania

Wskazówki dotyczące rozmrażania Małe porcje jedzenia

Sprawdź rozmrażanie kilka razy, nawet jeśli używasz programów automatycznych. Przestrzegaj czasów odstawienia.

Czas odstawienia

Pojedyncze porcje żywności mogą być gotowane niemal natychmiast po rozmrożeniu. Normalne jest, że duże porcje żywności są zamrożone w środku. Przed gotowaniem należy odstawić urządzenie **na co najmniej godzinę**. W tym czasie temperatura zostanie równomiernie rozłożona, a żywność zostanie rozmrożona przez przewodzenie. Jeśli żywność nie będzie natychmiast gotowana, należy przechowywać ją w lodówce. Nigdy nie zamrażaj ponownie rozmrożonej żywności bez uprzedniego jej ugotowania.

Duże kawałki mięsa i drób

Najlepiej jest umieścić duże kawałki mięsa na odwróconym talerzu lub plastikowym stojaku, aby nie spoczywały w sokach.

Mięso mielone lub kostki mięsa i owoców morza

Ponieważ zewnętrzna część tych produktów szybko się rozmraża, konieczne jest ich oddzielenie, częste łamanie bloków na kawałki podczas rozmrażania i usuwanie ich po rozmrożeniu.



Kotlety i kawałki kurczaka należy jak najszybciej rozdzielić, aby rozmrażały się równomiernie. Tłuste części i końce rozmrażają się szybciej. Umieść je w pobliżu środka szklanej tacy.

Chleb

Bochenki będą wymagały odstawienia na 5-30 minut, aby umożliwić rozmrożenie środka. Czas leżakowania można skrócić, jeśli kromki zostaną oddzielone, a bułki i bochenki przekrojone na pół.

Dźwięki dźwiękowe

Podczas programów automatycznego rozmrażania będą emitowane sygnały dźwiękowe. Sygnały dźwiękowe przypominają o konieczności sprawdzenia, wymieszania lub rozdzielania kawałków. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować nierównomierne rozmrażanie.


Tabela rozmrażania

Żywność	Waga/ ilość	Czas i tryb rozmrażania	Czas odstawienia (minimum)
Bagietka (3)	150 g	1000 W 30 sek.	–
Bułki (3)	85 g (1 szt.)	1000 W 15-25 sek.	–
	3 x 85 g	1000 W 40 sek. - 1 min.	–
Chleb - kromka (3)	60 g	1000 W 10-20 sek.	–
Wypieki śniadaniowe (3)	2 x 50 g	1000 W 30-40 sek.	–
Brioche (1) (3)	300 g	160 W 4-5 min.	5 min.
	500 g	160 W 5-7 min.	5 min.
Masło (1)	250 g	160 W 3 min. 30 sek. - 4 min. 30 sek.	15 min.
Ser - twaróg	250 g	160 W 7 min. - 8 min. 30 sek.	10 min.
Ryba w całości (2)	500 g	160 W 15-20 min.	15 min.
Filety rybne, cienkie (2)	500 g (4 sztuki)	160 W 8 min. 30 sek. - 12 min. 30 sek.	10 min.
Filety rybne, grube (2)	380 g	160 W 10-12 min.	10 min.
Steki rybne bez ości (2)	450 g	160 W 8 min. 30 sek. - 10 min.	15 min.
Hamburger (1)	200 g	160 W 5-6 min.	10 min.
	400 g	160 W 10-12 min.	10 min.
Kiełbaski wieprzowe (2)	300 g	160 W 5-7 min.	10 min.
Ciasto francuskie (1)	375 g	160 W 3-4 min.	10 min.
Ciasto kruche (1)	500 g	160 W 3-4 min.	5 min.
Czerwone owoce (2)	200 g	160 W 5-7 min.	15 min.
	300 g	160 W 8 min. 30 sek. - 10 min.	15 min.
	500 g	160 W 10-12 min.	15 min.
Salami (cienkie) (2)	250 g (12 plasterów)	160 W 4-5 min.	5 min.
Krewetki (2)	200 g	160 W 6 min. - 7 min. 30 sek.	10 min.
Desery			
Czarny las (3)	600 g	160 W 8 min. 30 sek. - 12 min. 30 sek.	15 min.
Fondant czekoladowy (3)	1 sztuka 500 g	440 W 3 min.	10 min.
Tort kanapkowy Victoria (3)	400 g	160 W 6-7 min.	10 min.
Tarta owocowa (3)	1 plaster	160 W 2 min. 30 sek. - 3 min. 30 sek.	10 min.
	470 g	160 W 7 min. - 8 min. 30 sek.	10 min.
Gofry (3)	1 szt.	1000 W 20-30 sek.	–
	2 szt.	1000 W 50 sek.	–

(1) Obróć lub wymieszaj w połowie czasu. (2) Oddziel i obróć kilka razy. (3) Usuń opakowanie i umieść na płycie żaroodpornej.

Korzystanie z funkcji dodawania czasu

Ta funkcja umożliwia dodanie czasu gotowania pod koniec poprzedniego gotowania.

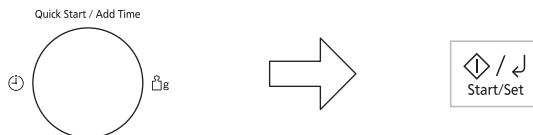

Po zakończeniu gotowania obróć pokrętkę, aby ustawić dodatkowy czas.

Maksymalny czas gotowania:

Moc mikrofal 1000 W: 30 minut

Inne moce mikrofal: 95 minut

Naciśnij przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw).


Czas zostanie dodany. Czas w oknie wyświetlacza będzie odliczany w dół.

■ Uwagi

- Po zakończeniu operacji na wyświetlaczu przez około 1 minutę wyświetlany jest komunikat „Add” (Dodaj). Podczas wyświetlania można ponownie użyć funkcji Add Time (Dodaj czas).
- Funkcja Add Time (Dodaj czas) zostanie anulowana, jeśli przez 1 minutę po zakończeniu gotowania nie zostanie wykonana żadna operacja lub jeśli podczas wyświetlania komunikatu „Add” (Dodaj) zostanie naciśnięty dowolny przycisk.
- Ta funkcja jest dostępna tylko dla mikrofal i nie jest dostępna dla programów Auto.
- Funkcji dodawania czasu można używać po gotowaniu wieloetapowym. Poziom mocy jest taki sam jak na ostatnim etapie. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli ostatnim etapem był czas oczekiwania.

Korzystanie z funkcji napojów

Funkcja ta umożliwia podgrzewanie napojów (np. herbaty, kawy i mleka) bez ustawiania mocy i czasu.



Naciśnij przycisk Napój, aby wybrać żądaną ilość napoju. Po naciśnięciu przycisku Beverage (Napój) można również użyć pokrętki, aby wybrać żądaną ilość napoju.

Na wyświetlaczu pojawi się liczba kubków.

Naciśnij przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw).

Rozpocznie się program gotowania, a czas na wyświetlaczu będzie odliczany.

Liczba naciśnień	Naczynie
Raz	1 filiżanka (250 ml)
Dwa razy	2 filiżanki (500 ml)

■ Uwagi



- Użyj kubka/filiżanki bezpiecznej dla mikrofalówki.
- Podgrzane płyny mogą wybuchnąć, jeśli nie zostaną zmieszane z powietrzem. Nie podgrzewaj napoju w kuchence mikrofalowej bez wymieszania przed i w połowie podgrzewania.
- Podczas podgrzewania napojów należy uważać, aby nie przegrzać płynów. Podgrzewanie należy rozpocząć od temperatury pokojowej lub temperatury lodówki. Przegrzanie spowoduje zwiększone ryzyko poparzenia lub erupcji wody.

Korzystanie z timera

Opóźnienie rozpoczęcia gotowania

Za pomocą timera można zaprogramować opóźnienie rozpoczęcia gotowania.


Przykład: Aby rozpocząć gotowanie z mocą mikrofal 600 W (średnia moc) przez 3 minuty po 5 minutach oczekiwania.

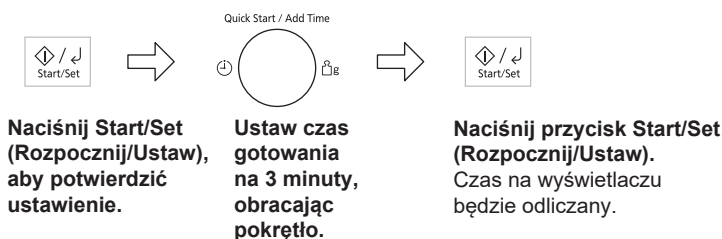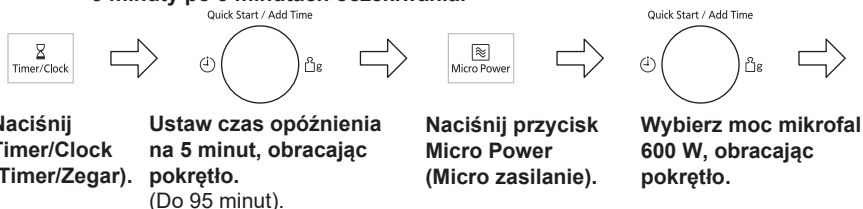

Czas odstawienia

Za pomocą timera można zaprogramować czas podtrzymania po zakończeniu gotowania lub użyć go do zaprogramowania piekarnika jako minutnika.

Przykład: Aby odstawić na 5 minut po gotowaniu z mocą mikrofal 600 W (średnia moc) przez 3 minuty.

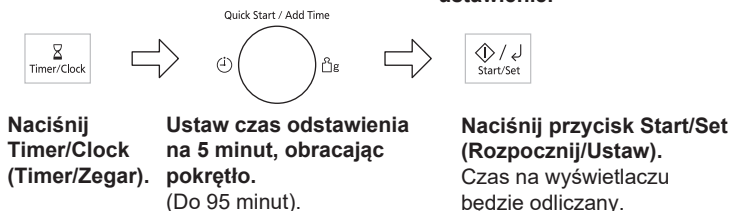



■ Uwagi

1. Możliwość zaprogramowania trzech etapów gotowania, w tym opóźnienia rozpoczęcia gotowania lub czasu oczekiwania.
2. Jeśli drzwiczki piekarnika zostaną otwarte podczas odliczania czasu lub minutnika, czas w okienku wyświetlacza będzie nadal odliczany.
3. Funkcja ta może być również używana jako minutnik. W takim przypadku naciśnij Timer/Clock (Timer/Zegar), ustaw czas i naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw).
4. Po zakończeniu programu automatycznego nie można zaprogramować opóźnienia rozpoczęcia gotowania ani czasu oczekiwania.

Gotowanie wieloetapowe

Gotowanie w 2 lub 3 etapach

Przykład: Aby rozmrażać przez 2 minuty i gotować żywność na mocy mikrofal 800 W przez 3 minuty.

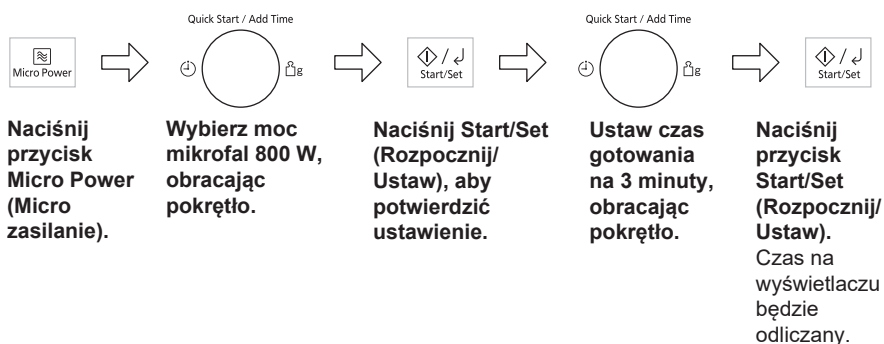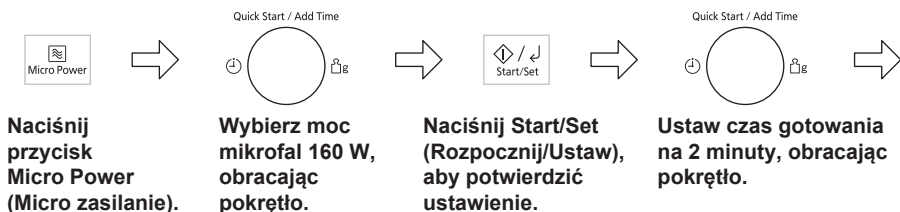

■ Uwagi

1. W przypadku gotowania 3-stopniowego przed naciśnięciem przycisku Start/Set (Rozpocznij/Ustaw) należy wprowadzić inny program gotowania.
2. Jednokrotne naciśnięcie przycisku Stop/Anuluj podczas działania urządzenia spowoduje jego zatrzymanie.
Naciśnięcie przycisku Start/Set (Rozpocznij/Ustaw) spowoduje ponowne uruchomienie zaprogramowanej operacji. Dwukrotne naciśnięcie Stop/Cancel (Zatrzymaj/Anuluj) zatrzyma i wyczyści zaprogramowaną operację.
3. Programy automatyczne nie mogą być używane z gotowaniem wieloetapowym.
4. Podczas pracy między poszczególnymi etapami emitowane są 2 sygnały dźwiękowe, a po zakończeniu wszystkich etapów emitowanych jest 5 sygnałów dźwiękowych.
5. Moc mikrofal 1000 W (moc wysoką) można ustawić tylko raz w przypadku gotowania wieloetapowego.

Automatyczne rozmrażanie

Funkcja ta umożliwia rozmrażanie mięsa mielonego, kotletów, porcji kurczaka, kawałków mięsa i chleba. Naciśnij Auto Defrost (Automatyczne rozmrażanie), wybierz odpowiednią kategorię rozmrażania, a następnie wprowadź wagę żywności w gramach (patrz: Strona 21).

Żywność powinna być umieszczona w odpowiednim naczyniu, całe kurczaki i kawałki mięsa powinny znajdować się na odwróconym spodku lub na talerzu bezpiecznym dla mikrofalówki. Kotlety, porcje kurczaka i kromki chleba powinny być ułożone w jednej warstwie. Nie jest konieczne przykrywanie żywności.

Podczas trwania programu piekarnik będzie emitował sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności sprawdzenia potrawy. **Konieczne jest częste obracanie i mieszanie żywności. Po usłyszeniu pierwszego sygnału dźwiękowego należy obrócić żywność.** Po usłyszeniu drugiego sygnału należy obrócić potrawę lub ją rozdrobnić.

1. sygnał dźwiękowy

Obróć żywność



2. sygnał dźwiękowy

Obróć żywność lub rozdrobnij ją




■ Uwagi

1. Sprawdź żywność podczas rozmrażania. Żywność różni się szybkością rozmrażania.
2. Nie jest konieczne przykrywanie żywności.
3. Zawsze obracaj lub mieszaj potrawę, zwłaszcza gdy piekarnik wyda sygnał dźwiękowy.
4. Porcje mięsa mielonego / kotletów / kurczaka należy jak najszybciej rozbić lub oddzielić i ułożyć w jednej warstwie.
5. Odczekaj, aż środek potrawy rozmrozi się (minimum 1-2 godziny w przypadku kawałków mięsa i całych kurczaków).

Automatyczne rozmrażanie


Funkcja ta umożliwia rozmrażanie mrozonek w zależności od ich wagi.

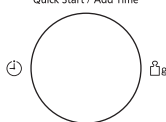

Naciśnij przycisk Auto Defrost (Automatyczne rozmrażanie).

Na wyświetlaczu pojawi się numer programu automatycznego.

Quick Start / Add Time



Wybierz żądany program automatycznego odszraniania, obracając pokrętkę.

(Aby wybrać program automatycznego rozmrażania, można również nacisnąć przycisk Auto Defrost (Automatyczne odszranianie)).

Naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw), aby potwierdzić ustawienie.

Ustaw wagę zamrożonej żywności, obracając pokrętkę.

Waga odciska w górę/w dół w krokach co 10 g.

Naciśnij przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw).

Pamiętaj, aby mieszać lub obracać żywność podczas rozmrażania.


Program	Waga	Instrukcje
1. Małe kawałki 	150-1000 g	Małe kawałki mięsa, eskalopki, kielbaski, mięso mielone, steki, kotlety, filety rybne (od 100 g do 400 g). Naciśnij Auto Defrost (Automatyczne odszranianie), wybierz Program 1 za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Wprowadź wagę za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Obracaj/mieszaj, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
2. Duży kawałek 	400-2000 g	Duże kawałki mięsa, całe kurczaki, kawałki mięsa. Naciśnij Auto Defrost (Automatyczne odszranianie), wybierz Program 2 za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Wprowadź wagę za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Przed gotowaniem należy odczekać 1-2 godziny, aby środek potrawy rozmroził się. Obróć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.
3. Chleb 	100-800 g	Małe lub duże bochenki chleba, białego lub pełnoziarnistego. Naciśnij przycisk Auto Defrost (Automatyczne odszranianie), wybierz program 3 za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Wprowadź wagę za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Obróć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Pozostaw chleb na 5 minut (biały lekki chleb) do 30 minut (gęsty chleb żytni). Podczas odstawiania duże bochenki należy przeciąć na pół. Ten program nie jest odpowiedni dla chleba krojonego lub słodkiego chleba i bułek.

■ Uwaga

Wytczne dotyczące rozmrażania znajdują się na stronie 15.

Programy automatycznego podgrzewania/gotowania


Dzięki tej funkcji żywność może być gotowana lub odgrzewana w zależności od wagi. Wagę należy wprowadzić w gramach.

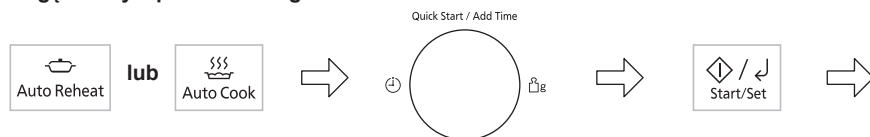

Naciśnij przycisk Auto Reheat (Automatyczne odgrzanie) lub Auto Cook (Automatyczne gotowanie).

Na wyświetlaczu pojawi się numer programu automatycznego.

Quick Start / Add Time



Ustaw wagę żywności, obracając pokrętko.

Waga odlicza w górę/w dół w krokach co 10 g.

Wybierz żądany program menu Auto, obracając pokrętko.

Można również nacisnąć przycisk Auto Reheat (Automatyczne odgrzanie) lub Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać program menu Auto.

Naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw), aby potwierdzić ustawienie.



Naciśnij przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw).

■ Uwagi

1. Programy automatycznego ważenia **mogą być używane wyłącznie** do opisanych potraw.
2. Potrawy należy gotować wyłącznie w opisanych zakresach wagowych.
3. Zawsze waż żywność, zamiast polegać na informacjach podanych na opakowaniu.
4. Dla większości potraw korzystny jest czas **odstawienia** po gotowaniu w programie automatycznym, aby umożliwić dalsze przewodzenie ciepła do środka.
5. Aby uwzględnić pewne różnice występujące w żywności, przed podaniem należy sprawdzić, czy żywność jest dokładnie ugotowana i gorąca.

Program	Waga	Instrukcje
4. Schłodzona zupa  	150-600 g	Do odgrzewania schłodzonej zupy. Umieść zupę w pojemniku o odpowiedniej wielkości. Żywność powinna mieć temperaturę lodówki około +5°C. Przykryć. Naciśnij Auto Reheat (Automatyczne odgrzanie), wybierz Program 4 za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Wprowadź wagę za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Zamieszaj po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Wymieszaj ponownie po zakończeniu programu i odczekaj kilka minut.
5. Posiłek schłodzony  	200-800 g	Do odgrzewania świeżo podanego posiłku lub zapiekanki. Wszystkie potrawy muszą być wstępnie ugotowane. Żywność powinna mieć temperaturę około +5°C. Przykryj folią spożywczą lub pokrywką. Naciśnij przycisk Auto Reheat (Automatyczne odgrzanie), wybierz Program 5 za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Wprowadź wagę za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Zamieszaj po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Wymieszaj ponownie po zakończeniu programu i odczekaj kilka minut. Duże kawałki mięsa/ryby w rzadkim sosie mogą wymagać dłuższego gotowania. Ten program nie jest odpowiedni do potraw zawierających skrobię, takich jak ryż, makaron lub ziemniaki.

Programy automatycznego podgrzewania/gotowania

Program	Waga	Instrukcje
6. Posiłek mrożony   Auto Reheat	200-500 g	Aby odgrzać zamrożony, wstępnie ugotowany posiłek lub zapiekankę: Wszystkie potrawy muszą być wstępnie ugotowane i zamrożone (-18 °C); Przykryj przebitą folią spożywczą lub pokrywką. Naciśnij przycisk Auto Reheat (Automatyczne odgrzanie), wybierz Program 6 za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Wprowadź wagę za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Wymieszaj po usłyszeniu sygnału dźwiękowego i pokrój bloki na kawałki. Ponownie zamieszaj pod koniec programu i odczekaj kilka minut. Sprawdź temperaturę i w razie potrzeby gotuj jeszcze przez kilka minut przed spożyciem. Ten program nie jest odpowiedni do porcjowania mrozonek.
7. Świeże warzywa   Auto Cook	200-800 g	Gotowanie świeżych warzyw. Umieść przygotowane warzywa w pojemniku o odpowiedniej wielkości. Skropić 1 łyżką wody na 100 g warzyw. Przykryj przebitą folią spożywczą lub pokrywką. Naciśnij Auto Cook (Automatyczne gotowanie), wybierz Program 7 za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Wprowadź wagę za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Zamieszaj po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Po ugotowaniu odcedź i dopraw do smaku.
8. Świeża ryba   Auto Cook	200-800 g	Do gotowania filetów lub steków rybnych. Umieścić w pojemniku o odpowiedniej wielkości, dodać 1-3 łyżki (15-45 ml) wody lub bulionu. Przykryj przebitą folią spożywczą lub pokrywką. Naciśnij Auto Cook (Automatyczne gotowanie), wybierz Program 8 za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Wprowadź wagę za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw).
9. Ziemniaki w mundurkach   Auto Cook	200-1400 g	Do gotowania pieczonych ziemniaków. Wybierz ziemniaki średniej wielkości 200-250 g każdy, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Umyj i osusz ziemniaki, a następnie nakłuj je widelcem kilka razy. Umieść bezpośrednio na szklanej tacy wokół zewnętrznej krawędzi. Naciśnij przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), wybierz Program 9 za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Wprowadź wagę za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Po ugotowaniu zawiń w folię aluminiową i odstaw na 5 minut.
10. Zapiekanka ryżowa   Auto Cook	100-300 g	Do gotowania ryżu do pikantnych potraw, a nie puddingów ryżowych (ryż tajski, basmati, jaśminowy, surinamski, arborio lub śródziemnomorski). Dokładnie opłucz ryż przed gotowaniem. Użyj naczynia do gotowania w kuchenke mikrofalowej o odpowiedniej wielkości. Pozostawić co najmniej ½ głębokości na odparowanie, aby zapobiec wykipieniu. Dodaj 2 razy więcej wrzącej wody do ryżu. W razie potrzeby dodać sól. Przykryj pokrywką lub przebitą folią spożywczą. Naciśnij Auto Cook (Automatyczne gotowanie), wybierz Program 10 za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Wprowadź wagę za pomocą pokrętki, a następnie naciśnij Start/Set (Rozpocznij/Ustaw). Zamieszaj po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Po zakończeniu gotowania odstaw na 5 minut.
11. Aqua Clean   Auto Cook	—	Program czyszczenia. Patrz: Strona 29.

Tabele odgrzewania i gotowania

Żywność	Waga/ Ilość	Świeże	Zamrożone
Napoje – Kawa – Mleko			
1 kubek	240 ml	1000 W 1 min. 30 sek.	–
2 kubki	470 ml	1000 W 2 min. 30 sek.	–
1 dzbanek	600 ml	1000 W 4 min. 30 sek.-5 min.	–
Zupa (schłod- zona) (1, 2)	300 ml	1000 W 2-3 min.	–
	1000 ml	1000 W 8-9 min.	–
Zupa (temperatura pokojowa) (1, 2)	300 ml	1000 W 1 min. 40 sek.-3 min.	1000 W 5-6 min.
	1000 ml	1000 W 7-8 min.	1000 W 15-16 min.
Żywność wygodna			
Croque monsieur	1 sztuka (170 g)	1000 W 30 sek.-50 sek.	1000 W 2 min.-2 min. 30 sek.
	2 sztuki (320 g)	1000 W 1 min 30 sek.-2 min.	1000 W 4 min. 30 sek.-5 min.
Naleśnik bez nadzienia (2)	1 szt.	1000 W 30 sek.	–
Naleśnik z nad- zieniem (1, 2)	1 sztuka (150 g)	1000 W 1 min. 30 sek.	1000 W 3 min.-3 min. 30 sek.
	2 sztuki (300 g)	1000 W 2 min. 30 sek.-3 min.	1000 W 5 min.-5 min. 30 sek.
Mała pizza (3)	1 sztuka (160 g)	1000 W 1 min	1000 W 2 min. 30 sek.-3 min.
Amerykańska pizza	1 sztuka (400 g)	1000 W 4-5 min.	1000 W 6-7 min.
Mały quiche (3)	1 sztuka (175 g)	600 W 1 min. 40 sek.-2 min.	1000 W 2 min. 30 sek.-3 min.
Duży quiche	1 sztuka (400 g)	600 W 3-4 min.	600 W 7-8 min.
Samosa (1)	2 sztuki (150 g)	1000 W 1-1 min. 30 sek.	1000 W 2-2 min. 30 sek.
Pulpety mięsne frikadellen (1, 2)	1 sztuka 100 g	600 W 1 min.-1 min. 30 sek.	600 W 1 min. 30 sek. - 2 min.
	2 sztuki 200 g	600 W 2-3 min.	600 W 5 min.
Płatne posiłki			
Chilli con carne (1, 2)	355 g	1000 W 3 min. 30 sek.	1000 W 7-8 min.
Kurczak korma z ryżem (1, 2)	350 g	1000 W 7 min.	1000 W 6-7 min.
Lasagne (zapiekanka mięsna) (4)	300-400 g	1000 W 3 min.	1000 W 10-12 min.
	600 g	1000 W 7-8 min.	1000 W 14-15 min.
	1 kg	1000 W 11 min.	1000 W 20-22 min.
Zapiekanka warzywna (4)	300-400 g	1000 W 6 min.	1000 W 10-12 min.
	1 kg	1000 W 12 min.	–
Zapiekanka rybna (4)	400 g	1000 W 4 min. 30 sek.-5 min.	600 W 13-15 min.
	700 g	1000 W 8 min.	1000 W 15-16 min. + 300 W 4 min.

(1) Obróć lub zamieszaj w połowie czasu. (2) Przykryj. (3) Usuń opakowanie i umieść na żaroodpornym talerzu. (4) Usuń aluminiową tackę i umieść zapiekankę w żaroodpornym naczyniu do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.

■ Punkty do sprawdzenia

Po podgrzaniu w kuchence mikrofalowej należy zawsze sprawdzić, czy jedzenie jest gorące. Jeśli nie jest to pewne, włóż je z powrotem do piekarnika. Potrawy będą wymagały **czasu odstania**, zwłaszcza jeśli nie można ich mieszać. Im gęstsza żywność, tym dłuższy czas odstawiania.

Tabele odgrzewania i gotowania

Żywność	Waga/ Ilość	Świeże	Zamrożone
Ryba w sosie (1, 2)	225 g	–	1000 W 5-8 min.
Puree (1, 2) z ziemniaków warzyw	200 g	1000 W 2 min.	1000 W 4 min. 30 sek.
	200 g	1000 W 2 min.- 2 min. 30 sek.	1000 W 5 min.- 5 min. 30 sek.
	400 g	1000 W 4 min.	1000 W 8 min.
Spaghetti w sosie (1, 2)	450 g	1000 W 3 min. 30 sek.-4 min.	1000 W 8 min.
Ryż (2)	150 g	1000 W 1-1 min 30 sek.	1000 W 2 min. 30 sek.
	300 g	1000 W 2 min. 30 sek.-3 min.	1000 W 4 min. 30 sek.
Pokarm dla niemowląt (mały garnek w temperaturze pokojowej)	120 g	600 W 30-40 sek. test	–
	200 g	600 W 40 sek. - 1 min. testu	–
Mięso			
Hamburger (surowy) (2)	1 db (150 g)	–	1000 W 2 min.- 2 min. 30 sek.
Kiełbaski koktajlowe (1, 2)	120 g	300 W 2-2 min. 40 sek.	–
Kawałki gotowanego mięsa			
Wieprzowina 2 sztuki (2)	130 g	600 W 1 min. 40 sek.	–
Jagnięcina 2 sztuki (2)	160 g	600 W 1 min.	–
Wołowina 2 kawałki (2)	120 g	600 W 1 min. 40 sek.	–
Udko kurczaka (2)	205 g	1000 W 2-3 min.	–
Nuggetsy z kurczaka	10 db (200 g)	–	1000 W 2 min. 30 sek.
Cordon bleu	1 db (100 g)	–	1000 W 2 min.- 2 min. 40 sek.

(1) Obróć lub zamieszaj w połowie czasu. (2) Przykryj. (3) Usuń opakowanie i umieść na żaroodpornym talerzu. (4) Usuń aluminiową tackę i umieść zapiekankę w żaroodpornym naczyniu do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.

■ Punkty do sprawdzenia

Po podgrzaniu w kuchence mikrofalowej należy zawsze sprawdzić, czy jedzenie jest gorące. Jeśli nie masz pewności, włóż je z powrotem do piekarnika. Potrawy będą wymagały **czasu odstawienia**, zwłaszcza jeśli nie można ich mieszać. Im gęstsza żywność, tym dłuższy czas odstawiania.

Przepisy

Składniki

Porcje: 4

4 bułki, jednodniowe (ok. 220 g)
150 ml mleka
40 g masła
3 jajka
3 łyżki posiekanej natki
pietruszki
Sól

Pojemniki: 1 duża miska i
1 talerz Pyrex

1. Bułki pokroić lub rozerwać na bardzo małe kawałki i lekko posolić. Podgrzewać mleko z masłem na 1000 W przez 1 minutę i połączyć nim bułki.
2. Przykryć i odstawić na 15 minut. Ubić jajka, dodać do masy chlebowej z pietruszką i dobrze wymieszać.
3. Mokrymi dłońmi uformować 4 kulki tej samej wielkości. Szybko zanurzyć w zimnej wodzie, wyjąć i ułożyć na talerzu.
4. Przykryć i gotować na 600 W przez 5-6 minut.
5. Podawać natychmiast z gulaszem mięsnym.

Uwaga: Dla urozmaicenia dodać do masy 50 g drobno pokrojonego wędzonego boczku lub, po ugotowaniu, usmażyć klopsiki na patelni na gorącym maśle, aby uzyskać bardziej kolorowy efekt.

Indyk z soczewicą curry

Składniki

Porcje: 4

150 g dużej soczewicy
1 cebula, pokrojona w kostkę
25 g masła
500 g filetu z indyka,
pokrojonego w kostkę
1 łyżka mąki
1 łyżka curry w proszku
130 ml bulionu warzywnego
sok z ½ cytryny
1 łyżka cukru
130 ml śmietany

Naczynie: 2 duże miski

1. Soczewicę zalać zimną wodą. Przykryć i gotować na 1000 W przez 8-10 minut, aby doprowadzić do wrzenia.
2. Kontynuować gotowanie na 300 W przez 15-18 minut (sprawdzić, czy soczewica jest zawsze przykryta wodą). Odciedzić i odstawić.
3. W osobnej misce umieścić cebulę i masło i smażyć na 1000 W przez 3 minuty.
4. Dodać indyka, wymieszać i gotować na 1000 W przez kolejne 4-5 minut.
5. Dodać curry wymieszane z mąką, bulionem warzywnym, sokiem z cytryny, cukrem, soczewicą i śmietaną.
6. Dobrze wymieszać, przykryć i gotować na 1000 W przez 5-6 minut. Sprawdzić przyprawę przed podaniem.

Pudding ryżowy

Składniki

Porcje: 4

125 g ryżu krótkoziarnistego
500 ml mleka
1 łyżeczka masła
2 łyżki cukru
Cukier cynamonowy do smaku

Naczynie: Duża miska

1. Umieścić ryż, mleko, masło i cukier w misce. Doprowadzić do wrzenia, gotując na 1000 W przez 8-10 minut.
2. Przykryć i gotować na 300 W przez 15-20 minut, kilkakrotnie mieszając.
3. Odstawić na 5 minut przed ponownym wymieszeniem i dodaniem cukru cynamonowego do smaku.

Wskazówka: zamiast cukru cynamonowego można dodać kompot owocowy.

P: Dlaczego mój piekarnik się nie włącza?

O: Jeśli piekarnik nie włącza się, sprawdź następujące elementy:

1. Czy piekarnik jest dobrze podłączony?
Wyjmij wtyczkę z gniazdka, odczekaj 10 sekund i włóż ją ponownie.
2. Sprawdź wyłącznik automatyczny i bezpiecznik. Zresetuj wyłącznik automatyczny lub wymień bezpiecznik, jeśli jest uszkodzony lub przepalony.
3. Jeśli wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik są w porządku, podłącz inne urządzenie do gniazdka. Jeśli inne urządzenie działa, prawdopodobnie wystąpił problem z piekarnikiem. Jeśli inne urządzenie nie działa, prawdopodobnie występuje problem z gniazdkiem. Jeśli wydaje się, że problem dotyczy piekarnika, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

P: Moja kuchenka mikrofalowa zakłóca działanie telewizora. Czy to normalne?

O: Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej mogą wystąpić zakłócenia spowodowane przez radio, telewizję, Wi-Fi, telefon bezprzewodowy, nianię elektroniczną, Bluetooth lub inne urządzenia bezprzewodowe. Zakłócenia te są podobne do zakłóceń powodowanych przez małe urządzenia, takie jak miksery, odkurzacze, suszarki itp. Nie oznacza to problemu z kuchenką.

P: Piekarnik nie akceptuje mojego programu. Dlaczego?

O: Piekarnik został zaprojektowany tak, aby nie akceptować nieprawidłowego programu. Na przykład: piekarnik nie zaakceptuje czwartego etapu.

P: Czasami z otworów wentylacyjnych piekarnika wydobywa się ciepłe powietrze. Dlaczego?

O: Ciepło wydzielane przez gotującą się żywność ogrzewa powietrze w komorze piekarnika.

To ogrzane powietrze jest odprowadzane z piekarnika przez układ przepływu powietrza w piekarniku.

W powietrzu nie ma mikrofal.

Otwory wentylacyjne piekarnika nigdy nie powinny być zablokowane podczas gotowania.

P: Po zakończeniu gotowania wentylator nadal się obraca. Dlaczego?

O: Po użyciu piekarnika silnik wentylatora może się obracać w celu schłodzenia podzespołów elektrycznych. Jest to normalne i w tym czasie można kontynuować korzystanie z piekarnika.

Pielęgnacja piekarnika


1. Wyłącz piekarnik przed czyszczeniem.
2. Regularnie czyść wnętrze piekarnika, uszczelki drzwi i obszary uszczelnienia drzwi. Gdy resztki jedzenia lub rozlane płyny przylgną do ścianek piekarnika, uszczelki drzwiczek i obszarów uszczelki drzwiczek, należy je zetrzeć wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia można użyć łagodnego detergentu. Nie zaleca się stosowania silnych detergentów ani środków ściernych. Należy unikać czyszczenia prowadnicy mikrofal znajdującej się po prawej stronie ściany komory. Nie używaj komercyjnych środków do czyszczenia piekarników.
3. Do czyszczenia szyby drzwiczek piekarnika nie należy używać szorstkich, ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co może spowodować pęknięcie szyby.
4. Zewnętrzną powierzchnię piekarnika należy czyścić wilgotną szmatką. Aby zapobiec uszkodzeniu części roboczych wewnątrz piekarnika, nie należy dopuścić do przedostania się wody do otworów wentylacyjnych.
5. Jeśli panel sterowania ulegnie zabrudzeniu, należy wyczyścić go miękką, suchą ściereczką. Nie używaj ostrych detergentów ani środków ściernych na panelu sterowania. Podczas czyszczenia panelu sterowania należy pozostawić drzwiczki piekarnika otwarte, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu piekarnika. Po zakończeniu czyszczenia naciśnij przycisk Stop/Anuluj, aby wyczyścić okno wyświetlacza.
6. Jeśli wewnątrz lub na zewnątrz drzwiczek piekarnika gromadzi się para, należy przetrzeć je miękką ściereczką. Może to wystąpić, gdy piekarnik jest używany w warunkach wysokiej wilgotności i w żaden sposób nie wskazuje na nieprawidłowe działanie piekarnika.
7. Czasami konieczne jest wyjęcie szklanej tacy w celu jej wyczyszczenia. Tacę należy myć w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce.
8. Pierścień rolkowy i podłogę komory piekarnika należy regularnie czyścić, aby uniknąć nadmiernego hałasu. Wystarczy przetrzeć pierścień rolkowy i podłogę komory piekarnika łagodnym detergentem i gorącą wodą, a następnie osuszyć czystą szmatką. Opary powstające podczas gotowania gromadzą się podczas wielokrotnego użytkowania, ale w żaden sposób nie wpływają na dno komory piekarnika ani na kółka pierścienia rolkowego. Nie należy zdejmować pierścienia rolkowego z dna komory piekarnika w celu czyszczenia.
9. Do czyszczenia nie należy używać odkurzacza parowego.
10. Ten piekarnik powinien być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. W celu konserwacji i naprawy piekarnika należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym sprzedawcą.
11. Nieutrzymywanie piekarnika w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni, co może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia i może spowodować niebezpieczną sytuację.
12. Otwory wentylacyjne należy zawsze utrzymywać w czystości. Należy sprawdzić, czy żaden kurz lub inny materiał nie blokuje otworów wentylacyjnych. Jeśli otwory wentylacyjne zostaną zablokowane, może to spowodować przegrzanie, co wpłynie na działanie piekarnika i może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Korzystanie z programu Aqua Clean

Ten program ma na celu wyczyszczenie wnętrza i usunięcie wszelkich zapachów żywności z kuchenki mikrofalowej.

Umieść 200 ml wody z kranu z 1 łyżką soku z cytryny w pojemniku nadającym się do mikrofalówki (np. dzbanku lub misce Pyrex®).

Użyj dzbanka lub miski o pojemności co najmniej 500 ml.

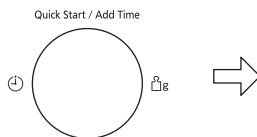

Naciśnij Auto Cook (Automatyczne gotowanie).


Wybierz Program 11 w menu Auto, obracając pokrętkę. (Można również nacisnąć kilkakrotnie przycisk Auto Cook (Automatyczne gotowanie), aby wybrać program 11).



Po zakończeniu programu rozlegnie się pięć sygnałów dźwiękowych. Otwórz drzwiczki piekarnika i wytrzyj komorę oraz obszar drzwiczek miękką ściereczką.

Naciśnij przycisk Start/Set (Rozpocznij/Ustaw).

Program trwa 20 minut.

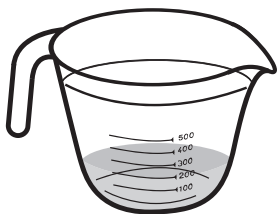

Lub



■ Uwagi

1. Podczas tego programu nie wyjmuj szklanej tacy ani pierścienia rolki.
2. Aby wyczyścić szklaną tacę i pierścień rolki, patrz: Strona 28.
3. Powtórz powyższe kroki w razie potrzeby.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie		230 V 50 Hz
Częstotliwość pracy		2450 MHz
Zużycie energii	Maksimum	1550 W
Moc wyjściowa	Mikrofalówka	1000 W (IEC-60705)
Wymiary zewnętrzne		495 mm (szer.) x 378 mm (gł.) x 292 mm (wys.)
Wymiary wnętrza piekarnika		330 mm (szer.) x 347 mm (gł.) x 251 mm (wys.)
Całkowita objętość wnętrza		29 L
Średnica szklanej tacy		288 mm
Waga netto		10 kg
Hałas		L_{WA} 63 dB

Informacje o zużyciu energii w trybie niskiego zużycia energii i maksymalnym czasie osiągnięcia trybu niskiego zużycia energii.

Tryb gotowości	0,8 W
Maksymalny czas przejścia do trybu gotowości	20 minut

Waga i wymiary są podane w przybliżeniu.

Niniejszy produkt jest urządzeniem spełniającym wymagania europejskiej normy dotyczącej zakłóceń elektromagnetycznych (EMC = Electromagnetic Compatibility) EN 55011. Zgodnie z tą normą niniejszy produkt jest urządzeniem grupy 2, klasy B i mieści się w wymaganych granicach. Grupa 2 oznacza, że energia o częstotliwości radiowej jest celowo generowana w postaci promieniowania elektromagnetycznego w celu podgrzewania lub gotowania żywności. Klasa B oznacza, że produkt ten może być używany w normalnych warunkach domowych.

Produkt firmy Panasonic

Ten produkt jest objęty e-gwarancją Panasonic.

Prosimy zachować dowód zakupu.

Warunki gwarancji oraz informacje dotyczące tego produktu są dostępne na www.panasonic.com/pl lub pod następującym numerem telefonu: 222953727 – numer do połączeń stacjonarnych (kablowych).

Panasonic Corporation

<https://www.panasonic.com>