

Instrukcja użytkowania telefonu **myPhone Halo 2**



Dziękujemy za wybór naszego telefonu. Proszę o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Telefon myPhone Halo 2 przeznaczony jest do używania w sieci GSM 900/1800, oraz 850/1900 MHz. Czyniąc go uniwersalnym na prawie całym świecie.

Duże Przyciski z czytelnym opisem, kontrastowy, kolorowy wyświetlacz, latarka, Bluetooth – to znaki szczególne telefonu myPhone Halo 2.

Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z

kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się na pokładzie urządzeń pomiarowych. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez znaki i/lub personel medyczny.

PROFESJONALNY SERWIS

Instalować oprogramowanie i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik.

Naprawa tego telefonu i pozostałych

akcesoriów w zestawie dokonana przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

BATERIE I AKCESORIA

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.

Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być

niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Proszę nie otwierać akumulatora. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie i pożar. W związku z tym, nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączać od zasilania.

W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie należy go naprawiać, tylko wymienić ładowarkę na nową.

Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów myPhone, które dostępne są w zestawie z urządzeniem.

Zamontowanie baterii nieodpowiedniego typu grozi jej wybuchem. Proszę utylizować baterię zgodnie z instrukcją.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób na powiadamianie służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania

z urządzenia należy zapoznać się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu.

W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie WWW firmy: www.myphone.pl.

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

W zależności od kraju, operatora, karty SIM, wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

DŁUGIE ROZMOWY

To urządzenie generuje fale magnetyczne, które (jak w przypadku każdego telefonu) mogą wywoływać bóle głowy. Więcej informacji w rozdziale „Informacja o certyfikatach SAR” tej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

DŹWIĘKI



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy okres czasu, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

Producent:

myPhone Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Polska

Biuro obsługi klienta:

myPhone Sp. z o.o.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona WWW: <http://www.myphone.pl>

Spis treści

Spis treści.....	11
Zawartość zestawu myPhone Halo 2	13
Specyfikacja techniczna:.....	14
Dodatkowe informacje techniczne	15
1. Wygląd telefonu – wprowadzenie	17
Widok telefonu oraz jego przyciski i funkcje	17
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	21
Wkładanie karty SIM, karty pamięci oraz baterii	22
Ładowanie telefonu.....	24
Ładowanie bez użycia bazy ładującej	24
Ładowanie z użyciem bazy ładującej.....	25
Informacje na temat wskaźnika rozładowania baterii	26
2. Korzystanie z podstawowych funkcji.....	27
Skróty operacyjne dostępne z pulpitu	27
Dostęp do menu telefonu	27
Ustawianie preferencji telefonu	28
Włączanie i wyłączanie trybu „Milczy”	29
Dźwięki i profile użytkownika.....	29
Ustawienie przycisku alarmowego SOS	34
Blokowanie telefonu	36
Funkcje dotyczące połączeń	37
Nawiązywanie połączenia.....	37
Odbieranie połączenia	38
Wiadomości tekstowe	38
Wysyłanie wiadomości	38
Wyświetlanie wiadomości	40
Spis telefonów w telefonie myPhone Halo 2	41
Dodawanie nowego kontaktu.....	41
Wyszukiwanie kontaktu.....	43
Usuwanie kontaktów	44

3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych.....	45
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej	45
Połączenia nieodebrane.....	46
Tryb głośnomówiący	46
Łączenie z numerem międzynarodowym.....	47
4. Pozostałe funkcje telefonu	47
Ustawienia czasu i daty.....	47
Ustawienie języka menu	48
Ustawienia wyświetlacza	49
Ustawienia połączeń	50
Konfiguracja alarmu / alarmów	52
Korzystanie z kalkulatora	53
Ustawienia fabryczne.....	54
Latarka	54
Aparat fotograficzny	55
Historia połączeń	57
Odtwarzacz audio	58
Radio w telefonie myPhone Halo 2.	60
Kalendarz.....	61
Bluetooth	64
Parowanie urządzeń Bluetooth.	66
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.	67
Ikony w telefonie	68
Rozwiązywanie problemów.....	69
5. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu.....	72
Uwagi na temat poprawnego używania baterii	72
Utrzymanie telefonu	74
Informacje o bezpieczeństwie.....	76
Bezpieczeństwo podczas jazdy	76
Bezpieczeństwo otoczenia	77
Kryteria technologiczne	78
Informacja o certyfikatach (SAR).....	79

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.....	81
Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora / baterii.....	83
Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej	84

Zawartość zestawu myPhone Halo 2

Zanim zaczniesz używać telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon myPhone Halo 2,
- bateria,
- ładowarka sieciowa,
- baza ładująca,
- przewód USB
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.


Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji

brakuje, lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw myPhone Halo 2 posiada naklejkę z numerami IMEI oraz seryjnym na opakowaniu. Radzimy zatem zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Specyfikacja techniczna:

- **Cztery zakresy częstotliwości:**
850 / 1900 i 900 / 1800 MHz;
- Jedno gniazdo na kartę SIM;
- **Wymiary:** 121 x 58 x 14 mm
(Dł.*Sz.*Wys.)
- **Wyświetlacz:** 2.2”
- **Tryb głośnomówiący**

- **Pojemność baterii:** 900 mAh
- **Waga:** 85 g
- **Obsługa kart pamięci:** do 32 GB
- **Specyfikacja techniczna ładowarki:**
 - **Wejście:** 100-240 V~, 50/60 Hz, 150 mA
 - **Wyjście:** 5.0 V , 500 mA.

Dodatkowe informacje techniczne


Telefon pomieści w książce telefonicznej 100 kontaktów, a jego pamięć wewnętrzna pozwala na przechowywanie do 50 wiadomości tekstowych.


Do korzystania z aparatu i wprowadzania własnych dzwonek zaleca się zamontować w telefonie kartę pamięci SD.

Do telefonu można dokupić słuchawki ze złączem micro USB w celu lepszego odbioru fal radiowych. Końcówka microUSB słuchawek nie może być krótsza niż 7mm.

1. Wygląd telefonu – wprowadzenie

Widok telefonu oraz jego przyciski i funkcje

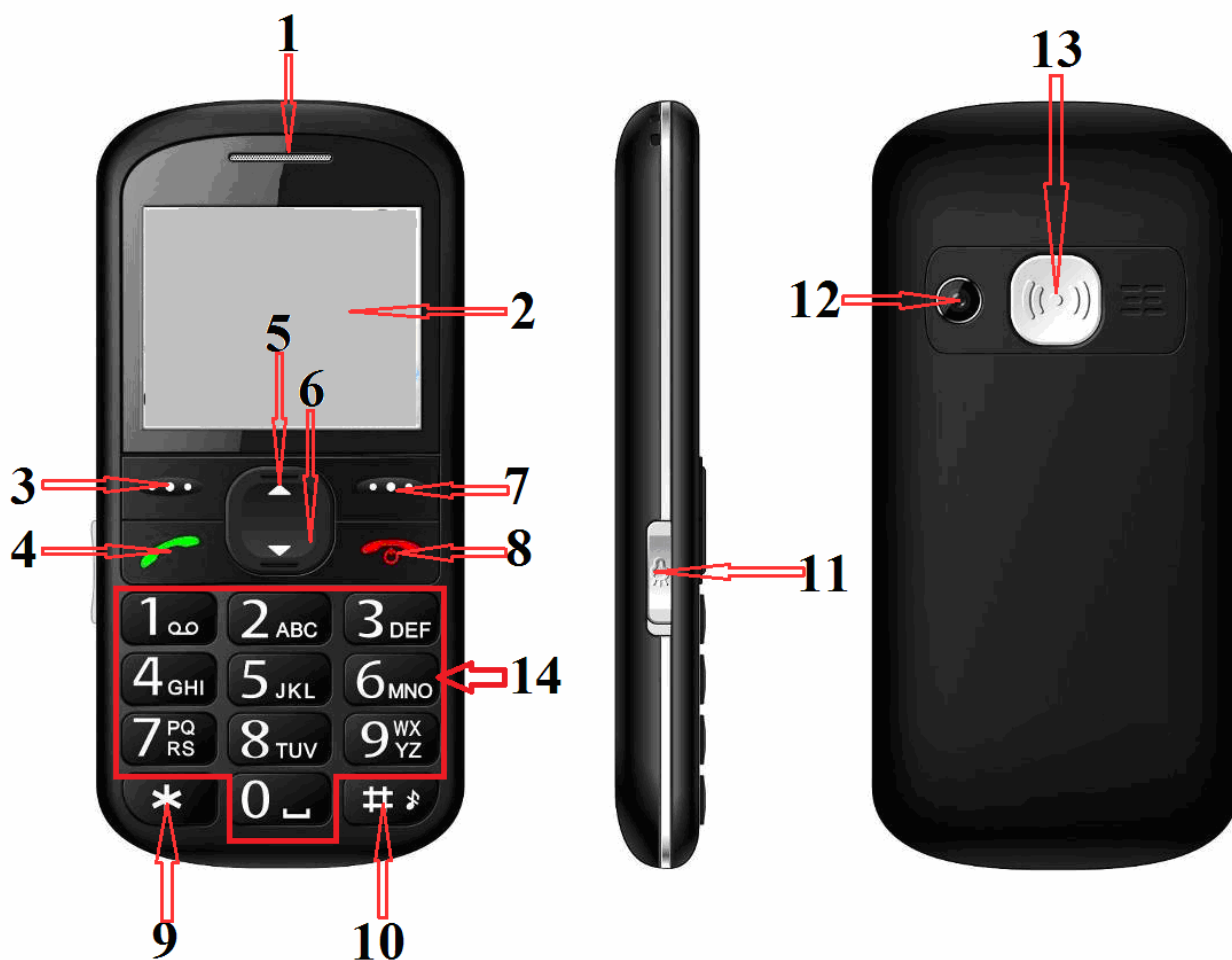

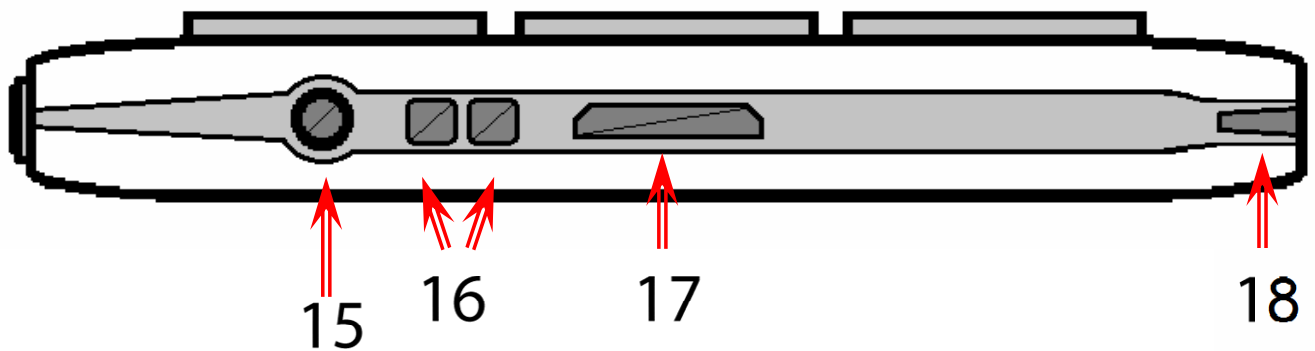

1. Głośnik słuchawki
2. Wyświetlacz
3. Lewy górny przycisk funkcyjny
 - W większości używany do otwierania menu opcji podmenu, albo do akceptacji wyborów.
4. Zielona słuchawka
 - Służy do odbierania i wykonywania połączeń.
5. Przycisk nawigacji w górę
6. Przycisk nawigacji w dół
7. Prawy górny przycisk funkcyjny

- Najczęściej używany jako przycisk „wstecz”

8. Czerwona słuchawka

- Odrzucanie połączeń / szybki powrót do menu głównego. Przytrzymany służy do wł. lub wył.

9. Przycisk gwiazdka (*)

- Służy do blokowania klawiatury, lub zmian wartości opcji programowych (suwaków, opcji tekstowych, itp.)

10. Przycisk kratka („hasz” #)

- Przytrzymany służy do przełączania trybu wyciszenia. Używany do zmian wartości opcji programowych (suwaków, itp.)

11. Suwak latarki (wł. / wył.)

12. Obiektyw aparatu

13. Przycisk połączenia awaryjnego SOS

14. Klawiatura numeryczna.

15. Latarka

16. Styki ładowania poprzez bazę.

17. Gniazdo micro USB

- Może służyć do połączenia z komputerem, lub do ładowania telefonu.

18. Wyżłobienie służące do zdejmowania tylnej klapki

Włączanie i wyłączanie telefonu

***Uwaga:** Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia (np. na stacjach paliw, składowiskach chemiczne).

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **czerwona słuchawka (8)** aż telefon się uruchomi.


Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny (3)**. Znajduje się on nad zieloną słuchawką.

Wkładanie karty SIM, karty pamięci oraz baterii

Jeśli telefon jest włączony wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy – podważ ją za pomocą wyżłobienia w obudowie **(18)**

Włóż kartę SIM - kartę SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka.

Włóż kartę pamięci – aby otworzyć klapkę czytnika kart pamięci przesunij ją lekko w dół. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Zamknij klapkę czytnika kart pamięci przesuwając ją lekko ku górze.

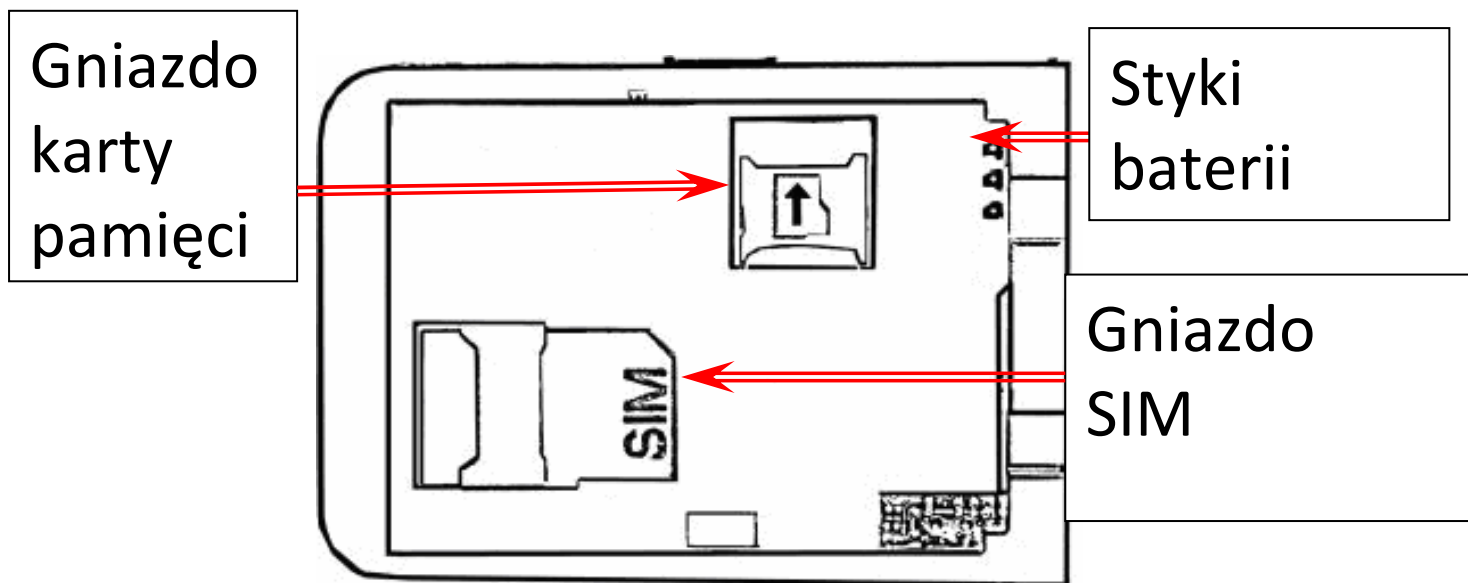

Włóż baterię - baterię należy umieścić w taki sposób, aby złote styki baterii dotykały złącza baterii we wnętrzu telefonu.


Założ i zaciśnij klapkę. Delikatnie dociśnij, aż usłyszysz kliknięcia zatrzasków. Upewnij się że klapka jest dobrze zamknięta i nie spadnie.

Ładowanie telefonu

Ładowanie bez użycia bazy ładowającej

Podłącz wtyczkę micro USB ładowarki do złącza ładowania w telefonie, następnie podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka sieci.

***Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania i po naładowaniu baterii pojawi się ikona:  (lub podobna). Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód od gniazda w telefonie.


Ładowanie z użyciem bazy ładującej

Podłącz wtyczkę microUSB ładowarki do złącza ładowania w bazie ładującej, następnie podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka sieci.

Umieść telefon w bazie ładującej jak na poniższym obrazku:



***Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania i po naładowaniu baterii pojawi się ikona:  (lub podobna). Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Informacje na temat wskaźnika rozładowania baterii

Gdy bateria jest rozładowana, zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii. Ikona baterii będzie pusta. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować baterię.

2. Korzystanie z podstawowych funkcji

Skróty operacyjne dostępne z pulpitu

Na ekranie podstawowym / tapecie – wciśnięcie **przycisku nawigacji w dół** spowoduje otwarcie kontaktów fotograficznych.

Natomiast wciśnięcie **przycisku nawigacji w górę** spowoduje przejście do menu multimedialnego.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu głównego telefonu należy wcisnąć **lewy górny przycisk funkcyjny (3)**.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne

w górę oraz **w dół** przejdź do odpowiedniej opcji.

Naciśnij przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny**, aby potwierdzić (przejsć do opcji) lub **prawy górny przycisk funkcyjny**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / trybu gotowości.

Zmiana wartości opcji odbywa się za pomocą przycisków * (w lewo) i # (w prawo).

Ustawianie preferencji telefonu

Telefon myPhone Halo 2 można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu używanie telefonu będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Włączanie i wyłączenie trybu „Milczy”.

Do wyłączenia lub przywrócenia dźwięków w trybie gotowości służy przycisk #. Należy go wcisnąć i przytrzymać przez około 1 sekundę, aż pojawi się komunikat o wyciszeniu telefonu. Aby wyłączyć wyciszenie, przytrzymaj przycisk #, aż zobaczysz potwierdzenie na ekranie.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia głośności telefonu służy opcja [**Profile**], znajdująca się w menu ustawień telefonu.

Wciśnij lewy górny przycisk funkcyjny (**3**), aby wejść do menu telefonu. Następnie, za pomocą przycisków **w górę** oraz **w dół** wybierz opcję [**Ustawienia**] i wciśnij **Lewy górny przycisk funkcyjny**, po czym wybierz „Profile”.

Z listy wybierz odpowiedni profil i wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Aktywuj]**, aby aktywować wybrany profil, lub **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Personalizacja]**, aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami.

- **[Typ alertu]** – wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zmień]** → oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ alertu. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.
- **[Typ dzwonka]** – wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zapisz]** → oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ dzwonka. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.

- **[Dzwonek poł.]** – tutaj możesz zmienić melodię dzwonka połączenia przychodzącego – wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** → wybierz melodię i potwierdź **lewym górnym przyciskiem funkcyjnym**. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.
- **[Głośność dzwonka]** - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** oraz naciskaj przyciski **w górę** lub **w dół**, aby ustawić poziom głośności. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.
- **[Wiadomości]** - tutaj możesz zmienić dźwięk przychodzącej wiadomości SMS - wciśnij **lewy górny przycisk**

funkcyjny → **[Opcje]** → **[Zmień]** →
wybierz dźwięk i potwierdź
lewym górnym przyciskiem
funkcyjnym. Następnie wciśnij **[lewy**
górny przycisk funkcyjny] → **[Opcje]**
→ **[Zapisz]**, aby zachować
wprowadzone zmiany.

- **[Gł. dzwonka wiadomości]** – tutaj możesz zmienić głośność dzwonka przychodzącej wiadomości SMS - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** oraz naciskaj przyciski **w górę** lub **w dół** aby ustawić poziom głośności. Potwierdź za pomocą **[lewego górnego przycisku funkcyjnego]** → **[Ok]**. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.
- **[Dźwięk klawiszy]** - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** →

[Zmień] oraz wybierz rodzaj dźwięku klawiszy, potwierdź **lewym górnym przyciskiem funkcyjnym** → **[OK]**. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.

- **[Gł. dźw. klawiszy]** - tutaj możesz zmienić głośność klawiszy - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** oraz naciskaj przyciski **w górę** i **w dół** aby ustawić poziom głośności. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.
- **[Dźw. alertów]** – wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** oraz włącz lub wyłącz alert systemu, następnie potwierdź **lewym górnym przyciskiem funkcyjnym** → **[OK]**. Aby zachować wprowadzone

zmiany wciśnij [**lewy górny przycisk funkcyjny**] → [**Opcje**] → [**Zapisz**]

Ustawienie przycisku alarmowego SOS

Telefon myPhone Halo 2 posiada przycisk SOS. Znajduje się z tyłu telefonu.



Aby włączyć opcję przycisku SOS, wybierz opcję [**Menu**] → [**Ustawienia SOS**]. Pojawi się podmenu z ustawieniami.

- **[Numery rodziny]** - można wpisać 5 numerów, z którymi telefon będzie się próbował połączyć po dłuższym wciśnięciu przycisku SOS. Wpisz numery telefonów w wybranych polach. Możesz przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi numerami za pomocą przycisków **w górę** i **w dół**. Po wprowadzeniu wszystkich numerów wybierz **[Zapisz]** → **[Tak]**.

Jeśli w opcji **[Numery SOS]** nie ma żadnego numeru, po wciśnięciu przycisku SOS uaktywni się dźwięk alarmowy.

- **[SOS]** - można wpisać własną treść wiadomości alarmowej, która zostanie wysłana na podany numer po wciśnięciu przycisku SOS, aby zapisać zmiany wybierz **[Zapisz]**.
- **[Stan]** – tutaj włączysz lub wyłączysz

funkcję SOS. Wybierz odpowiednią dla siebie opcję i wciśnij **[Ok]**.

- **[SOS SMS WŁ./WYŁ.]** – tutaj włączysz lub wyłączysz wysyłanie wiadomości tekstowych funkcji SOS. Wybierz odpowiednią dla siebie opcję i wciśnij **[Ok]**.
- **[Dźwięk alarmu]** – tutaj włączysz lub wyłączysz dźwięk alarmu przy włączeniu funkcji SOS.

Zalecamy aby jedną z pozycji numerów rodziny był numer służb ratunkowych. Natomiast w treści wiadomości zapisać swój adres.

Blokowanie telefonu

Aby zablokować klawiaturę, będąc w widoku pulpitu wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny**, a następnie (*). Klawiatura jest teraz zablokowana, a

ekran wyłączy się automatycznie po krótkiej chwili. Odblokowanie klawiatury odbywa się w ten sam sposób. Telefon automatycznie blokuje klawiaturę, gdy się go nie używa.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zaleca się, aby wpisać numer kierunkowy i numer telefonu.

Naciśnij przycisk **zielona słuchawka**, aby nawiązać połączenie.

Naciśnij przycisk **czerwona słuchawka**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Gdy dzwoni telefon, wciśnij przycisk **zielona słuchawka** w celu odebrania połączenia przychodzącego.

Naciśnij przycisk **czerwona słuchawka**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości tekstowe

Wysyłanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Napisz wiadomość]**.

Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury numerycznej. Znaki wprowadza się litera po literze. Telefon nie jest wyposażony w słownik.

Przycisk **#** służy do zmieniania trybu

pisania. Do wyboru są m.in. tryby:

- ABC – wprowadzone będą tylko wielkie litery.
- abc – wprowadzone będą tylko małe litery.
- 123 – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć przycisk * i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć przycisk **1** odpowiednią ilość razy.

W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć przycisk **0**.

Przykład wprowadzania znaków:

*Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć przycisk **2**. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć przycisk **3** itp.*

Po wprowadzeniu treści wiadomości, należy wcisnąć przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]**, a następnie wybrać opcję **[Wyślij do]**.

Pojawi się lista wyboru:

- **[Wprowadź numer]** – wpisz numer za pomocą klawiatury numerycznej **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[OK]**.
- **[Dodaj z spisu telefonów]** – po wybraniu tej opcji wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy kontaktu, aby wyszukać go w spisie telefonów.

Wybierz **[OK]**, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz: **[Opcje]** → **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Skrzynka odbiorcza]**, wybierz

wiadomość z listy, po czym wciśnij przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Podgląd]**, aby odczytać treść.

Spis telefonów w telefonie myPhone

Halo 2

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Książka telefoniczna]** → **[Dodaj nową pozycję]**. Wybierz miejsce zapisu danego kontaktu: na karcie sim lub na telefonie.

Wpisz dane kontaktu. Dla danego kontaktu można przypisać nazwę, numer telefonu, zdjęcie i dźwięk dzwonka.

Naciśnij przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zapisz]** aby zapisać kontakt.

Fotokontakty

Jest to opcja, która pozwala na przyporządkowanie zdjęć osób do numerów i na ich szybkie i proste wybieranie z ekranu tapety za pomocą przycisku **w dół**. Numery przyporządkować można do ośmiu pozycji i dodać im zdjęcia. Aby wpisać numer wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]**, za pomocą przycisków **w górę** i **w dół** wybierz pozycję, po czym wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Edytuj]** oraz wpisz nazwę i numer telefonu, po czym wybierz zdjęcie dla tego numeru. Po wypełnieniu pól wciśnij: **[Opcje]** → **[Zapisz]**.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]**
→ **[Książka telefoniczna]**.

Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu.

Numery telefonów rozpoczynające się na wpisaną literę pojawią się na liście. Aby znaleźć inny kontakt wystarczy użyć przycisków nawigacyjnych **w górę** oraz **w dół**.

Po znalezieniu kontaktu i kliknięciu **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** można:

- **[Podgląd]** – obejrzeć szczegóły kontaktu (nazwa i numer).
- **[Wyślij wiadomość]** – wysłać SMS.
- **[Edytuj]** - edytować informacje o kontakcie.

- **[Usuń]** - usunąć kontakt.
- **[Kopiuj]** – przekopiować dane kontaktu z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.
- **[Ustawienia spisu]** – wejść w menu dodatkowych opcji takich jak szybkie wybieranie, status pamięci itd.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty, otwórz książkę telefoniczną, wyszukaj jakikolwiek kontakt i wybierz **[Opcje]** → **[Ustawienia spisu]** → **[Usuń wszystkie kontakty]**.

Aby usunąć pojedynczy kontakt, otwórz książkę telefoniczną, wyszukaj pożądaný kontakt i wybierz **[Opcje]** → **[Usuń]**.

3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Książka telefoniczna]**, należy wykonać następujące czynności:

W trybie gotowości wciśnij **prawy górny przycisk funkcyjny**.

Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym aktywuj połączenie **zieloną słuchawką**.

Połączenia nieodebrane

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia.

O nieodebranym połączeniu informuje komunikat na wyświetlaczu telefonu.

Aby sprawdzić, kto dzwonił:

Rozwiązaniem jest **[Historia połączeń]**.
Wybierz **[Menu]** → **[Historia połączeń]**
→ **[Nieodebrane połączenia]**.

Aby połączyć się z numerem, wciśnij przycisk **zieloną słuchawkę**.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **prawy górny przycisk funkcyjny**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk **0** na klawiaturze numerycznej, aż na ekranie pojawi się „+”.

Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy, numer kontaktowy), a następnie wciśnij przycisk **zieloną słuchawkę**, aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu] → [Ustawienia] → [Opcje telefonu] → [Czas i data]**.

Wybierz **[Ustaw czas/datę]**, i potwierdź **[OK]** wciskając przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny**.

Wpisz aktualną godzinę, a następnie przyciskiem nawigacyjnym przejdź w dół, aby wpisać aktualną datę. Zatwierdź zmiany lewym górnym przyciskiem funkcyjnym **[Zapisz]**.

W opcji **[Ustaw format]** wybierz odpowiedni dla Ciebie format wyświetlania daty i czasu na wyświetlaczu telefonu.

Czwarta opcja służy do włączenia automatycznego ustawienia daty i czasu za pomocą danych operatora.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Język]**.

Wybierz odpowiedni język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

[Menu] → [Ustawienia] → [Opcje telefonu] → [Wyświetlacz]:

- **[Tapeta]** → wybierz **[System]** (jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe) lub **[Wyznaczone przez użytkownika]** (jeżeli chcesz dodać własną tapetę), następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby podejrzeć wybrany obrazek, wybierz **[Otwórz]**. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[OK]**.
- **[Podświetlany LCD]** – tutaj ustawisz jasność i czas podświetlenia ekranu zanim zgaśnie automatycznie.
- **[Pokaż datę i czas]** – wyłącza/włącza datę oraz godzinę znajdującą się na głównym ekranie telefonu.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia połączeń]** → **[Ustawienia zaawansowane]**. Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak: zakaz połączeń, automatyczne powtarzanie telefonowania (w razie nie odebrania połączenia wychodzącego telefon automatycznie je powtórzy), przypomnienie o czasie rozmowy, itd.

- **[Czarna lista]** – numery dodane do tej listy mogą być blokowane. Tę opcję można włączyć w tych ustawieniach.
- **[Biała lista]** - tutaj można dodać numery do białej listy. Numery umieszczone na białej liście nie będą miały wyświetlanej nazwy podczas połączeń lub w wypadku otrzymania od tego numeru wiadomości. Zamiast nazwy pokazany będzie tylko numer.

- **[Autom. ponowne wybieranie]** – włączenie tej opcji spowoduje automatyczne ponawianie próby połączenia z wybranym numerem w przypadku nie odebrania połączenia przez kontakt.
- **[Przypominanie czasowe podczas poł.]** – w tej opcji mamy do wyboru: przypomnienie pojedyncze i cookresowe. W celu przypomnienia telefon odtworzy krótki dźwięk przez słuchawkę telefonu. W ustawieniach można własnoręcznie określić:
 - Pojedyncze przypomnienie po 1 do 3000 sek.
 - Cookresowe przypomnienie co 30 - 60 sek.
- **[Tryb odbierania]** – Tutaj można wybrać m.in. opcję odbierania połączeń za pomocą jakiegokolwiek

przycisku będącego częścią telefonu.

Konfiguracja alarmu / alarmów

Z menu głównego wybierz **[organizator]**.

Wybierz z listy pozycję **[Alarm]** za pomocą przycisku **[OK]**.

Z listy wybierz dowolną pozycję, po czym wybierz opcję **[Edytuj]**.

Za pomocą funkcji **[Stan]** włącz (lub wyłącz) alarm. Stan przełącza się za pomocą przycisków **#** i *****.

Po wciśnięciu przycisku **w dół** pojawiają się kolejne opcje:

- **Godzina** – ustawisz tutaj godzinę o której włączy się alarm
- **Drzemka (min)** – ustawisz tutaj ile trwa drzemka po jej wciśnięciu. Drzemka to opóźnienie alarmu gdy ten się aktywuje.

- **Powtórz** – tutaj ustawisz opcje powtarzania alarmu. Raz, codziennie, oraz w wybrane dni.
- **Dzwonek** – tutaj ustawisz dzwonek alarmu.
- **Typ alertu** – tutaj ustawisz rodzaj alarmu, występują tu następujące opcje: tylko dzwonek, wibracje i dzwonek oraz tylko wibracje.

Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz **[Zapisz]**.

Korzystanie z kalkulatora

W trybie menu wybierz **[Organizator]**.

Wybierz z listy pozycję **[Kalkulator]** za pomocą przycisku z **lewy górny przycisk funkcyjny**.

Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr).

Operator działania można ustawić za pomocą przycisku nawigacyjnego (**w górę, w dół**).

Aby zobaczyć wynik, wciśnij przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny**.


Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy wybrać w trybie menu telefonu: **[Ustawienia] → [Przywróć ustawienia]**.

Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1234**.

Latarka

Aby włączyć latarkę, przesunij boczny

suwak: . Włączenie i wyłączenie latarki odbywa się tylko i wyłącznie po przesunięciu suwaka.

Aparat fotograficzny

Aby korzystać z wbudowanego w telefon aparatu, nawiguj do: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Kamera]**, wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny [Ok]**.

W celu wykonania zdjęcia wciśnij przycisk **w górę**.

Po wciśnięciu **lewego górnego przycisku operacyjnego [Opcje]** zobaczysz następujące pozycje:

- **Zdjęcia** – opcja ta pozwala na przejrzanie wykonanych zdjęć.
- **Ustawienia kamery** – znajdują się tutaj opcje takie jak paskowanie, oraz wykonywanie zdjęć z opóźnieniem

(samowyzwalacz).

- **Ustawienia obrazu** – tutaj zmienisz rozmiar obrazu (rozmiar wyrażany jest w pikselach) oraz jakość obrazu;
- **Równowaga bieli** – dopasowanie poziomu bieli do wybranego rodzaju oświetlenia. Korzystaj z tej funkcji w celu uzyskania lepszej kolorystyki zdjęć, co wpływa na ich jakość;
- **Tryb scenerii** – wybór między trybem nocnym, a automatycznym. Tryb nocny wspomaga widoczność zdjęć wykonywanych w ciemnościach;
- **Miejsce zapisu** – tutaj określa się ścieżkę zapisu wykonanych zdjęć (wybór między kartą pamięci microSD, a pamięcią telefonu);
- **Przywróć domyślne** – przywraca podstawowe (fabryczne) ustawienia

aparatu.

Do nawigacji służą przyciski **w górę**, **w dół**, oraz ***** (w lewo) i **#** (w prawo).

Historia połączeń

W telefonie dostępna jest opcja **[Historia połączeń]**. Znajduje się ona w **[Menu]** → **[Historia połączeń]**. Możliwe jest przejrzanie rejestru połączeń, jakie były wykonywane, odbierane itp. W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebrane połączenia
- Wykonane połączenia
- Odebrane połączenia
- Wyczyść spis połączeń

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio znajduje się w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Odtwarzacz audio]**. Dzięki niemu można odtwarzać pliki muzyczne MP3, które są umieszczone na karcie pamięci. Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane (na karcie pamięci microSD) w folderze: My Music, zostaną one wtedy automatycznie dodane do listy odtwarzania w odtwarzaczu audio.

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
#	Głośniej
*	Ciszej
4	Poprzedni utwór

5	Odtwarzaj / pauza
6	Następny utwór

- Po włączeniu odtwarzacza audio, w lewym dolnym rogu dostępna jest opcja **[Lista]**, na której dostępne są wszystkie dostępne utwory. Po włączeniu podmenu **[Lista]** w lewym dolnym rogu dostępne są **[Opcje]**. Tutaj można odświeżyć listę lub włączyć ustawienia odtwarzacza, jak poniżej:
- Ustawienia – ustawienia odtwarzacza dostępne po wybraniu **[Lista]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia]**:
 - Lista auto gen. - włączanie / wyłączanie automatycznego generowania listy.

- Powtórz – powtarzanie utworów
- Tasuj – włączenie lub wyłączenie losowego odtwarzania utworów
- Odtwarzaj w tle – odtwarzanie utworów w tle.
- Efekt audio – wybierz efekt modyfikujący dźwięk odtwarzacza.

Radio w telefonie myPhone Halo 2.

W trybie menu wybierz opcję: **[Multimedia] → [Radio FM]**.

Wybierz: **[Opcje] → [Automatyczne wyszukiwanie] → [Wybierz]** w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych.

Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane w folderze **[Lista kanałów]**.

Regulacja głośności radia odbywa się za pomocą przycisków * oraz #.

Przycisk	Funkcja
w dół	Automatyczne wyszukanie stacji na niższej częstotliwości
w górę	Automatyczne wyszukanie stacji na wyższej częstotliwości

Aby wyłączyć radio, należy je wyciszyć i wcisnąć **czerwoną słuchawkę**.

Aby odtwarzać radio w tle, należy wejść w **[Opcje]** radia → **[Ustawienia]** i zmienić opcję „**odtwarzaj w tle**”. Stan tej opcji przełącza się za pomocą przycisków **#** i ***** na klawiaturze numerycznej telefonu.

Kalendarz

W telefonie myPhone Halo 2 dostępny

jest kalendarz. Można podejrzeć aktualną datę lub sprawdzić różne, dowolne daty i dni.

Aby włączyć kalendarz, wybierz: **[Menu]** → **[Organizator]** → **[Kalendarz]**.

Do kalendarza można dodawać wydarzenia, do których z kolei można ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **w dół**, **w górę**, oraz ***** (**w lewo**) i **#** (**w prawo**).

Na wybranej dacie wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny**, po czym wybierz **[Dodaj wydarzenie]**. Pojawi się ekran na którym można będzie wprowadzić:

- **[Tytuł]** – wpisz tutaj tytuł wydarzenia.
- **[Początek]** - datę i godzinę rozpoczęcia
- **[Koniec]** - datę i godzinę

zakończenia,

- **[Typ]** - typ wydarzenia (m.in. przypomnienie, spotkanie, kurs, rocznica, czy urodziny).
- **[Alarm]** – włączenie alarmu dla wydarzenia, oraz z jakim wyprzedzeniem ma nastąpić.
- **[Powtórz]** – za pomocą tej opcji ustawisz powtarzanie tego wydarzenia.
- **[Miejsce]** – tutaj można wpisać miejsce wydarzenia
- **[Szczegóły]** – tutaj można wpisać szczegóły wydarzenia.

Przypomnienie pojawi się na ekranie od ustanowionej godziny rozpoczęcia, lub od wyprzedzenia z jakim ustawiony został alarm dla wydarzenia. Dźwięk alarmu zostanie wykorzystany ten sam, który

ustawiony jest dla dzwonka połączenia ([Menu] → [Ustawienia] → [Profile] → [Opcje] → [Personalizacja] → [Dzwonek połączenia]).

Bluetooth

W telefonie myPhone Halo 2 dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth.

Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: [Menu] → [Organizator] → [Bluetooth]. Znajdują się tam takie opcje jak:

- **[Zasilanie]** – wciskając **lewy górny przycisk funkcyjny** włączamy lub wyłączamy nadawanie sygnału radiowego Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest

wyświetlaniem się na głównym ekranie telefonu niebieskiej ikony w z literką „B”.

- **[Widoczność]** – włączając tę funkcję pozwalamy, aby inne urządzenia z modułem Bluetooth widziały nas na liście dostępnych urządzeń.
- **[Moje urządzenia]** – znajduje się tu opcja **[Wyszukaj nowych urządzeń]**, dzięki której możemy wyświetlić listę dostępnych w zasięgu urządzeń Bluetooth. Umożliwia ona łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Wyszukaj urządzenia dźwiękowe]** – wyszukuje urządzeń audio obsługujących bluetooth – np. słuchawki.
- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką urządzenie będzie widoczne podczas

połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to myPhone Halo 2.

- **[Zaawansowane]** – tutaj możesz ustawić ścieżkę zapisu pobranych plików audio, używany rodzaj pamięci, oraz adres telefonu.

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń (**[Menu]** → **[Organizator]** → **[Bluetooth]** → **[Moje urządzenia]** → **[Wyszukaj nowych urządzeń]**) zaznaczyć i nacisnąć **[Paruj]**. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Należy nacisnąć **[Tak]**. Urządzenia zostały połączone.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść do: **[Menu]** → **[Multimedia]** → wybrać teraz odpowiednią opcję – jeśli to plik audio należy przejść do odtwarzacza multimedialnego, jeśli to zdjęcie przejść do aparatu, wybrać plik który chcemy wysłać i nacisnąć **[Opcje]** → **[Wyślij]** → **[przez Bluetooth]**. Gdy odbiorca zaakceptuje plik – zostanie on wysłany.

Jeśli żadne urządzenie nie jest sparowane, na ekranie będzie możliwość wybrania opcji wyszukania urządzenia.

Proszę pamiętać o wyłączeniu zasilania bluetooth po jego użyciu, ponieważ pozostawienie go włączonego szybko zużyje baterię, a częste ładowanie skróci jej żywotność.

Ikony w telefonie

	Poziom zasięgu sieci GSM
	Poziom naładowania baterii
	Włączony tryb „Cichy”
	Włączony tryb „Ogólny”
	Alarm
	Nieodebrane połączenie
	Nieodebrana wiadomość SMS
	Aktywny Bluetooth

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym należy wcisnąć przycisk OK .
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

Nie można nawiązać połączenia.

- *Upewnij się, że urządzenie może*

uzyskać dostęp do sieci, oraz że połączenia wychodzące nie są blokowane. Sprawdź również czy numer z którym próbujesz się połączyć znajduje się na liście blokowanych numerów.

Nikt nie może się dodzwonić na telefon myPhone Halo 2.

- *Telefon musi być włączony, upewnij się, że numer który próbuje się z Tobą połączyć nie znajduje się na liście blokowanych numerów. Upewnij się, że funkcja blokowania połączeń przychodzących nie jest zablokowana.*

Nie słychać rozmówcy / rozmówca nie słyszy posiadacza myPhone Halo 2.

- *Mikrofon powinien znajdować się blisko ust.*
- *Sprawdź czy wbudowany mikrofon*

nie został zakryty.

- *Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź czy zestaw jest poprawnie podłączony.*
- *Sprawdź czy wbudowany głośnik nie został zakryty.*

Niska jakość dźwięku podczas rozmowy.

- *Należy upewnić się czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte. Spróbuj regulować odległość telefonu od głowy podczas połączeń. Sprawdź czy telefon znajduje się w zasięgu sieci. Na jakość rozmowy wpływ mają przeszkody napotymane przez fale radiowe. Myśl o odbiorze połączeń jak o odbiorze fal radiowych przez radio.*

Nie można nawiązać połączenia.

- *Sprawdź czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny.*
- *Sprawdź czy wpisany do **[Spis telefonów]** numer telefonu jest poprawny.*
- *Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.*

5. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu

Uwagi na temat poprawnego używania baterii

Baterie w tym telefonie mogą być zasilane za pomocą ładowarki. Jeśli poziom baterii jest niski, naładuj ją. Aby przedłużyć żywotność baterii, pozwól jej

się wyładować poniżej 20 % pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki. Po czym pozwól jej naładować się do 100%.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje skrócenie żywotności baterii.

Temperatura baterii ma wpływ na jakość jej ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, baterię można ochłodzić lub podnieść jej temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura baterii przekracza 40°C, bateria nie może być ładowana! Urządzenie wyświetli stosowny komunikat, jeśli bateria ulegnie przegrzaniu.

Używaj baterii tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia baterii w polu magnetycznym, ponieważ

skraca to jej żywotność.

Nie używaj uszkodzonej baterii.

Żywotność baterii może być skrócona, jeśli jest ona wystawiona na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet jeśli bateria została naładowana poprawnie.

Nie wrzucaj baterii do ognia! Nie wyrzucaj starej zużytej baterii – prześlij ją lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi:

Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

Unikaj używania telefonu w wysokiej i w niskiej temperaturze; może ona

powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć baterię.

Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Wystawianie telefonu na działanie ekstremalnych temperatur może zmniejszyć poziom ochrony. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach niższych niż 0°C / 32°F lub wyższych, jak 40°C / 100°F.

Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód.

Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy.

Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. stetoskopu czy rozrusznika), jeśli nie są one

prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

***Uwaga:** W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne etc.) wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 900/1800, 850/1900 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego usługodawcy.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych.

Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, by energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej.

Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.


W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **S**pecific **A**bsorption **R**ate).

Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR

dla telefonu **myPhone Halo 2** jest równa **0,421 W/kg**.

Prawidłowa utylizacja zużytego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego

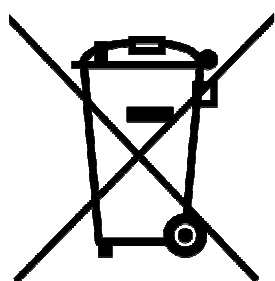

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską [REDACTED] 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.


W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora / baterii

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/ec o utylizacji baterii, produkt ten jest oznaczony następującym symbolem:



Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami.

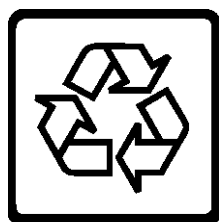

Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami

Unii Europejskiej

CE 2200

Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.

Numer Deklaracji 82/05/2015
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 06-05-2015
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, myPhone Sp. z o. o.
(nazwa Importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres imponera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone 1075
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:


SAFETY;	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A12:2011
EMC;	ETSI EN 301 489-1V2.2.1:2012-09 ETSI EN 301 489-1V1.9.2:2011-09 ETSI EN 301 489-7V1.3.1:2005-11
RADIO;	ETSI EN 300 328 V1.8.1: 2012-06 ETSI EN 301 511 V9.0.2: 2003-03
SAR;	EN 50360:2001/A1:2012 EN 62209-1:2006 EN 62209-2: 2010 EN 50566:2013 EN 62479: 2010

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2015

06-05-2015 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)


(podpis sygnatariusza)
(signature of the signatory)

 **myPhone** sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP 895-18-45-043, REGON 020167256