

CANDY

KUCHENKA MIKROFALOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

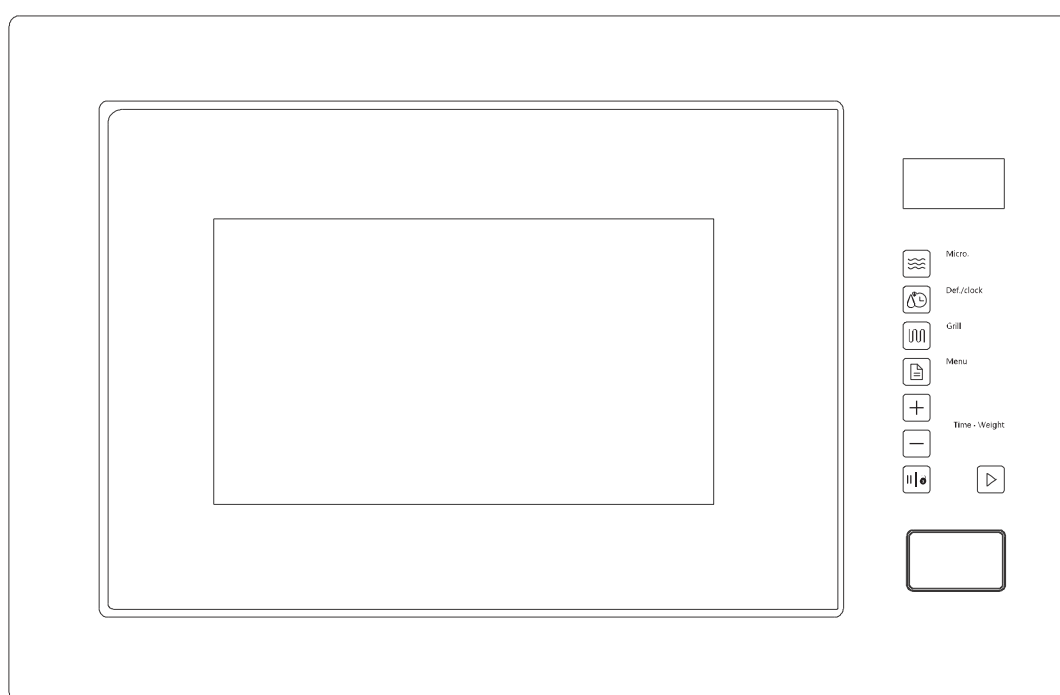

CA38FL7N25WXB
CA38FL7N25WXBK

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
Tylko do użytku domowego
ZAPISZ TE INSTRUKCJE

ISTOTNE ZABEZPIECZENIA

OSTRZEŻENIE: Jeśli drzwi lub uszczelki drzwi są uszkodzone, nie wolno używać kuchenki, dopóki nie zostanie ona naprawiona przez przeszkoloną osobę.

OSTRZEŻENIE: Wszelkie naprawy i konserwacje wymagające zdjęcia pokrywy chroniącej przed narażeniem na promieniowanie mikrofalowe powinna przeprowadzać wyłącznie przeszkolona osoba, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa. **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno podgrzewać płynów ani innych produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą eksplodować.

1. Używać wyłącznie przyborów odpowiednich do kuchenek mikrofalowych.
2. Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje.
3. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru ze względu na możliwość zapłonu.
4. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek itp. może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
5. W przypadku zaobserwowania dymu należy wyłączyć urządzenie lub wyjąć wtyczkę z gniazdka i pozostawić zamknięte drzwi, aby stłumić płomienie. Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
6. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy zamieszać lub wstrząsać, a przed spożyciem sprawdzać temperaturę, aby uniknąć poparzeń.
7. Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo nie należy podgrzewać w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchence mikrofalowej.

-
8. Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i spowodować niebezpieczną sytuację.
 9. Urządzenia nie wolno umieszczać w szafce.
 10. Należy uważać, aby nie przesunąć talerza obrotowego podczas wyjmowania pojemników z urządzenia.
 11. Urządzenia nie należy czyścić myjką parową.
 12. Urządzenia nie wolno montować na wysokości równej lub wyższej niż 900 mm nad podłogą. Minimalna wysokość wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią kuchenki: Patrz rysunek montażowy.

Ostrzeżenie: Gdy urządzenie pracuje w trybie łączonym, dzieci powinny używać kuchenki tylko pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na wytwarzaną temperaturę.



OSTRZEŻENIE: GORĄCA POWIERZCHNIA

13. Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, dla bezpieczeństwa należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub osobom o podobnych kwalifikacjach.
14. Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i rozumieją związane z nim zagrożenia.
15. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
16. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez dozoru.
17. Urządzenie grupy 2 klasy B
Sprzęt grupy 2 ISM: grupa 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w których energia o częstotliwości radiowej jest celowo generowana i/lub wykorzystywana w postaci promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału, a także sprzęt EDM i sprzęt do spawania łukowego.

Urządzenia klasy B to urządzenia nadające się do stosowania w placówkach domowych oraz w placówkach bezpośrednio podłączonych do niskonapięciowej sieci energetycznej, która zasila budynki wykorzystywane do celów domowych.

18. Wtyczka musi być łatwo dostępna po zainstalowaniu urządzenia.
19. Urządzenia nie wolno umieszczać w szafce z drzwiami.
20. Wewnętrzne źródło światła LED tego produktu świeci światłem < 60 lm .
21. W trakcie użytkowania urządzenie silnie się nagrzewa. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych wewnątrz kuchenki mikrofalowej.
OSTRZEŻENIE: Dostępne części mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Małe dzieci nie powinny mieć dostępu do urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania.
22. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych.
23. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
24. Nie używaj ostrych, ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może spowodować pęknięcie szyby.
25. Urządzenia nie można montować za dekoracyjnymi drzwiami, aby się nie przegrzało. Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez szczegółowych informacji dotyczących prawidłowego montażu pólek.

INSTALACJA


- 1) Piekarnik należy umieścić z dala od telewizora, radia i anteny, ponieważ może to powodować zakłócenia obrazu i szumy.
- 2) Urządzenie musi być ustawione tak, aby wtyczka była łatwo dostępna.
- 3) Jest to kuchenka mikrofalowa do umieszczenia w szafce, w odniesieniu do której stosuje się zasady opisane w sekcjach ŚRODKI OSTROŻNOŚCI i INSTALACJA poniżej.

① OSTRZEŻENIA :

Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość miejsca w szafce, kuchenkę mikrofalową należy zainstalować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych i punktów wlotu powietrza.


② INSTALACJA :

- a) Umieść kuchenkę mikrofalową w zabudowanej szafce i przesun ją do końca. (Rys. 1)

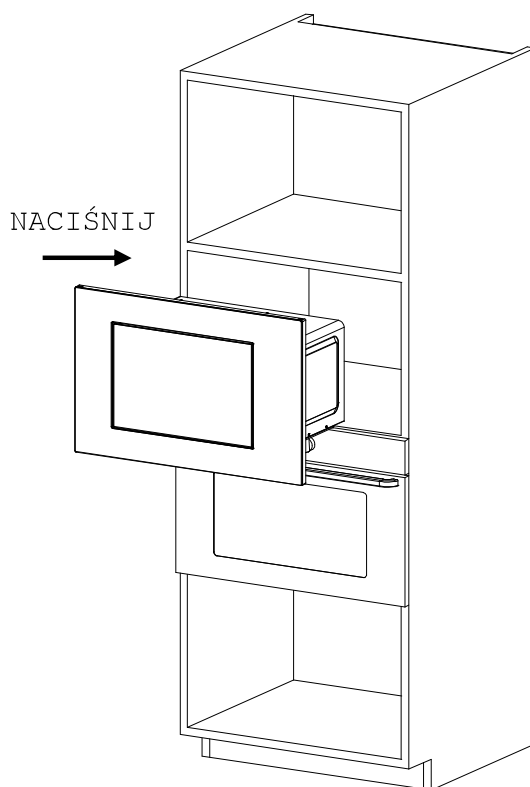


Rys. 1

b) Kuchenkę mikrofalową należy wcisnąć do końca. (Rys. 2)

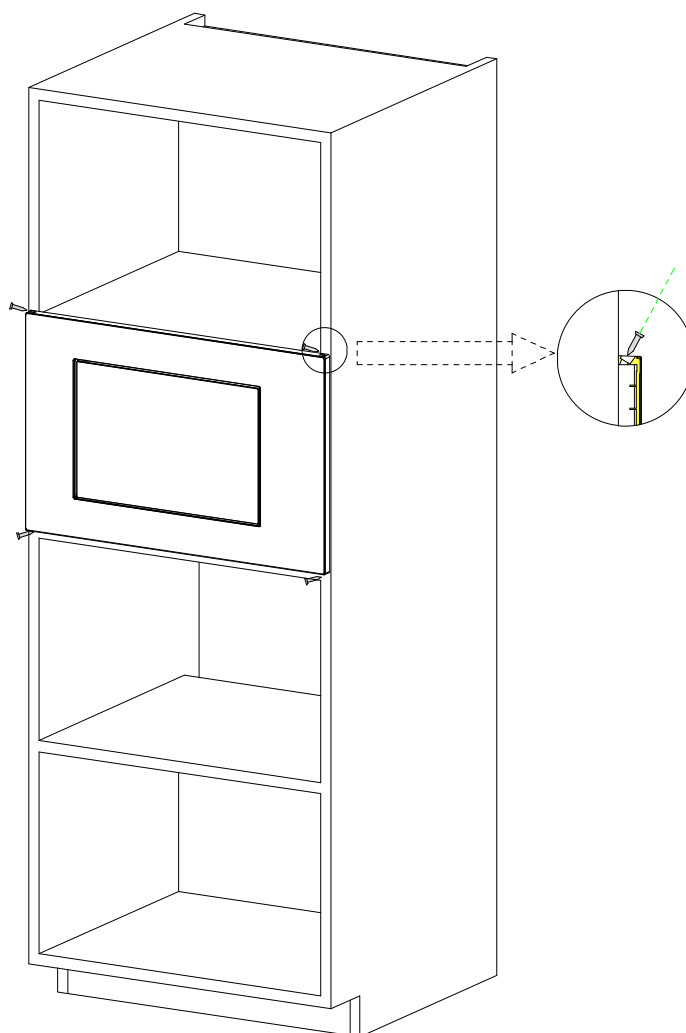


Rys. 2

c) Przesuwaj produkt równolegle w szafce kuchennej zgodnie z kierunkiem strzałki na rysunku i wyśrodkuj go. (Rys. 3)

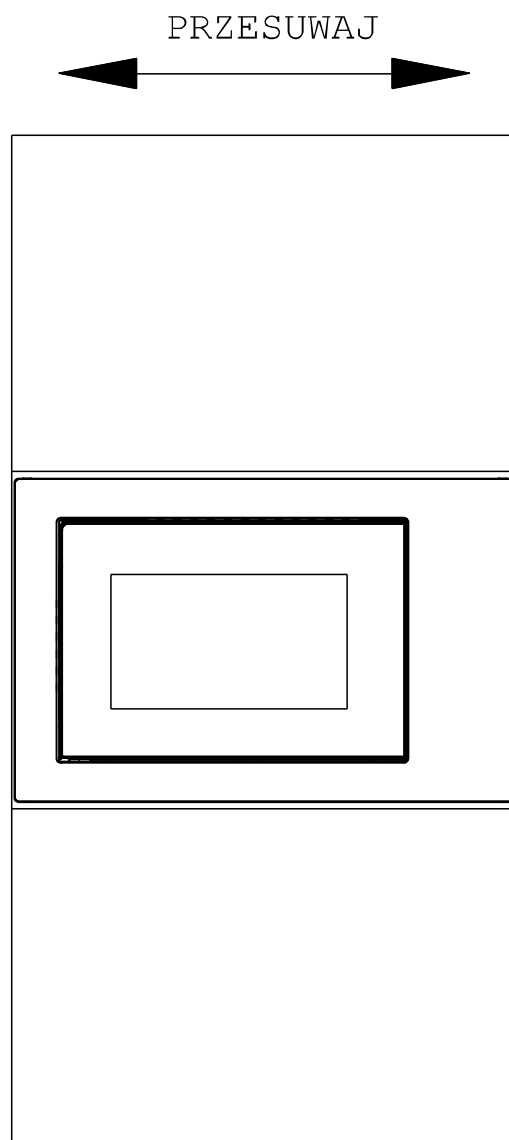

Rys. 3

d) Użyj śrub z opakowania, aby zamocować kuchenkę mikrofalową w szafce. (Rys. 4)

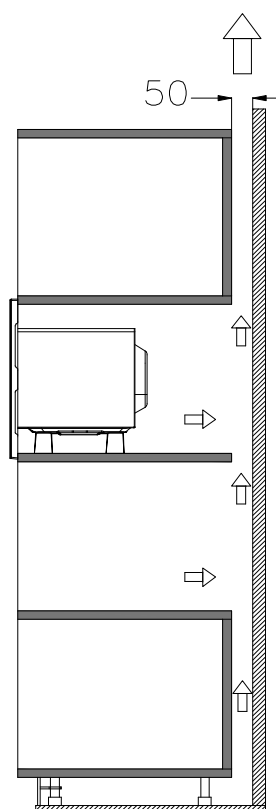


Rys. 4

Szczegóły zafki:

Rozmiar produktu: (szer.) 595 x(wys.) 385 x(gł.)367,5(mm)

Rozmiar otworu: (D)560+4 x (E)360 x (F)550 (mm),
jak pokazano na rys. 4 „D”, „E”, „F”.

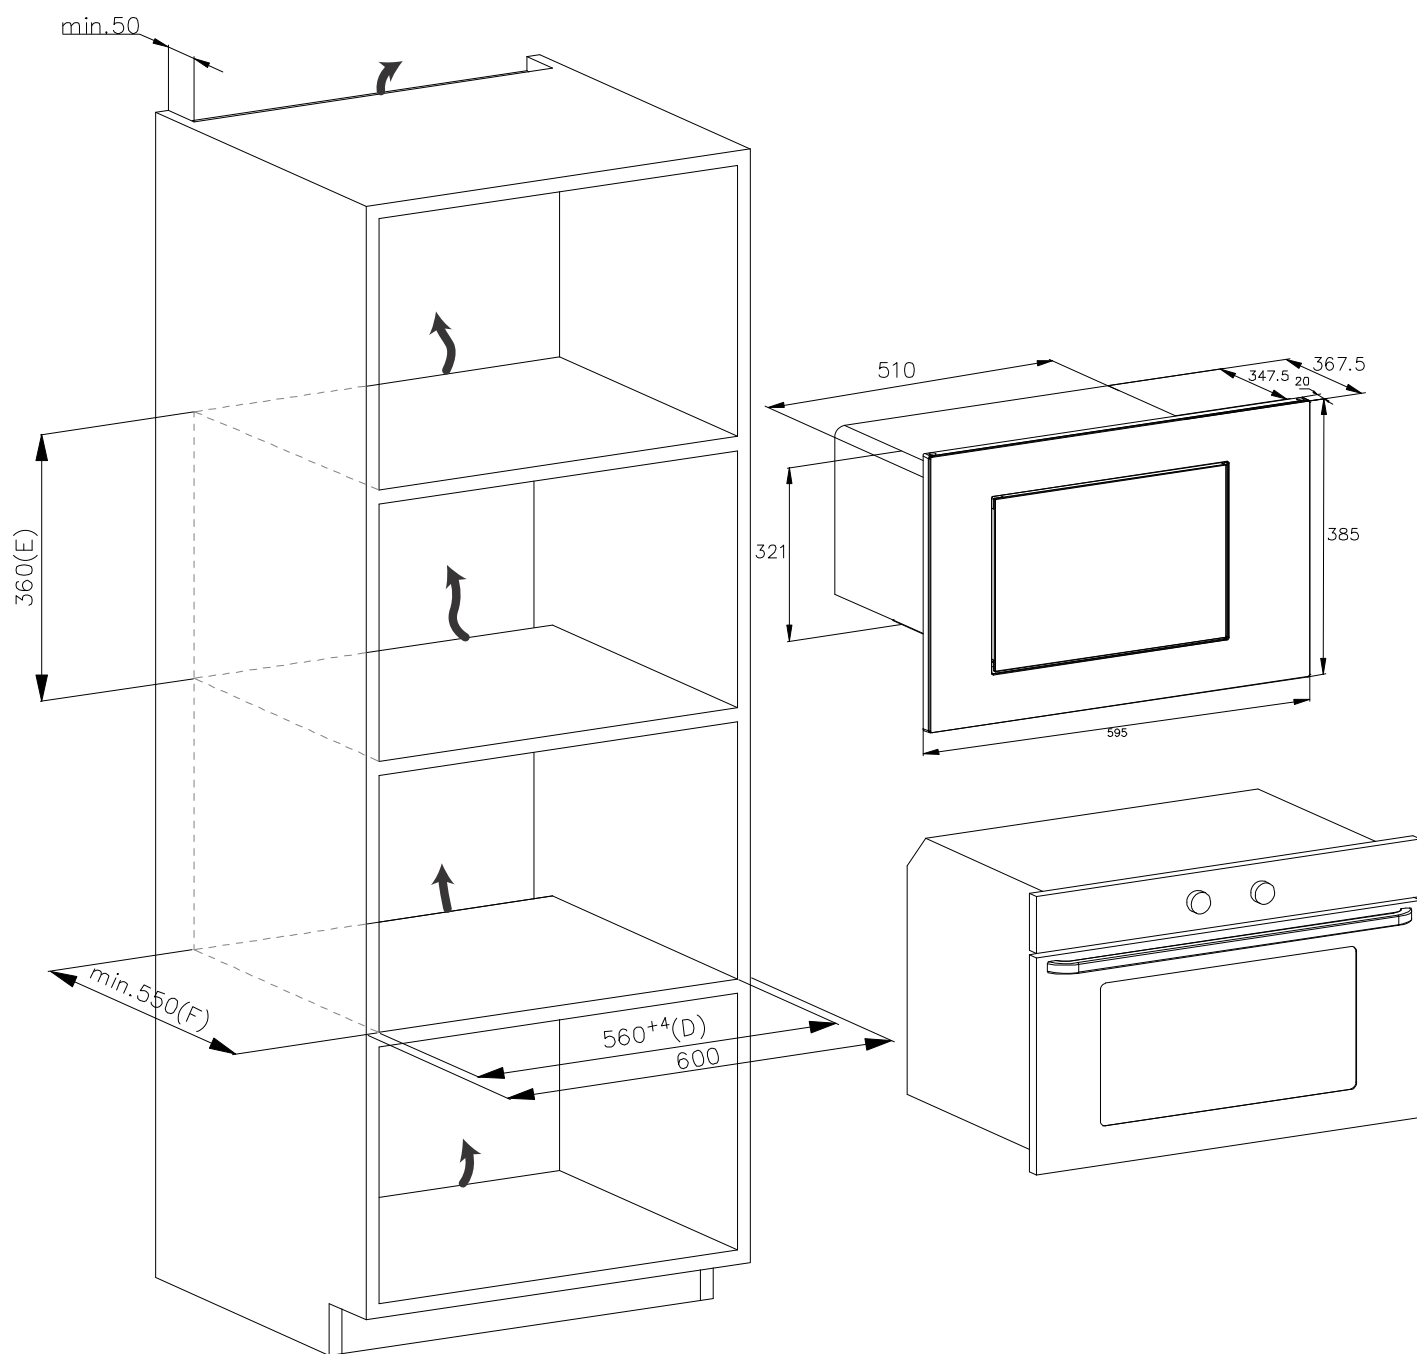

Rys. 4

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

OSTRZEŻENIE

Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej resztki jedzenia.

OSTRZEŻENIE

- a. Przed czyszczeniem wyjmij przewód zasilający z gniazdka ściennego. Po schłodzeniu produktów. Podczas czyszczenia nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- b. Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i spowodować niebezpieczną sytuację.
- c. Nigdy nie używaj twardych detergentów, benzyny, proszku ściernego ani metalowej szczotki do czyszczenia jakiegokolwiek części urządzenia.
- d. Nie zdejmuj osłony falowodu.
- e. Gdy kuchenka mikrofalowa była używana przez długi czas, w kuchence mogą pojawiać się dziwne zapachy. Aby się ich pozbyć, można zastosować następujące 3 metody:
 - 1) Umieść kilka plasterków cytryny w filiżance, a następnie podgrzewaj z dużą mocą przez 2-3 minuty.
 - 2) Umieść filiżankę czerwonej herbaty w kuchence, a następnie podgrzej z dużą mocą.
 - 3) Włóż trochę skórki pomarańczowej do kuchenki, a następnie podgrzej je z dużą mocą przez 1 minutę.
- f. Jeżeli produkt nie jest używany, należy go przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, o ile to możliwe.

OSTRZEŻENIE

Szczegóły dotyczące czyszczenia powierzchni mających kontakt z żywnością:

Po użyciu przetrzyj osłonę falowodu wilgotną szmatką, a następnie suchą szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i tłuszcz. Nagromadzony tłuszcz może się przegrzewać i zaczynać dymić lub się zapalić.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

Szczegóły dotyczące czyszczenia uszczelek drzwi, wnęki i przyległych części:

Zewnętrzny:

Przetrzyj obudowę zwilżoną miękką ściereczką

Drzwiczki:

Za pomocą zwilżonej miękkiej szmatki wytrzyj do czysta drzwi i okno

Wytrzyj uszczelki drzwi i sąsiednie części, aby usunąć wszelkie rozlania lub rozpryski

Wytrzyj panel sterowania lekko zwilżoną miękką ściereczką

Ścianki wewnętrzne:

Wyczyść powierzchnie wewnętrzne wilgotną, miękką ściereczką


Wyczyść pokrywę falowodu, aby usunąć wszelkie resztki jedzenia.

Gramofon / Pierścień obrotowy / Oś obrotu:

Umyj wodą z łagodnym mydłem

Splucz czystą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia

INSTRUKCJA PRODUKTU

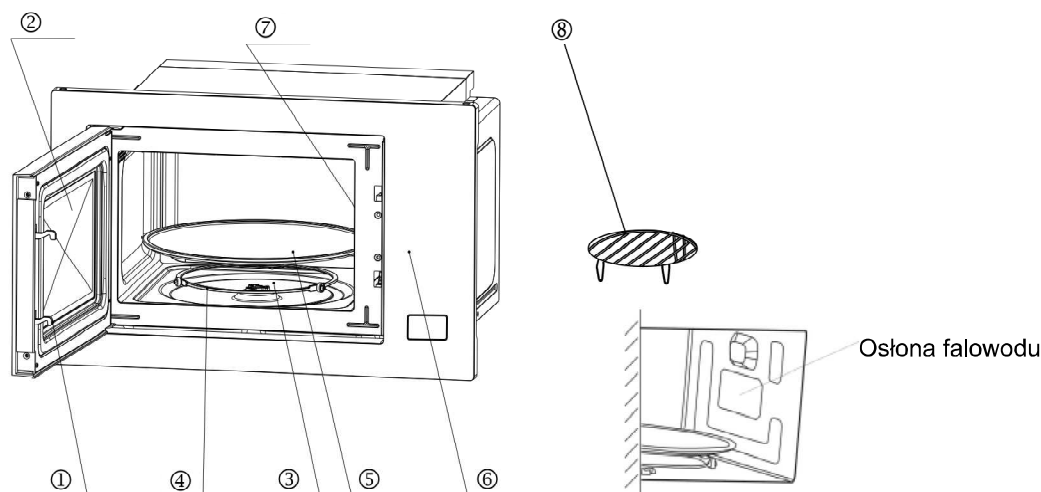

1) Blokada drzwi

Drzwiczki kuchenki mikrofalowej muszą być prawidłowo zamknięte, aby mogła ona działać.

2) Okno podglądu

Pozwala użytkownikowi zobaczyć status gotowania

3) Oś obrotowa

Szklany talerz obrotowy znajduje się na osi; silnik pod nim napędza talerz obrotowy, aby się obracał

4) Pierścień obrotowy

Szklany talerz obrotowy jest oparty na kółkach, które pomagają utrzymać stabilność podczas obracania

5) Talerz obrotowy

Jedzenie znajduje się na talerzu obrotowym, jego obracanie podczas pracy pomaga równomiernie gotować jedzenie

OSTRZEŻENIE

- Najpierw umieść obrotowy pierścień
- Zamocuj talerz obrotowy na osi obrotowej i upewnij się, że jest prawidłowo ustawiony

6) Panel sterowania

Zobacz szczegóły poniżej (panel sterowania może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia)

7) Osłona falowodu

Znajduje się wewnątrz kuchenki typu air fryer, obok ściany panelu sterowania.


OSTRZEŻENIE

Nigdy nie zdejmuj osłony falowodu.

8) Stojak na grilla

Służy do umieszczania pieczonej żywności.

DZIAŁANIE PANELU STERUJĄCEGO

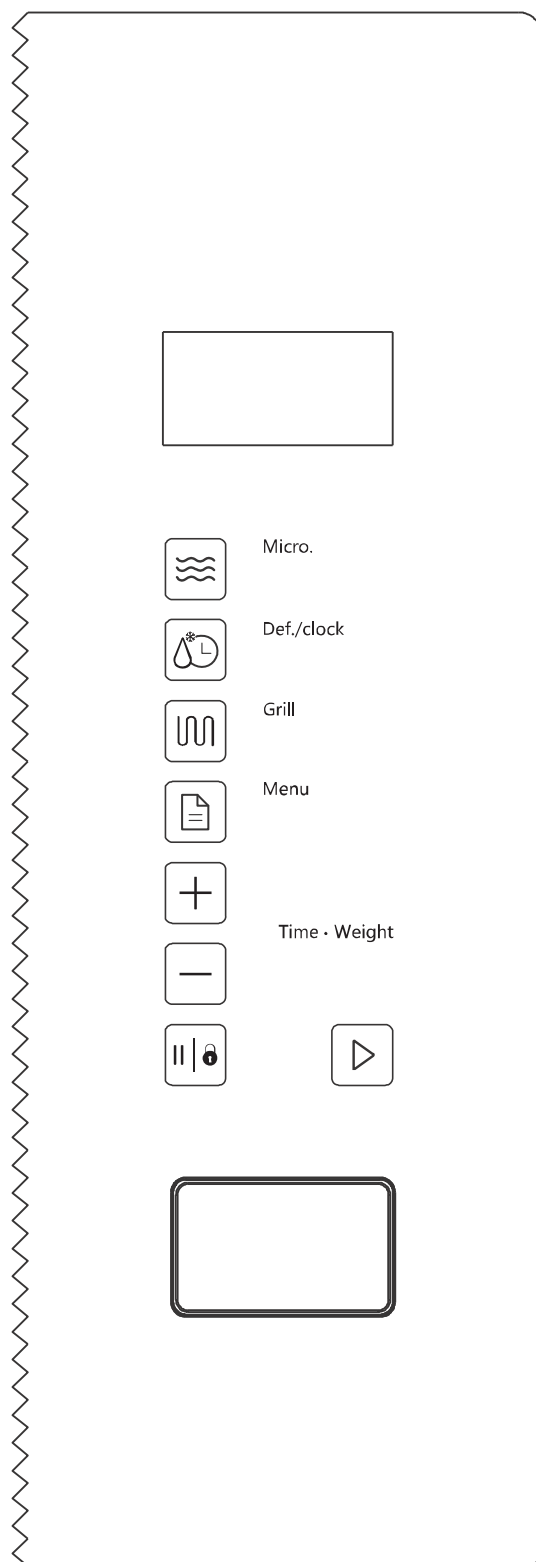

1. PRZED GOTOWANIEM

Po podłączeniu zasilania wyświetlacz zaświecił się , a następnie przeszedł w stan czuwania, a wyświetlacz wskazywał 1:00.

2. FUNKCJA MIKROFALOWA

Dostępnych jest pięć poziomów mocy mikrofal: odpowiednio 100P, 80P, 50P, 30P i 10P. . Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Micro.” i wybierz żadaną moc mikrofal. Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby wybrać czas gotowania. Zakres ustawień wynosi od 0:10 do 60:00. Po wybraniu czasu naciśnij przycisk „START/+30s.” aby rozpocząć pracę. Dźwięk brzęczyka informujący o zakończeniu operacji.

HIGH	100% mocy wyjściowej	(Dotyczy szybkiego i dokładnego gotowania)
M. High	80% mocy wyjściowej	(Dotyczy średnio-szybkiego gotowania)
Med	50% mocy wyjściowej	(Dotyczy gotowania żywności na parze)
M. Low	30% mocy wyjściowej	(Dotyczy rozmrażania żywności)
LOW	10% mocy wyjściowej	(Dotyczy utrzymania ciepła)

OSTRZEŻENIE

- Maksymalny czas, jaki można ustawić, to 60 minut
- Nigdy nie uruchamiaj kuchenki, gdy jest pusta.
- Gdy moc mikrofal jest ustawiona na maksymalną, kuchenka automatycznie ją zmniejszy po pewnym czasie gotowania, aby wydłużyć czas jej działania.
- Jeśli obrócisz potrawę w trakcie gotowania, naciśnij przycisk **START/+30s** jeden raz, a wstępnie ustawiona procedura gotowania będzie kontynuowana.
- Jeśli zamierzasz wyjąć żywność przed upływem ustawionego czasu, musisz nacisnąć przycisk **STOP** jeden raz, aby anulować ustawioną procedurę i uniknąć niezamierzonego działania przy następnym użyciu.

3. DEFROST/CLOCK

3.1 ROZMRAŻANIE

Dostępne są dwa tryby rozmrażania: dEF1 i dEF2. dEF1 służy do rozmrażania według wagi, a dEF2 do rozmrażania według czasu. Naciśnij ten przycisk, aby wybrać rozmrażanie według wagi lub czasu, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „dEF1” lub „dEF2”. Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby wybrać wagę żywności lub czas rozmrażania. Opcjonalny zakres wagowy dEF1 wynosi od 100 do 1500 g, a opcjonalny zakres czasowy dEF2 wynosi od 0:10 do 60:00. Po wybraniu ciężaru lub czasu rozmrażania naciśnij przycisk „START/+30s”, aby rozpocząć pracę. Dźwięk brzęczenia informujący o zakończeniu operacji. W trybie rozmrażania dEF1 według wagi rozmrażanie odbywa się za pomocą sygnału dźwiękowego, który przypomina o konieczności obrócenia żywności podczas rozmrażania.

Poniżej znajduje się kilka wskazówek dotyczących czasu rozmrażania żywności:

dEF1	Do rozmrażania stosuje się ciężar od 100 do 1500g.
dEF2	Zakres czasu rozmrażania wynosi od 0:10 do 60:00.

OSTRZEŻENIE

- Aby uzyskać równomierny efekt, konieczne jest obracanie żywności w trakcie gotowania.
- Zazwyczaj rozmrażanie trwa dłużej niż gotowanie żywności.
- Jeżeli żywność można pokroić nożem, proces rozmrażania można uznać za zakończony.

d. Mikrofale przenikają do większości produktów spożywczych na głębokość około 4 cm

e. Rozmrożoną żywność należy spożyć możliwie jak najszybciej, nie zaleca się ponownego wstawiania jej do lodówki i zamrażania.

3.2 ZEGAR (zegar 24-godzinny)

W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk „DEFROST/CLOCK” przez ponad 3 sekundy, aby wejść do interfejsu ustawień zegara. W tym samym czasie ekran wyświetlacza miga wyświetlając godziny. Godzinę można ustawić za pomocą przycisków „+” lub „-”. Po ustawieniu godziny naciśnij krótko przycisk „START/+30s”, aby przejść do trybu ustawiania minut. Minuty można ustawić za pomocą przycisków „+” i „-”. Po ustawieniu minut naciśnij ponownie przycisk „START/+30s”, aby wyjść z trybu ustawień.

4. AUTOMATYCZNE GOTOWANIE

Dostępnych jest osiem automatycznych menu A.1~A.8, odpowiednio: ziemniaki, makaron, pizza, popcorn, warzywa, napoje, mięso i ryby. Naciśnij przycisk „Menu” i przytrzymaj go, aby wybrać żądane menu. Ekran wyświetlacza odpowiada A.1 ~ A.8. Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby wybrać wagę menu. Po wybraniu wagi do gotowania naciśnij przycisk „START/+30s”, aby rozpocząć pracę. Dźwięk brzęczenia informujący o zakończeniu operacji.

Wyświetlacz	Rodzaj	Sposób przygotowania
-------------	--------	----------------------

A.1	Ziemniaki	Opcjonalna waga to 250g, 500g i 750g
A.2	Makaron	Opcjonalna waga to 50g, 100g i 150g
A.3	Pizza	Opcjonalna waga to 200g i 400g
A.4	Popcorn	Opcjonalna waga to 100g
A.5	Warzywa	Opcjonalna waga to 200g, 400g i 600g
A.6	Napój	Opcjonalna waga to 1 szklanka, 2 szklanki lub 3 szklanki, każda o pojemności około 250 ml.
A.7	Mięso	Opcjonalna waga to 200g, 400g i 600g
A.8	Ryby	Opcjonalna waga to 200g, 400g i 600g

OSTRZEŻENIE

a. Temperatura jedzenia przed gotowaniem powinna wynosić 20–25°C. Wyższa lub niższa temperatura żywności przed gotowaniem może wymagać wydłużenia lub skrócenia czasu gotowania.

b. Temperatura, waga i kształt potrawy mają duży wpływ na efekt gotowania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek odstępstwa od parametrów podanych w menu powyżej, możesz dostosować czas gotowania w celu uzyskania najlepszego efektu.

5. FUNKCJA GRILLA

Istnieją trzy tryby grillowania: G, C-1 i C-2. Są to grill, kombinacja 1 grilla i gotowania w kuchence mikrofalowej oraz kombinacja 2 grilla i gotowania w kuchence mikrofalowej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Grill”, wybierz żądany tryb, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol „G.”, „C-1” lub „C-2”. Naciśnij przycisk „+”

lub „-”, aby wybrać czas gotowania. Zakres regulacji wynosi od 0:10 do 60:00. Po wybraniu czasu gotowania należy nacisnąć przycisk „START/+30s”, aby rozpocząć pracę. Dźwięk brzęczenia informujący o zakończeniu operacji.

G.	Grill, element grzewczy będzie zasilany podczas pracy. Nadaje się do wałkowania cienkich mięs, wieprzowiny, kielbas, skrzydełek kurczaka, ponieważ można uzyskać ładny brązowy kolor
C-1	Połączenie grillowania i gotowania w kuchence mikrofalowej. 30% mikrofalówka i 70% grill.
C-2	Połączenie grillowania i gotowania w kuchence mikrofalowej. 55% mikrofalówka i 45% grill.

OSTRZEŻENIE

W trybie grillowania wszystkie części kuchenki, a także ruszt i pojemniki do gotowania mogą stać się bardzo gorące. Zachowaj ostrożność wyjmując cokolwiek z kuchenki. Aby ZAPOBIEC OPARZENIOM, należy używać grubych ściereczek lub rękawic kuchennych.

6. STOP

Podczas ustawiania ustawień gotowania możesz nacisnąć przycisk „STOP”, aby anulować ustawienia i powrócić do stanu gotowości. Podczas pracy kuchenki mikrofalowej naciśnij przycisk „STOP”, aby ją wstrzymać. W stanie czuwania można nacisnąć przycisk „STOP” ponownie, aby anulować funkcję i powrócić do stanu czuwania.

7. START/+30s

Po ustawieniu czasu gotowania lub wagi potrawy naciśnij przycisk „START/+30s”, aby natychmiast uruchomić kuchenkę mikrofalową. Podczas pracy naciśnij przycisk „START/+30s”, aby wydłużyć czas, naciśnij raz, aby wydłużyć czas o 30 sekund, ale w trybie menu i trybie rozmrażania według wagi nie można regulować czasu. W trybie pauzy można nacisnąć przycisk „START/+30s”, aby kontynuować pracę kuchenki mikrofalowej przed rozpoczęciem trybu gotowania.

8.XPRESS

W trybie czuwania, po włożeniu jedzenia i zamknięciu drzwiczek, naciśnij przycisk „START/+30s”, aby szybko uruchomić kuchenkę mikrofalową. Domyślny czas pracy wynosi 30 sekund. W trakcie pracy naciśnij przycisk „START/+30s” jeden raz i przytrzymaj przez 30 sekund. Dźwięk brzęczenia informujący o zakończeniu operacji.

9.UNKCJA BLOKADY DZIECIĘCEJ

Użyj tej funkcji, aby zablokować panel sterowania podczas czyszczenia lub aby dzieci nie mogły korzystać z kuchenki bez nadzoru. W tym trybie wszystkie przyciski są nieaktywne.

1) Ustaw blokadę: W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przycisk „STOP” przez ponad 3 sekundy, aby zablokować blokadę rodzicielską i uniemożliwić korzystanie z jakichkolwiek przycisków kuchenki mikrofalowej.

2) Anuluj blokadę: W trybie blokady dziecięcej naciśnij i przytrzymaj przycisk „STOP” przez ponad 3 sekundy, aby anulować funkcję blokady dziecięcej.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYBORÓW KUCHENNYCH

Zdecydowanie zaleca się używanie pojemników, które nadają się i są bezpieczne do gotowania w kuchence mikrofalowej. Ogólnie rzecz biorąc, do gotowania w kuchence mikrofalowej nadają się pojemniki wykonane z odpornej na ciepło ceramiki, szkła lub plastiku. Nigdy nie używaj metalowych pojemników do gotowania w kuchence mikrofalowej ani do gotowania kombinowanego, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia iskrzenia. Możesz skorzystać z poniższej tabeli.

Materiał pojemnika	Kuchenska mikrofalowa	Grill	Combi	Notatki
Ceramika żaroodporna	Tak	Tak	Tak	Nigdy nie używaj ceramiki, która jest ozdobiona metalowym obrzeżem lub szklwiona
Plastik odporny na ciepło	Tak	Nie	Nie	Nie można używać do długiego gotowania w kuchence mikrofalowej
Szkło żaroodporne	Tak	Tak	Tak	
Folia plastikowa	Tak	Nie	Nie	Nie należy jej używać do pieczenia mięsa lub kotletów, gdyż nadmierna temperatura może uszkodzić folię
Stojak na grilla	Nie	Tak	Tak	Ruszt do grillowania można stosować wyłącznie w trybie grillowania i trybie kombinowanym.

Pojemnik metalowy	Nie	Nie	Nie	Nie należy używać w kuchence mikrofalowej. Mikrofale nie przenikają przez metal.
Tworzywo lakierowane	Nie	Nie	Nie	Słaba odporność na ciepło. Nie można używać do gotowania w wysokiej temperaturze
Drewno bambusowe i papier	Nie	Nie	Nie	Słaba odporność na ciepło. Nie można używać do gotowania w wysokiej temperaturze

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GOTOWANIA

Następujące czynniki mogą mieć wpływ na wynik gotowania:

Ułożenie żywności

Umieść grubsze obszary na zewnątrz naczynia, cieńszą część w kierunku środka i równomiernie rozprowadź. W miarę możliwości nie nakładaj żywności na siebie.

Długość czasu gotowania

Rozpocznij gotowanie z ustawieniem krótkiego czasu, oceń go po upływie określonego czasu i wydłuż zgodnie z rzeczywistą potrzebą. Nadmierne gotowanie może spowodować dym i oparzenia.

Równomierne gotowanie żywności

Potrawy takie jak kurczak, hamburger lub stek należy obrócić raz podczas gotowania.

W zależności od rodzaju potrawy, w trakcie gotowania należy ją ewentualnie raz lub dwa razy przemieszać z zewnątrz do środka naczynia.

Pozostawienie czasu na odstanie

Po upływie czasu gotowania pozostaw potrawę w kuchence na odpowiedni czas, co umożliwi jej zakończenie cyklu gotowania i stopniowe schłodzenie.

Czy jedzenie jest gotowe

Kolor i twardość pokarmu pomagają określić czy jedzenie jest gotowe, są to m.in:

- Para wydostaje się ze wszystkich części potrawy, nie tylko z krawędzi
- Drób można łatwo przesunąć
- Wieprzowina lub drób nie wykazują śladów krwi
- Ryba jest nieprzezroczysta i można ją łatwo pokroić widelcem

Naczynie do zapiekania

W przypadku korzystania z naczynia do przyrumieniania lub pojemnika samonagrzewającego się zawsze umieszczaj pod nim żaroodporny izolator, taki jak porcelanowy talerz, aby zapobiec uszkodzeniu talerza obrotowego i pierścienia obrotowego.

Plastikowa folia bezpieczna w kuchence mikrofalowej

Podczas gotowania żywności o dużej zawartości tłuszczu nie dopuszczaj do kontaktu plastikowego opakowania z żywnością, ponieważ może się stopić

Plastikowe naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej

Niektóre plastikowe naczynia do gotowania w kuchence mikrofalowej mogą nie nadawać się do gotowania potraw o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru. Nie wolno również przekraczać czasu nagrzewania podanego w instrukcji obsługi naczynia.

KONSERWACJA

SERWIS

Przed wezwaniem serwisu sprawdź następujące elementy.

1. Nalej jedną filiżankę wody (ok. 150 ml) do szklanej miarki w kuchence i dokładnie zamknij drzwiczki. Lampka kuchenki powinna zgasnąć, jeśli drzwi są prawidłowo zamknięte. Pozwól kuchence pracować przez 1 minutę.
2. Czy lampka kuchenki świeci?
3. Czy wentylator chłodzący działa?
(Połóż rękę na tylnych otworach wentylacyjnych.)
4. Czy talerz obrotowy się obraca?
(Talerz obrotowy może obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. To całkiem normalne.)
5. Czy woda w kuchence jest gorąca?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi „NIE”, sprawdź gniazdko ścienne i bezpiecznik w skrzynce licznikowej.

Jeśli zarówno gniazdko ścienne, jak i bezpiecznik działają prawidłowo, **SKONTAKTUJ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM AUTORYZOWANYM CENTRUM SERWISOWYM.**

ZABEZPIECZENIA SERWISOWE

Uwaga: PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE

1. Kondensator wysokiego napięcia pozostaje naładowany po odłączeniu; przed dotknięciem należy zewrzeć zacisk ujemny kondensatora wysokiego napięcia do obudowy kuchenki (za pomocą śrubokręta), aby go rozładować.
2. Podczas serwisowania wymienione poniżej części mogą zostać usunięte i dają dostęp do potencjałów powyżej 250 V.
 - Magnetron
 - Transformator wysokiego napięcia
 - Kondensator wysokiego napięcia
 - Dioda wysokiego napięcia
 - Bezpiecznik wysokiego napięcia
3. Następujące warunki mogą powodować nadmierne narażenie na działanie mikrofal podczas serwisowania.
 - Niewłaściwe dopasowanie magnetronu;
 - Niewłaściwe dopasowanie blokady drzwi, zawiasu drzwi i drzwi;
 - Niewłaściwe dopasowanie wspornika przełącznika;
 - Drzwi, uszczelka drzwi lub obudowa zostały uszkodzone.

Prawidłowa utylizacja produktu



To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 2013 r. dotyczących urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje zanieczyszczające (które mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko) oraz elementy podstawowe (które nadają się do ponownego wykorzystania). Ważne jest właściwe przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu prawidłowego usunięcia i utylizacji wszystkich substancji zanieczyszczających oraz odzyskania pozostałych materiałów. Każdy może odegrać ważną rolę w zadbaniu o to, by zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie zagrażał środowisku. Zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy traktować jak odpadów z gospodarstwa domowego;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być odwożony do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów zarządzanych przez radę miasta lub zarejestrowaną firmę.

W wielu krajach organizowane są lokalne zbiórki dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po zakupie nowego urządzenia, stare można oddać dostawcy, który musi je bezpłatnie przyjąć w ramach wymiany, jeśli to urządzenie jest podobnego typu i ma takie same funkcje jak urządzenie zakupione.

Dane dotyczące niskiego zużycia energii zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/826.

Stan	Pobór energii	Okres, po którym urządzenie automatycznie osiągnie stan
Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub stanu	0,8 W	20 min