

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE NARAŻENIU NA NADMIERNE PROMIENIOWANIE ENERGII MIKROFALOWEJ

- (a) Nie wolno podejmować prób uruchomienia kuchenki z otwartymi drzwiczkami, aby nie narażać się na szkodliwe napromieniowanie energią mikrofalową. Ważne jest, aby nie uszkodzić blokad bezpieczeństwa, ani nie manipulować przy nich.
- (b) Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a drzwiami ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środka czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.
- (c) **OSTRZEŻENIE:** W przypadku uszkodzenia drzwiczek lub uszczelek drzwiczek kuchenki nie wolno używać do czasu naprawy przez kompetentną osobę.

DODATKOWE INFORMACJE

Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w czystości, jego powierzchnia może ulec zniszczeniu, co może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Specyfikacje

Model:	H38SIDBF7XS
Napięcie znamionowe:	220-240V~/50Hz
Znamionowa moc wejściowa (mikrofalowa):	1300 W
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofalowa):	750 W
Znamionowa moc wejściowa (grill):	800 W
Pojemność piekarnika:	24 L
Wymiary zewnętrzne:	595 x 316 x 393 mm

Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego minutnika lub niezależnego systemu zdalnego sterowania.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- powierzchnie kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- użytkowanie w domkach mieszkalno-gospodarczych;
- użytkowanie przez gości w hotelach, motelach i innych tego typu obiektach mieszkalnych;
- użytkowanie w pensjonatach.



WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń osób lub narażenia na nadmierną energię kuchenki mikrofalowej podczas korzystania z urządzeń, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, między innymi:

1. **Ostrzeżenie:** Płynów i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one eksplodować.
2. **Ostrzeżenie:** Wszelkie naprawy i konserwacje wymagające zdjęcia pokrywy chroniącej przed narażeniem na promieniowanie mikrofalowe powinna przeprowadzać wyłącznie kompetentna osoba, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa.
3. **Ostrzeżenie:** Zezwalaj dzieciom na korzystanie z kuchenki bez nadzoru wyłącznie po przekazaniu odpowiednich instrukcji umożliwiających im bezpieczne korzystanie z kuchenki i zrozumienie zagrożeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
4. **Ostrzeżenie:** Gdy urządzenie pracuje w trybie łączonym, dzieci powinny używać kuchenki tylko pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na wytwarzaną temperaturę. (tylko dla serii z grillem)
5. Używaj wyłącznie przyborów odpowiednich do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
6. Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej resztki jedzenia.
7. Przeczytaj i postępuj zgodnie z poniższymi informacjami: „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE NARAŻENIU NA NADMIERNE PROMIENIOWANIE ENERGII MIKROFALOWEJ”.
8. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru ze względu na możliwość zapłonu.
9. W przypadku dostrzeżenia dymu należy wyłączyć lub odłączyć od zasilania urządzenie i pozostawić zamknięte drzwiczki, aby zdławić płomień.
10. Nie gotuj żywności zbyt długo.



11. Nie używaj komory piekarnika do przechowywania. We wnętrzu kuchenki nie przechowywać takich artykułów spożywczych, jak chleb, ciastka itd.
12. Zdejmij druciane i metalowe elementy z papierowych lub plastikowych pojemników/woreczków przed ich włożeniem do kuchenki mikrofalowej.
13. Zainstaluj i umieść kuchenkę mikrofalową w odpowiednim miejscu zgodnie z dostarczonymi instrukcjami instalacji.
14. W kuchenkach mikrofalowych nie należy podgrzewać jajek w skorupkach ani całych jajek ugotowanych na twardo, ponieważ mogą one eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.
15. Używaj tego urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w instrukcji. Nie używaj w tym urządzeniu żrących chemikaliów ani oparów. Ten kuchenka jest przeznaczona do podgrzewania potraw. Nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
16. Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, dla bezpieczeństwa należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub osobom o podobnych kwalifikacjach.
17. Urządzenia nie wolno przechowywać ani używać na zewnątrz.
18. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu wody, basenu lub w wilgotnej piwnicy.
19. Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka. Trzymaj przewód z dala od nagrzanej powierzchni i nie zakrywaj żadnych otworów w kuchenice.
20. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu.
21. Zaniedbania w utrzymaniu kuchenki w czystości mogą prowadzić do uszkodzenia jej powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na okres użytkowania urządzenia, a w rezultacie prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
22. Zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć i sprawdzić temperaturę przed podaniem do spożycia, aby uniknąć poparzeń.



23. Podgrzewanie mikrofalowe napojów może prowadzić do ich opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy zachować ostrożność, korzystając z pojemnika.
24. Urządzenie nie może być użytkowane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej ani przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną odpowiednio poinstruowane. (dla rynku pozaeuropejskiego)
25. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem. Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez dozoru. (dla rynku europejskiego)
26. Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce.
27. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek itp. może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru. Podczas czyszczenia nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
Urządzenia nie należy czyścić myjką parową.
28. Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje.
29. Należy uważać, aby nie przesunąć talerza obrotowego podczas wyjmowania pojemników z urządzenia.
30. Urządzenia nie można montować za drzwiami zabudowy, aby się nie przegrzało.
31. Należy uważnie przeczytać ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.



Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń osób

Instalacja uziemiająca

ZAGROŻENIE

Ryzyko porażenia prądem

Dotknięcie niektórych wewnętrznych komponentów może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie demontuj tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem

Niewłaściwe użycie uziemienia może spowodować porażenie prądem. Nie podłączać do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, zapewniając przewód odprowadzający prąd elektryczny. To urządzenie jest wyposażone w przewód z przewodem uziemiającym z wtyczką uziemiającą. Wtyczkę należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem, jeśli instrukcje dotyczące uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub jeśli istnieją wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, używaj tylko przedłużacza 3-żyłowego.

1. Aby zmniejszyć ryzyko zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód, zastosowano krótki przewód zasilający.
2. W przypadku użycia długiego zestawu przewodów lub przedłużacza:
 - 1) Oznaczone parametry elektryczne zestawu przewodów lub przedłużacza powinny być takie jak parametry elektryczne urządzenia lub wyższe.
 - 2) Przedłużacz musi być 3-żyłowym przewodem z uziemieniem.
 - 3) Długi przewód należy ułożyć tak, aby nie zwisał z blatu stołu, gdzie dzieci mogą go pociągnąć lub przypadkowo o niego zahaczyć.



CZYSZCZENIE

Pamiętaj, aby odłączyć piekarnik od zasilania.

1. Po użyciu wyczyść wnętrze kuchenki lekko wilgotną ściereczką.
2. Wyczyść akcesoria w zwykły sposób w wodzie z mydłem.
3. W przypadku zabrudzenia ościeżnicę i uszczelkę oraz sąsiednie części należy dokładnie wyczyścić wilgotną szmatką.

TRYB CZUWANIA

W trybie czuwania pobór mocy spełnia normę EN50564:201.

NACZYNIA

Zapoznaj się zaleceniami w sekcji „Materiały, których wolno używać lub należy unikać w kuchence mikrofalowej.” Niektórych niemetalowych naczyń nie można bezpiecznie używać do gotowania w kuchence mikrofalowej. W razie wątpliwości możesz przetestować dane naczynie zgodnie z poniższą procedurą.

Testowanie naczynia:

1. Napełnij pojemnik bezpieczny do stosowania w kuchence mikrofalowej kubkiem zimnej wody (250 ml) i włóż do kuchenki wraz z badanym naczyniem.
2. Gotuj na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
3. Ostrożnie dotknij naczynie. Jeśli puste naczynie jest ciepłe, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała

Wszelkie naprawy i konserwacje wymagające zdjęcia pokrywy chroniącej przed narażeniem na promieniowanie mikrofalowe powinna przeprowadzać wyłącznie kompetentna osoba, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa.

Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej

Przybory Uwagi

Folia aluminiowa	Tylko do ochrony. Małe kawałki mogą być stosowane w celu przykrycia cienkich kawałków mięsa lub drobiu, aby zapobiec rozgotowaniu. Jeżeli folia będzie umieszczona zbyt blisko ścianek kuchenki może dojść do iskrzenia. Folia powinna znajdować się co najmniej 2,5 cm od ścianek wewnątrz kuchenki.
Talerz crisp	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Spód talerza crisp musi znajdować się co najmniej 5 mm nad talerzem obrotowym. Nieprawidłowe użycie może spowodować uszkodzenie talerza.
Zastawa stołowa	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie używaj popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmuj pokrywę. Używaj tylko do podgrzewania jedzenia, aż będzie ciepłe. Większość szklanych słoików nie jest odporna na ciepło i może pęknąć.
Wyroby szklane	Wyłącznie naczynia żaroodporne. Upewnij się, że nie ma metalowego wykończenia. Nie używaj popękanych lub wyszczerbionych naczyń.
Torebki do pieczenia w kuchence	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zamykaj za pomocą opaski metalowej. Nakłuj je, aby wypuścić z nich parę.
Papierowe talerze i kubki	Używaj tylko do krótkotrwałego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiaj piekarnika bez nadzoru podczas gotowania.
Papierowe ręczniki	Używaj do przykrywania żywności do odgrzewania i wchłaniania tłuszczu. Używaj pod nadzorem tylko do krótkotrwałego gotowania.
Pergamin	Używaj jako przykrycia, aby zapobiec rozpryskiwaniu lub do zawinięcia do gotowania na parze.
Tworzywo sztuczne	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Powinno być oznaczone jako „Przeznaczone do kuchenki mikrofalowej”. Niektóre pojemniki z tworzywa sztucznego mięknią, gdy żywność w środku nagrzewa się. „Torebki do gotowania” i szczelnie zamknięte torebki z tworzywa sztucznego należy rozcinać, przebijać lub wentylować zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
Plastikowa folia	Tylko do użytku w kuchence mikrofalowej. Stosuj do przykrycia żywności podczas gotowania w celu zachowania wilgotności. Nie dopuszczaj do kontaktu plastikowej folii z jedzeniem.
Termometry	Tylko bezpieczne do stosowania w kuchenkach mikrofalowych (termometry do mierzenia temperatury mięsa i słodkich wypieków).
Papier woskowany	Używaj do przykrycia jedzenia w celu ochrony przed rozpryskami oraz zachowania wilgoci.



Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

Przybory Uwagi


Taca aluminiowa	Może powodować iskrzenie. Przełóż żywność do naczyń bezpiecznych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Pudełka kartonowe z metalowymi uchwytami	Może powodować iskrzenie. Przełóż żywność do naczyń bezpiecznych do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
Naczynia metalowe lub metalizowane	Metal chroni żywność przed energią mikrofalową. Opaski metalowe mogą być przyczyną iskrzenia.
Metalowe druciki do wiązania	Mogą spowodować iskrzenie i pożar w kuchence.
Papierowe torby	Mogą być przyczyną pożaru wewnątrz kuchenki.
Pianka z tworzywa sztucznego	Pod wpływem wysokiej temperatury pianka może się rozpuścić lub zanieczyścić płyn znajdujący się wewnątrz.
Drewno	Drewno używane w kuchence mikrofalowej wysycha, może się rozszpeci lub popękać.

USTAWIANIE KUCHENKI

Nazwy części i akcesoriów kuchenki

Wyjmij kuchenkę oraz wszystkie materiały z pudełka i wnętrza kuchenki. Kuchenka jest dostarczana z następującymi akcesoriami:

Szklana taca	1
Montaż pierścienia talerza obrotowego	1
Instrukcja obsługi	1

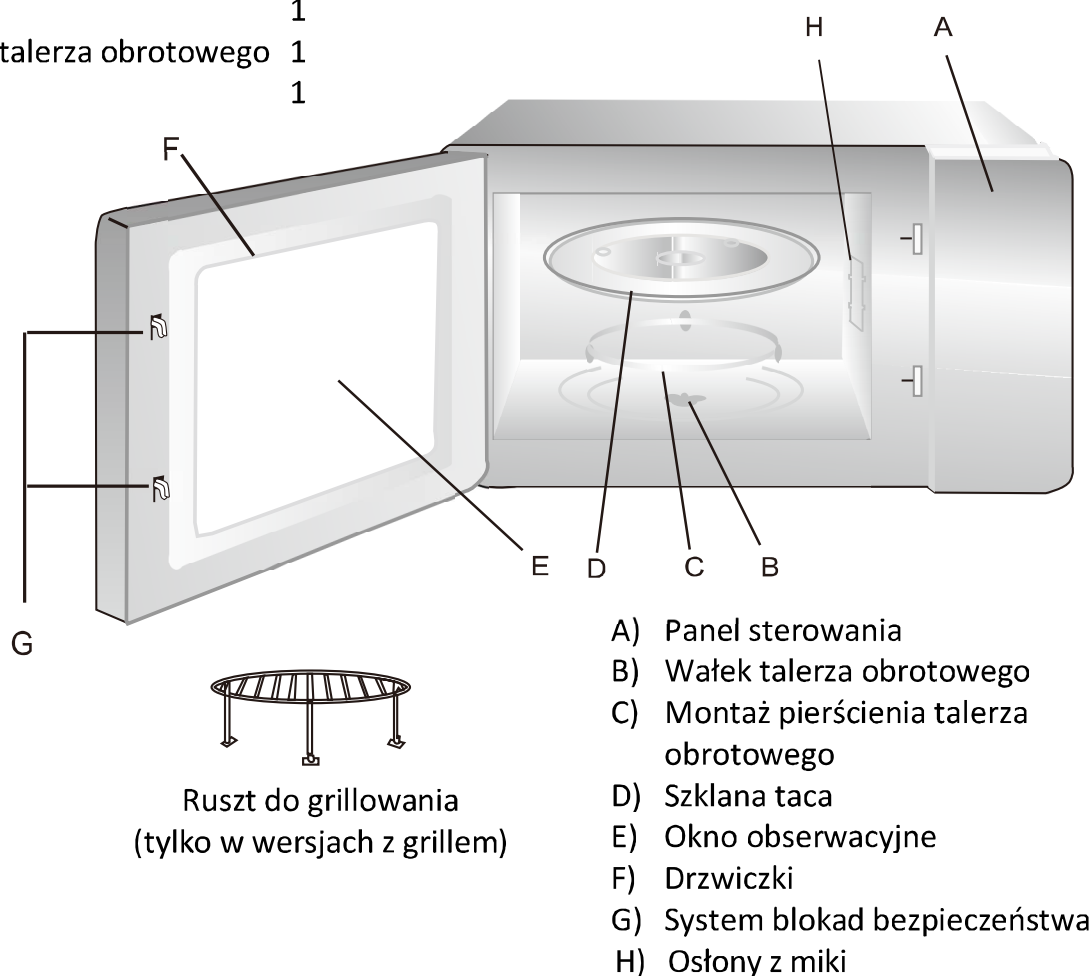

Wyłącz zasilanie piekarnika, jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas pracy.




Instalowanie obrotowego talerza

Piasta (pod spodem)

Szklana taca

Walek talerza
obrotowego

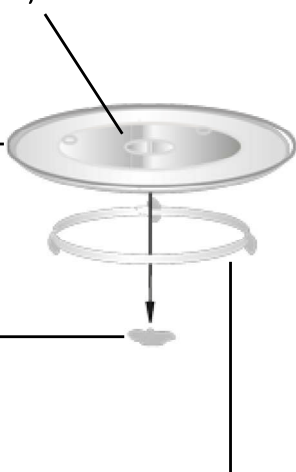

Montaż pierścienia talerza obrotowego


- Nigdy nie stawiaj szklanej tacy do góry nogami. Szklana taca nigdy nie powinna być ograniczona.
- Podczas gotowania w kuchence należy zawsze używać szklanego talerza z zestawem obrotowego pierścienia.
- Podczas gotowania całą żywność oraz pojemniki z żywnością należy zawsze umieszczać na obrotowym talerzu.
- W przypadku pęknięcia lub złamania szklanej tacy lub pierścienia talerza obrotowego należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Instalacja

- Usuń folię ochronną znajdującą się na obudowie kuchenki mikrofalowej, nie zdejmuj jednak białej osłony z miki, która jest przymocowana do komory kuchenki w celu ochrony magnetronu.
- Kuchenska jest przeznaczona wyłącznie do zabudowy. Nie jest przeznaczona do użytku na blacie lub wewnątrz szafki.
- Urządzenie może być zainstalowane w szafce naściennej o szerokości 60 cm (o głębokości co najmniej 55 cm).
- (Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i może być podłączone tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem.
- Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
- Gniazdko musi być zainstalowane, a kabel połączeniowy może być wymieniany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Jeśli po instalacji wtyczka nie jest już dostępna, po stronie instalacji musi znajdować się rozłącznik dla wszystkich biegunów, z minimalnym odstępem styków 3 mm.
- Nie wolno używać adapterów, listew wielodrożnych i przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować ryzyko pożaru.



Programator elektroniczny

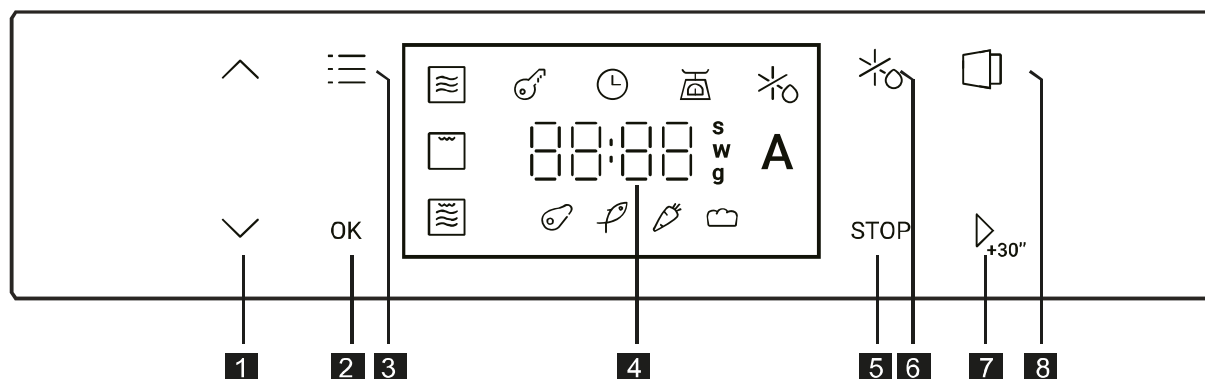

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Ustaw czas lub wagę +/- | 5 Przycisk Stop |
| 2 Przycisk potwierdzenia | 6 Przycisk rozmrażania |
| 3 Przycisk funkcji | 7 Przycisk Start / +30s |
| 4 Wyświetlacz czasu/temperatury/wagi | 8 Przycisk drzwi |

Instrukcje obsługi

1. Ustawienie zegara

Gdy kuchenka mikrofalowa zostanie podłączona do sieci elektrycznej, zegara dioda LED „” i „12:00” wyświetli się, wówczas zaczną migać cyfry godzin.

- 1) Naciśnij „” lub „”, aby dostosować cyfry godzin. Czas wprowadzania danych powinien mieścić się w przedziale od 0 do 23.
- 2) Naciśnij „”, aby potwierdzić ustawienie. Wówczas zaczną migać cyfry minut.
- 3) Naciśnij „” lub „”, aby ustawić cyfry minut. Czas wprowadzania powinien mieścić się w zakresie 0-59.
- 4) Naciśnij „”, aby zakończyć ustawianie zegara.
- 5) Aby ponownie zmodyfikować, naciśnij „” przez 3 sekundy, aby powtórzyć powyższe operacje.

Uwaga: 1. Jeżeli zegar nie zostanie ustawiony, nie będzie działać po podłączeniu do zasilania.
2. Po podłączeniu do zasilania możesz nacisnąć „” bezpośrednio, aby potwierdzić i zakończyć ustawianie zegara.

2. Kuchenka mikrofalowa

- 1) Naciśnij „”. Wówczas dioda LED kuchenki mikrofalowej „” zacznie migać i wyświetli się „750W”.
- 2) Naciśnij „”, aby potwierdzić i rozpocząć ustawianie mocy kuchenki mikrofalowej.
- 3) Naciśnij „” lub „”, aby wybrać poziom mocy. Naciśnij „”, aby potwierdzić.
- 4) Naciśnij „” lub „”, aby ustawić czas gotowania.
- 5) Naciśnij „”, aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: Wielkość kroku czasowego będzie zmieniana co sekundę, natomiast długie naciśnięcia przyspieszą zmianę.

3. Grill

- 1) Naciśnij „”. Wówczas dioda LED kuchenki mikrofalowej „” zacznie migać i wyświetli się „750W”.
- 2) Naciśnij „”, aby wybrać funkcję Grill. Wówczas dioda LED grilla „” zacznie migać. Naciśnij „”, aby potwierdzić.
- 3) Naciśnij „” lub „”, aby ustawić czas gotowania.
- 4) Naciśnij „”, aby rozpocząć gotowanie.

4. Gotowanie kombinowane

- 1) Naciśnij „”. Wówczas dioda LED kuchenki mikrofalowej „” zacznie migać i wyświetli się „750W”.
- 2) Naciśnij „”, aby wybrać funkcję Kombi. Wówczas zacznie migać dioda LED Kombi „”. Naciśnij „”, aby potwierdzić.
- 3) Naciśnij „” lub „”, aby wybrać poziom mocy. Naciśnij „”, aby potwierdzić.
- 4) Naciśnij „” lub „”, aby ustawić czas gotowania.
- 5) Naciśnij „”, aby rozpocząć gotowanie.

5. Rozmrażanie według czasu

- 1) Naciśnij „”. Wówczas zacznie migać dioda LED „”. Naciśnij „”, aby potwierdzić.
- 2) Naciśnij „” lub „”, aby ustawić czas rozmrażania.
- 3) Naciśnij „”, aby rozpocząć gotowanie.

6. Rozmrażanie według wagi

- 1) Naciśnij „”. Wówczas zacznie migać dioda LED „”.
- 2) Naciśnij „”, aby wybrać rozmrażanie według wagi. Wówczas zacznie migać dioda LED „”. Naciśnij „”, aby potwierdzić.
- 3) Naciśnij „” lub „”, aby wybrać menu rozmrażania. Wówczas zaczną migać diody LED Mięso „”, Ryby „”, Warzywa „” i Chleb „”. Naciśnij „”, aby potwierdzić.
- 4) Naciśnij „” lub „”, aby wybrać wagę do rozmrożenia.
- 5) Naciśnij „”, aby rozpocząć gotowanie.

7. Automatyczne menu

- 1) Naciśnij „”. Wówczas dioda LED kuchenki mikrofalowej „” zacznie migać i wyświetli się „750W”.
- 2) Naciśnij „” lub „”, aby wybrać funkcję automatycznego menu. Zacznie migać dioda LED „”.
- 3) Naciśnij „”, aby potwierdzić. Wówczas zacznie migać dioda LED „A-01”.
- 4) Naciśnij „” lub „”, aby wybrać menu automatyczne od „A-01” do „A-05”. Naciśnij „”, aby potwierdzić.
- 5) Naciśnij „” lub „”, aby ustawić zaprogramowany czas.
- 6) Naciśnij „”, aby rozpocząć gotowanie.



Menu	Nazwa przepisu	Czas (min)	Składniki	Przygotowanie
A01	Gotowane ziemniaki (1–2 porcje)	12.5	2 ziemniaki (≈250 g) 5 łyżek wody	1. Umyj, obierz i wielokrotnie nakłuj ziemniaki; 2. Umieść je w naczyniu do mikrofal z wodą i przykryj folią spożywczą; 3. Ustaw A01 i rozpocznij gotowanie; 4. Odlej wodę i pozostaw ziemniaki przykryte na 2–3 minuty.
A02	Ratatouille (4 porcje)	28	1 cebula (≈200 g) 1 bakłażan (≈250 g) 300 g cukinii 3 papryki (czerwona, żółta, zielona) (120 g) 3 pomidory 3–4 łyżki oliwy 2 ząbki czosnku, sól, pieprz, tymianek, szalwia, rozmaryn 50 ml bulionu warzywnego	1. Obierz i pokrój warzywa; 2. Umieść je w naczyniu z olejem, czosnkiem, ziołami i bulionem, przykryj pokrywką; 3. Ustaw A02 i rozpocznij gotowanie, od czasu do czasu mieszając.
A03	Klops (8 porcji)	30	1 puszka sosu pomidorowego (230 g) ¼ szklanki brązowego cukru 1 łyżeczka musztardy 1 średnia cebula, posiekana ½ szklanki crumbs ¼ szklanki posiekanej zielonej papryki 2 duże jajka, roztrzepane 1 łyżeczka soli ¼ łyżeczki pieprzu ¼ łyżeczki czosnku w proszku - ok. 900 g chudego mięsa mielonego	1. Wymieszaj sos pomidorowy, cukier i musztardę w misce aż cukier się rozpuści; 2. Dokładnie wymieszaj pozostałe składniki w innej misce; 3. Dodaj mieloną wołowinę i połowę sosu pomidorowego, wymieszaj; 4. Uformuj bochenek w naczyniu do mikrofalówki i polej resztą sosu; 5. Ustaw A03 i rozpocznij gotowanie; 6. Obserwuj, aż soki będą klarowne i mięso nie będzie już różowe w środku; 7. Odcedź tłuszcz i odstaw na 10–15 minut przed podaniem.
A04	Pieczone jabłka (1 porcja)	7	1 jabłko (200 g) 1 łyżka rodzynek 1 łyżeczka posiekanych migdałów 1 łyżka masła roztopionego 1 łyżka cukru cynamonowego	1. Umyj jabłko i usuń gniazdo nasienne, zostawiając wystarczająco miejsca; 2. Wymieszaj rodzynki, migdały, masło i cukier cynamonowy; 3. Napelnij jabłko mieszanką z rodzynkami; 4. Ustaw A04 i rozpocznij gotowanie.
A05	Czekoladowe ciasto z kubka (2 porcje)	4.5	75 g mąki 75 g cukru 50 ml mleka 40 g gorzkiej czekolady 20 g oleju słonecznikowego 2 łyżki kakao 1 jajko 1 łyżeczka proszku do pieczenia - szczypta soli	1. Wymieszaj mąkę z cukrem, gorzkim kakao i proszkiem do pieczenia; 2. Dodaj mleko i olej słonecznikowy, wymieszaj. Dodaj jajko i szczyptę soli, dobrze wymieszaj; 3. Posiekaj czekoladę lub użyj czekoladowych kropelek. Dodaj do masy, wymieszaj i podziel do dwóch filiżanek; 4. Ustaw A05 i rozpocznij gotowanie. Sprawdź stopień wypieczenia i w razie potrzeby kontynuuj przez kolejne 30 sekund; 5. Ostudź przed podaniem.



8. Uruchomienie natychmiastowe

- 1) W trybie czuwania naciśnij „”, aby rozpocząć gotowanie z mocą 100%, każde kolejne naciśnięcie wydłuży czas gotowania o 30 sekund.
- 2) W trybie gotowania każde naciśnięcie przycisku „” może wydłużyć czas gotowania o 30 sekund.
- 3) W trybie gotowania naciśnij „”, aby wstrzymać gotowanie, „” lub „”, aby dostosować czas gotowania, i ponownie „”, aby kontynuować gotowanie.

9. Blokada rodzicielska

Możesz zabezpieczyć urządzenie, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu lub zmianie ustawień przez dzieci.

- 1) W trybie czuwania i gotowania naciśnij przycisk „” i „” przez 3 sekundy. Wówczas brzęczyk zadzwoni jeden raz i blokada zostanie aktywowana.
- 2) W trybie czuwania i gotowania naciśnij przycisk „” i „” przez 3 sekundy, aby odblokować.
- 3) Jeżeli blokada zostanie aktywowana w trybie gotowania, naciśnij przycisk „” raz, aby wstrzymać gotowanie, naciśnij przycisk „” dwa razy lub przytrzymaj przez 3 sekundy, aby anulować gotowanie.


10. Automatyczne otwieranie drzwi

- 1) W trybie czuwania naciśnij „”. Wówczas włączy się światło w kuchence, a drzwi otworzą się automatycznie.
- 2) W trybie gotowania naciśnij „”, drzwi otworzą się automatycznie.

Uwaga: Po otwarciu drzwi silnik potrzebuje pewnego czasu na powrót do pozycji wyjściowej, około 1 sekundy.

Sytuacja normalna	
Kuchenka zakłóca odbiór programów TV	Praca kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia odbiorników radiowych i telewizyjnych. Zakłócenia te są podobne do zakłóceń wywołanych przez małe urządzenia elektryczne takie, jak mikser, odkurzacz, wentylator itp. To normalne.
Przyciemnione światło wewnątrz kuchenki	Podczas gotowania przy niskiej mocy kuchenki mikrofalowej wewnętrzne oświetlenie kuchenki może zostać przyciemnione. Jest to normalne.
Para gromadzi się na drzwiczkach, gorące powietrze wydobywa się przez otwory wentylacyjne	Podczas gotowania z żywności może wydobywać się para. Większość pary odprowadzana jest przez otwory wentylacyjne. Jednak część pary może osadzać się na chłodnych częściach kuchenki (np. na drzwiczkach). Jest to normalne.
Kuchenka została przypadkowo włączona bez żywności.	Zabrania się używać kuchenki bez żywności wewnątrz. To jest bardzo niebezpieczne.

Problem	Potencjalna przyczyna	Rozwiązanie
Kuchenka nie chce się włączyć.	(1) Wtyczka kabla zasilającego nie jest dokładnie włożona do gniazdka.	Wyjmij wtyczkę z gniazdka. Włóż ponownie po upływie 10 sekund.
	(2) Przepalił się bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik awaryjny.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik automatyczny (naprawiony przez profesjonalny personel naszej firmy)
	(3) Problem z gniazdkiem.	Sprawdź gniazdko przy pomocy innego urządzenia elektrycznego.
Kuchenka nie grzeje.	(4) Niedokładnie zamknięte drzwiczki.	Dokładnie zamknij drzwiczki.
W czasie działania kuchenki talerz obrotowy hałasuje	(5) Zabrudzone rolki i spód kuchenki.	Zobacz rozdział „Konserwacja kuchenki mikrofalowej”, aby uzyskać informacje dotyczące czyszczenia brudnych części.

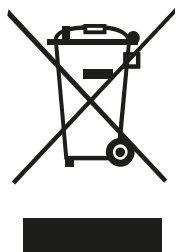

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 2013 r. dotyczących urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje zanieczyszczające (które mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko) oraz elementy podstawowe (które nadają się do ponownego wykorzystania). Ważne jest właściwe przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu prawidłowego usunięcia

i utylizacji wszystkich substancji zanieczyszczających oraz odzyskania pozostałych materiałów. Każdy może odegrać ważną rolę w zadbaniu o to, by zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie zagrażał środowisku. Zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy traktować jak odpadów z gospodarstwa domowego;
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być odwożony do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów zarządzanych przez radę miasta lub zarejestrowaną firmę.

W wielu krajach organizowane są lokalne zbiórki dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Po zakupie nowego urządzenia, stare można oddać dostawcy, który musi je bezpłatnie przyjąć w ramach wymiany, jeśli to urządzenie jest podobnego typu i ma takie same funkcje jak urządzenie zakupione.

Dane dotyczące niskiego zużycia energii zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/826.

Stan	Pobór energii	Okres, po którym urządzenie automatycznie osiągnie stan
Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub stanu	0,8 W	20 min