


YASHICA

Aparat cyfrowy DigiPix 100

Instrukcja obsługi

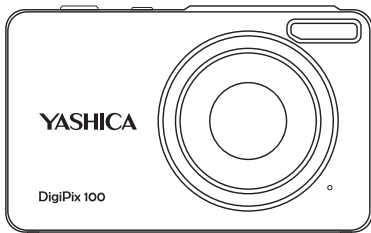

Spis treści

Pierwsze kroki	_____	P. 5
Przegląd produktu	_____	P. 6 - 7
Instrukcje obsługi	_____	P. 8 - 13
Podgląd wyświetlacza	_____	P. 14
Ustawienia menu	_____	P. 15 - 18
Rozwiązywanie problemów	_____	P. 19
Dane techniczne	_____	P. 20
Polityka gwarancyjna	_____	P. 21 - 22

Pierwsze kroki

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z funkcji produktu.







Należy zachować tę instrukcję na wypadek przyszłych pytań.



Co zawiera YASHICA DigiPix

1. Aparat YASHICA
2. Torba do przechowywania
3. Instrukcja obsługi
4. Kabel ładujący USB typu C
5. Pasek na rękę
6. Ściereczka do czyszczenia
7. Brelok

Przegląd produktu

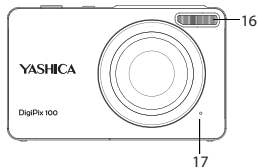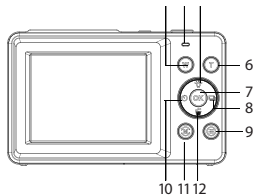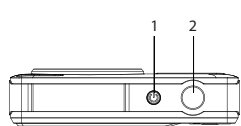

- 1. Przycisk zasilania
- 2. Przycisk migawki
- 3. Przycisk W (szeroki do pomniejszania)
- 4. Wskaźnik ładowania
- 5. W górę
- 6. Przycisk T (ściśły do powiększania)
- 7. Przycisk OK
- 8. W prawo
- 9. Przycisk menu
- 10. W lewo
- 11. Przycisk trybu

- 12. W dół
- 13. Hak na pasek na rękę
- 14. Mocowanie statywu
- 15. Pokrywa baterii
(gniazdo baterii z gniazdem na kartę Micro SD)
*Karta Micro SD nie jest dołączona.
- 16. Latarka LED
- 17. Mikrofon
- 18. Port USB typu C
- 19. Głośnik

Instrukcje obsługi

Pierwsze użycie YASHICA DigiPix

1. Wkładanie karty MicroSD

- Otwórz pokrywę baterii na dole po lewej stronie (obiektyw aparatu skierowany w stronę użytkownika), aby włożyć kartę MicroSD do gniazda MicroSD. Gdy karta jest zablokowana, usłyszysz dźwięk „kliknięcia”.
- Zamknij pokrywę.

Uwagi: Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

Ważne: Sformatuj kartę MicroSD do użytku

- Sformatuj kartę MicroSD w aparacie. Naciśnij przycisk Menu i przejdź do funkcji Format, wybierz OK, aby potwierdzić.
- Jeśli na karcie MicroSD znajdują się jakieś dane, przed formatowaniem wykonaj kopię zapasową danych.

2. Ładowanie YASHICA DigiPix

- Podłącz kabel ładujący do portu USB typu C.
- Wskaźnik ładowania zmienia kolor na czerwony podczas ładowania. Zmieni kolor na zielony, gdy aparat zostanie w pełni naładowany. Upewnij się, że bateria jest włożona do aparatu i naładuj ją za pomocą dostarczonego kabla ładującego USB typu C

3. Mocowanie paska na rękę

- Możesz przymocować dostarczony pasek na rękę do haka.

4. Mocowanie do statywu

- Możesz zamontować aparat na statywach z mocowaniem gwintowanym 1/4"-20, aby uchwycić chwilę na zdjęciach lub filmach.

Przyciski	Funkcje
Przycisk zasilania 	Włącz/wyłącz aparat.
Przycisk migawki 	Tryb zdjęć: Rób zdjęcia. Tryb wideo: Rozpocznij/zatrzymaj nagrywanie. Tryb odtwarzania: Odtwórz/wstrzymaj plik wideo.
Przycisk W 	Długie naciśnięcie, aby oddalić podczas robienia zdjęć i nagrywania filmów Naciśnij, aby oddalić zdjęcie. Tryb odtwarzania: Naciśnij przycisk, aby przejrzeć zdjęcia i nagrania wideo. Tryb odtwarzania: Zmniejsz głośność wideo.

Przyciski	Funkcje
Przycisk T 	Długie naciśnięcie, aby powiększyć. Tryb odtwarzania: Zwiększ głośność wideo. Naciśnij, aby powiększyć zdjęcie.
Przycisk trybu 	Przełączanie trybów: tryb zdjęć/tryb wideo/tryb odtwarzania.
Przycisk Menu 	Wejdź do ustawień menu: - Rozdzielczość obrazu/wideo - Funkcja antywstrząsowa - Wykrywanie twarzy - Wykrywanie uśmiechu - Ekspozycja - ISO - Efekt - Język - Data - Automatyczne wyłączanie - Częstotliwość - Dźwięk przycisku - Format - Ustawienie domyślne Naciśnij przycisk Menu, aby powrócić do trybu zdjęć/wideo.
Przycisk OK 	Wybierz potrzebne parametry i potwierdź. Tryb odtwarzania: zatrzymaj odtwarzanie pliku wideo.
W górę 	W górę: Przejście w górę w ustawieniach menu. Włącz latarkę. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć latarkę.

Przyciski	Funkcje
W dół 	W dół: Przejście w dół w ustawieniach menu Przycisk skrótu usuwania zdjęć/wideo. Naciśnij Nie, aby powrócić do trybu zdjęć.
W lewo 	W lewo: Przejście w lewo w ustawieniach menu. Timer: Naciśnij raz, aby ustawić 2-sekundowy timer. Naciśnij 2 razy, aby ustawić 5-sekundowy timer. Naciśnij 3 razy, aby ustawić 10-sekundowy timer. Naciśnij 4 razy, aby anulować timer.
W prawo 	W prawo: Przejście w prawo w ustawieniach menu. Zdjęcia seryjne: Ten tryb ustawia liczbę zdjęć seryjnych, naciśnij raz, aby ustawić opcję zrobienia 3 zdjęć. Naciśnij 2 razy, aby anulować ustawienie i zrobić tylko 1 zdjęcie.

Części	Funkcja
Hak na pasek na rękę	Doczepiany pasek na rękę.
Latarka LED	Latarka.
Port MIC	Nagrywanie dźwięków.
Port USB typu C	Ładowanie USB typu C.
Głośnik	Do odtwarzania filmów z dźwiękiem i dźwiękiem przycisków.
Mocowanie statywu	Standardowe mocowanie z gwintem 1/4"-20
Pokrywa baterii	Zamontuj baterię i kartę Micro SD
Wskaźnik ładowania	Niebieskie światło: kamera działa na baterii. Czerwone światło wskaźnika: kamera się ładuje; zgaśnie, gdy kamera będzie w pełni naładowana.

Jak robić zdjęcia

1. Aparat domyślnie jest w trybie zdjęć po włączeniu.
2. Naciśnij przycisk migawki, aby zrobić zdjęcie.


Jak nagrywać wideo

1. Naciśnij przycisk trybu raz, aby przejść do trybu wideo. Naciśnij przycisk migawki, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie.
Podczas nagrywania na ekranie pojawia się czerwony migający znak, a nagrywanie rozpocznie się od 00:00:01.
2. Naciśnij przycisk migawki, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie wideo.

Jak odtwarzać i usuwać pliki (zdjęcia i filmy)

1. Naciśnij przycisk trybu dwa razy, aby przejść do trybu odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk lewy lub prawy, aby wybrać i przejść do przodu i do tyłu dla zdjęć i filmów.
3. Naciśnij przycisk w dół. Pojawi się pytanie Usunąć ten obraz?, wybierz Tak, aby usunąć wybrany obraz.
4. Alternatywnie naciśnij Nie, aby wyjść z usuwania plików.
5. Naciśnij przycisk „Tryb”, aby wyjść z trybu odtwarzania.

Podgląd wyświetlacza

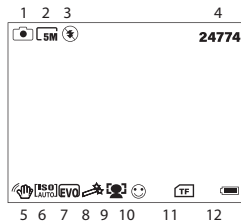

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tryb zdjęć/wideo | 7. Ekspozycja |
| 2. Rozdzielczość zdjęć/wideo | 8. Efekt |
| 3. Latarka | 9. Wykrywanie twarzy |
| 4. Dostępne zdjęcia/wideo | 10. Wykrywanie uśmiechu |
| 5. Antywstrząsy | 11. Włożona karta Micro SD |
| 6. ISO | 12. Poziom naładowania baterii |

Ustawienia menu

Ikona	Przyciski	Funkcja
	Rozdzielczość obrazu	Możesz wybrać ustawienie zdjęć w następujących rozdzielczościach: 44MP/42MP/36MP/24MP/20MP/16MP/12MP/10MP/8MP/5MP. Domyślne ustawienie to 24MP.
	Antywstrząsowość	Możesz ustawić funkcję antywstrząsowości w celu optymalizacji jakości obrazu. Domyślne ustawienie to włączone.
	Wykrywanie twarzy	Możesz ustawić funkcję wykrywania twarzy jako włączoną, wyłączoną lub pominąć tę funkcję za pomocą opcji anulowania. Ustawienie to służy do wykrywania i lokalizowania ludzkich twarzy. Domyślne ustawienie to włączone.
	Przechwytywanie uśmiechu	Możesz ustawić funkcję przechwytywania uśmiechu jako włączoną lub wyłączoną. Ustawienie to umożliwia aparatowi zrobienie zdjęcia po wykryciu uśmiechniętej twarzy. Domyślne ustawienie to wyłączone.
	Ekspozycja	Możesz ustawić ekspozycję od +3 do -3. Ustawienie domyślne to 0.
	ISO	Możesz wybrać ISO z Auto, 100, 200 lub 400. Ustawienie domyślne to Auto.

Ikona	Przyciski	Funkcja
	Efekt	Możesz wybrać efekty fotograficzne według własnych preferencji. Ustawienie domyślne to normalne.
	Język	Dostępnych jest 18 języków, w tym: - Angielski - Włoski - Rosyjski - Rumuński - Hiszpański - Holenderski - Czeski - Grecki - Portugalski - Chiński tradycyjny - Szwedzki - Polski - Francuski - Chiński uproszczony - Fiński - Niemiecki - Japoński - Duński Domyślnym językiem jest angielski.
	Data	Możesz włączyć lub wyłączyć znacznik daty. Możesz ustawić datę w następującym formacie. RRRR/MM/DD godz.:min.:sek. Ustawienie domyślne to wyłączone.
	Automatyczne wyłączenie	Możesz wybrać ustawienie automatycznego wyłączania, które będzie wyłączone: 1 minuta, 2 minuty, 3 minuty, 4 minuty, 5 minut lub 10 minut. Ustawienie domyślne to wyłączone.
	Częstotliwość	Ustawienie częstotliwości to 60Hz/50Hz. Domyślne ustawienie to 60Hz.

Ikona	Przyciski	Funkcja
	Efekt dźwiękowy	Efekt dźwiękowy można włączyć lub wyłączyć. Domyślne ustawienie to włączony.
	Format	Ta funkcja umożliwia formatowanie karty Micro SD. Jeśli istnieją jakieś zdjęcia lub filmy, wykonaj kopię zapasową przed formatowaniem karty Micro SD. Formatowanie ustawia kartę Micro SD tak, aby pasowała do struktury plików aparatu podczas przechowywania zdjęć i filmów.
	Resetuj ustawienia	Możesz wybrać zresetowanie systemu do oryginalnych ustawień fabrycznych.

Po zakończeniu ustawień menu naciśnij przycisk Menu, aby powrócić do ustawień trybu zdjęć/wideo.

Jak pobrać pliki zdjęć/wideo na komputer

1. Włącz aparat i podłącz go kablem USB typu C do komputera
2. Zobaczysz folder z plikami, dzięki czemu możesz pobrać zdjęcia i filmy z aparatu na komputer.
3. Po pobraniu odłącz kabel USB typu C i naciśnij „Wysuń”.

Uwagi dotyczące akumulatora:

Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem może spowodować jego wybuch, co może doprowadzić do pożaru lub poparzenia. Należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

- Nie rozmontowywać.
- Nie zgniatać ani nie narażać akumulatora na wstrząsy lub nadmierną siłę, taką jak uderzanie młotkiem, upuszczanie lub stąpanie po nim.
- Nie dopuszczać do kontaktu metalowych przedmiotów z zaciskami akumulatora.
- Nie narażać akumulatora na temperaturę powyżej 60°C (140°F) w bezpośrednim świetle słonecznym lub w samochodzie zaparkowanym na słońcu.
- Nie spalać ani nie wrzucać do ognia.
- Nie dotykać uszkodzonego lub przeciekającego akumulatora litowo-jonowego.
- Ładować akumulator za pomocą niezawodnej ładowarki.
- Przechowywać akumulator w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Przechowywać akumulator w suchym miejscu.
- Wymieniać wyłącznie na taki sam akumulator YASHICA.
- Zużyte akumulatory należy niezwłocznie utylizować zgodnie z opisem w instrukcji.

Rozwiązywanie problemów

Błąd/Problem	Rozwiązanie
Niski poziom naładowania baterii/Brak baterii	Naładuj kamerę za pomocą dostarczonego kabla ładującego typu C.
Brak włożonej karty MicroSD	W opakowaniu nie ma karty MicroSD. Włóż kartę MicroSD.
Niesformatowana karta MicroSD	Utwórz kopię zapasową zdjęć i filmów z karty MicroSD na komputerze lub innym nośniku pamięci. Sformatuj kartę MicroSD za pomocą funkcji Format lub z komputera.
Nierozpoznana karta MicroSD	Włóż ponownie kartę MicroSD.

Dane techniczne

Nazwa produktu	: YASHICA DigiPix
Rozdzielczość wideo	: 1080P /720P / 480P
Rozdzielczość obrazu	: 5MP do 44MP
Odległość fotografowania	: 10cm do ∞
Karta pamięci	: obsługa kart MicroSD do 128G (SDHC poziom 6)
Format zdjęć	: JPG
Format wideo	: AVI
Zoom elektroniczny	: 8X
Port USB	: USB typu C
Wyświetlacz	: 2,4" 320 x 240 IPS
Bateria	: akumulator litowo-jonowy
Pojemność baterii	: 700mAh
Język	: obsługa wielu języków
Ogniskowa	: f=3,6mm
Przysłona	: F/2,2
Wymagania systemu operacyjnego	: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac10.2
Masa netto	: 256 g (z baterią)
Masa netto	: 100 g (bez baterii)
Rozmiar opakowania	: 94*24*58 mm

Polityka gwarancyjna

Jeśli masz problem z zakupem YASHICA, przeczytaj poniższe informacje, aby zrozumieć i ustalić, czy problem jest objęty gwarancją YASHICA.

1. Produkty YASHICA są objęte gwarancją na wady produkcyjne przez jeden (1) rok od pierwotnej daty zakupu. Jedynym obowiązkiem YASHICA w przypadku wad w tym okresie jest naprawa lub wymiana wadliwej części lub produktu na porównywalną część według uznania YASHICA. Zachowaj paragon lub fakturę zakupu.
2. Kartę gwarancyjną i oryginalny paragon zakupu należy wysłać e-mailem do YASHICA na adres cs@yashica.com i/lub przedstawić w autoryzowanym serwisie YASHICA przed dokonaniem jakichkolwiek napraw w ramach gwarancji.
3. Wszystkie koszty, w tym, ale nie wyłącznie, transport, poczta i opłaty przypadkowe, związane z naprawą, ponosi użytkownik.
4. Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
 - 4.1 Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia; uszkodzenia kosmetyczne, w tym zarysowania lub wgniecenia;
 - 4.2 Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, niewłaściwą obsługą, niewłaściwym umiejscowieniem lub zmianą produktu lub jakimkolwiek użytkowaniem sprzecznym z instrukcjami podanymi w Instrukcji obsługi;
 - 4.3 Produkty, które zostały zdemontowane, naprawione lub zmodyfikowane przez osobę(-y) inną(-e) niż autoryzowany serwis YASHICA;
 - 4.4 Straty i szkody powstałe w wyniku wypadków lub klęsk żywiołowych;
 - 4.5 Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem lub pakowaniem/opakowaniem podczas zwrotu produktu
5. Jeśli zostanie ustalone, że produkt nie jest objęty gwarancją, będziesz zobowiązany(-a) potwierdzić dostarczoną

wycenę i zapłacić za naprawę. Po dokonaniu płatności YASHICA zorganizuje odpowiednią naprawę/wymianę.

6. Jeśli zostanie ustalone, że gwarancja obejmuje wadę produktu, taką jak wada produkcyjna objęta gwarancją, YASHICA naprawi/wymieni Twoje urządzenie bezpłatnie. Według uznania YASHICA, YASHICA pokryje koszty wysyłki. Komunikacja będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem cs@yashica.com

7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres cs@yashica.com
Adres: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Produkty YASHICA są objęte gwarancją na wady produkcyjne przez jeden (1) rok od pierwotnej daty zakupu. Jedynym obowiązkiem YASHICA w przypadku wad w tym okresie jest naprawa lub wymiana wadliwej części lub produktu na porównywalną część według uznania YASHICA. Uszkodzenia wynikające z użytkowania, wypadku lub normalnego zużycia nie są objęte niniejszą ani żadną inną gwarancją. YASHICA nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, obrażenia, śmierć, straty ani inne roszczenia związane z lub wynikające z użytkowania tego produktu. W żadnym wypadku YASHICA nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe związane z lub wynikające z używania produktów YASHICA lub ich części. Zwroty lub wymiana części i produktów mogą podlegać opłatom za wysyłkę, obsługę, wymianę i ponowne magazynowanie. Jeśli masz dalsze pytania lub uwagi, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta - pod adresem cs@yashica.com.

YASHICA.com