


YASHICA

Miniaturowy aparat cyfrowy

Instrukcja obsługi

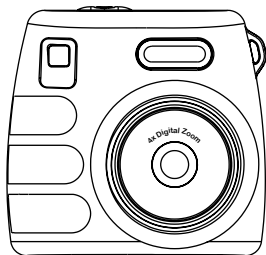

Zawartość

Pierwsze kroki	—————P. 4
Przegląd produktu	—————P. 5 - 7
Instrukcje obsługi	—————P. 9
Podgląd wyświetlacza	—————P. 10 - 12
Ustawienia menu	—————P. 13 - 15
Rozwiązywanie problemów	—————P. 16
Dane techniczne	—————P. 17
Polityka gwarancyjna	—————P. 18 - 19

Pierwsze kroki

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję, aby zapewnić prawidłowe korzystanie z funkcji produktu.


Prosimy zachować tę instrukcję na wypadek przyszłych pytań.




Co znajduje się w aparacie cyfrowym YASHICA Mini?

1. Aparat cyfrowy YASHICA Mini
2. Instrukcja obsługi
3. Kabel do ładowania typu C
4. Osłona obiektywu
5. Pasek na rękę
6. Brelok do kluczy
7. Naklejki

Przegląd produktu

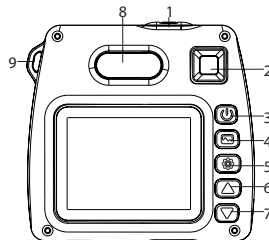

1. Przycisk robienia zdjęcia/
potwierdzenia OK
2. Wizjer
3. Przycisk zasilania/przycisk powrotu
4. Przełączanie między obiektywem
głównym a obiektywem do selfie/
przycisk prawy
5. Przycisk trybu zdjęć i wideo/
przycisk lewy

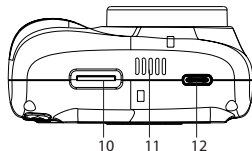

6. Przycisk w górę
7. Przycisk w dół
8. Obiektyw do selfie
9. Hak na pasek na rękę
10. Gniazdo karty MicroSD
11. Głośnik
12. Port USB typu C

Szybki przewodnik

Przyciski	Funkcja
Przycisk robienia zdjęcia/potwierdzenia OK 	Tryb zdjęć: Zrób zdjęcie Tryb wideo: Rozpocznij i zakończ wideo Potwierdzenie OK: Podczas ustawiania/potwierdzania funkcji
Przycisk zasilania/przycisk powrotu 	Długie naciśnięcie (około 2 sekund): Włączanie i wyłączanie aparatu Krótkie naciśnięcie: Powrót do ustawień strony głównej
Przycisk prawy/przełączanie między obiektywem przednim a obiektywem do selfie 	Prawy przycisk: W ustawieniach strony głównej Przełączanie między obiektywem przednim a obiektywem do selfie Uwagi: Nie można przełączać się między obiektywem przednim a obiektywem do selfie po rozpoczęciu nagrywania.

Przyciski	Funkcja
Przycisk lewy 	Lewy przycisk: W ustawieniach strony głównej Tryb zdjęć: Jedno naciśnięcie: Ustawienie 5-sekundowego timera Dwa naciśnięcia: Anuluj ustawienie 5-sekundowego timera Tryb wideo: Jedno naciśnięcie: Zwolnione tempo Dwa naciśnięcia: Poklatkowe Trzy naciśnięcia: Brak ustawienia (Normalne) Uwagi: Nie można przełączyć się na zwolnione tempo/poklatkowe po rozpoczęciu nagrywania.
Przycisk w górę 	Tryb zdjęć i wideo: Przejście do następnego filtra Długie naciśnięcie: Powiększenie (tylko w trybie zdjęć)
Przycisk w dół 	Tryb zdjęć i wideo: Powrót do poprzedniego filtra Długie naciśnięcie: Pomniejszenie (tylko w trybie zdjęć)

Instrukcje obsługi

Pierwszy raz używam aparatu cyfrowego YASHICA Mini

1. Wkładanie karty MicroSD

- Włóż kartę MicroSD do gniazda MicroSD. Gdy karta zostanie zablokowana, usłyszysz dźwięk „kliknięcia”.

Uwagi: Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

Ważne: Sformatuj kartę MicroSD do użytku

- Sformatuj kartę MicroSD w aparacie. Wybierz Ustawienia na stronie głównej i przejdź do funkcji Format, wybierz OK, aby potwierdzić.
- Jeśli na karcie MicroSD znajdują się jakieś dane, przed formatowaniem wykonaj kopię zapasową danych.

2. Ładowanie aparatu cyfrowego YASHICA Mini

- Podłącz kabel ładujący do portu USB typu C.
- Na ekranie pojawi się informacja o ładowaniu baterii. Upewnij się, że aparat jest ładowany za pomocą dostarczonego kabla ładującego USB typu C.
- Możesz również ładować aparat za pomocą przenośnej ładowarki z dostarczonym kablem i używać aparatu podczas ładowania.

3. Mocowanie paska na rękę


- Możesz przymocować dołączony pasek na rękę do haka.

4. Osłona obiektywu

- Możesz zdjąć osłonę obiektywu, aby uchwycić każdą chwilę. Po zdjęciu osłony upewnij się, że odkładasz ją w bezpieczne miejsce
- Uwagi: Zdejmij osłonę obiektywu, aby zrobić zdjęcia.


Podgląd wyświetlacza

Ustawienia strony głównej

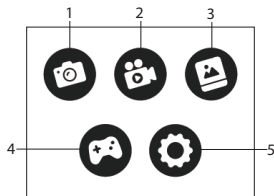

- 1. Tryb zdjęć
- 2. Tryb wideo
- 3. Galeria/Odtwarzanie
- 4. Gry
- 5. Ustawienia


Tryb zdjęć

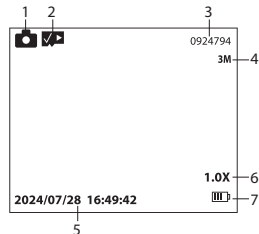

- 1. Tryb fotograficzny
- 2. Włożona karta MicroSD
- 3. Dostępne zdjęcia
- 4. Rozdzielczość zdjęcia
- 5. Data i godzina
- 6. Zoom cyfrowy
- 7. Poziom naładowania baterii

Uwagi: Jeśli nie włożono karty MicroSD, pamięć wewnętrzna może pomieścić do 20 zdjęć

Tryb wideo

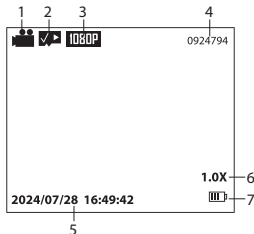

1. Tryb wideo
2. Włożona karta MicroSD
3. Rozdzielczość wideo
4. Dostępny czas nagrywania wideo
5. Data i godzina
6. Zoom cyfrowy
7. Poziom naładowania baterii

Ustawienia menu

Funkcja	Wprowadzenie
Jakość obrazu	Możesz ustawić rozdzielczość zdjęć na: 8MP/5MP/3MP/2MP/1MP. Domyślne ustawienie to 3MP.
Timer	Możesz ustawić timer na: 3 sekundy/5 sekund/10 sekund/WYŁ. Domyślne ustawienie to WYŁ.
Jakość wideo	Możesz ustawić rozdzielczość wideo na: VGA/720P/1080P. Domyślne ustawienie to 1080P.
Ciągłe fotografowanie	Ciągłe fotografowanie odnosi się do maksymalnego czasu, przez jaki aparat może nieprzerwanie robić zdjęcia w trybie seryjnym przed koniecznością wstrzymania lub zapisania filmów. Możesz ustawić czas trwania na: 3 minuty/5 minut/10 minut. Domyślne ustawienie to 3 minuty.
Światło LED	Dioda LED pomaga jako dodatkowe oświetlenie. Domyślne ustawienie to WŁ. Oznacza to, że dioda LED będzie włączona dla każdego zdjęcia.
Stempel daty	Możesz ustawić znacznik daty jako włączony lub wyłączony. Domyślne ustawienie to WŁ.

Funkcja	Introduction
Język	Aparat obsługuje do 16 języków, w tym: - angielski - niemiecki - fiński - chiński uproszczony - francuski - polski - chiński tradycyjny - włoski - rumuński - japoński - portugalski - czeski - tajski - duński - hiszpański - szwedzki Domyślnym językiem jest angielski.
Jasność ekranu	Dostępnych jest 8 poziomów jasności. Domyślnym ustawieniem jest poziom 8. Poziom 0 jest najciemniejszy, a poziom 8 najjaśniejszy.
Automatyczne wyłączanie zasilania	Dostępnych jest 3 opcji: WYŁ./ 1 minuta/ 3 minuty. Domyślnym ustawieniem jest 3 minuty.
Ochrona ekranu	Czas automatycznej ochrony ekranu można ustawić na WYŁ./ 1 minuta/ 3 minuty. Domyślnym ustawieniem jest 3 minuty.
Dźwięk przycisku	Poziom dźwięku przycisku wynosi od 0 do 8, poziom 0 oznacza cichy, a poziom 8 najgłośniejszy. Domyślnym ustawieniem jest poziom 8.

Format	Sformatuj wszystkie zdjęcia i filmy, nagrania i inne dokumenty na karcie MicroSD. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić formatowanie.
Funkcja	Introduction
Ustawianie daty/ godziny	Naciśnij przycisk OK, aby przejść do następnego ustawienia, z roku na miesiąc itd. i powrócić do ustawień menu. Format: RRRR/MM/DD GG:MM:SS
Reset systemu	Zresetuj system do oryginalnych ustawień fabrycznych, wybierając OK.
Wersja	To jest komunikat systemowy informujący o bieżącej wersji produktu.

Rozwiązywanie problemów

Błąd/Problem	Rozwiązanie
Słaby akumulator	Naładuj kamerę za pomocą dostarczonego kabla ładującego typu C.
Brak włożonej karty MicroSD	W opakowaniu nie ma karty MicroSD. Włóż kartę MicroSD.
Niesformatowana karta MicroSD	Utwórz kopię zapasową zdjęć i filmów z karty MicroSD na komputerze lub innym nośniku pamięci. Sformatuj kartę MicroSD za pomocą funkcji Format lub z komputera.
Nierozpoznana karta MicroSD	Włóż ponownie kartę MicroSD
Karta Micro SD jest pełna.	Sprawdź kartę Micro SD, bezpiecznie wyjmij kartę pamięci z kamery. Przed wyjęciem upewnij się, że kamera jest wyłączona, aby uniknąć uszkodzeń. Przesyłanie plików: Podłącz kartę pamięci do komputera lub kompatybilnego urządzenia za pomocą czytnika kart. Alternatywnie możesz użyć kabla USB, aby przesłać pliki bezpośrednio z kamery do komputera.

Dane techniczne

Nazwa produktu:	YASHICA Mini Digital Camera
Rozdzielczość wideo:	1080P /720P / VGA
Rozdzielczość obrazu:	3MP do 8MP
Odległość fotografowania:	10cm do ∞
Karta pamięci zewnętrznej:	Obsługuje karty MicroSD do 32GB
Format zdjęcia:	JPG
Format wideo:	AVI
Zoom cyfrowy:	4X
Port USB:	USB typu C
Wyświetlacz:	Ekran 2"
Bateria:	Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Pojemność baterii:	400mAh
Obsługiwane języki:	16 języków
Długość ogniskowej:	f=7,36 mm
Przysłona:	F/3,2
Wymagania systemu operacyjnego	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac10.2
Masa netto	113 g (z baterią)
Masa brutto	96 g (bez baterii)
Rozmiar opakowania	113*90*80 mm

Polityka gwarancyjna

Jeśli masz problem z zakupem YASHICA, przeczytaj poniższe informacje, aby zrozumieć i ustalić, czy problem jest objęty gwarancją YASHICA.

1. Produkty YASHICA są objęte gwarancją na wady produkcyjne przez jeden (1) rok od pierwotnej daty zakupu. Jedynym obowiązkiem YASHICA w przypadku wad w tym okresie jest naprawa lub wymiana wadliwej części lub produktu na porównywalną część według uznania YASHICA. Zachowaj paragon lub fakturę zakupu.
2. Kartę gwarancyjną i oryginalny paragon zakupu należy wysłać e-mailem do YASHICA na adres cs@yashica.com i/lub przedstawić w autoryzowanym serwisie YASHICA przed dokonaniem jakichkolwiek napraw w ramach gwarancji.
3. Wszystkie koszty, w tym, ale nie wyłącznie, transport, poczta i opłaty przypadkowe, związane z naprawą, ponosi użytkownik.
4. Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
 - 4.1 Uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia; uszkodzenia kosmetyczne, w tym zarysowania lub wgniecenia;
 - 4.2 Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, niewłaściwą obsługą, niewłaściwym umiejscowieniem lub zmianą produktu lub jakimkolwiek użytkowaniem sprzecznym z instrukcjami podanymi w Instrukcji obsługi;
 - 4.3 Produkty, które zostały zdemontowane, naprawione lub zmodyfikowane przez osobę(-y) inną(-e) niż autoryzowany serwis YASHICA;
 - 4.4 Straty i szkody powstałe w wyniku wypadków lub klęsk żywiołowych;
 - 4.5 Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym transportem lub pakowaniem/opakowaniem podczas zwrotu produktu
5. Jeśli zostanie ustalone, że produkt nie jest objęty gwarancją, będziesz zobowiązany(-a) potwierdzić dostarczoną wycenę i zapłacić za naprawę. Po dokonaniu płatności YASHICA

zorganizuje odpowiednią naprawę/wymianę.

6. Jeśli zostanie ustalone, że gwarancja obejmuje wadę produktu, taką jak wada produkcyjna objęta gwarancją, YASHICA naprawi/wymieni Twoje urządzenie bezpłatnie. Według uznania YASHICA, YASHICA pokryje koszty wysyłki. Komunikacja będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem cs@yashica.com

7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków bez wcześniejszego powiadomienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres cs@yashica.com

Adres: Room 403, Floor 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Produkty YASHICA są objęte gwarancją na wady produkcyjne przez jeden (1) rok od pierwotnej daty zakupu. Jedynym obowiązkiem YASHICA w przypadku wad w tym okresie jest naprawa lub wymiana wadliwej części lub produktu na porównywalną część według uznania YASHICA. Uszkodzenia wynikające z użytkowania, wypadku lub normalnego zużycia nie są objęte niniejszą ani żadną inną gwarancją. YASHICA nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, obrażenia, śmierć, straty ani inne roszczenia związane z lub wynikające z użytkowania tego produktu. W żadnym wypadku YASHICA nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe związane z lub wynikające z używania produktów YASHICA lub ich części. Zwroty lub wymiana części i produktów mogą podlegać opłatom za wysyłkę, obsługę, wymianę i uzupełnienie zapasów.

Jeśli masz dalsze pytania lub uwagi, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta - pod adresem cs@yashica.com.

YASHICA.com