



INSTRUKCJA OBSŁUGI



PIEKARNIK ELEKTRYCZNY DO ZABUDOWY

MPM-63-BO-30

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ
Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA	3
WAŻNE OSTRZEŻENIA	4
OSTRZEŻENIA	6
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA	8
INSTALACJA URZĄDZENIA	9
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA	11
WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA	12
OPIS URZĄDZENIA	13
AKCESORIA	13
AKCESORIA DODATKOWE	16
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	18
PANEL STEROWANIA	19
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	22
PROWADNICE TELESKOPOWE	25
WYMIANA ŻARÓWKI	28
PORADY PRAKTYCZNE	29
TABELA GOTOWANIA AIRFRY	30

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego produktu i Państwa zaufanie.

Chcemy umożliwić Państwu optymalne i skuteczne wykorzystanie opisywanego ekologicznego produktu wytwarzanego w naszych nowoczesnych zakładach, zapewniających szczególne warunki dotyczące szeroko rozumianej jakości.

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania piekarnika radzimy szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość tak, aby funkcje zakupionego przez Państwa piekarnika do zabudowy przez długi czas pozostały w takim stanie, jak pierwszego dnia po zakupie.

UWAGA:

Niniejsza instrukcja obsługi ma zastosowania do wielu modeli produktu. Państwa urządzenie może nie być wyposażone w niektóre funkcje wyszczególnione w instrukcji.

Obrazy produktu mają charakter schematyczny.

Opisywany produkt został wytworzony w nowoczesnych i ekologicznych zakładach, które nie są szkodliwe dla środowiska.

Pola oznaczone jako (*) są opcjonalne.

„Produkt zgodny z regulacją WEE”

WAŻNE OSTRZEŻENIA

- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć możliwości porażenia prądem, przed wymianą żarówki sprawdź, czy obwód urządzenia został zamknięty.
- **OSTRZEŻENIE:** Przed uzyskaniem dostępu do zacisków należy odłączyć wszystkie połączenia obwodu doprowadzającego prąd do urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Dostępne części mogą się nagrzać w trakcie użytkowania rusztu. Piekarnik powinien być używany zgodnie z instrukcją obsługi. Dzieci oraz zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Zagrożenie pożarem; w piekarniku nie wolno przechowywać żadnych materiałów.
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie oraz jego dostępne części osiągają wysoką temperaturę w trakcie pieczenia.
- Ustawienia urządzenia podano na etykiecie. (Lub na tabliczce znamionowej)
- Dostępne części mogą się nagrzać w trakcie użytkowania grilla. Małe dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie jest przeznaczone tylko do przygotowywania potraw. Nie wolno go używać do innych celów, np. ogrzewania pomieszczeń.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać myjek parowych.
- NIGDY nie wolno podejmować prób gaszenia ognia wodą. Zamiast tego należy wyłączyć obwód urządzenia, a następnie przykryć ogień kocem gaśniczym.
- Do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika nie należy używać silnych i ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię i spowodować pęknięcie.
- Po umieszczeniu żywności należy upewnić się, że drzwiczki są całkowicie zamknięte.
- Dzieci w wieku poniżej 8. roku życia nie powinny znajdować się w pobliżu, jeśli nie można zapewnić ciągłego nadzoru osoby dorosłej.
- Należy unikać dotykania elementów grzewczych.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych.

nych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

- Czyszczenia i konserwacji urządzenia nie mogą dokonywać dzieci bez nadzoru dorosłych.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Należy upewnić się, że dzieci w wieku 8. lat i młodsze nie mają dostępu do urządzenia i jego przewodu.
- Firanki, bibuły czy materiały palne (łatwopalne) należy przechowywać z dala od urządzenia podczas jego uruchomienia. W urządzeniu ani na nim nie należy przechowywać materiałów łatwopalnych.
- Wykonywanie wszelkich napraw należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Naprawy wykonywane przez inne osoby mogą powodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie sprzętu oraz stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.
- Urządzenie ma być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i być użytkowane tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Użytkowanie urządzeń do pieczenia powoduje wydzielanie się ciepła i wilgoci w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. Upewnić się, czy pomieszczenie w którym stoi piekarnik jest dobrze wentylowane. Należy zadbać, aby kratki wentylacyjne zawsze były otwarte lub należy zainstalować wymuszony system wentylacji (okap nadkuchenny).
- Długotrwałe i intensywne użytkowanie urządzenia może wymagać dodatkowej wentylacji np. otwarcia okien lub zwiększenia efektywności wentylacji np. zwiększenie wydajności wentylacji mechanicznej, jeśli jest używana.
- Nie wolno opierać się ani siadać na otwartych drzwiczkach piekarnika, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie drzwiczek albo być niebezpieczne dla użytkownika.
- Gdy drzwi piekarnika są otwarte-nie umieszczaj na nich ciężkich przedmiotów ani nie pozwalaj dzieciom na siadanie na nich. Może

to spowodować przewrócenie się urządzenia lub uszkodzenie zawiasów drzwi.

- Podczas użytkowania wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie piekarnika nagrzewają się. Kiedy otwierasz drzwi piekarnika, cofnij się, aby uniknąć gorących oparów wydostających się z jego wnętrza. Istnieje ryzyko poparzenia.
- Urządzenie musi być uziemione.
- Gniazdo i wtyczka muszą być tego samego typu.
- Zawsze należy wyjmować wtyczkę z gniazdka lub wyłączać elektryczność przed myciem lub innymi operacjami w zakresie konserwacji urządzenia.
- Nie ciągnąć kabla, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilania jego wymiany ma dokonywać wykwalifikowany serwisant.
- Odłączyć urządzenie od sieci podczas dłuższego nieużytkowania.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Komercyjne korzystanie z urządzenia jest niedozwolone.
- To urządzenie może być używane wyłącznie do gotowania. Nie należy go używać do innych celów, np. do ogrzewania pomieszczeń, suszenia ubrań.
- Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia spowodowane niepoprawnym użytkowaniem lub obsługą.

OSTRZEŻENIA

- Urządzenie powinno być zainstalowane przez autoryzowany serwis.
- Urządzenie ma zapewniony wysokiej jakości system cyrkulacji powietrza. Podczas instalacji stosuj się do zaleceń zawartych w instrukcji.
- Urządzenie należy zainstalować w szafce, która przylega do ściany tylną obudową.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte przed uruchomieniem urządzenia.
- Korzystaj z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w poniższej instrukcji obsługi.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do użytkowania wyłącznie w warunkach domowych. Nie jest przystosowane do pracy w warunkach industrialnych lub laboratoryjnych.
- Nie korzystaj i nie pozostawiaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników wodnych lub na mokrym podłożu.
- Nie należy korzystać z zewnętrznego timera i pilota.
- Nie uruchamiaj urządzenia jeśli drzwi lub uszczelka uległy zniszczeniu do momentu naprawy przez serwis autoryzowany.
- Kabel zasilający nie powinien stykać się z gorącymi częściami urządzenia.

- Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego elektryka.
- Nie wolno myć produktu, spryskując go lub polewając wodą! Istnieje ryzyko porażenia prądem!
- Nie używaj przeciętych lub uszkodzonych przewodów ani przedłużaczy innych niż oryginalny przewód.
- Podczas instalacji, konserwacji, czyszczenia i naprawy, urządzenie powinno być odłączone od zasilania.
- Nie zawieszaj przewodu zasilającego na krawędzi stołu lub blatu.
- Podczas nagrzewania piekarnika po raz pierwszy, może wydobywać się zapach z materiałów izolacyjnych lub elementów grzejnych. Należy uruchomić piekarnik bez wkładania potrawy, na 30 minut, na najwyższą temperaturę, wybierając funkcję górna i dolna grzałka (lub 3D jeżeli jest w opcji).
- Nigdy nie ustawiaj potraw na samym dole piekarnika.
- Nie przykrywaj dołu potraw folią aluminiową.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas przenoszenia, czyszczenia czy też serwisowania.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami. Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć zasilanie.
- W wyniku zaniedbania, drzwi piekarnika mogą zranić dłoń podczas wyjmowania ich z zawiasów.
- W przypadku awarii lub nieprawidłowej pracy urządzenia, wyłącz piekarnik i odłącz od zasilania.
- Jeśli nie korzystasz z piekarnika, upewnij się, że wszystkie funkcje pozostają wyłączone.
- Zawsze zakładaj rękawice kuchenne podczas wysuwania blach/rusztu z piekarnika.
- Zawsze utrzymuj piekarnik w czystości. Pozostałości tłuszczu mogą dokonać zniszczeń powierzchni piekarnika.
- **UWAGA!** Nie używaj uchwytu drzwi do przenoszenia piekarnika lub wyjęcia go z opakowania.
- W przypadku braku prądu piekarnik przestanie działać. W zależności od modelu, piekarnik wznowi pracę lub będzie wymagał ponownych ustawień.
- Po zakończeniu pieczenia otwórz piekarnik na trzy minuty, aby uniknąć nagłego wydobycia się skondensowanej pary.
- Po rozpakowaniu upewnij się, że urządzenie nie uległo zniszczeniu i znajduje się w dobrym stanie. Nie korzystaj z urządzenia w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Trzymaj materiały opakowaniowe z dala od dzieci, inaczej może grozić to niebezpieczeństwem.
- Zachowaj oryginalne opakowanie urządzenia.
- Używaj oryginalnego opakowania do transportu piekarnika. Stosuj się do oznaczeń na opakowaniu. W przypadku braku opakowania, uważaj aby nie uszkodzić urządzenia.
- Podczas transportu ustaw piekarnik równolegle do podłoża, górną częścią do góry.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na piekarniku.
- Zużyte urządzenie należy doprowadzić do stanu uniemożliwiającego jego ponowne wykorzystanie. Należy zdjąć drzwi, gdyż mogą stanowić źródło zagrożenia, zwłaszcza dla dzieci. Następnie urządzenie przekazać do wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się utylizacją lub skupem surowców wtórnych.

Materiały opakowaniowe




Materiały opakowaniowe nadają się do ponownego przetworzenia. W tym celu należy umieścić je w odpowiednich pojemnikach na odpady, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Urządzenie zaprojektowano do pracy z jednofazowym napięciem zasilania 220–240V 50–60 Hz



	MPM-63-BO-30
Funkcje	9
Oświetlenie	18 W
Wymiary urządzenia (szerokość)	595 mm
Wymiary urządzenia (głębokość)	568 mm
Wymiary urządzenia (wysokość)	595 mm
Wymiary szafki do zainstalowania piekarnika (szerokość)	560 mm
Wymiary szafki do zainstalowania piekarnika (głębokość)	560 mm
Wymiary szafki do zainstalowania piekarnika (wysokość)	600 mm
Pojemność	76 L
Napięcie	220-240 V
Maksymalna moc	2400 W

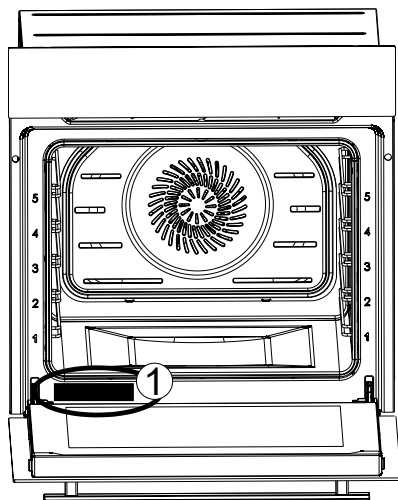

Po otwarciu drzwi piekarnika dostępna jest tabliczka znamionowa urządzenia (1) zawierająca dane techniczne oraz model, który należy podać przy zamawianiu części i zgłaszaniu napraw serwisowych.

INSTALACJA URZĄDZENIA

Instalacja urządzenia powinna być wykonana przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami. Firma MPM nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na ludziach, otoczeniu lub innych materiałach w wyniku nieprawidłowej instalacji urządzenia.

Po otwarciu opakowania sprawdź urządzenie. Nie należy podłączać urządzenia w przypadku uszkodzenia transportowego.

Przeczytaj uważnie rozdziały dotyczące instalacji akcesoriów.

Przed uruchomieniem urządzenia należy zdjąć i usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i taśmy klejące z komory piekarnika i drzwi.


Urządzenie można zainstalować na dwa różne sposoby: pod blatem lub w zabudowie ściiennej. Poniżej podano wymiary montażowe.

Cięcia mebli należy wykonać przed instalacją urządzenia. Usunąć wszelkie nierówności, które mogą mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie urządzenia.

Użyj rękawic ochronnych, aby uniknąć obrażeń.

Należy zachować odstępki wskazane na rysunkach, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia poprzez jego prawidłową wentylację i chłodzenie w szafce.

Ściany mebli, w których zainstalowane jest urządzenie powinny być odporne na ciepło. W szczególności jeśli ściany mebli są wykonane z powłeczanej płyty wiórowej. Powłoka powinna wy-

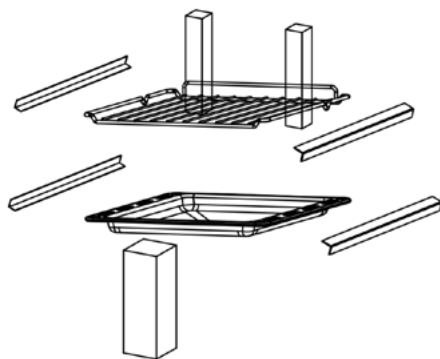

trzymać temperaturę do 120°C . Powłoki adhezyjne lub z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na taką temperaturę mogą ulec deformacji i uszkodzeniu.

Podpora pod piekarnik powinna udźwignąć jego ciężar.

Ze względów bezpieczeństwa należy unikać bezpośredniego kontaktu urządzenia z częściami elektrycznymi po zakończeniu instalacji.


Części zapewniające izolację i ochronę należy zainstalować w taki sposób, aby nie można było ich usunąć za pomocą jakiegokolwiek narzędzia.

Zalecane jest zainstalowanie urządzenia w szafce ściennej bez tylnej płyty, aby zapewnić bardziej wydajną cyrkulację powietrza.


Zalecane jest zachowanie odstepu 70 mm od tyłu szafki, w której urządzenie jest zainstalowane.

Nie zalecamy instalacji urządzenia w pobliżu lodówki lub zamrażarki. W przeciwnym razie wydobywające się z piekarnika ciepło wpłynie niekorzystnie na działanie tych urządzeń.

Podane wymiary są w milimetrach (mm).

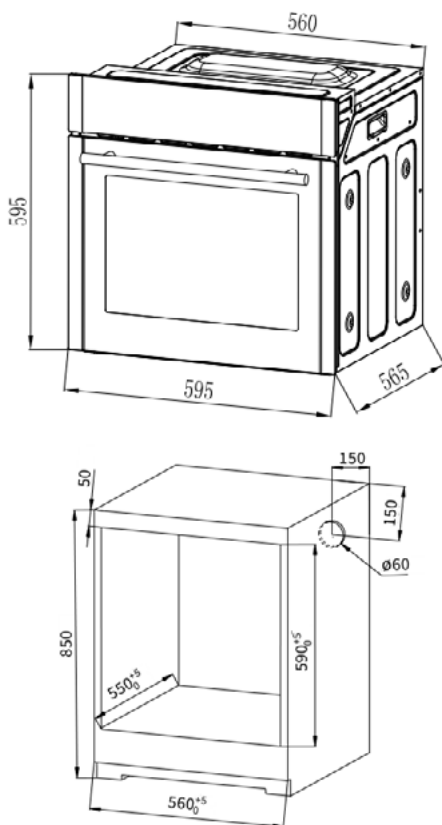

Rysunki w instrukcji mają charakter poglądowy.

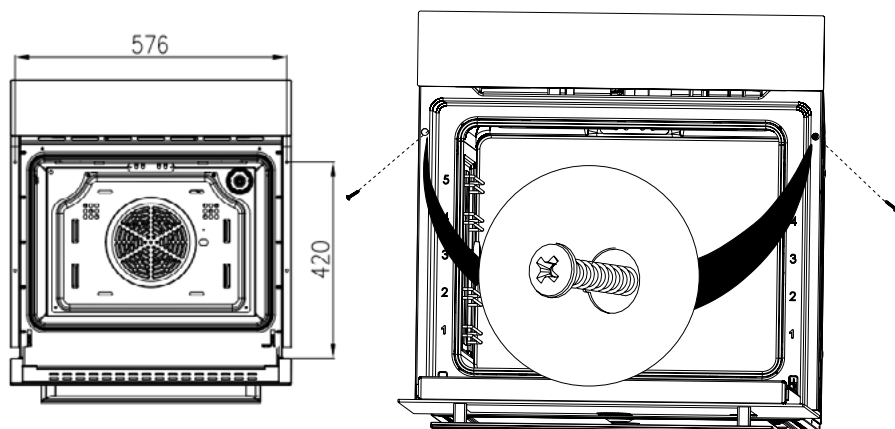

- Umieść urządzenie centralnie wewnątrz szafki do zabudowy.
- Otwórz drzwiczki urządzenia i wywierć otwory dopasowując je do otworów w korpusie piekarnika za pomocą wiertła o średnicy 3.9 x 22 i zainstaluj śruby. Zainstalowanie śrub bez wywiercenia otworów o odpowiedniej średnicy może skutkować uszkodzeniem mebli.
- Uważaj, aby nie uszkodzić otworów montażowych poprzez użycie zbyt dużej siły do przykręcania śrub w trakcie instalacji.
- W razie potrzeby urządzenie można zainstalować w wyżej umieszczonej szafce lub pod ladą.
- Zalecamy zachowanie odstępu 70 mm od tyłu szafki, w której urządzenie jest instalowane.
- Części zapewniające izolację i ochronę należy zainstalować w taki sposób, aby nie można było ich usunąć za pomocą jakiegokolwiek narzędzia.
- W przypadku wbudowania płyty kuchennej w blat nad piekarnikiem, przewody zasilające płytę i piekarnik powinny być oddzielone ze względów bezpieczeństwa, a także aby ułatwić wyjęcie piekarnika.


PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA

- Urządzenie należy podłączyć do głównej instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Upewnij się, że moc pobierana z sieci odpowiada mocy podanej na tabliczce znamionowej umieszczonej na dole z przodu urządzenia.
- Jeśli aktualna wartość przełącznika w twoim domu jest mniejsza niż 16A, poproś wykwalifikowanego elektryka, aby zainstalował bezpiecznik 16A.
- Urządzenie powinno być zawsze uziemione. Zleć autoryzowanemu elektrykowi zamontowanie gniazdka z uziemieniem.
- Kabel zasilający piekarnika jest wyposażony w uziemioną wtyczkę. Wtyczka ta musi być używana z uziemioną wtyczką.
- Ustaw urządzenie w taki sposób, aby otwór lub przełącznik dwubiegunowy używane do podłączenia zasilania były łatwo dostępne.
- Przewód zasilający nie powinien stykać się z gorącymi powierzchniami.
- Temperatura przewodu zasilającego nie może osiągnąć temperatury wyższej o 50°C od temperatury otoczenia.

- Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem, gdy przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu. Zleć jego wymianę na nowy o tych samych wymiarach i izolacji z tworzywa sztucznego, który wytrzyma działanie prądu elektrycznego wymaganego przez urządzenie.
- Jeżeli urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do sieci elektrycznej, między urządzeniem a siecią należy zainstalować przełącznik dwubiegunowy odpowiedni do przenoszenia pożądanego obciążenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odstępnie 3 mm między punktami kontaktowymi. Nie wolno odcinać drutu uziemiającego za pomocą przełącznika dwubiegunowego.
- Nie zalecamy używania adapterów, podwójnych gniazd ani przedłużaczy. Jeśli jest to absolutnie wymagane, możesz użyć adapterów lub przedłużaczy, przestrzegając obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Nigdy jednak nie należy przekraczać maksymalnej pojemności prądu i maksymalnej mocy określonej dla adaptera. Testuj elementy grzejne przez 3 minuty po zakończeniu podłączenia.
- Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest zagwarantowane, jeśli jest ono prawidłowo podłączone do odpowiedniego źródła z odpowiednim uziemieniem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe na ludziach, zwierzętach lub przedmiotach z powodu niewłaściwego uziemienia urządzenia.

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

- Preferowane są piekarniki o wysokiej wydajności energetycznej i izolacji cieplnej.
- Częste otwieranie drzwi piekarnika podczas pieczenia umożliwia każdorazowe wnikanie zimnego powietrza do środka urządzenia, co powoduje utratę energii. Dlatego nie należy otwierać drzwi piekarnika częściej niż to konieczne.
- Spróbuj przygotować kilka potraw jednocześnie w piekarniku. Najpierw wyjmij potrawę przygotowaną w niższej temperaturze i zużyj mniej energii bez zmiany temperatury piekarnika.
- Nadwyżkę ciepła pozostałą po przygotowaniu posiłku należy również wykorzystać do przygotowania następnej potrawy. Pozwoli to zaoszczędzić energię elektryczną.
- Użyj funkcji nagrzewania piekarnika przez krótki czas (maksymalnie 10 minut).
- Zamrożone produkty powinno się rozmrozić przed ich pieczeniem w piekarniku.
- Piekarnik będzie kontynuował pieczenie w bieżącej temperaturze zużywając mniej energii, gdy zostanie wyłączony na kilka minut przed czasem pieczenia.

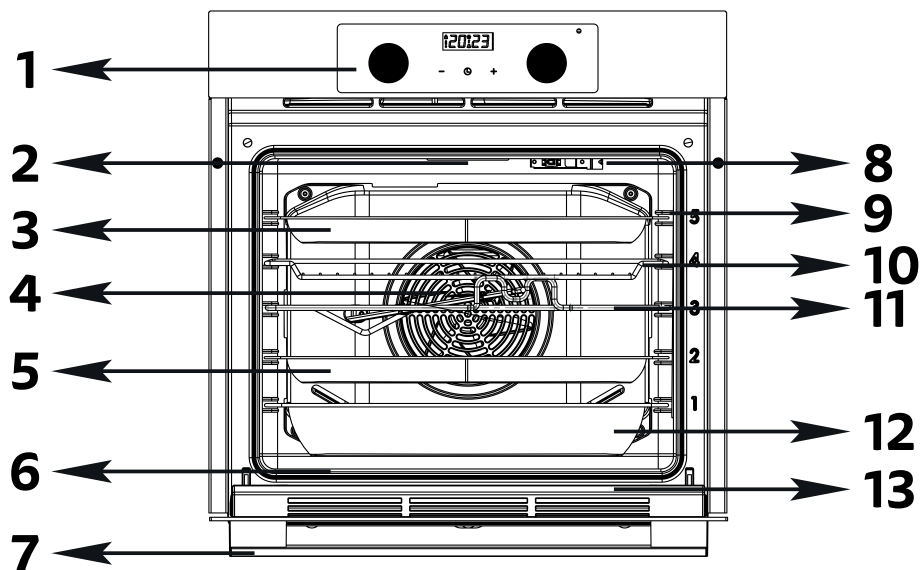


- | | |
|--|--|
| 1. PANEL STEROWANIA | 8. Górny elementy grzejny(*) |
| 2. Oświetlenie komory (*) | 9. Drabinki chromowane (*) |
| 3. Taca Airfry (*) | 10. Ruszt |
| 4. Silnik wentylatora (za blachą) (*) | 11. Druk i szpikulec do kurczaka z rożna (*) |
| 5. Taca standardowa | 12. Głęboka taca (*) |
| 6. Dolny element grzejny (za blachą) (*) | 13. Cover |
| 7. Uchwyt | |

*Akcesoria w produkcji mogą się różnić w zależności od modelu.

AKCESORIA

Przed pierwszym użyciem umyj akcesoria piekarnika gąbką i wytrzyj do sucha. Wyjmij niepotrzebne akcesoria z komory piekarnika.


RUSZT

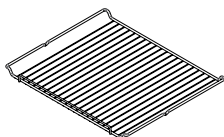

Do form na ciasto, do zapiekanek, pieczenia i grillowanych porcji mięsa, czy też potraw mrożonych.

Ruszt pozostaje w poziomej pozycji nawet po jego wyciągnięciu z piekarnika, dzięki specjalnej konstrukcji. Istnieje ryzyko zsunięcia się jedzenia.

BLACHA PŁYTKA

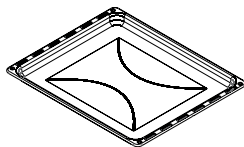







Stosowana do niezbyt wysokich ciast, drobnych wypieków jak i ciasteczek. Nie należy używać tej tacy do gotowania, gdyż może pojawić się brzydki zapach a tłuszcz może wyciec i zabrudzić piekarnik.

TRYB OGRZEWANIA FUNKCYJNEGO


**W zależności od modelu funkcje mogą się różnić, proszę sprawdzić funkcje na zakupionym produkcie.*

<i>Symbol funkcji</i>	<i>Definicja funkcji</i>
	Ogrzewanie dolne (*)
	Górne ogrzewanie (*)
	Górne i dolne ogrzewanie (*)
	Lampa (*)
	Wentylator (*)
	Turbo ogrzewanie i wentylator (*)
	Ogrzewanie grilla wewnętrznego (*)
	Ogrzewanie grilla zewnętrznego (*)
	Ogrzewanie dolne, górne i wentylatorowe (*)
	Ogrzewanie dolne i wentylator (*)

	Górne ogrzewanie i wentylator (*)
	Wewnętrzne ogrzewanie grilla i wentylator (*)
	Ogrzewanie i wentylator grilla (*)
AIRFRY	Tryb Airfry (*)
	Odwracanie kurczaka i podgrzewanie grilla (*)
	Turbo i ogrzewanie dolne (*)

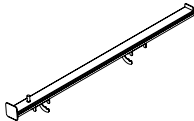Akcesoria			
Szyna teleskopowa (*)			
Grill druciany (*)			
Głęboka taca(*)			
Taca standardowa			
Rożen do kurczaka (*)			
Szaszłyk (*)			

Taca Airfry (*)




AKCESORIA DODATKOWE


STOJAKI DO GOTOWANIA

Piekarnik posiada 5 poziomów do gotowania. Kolejność półek jest zgodna z kolejnością i numerami na przedniej obudowie.


Modele z półkami drucianymi

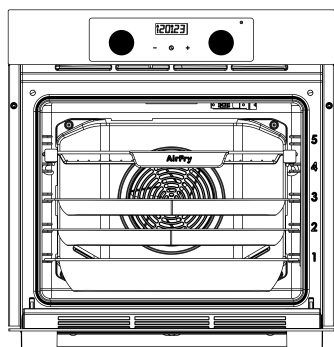


Modele bez półek drucianych

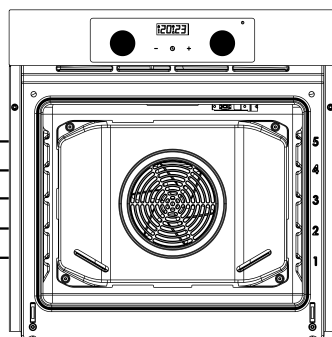


Modele z półkami drucianymi

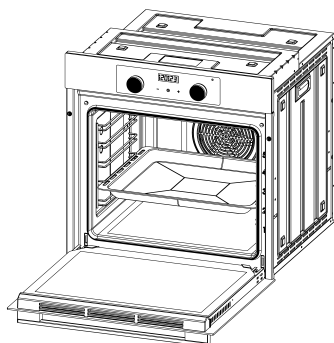

Modele bez półek drucianych

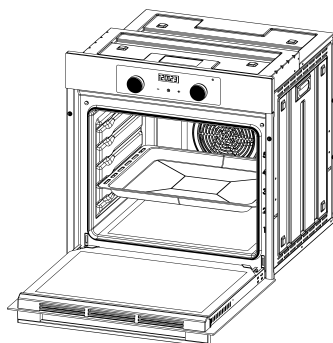


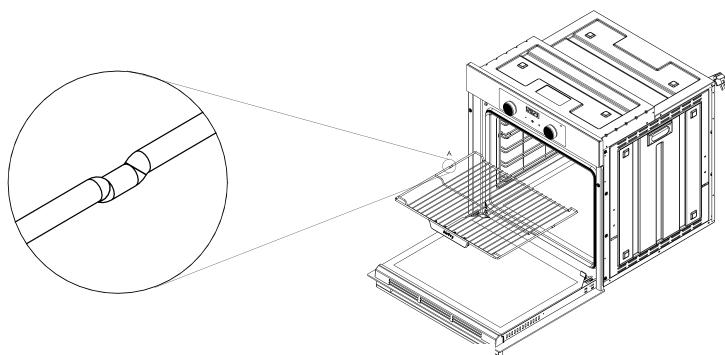


W MODELACH Z I BEZ DRUCIANEGO STOJAKA

Siatka powinna być umieszczona tak, jak pokazano na rysunkach na górze. Stojak druciany ma jeden kierunek i powinien być umieszczony na wybranym stojaku z otwartą częścią siatki skierowaną w Twoją stronę lub forma znajdująca się na krawędziach powinna wejść jako pierwsza, a forma powinna być skierowana w dół.

Modele z półkami drucianymi

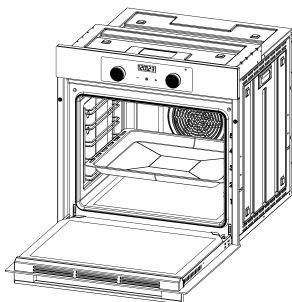


Modele bez półek drucianych

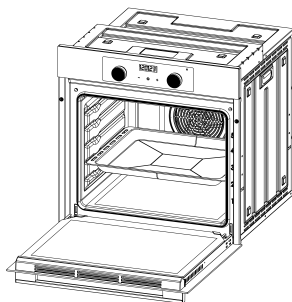

Głęboka i standardowa taca powinny być umieszczone w sposób pokazany na powyższych ilustracjach. Taca nie ma żadnego kierunku i może być umieszczona na formie lub stojaku drucianym przeznaczonym do jej przechowywania.

PRAWIDŁOWE UMIESZCZENIE TACY I SIATKI DRUCIANEJ NA SZYNACH TELESKOPOWYCH

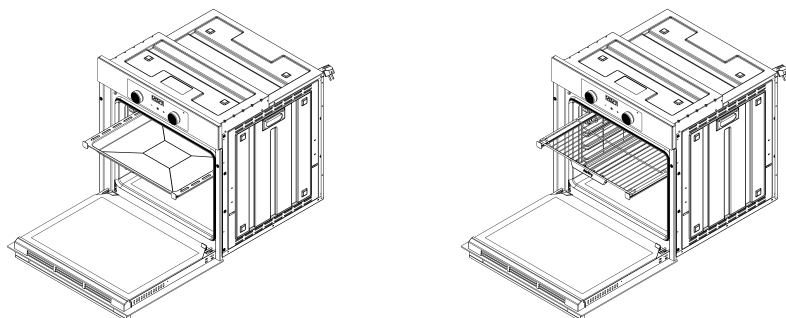


Dzięki teleskopowym szynom można łatwo montować i demontować tace lub siatkę drucianą. Tacę i stojak druciany należy umieścić na szynach teleskopowych, jak pokazano na powyższych ilustracjach.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


- Umyj komorę piekarnika i akcesoria wilgotną ściereczką.
- Upewnij się, że wszystkie elementy opakowania zostały dokładnie usunięte.
- Ustaw temperaturę urządzenia na maksymalnym poziomie.
- Ustaw pokrętkę wyboru funkcji w pozycji grzałka górna i dolna (lub funkcja 3D, jeżeli jest dostępna).
- Pusty piekarnik powinien pozostać włączony przez 30 minut.
- Otwórz okna, aby przewietrzyć pomieszczenie.
- W tym momencie może pojawić się zapach i dym pochodzący od materiałów izolacyjnych i elementów grzejnych. W takim wypadku należy odczekać, aż ten zapach i dym znikną zanim włożysz jedzenie do piekarnika.
- Po schłodzeniu piekarnika jeszcze raz wyczyść wnętrze miękką szmatką lekko zwilżoną wodą i delikatnym detergentem.
- Zawsze chwytaj za środek uchwytu, aby otworzyć drzwi piekarnika.
- **UWAGA!** Przed pierwszym użyciem piekarnika umyj akcesoria takie jak taca lub grill alkalicznymi (nie ściernymi) środkami czyszczącymi.

PANEL STEROWANIA

Funkcję można wybrać za pomocą przycisku funkcyjnego na panelu sterowania piekarnika, a temperaturę gotowania można ustawić za pomocą termostatu (lampa sygnalizacyjna zaświeci się, gdy temperatura zostanie ustawiona za pomocą termostatu), piekarnik rozpocznie pracę po ustawieniu mechanicznego lub cyfrowego timera.

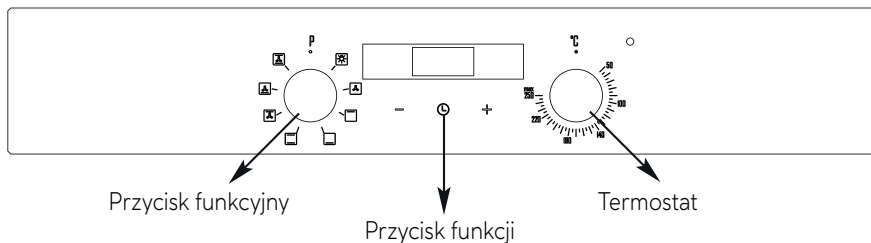

KORZYSTANIE Z ZEGARA CYFROWEGO

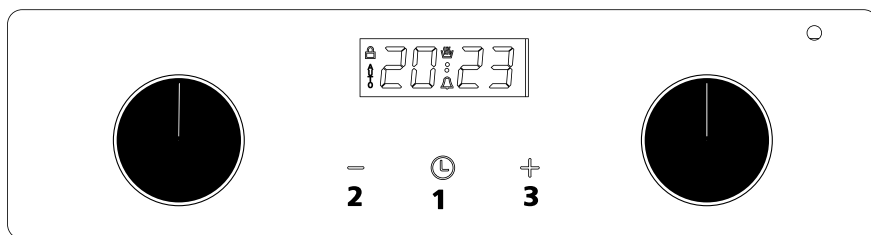


	Przypomnienie minutowe
	Ikona gotowania
A	AUTOGOTOWANIE
●	Ikona punktu


1	Przycisk wyboru funkcji
2	Przycisk Minus
3	Przycisk Plus
2 i 3	Manuel

UŻYCIĘ PRZYCISKU WYSKAKUJĄCEGO

W modelach z wysuwanym przyciskiem można go regulować tylko wtedy, gdy znajduje się na zewnątrz.

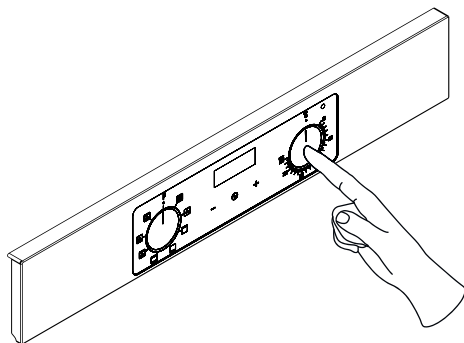

Jak pokazano na rysunku z boku, naciśnij przycisk, aby go zwolnić.

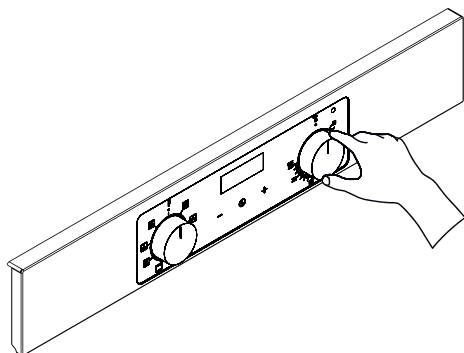

Po wysunięciu przycisku można dokonać niezbędnych regulacji, obracając go w prawo lub w lewo

USTAWIANIE CZASU (24 GODZINY)

Po podłączeniu lub ponownym podłączeniu do źródła zasilania „0.00” i „AUTO” migają. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 przez około 2 sekundy, a ikona kropki zacznie migać. Użyj przycisków 2 i 3, aby ustawić bieżący czas. Około 7 sekund po upływie ustawionego czasu nowe dane zostaną zapamiętane. Korektę czasu można wykonać po; Naciśnij przyciski 2 i 3 po około 2 sekundach ikona zacznie migać. Następnie można ustawić bieżący czas. **UWAGA!!!** Jeśli prawidłowy czas nie zostanie ustawiony, piekarnik może nie działać prawidłowo.

OBSŁUGA RĘCZNA

Jeśli programator nie działa w trybie półautomatycznym lub w pełni automatycznym, piekarnik można używać ręcznie bez ustawiania czasu pieczenia.

TIMER

Timer można aktywować w dowolnym momencie, są to funkcje działające niezależnie od stanu aktywności innych programów. Czas, który można ustawić, wynosi od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1, aż ikona licznika minut zacznie migać. „0.00”.
- Użyj przycisków 3 i 2, aby wprowadzić wymagany czas. Ikona timera pozostanie na ekranie. Po upływie ustawionego czasu ikona timera zaczyna ponownie migać, a sygnał dźwiękowy ostrzega przez około 7 minut.
- Naciśnij przycisk 1, 2 lub 3, aby wyłączyć sygnał;
- Po naciśnięciu przycisku 1 przez około 2 sekundy ikona timera zniknie, a na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina.

ZMIANA SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH TIMERA

Ton sygnału dźwiękowego timera można zmienić w następujący sposób:

Naciśnij jednocześnie przyciski 2 i 3.

- Naciśnij przycisk 1, aby wyświetlić aktualny dźwięk.
- Naciśnij przycisk 2, aby wybrać żądany ton od 1 do 3.

OPUSZCZANIE USTAWIEŃ

- Naciśnij jednocześnie przyciski 2 i 3, aby anulować funkcje automatyczne.
- Naciśnij przycisk 1, a następnie przyciski 2 i 3, aby wybrać ustawienia timera.

PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA

Jeśli piekarnik ma się wyłączyć o określonej godzinie, można ustawić zakończenie gotowania. Nazywa się to działaniem półautomatycznym. Naciskaj przycisk 1, aż „stop” i „0.00” zaczną migać. Cyfry obok ikony automatycznego gotowania zaczną migać. Użyj przycisków 3 i 2, aby ustawić czas gotowania. Waha się on od 1 minuty do 10 godzin.

Ikona automatycznego gotowania pozostaje na wyświetlaczu. Wybierz żądaną temperaturę i funkcję. Po zakończeniu gotowania rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu gotowania

około 7 minut i ikona automatycznego gotowania zacznie ponownie migać. Naciśnij przycisk 1, 2 lub 3, aby anulować sygnał. Naciśnij przycisk 1 na około 2 sekundy, aby powrócić do trybu ręcznego.

PRACA AUTOMATYCZNA

Jeśli piekarnik ma być włączony na określony czas, można ustawić czas gotowania i wyłączenia w określonym czasie, czas gotowania i czas zakończenia gotowania. Nazywa się to działaniem w pełni automatycznym.

- Naciskaj przycisk 1, aż „stop” i „0.00” zaczną migać. Znajdująca się obok ikona automatycznego gotowania miga. -Ustaw czas gotowania za pomocą przycisków 3 i 2. Od 1 minuty do waha się od 10 godzin (np. 1 godzina)
- Naciskaj przycisk 1, aż pojawi się „End” i „18.30” (godzina zakończenia). Ikony zaczynają migać
- Użyj przycisków -2 i 3, aby ustawić czas wyłączenia (zakończenia gotowania). Ograniczenie do 23 godzin i 59 minut” (przykład 19:30)
- Przełącz przyciski funkcji i termostatu na żądany program.
- Ikona gotowania zniknie z wyświetlacza. Piekarnik nie włączy się do czasu rozpoczęcia pieczenia (np. 18:30), jest to różnica między czasem zakończenia pieczenia a czasem pieczenia.

- Po zakończeniu gotowania (np. o 19:30) przez około 7 minut rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a ikona automatycznego gotowania zacznie ponownie migać. Wyłącz przyciski funkcji i termostatu.
- Naciśnij jeden z przycisków 1, 2 lub 3, aby anulować ostrzeżenie. Naciśnij przycisk 1 na około 2 sekundy, aby powrócić do gotowania ręcznego.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Po pierwszym włączeniu produktu na wyświetlaczu zaczyna migać symbol zegara. Aby rozpocząć korzystanie z piekarnika, należy nacisnąć przycisk funkcyjny przez około 3 sekundy, aby przejść do ekranu początkowego. Po przejściu do ekranu początkowego symbol zegara przestaje migać. Produkt przełącza się w tryb gotowości.

USTAWIENIE ZEGARA


Aby przejść do trybu ustawień zegara, naciśnij przycisk funkcyjny, aż symbol zegara zacznie migać, gdy nie jest ustawiona żadna funkcja. W trybie ustawiania czasu można ustawić czas, używając przycisków plus i minus. W trybie ustawiania zegara, jeśli przez 10 sekund nie zostanie dokonane żadne ustawienie, nastąpi wyjście. Ostatnia ustawiona godzina jest automatycznie zatwierdzona.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


- Brak regularnego czyszczenia i konserwacji urządzenia może skrócić jego żywotność.
- Piekarnik należy czyścić po każdym użytkowaniu, nie dopuszczając do przypalenia zabrudzeń. W przypadku ich długiego oddziaływania całkowite usunięcie może być niemożliwe lub będzie się wiązało z dużym nakładem pracy.
- W piekarniku nie należy pozostawiać wilgotnych naczyń lub ścierek. Wilgoć uwieczona w komorze może być źródłem korozji.
- Zabrudzenia sokami owocowymi lub ciastem najłatwiej usuwa się z jeszcze ciepłej lecz nie gorącej powierzchni komory piekarnika.
- Nie pozostawiaj kwaśnych plam (sok z cytryny, ocet itp.) na powierzchniach emaliowanych, pomalowanych oraz ze stali nierdzewnej.
- **Uwaga: Przed rozpoczęciem czyszczenia należy piekarnik wyłączyć, zwracając uwagę na to, by wszystkie pokręta były wyłączone. Czyszczenie należy rozpocząć dopiero po wystygnięciu piekarnika.**
- Najlepiej jest czyścić emaliowane powierzchnie kiedy piekarnik jest lekko ciepły.
- Komorę piekarnika oraz akcesoria należy myć przy użyciu miękkiej szmatki i ciepłej wody z dodatkiem delikatnego detergentu lub odrobiny octu (w przypadku trudnych plam) lub specjalnymi środkami do tego przeznaczonymi. Należy pamiętać, aby po zakończonym procesie czyszczenia wytrzeć powierzchnię do sucha.
- Podczas czyszczenia panelu sterowania i pokręteł nie należy stosować środków ściernych, aby uniknąć usunięcia oznaczeń znajdujących się na panelu.
- Części wewnętrznych, panelu, blach, rusztu oraz innych części urządzenia nie należy czyścić ostrymi narzędziami, takimi jak szczotka druciana, myjka druciana, papier ścierny, twarda gąbka czy nóż. Nie należy stosować środków ściernych ani detergentów, rysujących powierzchnię.
- Nie należy czyścić piekarnika środkami takimi jak: wybielacz, kwas azotowy lub kwas solny, chlor.
- Nie czyść piekarnika przy pomocy odkurzaczy parowych.
- Nie próbuj wyjmować pokręteł z panelu sterowania (w niektórych modelach nie jest to możliwe).

CZYSZCZENIE WNĘTRZA PIEKARNIKA


Wyjmij blachy i ruszt.

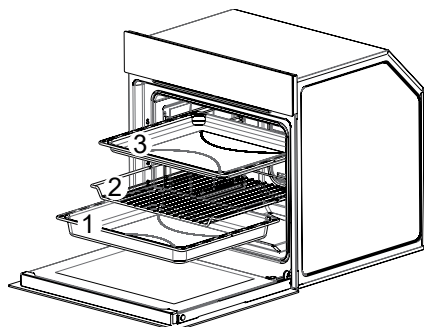

Pociągnij drabinki boczne do wewnątrz komory i wyjmij z zaczepów.

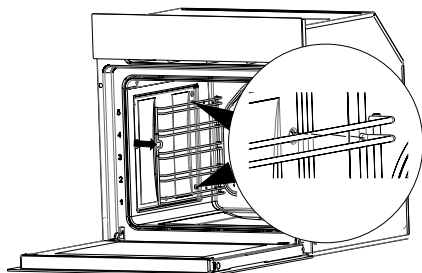


Wyjmij drabinki z piekarnika.

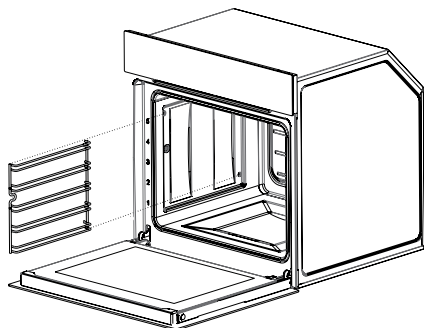


Umyj piekarnik i akcesoria.

DEMONTAŻ DRZWI

Dla uzyskania lepszego dostępu do komory piekarnika i czyszczenia, możliwe jest wyjęcie drzwi. W tym celu otwórz drzwi. Odchyl element zabezpieczający zawias (rys. A). Wykonaj tę samą czynność po obu stronach.

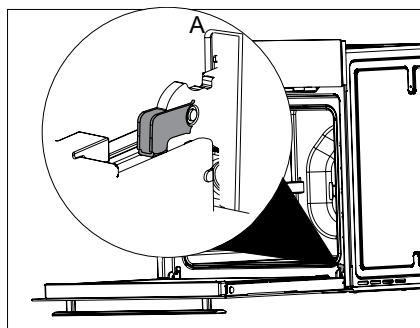


Drzwi lekko domknij.

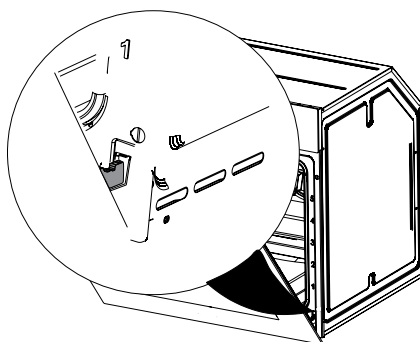

1. Zawias

2. Osłona zawiasu

Wyjmij zawiasy z obudowy unosząc je lekko obiema rękami.

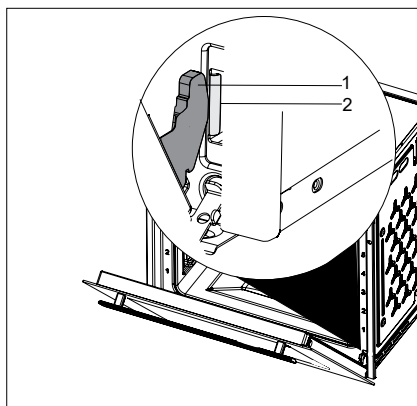


W celu zamontowania drzwi w piekarniku postępuj w sposób odwrotny. Przy wkładaniu zwróć uwagę, aby drzwi prawidłowo osadzić. Po włożeniu drzwi do piekarnika bezwzględnie opuść element zabezpieczający i dokładnie go dociśnij. Nieprawidłowe ustawienie elementu zabezpieczającego może spowodować uszkodzenie zawiasu przy próbie zamknięcia drzwi.

PROWADNICE TELESKOPOWE

Prowadnice teleskopowe zostały zaprojektowane tak, aby w pełni bezpiecznie wysunąć rozgrzaną blachę bądź ruszt.


Przed wyjęciem prowadnic teleskopowych poczekaj aż piekarnik ostygnie.

Aby wyjąć prowadnice teleskopowe, postępuj jak na poniższym rysunku: złap za uchwyt prowadnicy (rys. A), odciągnij go w bok (rys. B i C). Powtórz czynność w przypadku wszystkich prowadnic po obu stronach komory. Uważaj, aby nie upadły i nie uległy zniszczeniu.

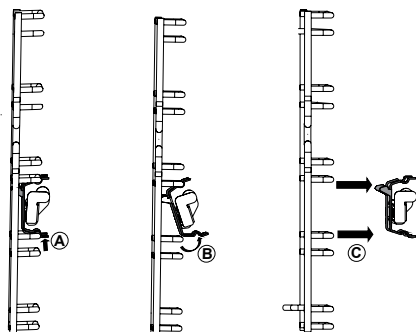

Montaż

Aby włożyć prowadnice w drabinki, trzymając za uchwyt, umieść go od góry jak na rysunku A, następnie wciśnij jak na rysunku B i C (Rys. 15).


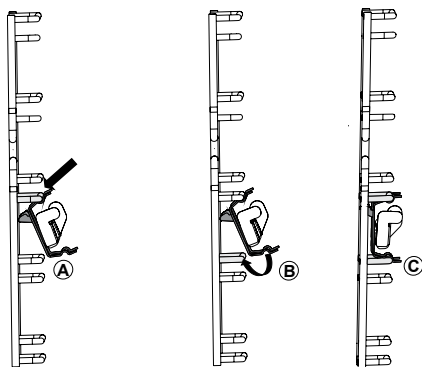


Demontaż

UWAGA! Prowadnic nie należy myć w zmywarce oraz naoliwiać.


UWAGA! Przed zamknięciem piekarnika upewnij się, że prowadnice zostały odpowiednio zamontowane.

Wsuń ruszt lub blachę w prowadnice teleskopowe.

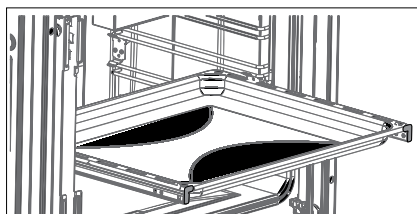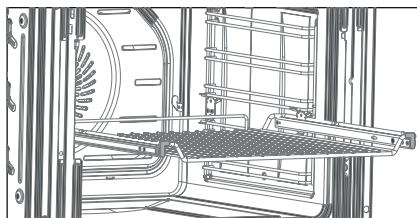


CZYSZCZENIE SZYBY PIEKARNIKA

Otwórz delikatnie drzwi piekarnika. Naciśnij z lewej i z prawej strony drzwi element plastikowy.

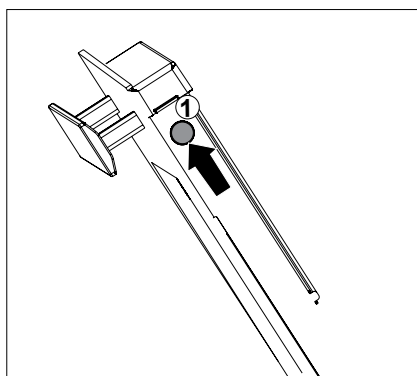

Zdejmij górną plastikową listwę drzwi.

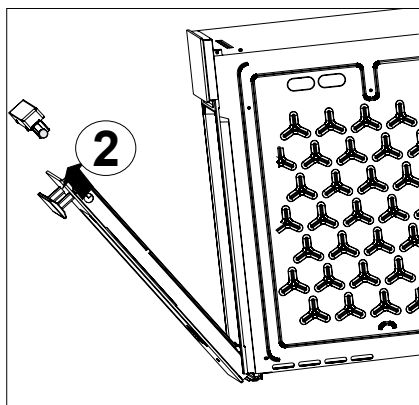


Wysuń wewnętrzną szybę z drzwi piekarnika i umyj ją miękką wilgotną gąbką lub ściereczką z małą ilością detergentu, wytrzyj do sucha.

Nie używaj do czyszczenia ostrych materiałów ani środków czyszczących, które mogą porysować szybę.

Nie obciążaj drzwi.

Po wyjęciu szyby drzwi tracą wagę, co może spowodować samoistne ich zamknięcie.

W celu ponownego zamontowania szyby, należy postępować w odwrotnej kolejności.

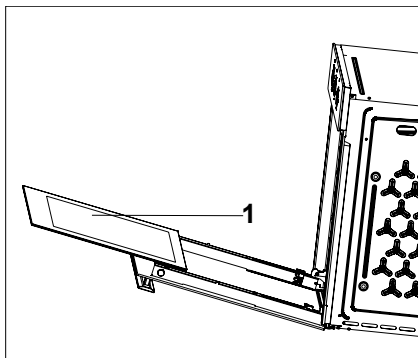

USZCZELKA DRZWI

Po pewnym czasie użytkowania, może wystąpić kondensacja na wewnętrznej stronie drzwi i uszczelce. Usuń ją przy pomocy suchej szmatki lub gąbki.

Regularnie sprawdzaj stan uszczelki.

Zgromadzony brud na uszczelce może powodować niedomykanie się drzwi.

Skontaktuj się z serwisem autoryzowanym jeżeli uszczelka ulegnie zniszczeniu. Nie korzystaj z piekarnika dopóki nie wymienisz uszczelki.

WYMIANA ŻARÓWKI



2A/250V AC, gwint żarówki E14 lub G9.

Należy wymienić żarówkę na żarówkę tego samego typu E 14 lub G9 o tej samej mocy.


Dane dotyczące żarówki znajdziesz na etykiecie wewnątrz urządzenia.

Żarówka użyta w piekarniku nie jest przeznaczona do użytku domowego.


Poczekaj aż piekarnik ostygnie, gdyż gorące powierzchnie mogą spowodować poparzenie. Następnie odłącz go od zasilania, aby uniknąć porażenia prądem.

Zdejmij osłonę żarówki odkręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.

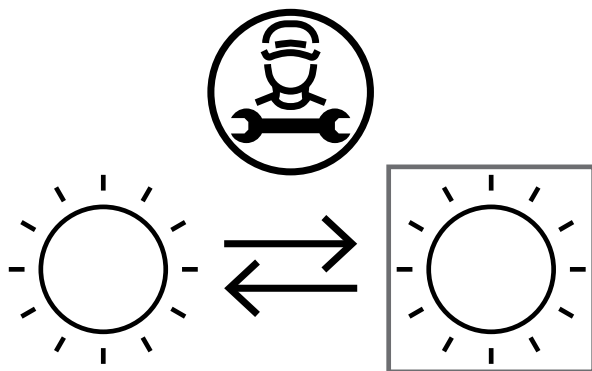

Źródło światła w tym produkcie może być wymieniane tylko przez profesjonalistę. W tym celu skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem lub serwisem producenta.

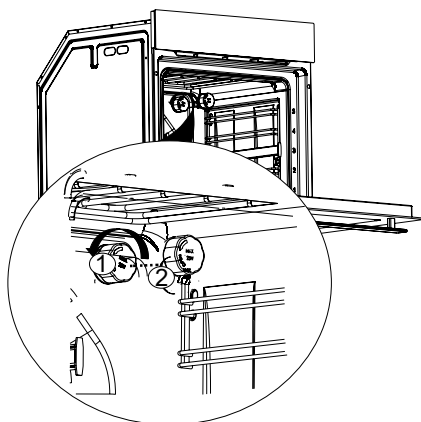

Odkręć żarówkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wyjmij i wymień. W celu zamontowania żarówki postępuj w odwrotnej kolejności.

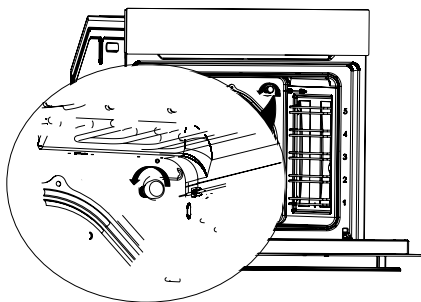

PORADY PRAKTYCZNE

Umieść potrawę w piekarniku.

Ustaw wybrany program i temperaturę.

TABELA USTAWIEŃ PIEKARNIKA

Żywność	Funkcja	Temperatura	Stelaż	Czas trwania (min)
Chleb bagietka	Dół + Góra + Wentylator	200	2	20
Gęste ciasto	Dół + Góra + Wentylator	100	2	90
Pie	Dół + Góra	200	2	27
Brownie	Dół + Góra	160	2	40
Stek wołowy	góra	230	5	12
Tarta jabłkowa	Dół + Góra + Wentylator	170	2	30
Grillowane klopsiki	góra	230	4	20
Grillowany kurczak	góra	Max	5	35
Cookie	Dół + Góra + Wentylator	170	2	20
Muffin	Dół + Góra + Wentylator	170	2	18
Lasagna	Dół + Góra	180	2	40
Biskopt	Dół + Góra + Wentylator	170	2	31
Pizza	Dół + Góra	180	2	28


Ciasto	Dół + Góra + Wentylator	190	3	12
Ciasto na tacy	Dół + Góra	170	2	38
Kurczak z warzywami	Dół + Góra	200	3	40

TABELA GOTOWANIA AIRFRY

POSIŁEK	FUNKCJA OPERACYJNA	POZYCJA NA PÓŁCE	TEMPERATURA °C.	PODGRZEWANIE CZAS (min)	WAGA ŻYWNOSCI (g)	CZAS GOTOWANIA min
Mrożone frytki	Airfry	3.RACK	220-MAX.	10/min	600	(20-25) 380-52-00
Frozen Nugget	Airfry	3.RACK	220-MAX.	10/min	500	(20-25) 380-52-00
Mrożone krokiety	Airfry	3.RACK	220-MAX.	10/min	18 jednostek	10
Mrożony pierścień cebulowy	Airfry	3.RACK	220-MAX.	10/min	500	(20-25) 380-52-00
Mrożona pizza	Airfry	3.RACK	180-200	10/min	-	15-20
Frozen Patty	Airfry	3.RACK	180-200	10/min	18 jednostek	(20-25) 380-52-00
Home Potato	Airfry	3.RACK	220-MAX.	10/min	600	25-30
Spring Rolls	Airfry	3.RACK	180-200	10/min	18 jednostek	(20-25) 380-52-00
Suszenie owoców	Airfry	3.RACK	80	10/min	-	6 godzin
Suszenie warzyw	Airfry	3.RACK	80	10/min	-	8 godzin
Suszenie mięsa	Airfry	3.RACK	80	10/min	-	8 godzin

**Mrożone produkty powinny być pieczone bez czekania na rozmrożenie.

**Domowe ziemniaki należy dokładnie umyć po pokrojeniu.

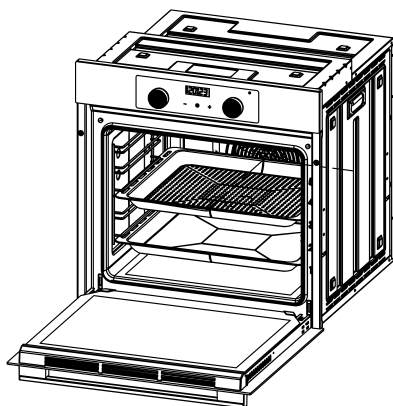

Podczas gotowania w trybie Airfry taca musi znajdować się na 3. półce.

Zalecenie: Podczas gotowania produktów marynowanych lub z sosami itp. w trybie Airfry, łatwiej będzie wyczyścić produkt po gotowaniu, jeśli dodasz odrobinę wody do standardowej tacy i umieścisz ją na 1. półce, aby olej/sos nie rozpryskiwał się i nie przypalał. Używanie wody do produktów, które nie są kiszzone, może spowodować zmiękczenie gotowanych produktów.

PRZYDATNE WSKAZÓWKI

- Jeśli ciasto jest suche, zwiększ temperaturę o 10°C i zmniejsz czas pieczenia.
- Jeśli wierzch ciasta jest przypieczony, umieść je na niższym poziomie w piekarniku, zmniejsz temperaturę i zwiększ czas pieczenia.
- Jeśli ciasto jest upieczone w środku a wilgotne na zewnątrz, zwiększ temperaturę i zmniejsz czas pieczenia.
- Jeśli ciasto francuskie jest zbyt suche, zwiększ temperaturę o 10°C i zmniejsz czas pieczenia. Zwilż je sosem zrobionym z mleka, masła, jajka i jogurtu.
- Zwilż sosem ciasto francuskie równomiernie, aby jednakowo opiekło się z każdej strony.
- Jeśli spód ciasta francuskiego jest niedopieczony, przenieś blachę na niższy poziom.
- Jeśli warzywa tracą sok lub stają się suche, lepiej je piec w zamkniętym naczyniu, które zachowa soki.

Model	MPM-63-BO-30
Napięcie	220-240V
Moc znamionowa	2400W
Grzałka górna	1100W
Grzałka grill	2200W
Grzałka dolna	1200W
Grzałka kołowa	1800W
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Rozmiar produktu (szerokość x głębokość x wysokość)	595x568x595
Objętość znamionowa	76L

Dane techniczne mogą podlegać zmianom mającym na celu udoskonalenie jakości produktu bez uprzedniego powiadomienia. Wartości podane na urządzeniu lub w dołączonych do niego dokumentach stanowią odczyty laboratoryjne, które są zgodne z odpowiednimi normami. Wartości te mogą być różne w zależności od warunków użytkowania i otoczenia. Rysunki zawarte w niniejszym podręczniku mają charakter schematyczny i mogą nie do końca pokrywać się z danymi Państwa produktu.

Informacje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/826

Model	MPM-63-BO-25,MPM-63-BO-28, MPM-63-BO-29, MPM-63-BO-30
Dostępność trybu wyłączenia lub czuwania	Dostępne
Zużycie energii w trybie wyłączenia	-
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przez urządzenie w każdym stanie, w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia lub w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia oraz wskazanie aktywowania funkcji ponownego włączenia, nie może przekraczać	0,5 W *
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przez urządzenie w każdym stanie, w którym działa jedynie wyświetlanie statusu lub informacji lub działa jedynie funkcja ponownego włączenia w połączeniu z wyświetlaniem informacji lub statusu, lub w którym działa jedynie funkcja ponownego włączenia, wskazanie aktywowania funkcji ponownego włączenia oraz wyświetlanie informacji lub statusu	0,5 W *
Zużycie energii w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	-
Automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia po	-
Automatycznie przechodzi w tryb czuwania po	-
Tryb czuwania sieciowego, jeśli urządzenie posiada funkcję połączenia z aplikacją	-

* w zależności od modelu

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Mieszanie elektroodpadów z innymi odpadami lub ich nieprofesjonalny demontaż może prowadzić do uwolnienia substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca oddawania odpadów elektrycznych i elektronicznych użytkownik powinien skontaktować się z gminnym punktem zbierania zużytego sprzętu lub zakładem przetwarzania zużytego sprzętu.

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że spełni on Twoje oczekiwania i będzie służył Ci przez wiele lat.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości na temat funkcjonowania lub awarii produktu prosimy o kontakt z Serwisem Centralnym. Dołożyliśmy starań, aby procedury reklamacyjne były maksymalnie uproszczone.

Karta gwarancyjna/Warranty card

Data sprzedaży/

Date of sale

Podpis sprzedawcy/

Signature of Seller

Pieczętka sklepu/

Stamp shop

W razie awarii urządzenia skontaktuj się z naszym Serwisem Centralnym pod numerem telefonu +48 (22) 380 52 42 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Pieczęć i podpis osoby dokonującej
montażu kuchni gazowej
lub elektrycznej

.....

miejsowość

.....

data

.....

podpis

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Serwisem Centralnym:

12-100 Szczytno,
Korpele 71,
+48 (22) 380 52 42

serwisdagd@mpm.pl
www.mpm.pl

**Przed zgłoszeniem reklamacji
prosimy o zapoznanie się
z warunkami gwarancji.**

**Zapoznałem się i akceptuję
warunki niniejszej gwarancji.**

Czytelny podpis kupującego/
Legible signature of the buyer

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

1. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującego z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja, której warunki określa niniejsze oświadczenie gwarancyjne nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
2. Gwarancja określonej w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym udziela gwarant – MPM AGD Spółka Akcyjna (KRS nr 0000399132, ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek).
3. Gwarancja dotyczy produktu, do którego niniejsze oświadczenie jest dołączone (nazwa, typ i model produktu widnieją obok).
4. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:
 - a) sznury połączeniowe, wtyki, gniazda, węże ssące, baterie, akumulatory, nożyki itp.;
 - b) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, przekroczone temperatury otoczenia, wyładowania atmosferyczne, używanie niezgodnych z instrukcją obsługi środków eksploatacyjnych lub czyszczących, uszkodzenia spowodowane przez obce przedmioty, które dostały się do wnętrza, np.: wilgoć, korozja, pył, itp.);
 - c) uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego zużycia lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem produktu; zarówno;
 - d) uszkodzenia wynikające na skutek:
 - przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie;
 - okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca, a w szczególności na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, użytkowania albo innych przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich (używania NIEORYGINALNYCH materiałów lub akcesoriów),
 - nieprawidłowego transportu;
 - e) celowe uszkodzenie sprzętu;
 - f) uszkodzenia elementów ze szkła, ceramiki;
 - g) czynności konserwacyjne;
 - h) gwarancja nie obejmuje dokonywania czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: zainstalowanie, sprawdzenie działania, itp.
5. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Okres gwarancyjny przedłuża się o czas trwania naprawy. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
6. Objęty gwarancją produkt, którego wada ujawni się w okresie gwarancji podlega, w terminie 30 dni, bezpłatnej naprawie lub wymianie na nowy, wolny od wad. Reklamujący ma prawo żądania wymiany produktu na nowy, w przypadku gdy:
 - a) naprawa nie zostanie wykonana w terminie 30 dni od dnia udostępnienia gwarantowi wadliwego produktu lub innym terminie, uzgodnionym z reklamującym,
 - b) w produkcie ujawni się wada uniemożliwiająca jego używanie zgodnie z przeznaczeniem, w sytuacji, gdy uprzednio produkt już pięciokrotnie podlegał naprawie przez gwaranta.
7. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez reklamującego ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, modelu, daty sprzedaży, czytelnego stempla sklepu, (w przypadku kuchni gazowej lub elektrycznej, gwarancja musi posiadać adnotację o podłączeniu do instalacji przez osobę o odpowiednich uprawnieniach) a także bez czytelnego podpisu kupującego jest nieważna.
8. Urządzenia firmy MPM przeznaczone są do używania wyłącznie w gospodarstwie domowym do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Używanie produktu niezgodnie z takim przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji.
9. Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z produktu powoduje utratę gwarancji.
10. Procedura korzystania z gwarancji jest następująca: W razie ujawnienia się wady produktu reklamujący może – jeżeli nie generuje to dla niego kosztów – dostarczyć produkt do autoryzowanego punktu serwisowego MPM (wykaz punktów serwisowych znajduje się na stronie www.mpm.pl) przekazując przy tym dane kontaktowe umożliwiające komunikację z reklamującym. Ewentualnie reklamujący może skontaktować się z Serwisem Centralnym MPM w Szczytnie (12-100 Szczytno, Korpele 71) w pod numerem telefonu: +48 (22) 380 52 42 w godzinach 7.00–15.00 (numer dostępny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) lub mailowo: serwis@gd@mpm.pl, celem uzgodnienia sposobu odebrania produktu od reklamującego (na koszt gwaranta) – to rozwiązanie jest szczególnie zalecane w przypadku, gdy produkt wymaga fachowego demontażu. Produkt przekazywany gwarantowi powinien być czysty. Gwarant może odmówić przyjęcia do naprawy sprzętu brudnego lub oczyścić go na koszt reklamującego.
11. Gwarant poświadczając w karcie gwarancyjnej datę naprawy gwarancyjnej.

Data naprawy/ <i>Date of repair</i>	Numer naprawy/ <i>Number repair</i>	Opis wykonywanych czynności oraz wymienionych części/ <i>Description of activities performed and specific parts</i>	Pieczętka punktu serwisowego/ <i>Stamp service point</i>

Numer seryjny/
Serial number

WYKAZ AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH		
MIEJSCOWOŚĆ	ADRES	TELEFON
Bartoszyce	Warszawska 10	22/ 380-52-42
Bartoszyce	Bema 5	690-313-233
Białe Błota	Ziarnista 13	22/ 380-52-42
Białystok	Sienkiewicza 55a	85/ 664-22-05
Bierutów	Konopnickiej 38/6	22/ 380-52-42
Bydgoszcz	Pucka 7	22/ 380-52-42
Chelm	Zawadówka 74a	22/ 380-52-42
Chrzanów	Berka Joselewicza 5a	22/ 380-52-42
Ciechanów	Głowackiego 12	23/ 672-48-34
Częstochowa	Paderewskiego 2	22/ 380-52-42
Częstochowa	Sikorskiego 4/6	22/ 380-52-42
Częstochowa	Niepodległości 30	22/ 380-52-43
Ćwiklice	Orzechowa 4e	22/ 380-52-42
Dzierżoniów	Bohaterów Getta 20	22/ 380-52-42
Elbląg	Ogólna 53	55/ 232-19-61
Gdańsk	Trakt Św. Wojciecha 223/225	22/ 380-52-42
Gdańsk	Kołobrzeska 69/4	22/380-52-43
Gdynia	Wójta Radtkego 34	58/ 661-62-08
Golczewo	Zwycięstwa 20	22/ 380-52-42
Gorzów Wlkp.	Mościckiego 14	22/ 380-52-42
Grajewo	os. Młodych 22	86/ 272-45-51
Grodzisk Mazowiecki	Działkowa 5	22/ 755-58-72
Grudziądz	Sudecka 16	22/ 380-52-42
Grudziądz	Al. 23-go Stycznia 56	56/ 462-07-41
Jelenia Góra	Forteczna 2A	22/ 380-52-42
Kalisz	Górnośląska 44-46	62/ 753-43-02
Katowice	Ułańska 16	32/ 254-72-28
Kielce	Jana Nowaka Jezioranskiego 73	22/ 380-52-42
Kielce	Mielczarskiego 51	
Kielczów	Wiosenna 29	22/ 380-52-42
Koniaków	Koniaków 1060	501-216-408
Konin	3 Maja 33	22/ 380-52-42
Komorniki	Zabikowska 89	
Koszalin	Małopolska 1C	22/ 380-52-42
Kraków	Kościuszki 56	22/ 380-52-42
Kraków	Lotnicza 4	22/ 380-52-42
Kraków	Krakusa 9	22/ 380-52-42
Kraków	Al.Pokoju 20	22/ 380-52-42
Krosno	Legionów 2a	22/ 380-52-42
Kwidzyn	Staszica 22	55/ 613-10-13
Legnica	Gniewomirowice 614	22/ 380-52-42
Lubawa	Zamkowa 23	22/ 380-52-42
Lubin	Magnoliowa 9	22/ 380-52-42
Lublin	Betonowa 6	22/ 380-52-42
Łomża	Nowogrodzka 73	22/ 380-52-42
Łowicz	os. Bratkowice 24-27	46/ 830-23-27
Łódź	Marynarska 42	22/ 380-52-42
Łódź	Lutomierska 69 lok. 3U	22/ 380-52-42
Łódź	Kasprzaka 3	22/ 380-52-42
Mierzyn	Welecka 50	91/ 482-66-63
Międzyrzec P.	Partyzantów 4a	83/ 371-40-06

WYKAZ AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH

MIJESCOWOŚĆ	ADRES	TELEFON
Mława	Plk. Franciszka Dudzińskiego 14	22/ 380-52-42
Munina	Długa 19	22/ 380-52-42
Nowy Sącz	Barska 2	22/ 380-52-42
Nysa	pl. Staromiejski 7	22/ 380-52-42
Olsztyn	Błękitna 9	22/ 380-52-42
Opole	Szarych Szeregów 11	77/ 457-80-87
Ostrowiec Świętokrzyski	Samsonowicza 18K	22/ 380-52-42
Piła	Jana Styki 3	22/ 380-52-42
Piotrków Trybunalski	Słowackiego 70a	22/ 380-52-42
Płock	Walczyńskich 9a paw.4	22/ 380-52-42
Puławy	Olszewskiego 10	22/ 380-52-42
Racibórz	Wojska Polskiego 6a/3	32/ 415-26-04
Radom	Chrobrego 48	22/ 380-52-42
Reda	Wodniaków 2/8	22/ 380-52-42
Ruda Śląska	Piastowska 8	22/ 380-52-42
Ruda Śląska	1 maja 318 B	32/ 771-73-12
Rybnik	Skłodowskiej-Curie 7	32/ 422-52-97
Rzeszów	Krzyżanowskiego 12a	22/ 380-52-42
Rzeszów	Słoneczna 1	17/ 853-38-63
Siedlce	Partyzantów 27a	22/ 380-52-42
Sieradz	Al. Pokoju 7	43/ 822-71-11
Słupsk	3-go Maja 77/5	22/ 380-52-42
Słupsk	Al. 3 Maja 82/25	59/ 843 60 83
Sokolniki	Sokolniki 8/1	22/ 380-52-42
Suwałki	Kowalskiego 19	87/ 565 56 90
Szczecin	Al.Piastów 28a	22/ 380-52-42
Szczecin	Chmielewskiego 18	22/ 380-52-42
Tarnobrzeg	Kościuszki 24	15/ 822-35-74
Tarnów	Graniczna 8a	22/ 380-52-42
Toruń	Łyskowskiego 29/35	56/ 648-01-73
Toruń Grębocin	Łąkowa 5	22/ 380-52-42
Trzebiatów	II Pułku Ułanów 1c	22/ 380-52-42
Wadowice	Pl. Bohaterów Getta 1	33/ 823-34-27
Wałbrzych	Długa 39	22/ 380-52-42
Wałbrzych	Armii Krajowej 48	74/ 846-34-54
Warszawa	Płocka 15a	22/ 380-52-42
Warszawa	Uniejowska 6	22/ 380-52-42
Warszawa	Chmielna 106b/lok.57	501-162-992
Wągrowiec	Rogozińska 29e	67/ 268-53-98
Węgrów	Strażacka 2	22/ 380-52-42
Wrocławek	Okrzei 46	22/ 380-52-42
Wrocławek	Okrzei 46	54/ 231-22-75
Wrocław	Bora Komorowskiego 18	22/ 380-52-42
Zakopane	Kamieniec 21	18/ 206-36-54
Zamość	Reja 2	22/ 380-52-42
Zbąszynek	Plac Dworcowy 4/1	68/ 384-92-10
Zgierz	Parzęczewska 21	22/ 380-52-42
Zielona Góra	Wyżynskiego 34c	22/ 380-52-42
Żabnica	Graniczna 25	33/ 864-25-10

PL Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej firmy **MPM**

MPM agd S.A.
ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, Polska
biuro tel.: (22) 380 52 00, serwis tel.: (22) 380 52 42, BDO: 000027599