




PL Suszarka bębnowa / Instrukcja obsługi

EN Tumble Dryer / User Manual

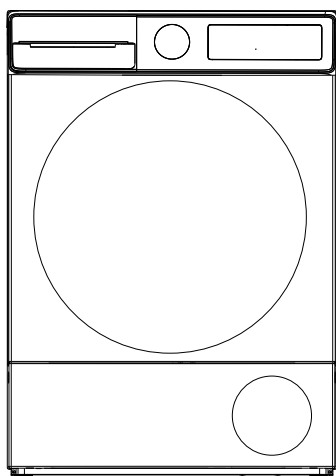

MPM-90-SH-45

SPIS TREŚCI

1. SZYBKI START	5
2. PODSTAWOWE INFORMACJE	6
3. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	9
3.1 Bezpieczeństwo elektryczne	9
3.2 Bezpieczeństwo dzieci	10
3.3 Bezpieczeństwo produktu	11
4. PRAWIDŁOWE UŻYCIĘ	13
5. INSTALACJA NA GÓRZE PRALKI	14
6. INSTALACJA	15
6.1 Podłączenie do wylotu wody (z opcjonalnym węzłem odprowadzenia wody)	15
6.2 Podłączanie węży spustowego wody	15
6.3 Regulacja nóżek	15
6.4 Podłączanie do zasilania	15
6.5 Regulacja regulowanych nóżek	16
6.6 Pozycjonowanie urządzenia na podłożu	16
7. PRZEGLĄD	17
8. PRZYGOTOWYWANIE PRANIA	18
8.1 Sortowanie prania do suszenia	18
9. PRZYGOTOWANIE PRANIA DO SUSZENIA	19
9.1 Pojemność ładunkowa	19
10. UŻYTKOWANIE SUSZARKI BĘBNOWEJ	20
10.1 Panel sterowania	20
10.2 Pokrętko wyboru programu	21
10.3 Elektroniczny wskaźnik i wyświetlacz	21
11. WYBÓR PROGRAMU I TABELA ZUŻYCIA	22
12. FUNKCJE POMOCNICZE	23
13. ROZPOCZĘCIE PROGRAMU	24
14. Programy kontra opcje Tabela dostępności aktywacji	26
15. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA	28
15.1 Czyszczenie filtrów kłaczek	28
15.2 Opróżnianie pojemnika na wodę	28
15.3 Czyszczenie wymiennika ciepła	29
15.4 Czyszczenie czujnika wilgotności	30
15.5 Czyszczenie powierzchni wewnętrznej drzwi załadunkowych	30

16. DŹWIĘK MASZyny.....	31
17. DANE TECHNICZNE.....	32
18. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	33
19. AUTOMATYCZNE OSTRZEŻENIA O USTERKACH I SPOSÓB POSTĘPOWANIA	35
20. OCHRONA ŚRODOWISKA I INFORMACJE O OPAKOWANIU	36
20.1 Informacje o opakowaniu.....	36
20.2 Dane techniczne.....	36
20.3 Wydajność energetyczna	36
21. OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS.....	36

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia.

Prosimy zapoznać się z tą Instrukcją obsługi przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia i zachować ją, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

Ikona	Nagłówek	Opis
	OSTRZEŻENIE	Ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci
	RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM	Niebezpieczne napięcie
	POŻAR	Ryzyko pożaru
	UWAGA	Ryzyko powstania obrażeń ciała lub szkody majątkowej
	WAŻNE/UWAGA	Informacje dotyczące prawidłowego działania systemu
	Przeczytaj instrukcje.	
	Gorąca powierzchnia	


1. SZYBKI START

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.




1

Posgreguj ubrania według ich rodzaju, włóż do suszarki i zamknij drzwiczki.

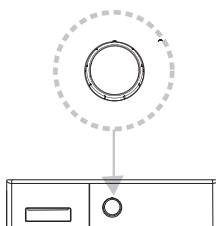


2

Wybierz odpowiedni program do wypranej odzieży, obracając pokrętkę wyboru.

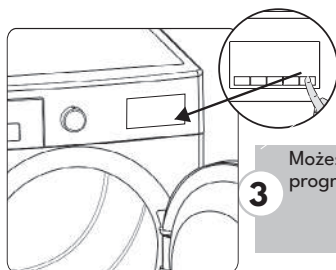


3

Możesz wybrać dodatkowe funkcje dla suszenia. Uruchom program, naciskając przycisk Start/Pauza.

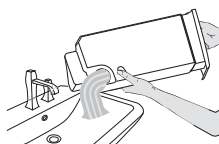

4

Po zakończeniu programu suszenia należy opróżnić zbiornik wody. *** Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

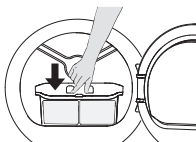

5

Po zakończeniu programu suszenia należy wyczyścić filtr. *** Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE

To urządzenie może być używane przez osoby dorosłe, które potrafią bezpiecznie z niego korzystać i są świadome zagrożeń.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe.

- Przechowywać poza zasięgiem zwierząt domowych
- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia.
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Nie pozwalaj dzieciom siadać, wspinać się ani wchodzić do urządzenia.
- Suszarka bębnowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym wewnątrz pomieszczenia. Użytkowanie komercyjne spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Produkt można stosować wyłącznie do suszenia prania z etykietą wskazującą możliwość suszenia w suszarce.
- Producent nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub transportu.
- Okres eksploatacji suszarki bębnowej wynosi 10 lat. Przez ten okres części zamienne wymagane do prawidłowego funkcjonowania suszarki bębnowej będą dostępne na rynku.
- Pokrycie podłogi nie powinno zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Instalacja i naprawy maszyny powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego serwisanta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku samodzielnych lub nieautoryzowanych, nieprofesjonalnych napraw.

! OSTRZEŻENIE: Nigdy nie spryskuj ani nie polewaj suszarki wodą w celu jej umycia! Istnieje ryzyko porażenia prądem!

Pozostawić przynajmniej 3 cm przestrzeni pomiędzy bocznymi i tylnymi ścianami urządzenia i nad nim, jeśli planowane jest umieszczenie urządzenia pod blatem.

Montaż/demontaż pod blatem powinien zostać przeprowadzony przez autoryzowanego serwisanta.

- Przed instalacją sprawdzić produkt pod kątem widocznych uszkodzeń. W żadnym wypadku nie należy użytkować uszkodzonego produktu.
- Zwierzęta domowe nie powinny mieć dostępu do suszarki.
- Płyny do płukania i podobne produkty należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta.
- Usunąć wszystkie obce przedmioty z kieszeni, takie jak zapalniczki i zapalki.
- Urządzenia nie należy instalować za drzwiami zamykanymi na klucz, drzwiami przesuwными lub drzwiami z zawiasami po przeciwnej stronie suszarki bębnowej, jeśli uniemożliwiają one pełne otwarcie tych drzwi.

! OSTRZEŻENIE: W obudowie urządzenia lub we wbudowanej konstrukcji otwory wentylacyjne powinny być wolne od przeszkód.

- Przed skontaktowaniem się z lokalnym autoryzowanym serwisem w celu umówienia instalacji suszarki należy sprawdzić informacje w instrukcji obsługi, aby upewnić się, że instalacja elektryczna i wylot wody są odpowiednie. Jeśli nie są odpowiednie, należy wezwać wykwalifikowanego elektryka i hydraulika w celu dokonania niezbędnych korekt.
- Klient ponosi odpowiedzialność za przygotowanie miejsca instalacji suszarki oraz za instalację elektryczną i odprowadzenie wody. Przed instalacją należy sprawdzić suszarkę pod kątem uszkodzeń.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń suszarki nie należy

instalować. Uszkodzone produkty mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

- Suszarkę należy instalować na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Suszarkę należy użytkować w środowisku wolnym od pyłu i z dobrą wentylacją.
- Odstępu między suszarką a podłogą **nie należy** zmniejszać przedmiotami, takimi jak dywany, drewno lub taśma.
- **Nie blokować kratki wentylacyjnych** znajdujących się na cokole suszarki bębnowej.
- Po instalacji suszarki połączenia muszą pozostać stabilne. Podczas instalacji suszarki należy się upewnić, że tylna powierzchnia o nic się nie opiera (np. kran, gniazdko).
- Temperatura pracy suszarki wynosi od +5°C do +35°C. Użytkowanie suszarki w temperaturach poza tym zakresem będzie mieć negatywny wpływ na produkt i doprowadzi do jego uszkodzenia.
- Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia produktu, ponieważ jest on ciężki. Należy zawsze nosić rękawice ochronne.
- Produkt należy zawsze instalować przy ścianie.
- Tylna część produktu powinna zawsze znajdować się przy ścianie.
- Po umieszczeniu produktu na stabilnej powierzchni należy sprawdzić jego stabilność za pomocą poziomicy. Jeśli produkt nie jest stabilny, należy wyregulować wysokość nóg. Tą czynność należy wykonywać po każdej zmianie położenia suszarki.
- Nie stawiać suszarki na przewodzie zasilania.

3. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W tym punkcie znajdują się instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które będą chronić użytkownika przed ryzykiem obrażeń ciała i szkód na mieniu. Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji.

3.1 Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenia nie należy podłączać za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak programator czasowy, lub do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami. Aby odłączyć urządzenie, należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, inne postępowanie wiąże się z ryzykiem porażenia prądem.
- Urządzenie należy podłączyć do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikami. Uziemienie musi zostać zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka. Nasza spółka nie ponosi odpowiedzialności za straty/szkody wynikające z korzystania z suszarki bez uziemienia wbrew wymogom lokalnych przepisów.
- Napięcie i dopuszczalne zabezpieczenie bezpiecznikowe są podane na tabliczce znamionowej. **(Tabliczka znamionowa; patrz Przegląd)**
- Wartości napięcia i częstotliwości wskazane na tabliczce znamionowej muszą być równe wartościom napięcia i częstotliwości sieci zasilania w domu użytkownika.
- Jeśli suszarka nie jest użytkowana przez dłuższy okres, należy ją odłączyć od źródła zasilania. Suszarkę należy również odłączyć od źródła zasilania przed instalacją, konserwacją, czyszczeniem i naprawami, w przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Należy zapewnić dobry dostęp do wtyczki po instalacji urządzenia.

 Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, do podłączenia suszarki do zasilania sieciowego nie należy używać przedłużaczy, gniazd wielofunkcyjnych ani adapterów.

3.2 Bezpieczeństwo dzieci

- To urządzenie może być używane przez osoby dorosłe, które potrafią bezpiecznie z niego korzystać i są świadome zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Przechowywać poza zasięgiem zwierząt domowych
- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia.
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Nie pozwalaj dzieciom siadać, wspinać się ani wchodzić do urządzenia.
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
- Dzieci mogą zamknąć się w suszarce, co powoduje ryzyko śmierci.
- Podczas pracy urządzenia nie należy pozwalać dzieciom dotykać szklanych drzwi. Powierzchnia bardzo się nagrzewa, co może spowodować uszkodzenia skóry.
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Mogą wystąpić zatrucia i podrażnienia skóry, jeśli detergent i materiały do czyszczenia zostaną spożyte lub będą mieć kontakt ze skórą i oczami.
- Materiały do czyszczenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkty elektryczne są niebezpieczne dla dzieci.

- Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu pracującego urządzenia.
- Aby nie dopuścić do przerywania cyklu suszenia przez dzieci, można zastosować blokadę w celu uniemożliwienia wprowadzenia zmian w trwającym programie.
- Nie należy pozwalać dzieciom siadać na urządzeniu, wspinać się na nie, ani wchodzić do jego środka.
- Dzieci poniżej 3 lat nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

3.3 Bezpieczeństwo produktu

 **Ze względu na ryzyko pożaru następujące rzeczy i produkty do prania NIGDY nie powinny być suszone w suszarce:**

- W suszarce bębnowej nie należy suszyć niewypranych artykułów.
- Artykuły, które zostały zabrudzone substancjami takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, woski i środki do usuwania wo-

sku należy wyprać w gorącej wodzie po dodaniu dodatkowej ilości detergentu przed wysuszeniem suszarce.

- Ściereczki do czyszczenia i maty, na których znajdują się pozostałości łatwopalnych środków czyszczących lub acetonu, gazu, benzyny, środka do usuwania plam, terpentyny, wosku, środka do usuwania wosku lub środków chemicznych.
- Pranie, na którym znajdują się pozostałości lakieru do włosów, zmywacza do lakieru i podobnych substancji.
- Pranie, do którego zastosowano środki chemiczne (np. czyszczenie chemiczne).
- Pranie, na którym znajduje się piana, gąbka, guma lub części czy akcesoria podobne do gumy. Należą do nich gąbka lateksowa, czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne, dopasowane ubrania i poduszki piankowe.
- Pozycje z wypełnieniem i uszkodzone (części lub kurtki). Pianka wystająca z takich artykułów może się zapalić podczas suszenia.
- Obsługa suszarki w środowiskach zawierających pył z mąki lub węgla może spowodować wybuch.

 **UWAGA:** Bielizna zawierająca metalowe wzmocnienia nie powinna być wkładana do suszarki. Suszarka może zostać uszkodzona, jeśli metalowe wzmocnienia poluzują się i oderwą podczas suszenia.

Jeśli to możliwe, pozostaw drzwi otwarte pomiędzy cyklami.

 **POŻAR: R290**

Ryzyko pożaru i szkód!

Ten produkt zawiera przyjazny środowisku, ale łatwopalny gaz R290. Przechowywać produkt z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu.

4. PRAWIDŁOWE UŻYCIE



UWAGA: Nigdy nie wolno zatrzymywać suszarki bębnowej przed końcem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy są szybko usunięte i rozłożone tak, aby ciepło zostało rozproszone.



UWAGA: Upewnij się, że zwierzęta nie wchodzą do suszarki. Przed użyciem należy sprawdzić wnętrze suszarki.



UWAGA: Przegrzanie ubrań wewnątrz suszarki może wystąpić w przypadku anulowania programu lub w przypadku awarii zasilania podczas pracy suszarki. Takie stężenie ciepła może spowodować samozapłon, dlatego zawsze zalecamy włączać program Odświeżanie, aby schłodzić urządzenie lub szybko wyjąć wszystkie prania z suszarki, aby je rozwiesić i rozproszyć ciepło.

- Suszarkę należy stosować wyłącznie do suszenia prania z gospodarstwa domowego oraz do suszenia ubrań z etykietą wskazującą, że nadają się one do suszenia. Wszelkie inne użytkowanie poza tym zakresem jest niedozwolone.
- Jakiegokolwiek użytkowanie komercyjne spowoduje unieważnienie gwarancji.
- To urządzenie jest przeznaczone do stosowania wyłącznie w domach/mieszkaniach prywatnych i należy je umieścić na prostej i stabilnej powierzchni.
- Nie opierać się na drzwiach suszarki ani nie siadać na nich. Suszarka może się przewrócić.

- Aby utrzymać temperaturę, która nie uszkodzi prania (np. żeby pranie się nie zapaliło), po procesie nagrzewania rozpoczyna się proces chłodzenia. Następnie program się kończy. Po zakończeniu programu należy zawsze niezwłocznie wyjąć pranie.



UWAGA: Nigdy nie należy użytkować suszarki bez filtra kłaczek lub z uszkodzonym filtrem kłaczek.

- Filtry kłaczek należy oczyścić **po każdym użyciu** jak wskazano w rozdziale **Czyszczenie filtra kłaczek**.
- Mokre filtry mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia podczas suszenia. Nie wkładaj mokrego filtra kłaczek do suszarki bębnowej.
- Nie należy dopuścić do akumulacji kłaczek wokół suszarki bębnowej (nie dotyczy urządzeń podłączonych do odprowadzenia na zewnątrz budynku)



WAŻNE: Prześwit między suszarką a podłogą nie powinien być zmniejszony przedmiotami takimi jak dywany, drewno lub panele, w przeciwnym razie nie będzie zapewniony wystarczający wlot powietrza do urządzenia.

- Nie instalować suszarki w pomieszczeniach, w których temperatura może spaść poniżej zera stopni. Ujemne temperatury mają negatywny wpływ na działanie suszarki. Skropliny zamarzające w pompie i węży mogą powodować uszkodzenia.

5. INSTALACJA NA GÓRZE PRALKI



UWAGA: Pralki nie można umieścić na suszarce. Przy instalacji suszarki na pralce należy uwzględnić poniższe ostrzeżenia.



UWAGA: Suszarkę można umieszczać wyłącznie na pralkach o takiej samej pojemności lub większej.

Do instalacji suszarki na pralce wymagany jest element mocujący pomiędzy tymi urządzeniami. Element mocujący powinien zainstalować autoryzowany usługodawca.

Po zainstalowaniu suszarki na pralce całkowita waga tych produktów może wynosić prawie 150 kilogramów (jeśli wewnątrz nich znajduje się pranie). Urządzenia należy umieścić na solidnym podłożu o odpowiedniej nośności!

Tabela prawidłowej instalacji pralki i suszarki bębnowej					
Suszarka bębnowa (Głębokość)	Pralka				
	36-40 cm	41-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓

(Informacje dotyczące głębokości znajdują się w punkcie 7. Dane techniczne)

Do umieszczenia suszarki na pralce wymagany jest specjalny dodatkowy zestaw montażowy. Aby go otrzymać, należy się skontaktować z biurem obsługi klienta. Wraz z zestawem montażowym zostanie przekazana instrukcja montażu.

Deklaracja zgodności CE

Deklarujemy, że nasze produkty spełniają obowiązujące Dyrektywy Europejskie, Decyzje i Rozporządzenia oraz wymagania wymienione w powołanych normach.


6. INSTALACJA

6.1 Podłączenie do wylotu wody (z opcjonalnym węzłem odprowadzenia wody)

Zamiast opróżniać zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia, można podłączyć węzł dołączony do suszarki którym zostanie odprowadzona woda po zakończeniu cyklu suszenia.

6.2 Podłączanie węża spustowego wody

1. Pociągnąć i wyjąć końcówkę węża z tyłu suszarki. Do wyjęcia węża nie należy stosować żadnych narzędzi.
2. Zamontuj jeden koniec węża odpływowego wody, który jest dostarczany z produktem, w szczelinie, z której usunięto węz.
3. Przymocuj drugi koniec węża odprowadzającego wodę bezpośrednio do wylotu wody lub zlewu.

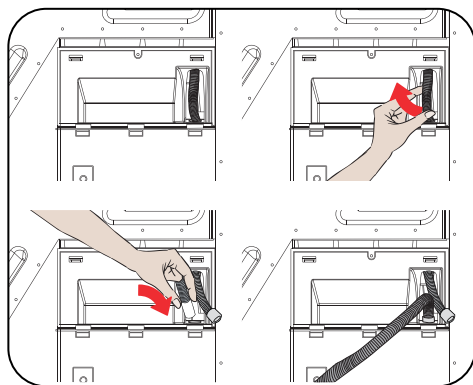

! UWAGA: Wąż musi być podłączony w taki sposób, aby nie mógł się przemieszczać. Jeśli wąż wysuwa się podczas odprowadzania wody, może dojść do zalania domu.

👉 WAŻNE: Wąż odpływowy wody musi być zainstalowany na wysokości maksymalnie 80 cm.

👉 WAŻNE: Wąż odpływowy wody nie może być zgięty między wylotem a produktem, zagięty ani nadepnięty.

6.3 Regulacja nóżek

Aby suszarka pracowała z mniejszym hałasem i wibracjami, musi być stabilna i wyważona. Wy-sokość nóżek należy wyregulować, aby zapewnić odpowiednie wyważenie produktu.

Nóżki należy obracać na prawo i lewo, dopóki suszarka nie będzie stać równo i stabilnie.

👉 WAŻNE: Nigdy nie zdejmuj regulowanych nóżek.

6.4 Podłączanie do zasilania


! UWAGA: Istnieje ryzyko pożaru i porażenia prądem.

- Suszarka jest ustawiona na napięcie 220–240 V i 50 Hz.
- Na końcu przewodu zasilania suszarki znajduje się specjalna wtyczka. Tę wtyczkę należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem ochronnym, z 16-amperowym bezpiecznikiem zgodnie z tabliczką znamionową. Wartość natężenia bezpiecznika linii zasilania, do której jest podłączone gniazdko, musi również wynosić 16 amperów. Jeśli użytkownik nie ma takiego wyjścia lub bezpiecznika, powinien skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nasza spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku uziemienia.

👉 WAŻNE: Eksploatacja urządzenia przy niskich wartościach napięcia skróci jego żywotność i zmniejszy wydajność.


6.5 Regulacja regulowanych nóg

- Pozostawić przynajmniej 3 cm przestrzeni pomiędzy bocznymi i tylnymi ścianami urządzenia i spodem blatu w przypadku instalacji urządzenia pod blatem.
- Montaż/demontaż pod blatem, jeśli istnieje taka konieczność, powinien zostać przeprowadzony przez autoryzowanego serwisanta.
- Aby suszarka działała ciszej i bez wibracji, musi prawidłowo stać na nogach i być wyważona. Równowagę można uzyskać poprzez regulację nóg.
- Wyreguluj, obracając nóżki w prawo i w lewo, aż suszarka stanie się równa i wypoziomowana.
- Produktu nie należy umieszczać na pochyłych, nierównych i krzywych podłogach.

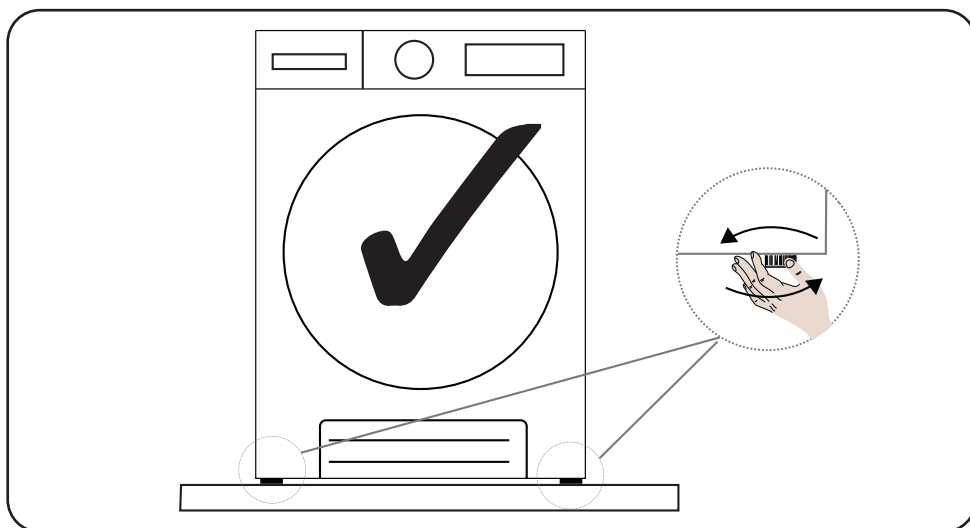


6.6 Pozycjonowanie urządzenia na podłożu

Suszarka bębnowa musi być ustawiona na płaskiej powierzchni. Nie należy go umieszczać na pochyłych podłogach.

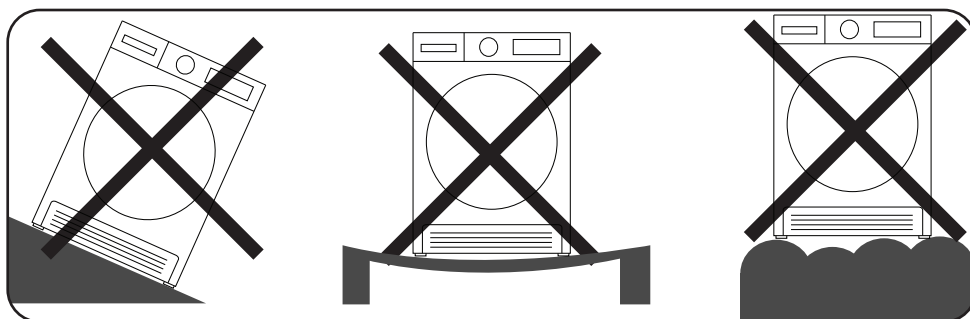

7. PRZEGLĄD

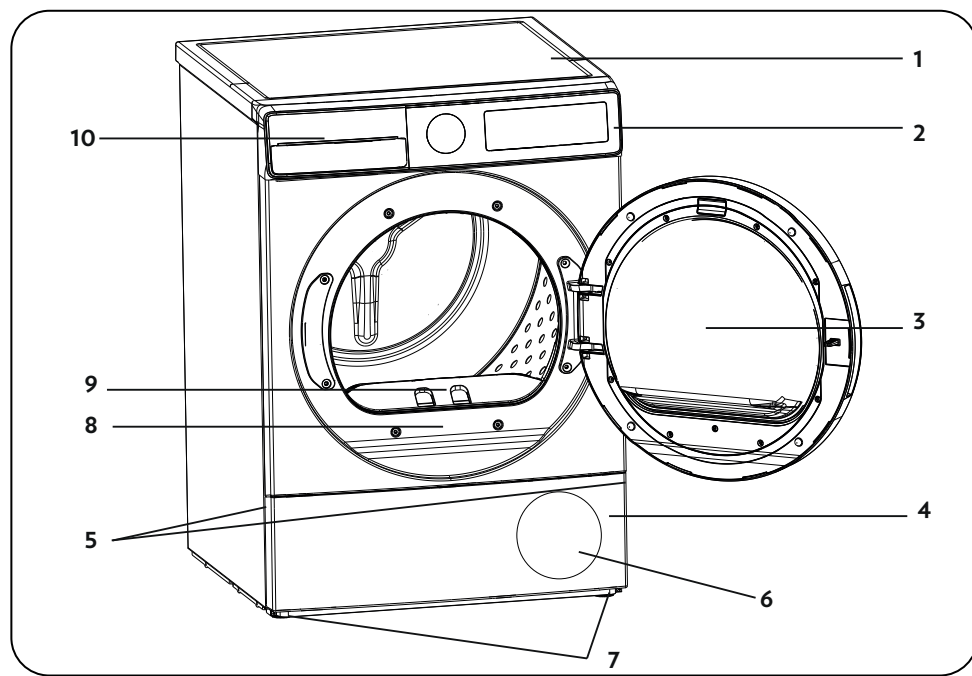

1. Górny blat
2. Panel sterowania
3. Drzwiczki
4. Cokół
5. Szczelina otwierania cokołu
6. Kratki wentylacyjne
7. Regulowane nóżki
8. Tabliczka znamionowa
9. Filtr kłaczek
10. Pokrywa szuflady

8. PRZYGOTOWYWANIE PRANIA

8.1 Sortowanie prania do suszenia

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi sortowania prania do suszenia. Należy suszyć wyłącznie artykuły, na których znajduje się symbol/określenie wskazujące, że można je suszyć w suszarce.

- Nie użytkować produktu z nadmiernym ładunkiem i rodzajem prania innym niż podano w punkcie 1.8. Pojemność ładunkowa.

			
Można suszyć w suszarce	Nie wymaga prasowania	Delikatne suszenie	Nie można suszyć w suszarce
			
Nie suszyć	Nie czyścić chemicznie	W dowolnej temperaturze	W wysokich temperaturach
			
W średnich temperaturach	W niskich temperaturach	Na zimno	Rozwiesz do suszenia
			
Rozłóż do suszenia	Rozwiesz mokre do suszenia	Rozłóż w cieniu do suszenia	Można prać chemicznie

Nie suszyć razem cienkich, wielowarstwowych i grubych materiałów, gdyż schną one w różnym tempie. Z tego powodu należy suszyć razem ubrania o takiej samej strukturze i typie materiału. Zapewnia to odpowiednie wysuszenie. Jeśli użytkownik uważa, że pranie jest nadal mokre, może wybrać program czasowy, aby je dodatkowo wysuszyć.

Duże (np. kołdry) i małe rozmiary bielizny należy suszyć oddzielnie, aby uniknąć zawilgocenia bielizny.



WAŻNE: Delikatne tkaniny, tkaniny haftowane, ubrania wełniane*, tkaniny jedwabne, ubrania wykonane z delikatnych i drogich tkanin, tkaniny z recyklingu, ubrania hermetyczne, zasłony tiulowe, przedmioty wykonane z gumy lub tworzyw sztucznych, przedmioty z włókna szklanego, ubrania z metalowymi haftowanymi elementami, tkaniny skórzane nie nadają się do suszenia w suszarce.

*Suszyć wełniane ubrania w programie Wełna, jeśli jest on dostępny w zależności od modelu suszarki. Należy postępować zgodnie z instrukcjami programu Wool.

9. PRZYGOTOWANIE PRANIA DO SUSZENIA



Ryzyko wybuchu i pożaru!

Usuń wszystkie obce przedmioty z kieszeni, takie jak zapalniczki i zapalki.



UWAGA: Bęben suszarki i tkaniny mogą ulec uszkodzeniu.

- Ubrania mogą splątać się podczas prania. Przed włożeniem ich do suszarki należy je rozdzielić.
- Wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni i wykonać następujące czynności:
- Zawiązać paski materiałowe, sznurki lub użyć woreczka na pranie.
- Zapiąć zamki, zatrzaski, zapięcia i guziki powłok.
- Aby uzyskać optymalne rezultaty suszenia, pranie należy posortować według rodzaju materiału i programu suszenia.
- Usunąć klipsy i inne metalowe elementy z ubrań.
- Wyroby tkane, takie jak t-shirty i odzież dziana **z reguły kurczą się przy pierwszym suszeniu**. Zastosować program ochronny.
- **Nie należy przesuszać syntetyków. Spowoduje to zagniecenia.**
- Do prania artykułów, które mają być suszone, należy zastosować ilość płynu do płukania wskazaną przez producenta pralki.

9.1 Pojemność ładunkowa

Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w „Tabeli wyboru programu i zużycia energii”. **(Patrz: 12 Wybór programu i tabela zużycia).** Nie wkładać do urządzenia więcej prania niż wskazano w tabeli.




WAŻNE: Nie zaleca się ładowania suszarki większą ilością prania niż pokazano na rysunku. W razie przeładowania wydajność suszenia zmniejszy się, a suszarka i pranie może ulec uszkodzeniu.

Pranie (za sztukę)	Waga suchego wsadu (gr)
Pościel (podwójna)	725
Poszewka na poduszkę	240
Ręcznik kąpielowy	700
Ręcznik do rąk	225
Koszula	190
Koszulka bawełniana	200
Jeans	650
Materiał – spodnie z gabardyny	400
T-shirt	120

10. UŻYTKOWANIE SUSZARKI BĘBNOWEJ

10.1 Panel sterowania

1. Pokrętło wyboru programu
2. Wskaźnik elektroniczny i funkcje dodatkowe

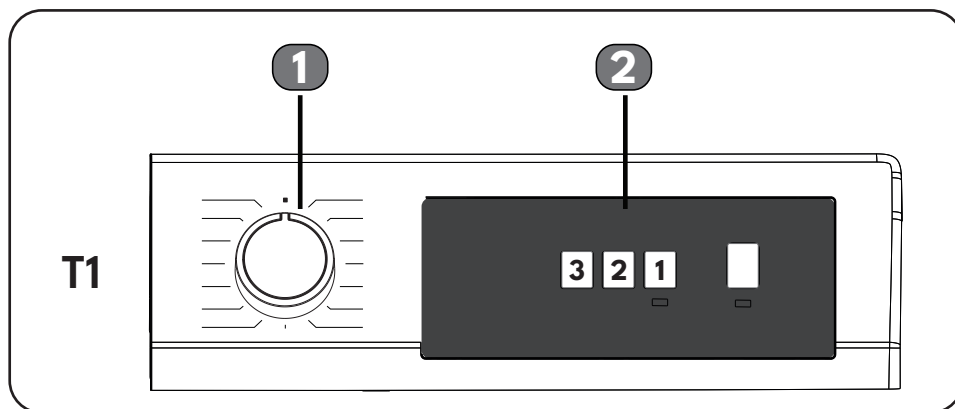

10.2 Pokrętko wyboru programu

Pokrętko wyboru programu służy do wyboru wymaganego programu suszenia.

10.3 Elektroniczny wskaźnik i wyświetlacz

Znaczenie	Symbol
Wskaźnik ostrzeżenia pojemnika na wodę	
Wskaźnik ostrzeżenia filtra kłaczków	
Wskaźnik ostrzegawczy czyszczenia wymiennika ciepła	
Extra Dry	
Suche	
Do prasowania	
Stopień wysuszenia 1	
Stopień wysuszenia 2	
Stopień wysuszenia 3	
Stopień wysuszenia 4	
Opóźnienie startu	
Przeciw zagniecieniom 60'	
Przeciw zagniecieniom 120'	
Para 3	
Para 2	
Para 1	

Delikatne	
WiFi	
Anulowanie sygnału dźwiękowego	
Uruchomienie i wstrzymanie	
Wyświetlanie kroków suszenia:	
Suszenie	
Do prasowania	
Suche do szafy	
Koniec	
Elektroniczny wyświetlacz przedstawia etapy suszenia w trakcie programu. Przy każdym uruchomieniu etapu programu zapala się odpowiedni wskaźnik świetlny etapu suszenia. Po zakończeniu etapu suszenia odpowiedni wskaźnik świetlny etapu suszenia gaśnie.	
Wyświetlacz zużycia energii 	
Wyświetlacz zużycia energii przedstawia zużycie energii podczas wybranego programu. Im większy wyświetlacz, tym większe zużycie energii. Poziom zużycia energii wzrasta lub zmniejsza się w zależności od typu tkaniny, czasu trwania wybranego programu, stopnia suszenia i prędkości wirowania.	

11. WYBÓR PROGRAMU I TABELA ZUŻYCIA

Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć program. Dioda LED Start/Pauza wskazuje, że program został uruchomiony, a pozostały czas trwania programu jest widoczny na wyświetlaczu.

Program	Ładunek (kg)	Prędkość wirowania pralki	Początkowa zawartość wilgoci	Czas trwania (godzina:minuty)	Zużycie energii na cykl suszenia (kWh/cykl)
Suszenie ekstra tkanin bawełnianych (Cotton Extra Dry)	7	1000	60%	3:28	2,01
Suszenie ekstra tkanin bawełnianych (Cotton Extra Dry)	3,5	1000	60%	2:15	1,35
Bawełna ekologiczna*	7	1000	60%	3:23	1,95
Bawełna ekologiczna*	3,5	1000	60%	2:01	1,14
Suszenie tkanin bawełnianych do prasowania (Cotton Iron Dry)	7	1000	60%	2:30	1,48
Suszenie tkanin bawełnianych do prasowania (Cotton Iron Dry)	3,5	1000	60%	1:24	0,85
Suszenie tkanin syntetycznych do szafy (Synthetics Cupboard Dry)	3,5	800	40%	1:16	0,72
Suszenie tkanin syntetycznych do prasowania (Synthetics Iron Dry)	3,5	800	40%	1:00	0,43
Delikatne	2	600	50%	0:57	0,53
Wełna**	1,5	600	50%	1:10	0,61

*Program norm etykietowania energetycznego "Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2533"

Wszystkie wartości w tabeli zostały określone zgodnie z normą EN 61121:2013/prAB:2024-03. Wartości zużycia mogą różnić się od wartości podanych w tabeli w zależności od rodzaju tkaniny, prędkości wirowania, warunków otoczenia i wartości napięcia.

Program "Eco Cotton" jest "standardowym programem dotyczącym bawełny" zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 932/2012.

Program Eco Cotton jest odpowiedni do suszenia mokrego prania bawełnianego i służy do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu. Program Bawełna Eco jest najbardziej wydajnym pod względem zużycia energii programem do suszenia wilgotnych tkanin bawełnianych. Załadowanie domowej suszarki bębnowej do maksymalnej pojemności wskazanej w instrukcji obsługi dla poszczególnych programów przyczyni się do oszczędności energii.

** Lista programów może ulec zmianie w zależności od modelu. Deklaracja ta dotyczy programu Wool zawierającego modele.

Do suszarek bębnowych dostarczanych z zestawem węża odpływowego (z numerem typu zawierającym 091V, 114V, 114S, 114R, 114P, 121V, 122V, 122S na tabliczce znamionowej);

W przypadku testów standardowych wąż odpływowy wody musi być podłączony do odpływu wody zgodnie z odpowiednimi instrukcjami instalacji.

12. FUNKCJE POMOCNICZE

Poniżej znajduje się tabela podsumowująca opcje, które można wybrać w programach.

Opcja	Opis
Stopień suszenia	Poziom wilgotności uzyskany po zwiększeniu suszenia o 3 poziomy. W ten sposób można wybrać wymagany poziom suszenia. Poziomy, które można wybrać poza standardowym ustawieniem: 1, 2, 3. Po dokonaniu wyboru zapali się dioda LED odpowiedniego poziomu suszenia.
Delikatne	Delikatne tkaniny są suszone przez dłuższy czas w niskiej temperaturze.
Funkcja Anti-Crease	W przypadku wybrania opcji "Anti-Crease" i nieotwarcia drzwi suszarki po zakończeniu programu, 1-godzinna faza przeciwwzagnieciowa wydłuży się do 2 godzin. Po wyborze opcji „Anti-Crease” rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Aby anulować tę opcję, należy ponownie nacisnąć przycisk. Jeśli otworzysz drzwiczki lub naciśniesz przycisk Start/Pauza w trakcie wykonywania kroku z-crease, krok ten zostanie anulowany.
Opóźniony start	Można opóźnić czas uruchomienia programu poprzez wybranie opcji od 1 – do 23-godzin. Pożądaný czas opóźnienia można aktywować, naciskając przycisk Start/Pauza. Po upływie wyznaczonego czasu program rozpocznie się automatycznie. Podczas czasu opóźnienia można aktywować/dezaktywować opcje zgodne z programem. Dłuższe przytrzymanie przycisku opóźnionego startu zmienia czas opóźnienia w sposób ciągły.
Anulowanie sygnału dźwiękowego	Suszarka emituje ostrzeżenie dźwiękowe po obróceniu pokrętki wyboru programu, po naciśnięciu przycisków i po zakończeniu programu. Aby anulować alerty, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk "Opcja 1". Po naciśnięciu przycisku usłyszysz ostrzeżenie dźwiękowe, że opcja została anulowana.
Suszenie na czas	Po ustawieniu pokrętki na program Suszenia na czas można wybrać opcję, naciskając przycisk opcji Suszenia na czas, a program rozpocznie się po naciśnięciu przycisku Start/Pauza. Dłuższe przytrzymanie przycisku suszenia na czas zmienia czas w sposób ciągły.
Zabezpieczenie przed dziećmi	Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed dziećmi, które zapobiega wprowadzaniu zmian w programie w wyniku naciśnięcia przycisku w czasie trwania programu. Aby aktywować funkcję blokady przed dziećmi, użytkownik powinien nacisnąć jednocześnie przyciski "1" i "2" przez 3 sekundy. Podczas aktywacji/dezaktywacji blokady rodzicielskiej, "CL" będzie wyświetlany na wyświetlaczu przez 2 sekundy, a następnie zgaśnie; rozlegnie się ostrzeżenie dźwiękowe. Zabezpieczenie przed dziećmi nie jest automatycznie wyłączane po zakończeniu programu. Aby wyłączyć blokadę przed dziećmi po zakończeniu programu, należy ustawić pokrętkę wyboru programów w pozycji "Off". Następnie przekręć pokrętkę do dowolnej pozycji programu i naciśnij jednocześnie przyciski "1" i "2" przez 3 sekundy.
Para*	Opcja pary pomaga zapobiegać gniciu ubrań i ułatwia ich prasowanie. Poziom pary można regulować na 3 poziomach: 1 (niski), 2 (średni), 3 (wysoki).

* Funkcje produktu mogą ulec zmianie w zależności od modelu.

13. ROZPOCZĘCIE PROGRAMU

Dioda LED Start/Pauza będzie migać podczas wyboru programu. Naciśnięcie przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć program. Zapali się dioda LED Start/Pauza, która wskazuje, że program się rozpoczął, oraz dioda LED suszenia.

Program	Opis	Ładunek (kg)	Początkowa zawartość wilgoci (%)
Suszenie ekstra tkanin bawełnianych (Cotton Extra Dry)	Ten program służy do suszenia grubych i wielowarstwowych materiałów takich jak bawełniane ręczniki, pościel, poszewki na poduszki, szlafroki w wysokich temperaturach, żeby można je było odłożyć do szafy po wyjęciu z suszarki.	7	60%
Bawełna ekologiczna	Ten program służy do suszenia bawełnianych piżam, bielizny, obrusów itp., żeby można je było odłożyć do szafy po wyjęciu z suszarki.	7	60%
Suszenie tkanin bawełnianych (Cotton Iron Dry)	Ten program służy do suszenia artykułów bawełnianych, które mają zostać wyprasowane. Pranie wyjęte z urządzenia będzie wilgotne.	7	60%
Suszenie tkanin syntetycznych (Synthetics Cupboard Dry)	Ten program służy do suszenia materiałów syntetycznych, takich jak koszule, T-shirty, bluzki itp. w niższych temperaturach, żeby można je było odłożyć do szafy po wyjęciu.	3,5	40%
Suszenie tkanin syntetycznych (Synthetics Iron Dry)	Ten program służy do suszenia materiałów syntetycznych, takich jak koszule, T-shirty, bluzki itp. w niższych temperaturach niż tkaniny bawełniane, żeby przygotować je do prasowania. Pranie wyjęte z suszarki będzie wilgotne.	3,5	40%
Suszenie tkanin delikatnych	Ten program służy do suszenia cienkich ubrań, takich jak koszule, bluzki i odzież jedwabna w niskiej temperaturze, aby przygotować je do noszenia.	2	50%
Suszenie na czas	Aby osiągnąć wymagany poziom suszenia w niskiej temperaturze, można użyć programów czasowych. Niezależnie od poziomu suszenia, program zatrzymuje się w żądanym czasie.	-	-
20 min/40 min/60 min	Aby osiągnąć wymagany poziom suszenia w niskiej temperaturze, można użyć programów czasowych. Niezależnie od poziomu suszenia, program zatrzymuje się w żądanym czasie.	-	-
Odzież dziecięca	Ten program służy do suszenia delikatnych ubrań niemowlęcych w niskiej temperaturze, aby przygotować je do noszenia.	3	60%
Bezpieczny dla alergików*	Program Allergy Safe służy do higienicznego suszenia w wysokich temperaturach bielizny bawełnianej wymagającej szczególnej higieny, np. ubrań dziecięcych.	3	60%
Kołdra	Ten program służy do suszenia kołder.	2,5	60%
Jeans	Ten program służy do suszenia jeansu.	4	60%
Wełna	Używać tego programu do delikatnego suszenia wełnianych ubrań pranych zgodnie z instrukcją prania. Wyjąć ubrania po ukończonym cyklu suszenia.	1,5	50%
Sport	Program do odzieży sportowej służy do suszenia odzieży sportowej z materiałów syntetycznych, takiej jak szorty i T-shirty, w niskiej temperaturze.	4	40%
Mieszane	Ten program służy do suszenia mieszanych ubrań bawełnianych i syntetycznych, które nie farbują, aby przygotować je do noszenia.	4	60%
Funkcja Wool Refresh	Funkcja Wool Refresh pomaga w usunięciu nadmiaru wody po praniu poprzez stosowanie niskiej temperatury i delikatnych ruchów bębna.	-	-

Program	Opis	Ładunek (kg)	Początkowa zawartość wilgoci (%)
Odświeżanie	Bez dostarczania gorącego powietrza, odświeżanie odbywa się poprzez wybranie opcji suszenia czasowego, a nieprzyjemne zapachy mogą zostać wyeliminowane.	-	-
Szybki 34'/Szybki 45'	1 kg bawełnianych koszulek odwirowanych z dużą prędkością w palce suszy się w 34/45 minut.	1	50%
Koszule 20'/Koszule 30'	2-3 koszule są gotowe do prasowania w ciągu 20/30 minut.	0,5	50%
Ręczniki*	Ten program służy do suszenia grubych materiałów bawełnianych, takich jak ręczniki, szlafroki itp.	3	60%
Na zewnątrz*	Ten program jest odpowiedni do odzieży outdoorowej, nieprzemakalnych kurtek, kurtek z wewnętrzną izolacją itp.	2	40%
Higiena*	Ten program jest odpowiedni do tkanin, które charakteryzują się specjalnymi wymogami w zakresie higieny.	3	60%
Szybka higiena*	Technologia Purebeam / Crystalight umożliwia higieniczne suszenie lekkich ubrań bawełnianych lub syntetycznych lub ubrań wymagających szybkiego suszenia.	2	60%
Purebeam / Crystalight Baby Care*	Technologia Purebeam / Crystalight zapewnia higieniczne suszenie ubrań dziecięcych, które wymagają dodatkowej higieny.	3	60%
Purebeam / Crystalight Refresh**	W programie Purebeam/Crystalight Refresh, oprócz technologii purebeam/crystalight, pranie jest higienicznie odświeżane gorącym powietrzem dostarczonym do bębna przez 60 minut, niezależnie od czujnika wilgotności.	-	-
Purebeam / Crystalight Dry*	Technologia Purebeam/Crystalight zapewnia wysoki poziom higieny bawełnianych ubrań w programie suszenia PureBeam+.	3	60%
Ekstra cichy	Cichy program suszarki bębnowej zmniejsza hałas emitowany do otoczenia. Odczucie hałasu zmniejszyło się o prawie 50% w porównaniu z programem Eco Cotton.	7	60%

 **WAŻNE:** Nie otwieraj drzwiczek ładunkowych, gdy program jest uruchomiony. Jeśli drzwiczki zostały otwarte, należy je szybko zamknąć.

*Funkcje produktu mogą ulec zmianie w zależności od modelu.

** Higiena rzeczy osobistych umieszczonych w stojaku suszarki**, takich jak portfele, monety, klucze i breloczki, jest również zapewniona dzięki technologii Purebeam/Crystalight.

Podczas programu

W przypadku otwarcia drzwiczek w trakcie trwania programu produkt przełączy się w tryb pauzy. Po zamknięciu drzwiczek należy nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby wznowić program.

Nie otwierać drzwiczek podczas trwania programu. Jeśli drzwiczki zostały otwarte, należy je szybko zamknąć.

Koniec programu

Po zakończeniu programu włączą się ostrzegawcze diody LED Start/Pauza, poziomu wody w zbiorniku, czyszczenia filtra i czyszczenia wymiennika ciepła. Dodatkowo po zakończeniu programu rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Można wyjąć pranie, aby przygotować urządzenie do kolejnego zadania.

 **WAŻNE:** Czyść filtr kłaczek po każdym programie. Po każdym programie należy opróżnić pojemnik na wodę.

 **WAŻNE:** Jeśli pranie nie zostanie wyjęte po zakończeniu programu, zostanie automatycznie aktywowany 1-godzinny etap przeciw zagnieciom. Ten program obraca bębnem w regularnych odstępach czasowych w celu niedopuszczenia do powstania zagnieceń.

14. Programy kontra opcje Tabela dostępności aktywacji

Steam*	Spin*	Poziom suchy	Cel suszenia*	Delikatne	Blockada przed dziećmi	Sygnal dzwinkowy	Timer opóźnienia	Bez zagrożeń	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Suszenie ekstra tkanin bawełnianych (Cotton Extra Dry)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bawełna ekologiczna
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Suszenie tkanin bawełnianych do prasowania (Cotton Iron Dry)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eco Cottons *
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Suszenie tkanin syntetycznych do szafy (Synthetics Cupboard Dry)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Suszenie tkanin syntetycznych do prasowania (Synthetics Iron Dry)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Syntetyki*
✓	✓	X	✓	✓ (domyślnie)	✓	✓	✓	✓	Delikatne
✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Suszenie na czas
✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	20 min /40 min/ 60 min
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mieszane
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Odzież dziecięca
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bezpieczny dla alergików*
✓T2/T2T X T3	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Odswieżanie
✓T2/T2T X T3	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Wool Refresh
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Jeans*
✓	X	X	✓ (domyślnie)	X	✓	✓	✓	✓	Włna
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sport
✓T2/T2T X T3	X	X	✓ (domyślnie)	X	✓	✓	✓	✓	Szybki 34'/Szybki 45'
✓T2/T2T X T3	X	X	✓ (domyślnie)	X	✓	✓	✓	✓	Koszule 20'/Koszule 30'

Steam*	Spin*	Poziom suchy	Cel suszenia*	Delikatne	Blokada przed dziećmi	Sygnal dźwiękowy	Timer opóźnienia	Bez zagniećen	
✓	✓	X	✓	✓ (domyślnie)	✓	✓	✓	✓	Koldra*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ręczniki*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Na zewnątrz*
✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	Extra Silent*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Higiena*
X	X	X	✓ (domyślnie)	X	✓	✓	✓	✓	Szybka higiena*
X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	Purebeam/ Crystalight Pielęgnacja niemowląt*
X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Purebeam/ Crystalight Refresh*
X	✓	✓	✓ (domyślnie)	X	✓	✓	✓	✓	Purebeam/ Crystalight Dry*
NIE									X
TAK									✓
Funkcje oznaczone gwiazdką mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia									*


15. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

WAŻNE: Do czyszczenia suszarki nie należy używać przemysłowych środków chemicznych. Nie korzystać z suszarki, która była czyszczona przemysłowymi środkami chemicznymi.

15.1 Czyszczenie filtrów kłaczków

WAŻNE: NIE ZAPOMNIJ WYCZYŚCIĆ FILTRÓW KŁACZKÓW PO KAŻDYM UŻYCIU.

Aby wyczyścić filtry kłaczków:

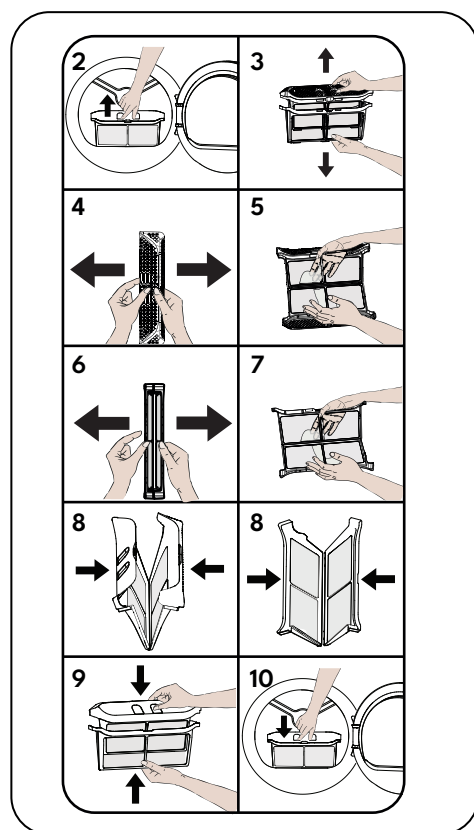


1. Otworzyć drzwiczki.
2. Pociągnąć filtry kłaczków w górę, aby je wyjąć.
3. Wyjmij filtr wewnętrzny z filtra zewnętrznego.
4. Otwórz filtr wewnętrzny.

5. Wyczyścić filtr wewnętrzny rękoma lub miękką ściereczką.
6. Otworzyć filtr zewnętrzny.
7. Wyczyścić filtr zewnętrzny ręką lub miękką ściereczką.
8. Zamknij filtry i zamontuj zaczepy.
9. Umieść filtr wewnętrzny wewnątrz filtra zewnętrznego.
10. Ponownie zamontuj filtr kłaczków.

Jeśli po pewnym czasie użytkowania suszarki na powierzchni filtra pojawi się warstwa powodująca niedrożność, należy ją wyczyścić. Kłaczki powinny być wyrzucane do kosza na śmieci i nie powinny być splukiwane przez odpływ, aby uniknąć rozprzestrzeniania się mikroplastików w zużytej wodzie.

15.2 Opróżnianie pojemnika na wodę

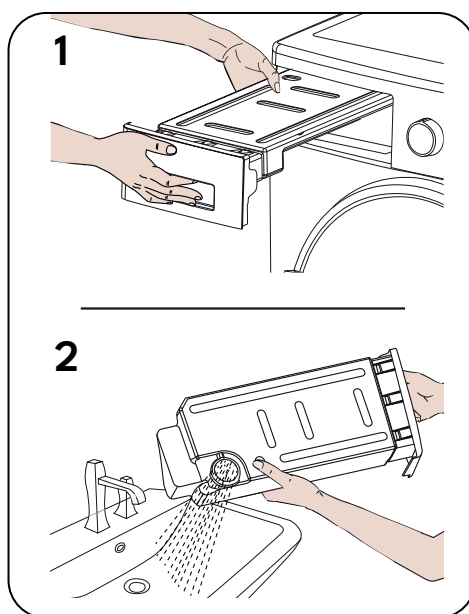

1. Zdejmij pokrywę szuflady i ostrożnie wyjmij pojemnik.
2. Wylej wodę z pojemnika.
3. Ponownie zainstaluj pojemnik na wodę.

WAŻNE: Nigdy nie wydymaj zbiornika na wodę, gdy program jest uruchomiony. Woda zbierająca się w pojemniku nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

WAŻNE: PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO PROGRAMU NALEŻY PAMIĘTAĆ O USUNIĘCIU WODY Z POJEMNIKA NA WODĘ.


"Do suszarek bębnowych dostarczanych z zestawem węża do bezpośredniego odprowadzania skroplin (z numerem typu zawierającym 091V, 114V, 114S, 114R, 114P, 121V, 122V, 122S na tabliczce znamionowej);

Jeśli zbiornik ze skropliną wodą przepełni się w trakcie trwania programu, czujnik ostrzegawczy zaświeci się, a urządzenie przełączy się do trybu czuwania. W takim przypadku należy opróżnić zbiornik wody i nacisnąć przycisk Start/Stop, aby wznowić program. Po opróżnieniu zbiornika na wodę, czujnik ostrzegawczy wyłączy się i program zostanie wznowiony. W trakcie cyklu zaleca się bezpośrednie stosowanie węża spustowego aby uniknąć aktywizacji czujnika sygnalizującego przepełnienie zbiornika na wodę.

15.3 Czyszczenie wymiennika ciepła

WAŻNE: Wyczyść wymiennik ciepła, gdy pojawi się ostrzeżenie "Czyszczenie wymiennika ciepła".

WAŻNE: Nawet jeśli "dioda ostrzegawcza czyszczenia wymiennika ciepła" nie świeci się, wymiennik może być czyszczony częściej w zależności od sposobu użytkowania.

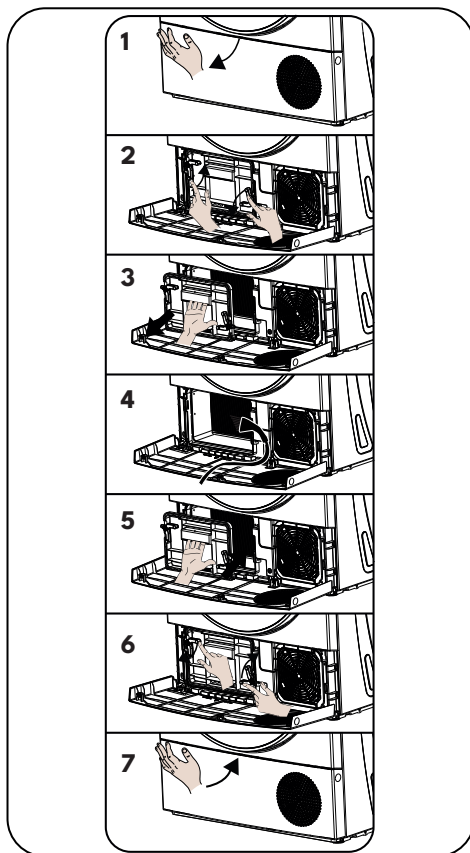


Po zakończeniu suszenia otworzyć drzwiczki i odczekać, aż urządzenie wystygnie.

1. Otwórz pokrywę ścianki odbojowej tak, jak pokazano na ilustracji.
2. Odblokuj pokrywę wymiennika, obracając w kierunku wskazanym strzałkami.
3. Zdejmij pokrywę wymiennika tak, jak pokazano na ilustracji.
4. Wyczyść przednią powierzchnię wymiennika, gdy jest sucha, jak pokazano na rysunku, za pomocą odkurzacza.
5. Załóż pokrywę wymiennika tak, jak pokazano na ilustracji.
6. Zablokuj pokrywę wymiennika, obracając w kierunku wskazanym strzałkami.
7. Zamknij pokrywę ścianki odbojowej tak, jak pokazano na ilustracji.

! OSTRZEŻENIE: NIE CZYŚĆCIE NIEOSŁONIĘTYMI RĘKAMI, PONIEWAŻ ŻEBRA WYMIENNIKA SĄ OSTRE. MOGĄ ZRANIĆ DŁONIE

15.4 Czyszczenie czujnika wilgotności

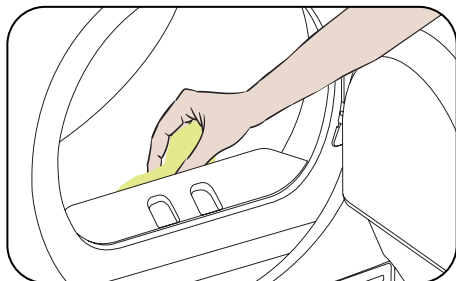

Wewnątrz suszarki znajdują się czujniki wilgotności wykrywające stopień wysuszenia prania.

Aby wyczyścić czujniki:

1. Otworzyć drzwiczki urządzenia.
2. Jeśli urządzenie jest nadal gorące, należy odczekać, aż ostygnie.
3. Przetrzyj powierzchnie metalowe czujnika miękką ściereczką zamoczoną w occie i osusz je.

WAŻNE: METALOWE POWIERZCHNIE CZUJNIKA NALEŻY CZYŚCIĆ 4 RAZY W ROKU.

WAŻNE: Nie stosować metalowych narzędzi do czyszczenia metalowych powierzchni czujnika.



OSTRZEŻENIE: Ze względu na ryzyko pożaru i wybuchu, do czyszczenia czujników nie należy używać roztworów, środków czyszczących ani podobnych produktów.

15.5 Czyszczenie powierzchni wewnętrznej drzwi ładunkowych

WAŻNE: Nie zapomnij wyczyścić wewnętrznej powierzchni drzwiczek ładunkowych po każdym procesie suszenia.

Otwórz drzwiczki suszarki i wyczyść wilgotną ściereczką wszystkie powierzchnie wewnętrzne oraz uszczelkę miękką.

16. DŹWIĘK MASZyny

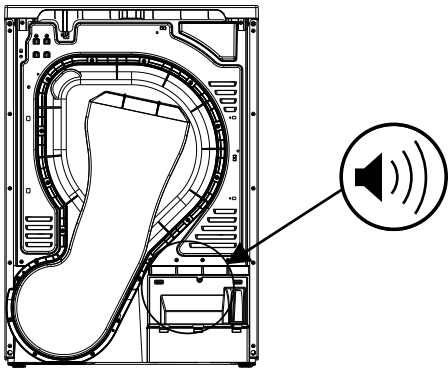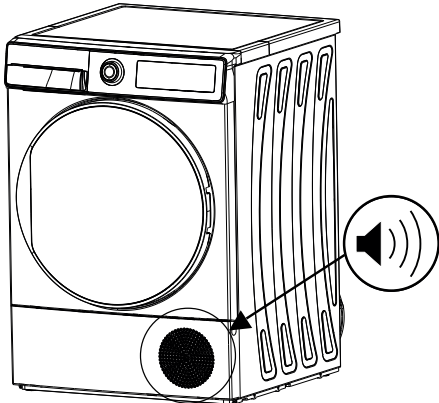ŹRÓDŁO DŹWIĘKU	DEFINICJA
	Dźwięk pompy Pompa włącza się, kiedy urządzenie zaczyna pracować a także podczas pracy suszarki, w pewnych odstępach. W trakcie tego procesu słyszane są dźwięki wydawane przez pompę i wodę, co jest normalne.
	Dźwięk sprężarki Podczas pracy urządzenia od czasu do czasu słyszany jest metaliczny dźwięk pochodzący od kompresora, co jest normalne.

17. DANE TECHNICZNE

Marka	MPM
Nazwa modelu	MPM-90-SH-45
Wysokość	Min.: 845 mm / Maks.: 855 mm*
Szerokość	596 mm
Głębokość	525 mm
Pojemność (maks.)	7 kg**
Masa netto (z drzwiczkami z tworzywa sztucznego)	40,6 kg
Masa netto (ze szklanymi drzwiczkami)	42,1 kg
Napięcie	220–240 V
Moc	1000 W

* Min. wysokość: Wysokość bez wykorzystania regulowanych nóżek. Maks. wysokość: Wysokość z regulowanymi nóżkami na maksymalnej wysokości.

** Waga suchego prania przed praniem.

 **WAŻNE:** W celu poprawy jakości suszarki specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

 **WAŻNE:** Deklarowane wartości uzyskano w środowisku laboratoryjnym zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się zmieniać w zależności od warunków środowiskowych i sposobu korzystania z suszarki.

UWAGA:

1. Ze względów bezpieczeństwa przepisy wymuszają co najmniej 1 m³ kubatury pomieszczenia na każde 8 g czynnika chłodniczego. Aby określić minimalne dopuszczalne rozmiary pomieszczenia, należy zapoznać się z ilością czynnika chłodniczego zawartą w produkcie na etykiecie znamionowej znajdującej się na panelu przednim.
2. Czynnik chłodniczy: ryzyko pożaru / ryzyko zatrucia / ryzyko strat materialnych i uszkodzenia urządzenia. Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy R290, który jest przyjazny środowisku, ale łatwopalny. Nieprawidłowa utylizacja może skutkować pożarem lub zatruciem. Urządzenie należy utylizować w prawidłowy sposób, nie uszkadzając rurek w obwodzie czynnika chłodniczego.
 - Typ czynnika chłodniczego: R290
 - ODP (potencjał niszczenia warstwy ozonowej): 0
 - GWP (współczynnik ocieplenia globalnego): 3
3. Ryzyko wybuchu lub pożaru. Wyjąć z kieszeni wszystkie zapalniczki i zapalki.
4. Nie stawiać suszarki w pobliżu otwartego ognia ani źródeł zapłonu.

18. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Suszarka jest wyposażona w system, który cały czas kontroluje jej działanie podczas suszenia, aby móc podjąć odpowiednie środki i ostrzec użytkownika w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Jeśli problem nie ustąpi nawet po wykonaniu czynności opisanych w tej sekcji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nigdy nie należy podejmować prób naprawy nieprawidłowo działającego produktu.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Proces suszenia długo trwa.	Powierzchnia filtra kłaczków może być zapchana.	Umyj filtr w letniej wodzie.
	Wymiennik ciepła może być zapchany.	Wyczyść wymiennik ciepła.
	Kratki wentylacyjne z przodu urządzenia mogą być zamknięte.	Otworzyć drzwi/okna, aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu temperatury w pomieszczeniu.
	Na czujniku wilgotności może znajdować się osad kamienia.	Wyczyścić czujnik wilgotności.
	Suszarka może być nadmiernie załadowana.	Nie obciążać nadmiernie suszarki.
	Pranie może być niewystarczająco odwirowane.	Wybrać wyższą prędkość wirowania pralki.
Po zakończeniu procesu suszenia pranie jest wilgotne.	⚠️ Po zakończeniu procesu suszenia pranie jest gorące i wydaje się bardziej wilgotne.	
	Stosowany program może nie być odpowiedni do danego rodzaju prania.	Sprawdzić etykiety na poszczególnych artykułach, wybrać program odpowiedni do typu prania oraz zastosować dodatkowo programy czasowe.
	Powierzchnia filtra kłaczków może być zapchana.	Umyj filtr w letniej wodzie.
	Wymiennik ciepła może być zapchany.	Wyczyść wymiennik ciepła.
	Suszarka może być nadmiernie załadowana.	Nie obciążać nadmiernie suszarki.
	Pranie może być niewystarczająco odwirowane.	Wybrać wyższą prędkość wirowania pralki.

Nie można otworzyć suszarki lub uruchomić programu. Suszarka nie aktywuje się po regulacji.	Suszarka może nie być podłączona do zasilania.	Upewnić się, że wtyczka jest podłączona do gniazdka.
	Drzwiczki mogą być otwarte.	Upewnić się, że drzwiczki załadunkowe są odpowiednio zamknięte.
	Być może użytkownik nie ustawił programu lub nie nacisnął przycisku Start/Pauza.	Upewnić się, że program został ustawiony i że suszarka nie znajduje się w trybie gotowości (pauza).
	Zabezpieczenie przed dziećmi może być aktywne.	Dezaktywować zabezpieczenie przed dziećmi.
Program został przerwany bez przyczyny.	Drzwiczki mogą nie być prawidłowo zamknięte.	Upewnić się, że drzwiczki załadunkowe są odpowiednio zamknięte.
	Mogło dojść do awarii zasilania.	Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć program.
	Pojemnik na wodę może być pełny.	Opróżnić pojemnik na wodę.
Ubrania skurczyły się, zmechaciły lub ich jakość się pogorszyła.	Stosowany program może nie być odpowiedni do danego rodzaju prania.	Sprawdzić etykiety na poszczególnych artykułach, wybrać program odpowiedni do typu prania.
Przez drzwiczki wycieka woda.	Na wewnętrznych powierzchniach drzwiczek lub na powierzchniach uszczelki drzwiczek mogły zebrać się kłaczki.	Wyczyścić wewnętrzne powierzchnie drzwiczek lub powierzchnie uszczelki drzwiczek.
Drzwiczki otwierają się samoczynnie.	Drzwiczki mogą nie być prawidłowo zamknięte.	Dopchnąć drzwiczki, aby rozległ się dźwięk zamykania.
Symbol pojemnika na wodę jest włączony/miga.	Pojemnik na wodę może być pełny.	Opróżnić pojemnik na wodę.
	Wąż odprowadzania wody może być zagięty.	Jeśli produkt jest podłączony bezpośrednio do wylotu wody, sprawdź wąż odprowadzania wody.
Symbol ostrzegawczy dotyczący czyszczenia wymiennika ciepła jest włączony.	Wymiennik ciepła może być zanieczyszczony.	Wyczyść wymiennik ciepła.
Symbol czyszczenia filtra jest włączony.	Filtr kłaczek może być zabrudzony.	Wyczyść filtr.
	Sitko filtra może być zapchane przez kłaczki.	Wyczyścić obudowę filtra.
	Na powierzchni filtra kłaczek może znajdować się warstwa utrudniająca prawidłowe działanie filtra.	Umyj filtr w letniej wodzie.

Symbole ostrzegawcze dotyczące filtra i wymiennika ciepła migają.	Sitko filtra może być zapchane przez kłaczki.	Wyczyścić obudowę filtra.
	Na powierzchni filtra kłaczek może znajdować się warstwa utrudniająca prawidłowe działanie filtra.	Umyj filtr w letniej wodzie.
	Wymiennik ciepła może być zapchany.	Wyczyść wymiennik ciepła.
Nie można uruchomić programu, a ostrzegawcza lampka LED filtra miga.	Filtr może nie być zamontowany.	Wymień filtr.
	Dioda LED ostrzeżenia filtra miga nawet, gdy filtr jest zamontowany.	Skontaktuj się z serwisem.
Proces suszenia kończy się w ciągu 20 minut.	Jeśli w bębnie nie ma prania lub pranie jest suche, aktywowana jest funkcja "wykrywania pustego bębna". Program suszenia kończy się w ciągu 20 minut i przechodzi do normalnego trybu "End".	Sprawdź bęben i wilgotność rzeczy do prania.
	Jeśli prane rzeczy są nadal mokre, może to oznaczać awarię czujnika wilgotności.	Skontaktuj się z serwisem.

19. AUTMATYCZNE OSTRZEŻENIA O USTERKACH I SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Twoja suszarka bębnowa jest wyposażona we wbudowany system wykrywania usterek, które są sygnalizowane przez kombinację migających kontrolki. Poniżej przedstawiono najczęstsze kody usterek.

KOD BŁĘDU	BŁĄD	ROZWIĄZANIE
E00	Błąd interfejsu użytkownika	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E03/ 	Błąd Aquaswtich/pompy	Opróżnij zbiornik wody, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
E04	Awaria sprężarki	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E05	Błąd NTC sprężarki	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E06	Błąd NTC	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E07	Błąd silnika	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E08	Błąd wahań napięcia	W sieci mogą występować wahania napięcia. Należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

20. OCHRONA ŚRODOWISKA I INFORMACJE O OPAKOWANIU

20.1 Informacje o opakowaniu

Opakowanie produktu jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Nie utylizować opakowania razem z odpadami z gospodarstwa domowego lub innymi odpadami. Należy je oddać do punktu odbioru odpadów określonego przez władze lokalne.

20.2 Dane techniczne

Informacje techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej po wewnętrznej stronie urządzenia oraz na etykiecie energetycznej. Kod QR na etykiecie energetycznej dostarczonej z urządzeniem zawiera łącze internetowe do informacji związanych z wydajnością urządzenia w bazie danych EU EPREL.

Zachowaj etykietę energetyczną do wglądu wraz z instrukcją obsługi i wszystkimi innymi dokumentami dostarczonymi z tym urządzeniem. Te same informacje można również znaleźć w EPREL, korzystając z łącza <https://eprel.ec.europa.eu> oraz nazwy modelu i numeru produktu, które znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Szczegółowe informacje na temat etykiety energetycznej można znaleźć pod adresem www.theenergylabel.eu.

20.3 Wydajność energetyczna

- Należy w pełni korzystać z wydajności urządzenia, nie dopuszczając jednak do jego przeciążenia. Załadowanie suszarki do pełna przyczyni się do oszczędności energii.
- Podczas prania należy ustawić maksymalną prędkość wirowania. Skróci to czas suszenia

i obniży zużycie energii.

- Należy suszyć razem taki sam rodzaj prania.
- Wyboru programu należy dokonywać na podstawie instrukcji obsługi.
- Aby zapewnić prawidłowy obieg powietrza, należy pozostawić odpowiednią odległość z przodu i z tyłu suszarki. Nie zakrywać kratki z przodu urządzenia.
- Jeśli nie jest to konieczne, nie należy otwierać drzwiczek urządzenia podczas suszenia. Jeśli drzwiczki zostały otwarte, należy je szybko zamknąć.
- Nie dodawać dodatkowych (mokrych) artykułów w trakcie suszenia.
- Włosy i kłaczki, które odrywają się od prania i łączą się z powietrzem, są zbierane przez "filtry kłaczek". Filtry należy czyścić przed każdym użyciem i po każdym użyciu.
- W przypadku modeli z pompą ciepła należy upewnić się, że wymiennik ciepła jest czyszczony co najmniej raz w miesiącu lub częściej w zależności od zachowania użytkownika.
- Podczas suszenia należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia, w którym znajduje się suszarka.

21. OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS

Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych. Kontaktując się z naszym Autoryzowanym Centrum Serwisowym, należy upewnić się, że dostępne są następujące dane: Model, numer seryjny i indeks serwisowy. Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej. Oryginalne części zamienne do niektórych określonych podzespołów są dostępne przez 10 lat, w zależności od typu podzespołu, od momentu wprowadzenia na rynek ostatniej jednostki danego modelu.

Strona internetowa umożliwiająca dostęp do profesjonalnych usług naprawczych:

www.mpm.pl

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Mieszanie elektroodpadów z innymi odpadami lub ich nieprofesjonalny demontaż może prowadzić do uwolnienia substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca oddawania odpadów elektrycznych i elektronicznych użytkownik powinien skontaktować się z gminnym punktem zbierania zużytego sprzętu lub zakładem przetwarzania zużytego sprzętu.