

SENCOR®

SRV 4150WH



ODKURZACZ AUTOMATYCZNY

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

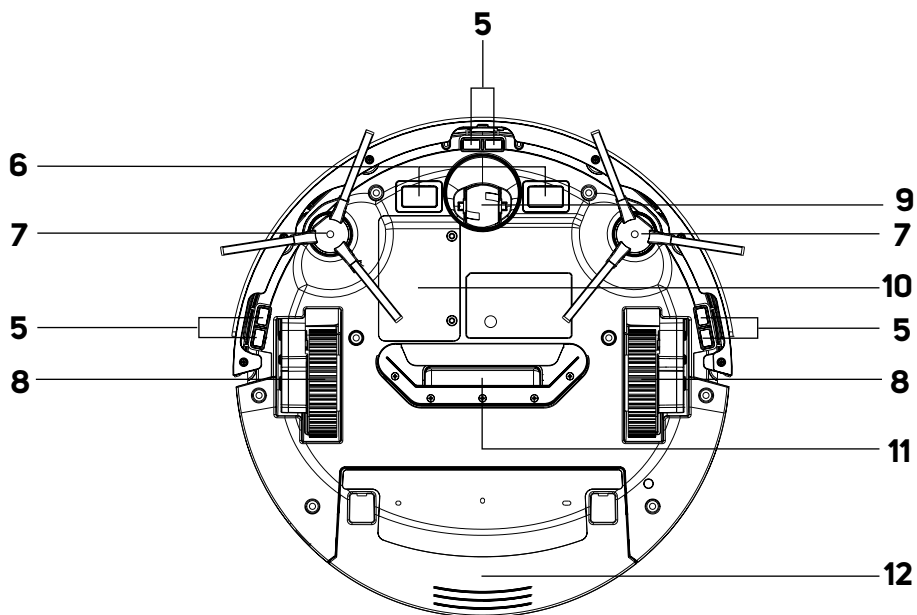
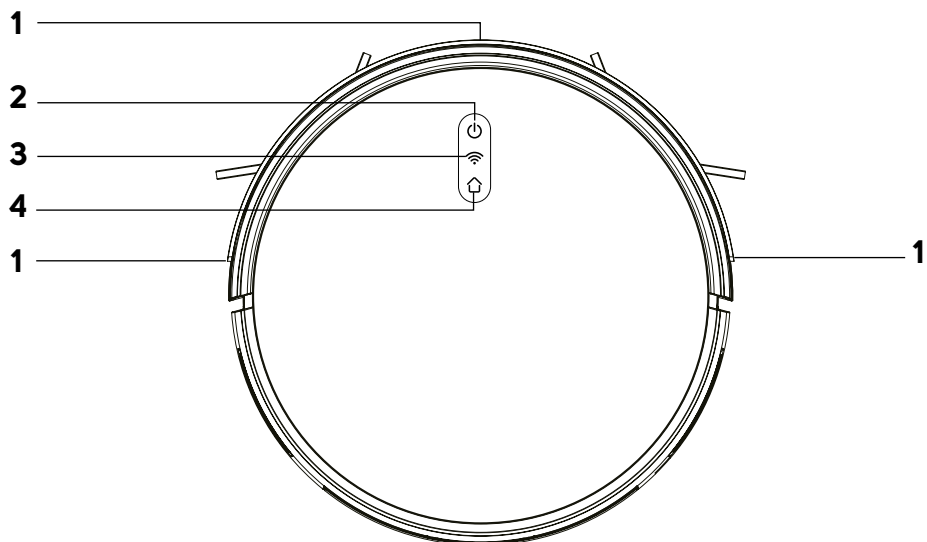


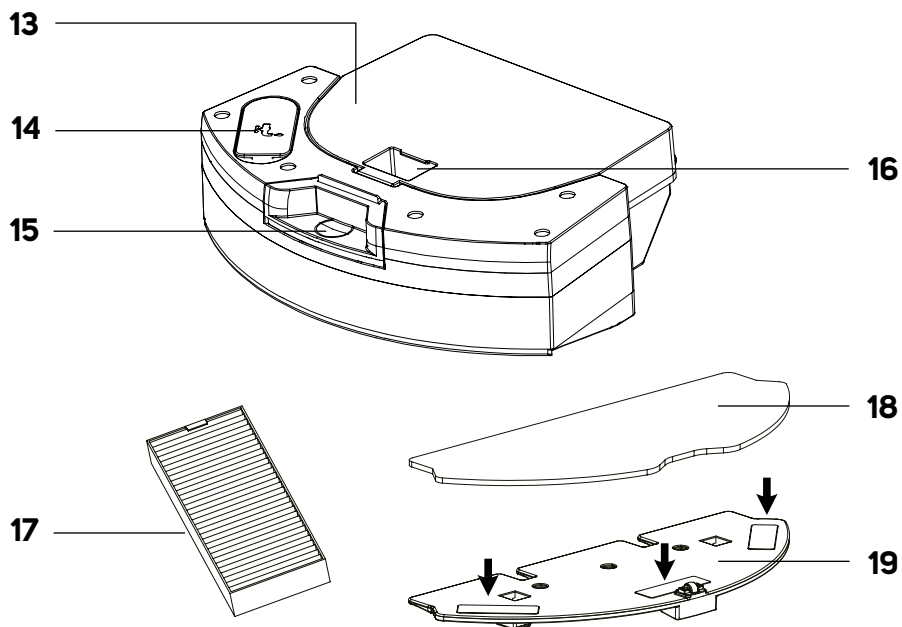
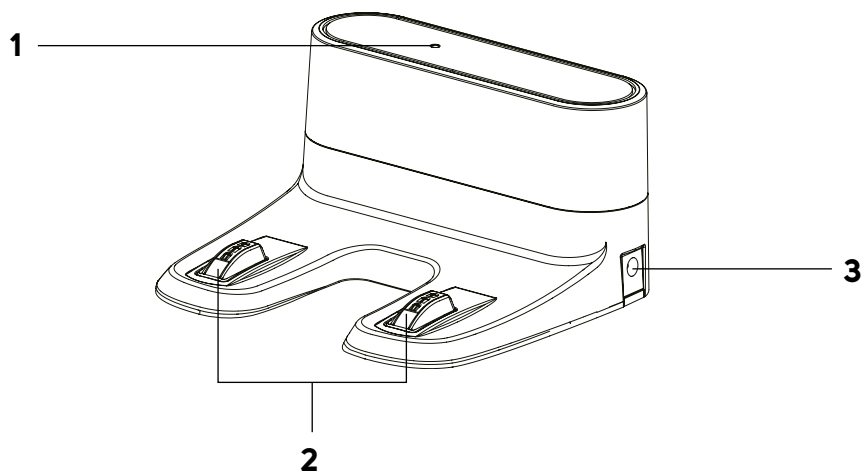
SENCOR®






SRV 4150WH




A




A**B**

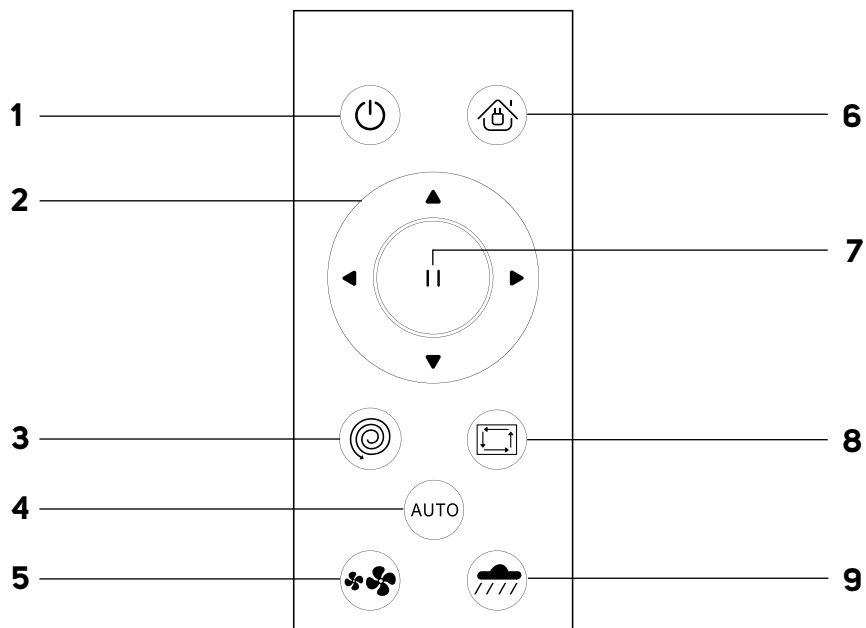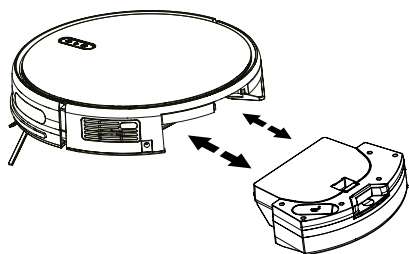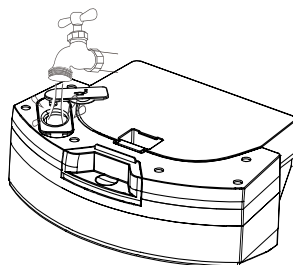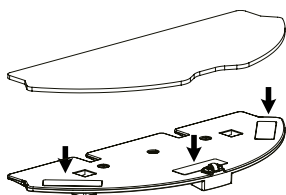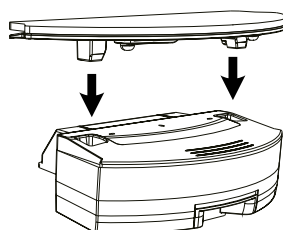C**D1****D2****D3****D4**

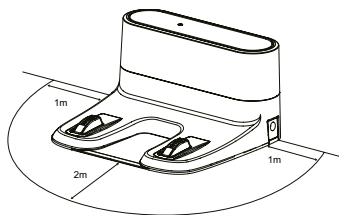
E




F1

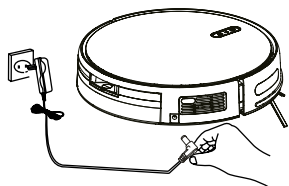


F2

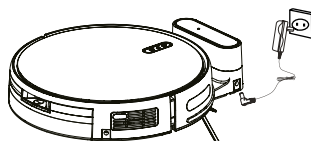


G1

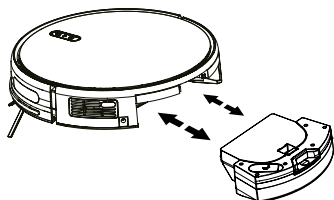


G2




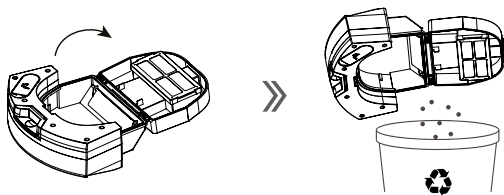


G3

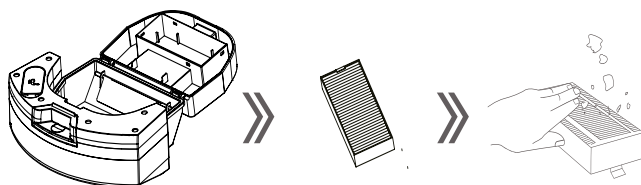

G4

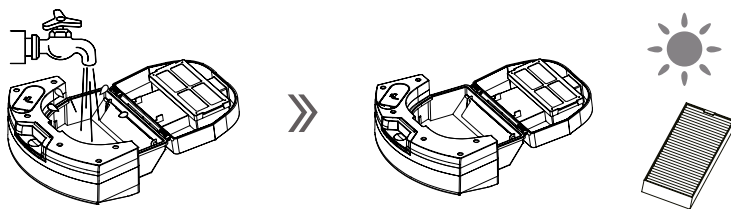

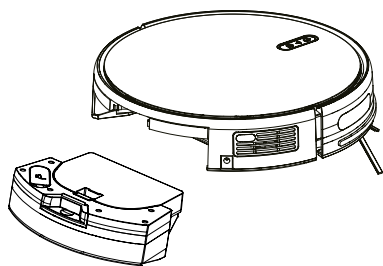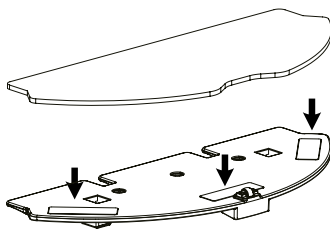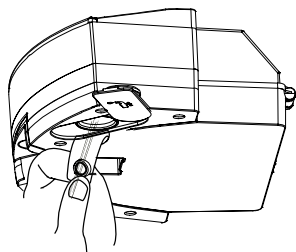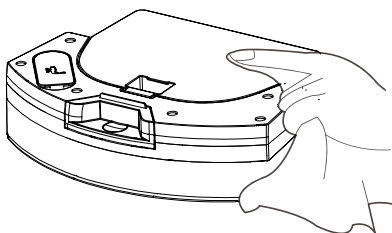H1**H2****H3****H4**

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- Jeśli zasilacz sieciowy lub stacja ładująca są uszkodzone, należy zlecić ich wymianę wykwalifikowanemu punktowi serwisowemu, aby uniknąć niebezpiecznej sytuacji. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym zasilaczem sieciowym lub stacją ładującą.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego i wyłączyć je wyłącznikiem głównym.
- Urządzenie może być używane wyłącznie ze stacją ładującą i zasilaczem sieciowym dostarczonymi wraz z urządzeniem.



OSTRZEŻENIE:

Nie używaj stacji ładującej ani zasilacza sieciowego do ładowania akumulatorów lub urządzeń, które nie są do tego przeznaczone.

Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do gniazda ze stykiem ochronnym.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie wejściowe podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Zasilacz sieciowy należy podłączać wyłącznie do gniazda z uziemieniem. Nie używaj przedłużacza.
- Nie wolno odłączać zasilacza sieciowego od gniazda ciągnąc za niego. Mogłoby dojść do uszkodzenia zasilacza lub gniazda. Zasilacz sieciowy należy odłączać ciągnąc za wtyczkę.
- Nie kładź przewodu zasilacza na ostrych przedmiotach. Upewnij się, że przewód nie zwisa ponad krawędzią stołu ani nie dotyka rozrządnej lub gorącej powierzchni.
- Utrzymuj zasilacz sieciowy i jego przewód zasilający w stanie suchym.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodu zasilacza od gniazda sieciowego mokrymi rękami.
- Nie narażaj elektronicznych części odkurzacza automatycznego ani jego akumulatora. Nie zawieraj one żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanym osobom.
- Aby nie dopuścić do ewentualnego porażenia prądem elektrycznym, nie spryskuj odkurzacza ani jego zasilacza sieciowego wodą ani nie zanurzaj go w wodzie lub innej cieczy.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego, który nie działa prawidłowo, jeśli został uszkodzony lub zanurzony w wodzie.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować odkurzacza automatycznego. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Manipulowanie przy odkurzaczu automatycznym w okresie gwarancyjnym naraża użytkownika na utratę świadczeń gwarancyjnych.
- Każdorazowo przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłącz odkurzacz automatyczny od gniazda zasilania i wyłącz go za pomocą głównego wyłącznika.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Ten odkurzacz automatyczny jest przeznaczony do użytku w domach, biurach i podobnych miejscach. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Odkurzacz automatyczny nie jest przeznaczony do odsysania wody, dlatego nie może być używany w wilgotnych lub mokrych pomieszczeniach, na przykład pralniach, łazienkach albo wokół basenu. Kontakt z wilgocią spowoduje zniszczenie wewnętrznego sprzętu elektronicznego odkurzacza.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego do odkurzania:
 - żarzących się papierosów, palących się lub żarzących przedmiotów, zapalek lub popiołu;
 - wody i innych płynów;
 - ostrych przedmiotów, jak np. okruców, igieł, szpilek itp.;
 - mąki, tynku i innych materiałów budowlanych;
 - większych kawałków papieru lub torebek plastikowych, które mogą łatwo zablokować otwór ssący.
- Nie wystawiaj odkurzacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń wytwarzających ciepło.
- Nie używaj odkurzacza automatycznego na wąskich, podwyższonych powierzchniach, takich jak stół, szafka itp. Jeśli odkurzacz nie będzie miał wystarczająco dużo miejsca do manewrowania, może spaść i ulec uszkodzeniu.
- Odkurzacz należy używać wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami producenta.
- Przed użyciem odkurzacza automatycznego należy upewnić się, że filtr przeciwpyłowy jest prawidłowo zainstalowany w pojemniku na kurz.
- Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego należy upewnić się, że drzwi wejściowe do mieszkania lub domu są zamknięte. Usuń z podłogi ubrania, papier, zabawki, kable sieciowe lub przedłużacze i inne przedmioty, które mogłyby zostać wciągnięte lub wkręczone do odkurzacza. Podnieś zasłony i firany, które sięgają do podłogi, aby zapobiec ich wciągnięciu przez odkurzacz.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na odkurzaczu, nie wspinaj się na niego ani nie siadaj na nim.
- Podczas korzystania z odkurzacza automatycznego należy uważać na dzieci i zwierzęta.
- Upewnij się, że otwory wylotowe powietrza nie są zakryte lub otwór ssący nie jest zablokowany podczas pracy odkurzacza automatycznego. W przeciwnym razie odkurzacz automatyczny może ulec uszkodzeniu.
- Przestrzegaj wskazówek podanych w niniejszej instrukcji dotyczących czyszczenia i konserwacji.

.....

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



UTYLIZACJA AKUMULATORA

Przed utylizacją produktu lub przekazaniem go do wyznaczonego punktu zbiórki należy upewnić się, że bateria została z niego usunięta. Przed wyjęciem akumulatora należy uruchomić wentylator i poczekać na jego rozładowanie. Akumulator zawiera substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego, dlatego nie powinien być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Jego właściwą utylizację zapewnia odpowiedni punkt zbiórki.



LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII

Baterie zawierają substancje, które są szkodliwe dla środowiska i dlatego nie należą do zwykłych odpadów komunalnych. Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki baterii.



Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.



Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.



Niniejszy symbol oznacza, że nie wolno używać urządzenia, jeżeli wtyczka jest uszkodzona.

.....

Odkurzacz automatyczny

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewnij, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

OPIS ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- | | |
|---|--|
| A1 Czujniki podczerwieni | A11 Otwór ssący |
| A2 Przycisk (włączanie i wyłączanie odkurzacza (opatentowane sprzątanie)) | A12 Łączony pojemnik na kurz ze zbiornikiem na wodę 2w1 |
| A3 Kontrolka Wi-Fi | A13 Pokrywa pojemnika na kurz |
| A4 Przycisk do wysyłania odkurzacza do stacji ładującej | A14 Pokrywa otworu zbiornika wody |
| A5 Czujniki zapobiegające upadkom | A15 Przycisk do wyjmowania pojemnika łączącego |
| A6 Styki ładowania | A16 Błokada pokryw pojemnika na kurz |
| A7 Boczne szczotki obrotowe | A17 Filtr HEPA |
| A8 Kółka | A18 Wkład do mopa |
| A9 Przednie koło obrotowe | A19 Uchwyt mopa |
| A10 Akumulator (znajduje się pod pokrywą) | |

OPIS STACJI ŁADUJĄCEJ

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| B1 Wskaźnik naładowania | B3 Złącze przyłączeniowe |
| B2 Styki ładowania | zasilacza |

OPIS PIŁOTA ZDALNEGO STEROWANIA

- | | |
|--|--|
| C1 Przycisk do włączania/wyłączania odkurzacza automatycznego | C6 Przycisk powrotu do stacji ładowania |
| C2 Przycisk kierunkowe do przesuwania odkurzacza w przód/tył/lewo/prawo | C7 Przycisk zatrzymania sprzątania |
| C3 Przycisk uruchomienia miejscowego sprzątania | C8 Przycisk uruchomienia sprzątania wzdłuż ścian |
| C4 Przycisk AUTO rozpoczęcia automatycznego czyszczenia | C9 Przycisk rozpoczęcia trybu mopowania/regulacji intensywności podawania wody |
| C5 Przycisk regulacji mocy ssania | |

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Odkurzacz automatyczny
- Stacja dokująca
- Zdalne sterowanie
- Uchwyt wkładu do mopowania
- Wkład do mopowania (3 szt.)
- Filtr HEPA (2 szt.: 1 szt. zainstalowany w odkurzaczu; 1 szt. zapasowy HEPA filtr)

- Boczna szczotka obrotowa (4 szt.: 2 szt. zainstalowane w odkurzaczu; 2 szt. zapasowa boczna szczotka obrotowa)
- Zasilacz sieciowy
- Szczoteczka do czyszczenia
- Baterie AAA do pilota zdalnego sterowania (2 szt.)

ZASTOSOWANIE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- Odkurzacz automatyczny jest przeznaczony do czyszczenia wszystkich rodzajów twardych podłóg, takich jak drewniane lub laminowane podłogi pływające, płytki, winyl itp. oraz dywanu o niskim włosiu. Podczas czyszczenia skutecznie łączy różne trasy, aby osiągnąć optymalne czyszczenie całej powierzchni podłogi.
- Otwór ssący skutecznie usuwa włosy, sierść zwierząt itp. Boczna szczotka obrotowa wymiata brud z trudno dostępnych miejsc wzdłuż ścian i mebli oraz z narożników. Zmotoryzowane gumowe kółka chronią wrażliwe podłogi przed zarysowaniami i mogą pokonywać szyny przejściowe o wysokości do 1,6 cm oraz wykładziny dywanowe o wysokości do 1,6 cm.
- Amortyzowany zderzak umożliwia odkurzaczowi dotarcie do przeszkoły w sposób amortyzowany i skuteczne czyszczenie wokół niej. Czujniki podczerwieni w przednim zderzaku zapobiegają kolizji odkurzacza z przeszkodami. Dolne czujniki upadku odkurzacza zapewniają bezpieczną pracę w pomieszczeniach ze schodami.
- W celu wygodnego sterowania, pilot zdalnego sterowania umożliwia włączanie i wyłączanie odkurzacza, wprowadzanie trybu automatycznego czyszczenia, wybieranie trybu pracy lub wysyłanie odkurzacza automatycznego do bazy ładującej.
- Odkurzacz jest wyposażony w funkcję GYRO MAPPING (orientacja w przestrzeni), która może rozpoznać geometrię przestrzenną pomieszczeń, w których sprząta, dzięki czemu odkurzacz czyszczy podłogę bardziej efektywnie. Funkcja ta jest wbudowana i nie można na nią w żaden sposób wpływać.



Uwaga:

Jeśli podniesiesz odkurzacz automatyczny z ziemi podczas sprzątania, straci on orientację i zacznie ponownie sprzątać całe pomieszczenie. Jest to normalne zjawisko.

TRYBY SPRZĄTANIA ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

Automatyczne sprzątanie

- Jest to główny program odkurzacza. Jest to inteligentny program, który wybiera najbardziej wydajną trasę, aby odkurzyć maksymalny obszar. Po zakończeniu odkurzenia jest wyłączane, a odkurzacz szuka stacji ładującej i parkuje w niej.

Tryb lokalnego sprzątania

- Odkurzacz automatyczny będzie skutecznie czyścić obszar o średnicy około 1 m, odkurzając z centralnego punktu i spiralnie na zewnątrz, a następnie do wewnątrz z powrotem do centralnego punktu. Jest to bardzo skuteczne sprzątanie określonego obszaru o zwiększonej sile ssania.

Tryb sprzątania wzdłuż ścian

- Odkurzacz automatyczny będzie odkurzał wzdłuż ścian, nóg mebli itp.



Uwaga:

Przed uruchomieniem odkurzacza automatycznego należy zawsze upewnić się, że jest on w pełni naładowany, a z jego otoczenia usunięto przeszkody, przedmioty, kable itp.

PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

- Wyjmij odkurzacz automatyczny oraz wszystkie akcesoria z opakowania. Sprawdź, czy wszystkie części zostały usunięte.
- Sprawdź, czy odkurzacz automatyczny lub jego akcesoria nie są uszkodzone.
- Usuń folie ochronne i etykiety reklamowe z odkurzacza i wszystkich akcesoriów.

Instalacja bocznych szczotek obrotowych

- Boczne szczotki obrotowe są przeznaczone do gładkich powierzchni podłogowych i zapewniają skuteczne czyszczenie w narożnikach oraz wzdłuż ścian i mebli.
- Odwróć odkurzacz spodem do góry. Zamontuj szczotki obrotowe na przeznaczonych do nich trzpieniach. Lekko docisnij, aż usłyszysz kliknięcie. Obróć odkurzacz z powrotem.
- Jeśli odkurzacz będzie używany do czyszczenia pomieszczeń, w których znajdują się dywany, należy zdemontować szczotkę obrotową.

ŁĄCZONY POJEMNIK NA KURZ ZE ZBIORNIKIEM NA WODĘ 2W1

Połączony pojemnik na kurz ze zbiornikiem na wodę umożliwia jednocześnie odkurzanie i wycieranie podłogi. Odkurzacz automatyczny odkurza brud i kurz z podłogi, a następnie wyciera je. W zależności od przeznaczenia odkurzacza automatycznego, do zbiornika należy wlać wodę i zamocować uchwyt z rękawem do mopa.

Używanie odkurzacza automatycznego wyłącznie do odkurzania

- Jeśli odkurzacz automatyczny będzie używany wyłącznie do odkurzania, przed jego użyciem należy upewnić się, że pojemnik na kurz jest włożony do odkurzacza i jest pusty.
- W celu włożenia pojemnika na kurz, naciśnij przycisk do wyciągnięcia pojemnika i wyjmij pojemnik z odkurzacza – patrz rysunek **D1**.
- Włóż pojemnik na kurz do odkurzacza automatycznego z pokrywą pojemnika na kurz skierowaną do góry i wylotem skierowanym na zewnątrz – patrz Rysunek **D1**. Lekko docisnij pojemnik do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie. Oznacza to, że pojemnik jest prawidłowo zamocowany w odkurzaczu.

Używanie odkurzacza automatycznego do odkurzania i wycierania podłogi

Aby używać odkurzacza automatycznego do jednoczesnego odkurzania i wycierania podłogi, należy napełnić zbiornik wodą i przymocować uchwyt z wkładem do mopa do dolnej części zbiornika.

- Wyjmij pojemnik na kurz z odkurzacza automatycznego, naciskając przycisk wyjmowania pojemnika i wyciągając pojemnik z odkurzacza – patrz rysunek **D1**.
- Poluzuj pokrywę zbiornika wody i wlej czystą wodę przez otwór w zbiorniku wody – patrz rysunek **D2**.



Uwaga:

Do mycia zalecamy użycie tylko czystej wody. Jeśli użyjesz środka czyszczącego, może się on spienić i sprawić, że woda będzie kapła na pokrywę lub spowodować smugi na podłodze po wyschnięciu.

- Na uchwyt załóż wkład do mopowania – patrz rysunek **D3**. Zaleca się namoczenie i delikatne wyściśnięcie rękawa przed jego założeniem. Przyspieszy to proces namaczania i późniejszego wycierania podłogi.
- Umieść uchwyt z wkładem mopującym na pojemniku tak, aby kołki na uchwyty pasowały do otworów w pojemniku – patrz rysunek **D4**. Lekko docisnij pojemnik do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie. Sygnalizuje to prawidłowe zamocowanie uchwytu z tuleją mopą.
- Włóż pojemnik na kurz do odkurzacza automatycznego z pokrywą pojemnika na kurz skierowaną do góry i wylotem skierowanym na zewnątrz – patrz rysunek **D1**. Lekko docisnij pojemnik do tyłu, aż usłyszysz kliknięcie. Oznacza to, że pojemnik jest prawidłowo zamocowany w odkurzaczu.



Ostrzeżenie:

Nie używaj odkurzacza automatycznego do odkurzania i wycierania dywanów, chodników itp. Przed odkurzaniem dywanów należy zdjąć uchwyt mopa.

LOKALIZACJA STACJI ŁADUJĄCEJ

- Stacja ładująca służy do automatycznego ładowania akumulatora, a odkurzacz musi mieć do niej dobry dostęp.
- Umieść stację ładującą przy ścianie na twardej, poziomej i suchej powierzchni w zasięgu gniazda sieciowego – patrz rysunek **E**. Upewnij się, że w promieniu 1 m w lewo i w prawo oraz 2 m przed stacją nie ma schodów ani przeszkód, które uniemożliwiłyby odkurzaczowi znalezienie stacji i zaparkowanie w niej.
- Podłącz złącze kabla zasilacza sieciowego do gniazda w bazie ładującej i podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda sieciowego. Umieść przewód zasilający tak, aby nie zaplątał się w obracające się szczotki odkurzacza.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć stację ładującą od gniazda zasilania i przechowywać ją w suchym, czystym i chłodnym miejscu.

ŁADOWANIE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO

Odkurzacz można ładować na dwa sposoby:

- ładowanie bezpośrednie: podłącz złącze zasilacza do gniazda ładowania z boku odkurzacza robota (patrz rysunek **F1**);
- w stacji ładującej (patrz rysunek **F2**), którą odkurzacz automatycznie znajdzie po zakończeniu sprzątania.

Pierwsze ładowanie odkurzacza

- Odkurzacz automatyczny musi być w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. Odkurzacz automatyczny może ładować się do 12 godzin.
- Chwyt odkurzacza i ręcznie włóż go do bazy ładującej, tak aby styki ładowania na spodzie odkurzacza połączyły się ze stykami ładowania na bazie ładującej. Po podłączeniu styków rozpocznie się proces ładowania. Ładowanie jest wskazywane przez zgaśnięcie wskaźnika na stacji. Jeśli odkurzacz znajduje się poza stacją lub nie ma połączenia stykowego, wskaźnik na stacji jest włączony.

Ładowanie automatyczne

- Odkurzacz automatyczny korzysta z funkcji automatycznego ładowania po zakończeniu każdego czyszczenia i po wykryciu niskiego poziomu naładowania akumulatora podczas pracy. Następnie odkurzacz będzie aktywnie poszukiwał stacji ładującej. Dlatego ważne jest, aby był on zawsze podłączony do źródła zasilania i był swobodnie dostępny dla odkurzacza.
- Odkurzacz automatyczny można również wysłać do ładowania, naciskając przycisk ładowania na pilocie zdalnego sterowania. W takim przypadku działanie odkurzacza robota zostanie zatrzymane i wyszuka on bazę ładującą.
- Po zaparkowaniu w stacji ładującej rozpocznie się cykl ładowania. Pełne naładowanie zajmuje około 4 do 6 godzin. Rzeczywisty czas ładowania zależy od stanu akumulatora w momencie rozpoczęcia ładowania.
- Pełne naładowanie zapewni do 130 minut pracy (ustawienie niskiej mocy ssania).
- Jeśli styki ładowania zostaną rozłączone podczas cyklu ładowania, odkurzacz odsunie się od podstawy i zaparkuje w niej z powrotem, aby wznowić proces ładowania, chyba że przeszkody mu to uniemożliwią.
- Jeśli nastąpi przerwa w zasilaniu, cykl ładowania zostanie przerwany i wznowiony po przywróceniu zasilania.
- Jeśli maksymalny prąd ładowania zostanie przekroczony, proces ładowania zostanie automatycznie przerwany.
- Jeśli odkurzacz automatyczny jest całkowicie rozładowany, np. ponieważ nie mógł zlokalizować lub zaparkować w bazie ładującej, należy go ustawić ręcznie.

STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKU NA ODKURZACZU

Przycisk na odkurzaczu służy do podstawowego sterowania. Zaawansowane sterowanie możliwe jest przez pilota lub z poziomu sterowania w aplikacji.

Włączanie/wyłączanie odkurzacza automatycznego

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć odkurzacza automatyczny. Odkurzacza automatyczny przełączy się w tryb gotowości.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć odkurzacza automatyczny.



Uwaga:

Nie jest możliwe wyłączenie odkurzacza automatycznego podczas ładowania.

Rozpocznij automatyczne sprzątanie

- Naciśnij przycisk  aby rozpocząć automatyczne sprzątanie.

Przerwa w sprzątaniu

- Jeśli naciśniesz krótko przycisk podczas pracy odkurzacza automatycznego , praca odkurzacza zostanie przerwana. Przez ponowne krótkie naciśnięcie przycisku  przywrócić jego działania.

Wysyłanie do stacji ładującej

- Jeśli chcesz wysłać odkurzacza do stacji ładującej, naciśnij przycisk  na odkurzaczu. Odkurzacza przerwie pracę i zaparkuje w stacji ładującej.

STEROWANIE ZA POMOCĄ PILOTA

- Naciśnij zatrzask pokrywę z tyłu pilota zdalnego sterowania, aby go zwolnić i zdjąć pokrywę.
- Włóż 2 baterie AAA (1,5 V) do pilota zdalnego sterowania. Podczas wkładania baterii należy przestrzegać prawidłowej biegunowości, która jest oznaczona wewnątrz komory baterii. Załóż i zatrzasknij pokrywę.
- Jeśli baterie są rozładowane, wymień je na nowe. Nie należy łączyć ze sobą różnych typów baterii lub baterii starych i nowych.
- Zasięg sygnału zdalnego sterowania wynosi około 6 m.
- Podczas wymiany baterii należy najpierw wyjąć zużyte baterie, a następnie włożyć nowe.



Uwaga:

Nigdy nie należy łączyć zużytych i nowych baterii lub baterii różnych typów.

Rozpoczęcie sprzątania

- Naciśnij przycisk  aby uruchomić odkurzacza.
- Aby uruchomić automatyczne sprzątanie, naciśnij przycisk AUTO.
- Naciśnij przycisk  aby rozpocząć automatyczne sprzątanie lokalne.
- Naciśnij przycisk  aby rozpocząć sprzątanie wzdłuż ścian.
- Odkurzacza automatyczny uruchomi się i rozpocznie odkurzanie. Po zakończeniu sprzątania odkurzacza wyłącza się, a następnie odszukuje bazę ładującą i parkuje w niej w celu naładowania.
- Jeśli odkurzacza wykryje niski poziom naładowania podczas czyszczenia, przerwie czyszczenie i wyszuka bazę ładującą w celu naładowania.

Przerwa w sprzątaniu

- Podczas pracy odkurzacza naciśnij przycisk  aby zatrzymać jego pracę. Aby wznowić pracę, naciśnij przycisk trybu czyszczenia, w którym odkurzacza będzie kontynuował pracę.

Ręczne zakończenie sprzątania

- Jeśli chcesz zakończyć sprzątanie wcześniej, naciśnij przycisk , odkurzacza zatrzyma się, zakończy sprzątanie, znajdzie stację ładującą i zaparkuje w niej.

Uruchamianie mopowania

- Upewnij się, że uchwyt wraz z wkładem do mopowania jest przymocowany do odkurzacza a w zbiorniku jest woda.
- Naciśnij przycisk  a rozlegnie się sygnał dźwiękowy wskazujący intensywność mopowania:
 - jeden sygnał = niska intensywność;

- dwa sygnały = normalna intensywność;
 - trzy sygnały = najwyższa intensywność.
- Tryb mopowania jest włączony.
 - Jeśli naciśniesz przycisk  i rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy, tryb czyszczenia mopem zostanie zakończony.

Regulacja mocy ssania

- Dostosuj moc ssania do rodzaju okładziny podłogowej i stopnia zabrudzenia.
- Naciśnij ponownie przycisk  aby ustawić żądaną moc ssania od najniższej (jeden sygnał) do najwyższej (trzy sygnały).

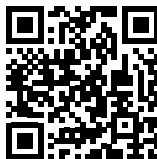
Ruch automatycznego odkurzacza

Przyciski kierunkowe służą do ręcznego przesuwania odkurzacza automatycznego. Ważne jest jednak, aby odkurzacza automatyczny nie pracował.

- Przycisk  służy do poruszania do przodu.
- Przycisk  służy do przesuwania w tył.
- Przycisk  służy do obracania odkurzacza automatycznego na lewo.
- Przycisk  służy do obracania odkurzacza automatycznego na prawo.

STEROWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ

- Ten odkurzacza automatyczny może być sterowany za pomocą aplikacji Sencor HOME.
- Pobierz aplikację na swój smartfon, wykonaj rejestrację i steruj odkurzaczem automatycznym za pośrednictwem aplikacji.



Jeśli masz już zainstalowaną aplikację, dodaj odkurzacza automatyczny do swoich urządzeń. Usługi lokalizacyjne muszą być włączone dla funkcji Bluetooth w telefonie komórkowym.

Dodawanie odkurzacza automatycznego do listy urządzeń przez Bluetooth

Odkurzacza automatyczny można dodać do aplikacji Sencor HOME, parując go przez Bluetooth.

- Włącz Bluetooth na swoim telefonie komórkowym.
- Włącz odkurzacza automatyczny.
- Zresetuj Wi-Fi. Naciśnij i przytrzymaj przyciski  oraz  na korpusie robota przez 5 sekund dopóki nie zaświeci się kontrolka Wi-Fi.
- Otwórz aplikację na stronie domowej i kliknij ikonę „+” na stronie głównej aplikacji, a następnie kliknij „Dodaj urządzenie”.
- Sama aplikacja zaoferuje urządzenie, którego szukasz.
- Kliknij „Dodaj urządzenie” a aplikacja automatycznie przeprowadzi Cię przez proces dodawania.



Uwaga:

Jeśli połączenie Bluetooth nie powiedzie się lub nie jest możliwe, upewnij się, że między telefonem a odkurzaczem automatycznym nie ma żadnych przeszkód i że oba urządzenia znajdują się blisko siebie.

Dodawanie odkurzacza automatycznego do listy urządzeń za pomocą kodu QR

- Możesz również dodać swój odkurzacza automatyczny do aplikacji Sencor HOME za pomocą poniższego kodu QR. Na stronie głównej aplikacji kliknij ikonę „+”, a następnie na ekranie dodawania urządzenia kliknij ikonę [–] w prawym górnym rogu.
- Zostaniesz poproszony o zresetowanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przyciski  oraz  na korpusie robota przez 5 sekund dopóki nie zaświeci się kontrolka Wi-Fi. Oznacza to, że odkurzacza

automatyczny jest gotowy do parowania. Instrukcje można znaleźć również na ekranie aplikacji.

- Potwierdź w aplikacji, że kontrolka (Wi-Fi) miga i kliknij „Kontynuuj”.
- Na następnym ekranie pojawi się żądanie wyboru sieci Wi-Fi. Wybierz sieć, wprowadź hasło i kliknij „Dalej”.
- Rozpocznie się proces dodawania urządzenia. Poczekaj, aż odkurzacz się sparuje.
- Na ekranie głównym w liście urządzeń, kliknij na ikonę odkurzacza i wejdź do sterowania urządzeniem.

Kod QR umożliwiający dodanie panelu sterowania odkurzacza automatycznego do aplikacji Sencor HOME



Ręczne dodawanie odkurzacza automatycznego do listy urządzeń

- Na ekranie głównym kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” w prawym górnym rogu, a następnie wybierz „Dodaj urządzenie”.
- Wyświetli się ekran z kategoriami urządzeń i listą urządzeń.
- Kliknij „Odkurzacz automatyczny” i wybierz model odkurzacza automatycznego z listy produktów.
- Zostaniesz poproszony o zresetowanie urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj przyciski oraz na korpusie robota przez 5 sekund dopóki nie zaświeci się kontrolka Wi-Fi. Oznacza to, że odkurzacz automatyczny jest gotowy do parowania. Instrukcje można znaleźć również na ekranie aplikacji.
- Potwierdź w aplikacji, że kontrolka (Wi-Fi) miga i kliknij „Kontynuuj”.
- Na następnym ekranie pojawi się żądanie wyboru sieci Wi-Fi. Wybierz sieć, wprowadź hasło i kliknij „Dalej”.
- Rozpocznie się proces dodawania urządzenia. Poczekaj, aż odkurzacz się sparuje.
- Na ekranie głównym w liście urządzeń, kliknij na ikonę odkurzacza i wejdź do sterowania urządzeniem.

Resetowanie Wi-Fi

- Naciśnij i przytrzymaj przyciski oraz na korpusie robota przez 5 sekund. Kontrolka Wi-Fi miga.



Uwaga:

Podczas podłączania do Wi-Fi zalecamy wyłączenie transmisji danych w ustawieniach telefonu komórkowego.



Uwaga:

Zawsze podłączaj odkurzacz automatyczny do sieci 2,4 GHz. Jeśli korzystasz z sieci Wi-Fi 5 GHz, przełącz się na sieć 2,4 GHz.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć odkurzacz za pomocą przycisku .
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj ściernych środków czyszczących, rozcieńczonego itp.
- Zaniedbywanie czyszczenia i konserwacji może negatywnie wpływać na działanie odkurzacza i prowadzić do obniżenia jego mocy.

Odkurzacz automatyczny

Opróżnianie pojemnika na kurz

1. Aby wyjąć pojemnik na kurz, naciśnij przycisk wyjmowania pojemnika - patrz rysunek **G1**; i wyciągnij pojemnik z odkurzacza.
2. Przenieś pojemnik nad kosz do odpadków i odwróć go do góry nogami tak, by wieko pojemnika skierowane było w dół.
3. Naciśnij blokadę pokryw **(A18)** i odchyl ostrożnie pokrywę. Zawartość pojemnika wysyp do kosza – patrz rysunek **G2**.

4. Zamknij wieko i delikatnie dociśnij, aby usłyszeć kliknięcie. To sygnalizuje poprawne zabezpieczenie wieka.



Uwaga:

Ze względów higienicznych zalecamy opróżnienie pojemnika poza mieszkaniem.

Czyszczenie pojemnika na kurz

1. W celu wycięcia pojemnika na kurz, naciśnij przycisk do wycięcia pojemnika i wyjmij pojemnik z odkurzacza – patrz rysunek **G1**.
2. Naciśnij blokadę pokryw filtra HEPA **(A17)** – patrz rysunek **G3**; i otwórz pokrywę.
3. Wyjmij filtr HEPA.
4. Potrząśnij filtrem HEPA i usuń z niego zanieczyszczenia za pomocą miękkiej szczotki lub suchej szmatki. W przypadku silnych zabrudzeń można odkurzyć go innym odkurzaczem z dołączoną nasadką szczotkową. Nie mój filtr HEPA w wodzie. Grozi to uszkodzeniem. W przypadku, gdy filtr HEPA jest mocno zanieczyszczony lub przejawia oznaki zużycia, wymień go na nowy. Zalecamy wymianę filtra HEPA w zależności od częstotliwości użytkowania, co najmniej raz na sześć miesięcy.
5. Pojemnik na kurz wytrzyj lekko zwilżoną gąbką i wytrzyj czystą ściereczką do sucha. Alternatywnie można wlać niewielką ilość czystej wody do pojemnika na kurz i przetrzeć gąbką - patrz rysunek **G4**. Potem dokładnie wytrzyj ją czystą ściereką do sucha.
6. Włóż filtr HEPA z powrotem i zamknij pokrywę. Lekko dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.



Ostrzeżenie:

Przed włożeniem filtrów do pojemnika na kurz i zamknięciem wieka zawsze upewnij się, że wszystkie części są suche i zupełnie czyste. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia odkurzacza automatycznego.

Czyszczenie zbiornika na wodę i wkładu do mopowania (rys. H)

Zbiornik na wodę, uchwyt mopa i nakładka na mopa muszą być czyszczone po każdym użyciu, aby zapobiec powstawaniu pleśni, szkodliwych mikroorganizmów, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy i mogą być szkodliwe dla zdrowia.

1. Ostrożnie wyciągnij uchwyt wkładu do mopowania ze zbiornika na kurz.
2. Wymień wkład do mopowania.
3. Aby wyjąć pojemnik na kurz, naciśnij przycisk wyjmowania pojemnika i wyciągnij pojemnik z odkurzacza.
4. Przesuń pojemnik na kurz nad zlew lub umywalkę i połuzuj pokrywę zbiornika na wodę. Odwróć pojemnik do góry dnem i pozwól, aby woda pozostała w zbiorniku wypłynęła. W razie potrzeby delikatnie potrząśnij zbiornikiem, aby umożliwić spuszczenie całej wody.
5. Pozostaw pokrywę zbiornika wody otwartą i pozostaw zbiornik do wyschnięcia w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
6. Wytrzyj uchwyt wkładu mopa lekko wilgotną gąbką, a następnie wytrzyj czystą, suchą szmatką.
7. Umij wkład do mopowania ręcznie w letniej wodzie z niewielką ilością delikatnego proszku, wykręć ręcznie i pozostaw do swobodnego wyschnięcia. Wkład do mopowania nie pierz w pralce ani nie susz w suszarnie.

Czyszczenie bocznych szczotek obrotowych

1. Wyjmij boczną szczotkę obrotową z odkurzacza pociągając ją do góry.
2. Usuń wszelkie zabrudzenia z miejsca, w którym była zamontowana szczotka.
3. Usuń wszelkie zanieczyszczenia ze szczotki. W razie potrzeby można umyć szczotkę pod bieżącą wodą. Jeśli doszło do deformacji włosia szczotki podczas eksploatacji odkurzacza, zamocz włosie w ciepłej wodzie, aby przywrócić jej pierwotny kształt. Pozostaw szczotki do wyschnięcia przed ich przymocowaniem do odkurzacza.
4. Zamontuj szczotki obrotowe na przeznaczonych do nich trzpieniach. Lekko dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie. Obróć odkurzacz z powrotem.

Czyszczenie centralnego kółka i kółek

- Usunąć splecione włosy i zabrudzenia, aby zapewnić płynny obrót centralnego kółka i kółek.

Czyszczenie czujników

- Czujniki na odkurzaczu automatycznym są ważne do jego poprawnego sterowania i bezpiecznej pracy. Ważne jest dlatego, by były one regularnie czyszczone i utrzymywane w dobrym stanie.
- Czujniki wytrzyj suchą miękką ściereczką lub kosmetycznymi patyczkami.

Czyszczenie zewnętrznej części odkurzacza automatycznego

- Regularnie przecieraj powierzchnię odkurzacza miękką, suchą ściereczką.
- Czyść przednie koło obrotowe, automatyczne kółka, otwór ssący, szczotkę obrotową i dolne czujniki co najmniej raz w tygodniu lub częściej.
- W pierwszej kolejności należy usunąć grubsze zabrudzenia z przedniego koła obrotowego i kół silnikowych. Następnie wyczyść je dookoła lekko wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha. Nie zapomnij wyczyścić obszaru wokół kół.

Wymiana filtra HEPA

1. Wyjmij pojemnik na kurz i otwórz jego pokrywę. Wyjmij stary filtr HEPA.
2. Włóż nowy filtr HEPA do komory. Zamknij pokrywę i delikatnie docisnij, aż usłyszysz kliknięcie. To sygnalizuje poprawne zamknięcie wieka.

Wymiana szczotki bocznej

Podczas używania szczotek rotujących dochodzi do ich zużycia. Po pewnym czasie należy wymienić zużyte szczotki na nowe. Aby zamówić nową szczotkę, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym centrum serwisowym.

1. Wyjmij starą boczną szczotkę obrotową z odkurzacza, pociągając ją do góry.
2. Zamontuj szczotkę obrotową na dedykowanym trzpieniu. Lekko docisnij, aż usłyszysz kliknięcie. Obróć odkurzacza z powrotem.

CZYSZCZENIE STACJI ŁADUJĄCEJ

Czyszczenie stacji ładującej

- Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię stacji dokującej miękką, suchą ściereczką.

Czyszczenie czujników

- Czujniki stacji ładującej są ważne do jej bezpiecznej pracy. Ważne jest dlatego, by były one regularnie czyszczone i utrzymywane w dobrym stanie.
- Czujniki podcierwieni i styki ładujące wytrzyj suchą miękką ściereczką lub kosmetycznymi patyczkami.

WYMIANA AKUMULATORA

Oznaczenie modelu zapasowego akumulatora: SRX 4101. Jeśli konieczna jest wymiana baterii, należy wykonać następujące czynności:

1. Upewnij się, że odkurzacza jest wyłączony przyciskiem  Odwróć odkurzacza spodem do góry.
2. Za pomocą śrubokręta poluzuj śruby pokrywę baterii, zdejmij pokrywę baterii i ostrożnie wyjmij baterię.
3. Odkłącz złącze akumulatora i wyjmij akumulator z wnętrza odkurzacza.
4. Podłącz nowy akumulator i włóż go do odpowiedniej przestrzeni wewnętrznej. Podłączenie akumulatora wykonać można tylko w jeden sposób. Złącze jest kodowane i nie można go odwrócić.
5. Załóż osłonę dolną i zabezpiecz przy pomocy śrub. Odwróć odkurzacza do pozycji roboczej.
6. Umieść odkurzacza w stacji ładującej i pozwól akumulatorowi naładować się do pełna.



Uwaga:

Odkurzacza automatyczny dostarczany jest z włożonym akumulatorem.

PRZECZYSZCZANIE DŁUGOTERMINOWE

- Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystać z odkurzacza, wykonaj następujące:
- Wyczyść odkurzacza zgodnie z rozdziałem KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.
- Stację ładującą odkłącz od gniazdka elektrycznego. Odkurzacza wraz z kompletnymi akcesoriami umieść w suchym, czystym i chłodnym miejscu.
- Zalecamy wykonywać ładowanie odkurzacza co 3 miesiące, aby przedłużyć żywotność wbudowanego akumulatora.
- Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacza nie ładuje się.	Styki ładujące nie dotykają się.	Upewnij się, że styki dotykają się podczas wkładania odkurzacza do stacji ładującej.
	Stacja ładująca odłączona jest od źródła zasilania.	Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka i zostaw stację ładującą na stałe podłączoną.
Odkurzacza utknął w jednym miejscu.	Odkurzacza zapętlili się w przewodach/ kablach na podłodze, w firancie albo innych przedmiotach obcych na dywanie.	Odkurzacza zawsze próbuje zwolnić się sam, jednak zalecamy jego ręczne zwolnienie z miejsca zablokowania.
Odkurzacza wrócił do stacji ładującej przed zakończeniem sprzątania.	Odkurzacza wykrył niski stan naładowania akumulatora i automatycznie wrócił do stacji, w celu naładowania.	Jest to normalne zjawisko. Poczekaj, aż odkurzacza się naładuje.
Pilot zdalnego sterowania nie działa. (Zalecana odległość wynosi 5 m.)	Rozładowane baterie.	Wymień baterie w pilocie zdalnego sterowania.
	Odkurzacza jest prawie wyladowany.	Poczekaj, aż odkurzacza się naładuje.
	Odbiornik sygnału ze zdalnego sterowania do odkurzacza albo nadajnik sygnału na pilocie zdalnego sterowania jest zablokowany lub zanieczyszczony.	Wytrzyj odbiornik i nadajnik sygnału miękką ściereczką.
	Sygnał z pilota zdalnego sterowania jest zakłócony innym urządzeniem w jego bliskości.	Nie używaj pilota zdalnego sterowania w pobliżu urządzeń z sygnałem podcierwieni.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Kiedy tylko odkurzacz pracuje, dochodzi do pomijania odkurzanych miejsc, jego droga jest chaotyczna, ma przeciwny kierunek lub wydaje się, że odkurza stale te same miejsca. Alternatywnie mapa w aplikacji nie odpowiada przestrzeni rzeczywistej lub jest przerysowywana.	Podłoga jest zbyt śliska, kółeczko środkowe ślizga się po podłodze i odkurzacz przejeżdża niskie przeszkody, progi i listwy i to wpływa na jego decyzje o przestrzeni sprzątnięcia w całym domu.	Zalecamy zamknięcie drzwi każdego pokoju i umożliwienie sprzątnięcia ich osobno.
	Podłoga jest nawoskowana i wypolerowana albo zbyt gładka, co zmniejsza tarcie pomiędzy kółkami i podłogą.	Zalecamy wyczyścić podłogę po polakierowaniu.
	Kable, przedmioty obce na podłodze mają wpływ na pracę odkurzacza.	Zanim włączysz odkurzacz ważnym jest usunięcie z podłogi kabli, pantofli, zabawek i innych przedmiotów obcych, w celu zmniejszenia ilości przeszkód, które odkurzacz musiałby omijać.
	Podniosłość robota z ziemi.	Jeśli podniesiesz odkurzacz automatyczny z ziemi podczas sprzątnięcia, straci on orientację i zacznie ponownie sprzątać całe pomieszczenie. Jest to normalne zjawisko.
Po zakończeniu sprzątnięcia na podłodze pozostają nieczystości.	Boczna szczotka obrotowa jest zablokowana.	Wyczyść boczna szczotkę obrotową i przesuń odkurzacz do otwartej przestrzeni.
	Kombinowany pojemnik na kurz 2 w 1 nie jest poprawnie włożony w odkurzacz automatycznym.	Włóż kombinowany pojemnik na kurz 2 w 1 do odkurzacza automatycznego.
	Pojemnik na kurz jest pełny lub filtr HEPA jest zablokowany.	Opróżnij pojemnik na kurz lub wyczyść filtr HEPA.
Nie można włączyć odkurzacza.	Akumulator jest rozładowany.	Poczekaj, aż bateria w pełni się naładuje.
Odkurzacz ma problem z poruszaniem się po podłodze.	Przednie koło obrotowe jest zablokowane.	Wyczyść przednie koło obrotowe i przenieś odkurzacz na otwartą przestrzeń.
Odkurzacz lokalizuje bazę ładującą, ale nie parkuje w niej.	Stacja ładująca jest zablokowana albo znajduje się zbyt daleko; nie jest podłączona do źródła zasilania; na uchwycie wkładu do mopowania zaczepione są przedmioty obce albo wkład do mopowania jest zwinęty.	Umieść bazę ładującą na otwartej przestrzeni, umieść w jej pobliżu odkurzacz automatyczny i włącz go; włóż wtyczkę adaptera do gniazda zasilania; wyczyść uchwyt mopa i wyprostuj uchwyt mopa.
Odkurzacz nie zachowuje się normalnie.	Błąd wewnętrzny.	Wyłącz odkurzacz automatyczny, a następnie włącz go ponownie i uruchom. Jeżeli problemu nie można usunąć, wyłącz odkurzacz i zwróć się do autoryzowanego punktu serwisowego.
Zbiornik na wodę nie jest napełniony lub do wkładu dostaje się tylko niewielka ilość wody.	W zbiorniku jest za mało wody; tuleja jest zbyt brudna; uchwyt nie jest włożony.	Dodaj wodę do zbiornika; wyczyść wkład; włóż prawidłowo uchwyt wkładu mopa.
Zbiornik wody odprowadza zbyt dużo wody.	Zbiornik wody nie znajduje się na miejscu; wylot wody jest ustawiony na maksimum.	Sprawdź, czy zbiornik wody jest prawidłowo włożony; wyreguluj wylot wody.
Odkurzacza nie można dodać do aplikacji.	Korzystasz z sieci 5 GHz.	Przełącz na sieć 2,4 GHz.

KOMUNIKATY BŁĘDÓW

Odkurzacz emituje serię sygnałów dźwiękowych wskazujących na komunikat o błędzie, a wskaźnik miga lub świeci się na czerwono.

	Znaczenie	Rozwiązanie
Jeden sygnał dźwiękowy i wskaźnik świeci się na czerwono.	Kółko jest zablokowane.	Usuń przyczynę blokady.
Jeden sygnał dźwiękowy i wskaźnik miga na czerwono.	Zderzak jest zablokowany.	Usuń przyczynę blokady. Należy nacisnąć ręką prawą stronę, lewą stronę oraz środek zderzaka aby upewnić się, że działa prawidłowo.
Dwa sygnały dźwiękowe, a wskaźnik miga na czerwono.	Boczna szczotka obrotowa jest zablokowana.	Usuń przyczynę blokady.
Trzy sygnały dźwiękowe, a wskaźnik miga na czerwono.	Usterka czujników.	Wyczyść czujniki.
Cztery sygnały dźwiękowe, a wskaźnik miga na czerwono.	Niski poziom naładowania baterii.	Poczekaj, aż odkurzacz się naładuje.

DANE TECHNICZNE

Odkurzacz automatyczny

Pobór mocy odkurzacza	14,8 V $\equiv$
Moc znamionowa	25 W
Akumulator.....	Li-ion / 14,8 V / 2600 mAh
Wymiary (średnica x wysokość).....	305 x 76 mm
Ciężar	2,15 kg
Czas ładowania	4–6 godzin
Czas pracy na jednym ładowaniu	≥ 90 min
Pojemność pojemnika na kurz.....	400 ml
Pojemność zbiornika na wodę.....	250 ml

Zasilacz sieciowy

Zasilanie.....	100–240 V~ 50–60 Hz 0,35 A
Wyjście.....	19 V $\equiv$ 0,6 A 11,4 W
Stopień ochrony	IP67

Stacja dokująca

Napięcie wejściowe/prąd	19 V $\equiv$ 0,6 A
Napięcie wyjściowe/prąd.....	19 V $\equiv$ 0,6 A
Wymiary.....	14 × 13,4 × 7,5 cm

Zastrzega się możliwość zmiany tekstu i parametrów.

Oryginalne akcesoria użytkowe

SRX 4104	Filtr HEPA
SRX 4103	Boczna szczotka obrotowa
SRX 4102	Wkład do mopowania

SENCOR niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SRV 4150WH jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełne brzmienie deklaracji zgodności UE jest dostępne na stronie internetowej: www.sencor.eu.

.....

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE
ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować ten wyrób, po potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji zwróć się do lokalnych urzędów lub sprzedawcy produktu.

.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz