



Quick Installation Guide

Wi-Fi Range Extender

Video and More Info



<https://www.tendacn.com/service/default.html>

English

Scan for installation videos, technical specifications, user guides, Symbols on Products and Materials and more information.
You can see the product name and model on the product label.

Čeština

Video a další informace

Vyhledejte instalační videa, technické specifikace, uživatelské příručky, symboly na produktech a materiálech a další informace. Název a model produktu můžete vidět na štítku produktu.

Polski

Filmy i więcej informacji

Przeszukaj filmy instruktażowe, specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi, symbole na produktach i materiałach oraz więcej informacji. Możesz zobaczyć nazwę produktu i model na etykiecie produktu.

Deutsch

Videos und weitere Informationen

Scannen Sie nach Installationsvideos, technischen Daten, Benutzerhandbüchern, Symbolen auf Produkten und Materialien und weiteren Informationen.
Den Produktnamen und das Modell finden Sie auf dem Produktetikett.

Français

Vidéos et informations complémentaires

Numérisez les vidéos d'installation, les spécifications techniques, les guides d'utilisation, les symboles sur les produits et les matériaux, et plus encore.
Vous pouvez voir le nom et le modèle du produit sur l'étiquette du produit.

Português

Video e mais informações

Procure vídeos de instalação, especificações técnicas, guias de utilizador, símbolos em produtos e materiais e mais informações. Você pode ver o nome e o modelo do produto na etiqueta do produto.

Nederlands

Video en meer info

Scan voor installatievideo's, technische specificaties, gebruikershandleidingen, symbolen op producten en materialen en meer informatie.
U kunt de productnaam en het model op het productlabel zien.

Română

Video și mai multe informații

Scanați pentru videoclipuri de instalare, specificații tehnice, ghiduri de utilizare, simboluri pe produse și materiale și mai multe informații. Denumirea și modelul produsului sunt precizate pe eticheta produsului.

Русский

Видео и дополнительная информация

Ищите видео по установке, технические характеристики, руководства пользователя, символы на продуктах и материалах и дополнительную информацию. Название продукта и модель Вы можете увидеть на этикетке товара.

Español

Video y más información

Escanee para ver vídeos de instalación, especificaciones técnicas, guías de usuario, símbolos en productos y materiales, y más información.
Puede ver el nombre y modelo en la etiqueta del producto.

Magyar

Video és további információ

Keressen telepítési videókat, műszaki specifikációkat, használati útmutatókat, szimbólumokat a termékeken és anyagokon és további információkat.
A termék nevét és modelljét a termék címkéjén láthatja.

Italiano

Video e maggiori informazioni

Scansiona per accedere a video di installazione, specifiche tecniche, manuali utente, simboli sui prodotti e materiali e altre informazioni. Il nome e il modello del dispositivo sono indicati sull'etichetta del prodotto.

Svenska

Video och mer info

Skanna efter installationsfilmer, tekniska specifikationer, användarguider, symboler på produkter och material och mer information. Du kan se produktnamn och modell på produktetiketten.

Български

Видео и повече информация

Сканирайте за видеоклипове за инсталиране, технически спецификации, ръководства за потребителя, символи върху продуктите и материалите и повече информация. Можете да видите името и модела на продукта на етикета на продукта.

Slovenčina

Video a ďalšie informácie

Vyhľadajte inšalačné videá, technické špecifikácie, používateľské príručky, symboly na produktoch a materiáloch a ďalšie informácie. Názov a model produktu môžete vidieť na štítku produktu.

Slovenščina

Video in več informacij

Preglejte videoposnetke namestitve, tehnične specifikacije, uporabniške priročnike, simbole na izdelkih in materialih ter več informacij. Ime izdelka in model lahko vidite na etiketi izdelka.

Hrvatski

Video i više informacija

Skenirajte videozapise za instalaciju, tehničke specifikacije, korisničke vodiče, simbole na proizvodima i materijalima i više informacija. Naziv proizvoda i model možete vidjeti na etiketi proizvoda.

Ελληνικά

Βίντεο και περισσότερες πληροφορίες

Σάρωση για βίντεο εγκατάστασης, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγούς χρήσης, σύμβολα σε προϊόντα και υλικά και περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να δείτε το όνομα και το μοντέλο του προϊόντος στην ετικέτα του προϊόντος.

Dansk

Video og mere info

Scan for installationsvideoer, tekniske specifikationer, brugervejledninger, symboler på produkter og materialer og mere information. Du kan se produktnavn og model på produktetiketten.

Suomi

Video ja lisätiedot

Hae asennusvideoita, teknisiä tietoja, käyttöohjeita, symboleja tuotteissa ja materiaaleissa sekä lisätietoja. Näet tuotteen nimen ja mallin tuotteen etiketistä.

Eesti

Video ja rohkem infot

Otsige paigaldusvideoid, tehnilisi andmeid, kasutusjuhendeid, sümboleid toodetel ja materjalidel ning lisateavet. Toote nimetust ja mudelit näete toote etiketil.

Latviešu

Video un vairāk informācijas

Meklējiet instalēšanas video, tehniskās specifikācijas, lietotāja rokasgrāmatas, simbolus uz produktiem un materiāliem un vairāk informācijas. Produkta nosaukumu un modeli varat redzēt uz produkta etiķetes.

Lietuvių

Vaizdo įrašas ir daugiau informacijos

Ieškokite diegimo vaizdo įrašų, techninių specifikacijų, vartotojo vadovų, gaminių ir medžiagų simbolių ir daugiau informacijos. Gaminio pavadinimą ir modelį galite pamatyti gaminio etiketėje.

Türkçe

Video ve Daha Fazla Bilgi

Kurulum videoları, teknik özellikler, kullanıcı kılavuzları, Ürünler ve Malzemeler Üzerindeki Semboller ve daha fazla bilgi için tarayın. Ürün adını ve modelini ürün etiketinde görebilirsiniz.

Українська

Відео та додаткова інформація

Відскануйте відео про встановлення, технічні характеристики, посібники користувача, символи на продуктах і матеріалах та іншу інформацію. Ви можете побачити назву виробу та модель на етикетці продукту.

Bahasa Indonesia

Video dan Info Lainnya

Pindai video instalasi, spesifikasi teknis, panduan pengguna, Simbol pada Produk dan Material, serta informasi selengkapny. Anda dapat melihat nama dan model produk pada label produk.

Esp. (Amér. Lat.)

Vídeo y más información

Escanee para ver videos de instalación, especificaciones técnicas, guías de usuario, símbolos en productos y materiales, y más información. Puede ver la nombre y el modelo en la etiqueta del producto.

한국어

비디오 및 추가 정보

설치 비디오, 기술 사양, 사용자 가이드, 제품 및 재료의 기호 및 추가 정보를 스캔하세요. 제품 이름과 모델은 제품 라벨에서 확인할 수 있습니다.

CONTENTS

01 / Figure	66 / Bahasa Indonesia
02 / English	70 / Port. (Amér.Lat.)
06 / Deutsch	74 / 한국어
10 / Español	78 / Esp. (Amér. Lat.)
14 / Čeština	82 / Slovenčina
18 / Français	86 / Svenska
22 / Italiano	90 / Hrvatski
26 / Magyar	94 / Dansk
30 / Nederlands	98 / Eesti
34 / Русский	102 / Suomi
38 / Português	106 / Latviešu
42 / Polski	110 / Lietuvių
46 / Română	114 / Українська
50 / Slovenščina	
54 / Ελληνικά	
58 / Български	
62 / Türkçe	

The appearance of the device may vary with models. The actual product prevails. A18 Pro is used for illustrations here.

Figure 1. Select the Location

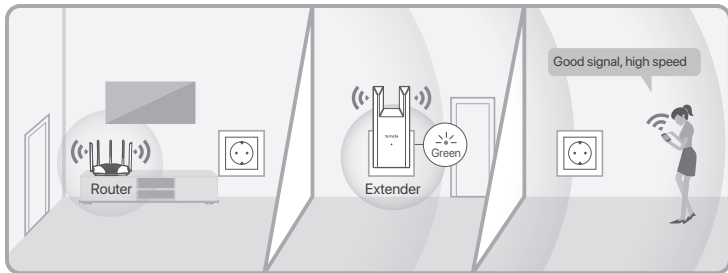


Figure 2. Get the Tenda WiFi App



Or



QR code



Tenda WiFi App

Wireless Extension

Select the Location (Figure 1)

Place the extender midway between the router and the Wi-Fi dead zone to ensure stable signal reception and effective area coverage.

Configure

Method 1: Via Smartphone Web Browser (Recommended)

1. Connect the smartphone to the extender's Wi-Fi (**Tenda_EXT**).
2. You will be directed to the quick setup page. If not, start a web browser, and enter **re.tenda.cn** in the address bar to access the extender's web UI.
3. Follow the onscreen instructions to complete the setup.

Method 2: Via Tenda WiFi App

*Only some models support **Tenda WiFi** App management. Tap  to view supported models in the App.

1. Get the **Tenda WiFi** from **Google Play**, **App Store** or **QR code**. (Figure 2)
2. Connect the smartphone to the extender's Wi-Fi (**Tenda_EXT**).
3. Run the App and follow the onscreen instructions to complete the setup.

Method 3: Via the WPS Button

Tips

Ensure that the router has a WPS button and is using WPA-PSK or WPA2-PSK encryption.

The WPS design may differ with different manufacturers. If this method fails, use another method to configure.

1. Press the WPS button on the Wi-Fi router to enable its WPS function.
2. Within 2 minutes, press the WPS button (1-3s) on the extender. The LED blinks green fast. When the LED is solid on, the setup is successful.

AP Mode

1. Ensure that the Ethernet cable has been deployed in the place that needs Wi-Fi coverage and can access the internet normally. Connect the Ethernet cable to the Ethernet port of the extender, and plug the extender into the power socket.
 2. Connect the smartphone to the extender's Wi-Fi (**Tenda_EXT**).
 3. Follow the instructions on the **re.tenda.cn/Tenda WiFi App** to complete the setup.
- *Only some models support Tenda WiFi App management. Tap **+** to view supported models in the App.

Connect Clients to the Internet

Wi-Fi-enabled device: Connect to the Wi-Fi of extender.

- Wi-Fi Name: Wi-Fi name you set, Tenda_EXT (or 5G_EXT), router's Wi-Fi name_EXT (or 5G_EXT), or the same as the router
- Wi-Fi Password: Wi-Fi password you set or same as the router


Wired device: Connect to the LAN port of extender using an Ethernet cable.

FAQ

Q1. The internet speed poor when connected to the extender's Wi-Fi. What should I do?

A1.

- The extender may be improperly positioned.
- If placed too far from the dead zone, the extender's Wi-Fi cannot cover the area, leaving no signal in the dead zone.
- If placed too far from the router, the extender cannot receive a stable Wi-Fi signal to extend.
- Reposition the extender midway between the router and the dead zone for optimal performance.

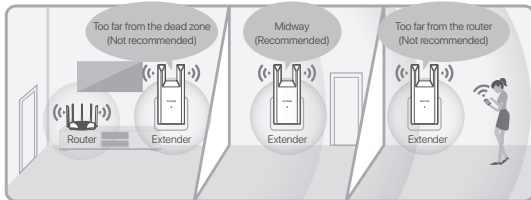

Q2. I cannot log in to the web UI of the extender. What should I do?

A2. First, try the following solutions:

- Visit <http://re.tenda.cn> in your browser.
- If you are using a wireless client, such as a smartphone, ensure that the **Mobile Data** (if any) function is disabled.

If the problem persists, try the following solutions:

Before extension:

- If you are using a wireless client, such as a smartphone, ensure that your smartphone has connected to the Wi-Fi network of the extender: **Tenda_EXT**.
- If you are using a wired device, such as a computer, ensure that your computer is set to **Obtain an IP address automatically** and **Obtain DNS server address automatically**.
- Reset the extender by referring to **Q6** in the **FAQ**, and log in again.

After extension:

- If you are using a wireless client, such as a smartphone, ensure that your smartphone has connected to the Wi-Fi network of the extender. If the Wi-Fi name of the extender is the same as the upstream router, stand nearby the extender and connect to its Wi-Fi network (the extender should not be too close to the router, or temporarily power off the router).
- If you are using a wired device, such as a computer, ensure that your computer is set to **Obtain an IP address automatically** and **Obtain DNS server address automatically**.

Q3. My extender cannot find the Wi-Fi network of my router. What should I do?

A3. Try the following solutions:

- The extender is single-band (2.4 GHz only). It can only bridge 2.4 GHz Wi-Fi. Please ensure that your router's 2.4 GHz Wi-Fi is enabled.
- Ensure that your smartphone is near the extender and can search and connect to the Wi-Fi of the router.
- Change the channel of your router, and try again.
- Change the encryption type of the router to **WPA-PSK** or **WPA2-PSK**, and try again.

Q4. I cannot find the Wi-Fi name of the extender after extending network successfully (the indicator is solid on). What should I do?

A4. The possible reason is that you did not customize the extender Wi-Fi name when extending the network. In this case, the Wi-Fi name of the extender is the same as the upstream router or **_EXT** of the upstream router Wi-Fi name after the extension is successful.

Q5. After the wireless extension is successful (the indicator is solid on), the network speed through the extender is slower than when directly connected to the router. What should I do?

A5. The network speed may decrease during wireless extension due to upstream signal attenuation, but this is a normal phenomenon that does not affect normal use. To maximize the extension effect, ensure that the extender indicator is solid green, and reduce the obstacles between the extender and the router.

Q6. How to reset the extender?

A6. When the extender completes startup, press the **RESET** button for about 8 seconds. When the indicator blinks yellow fast, the extender is restored to factory settings.

Drahtlose Erweiterung

Wählen Sie den Standort (Figure 1)

Platzieren Sie den Extender in der Mitte zwischen dem Router und der Wi-Fi-Totzone, um einen stabilen Signalempfang und eine effektive Bereichsabdeckung zu gewährleisten.

Konfiguration

Methode 1: Über den Smartphone-Webbrowser (empfohlen)

1. Verbinden Sie das Smartphone mit dem Wi-Fi des Extenders (**Tenda_EXT**).
2. Sie werden zur Seite für die Schnelleinrichtung weitergeleitet. Wenn nicht, starten Sie einen Webbrowser und geben Sie **re.tenda.cn** in die Adressleiste ein, um auf die Web-Benutzeroberfläche des Extenders zuzugreifen.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Methode 2: Über die Tenda WiFi App

*Nur einige Modelle unterstützen die Verwaltung über die **Tenda WiFi** App. Tippen Sie auf **+**, um die unterstützten Modelle in der App anzuzeigen.

1. Laden Sie die **Tenda WiFi** App von **Google Play**, **App Store** oder über den QR-Code herunter. (Figure 2)
2. Verbinden Sie das Smartphone mit dem Wi-Fi des Extenders (**Tenda_EXT**).
3. Führen Sie die App aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Methode 3: Über die WPS-Taste



Tipps

Stellen Sie sicher, dass der Router über eine WPS-Taste verfügt und WPA-PSK- oder WPA2-PSK-Verschlüsselung verwendet. Das WPS-Design kann je nach Hersteller unterschiedlich sein. Wenn diese Methode fehlschlägt, verwenden Sie eine andere Methode zur Konfiguration.

1. Drücken Sie die WPS-Taste am Wi-Fi-Router, um die WPS-Funktion zu aktivieren.
2. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste (1-3 Sekunden) am Extender. Die LED blinkt schnell grün. Wenn die LED dauerhaft leuchtet, war die Einrichtung erfolgreich.

AP-Modus

1. Stellen Sie sicher, dass das Ethernet-Kabel an dem Ort verlegt wurde, an dem Wi-Fi-Abdeckung benötigt wird, und dass es normal auf das Internet zugreifen kann. Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem Ethernet-Port des Extenders und stecken Sie den Extender in die Steckdose.
 2. Verbinden Sie das Smartphone mit dem Wi-Fi des Extenders (**Tenda_EXT**).
 3. Befolgen Sie die Anweisungen auf **re.tenda.cn** oder in der **Tenda WiFi App**, um die Einrichtung abzuschließen.
- *Nur einige Modelle unterstützen die Verwaltung über die Tenda WiFi App. Tippen Sie auf **+**, um die unterstützten Modelle in der App anzuzeigen.

Clients mit dem Internet verbinden

Wi-Fi-fähiges Gerät: Verbinden Sie sich mit dem Wi-Fi des Extenders.

- Wi-Fi-Name: Der von Ihnen festgelegte Wi-Fi-Name, Tenda_EXT (oder 5G_EXT), der Wi-Fi-Name des Routers_EXT (oder 5G_EXT) oder derselbe wie der Router.
- Wi-Fi-Passwort: Das von Ihnen festgelegte Wi-Fi-Passwort oder dasselbe wie der Router.


Kabelgebundenes Gerät: Verbinden Sie sich über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Port des Extenders.

FAQ

Q1. Die Internetgeschwindigkeit ist schlecht, wenn ich mit dem Wi-Fi des Extenders verbunden bin. Was sollte ich tun?

A1.

- Möglicherweise ist der Extender nicht richtig positioniert.
- Wenn er zu weit von der toten Zone entfernt ist, kann das Wi-Fi des Extenders den Bereich nicht abdecken und es bleibt kein Signal in der toten Zone.
- Wenn der Extender zu weit vom Router entfernt ist, kann er kein stabiles Wi-Fi-Signal empfangen, um zu verlängern.
- Positionieren Sie den Extender in der Mitte zwischen dem Router und der Funklochzone, um eine optimale Leistung zu erzielen.

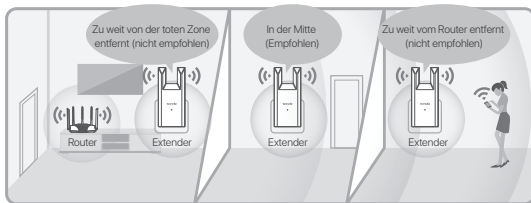

Q2. Ich kann mich nicht bei der Weboberfläche des Extenders anmelden. Was kann ich tun?

A2. Zuerst versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Besuchen Sie <http://re.tenda.cn> in Ihrem Browser.
 - Wenn Sie ein Smartphone/Tablet verwenden, stellen Sie sicher, dass die Funktion „Mobile Daten“ (falls vorhanden) deaktiviert ist.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie die folgenden Lösungen:

Vor der Erweiterung:

- Wenn Sie ein drahtloses Gerät wie ein Smartphone verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem Wi-Fi des Extenders verbunden ist: **Tenda_EXT**.
- Wenn Sie ein kabelgebundenes Gerät wie einen Computer verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse bezieht.

– Setzen Sie den Extender zurück, indem Sie sich auf **Q6**, und melden Sie sich erneut an.

Nach der Erweiterung:

- Wenn Sie ein drahtloses Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit dem Wi-Fi des Extenders verbunden ist. Wenn der Wi-Fi-Name des Extenders mit dem des Upstream-Routers identisch ist, stellen Sie sich in die Nähe des Extenders und verbinden Sie sich mit seinem Wi-Fi (der Extender sollte nicht zu nah am Router sein, oder schalten Sie den Router vorübergehend aus).
- Wenn Sie ein kabelgebundenes Gerät wie einen Computer verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer so eingestellt ist, dass er automatisch eine IP-Adresse und eine DNS-Serveradresse bezieht.

Q3. Mein Extender kann das Wi-Fi meines Routers nicht finden. Was soll ich tun?

A3. Versuchen Sie die folgenden Lösungen:

- Wenn der Extender nur Single-Band (2,4 GHz) ist, kann er nur 2,4-GHz-WLAN überbrücken. Stellen Sie sicher, dass das 2,4-GHz-WLAN Ihres Routers aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone in der Nähe des Extenders ist und das Wi-Fi des Routers suchen und verbinden kann.
- Ändern Sie den Kanal Ihres Routers und versuchen Sie es erneut.
- Ändern Sie den Verschlüsselungstyp des Routers auf **WPA-PSK** oder **WPA2-PSK** und versuchen Sie es erneut.

Q4. Ich kann den Wi-Fi-Namen des Extenders nach erfolgreicher Netzwerkerweiterung (die Anzeige leuchtet dauerhaft) nicht finden. Was soll ich tun?

A4. Der mögliche Grund ist, dass Sie den Wi-Fi-Namen des Extenders bei der Netzwerkerweiterung nicht angepasst haben. In diesem Fall ist der Wi-Fi-Name des Extenders nach erfolgreicher Erweiterung derselbe wie der des Upstream-Routers oder **_EXT** des Upstream-Router-Wi-Fi-Namens.

Q5. Nach erfolgreicher drahtloser Erweiterung (die Anzeige leuchtet dauerhaft) ist die Netzwerkgeschwindigkeit über den Extender langsamer als bei direkter Verbindung mit dem Router. Was soll ich tun?

A5. Die Netzwerkgeschwindigkeit kann bei drahtloser Erweiterung aufgrund von Upstream-Signalabschwächung abnehmen, aber dies ist ein normales Phänomen, das die normale Nutzung nicht beeinträchtigt. Um die Erweiterungswirkung zu maximieren, stellen Sie sicher, dass die Anzeige des Extenders dauerhaft grün leuchtet, und reduzieren Sie die Hindernisse zwischen dem Extender und dem Router.

Q6. Wie setze ich den Extender zurück?

A6. Wenn der Extender den Startvorgang abgeschlossen hat, drücken Sie die **Reset-Taste** etwa 8 Sekunden lang. Wenn die LED schnell gelb blinkt, wurde der Extender auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Extensión Inalámbrica

Seleccione la Ubicación (Figure 1)

Coloque el extensor en un punto intermedio entre el router y la zona sin cobertura Wi-Fi, para garantizar una recepción estable de la señal y una cobertura efectiva del área.

Configuración

Método 1: A través del Navegador Web del Smartphone (Recomendado)

1. Conecte el smartphone al Wi-Fi del extensor (**Tenda_EXT**).
2. Será dirigido a la página de configuración rápida. Si esto no ocurre, abra un navegador web e introduzca **re.tenda.cn** en la barra de direcciones para acceder a la interfaz web del extensor.
3. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

Método 2: A través de la Aplicación Tenda WiFi

*Solo algunos modelos admiten la gestión a través de la aplicación **Tenda WiFi**. Pulsa  para ver los modelos compatibles en la aplicación.

1. Descargue la aplicación **Tenda WiFi** desde **Google Play**, **App Store** o escaneando el código QR. (Figure 2)
2. Conecte el smartphone a la red Wi-Fi del extensor (**Tenda_EXT**).
3. Ejecute la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

Método 3: A través del Botón WPS

Consejos

Asegúrese de que el router tenga un botón WPS y esté utilizando cifrado WPA-PSK o WPA2-PSK.

El diseño del botón WPS puede variar según el fabricante. Si este método no funciona, utilice otro método alternativo para realizar la configuración.

1. Pulse el botón WPS del router Wi-Fi para activar la función WPS.
2. Dentro de 2 minutos, pulse el botón WPS del extensor durante 1 a 3 segundos. El LED parpadeará rápidamente en verde. Cuando el LED permanezca encendido fijo, la configuración se habrá realizado correctamente.

Modo AP

1. Asegúrese de que el cable Ethernet esté instalado en el lugar que necesita cobertura Wi-Fi y que disponga de acceso normal a internet. Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet del extensor y enchufe el extensor a la toma de corriente.
 2. Conecte el smartphone al Wi-Fi del extensor (**Tenda_EXT**).
 3. Siga las instrucciones en **re.tenda.cn** o en la aplicación **Tenda WiFi** para completar la configuración.
- *Solo algunos modelos admiten la gestión a través de la aplicación Tenda WiFi. Pulse **+** para ver los modelos compatibles en la aplicación.

Conectar Clientes a Internet

Dispositivo con Wi-Fi: Conéctese al Wi-Fi del extensor.

- Nombre de Wi-Fi: El nombre de Wi-Fi que configuró, Tenda_EXT (o 5G_EXT), el nombre de Wi-Fi del router_EXT (o 5G_EXT), o el mismo que el router.
- Contraseña de Wi-Fi: La contraseña de Wi-Fi que configuró o la misma que el router.


Dispositivo cableado: Conéctese al puerto LAN del extensor utilizando un cable Ethernet.

Preguntas frecuentes

Q1. La velocidad de Internet es baja cuando me conecto al Wi-Fi del extensor. ¿Qué debo hacer?

A1.

- El extensor puede estar mal colocado.
- Si el extensor se coloca demasiado lejos de la zona sin cobertura, la señal Wi-Fi del extensor no podrá cubrir el área, dejando la zona sin señal.
- Si el extensor se coloca demasiado lejos del router, no podrá recibir una señal Wi-Fi estable para ampliarla.
- Coloque el extensor en un punto intermedio entre el router y la zona sin cobertura para conseguir un rendimiento óptimo.

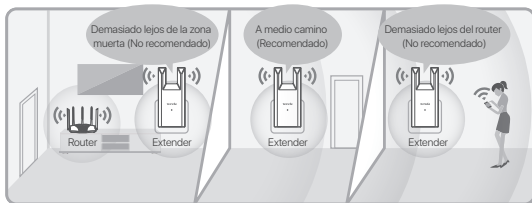

Q2. No puedo iniciar sesión en la interfaz web del extensor. ¿Qué debo hacer?

A2. Primero, pruebe las siguientes soluciones:

- Visite <http://re.tenda.cn> en su navegador.
- Si está utilizando un smartphone/tableta, asegúrese de que la función de **Datos Móviles** (si la hay) esté desactivada.

Si el problema persiste, pruebe las siguientes soluciones:

Antes de la extensión:

- Si está utilizando un dispositivo inalámbrico, como un smartphone, asegúrese de que su smartphone esté conectado al Wi-Fi del extensor: **Tenda_EXT**.
- Si utiliza un dispositivo cableado, como un ordenador, asegúrese de que esté configurado para obtener una dirección IP automáticamente y obtener la dirección del servidor DNS automáticamente.

– Reinicie el extensor consultando **Q6** y vuelva a iniciar sesión.

Después de la extensión:

– Si utiliza un dispositivo inalámbrico, asegúrese de que esté conectado a la red Wi-Fi del extensor. Si el nombre de la red Wi-Fi del extensor es el mismo que el del router principal, sitúese cerca del extensor y conéctese a su red Wi-Fi (el extensor no debe estar demasiado cerca del router, o puede apagar temporalmente el router).

– Si está utilizando un dispositivo cableado, como un ordenador, asegúrese de que esté configurado para obtener una dirección IP automáticamente y obtener la dirección del servidor DNS automáticamente.

Q3. Mi extensor no puede encontrar el Wi-Fi de mi Router. ¿Qué debo hacer?

A3. Pruebe las siguientes soluciones:

– Si el extensor es de banda única (solo 2,4 GHz), solo puede conectar con Wi-Fi de 2,4 GHz. Asegúrese de que la Wi-Fi de 2,4 GHz de su router esté activada.

– Asegúrese de que su Smartphone esté cerca del extensor y pueda buscar y conectarse al Wi-Fi del Router.

– Cambie el canal de su Router e inténtelo de nuevo.

– Cambie el tipo de cifrado del Router a **WPA-PSK** o **WPA2-PSK** e inténtelo de nuevo.

Q4. No puedo encontrar el nombre del Wi-Fi del extensor después de ampliar la red con éxito (el indicador led está encendido de forma permanente). ¿Qué debo hacer?

A4. La posible razón es que no personalizó el nombre de la red Wi-Fi del extensor al realizar la extensión de la red. En este caso, tras realizar con éxito la extensión, el nombre de la Wi-Fi del extensor será igual al del router principal o será el nombre del router principal seguido de "_EXT".

Q5. Después de que la extensión inalámbrica sea exitosa (el indicador led estara encendido de forma permanente), la velocidad de la red a través del extensor es más lenta que cuando se conecta directamente al enrutador. ¿Qué debo hacer?

A5. La velocidad de la red puede disminuir durante la extensión inalámbrica debido a la atenuación de la señal ascendente, pero esto es un fenómeno normal que no afecta el uso normal. Para maximizar el efecto de la extensión, asegúrese de que el indicador del extensor esté encendido de forma permanente en verde y reduzca los obstáculos entre el extensor y el enrutador.

Q6. ¿Cómo restablecer el extensor?

A6. Cuando el extensor complete el inicio, presione el botón de reinicio durante aproximadamente 8 segundos. Cuando el LED parpadee en amarillo rápidamente, el extensor se habrá restablecido a la configuración de fábrica.

Bezdrátové rozšíření

Výběr umístění (Figure 1)

Umístěte extender doprostřed mezi router a mrtvou zónu Wi-Fi, abyste zajistili stabilní příjem signálu a efektivní pokrytí oblasti.

Konfigurace

Metoda 1: Prostřednictvím webového prohlížeče na chytrém telefonu (Doporučeno)

1. Připojte chytrý telefon k Wi-Fi extenderu (**Tenda_EXT**).
2. Budete přesměrováni na stránku rychlého nastavení. Pokud ne, spusťte prohlížeč a zadejte **re.tenda.cn** do adresního řádku pro přístup k webovému uživatelskému rozhraní extenderu.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.

Metoda 2: Prostřednictvím aplikace Tenda WiFi

*Pouze některé modely podporují správu prostřednictvím aplikace **Tenda WiFi**. Klepnutím na **+** zobrazíte podporované modely v aplikaci.

1. Stáhněte si aplikaci **Tenda WiFi** z **Google Play**, **App Store** nebo pomocí QR kódu. (Figure 2)
2. Připojte chytrý telefon k Wi-Fi extenderu (**Tenda_EXT**).
3. Spusťte aplikaci a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.

Metoda 3: Prostřednictvím tlačítka WPS



Tipy

Ujistěte se, že router má tlačítko WPS a používá šifrování WPA-PSK nebo WPA2-PSK.
Design WPS se může u různých výrobců lišit. Pokud tato metoda selže, použijte jinou metodu konfigurace.

1. Stiskněte tlačítko WPS na Wi-Fi routeru, aby se aktivovala jeho funkce WPS.
2. Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS (1–3 sekundy) na extenderu. LED rychle bliká zeleně. Když LED svítí trvale, nastavení bylo úspěšné.

Režim AP

1. Ujistěte se, že je na místě, kde je potřeba Wi-Fi pokrytí, natažen ethernetový kabel a že má přístup k internetu. Připojte ethernetový kabel k ethernetovému portu extenderu a zapojte extender do elektrické zásuvky.
2. Připojte chytrý telefon k Wi-Fi extenderu (**Tenda_EXT**).
3. Postupujte podle pokynů na **re.tenda.cn**/aplikaci **Tenda WiFi** a dokončete nastavení.

*Pouze některé modely podporují správu prostřednictvím aplikace Tenda WiFi. Klepnutím na **+** zobrazíte podporované modely v aplikaci.

Připojení klientů k internetu

Zařízení s podporou Wi-Fi: Připojte se k Wi-Fi extenderu.

- Název Wi-Fi: Název Wi-Fi, který jste nastavili, Tenda_EXT (nebo 5G_EXT), název Wi-Fi routeru_EXT (nebo 5G_EXT), nebo stejný jako router

- Heslo Wi-Fi: Heslo Wi-Fi, které jste nastavili, nebo stejné jako router


Kabelové zařízení: Připojte se k LAN portu extenderu pomocí ethernetového kabelu.

FAQ

Q1. Rychlost internetu je při připojení k Wi-Fi extenderu nízká. Co mám dělat?

A1.

- Extender může být nesprávně umístěn.
- Pokud je umístěn příliš daleko od mrtvé zóny, Wi-Fi extenderu nemůže pokrýt danou oblast a v mrtvé zóně není žádný signál.
- Pokud je extender umístěn příliš daleko od směrovače, nemůže přijímat stabilní signál Wi-Fi, který by bylo možné rozšířit.
- Pro dosažení optimálního výkonu přemístěte extender doprostřed mezi směrovač a mrtvou zónu.

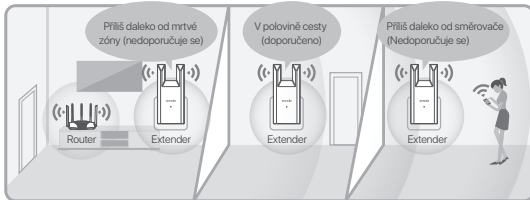

Q2. Nemohu se přihlásit do webového uživatelského rozhraní extenderu. co mám dělat?

A2. Nejprve vyzkoušejte následující řešení:

- Navštivte <http://re.tenda.cn> ve svém prohlížeči.
- Pokud používáte chytrý telefon/tablet, ujistěte se, že funkce Mobilní data (pokud je k dispozici) je vypnutá.

Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte následující řešení:

Před rozšířením:

- Pokud používáte bezdrátové zařízení, jako je chytrý telefon, ujistěte se, že je váš telefon připojen k Wi-Fi rozšiřovače: **Tenda_EXT**.
- Pokud používáte kabelové zařízení, jako je počítač, ujistěte se, že je váš počítač nastaven na Získat IP adresu automaticky a Získat adresu DNS serveru automaticky.

– Obnovte tovární nastavení rozšiřovače podle **Q6** v části Nejčastější dotazy a znovu se přihlaste.

Po rozšíření:

– Pokud používáte bezdrátové zařízení, ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k Wi-Fi rozšiřovače. Pokud je název Wi-Fi rozšiřovače stejný jako u hlavního směrovače, postavte se blízko rozšiřovače a připojte se k jeho Wi-Fi (rozšiřovač by neměl být příliš blízko směrovače nebo dočasně vypněte směrovač).

– Pokud používáte kabelové zařízení, jako je počítač, ujistěte se, že je váš počítač nastaven na Získat IP adresu automaticky a Získat adresu DNS serveru automaticky.

Q3. Můj rozšiřovač nemůže najít Wi-Fi mého směrovače. Co mám dělat?

A3. Vyzkoušejte následující řešení:

– Pokud je extender jednopásmový (pouze 2,4 GHz). Dokáže přemístit pouze 2,4 GHz Wi-Fi. Ujistěte se, že je na vašem routeru povolena 2,4 GHz Wi-Fi.

– Ujistěte se, že je váš chytrý telefon blízko rozšiřovače a může vyhledat a připojit se k Wi-Fi směrovače.

– Změňte kanál vašeho směrovače a zkuste to znovu.

– Změňte typ šifrování směrovače na WPA-PSK nebo WPA2-PSK a zkuste to znovu.

Q4. Nemohu najít název Wi-Fi rozšiřovače po úspěšném rozšíření sítě (indikátor svítí trvale). Co mám dělat?*

A4. Možným důvodem je, že jste při rozšiřování sítě nepřizpůsobili název Wi-Fi rozšiřovače. V tomto případě je název Wi-Fi rozšiřovače po úspěšném rozšíření stejný jako u hlavního směrovače nebo _EXT názvu Wi-Fi hlavního směrovače.

Q5. Po úspěšném bezdrátovém rozšíření (indikátor svítí trvale) je rychlost sítě přes rozšiřovač pomalejší než při přímém připojení ke směrovači. Co mám dělat?

A5. Rychlost sítě se může během bezdrátového rozšíření snížit kvůli útlumu signálu, ale to je normální jev, který neovlivňuje běžné používání. Chcete-li maximalizovat efekt rozšíření, ujistěte se, že indikátor rozšiřovače svítí trvale zeleně, a snižte překážky mezi rozšiřovačem a směrovačem.

Q6. Jak obnovit tovární nastavení rozšiřovače?

A6. Po dokončení spuštění rozšiřovače stiskněte tlačítko resetování přibližně 8 sekund. Když LED rychle bliká žlutě, rozšiřovač byl obnoven na tovární nastavení.

Extension sans fil

Sélection de l'emplacement (Figure 1)

Placez le prolongateur à mi-chemin entre le routeur et la zone morte Wi-Fi pour garantir une réception stable du signal et une couverture efficace de la zone.

Configuration

Méthode 1: Via un navigateur web sur smartphone (Recommandé)

1. Connectez le smartphone au Wi-Fi de l'extender (**Tenda_EXT**).
2. Vous serez dirigé vers la page de configuration rapide. Si ce n'est pas le cas, démarrez un navigateur Web et saisissez **re.tenda.cn** dans la barre d'adresse pour accéder à l'interface utilisateur Web du prolongateur.
3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Méthode 2: Via l'application Tenda WiFi

*Seuls certains modèles prennent en charge la gestion via l'application **Tenda WiFi**. Appuyez sur **+** pour voir les modèles pris en charge dans l'application.

1. Téléchargez l'application **Tenda WiFi** depuis **Google Play**, **l'App Store** ou via un **code QR**. (Figure 2)
2. Connectez le smartphone au Wi-Fi de l'extender (**Tenda_EXT**).
3. Lancez l'application et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Méthode 3: Via le bouton WPS

Conseils

Assurez-vous que le routeur dispose d'un bouton WPS et utilise le chiffrement WPA-PSK ou WPA2-PSK.

La conception du WPS peut varier selon les fabricants. Si cette méthode échoue, utilisez une autre méthode pour configurer.

1. Appuyez sur le bouton WPS du routeur Wi-Fi pour activer sa fonction WPS.
2. Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS (1-3 secondes) de l'extender. La LED clignote rapidement en vert. Lorsque la LED est fixe, la configuration est réussie.

Mode AP

1. Assurez-vous qu'un câble Ethernet a été déployé à l'endroit où une couverture Wi-Fi est nécessaire et qu'il peut accéder normalement à Internet. Connectez le câble Ethernet au port Ethernet de l'extender et branchez l'extender dans une prise électrique.
 2. Connectez le smartphone au Wi-Fi de l'extender (**Tenda_EXT**).
 3. Suivez les instructions sur **re.tenda.cn** ou dans l'application **Tenda WiFi** pour terminer la configuration.
- *Seuls certains modèles prennent en charge la gestion via l'application Tenda WiFi. Appuyez sur  pour voir les modèles pris en charge dans l'application.

Connexion des clients à Internet

Appareil compatible Wi-Fi: Connectez-vous au Wi-Fi de l'extender.

- Nom du Wi-Fi: Nom du Wi-Fi que vous avez défini, Tenda_EXT (ou 5G_EXT), nom du Wi-Fi du routeur_EXT (ou 5G_EXT), ou identique à celui du routeur.
- Mot de passe Wi-Fi: Mot de passe Wi-Fi que vous avez défini ou identique à celui du routeur.


Appareil filaire: Connectez-vous au port LAN de l'extender à l'aide d'un câble Ethernet.

FAQ

Q1. La vitesse de l'internet est faible lorsque je suis connecté au Wi-Fi du prolongateur. Que dois-je faire ?

A1.

- Il se peut que le prolongateur soit mal positionné.
- S'il est placé trop loin de la zone morte, le Wi-Fi de l'extension ne peut pas couvrir la zone, ce qui fait qu'il n'y a pas de signal dans la zone morte.
- S'il est placé trop loin du routeur, le prolongateur ne peut pas recevoir un signal Wi-Fi stable pour s'étendre.
- Repositionnez le prolongateur à mi-chemin entre le routeur et la zone morte pour obtenir des performances optimales.

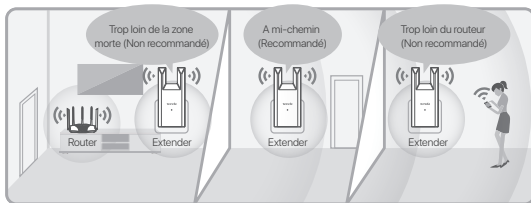

Q2. Je n'arrive pas à me connecter à l'interface web de l'extenseur. Que dois-je faire ?

A2. Tout d'abord, essayez les solutions suivantes:

- Visitez <http://re.tenda.cn> dans votre navigateur.
- Si vous utilisez un smartphone/tablette, assurez-vous que la fonction Données mobiles (si disponible) est désactivée.

Si le problème persiste, essayez les solutions suivantes:

Avant l'extension:

– Si vous utilisez un appareil sans fil, comme un smartphone, assurez-vous que votre smartphone est connecté au Wi-Fi de l'extenseur:

Tenda_EXT.

– Si vous utilisez un appareil filaire, comme un ordinateur, assurez-vous que votre ordinateur est configuré pour Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement.

– Réinitialisez l'extenseur en vous référant à **Q6**, puis reconnectez-vous.

Après l'extension:

– Si vous utilisez un appareil sans fil, assurez-vous que votre appareil est connecté au Wi-Fi de l'extenseur. Si le nom du Wi-Fi de l'extenseur est le même que celui du routeur principal, approchez-vous de l'extenseur et connectez-vous à son Wi-Fi (l'extenseur ne doit pas être trop proche du routeur, ou éteignez temporairement le routeur).

– Si vous utilisez un appareil filaire, comme un ordinateur, assurez-vous que votre ordinateur est configuré pour Obtenir une adresse IP automatiquement et Obtenir l'adresse du serveur DNS automatiquement.

Q3. Mon extenseur ne trouve pas le Wi-Fi de mon routeur. Que dois-je faire?

A3. Essayez les solutions suivantes:

– Si le répéteur est monobande (2,4 GHz uniquement), il ne peut assurer la liaison qu'avec le Wi-Fi 2,4 GHz. Assurez-vous que le Wi-Fi 2,4 GHz de votre routeur est activé.

– Assurez-vous que votre smartphone est près de l'extenseur et peut rechercher et se connecter au Wi-Fi du routeur.

– Changez le canal de votre routeur et réessayez.

– Changez le type de cryptage du routeur en **WPA-PSK** ou **WPA2-PSK** et réessayez.

Q4. Je ne trouve pas le nom du Wi-Fi de l'extenseur après avoir étendu le réseau avec succès (l'indicateur est allumé en continu). Que dois-je faire?

A4. La raison possible est que vous n'avez pas personnalisé le nom du Wi-Fi de l'extenseur lors de l'extension du réseau. Dans ce cas, le nom du Wi-Fi de l'extenseur est le même que celui du routeur principal ou **_EXT** du nom du Wi-Fi du routeur principal après la réussite de l'extension.

Q5. Après une extension sans fil réussie (l'indicateur est allumé en continu), la vitesse du réseau via l'extenseur est plus lente que lors d'une connexion directe au routeur. Que dois-je faire?

A5. La vitesse du réseau peut diminuer lors de l'extension sans fil en raison de l'atténuation du signal en amont, mais c'est un phénomène normal qui n'affecte pas l'utilisation normale. Pour maximiser l'effet de l'extension, assurez-vous que l'indicateur de l'extenseur est vert en continu et réduisez les obstacles entre l'extenseur et le routeur.

Q6. Comment réinitialiser l'extenseur?

A6. Lorsque l'extenseur termine le démarrage, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant environ 8 secondes. Lorsque le LED clignote rapidement en jaune, l'extenseur est restauré aux paramètres d'usine.

Estensione Wireless

Seleziona la posizione (Figure 1)

Posiziona l'extender a metà strada tra il router e la zona senza segnale Wi-Fi, per garantire una ricezione stabile e una copertura efficace dell'area.

Configurazione

Metodo 1: Tramite Browser Web su Smartphone (Consigliato)

1. Collegare lo smartphone alla rete Wi-Fi generata dall'extender (**Tenda_EXT**).
2. Verrai indirizzato automaticamente alla pagina di configurazione rapida. In caso contrario, avvia un browser Web e scrivi **re.tenda.cn** nella barra degli indirizzi per accedere all'interfaccia utente Web dell'extender.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Metodo 2: Tramite l'App Tenda WiFi

*Solo alcuni modelli supportano la gestione tramite l'app **Tenda WiFi**. Cliccare su  per visualizzare i modelli supportati nell'app.

1. Scaricare l'app **Tenda WiFi** da **Google Play**, **App Store** o tramite codice QR. (Figure 2)
2. Collegare lo smartphone alla rete Wi-Fi generata dall'extender (**Tenda_EXT**).
3. Avviare l'app e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Metodo 3: Tramite il pulsante WPS

Suggerimenti

Assicurarsi che il router abbia un pulsante WPS e utilizzi la crittografia WPA-PSK o WPA2-PSK.

La funzionalità WPS può variare a seconda dei produttori. Se questo metodo fallisce, utilizzare un altro metodo per configurare.

1. Premere il pulsante WPS sul router Wi-Fi per abilitare questa funzionalità.
2. Entro 2 minuti, premere il pulsante WPS (1-3 secondi) sull'extender. Il LED lampeggia rapidamente in verde. Quando il LED è fisso, la configurazione è riuscita.

Modalità AP

1. Assicurarsi che il cavo Ethernet sia stato posizionato nel punto in cui si desidera estendere la copertura Wi-Fi e che fornisca regolare accesso a Internet. Collegare il cavo alla porta Ethernet dell'extender, quindi inserire l'extender in una presa elettrica.
2. Collegare lo smartphone al Wi-Fi dell'estensore (**Tenda_EXT**).
3. Seguire le istruzioni su **re.tenda.cn** o nell'app **Tenda WiFi** per completare la configurazione.

*Solo alcuni modelli supportano la gestione tramite l'app Tenda WiFi. Tocca  per visualizzare l'elenco dei modelli compatibili.

Connessione dei client a Internet

Dispositivo con Wi-Fi: connettersi alla rete Wi-Fi dell'extender.

- Nome Wi-Fi: può essere quello impostato manualmente, Tenda_EXT (o 5G_EXT), il nome del Wi-Fi del router seguito da _EXT (o 5G_EXT), oppure identico a quello del router.
- Password Wi-Fi: può essere quella impostata manualmente oppure la stessa del router.


Dispositivo cablato: collegare il dispositivo alla porta LAN dell'extender tramite un cavo Ethernet.

FAQ

Q1. La connessione Internet è lenta quando sono connesso al Wi-Fi dell'extender. Cosa posso fare?

A1.

- L'extender potrebbe essere posizionato in modo errato.
- Se l'extender è posizionato troppo lontano dalla zona senza copertura, il suo segnale Wi-Fi non riesce a raggiungerla e la zona senza segnale rimane priva di connessione.
- Se l'extender è posizionato troppo lontano dal router, non riesce a ricevere un segnale Wi-Fi stabile da amplificare.
- Per prestazioni ottimali, posiziona l'extender a metà strada tra il router e la zona senza segnale.

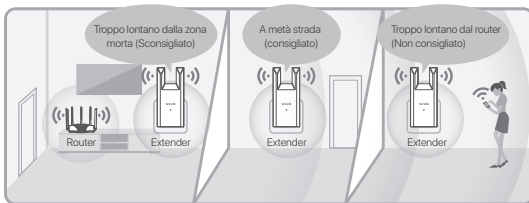

Q2. Non riesco ad accedere all'interfaccia utente web dell'extender. Cosa dovrei fare?

A2. Per prima cosa, prova le seguenti soluzioni:

- Connettiti alla rete Wi-Fi generata dall'extender e apri il browser all'indirizzo **<http://re.tenda.cn>**
- Se stai utilizzando uno smartphone/tablet, assicurati che la funzione Dati mobili (se presente) sia disabilitata.

Se il problema persiste, prova le seguenti soluzioni:

Prima dell'estensione:

- Se stai utilizzando un dispositivo wireless, come uno smartphone, assicurati che il tuo smartphone sia connesso al Wi-Fi generato dall'extender: **Tenda_EXT**.
- Se stai utilizzando un dispositivo cablo, come un computer, assicurati che sia configurato per ottenere automaticamente un indirizzo IP e l'indirizzo del server DNS.

– Ripristina l'extender facendo riferimento a punto **Q6** e accedi di nuovo.

Dopo l'estensione:

– Se stai utilizzando un dispositivo wireless, assicurati che sia connesso alla rete Wi-Fi generata dall'extender.

Se il nome della rete è identico a quello del router principale, avvicinarti all'extender per favorire la connessione alla sua rete. In alternativa, puoi spegnere temporaneamente il router o assicurarti che l'extender non sia posizionato troppo vicino ad esso.

– Se stai utilizzando un dispositivo cablatto, come un computer, assicurati che sia configurato per ottenere automaticamente un indirizzo IP e l'indirizzo del server DNS.

Q3. Il mio extender non riesce a trovare il Wi-Fi del mio router. Cosa devo fare?

A3. Prova le seguenti soluzioni:

– Se l'extender è a banda singola (solo 2,4 GHz), può connettersi esclusivamente alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Assicurati quindi che il Wi-Fi a 2,4 GHz del tuo router sia attivo.

– Assicurati che il tuo smartphone sia vicino all'extender e possa cercare e connettersi al Wi-Fi del router.

– Cambia il canale del tuo router e riprova.

– Cambia il tipo di crittografia del router in **WPA-PSK** o **WPA2-PSK** e riprova.

Q4. Non riesco a trovare il nome del Wi-Fi dell'extender dopo aver esteso con successo la rete (l'indicatore è acceso in modo fisso). Cosa devo fare?

A4. La possibile causa è che non hai personalizzato il nome della rete Wi-Fi dell'extender durante la configurazione. In questo caso, il nome del Wi-Fi dell'extender sarà uguale a quello del router principale oppure avrà il suffisso **_EXT** aggiunto al nome della rete principale, dopo il completamento dell'estensione.

Q5. Dopo un'estensione wireless riuscita (l'indicatore è acceso in modo fisso), la velocità della rete tramite l'extender è più lenta rispetto a una connessione diretta al router. Cosa devo fare?

A5. Durante l'estensione wireless, la velocità della rete potrebbe ridursi a causa dell'attenuazione del segnale proveniente dal router. Si tratta di un fenomeno normale che non compromette il funzionamento generale della rete.

Per ottenere le migliori prestazioni, assicurati che l'indicatore LED dell'extender sia verde fisso e riduci al minimo gli ostacoli tra l'extender e il router.

Q6. Come resettare l'extender

A6. Quando l'extender completa l'avvio, premi il pulsante di reset per circa 8 secondi. Quando il LED lampeggia rapidamente in giallo, l'extender è ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

Vezeték nélküli kiterjesztés

Hely kiválasztása (Figure 1)

A stabil jelfogás és a hatékony területi lefedettség érdekében helyezze a bővítőt az útválasztó és a Wi-Fi holt zóna közé.

Beállítás

1. módszer: Okostelefonos webböngészőn keresztül (ajánlott)

1. Csatlakoztassa az okostelefont a kiterjesztő Wi-Fi hálózatahoz (**Tenda_EXT**).
2. A rendszer a gyorsbeállítás oldalra irányítja. Ha nem, indítson el egy webböngészőt, és írja be a **re.tenda.cn** címet a címsorba, hogy elérje a bővítő webes felhasználói felületét.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

2. módszer: Tenda WiFi alkalmazáson keresztül

*Csak néhány modell támogatja a **Tenda WiFi** alkalmazással történő kezelést. Koppintson a  gombra az alkalmazásban támogatott modellek megtekintéséhez.

1. Töltsd le a **Tenda WiFi** alkalmazást a **Google Play**-ből, az **App Store**-ból vagy egy QR-kódon keresztül. (Figure 2)
2. Csatlakoztassa az okostelefont a kiterjesztő Wi-Fi hálózatahoz (**Tenda_EXT**).
3. Futtassa az alkalmazást, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

3. módszer: WPS gombbal



Tipp

Győződjön meg arról, hogy a routeren van WPS gomb, és WPA-PSK vagy WPA2-PSK titkosítást használ.

A WPS kialakítás eltérő lehet a különböző gyártóknál. Ha ez a módszer nem működik, használjon másik módszert a beállításához.

1. Nyomja meg a WPS gombot a Wi-Fi routeren a WPS funkció aktiválásához.
2. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot (1-3 másodpercig) a kiterjesztőn. A LED gyorsan zölden villog. Amikor a LED folyamatosan világít, a beállítás sikeres.

AP mód

1. Győződjön meg arról, hogy az Ethernet kábel ki van helyezve a Wi-Fi lefedettségre szoruló helyen, és normálisan hozzáfér az internethez. Csatlakoztassa az Ethernet kábelt a kiterjesztő Ethernet portjához, és dugja be a kiterjesztőt a konnektorba.
 2. Csatlakoztassa az okostelefont a kiterjesztő Wi-Fi hálózathoz (**Tenda_EXT**).
 3. Kövesse a **re.tenda.cn/Tenda Wi-Fi** alkalmazás utasításait a beállítás befejezéséhez.
- *Csak néhány modell támogatja a Tenda Wi-Fi alkalmazással történő kezelést. Koppintson a  gombra az alkalmazásban támogatott modellek megtekintéséhez.

Ügyfelek csatlakoztatása az internethez

Wi-Fi-kompatibilis eszköz: Csatlakozzon a kiterjesztő Wi-Fi hálózathoz.

- Wi-Fi név: A beállított Wi-Fi név, Tenda_EXT (vagy 5G_EXT), a router Wi-Fi neve_EXT (vagy 5G_EXT), vagy ugyanaz, mint a router.
- Wi-Fi jelszó: A beállított Wi-Fi jelszó, vagy ugyanaz, mint a router.


Vezetékes eszköz: Csatlakozzon a kiterjesztő LAN portjához egy Ethernet kábel segítségével.

GYIK

Q1. Az internet sebessége gyenge, amikor a bővítő Wi-Fi-jéhez csatlakozik. Mit tegyék?

A1.

- Lehet, hogy a bővítő nem megfelelően van elhelyezve.
- Ha túl messze helyezkedik el a holt zónától, a bővítő Wi-Fi nem tudja lefedni a területet, így a holt zónában nem marad jel.
- Ha túl messze van az útválasztótól, a bővítő nem tud stabil Wi-Fi jelet fogni a kiterjesztéshez.
- Az optimális teljesítmény érdekében helyezze a bővítőt a router és a holt zóna között félúton.

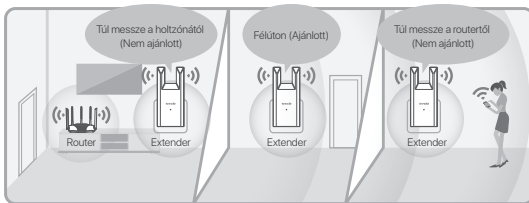

Q2. Nem tudok bejelentkezni a bővítő webes felhasználói felületére. Mit tegyék?

A2. Neprve vyzkoušejte následující řešení:

- Először próbálja ki a következő megoldásokat:
- Látogasson el a <http://re.tenda.cn> oldalra a böngészőjében.

Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja ki a következő megoldásokat:

Bővítés előtt:

- Ha vezeték nélküli eszközt használ, például okostelefont, győződjön meg arról, hogy az okostelefonja csatlakozott a kiterjesztő Wi-Fi-jéhez: **Tenda_EXT**.
- Ha vezetékes eszközt használ, például számítógépet, győződjön meg arról, hogy a számítógépe be van állítva Automatikus IP-cím beszerzésére és Automatikus DNS-kiszolgáló cím beszerzésére.

– Állítsa vissza a kiterjesztőt a GYIK **Q6** pontja szerint, majd jelentkezzen be újra.

Bővítés után:

– Ha vezeték nélküli eszközt használ, győződjön meg arról, hogy az eszköze csatlakozott a kiterjesztő Wi-Fi-jéhez. Ha a kiterjesztő Wi-Fi neve megegyezik a fő routerével, álljon közel a kiterjesztőhöz és csatlakozzon annak Wi-Fi-jéhez (a kiterjesztő ne legyen túl közel a routerhez, vagy kapcsolja ki ideiglenesen a routert).

– Ha vezetékes eszközt használ, például számítógépet, győződjön meg arról, hogy a számítógépe be van állítva Automatikus IP-cím beszerzésére és Automatikus DNS-kiszolgáló cím beszerzésére.

Q3. A kiterjesztőm nem találja a routerem Wi-Fi-jét. Mit tegyek?

A3. Próbálja ki a következő megoldásokat:

– Ha a bővítő egysávos (csak 2,4 GHz). Csak 2,4 GHz-es Wi-Fi-t képes áthidalni. Győződjön meg arról, hogy az útválasztó 2,4 GHz-es Wi-Fi-re engedélyezve van.

– Győződjön meg arról, hogy az okostelefonja közel van a kiterjesztőhöz, és képes keresni és csatlakozni a router Wi-Fi-jéhez.

– Váltson csatornát a routeren, és próbálja újra.

– Váltson titkosítási típust a routeren **WPA-PSK** vagy **WPA2-PSK**-re, és próbálja újra.

Q4. Nem találom a kiterjesztő Wi-Fi nevét a hálózat sikeres bővítése után (a jelzőfény folyamatosan világít). Mit tegyek?

A4. A lehetséges ok az, hogy nem szabta tesztre a kiterjesztő Wi-Fi nevét a hálózat bővítésekor. Ebben az esetben a kiterjesztő Wi-Fi neve megegyezik a fő routerével vagy a fő router Wi-Fi nevének _EXT változatával a sikeres bővítés után.

Q5. A vezeték nélküli bővítés sikeres elvégzése után (a jelzőfény folyamatosan világít) a hálózati sebesség a kiterjesztőn keresztül lassabb, mint közvetlenül a routerhez csatlakozva. Mit tegyek?

A5. A hálózati sebesség csökkenhet a vezeték nélküli bővítés során a felsőbb rétegbeli jelcsillapítás miatt, de ez normális jelenség, amely nem befolyásolja a normális használatot. A bővítés hatékonyságának maximalizálásához győződjön meg arról, hogy a kiterjesztő jelzőfénye folyamatosan zöld, és csökkentse az akadályokat a kiterjesztő és a router között.

Q6. Hogyan állítsam vissza a kiterjesztőt?

A6. Amikor a kiterjesztő befejezi az indítást, nyomja meg a visszaállítás gombot körülbelül 8 másodpercig. Amikor a LED gyorsan sárgán villog, a kiterjesztő visszaáll a gyári beállításokra.

Draadloze Extensie

Selecteer de Locatie (Figure 1)

Plaats de extender halverwege tussen de router en de Wi-Fi dode zone om een stabiele signaalontvangst en effectieve gebiedsdekking te garanderen.

Configureren

Methode 1: Via Smartphone Webbrowser (Aanbevolen)

1. Verbind de smartphone met het Wi-Fi-netwerk van de extender (**Tenda_EXT**).
2. U wordt doorgestuurd naar de pagina voor snelle installatie. Zo niet, start dan een webbrowser en voer **re.tenda.cn** in de adresbalk in om toegang te krijgen tot de web UI van de extender.
3. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Methode 2: Via Tenda WiFi App

*Alleen sommige modellen ondersteunen beheer via de **Tenda WiFi** App. Tik op  om ondersteunde modellen in de app te bekijken.

1. Download de **Tenda WiFi**-app van **Google Play**, de **App Store** of via een QR-code. (Figure 2)
2. Verbind de smartphone met het Wi-Fi-netwerk van de extender (**Tenda_EXT**).
3. Start de app en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Methode 3: Via de WPS-knop



Tips

Zorg ervoor dat de router een WPS-knop heeft en WPA-PSK of WPA2-PSK-codering gebruikt.

Het WPS-ontwerp kan verschillen per fabrikant. Als deze methode niet werkt, gebruik dan een andere methode om te configureren.

1. Druk op de WPS-knop op de Wi-Fi-router om de WPS-functie in te schakelen.
2. Binnen 2 minuten drukt u op de WPS-knop (1-3 seconden) op de extender. De LED knippert snel groen. Als de LED continu brandt, is de installatie geslaagd.

AP-modus

1. Zorg ervoor dat de Ethernet-kabel is aangelegd op de plaats waar Wi-Fi-dekking nodig is en normaal toegang heeft tot internet. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort van de extender en sluit de extender aan op het stopcontact.
2. Verbind de smartphone met het Wi-Fi-netwerk van de extender (**Tenda_EXT**).
3. Volg de instructies op **re.tenda.cn** of in de **Tenda WiFi-app** om de installatie te voltooien.

*Alleen sommige modellen ondersteunen beheer via de Tenda WiFi App. Tik op  om ondersteunde modellen in de app te bekijken.

Verbind Clients met het Internet

Wi-Fi-apparaat: Verbind met het Wi-Fi-netwerk van de extender.

- Wi-Fi-naam: De door u ingestelde Wi-Fi-naam, Tenda_EXT (of 5G_EXT), de Wi-Fi-naam van de router_EXT (of 5G_EXT), of hetzelfde als de router.
- Wi-Fi-wachtwoord: Het door u ingestelde Wi-Fi-wachtwoord of hetzelfde als de router.


Bedraad apparaat: Sluit aan op de LAN-poort van de extender met een Ethernet-kabel.

FAQ

Q1. De internetsnelheid is laag wanneer ik verbonden ben met de Wi-Fi van de extender. Wat moet ik doen?

A1.

- De extender kan verkeerd geplaatst zijn.
- Als de extender te ver van de dode zone is geplaatst, kan de Wi-Fi van de extender het gebied niet dekken, waardoor er geen signaal is in de dode zone.
- Als de extender te ver van de router is geplaatst, kan deze geen stabiel Wi-Fi-signaal ontvangen om uit te breiden.
- Plaats de extender halverwege tussen de router en de dode zone voor optimale prestaties.

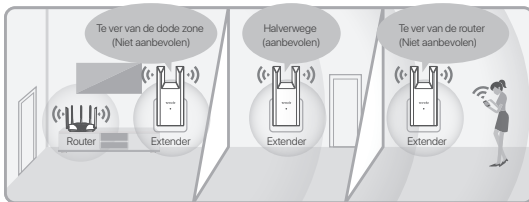

Q2. Ik kan niet inloggen op de web-UI van de extender. Wat moet ik doen?

A2. Probeer eerst de volgende oplossingen:

- Bezoek <http://re.tenda.cn> in uw browser.
 - Als u een smartphone/tablet gebruikt, zorg er dan voor dat de functie Mobiele gegevens (indien aanwezig) is uitgeschakeld.
- Als het probleem aanhoudt, probeer dan de volgende oplossingen:

Voor uitbreiding:

- Als u een draadloos apparaat gebruikt, zoals een smartphone, zorg er dan voor dat uw smartphone is verbonden met het Wi-Fi-netwerk van de extender: **Tenda_EXT**.
- Als u een bedraad apparaat gebruikt, zoals een computer, zorg er dan voor dat uw computer is ingesteld op Automatisch een IP-adres verkrijgen en Automatisch een DNS-serveradres verkrijgen.

- Reset de extender door te verwijzen naar **Q6** en log opnieuw in.

Na uitbreiding:

- Als u een draadloos apparaat gebruikt, zorg er dan voor dat uw apparaat is verbonden met het Wi-Fi-netwerk van de extender. Als de Wi-Fi-naam van de extender hetzelfde is als die van de upstream-router, ga dan in de buurt van de extender staan en verbind met zijn Wi-Fi (de extender mag niet te dicht bij de router staan, of schakel de router tijdelijk uit).
- Als u een bedraad apparaat gebruikt, zoals een computer, zorg er dan voor dat uw computer is ingesteld op Automatisch een IP-adres verkrijgen en Automatisch een DNS-serveradres verkrijgen.

Q3. Mijn extender kan het Wi-Fi-netwerk van mijn router niet vinden. Wat moet ik doen?

A3. Probeer de volgende oplossingen:

- Als de extender een enkelbandapparaat is dat alleen de 2,4 GHz-band ondersteunt. Het kan alleen 2,4 GHz Wi-Fi-signalen overbruggen. Zorg ervoor dat het 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk van uw router is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat uw smartphone dicht bij de extender staat en het Wi-Fi-netwerk van de router kan zoeken en verbinden.
- Wijzig het kanaal van uw router en probeer het opnieuw.
- Wijzig het versleutelingstype van de router naar **WPA-PSK** of **WPA2-PSK** en probeer het opnieuw.

Q4. Ik kan de Wi-Fi-naam van de extender niet vinden nadat het netwerk succesvol is uitgebreid (de indicator brandt constant). Wat moet ik doen?

A4. De mogelijke reden is dat u de Wi-Fi-naam van de extender niet heeft aangepast tijdens het uitbreiden van het netwerk. In dit geval is de Wi-Fi-naam van de extender hetzelfde als die van de upstream-router of **_EXT** van de Wi-Fi-naam van de upstream-router nadat de uitbreiding succesvol is.

Q5. Nadat de draadloze uitbreiding succesvol is (de indicator brandt constant), is de netwerksnelheid via de extender langzamer dan wanneer u rechtstreeks verbonden bent met de router. Wat moet ik doen?

A5. De netwerksnelheid kan tijdens draadloze uitbreiding afnemen vanwege signaalverzwakking stroomopwaarts, maar dit is een normaal verschijnsel dat het normale gebruik niet beïnvloedt. Om het uitbreidingseffect te maximaliseren, zorg ervoor dat de indicator van de extender constant groen is en verminder de obstakels tussen de extender en de router.

Q6. Hoe reset ik de extender?

A6. Wanneer de extender het opstarten heeft voltooid, houdt u de resetknop ongeveer 8 seconden ingedrukt. Wanneer de LED snel geel knippert, is de extender teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Беспроводной расширитель

Выбор местоположения (Figure 1)

Расположите удлинитель посередине между маршрутизатором и «мертвой зоной» Wi-Fi, чтобы обеспечить стабильный прием сигнала и эффективное покрытие территории.

Настройка

Способ 1: Через веб-браузер смартфона (Рекомендуется)

1. Подключите смартфон к Wi-Fi расширителя (**Tenda_EXT**).
2. Вы будете перенаправлены на страницу быстрой настройки. Если нет, запустите веб-браузер и введите **re.tenda.cn** в адресной строке, чтобы получить доступ к веб-интерфейсу расширителя.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

Способ 2: Через приложение Tenda WiFi

*Только некоторые модели поддерживают управление через приложение Tenda WiFi. Нажмите **+**, чтобы просмотреть поддерживаемые модели в приложении.

1. Скачайте приложение **Tenda WiFi** из **Google Play**, **App Store** или по QR-коду. (Figure 2)
2. Подключите смартфон к Wi-Fi расширителя (**Tenda_EXT**).
3. Запустите приложение и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить настройку.

Способ 3: Через кнопку WPS



Советы

Убедитесь, что на роутере есть кнопка WPS и используется шифрование WPA-PSK или WPA2-PSK.

Дизайн WPS может отличаться у разных производителей. Если этот метод не работает, используйте другой способ настройки.

1. Нажмите кнопку WPS на Wi-Fi роутере, чтобы включить функцию WPS.
2. В течение 2 минут нажмите кнопку WPS (1-3 секунды) на расширителе. Светодиод быстро мигает зеленым. Когда светодиод горит постоянно, настройка завершена успешно.

Режим AP

1. Убедитесь, что Ethernet-кабель проложен в месте, где требуется покрытие Wi-Fi, и имеет нормальный доступ к интернету. Подключите Ethernet-кабель к порту Ethernet расширителя и подключите расширитель к розетке.
 2. Подключите смартфон к Wi-Fi расширителя (**Tenda_EXT**).
 3. Следуйте инструкциям на **re.tenda.cn** или в приложении **Tenda WiFi**, чтобы завершить настройку.
- *Только некоторые модели поддерживают управление через приложение Tenda WiFi. Нажмите **+**, чтобы просмотреть поддерживаемые модели в приложении.

Подключение клиентов к интернету

Устройство с поддержкой Wi-Fi: Подключитесь к Wi-Fi расширителя.

- Имя Wi-Fi: Установленное вами имя Wi-Fi, Tenda_EXT (или 5G_EXT), имя Wi-Fi роутера_EXT (или 5G_EXT), или такое же, как у роутера.
- Пароль Wi-Fi: Установленный вами пароль Wi-Fi или такой же, как у роутера.


Проводное устройство: Подключитесь к LAN-порту расширителя с помощью Ethernet-кабеля.

FAQ

Q1. При подключении к Wi-Fi расширителя скорость интернета низкая. Что делать?

A1.

- Возможно, экстендер неправильно расположен.
- Если он расположен слишком далеко от «мертвой зоны», Wi-Fi экстендера не может покрыть эту зону, в результате чего сигнал в «мертвой зоне» отсутствует.
- Если экстендер расположен слишком далеко от маршрутизатора, он не может получать стабильный сигнал Wi-Fi для расширения.
- Для оптимальной работы переместите экстендер на середину расстояния между маршрутизатором и мертвой зоной.

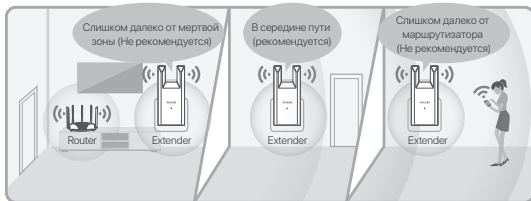

Q2. Я не могу войти в веб-интерфейс расширителя. Что мне делать?

A2. Сначала попробуйте следующие решения:

- Посетите <http://re.tenda.cn> в вашем браузере.
- Если вы используете смартфон/планшет, убедитесь, что функция Мобильные данные (если есть) отключена.

Если проблема сохраняется, попробуйте следующие решения:

Перед расширением:

- Если вы используете беспроводное устройство, например смартфон, убедитесь, что ваш смартфон подключен к Wi-Fi расширителя: **Tenda_EXT**.
- Если вы используете проводное устройство, например компьютер, убедитесь, что ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса и автоматическое получение адреса DNS-сервера.

– Сбросьте расширитель, обратившись к **Q6**, и войдите снова.

После расширения:

– Если вы используете беспроводное устройство, убедитесь, что ваше устройство подключено к Wi-Fi расширителя. Если имя Wi-Fi расширителя совпадает с именем основного маршрутизатора, встаньте рядом с расширителем и подключитесь к его Wi-Fi (расширитель не должен быть слишком близко к маршрутизатору, или временно отключите маршрутизатор).

– Если вы используете проводное устройство, например компьютер, убедитесь, что ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса и автоматическое получение адреса DNS-сервера.

Q3. Мой расширитель не может найти Wi-Fi моего маршрутизатора. Что мне делать?

A3. Попробуйте следующие решения:

– Если расширитель является однодиапазонным устройством, поддерживающим только диапазон 2,4 ГГц. Он может передавать только сигналы Wi-Fi 2,4 ГГц. Убедитесь, что Wi-Fi 2,4 ГГц вашего маршрутизатора включен.

– Убедитесь, что ваш смартфон находится рядом с расширителем и может искать и подключаться к Wi-Fi маршрутизатора.

– Измените канал вашего маршрутизатора и попробуйте снова.

– Измените тип шифрования маршрутизатора на **WPA-PSK** или **WPA2-PSK** и попробуйте снова.

Q4. Я не могу найти имя Wi-Fi расширителя после успешного расширения сети (индикатор горит постоянно). Что мне делать?

A4. Возможная причина в том, что вы не настроили имя Wi-Fi расширителя при расширении сети. В этом случае имя Wi-Fi расширителя совпадает с именем основного маршрутизатора или _EXT имени Wi-Fi основного маршрутизатора после успешного расширения.

Q5. После успешного беспроводного расширения (индикатор горит постоянно) скорость сети через расширитель ниже, чем при прямом подключении к маршрутизатору. Что мне делать?

A5. Скорость сети может снижаться при беспроводном расширении из-за ослабления сигнала, но это нормальное явление, которое не влияет на обычное использование. Чтобы максимизировать эффект расширения, убедитесь, что индикатор расширителя горит постоянно зеленым, и уменьшите препятствия между расширителем и маршрутизатором.

Q6. Как сбросить расширитель?

A6. Когда расширитель завершит загрузку, нажмите кнопку сброса примерно на 8 секунд. Когда светодиод быстро мигает желтым, расширитель восстановлен до заводских настроек.

Extensão Sem Fio

Selecionar a Localização (Figure 1)

Coloque o extensor a meio caminho entre o router e a zona morta de Wi-Fi para garantir uma receção de sinal estável e uma cobertura de área eficaz.

Configurar

Método 1: Via Navegador Web no Smartphone (Recomendado)

1. Conecte o smartphone ao Wi-Fi do extensor (**Tenda_EXT**).
2. Será redirecionado para a página de configuração rápida dentro. Se isso não acontecer, digite **re.tenda.cn** na barra de endereços para aceder à interface de utilizador do extensor.
3. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Método 2: Via Aplicativo Tenda WiFi

*Apenas alguns modelos suportam gerenciamento pelo aplicativo **Tenda WiFi**. Toque em  para visualizar os modelos suportados no aplicativo.

1. Obtenha o aplicativo **Tenda WiFi** no **Google Play**, **App Store** ou por código QR. (Figure 2)
2. Conecte o smartphone ao Wi-Fi do extensor (**Tenda_EXT**).
3. Execute o aplicativo e siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Método 3: Via Botão WPS

Dicas

Certifique-se de que o roteador possui um botão WPS e está usando criptografia WPA-PSK ou WPA2-PSK.
O design do WPS pode variar entre fabricantes. Se este método falhar, use outro método para configurar.

1. Pressione o botão WPS no roteador Wi-Fi para ativar sua função WPS.
2. Dentro de 2 minutos, pressione o botão WPS (1-3 segundos) no extensor. O LED pisca em verde rapidamente. Quando o LED ficar fixo, a configuração foi bem-sucedida.

Modo AP

1. Certifique-se de que o cabo Ethernet foi instalado no local que precisa de cobertura Wi-Fi e pode acessar a internet normalmente. Conecte o cabo Ethernet à porta Ethernet do extensor e conecte o extensor à tomada.
2. Conecte o smartphone ao Wi-Fi do extensor (**Tenda_EXT**).
3. Siga as instruções no **re.tenda.cn** ou no aplicativo **Tenda WiFi** para concluir a configuração.

*Apenas alguns modelos suportam gerenciamento pelo aplicativo Tenda WiFi. Toque em  para visualizar os modelos suportados no aplicativo.

Conectar Clientes à Internet

Dispositivo com Wi-Fi: Conecte-se ao Wi-Fi do extensor.

- Nome do Wi-Fi: Nome do Wi-Fi que você definiu, Tenda_EXT (ou 5G_EXT), nome do Wi-Fi do roteador_EXT (ou 5G_EXT), ou o mesmo que o roteador.
- Senha do Wi-Fi: Senha do Wi-Fi que você definiu ou a mesma que o roteador.


Dispositivo com fio: Conecte-se à porta LAN do extensor usando um cabo Ethernet.

Perguntas frequentes

Q1. A velocidade da Internet é fraca quando estou ligado à rede Wi-Fi do extensor. O que devo fazer?

A1.

- O extensor pode estar mal posicionado.
- Se for colocado demasiado longe da zona morta, a rede Wi-Fi do extensor não consegue cobrir a área, ficando sem sinal na zona morta.
- Se for colocado demasiado longe do router, o extensor não consegue receber um sinal Wi-Fi estável para se estender.
- Reposicione o extensor a meio caminho entre o router e a zona morta para obter um desempenho ótimo.

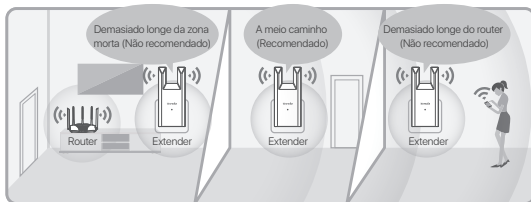

P2. Não consigo fazer login na interface web do extensor. O que devo fazer?

A2. Primeiro, tente as seguintes soluções:

- Visite <http://re.tenda.cn> no seu navegador.
- Se estiver a usar um smartphone/tablet, certifique-se de que a função Dados Móveis (se existir) está desativada.

Se o problema persistir, tente as seguintes soluções:

Antes da extensão:

- Se estiver a usar um dispositivo sem fios, como um smartphone, certifique-se de que o seu smartphone está ligado ao Wi-Fi do extensor: **Tenda_EXT**.
- Se estiver a usar um dispositivo com fios, como um computador, certifique-se de que o seu computador está configurado para Obter um endereço IP automaticamente e Obter um endereço de servidor DNS automaticamente.

– Reinicie o extensor consultando o **Q6** e volte a iniciar sessão.

Após a extensão:

– Se estiver a usar um dispositivo sem fios, certifique-se de que o seu dispositivo está ligado ao Wi-Fi do extensor. Se o nome do Wi-Fi do extensor for o mesmo que o do router principal, coloque-se perto do extensor e ligue-se ao seu Wi-Fi (o extensor não deve estar demasiado perto do router ou desligue temporariamente o router).

– Se estiver a usar um dispositivo com fios, como um computador, certifique-se de que o seu computador está configurado para Obter um endereço IP automaticamente e Obter um endereço de servidor DNS automaticamente.

Q3. O meu extensor não consegue encontrar o Wi-Fi do meu router. O que devo fazer?

A3. Tente as seguintes soluções:

– Se o extensor for um dispositivo de banda única que suporta apenas a banda de 2,4 GHz. Só pode retransmitir sinais Wi-Fi de 2,4 GHz. Certifique-se de que o Wi-Fi de 2,4 GHz do seu router está ativado.

– Certifique-se de que o seu smartphone está perto do extensor e consegue procurar e ligar-se ao Wi-Fi do router.

– Altere o canal do seu router e tente novamente.

– Altere o tipo de encriptação do router para **WPA-PSK** ou **WPA2-PSK** e tente novamente.

Q4. Não consigo encontrar o nome do Wi-Fi do extensor após a extensão da rede com sucesso (o indicador está ligado constantemente). O que devo fazer?

A4. A possível razão é que não personalizou o nome do Wi-Fi do extensor ao estender a rede. Neste caso, o nome do Wi-Fi do extensor é o mesmo que o do router principal ou _EXT do nome do Wi-Fi do router principal após a extensão ser bem-sucedida.

Q5. Após a extensão sem fios ser bem-sucedida (o indicador está ligado constantemente), a velocidade da rede através do extensor é mais lenta do que quando ligado diretamente ao router. O que devo fazer?

A5. A velocidade da rede pode diminuir durante a extensão sem fios devido à atenuação do sinal a montante, mas isto é um fenómeno normal que não afeta o uso normal. Para maximizar o efeito da extensão, certifique-se de que o indicador do extensor está verde constantemente e reduza os obstáculos entre o extensor e o router.

Q6. Como reiniciar o extensor?

A6. Quando o extensor terminar o arranque, pressione o botão de reinicialização durante cerca de 8 segundos. Quando o LED piscar rapidamente a amarelo, o extensor será restaurado para as definições de fábrica.

Bezprzewodowy przedłużacz

Wybór lokalizacji (Figure 1)

Umieść przedłużacz w połowie odległości między routerem a martwą strefą Wi-Fi, aby zapewnić stabilny odbiór sygnału i skuteczne pokrycie obszaru.

Konfiguracja

Metoda 1: Za pomocą przeglądarki internetowej w smartfonie (zalecane)

1. Podłącz smartfon do sieci Wi-Fi przedłużacza (**Tenda_EXT**).
2. Zostaniesz przekierowany na stronę szybkiej konfiguracji. Jeśli tak się nie stanie, uruchom przeglądarkę internetową i wpisz **re.tenda.cn** w pasku adresu, aby uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika wzmacniacza.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Metoda 2: Za pomocą aplikacji Tenda WiFi

*Tylko niektóre modele obsługują zarządzanie za pomocą aplikacji Tenda WiFi. Stuknij **+**, aby wyświetlić obsługiwane modele w aplikacji.

1. Pobierz aplikację **Tenda WiFi** z **Google Play**, **App Store** lub za pomocą kodu QR. (Figure 2)
2. Podłącz smartfon do sieci Wi-Fi przedłużacza (**Tenda_EXT**).
3. Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Metoda 3: Za pomocą przycisku WPS



Wskazówki

Upewnij się, że router ma przycisk WPS i używa szyfrowania WPA-PSK lub WPA2-PSK.

Projekt WPS może się różnić w zależności od producenta. Jeśli ta metoda zawiedzie, użyj innej metody konfiguracji.

1. Naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi, aby włączyć jego funkcję WPS.
2. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS (1-3 sekundy) na przedłużaczu. Dioda LED miga szybko na zielono. Gdy dioda LED świeci na stałe, konfiguracja zakończyła się pomyślnie.

Tryb AP

1. Upewnij się, że kabel Ethernet został zainstalowany w miejscu, które wymaga zasięgu Wi-Fi i może normalnie uzyskać dostęp do internetu. Podłącz kabel Ethernet do portu Ethernet przedłużacza i podłącz przedłużacz do gniazdka elektrycznego.
 2. Podłącz smartfon do sieci Wi-Fi przedłużacza (**Tenda_EXT**).
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na **re.tenda.cn** lub w aplikacji **Tenda WiFi**, aby zakończyć konfigurację.
- *Tylko niektóre modele obsługują zarządzanie za pomocą aplikacji Tenda WiFi. Stuknij **+**, aby wyświetlić obsługiwane modele w aplikacji.

Podłączanie klientów do internetu

Urządzenie z obsługą Wi-Fi: Podłącz się do sieci Wi-Fi przedłużacza.

- Nazwa Wi-Fi: Ustawiona nazwa Wi-Fi, Tenda_EXT (lub 5G_EXT), nazwa Wi-Fi routera_EXT (lub 5G_EXT) lub taka sama jak router.
- Hasło Wi-Fi: Ustawione hasło Wi-Fi lub takie samo jak router.


Urządzenie przewodowe: Podłącz się do portu LAN przedłużacza za pomocą kabla Ethernet.

Często zadawane pytania

Q1. Prędkość Internetu jest niska po podłączeniu do Wi-Fi przedłużacza. Co powinienem zrobić?

A1.

- Przedłużacz może być nieprawidłowo ustawiony.
- Jeśli zostanie umieszczony zbyt daleko od martwej strefy, Wi-Fi ekstendera nie będzie w stanie pokryć obszaru, pozostawiając brak sygnału w martwej strefie.
- Jeśli zostanie umieszczony zbyt daleko od routera, przedłużacz nie będzie w stanie odbierać stabilnego sygnału Wi-Fi.
- Aby uzyskać optymalną wydajność, umieść przedłużacz w połowie odległości między routerem a martwą strefą.

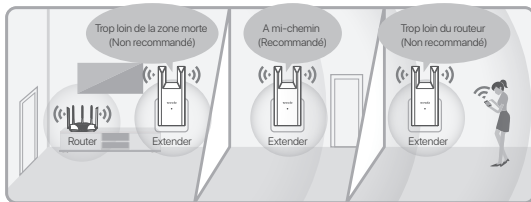

Q2. Nie mogę zalogować się do interfejsu użytkownika przedłużacza. Co powinienem zrobić?

A2. Najpierw wypróbuj następujące rozwiązania:

- Odwiedź stronę <http://re.tenda.cn> w przeglądarce.
 - Jeśli korzystasz ze smartfona/tabletu, upewnij się, że funkcja danych mobilnych (jeśli istnieje) jest wyłączona.
- Jeśli problem nadal występuje, wypróbuj następujące rozwiązania:

Przed rozszerzeniem:

– Jeśli korzystasz z urządzenia bezprzewodowego, takiego jak smartfon, upewnij się, że smartfon połączył się z siecią Wi-Fi ekstendera:

Tenda_EXT.

– Jeśli korzystasz z urządzenia przewodowego, takiego jak komputer, upewnij się, że komputer jest ustawiony na Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.

– Zresetuj przedłużacz, odwołując się do **Q6**, i zaloguj się ponownie.

Po rozszerzeniu:

– Jeśli korzystasz z urządzenia bezprzewodowego, upewnij się, że urządzenie połączyło się z siecią Wi-Fi ekstendera. Jeśli nazwa sieci Wi-Fi przedłużacza jest taka sama jak routera nadrzędnego, stań w pobliżu przedłużacza i połącz się z jego siecią Wi-Fi (przedłużacz nie powinien znajdować się zbyt blisko routera lub tymczasowo wyłącz router).

– Jeśli korzystasz z urządzenia przewodowego, takiego jak komputer, upewnij się, że komputer jest ustawiony na automatyczne uzyskiwanie adresu IP i automatyczne uzyskiwanie adresu serwera DNS.

Q3. Mój przedłużacz nie może znaleźć sieci Wi-Fi routera. Co powinienem zrobić?

A3. Wypróbuj następujące rozwiązania:

– Jeśli przedłużacz jest jednopasmowy (tylko 2,4 GHz). Może on łączyć się tylko z siecią Wi-Fi 2,4 GHz. Upewnij się, że Wi-Fi 2,4 GHz routera jest włączone.

– Upewnij się, że smartfon znajduje się w pobliżu przedłużacza i może wyszukiwać i łączyć się z siecią Wi-Fi routera.

– Zmień kanał routera i spróbuj ponownie.

– Zmień typ szyfrowania routera na **WPA-PSK** lub **WPA2-PSK** i spróbuj ponownie.

Q4. Nie mogę znaleźć nazwy Wi-Fi ekstendera po pomyślnym rozszerzeniu sieci (wskaźnik świeci światłem ciągłym). Co powinienem zrobić?

A4. Możliwym powodem jest to, że nie dostosowałeś nazwy Wi-Fi ekstendera podczas rozszerzania sieci. W takim przypadku nazwa Wi-Fi ekstendera jest taka sama jak nazwa Wi-Fi routera nadrzędnego lub **_EXT** nazwy Wi-Fi routera nadrzędnego po pomyślnym rozszerzeniu.

Q5. Po pomyślnym rozszerzeniu sieci bezprzewodowej (wskaźnik świeci światłem ciągłym) prędkość sieci przez przedłużacz jest wolniejsza niż w przypadku bezpośredniego połączenia z routerem. Co powinienem zrobić?

A5. Prędkość sieci może się zmniejszyć podczas rozszerzania sieci bezprzewodowej z powodu tłumienia sygnału, ale jest to normalne zjawisko, które nie wpływa na normalne użytkowanie. Aby zmaksymalizować efekt rozszerzenia, upewnij się, że wskaźnik ekstendera świeci się na zielono i zmniejsz przeszkody między ekstenderem a routerem.

Q6. Jak zresetować przedłużacz?

A6. Po zakończeniu uruchamiania przedłużacza naciśnij przycisk resetowania przez około 8 sekund. Gdy dioda LED zacznie szybko migać na żółto, oznacza to przywrócenie ustawień fabrycznych.

Extensie Wireless

Selecția Locația (Figure 1)

Plasați extensorul la jumătatea distanței dintre router și zona moartă Wi-Fi pentru a asigura recepția stabilă a semnalului și acoperirea eficientă a zonei.

Configurare

Metoda 1: Prin intermediul browserului web de pe smartphone (Recomandat)

1. Conectați smartphone-ul la rețeaua Wi-Fi a extensorului (**Tenda_EXT**).
2. Veți fi direcționat către pagina de configurare rapidă. În caz contrar, deschideți un browser web și introduceți **re.tenda.cn** în bara de adrese, pentru a accesa interfața de utilizare web a extender-ului.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Metoda 2: Prin intermediul aplicației Tenda WiFi

*Doar unele modele acceptă gestionarea prin aplicația Tenda WiFi. Apăsăți  pentru a vizualiza modelele acceptate în aplicație.

1. Descărcați aplicația **Tenda WiFi** de pe **Google Play**, **App Store** sau prin intermediul unui **cod QR**. (Figure 2)
2. Conectați smartphone-ul la rețeaua Wi-Fi a extensorului (**Tenda_EXT**).
3. Porniți aplicația și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Metoda 3: Prin intermediul butonului WPS

Sfaturi

Asigurați-vă că routerul are un buton WPS și folosește criptarea WPA-PSK sau WPA2-PSK.

Designul WPS poate diferi în funcție de producător. Dacă această metodă nu funcționează, utilizați o altă metodă de configurare.

1. Apăsăți butonul WPS de pe routerul Wi-Fi pentru a activa funcția WPS.
2. În decurs de 2 minute, apăsați butonul WPS (1-3 secunde) de pe extensor. LED-ul clipește rapid verde. Când LED-ul este aprins fix, configurarea a avut succes.

Modul AP

1. Asigurați-vă că cablul Ethernet a fost instalat în locul care necesită acoperire Wi-Fi și poate accesa internetul în mod normal.
Conectați cablul Ethernet la portul Ethernet al extensorului și conectați extensorul la priza electrică.
 2. Conectați smartphone-ul la rețeaua Wi-Fi a extensorului (**Tenda_EXT**).
 3. Urmăriți instrucțiunile de pe **re.tenda.cn** sau din aplicația **Tenda WiFi** pentru a finaliza configurarea.
- *Doar unele modele acceptă gestionarea prin aplicația Tenda WiFi. Apăsați  pentru a vizualiza modelele acceptate în aplicație.

Conectarea clienților la internet

Dispozitiv cu Wi-Fi: Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi a extensorului.

- Nume Wi-Fi: Numele Wi-Fi pe care l-ați setat, Tenda_EXT (sau 5G_EXT), numele Wi-Fi al routerului_EXT (sau 5G_EXT) sau același ca routerul.
- Parolă Wi-Fi: Parola Wi-Fi pe care ați setat-o sau aceeași ca routerul.


Dispozitiv cablat: Conectați-vă la portul LAN al extensorului folosind un cablu Ethernet.

FAQ

Q1. Viteza internetului scade atunci când sunt conectat la Wi-Fi-ul extensorului. Ce ar trebui să fac?

A1.

- Extensorul poate fi poziționat necorespunzător.
- Dacă este amplasat prea departe de zona moartă, Wi-Fi-ul extenderului nu poate acoperi zona, lăsând niciun semnal în zona moartă.
- Dacă este amplasat prea departe de router, extensorul nu poate primi un semnal Wi-Fi stabil pentru a se extinde.
- Repoziționați extensorul la jumătatea distanței dintre router și zona moartă pentru o performanță optimă.

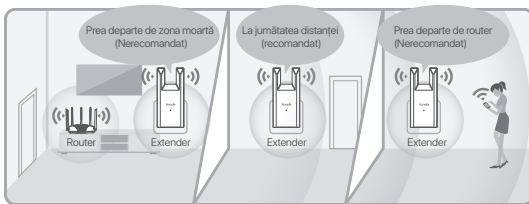

Q2. Nu mă pot conecta la interfața web a extensorului. Ce ar trebui să fac?

A2. În primul rând, încercați următoarele soluții:

- Vizitați <http://re.tenda.cn> în browserul dvs.
 - Dacă utilizați un smartphone/tabletă, asigurați-vă că funcția Date mobile (dacă există) este dezactivată.
- Dacă problema persistă, încercați următoarele soluții:

Înainte de extindere:

- Dacă utilizați un dispozitiv fără fir, cum ar fi un smartphone, asigurați-vă că smartphone-ul dvs. s-a conectat la Wi-Fi-ul extensorului:

Tenda_EXT.

- Dacă utilizați un dispozitiv cu fir, cum ar fi un computer, asigurați-vă că computerul dvs. este setat la Obținerea automată a unei adrese IP și Obținerea automată a adresei serverului DNS.

– Resetați extensia făcând referire la **Q6** și conectați-vă din nou.

După extensie:

– Dacă utilizați un dispozitiv fără fir, asigurați-vă că dispozitivul dvs. s-a conectat la Wi-Fi-ul extensorului. Dacă numele Wi-Fi al extensorului este același cu cel al routerului din amonte, stați în apropierea extensorului și conectați-vă la Wi-Fi-ul acestuia (extensorul nu trebuie să fie prea aproape de router sau opriți temporar routerul).

– Dacă utilizați un dispozitiv cu fir, cum ar fi un computer, asigurați-vă că computerul este setat la Obținerea automată a unei adrese IP și Obținerea automată a adresei serverului DNS.

Q3. Extenderul meu nu poate găsi conexiunea Wi-Fi a routerului meu. Ce ar trebui să fac?

A3. Încercați următoarele soluții:

– Dacă extindtorul este mono-bandă (numai 2,4 GHz). Acesta poate face legătura numai cu Wi-Fi de 2,4 GHz. Asigurați-vă că Wi-Fi-ul de 2,4 GHz al routerului dvs. este activat.

– Asigurați-vă că smartphone-ul dvs. se află în apropierea extensorului și poate căuta și se poate conecta la Wi-Fi-ul routerului.

– Schimbați canalul routerului și încercați din nou.

– Modificați tipul de criptare al routerului la **WPA-PSK** sau **WPA2-PSK** și încercați din nou.

Q4. Nu pot găsi numele Wi-Fi al extensorului după extinderea rețelei cu succes (indicatorul este aprins fix). Ce ar trebui să fac?

A4. Motivul posibil este că nu ați personalizat numele Wi-Fi al extensorului atunci când ați extins rețeaua. În acest caz, numele Wi-Fi al extenderului este același cu cel al routerului din amonte sau _EXT al numelui Wi-Fi al routerului din amonte după ce extinderea este reușită.

Q5. După ce extinderea fără fir este reușită (indicatorul este aprins), viteza rețelei prin intermediul extensorului este mai mică decât atunci când este conectat direct la router. Ce ar trebui să fac?

A5. Viteza rețelei poate scădea în timpul extinderii wireless din cauza atenuării semnalului în amonte, dar acesta este un fenomen normal care nu afectează utilizarea normală. Pentru a maximiza efectul extensiei, asigurați-vă că indicatorul extensorului este verde solid și reduceți obstacolele dintre extensor și router.

Q6. Cum se resetează extensia?

A6. Când extensia finalizează pornirea, apăsați butonul de resetare timp de aproximativ 8 secunde. Atunci când LED-ul galben clipește rapid, extensia este readusă la setările din fabrică.

Brezžično Razširitveno Omrežje

Izberite Lokacijo (Figure 1)

Za stabilen sprejem signala in učinkovito pokritost območja postavite podaljševalnik na sredino med usmerjevalnikom in mrtvim območjem Wi-Fi.

Konfiguracija

Metoda 1: Prek Spletnega Brskalnika na Pametnem Telefonu (Priporočeno)

1. Povežite pametni telefon z Wi-Fi omrežjem razširitvenega omrežja (**Tenda_EXT**).
2. Preusmerjeni boste na stran za hitro nastavitve. Če ne, zaženite spletni brskalnik in vnesite **re.tenda.cn** v naslovno vrstico, za dostop do spletnega uporabniškega vmesnika razširjevalnika.
3. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavitve.

Metoda 2: Prek Aplikacije Tenda WiFi

*Le nekateri modeli podpirajo upravljanje prek aplikacije Tenda WiFi. Pritisnite  za ogled podprtih modelov v aplikaciji.

1. Prenesite aplikacijo **Tenda WiFi** iz **Google Play**, **App Store** ali prek **QR kode**. (Figure 2)
2. Povežite pametni telefon z Wi-Fi omrežjem razširitvenega omrežja (**Tenda_EXT**).
3. Zaženite aplikacijo in sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavitve.

Metoda 3: Prek Gumba WPS

Nasveti

Prepričajte se, da ima usmerjevalnik gumb WPS in uporablja šifriranje WPA-PSK ali WPA2-PSK.

Zasnova WPS se lahko razlikuje glede na proizvajalca. Če ta metoda ne uspe, uporabite drugo metodo za konfiguracijo.

1. Pritisnite gumb WPS na Wi-Fi usmerjevalniku, da omogočite njegovo funkcijo WPS.
2. V 2 minutah pritisnite gumb WPS (1–3 sekunde) na razširitvenem omrežju. LED indikator hitro utripa zeleno. Ko LED indikator sveti trdno, je nastavev uspešna.

AP Način

1. Prepričajte se, da je ethernet kabel nameščen na mestu, ki potrebuje Wi-Fi pokritost in ima normalen dostop do interneta.
Povežite ethernet kabel z ethernet vtičnico razširitvenega omrežja in priključite razširitveno omrežje v električno vtičnico.
 2. Povežite pametni telefon z Wi-Fi omrežjem razširitvenega omrežja (**Tenda_EXT**).
 3. Sledite navodilom na **re.tenda.cn** ali v aplikaciji **Tenda WiFi**, da dokončate nastavev.
- *Le nekateri modeli podpirajo upravljanje prek aplikacije Tenda WiFi. Pritisnite  za ogled podprtih modelov v aplikaciji.

Povezovanje Naprav z Internetom

Naprava s podporo Wi-Fi: Povežite se z Wi-Fi omrežjem razširitvenega omrežja.

- Ime Wi-Fi: Ime Wi-Fi, ki ste ga nastavili, Tenda_EXT (ali 5G_EXT), ime Wi-Fi usmerjevalnika_EXT (ali 5G_EXT) ali enako kot usmerjevalnik.
- Geslo Wi-Fi: Geslo Wi-Fi, ki ste ga nastavili, ali enako kot usmerjevalnik.


Žična naprava: Povežite se z LAN vtičnico razširitvenega omrežja z uporabo ethernet kabla.

POGOSTA VPRAŠANJA

Q1. Hitrost interneta je slaba, ko je povezan z Wi-Fi podaljševalnika. Kaj naj storim?

A1.

- Podaljševalnik je morda nepravilno nameščen.
- Če je postavljen predaleč od mrtvega območja, Wi-Fi podaljševalnika ne more pokriti območja, zato v mrtvem območju ni signala.
- Če je postavljen predaleč od usmerjevalnika, podaljšek ne more sprejemati stabilnega signala Wi-Fi za razširitev.
- Za optimalno delovanje nastavitve podaljševalnik na sredino med usmerjevalnikom in mrtvim območjem.

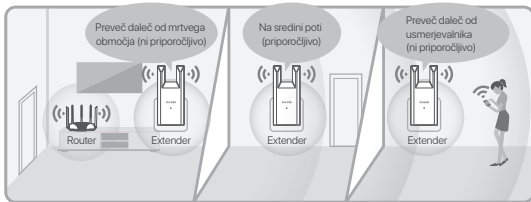

Q2. Ne morem se prijaviti v spletni uporabniški vmesnik podaljška. Kaj naj storim?

A2. Najprej poskusite z naslednjimi rešitvami:

- V brskalniku obiščite spletno stran <http://re.tenda.cn>.
- Če uporabljate pametni telefon/tablico, preverite, ali je funkcija mobilnih podatkov (če obstaja) onemogočena.

Če se težava ne odpravi, poskusite z naslednjimi rešitvami:

Pred razširitevjo:

- Če uporabljate brezžično napravo, na primer pametni telefon, se prepričajte, da je pametni telefon povezan z Wi-Fi podaljška:

Tenda_EXT.

- Če uporabljate žično napravo, na primer računalnik, zagotovite, da je računalnik nastavljen na možnosti Pridobivanje naslova IP samodejno in Pridobivanje naslova strežnika DNS samodejno.

– Ponastavite podaljševalnik, tako da si ogledate **Q6**, in se ponovno prijavite.

Po razširitvi:

– Če uporabljate brezžično napravo, se prepričajte, da je naprava povezana z Wi-Fi podaljševalnika. Če je ime Wi-Fi podaljševalnika enako imenu usmerjevalnika v smeri toka, stojte v bližini podaljševalnika in se povežite z njegovim Wi-Fi (podaljševalnik ne sme biti preblizu usmerjevalnika ali začasno izklopite usmerjevalnik).

– Če uporabljate žično napravo, na primer računalnik, se prepričajte, da je računalnik nastavljen na možnosti Pridobi naslov IP samodejno in Pridobi naslov strežnika DNS samodejno.

Q3. Moj podaljšek ne more najti Wi-Fi mojega usmerjevalnika. Kaj naj storim?

A3. Poskusite z naslednjimi rešitvami:

– Če je podaljševalnik enopasovni (samo 2,4 GHz). Lahko premostijo samo 2,4 GHz Wi-Fi. Prepričajte se, da je v vašem usmerjevalniku omogočen 2,4 GHz Wi-Fi.

– Prepričajte se, da je pametni telefon v bližini podaljševalnika ter da lahko išče in se poveže z Wi-Fi usmerjevalnika.

– Spremenite kanal usmerjevalnika in poskusite znova.

– Spremenite vrsto šifriranja usmerjevalnika na **WPA-PSK** ali **WPA2-PSK** in poskusite znova.

Q4. Po uspešni razširitvi omrežja (indikator stalno sveti) ne morem najti imena Wi-Fi podaljševalnika. Kaj naj storim?

A4. Možen razlog je, da pri razširjanju omrežja niste prilagodili imena Wi-Fi podaljševalnika. V tem primeru je ime Wi-Fi podaljševalnika po uspešni razširitvi enako imenu Wi-Fi usmerjevalnika navzgor ali _EXT imena Wi-Fi usmerjevalnika navzgor.

Q5. Ko je razširitev brezžičnega omrežja uspešna (indikator stalno sveti), je hitrost omrežja prek razširjevalnika počasnejša kot pri neposredni povezavi z usmerjevalnikom. Kaj naj storim?

A5. Hitrost omrežja se lahko med brezžičnim razširjanjem zmanjša zaradi oslabitve signala v zgornjem toku, vendar je to normalen pojav, ki ne vpliva na normalno uporabo. Če želite povečati učinek razširitve, zagotovite, da je indikator podaljševalnika stalno zelen, in zmanjšajte ovire med podaljševalnikom in usmerjevalnikom.

Q6. Kako ponastaviti podaljševalnik?

A6. Ko se podaljšek zažene, pritisnite gumb za ponastavitev za približno 8 sekund. Ko indikator hitro rumeno utripa, se obnovijo tovarniške nastavitve podaljševalnika.

Ασύρματη Επέκταση

Επιλογή Τοποθεσίας (Figure 1)

Τοποθετήστε τον επεκτατή στη μέση μεταξύ του δρομολογητή και της νεκρής ζώνης Wi-Fi για να εξασφαλίσετε σταθερή λήψη σήματος και αποτελεσματική κάλυψη της περιοχής.

Διαμόρφωση

Μέθοδος 1: Μέσω του Φυλλομετρητή του Smartphone (Συνιστάται)

1. Συνδέστε το smartphone στο Wi-Fi του επεκτατικού (**Tenda_EXT**).
2. Θα κατευθυνθείτε στη σελίδα γρήγορης εγκατάστασης. Εάν όχι, ξεκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε **re.tenda.cn** στη γραμμή διευθύνσεων για να αποκτήσετε πρόσβαση στο web UI του extender.
3. Ακολουθήστε τις οθόνες οδηγιών για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Μέθοδος 2: Μέσω της Εφαρμογής Tenda WiFi

*Μόνο ορισμένα μοντέλα υποστηρίζουν διαχείριση μέσω της εφαρμογής Tenda WiFi. Πατήστε **+** για να δείτε τα υποστηριζόμενα μοντέλα στην εφαρμογή.

1. Λάβετε την εφαρμογή **Tenda WiFi** από το **Google Play**, το **App Store** ή με **κωδικό QR**. (Figure 2)
2. Συνδέστε το smartphone στο Wi-Fi του επεκτατικού (**Tenda_EXT**).
3. Εκτελέστε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οθόνες οδηγιών για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Μέθοδος 3: Μέσω του Κουμπιού WPS

Συμβουλές

Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής έχει κουμπί WPS και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση WPA-PSK ή WPA2-PSK.

Ο σχεδιασμός του WPS μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή. Εάν αυτή η μέθοδος αποτύχει, χρησιμοποιήστε μια άλλη μέθοδο για τη διαμόρφωση.

1. Πατήστε το κουμπί WPS στον δρομολογητή Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS.
2. Εντός 2 λεπτών, πατήστε το κουμπί WPS (1-3 δευτερόλεπτα) στον επεκτατικό. Η LED αναβοσβήνει γρήγορα πράσινη. Όταν η LED είναι σταθερά αναμμένη, η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Λειτουργία AP

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Ethernet έχει αναπτυχθεί στη θέση που χρειάζεται κάλυψη Wi-Fi και μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο κανονικά. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στη θύρα Ethernet του επεκτατικού και συνδέστε τον επεκτατικό στην πρίζα ρεύματος.
 2. Συνδέστε το smartphone στο Wi-Fi του επεκτατικού (**Tenda_EXT**).
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο **re.tenda.cn** ή στην εφαρμογή **Tenda WiFi** για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
- *Μόνο ορισμένα μοντέλα υποστηρίζουν διαχείριση μέσω της εφαρμογής Tenda WiFi. Πατήστε  για να δείτε τα υποστηριζόμενα μοντέλα στην εφαρμογή.

Σύνδεση Πελατών στο Διαδίκτυο

Συσκευή με Wi-Fi: Συνδεθείτε στο Wi-Fi του επεκτατικού.


- Όνομα Wi-Fi: Το όνομα Wi-Fi που έχετε ορίσει, Tenda_EXT (ή 5G_EXT), το όνομα Wi-Fi του δρομολογητή_EXT (ή 5G_EXT), ή το ίδιο με τον δρομολογητή.
- Κωδικός Wi-Fi: Ο κωδικός Wi-Fi που έχετε ορίσει ή ο ίδιος με τον δρομολογητή.

Συσκευή με καλώδιο: Συνδεθείτε στη θύρα LAN του επεκτατικού χρησιμοποιώντας καλώδιο Ethernet.

FAQ

Q1. Η ταχύτητα του διαδικτύου είναι χαμηλή όταν συνδέεται στο Wi-Fi του extender. Τι πρέπει να κάνω;
A1.

- Ο επεκτατής ενδέχεται να είναι τοποθετημένος με ακατάλληλο τρόπο.
- Εάν τοποθετηθεί πολύ μακριά από τη νεκρή ζώνη, το Wi-Fi του extender δεν μπορεί να καλύψει την περιοχή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σήμα στη νεκρή ζώνη.
- Εάν τοποθετηθεί πολύ μακριά από το δρομολογητή, η επέκταση δεν μπορεί να λάβει σταθερό σήμα Wi-Fi για να επεκταθεί.
- Επανατοποθετήστε την επέκταση στη μέση μεταξύ του δρομολογητή και της νεκρής ζώνης για βέλτιστη απόδοση.

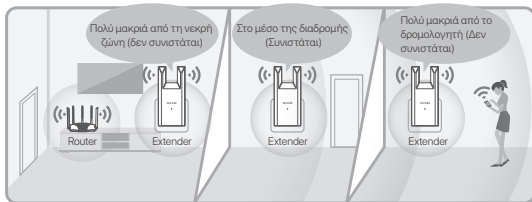

Q2. Δεν μπορώ να συνδεθώ στη διεπαφή ιστού της επέκτασης. Τι πρέπει να κάνω;

A2. Πρώτα, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις:

- Επισκεφθείτε το <http://re.tenda.cn> στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε smartphone/tablet, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία δεδομένων κινητής τηλεφωνίας (εάν υπάρχει) είναι απενεργοποιημένη.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις:

Πριν από την επέκταση:

- Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματη συσκευή, όπως smartphone, βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας έχει συνδεθεί στο Wi-Fi της επέκτασης: **Tenda_EXT**.
- Εάν χρησιμοποιείτε ενσύρματη συσκευή, όπως έναν υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί στις ρυθμίσεις Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP και Αυτόματη λήψη διεύθυνσης διακομιστή DNS.

– Επαναφέρετε τον επεκτατή ανατρέχοντας στο **Q6** και συνδεθείτε ξανά.

Μετά την επέκταση:

– Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει συνδεθεί στο Wi-Fi της επέκτασης. Εάν το όνομα Wi-Fi της επέκτασης είναι το ίδιο με το όνομα του ανάντη δρομολογητή, σταθείτε κοντά στην επέκταση και συνδεθείτε στο Wi-Fi της (η επέκταση δεν πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στο δρομολογητή ή να απενεργοποιηθεί προσωρινά το δρομολογητή).
– Εάν χρησιμοποιείτε ενσύρματη συσκευή, όπως έναν υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ρυθμισμένος στις ρυθμίσεις Αυτόματη λήψη διεύθυνσης IP και Αυτόματη λήψη διεύθυνσης διακομιστή DNS.

Q3. Ο επεκτατής μου δεν μπορεί να βρει το Wi-Fi του δρομολογητή μου. Τι πρέπει να κάνω;

A3. Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

- Εάν η επέκταση είναι μόνης ζώνης (μόνο 2,4 GHz). Μπορεί να γεφυρώσει μόνο Wi-Fi 2,4 GHz. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi 2,4 GHz του δρομολογητή σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι το smartphone σας βρίσκεται κοντά στην επέκταση και μπορεί να αναζητήσει και να συνδεθεί στο Wi-Fi του δρομολογητή.
- Αλλάξτε το κανάλι του δρομολογητή σας και δοκιμάστε ξανά.
- Αλλάξτε τον τύπο κρυπτογράφησης του δρομολογητή σε **WPA-PSK** ή **WPA2-PSK** και δοκιμάστε ξανά.

Q4. Δεν μπορώ να βρω το όνομα Wi-Fi του extender μετά την επιτυχή επέκταση του δικτύου (η ένδειξη είναι σταθερά αναμμένη). Τι πρέπει να κάνω;

A4. Ο πιθανός λόγος είναι ότι δεν προσαρμόσατε το όνομα Wi-Fi του extender κατά την επέκταση του δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση, το όνομα Wi-Fi της επέκτασης είναι το ίδιο με το όνομα Wi-Fi του ανάντη δρομολογητή ή _EXT του ονόματος Wi-Fi του ανάντη δρομολογητή μετά την επιτυχή επέκταση.

Q5. Αφού η ασύρματη επέκταση είναι επιτυχής (η ένδειξη είναι σταθερά αναμμένη), η ταχύτητα του δικτύου μέσω της επέκτασης είναι πιο αργή από ό,τι όταν είναι απευθείας συνδεδεμένη στο δρομολογητή. Τι πρέπει να κάνω;

A5. Η ταχύτητα του δικτύου ενδέχεται να μειωθεί κατά τη διάρκεια της ασύρματης επέκτασης λόγω της εξασθένησης του σήματος ανάντη, αλλά αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο που δεν επηρεάζει την κανονική χρήση. Για να μεγιστοποιήσετε το αποτέλεσμα της επέκτασης, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη επέκτασης είναι σταθερά πράσινη και μειώστε τα εμπόδια μεταξύ της επέκτασης και του δρομολογητή.

Q6. Πώς να επαναφέρετε τον επεκτατή;

A6. Όταν ο επεκτατής ολοκληρώσει την εκκίνηση, πατήστε το κουμπί επαναφοράς για περίπου 8 δευτερόλεπτα. Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με κίτρινο χρώμα, ο επεκτατής έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Безжично разширение

Избор на местоположение (Figure 1)

Поставете удължителя по средата между маршрутизатора и мъртвата зона на Wi-Fi, за да осигурите стабилно приемане на сигнала и ефективно покритие на зоната.

Конфигуриране

Метод 1: Чрез уеб браузър на смартфон (Препоръчително)

1. Свържете смартфона към Wi-Fi мрежата на разширителя (**Tenda_EXT**).
2. Ще бъдете насочени към страницата за бърза настройка. Ако не, стартирайте уеб браузър и въведете **re.tenda.cn** в адресната лента за достъп до уеб интерфейса на разширителя.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Метод 2: Чрез приложението Tenda WiFi

*Само някои модели поддържат управление чрез приложението Tenda WiFi. Натиснете  , за да видите поддържаните модели в приложението.

1. Изгледете приложението **Tenda WiFi** от **Google Play**, **App Store** или чрез **QR код**. (Figure 2)
2. Свържете смартфона към Wi-Fi мрежата на разширителя (**Tenda_EXT**).
3. Стартирайте приложението и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Метод 3: Чрез бутона WPS

Съвети

Уверете се, че рутерът има бутон WPS и използва криптиране WPA-PSK или WPA2-PSK.

Дизайнът на WPS може да се различава в зависимост от производителя. Ако този метод не успее, използвайте друг метод за конфигуриране.

1. Натиснете бутона WPS на Wi-Fi рутера, за да активирате функцията WPS.
2. В рамките на 2 минути натиснете бутона WPS (1-3 секунди) на разширителя. LED индикаторът мига бързо в зелено. Когато LED индикаторът свети постоянно, настройката е успешна.

Режим AP

1. Уверете се, че Ethernet кабелът е инсталиран на мястото, което се нуждае от Wi-Fi покритие и може да има достъп до интернет нормално. Свържете Ethernet кабела към Ethernet порта на разширителя и включете разширителя в електрическия контакт.
 2. Свържете смартфона към Wi-Fi мрежата на разширителя (**Tenda_EXT**).
 3. Следвайте инструкциите на **re.tenda.cn** или в приложението **Tenda WiFi**, за да завършите настройката.
- *Само някои модели поддържат управление чрез приложението Tenda WiFi. Натиснете **+**, за да видите поддържаните модели в приложението.

Свързване на клиенти към интернет

Устройство с Wi-Fi: Свържете се към Wi-Fi мрежата на разширителя.


- Име на Wi-Fi: Името на Wi-Fi, което сте задали, Tenda_EXT (или 5G_EXT), името на Wi-Fi на рутера_EXT (или 5G_EXT), или същото като рутера.
- Парола за Wi-Fi: Паролата за Wi-Fi, която сте задали, или същата като рутера.

Устройство с кабел: Свържете се към LAN порта на разширителя, използвайки Ethernet кабел.

ЧЗВ

Q1. Скоростта на интернет е ниска, когато е свързан към Wi-Fi на удължителя. Какво трябва да направя? A1.

- Възможно е удължителят да е неправилно позициониран.
- Ако е поставен твърде далеч от мъртвата зона, Wi-Fi мрежата на удължителя не може да покрие зоната, поради което в мъртвата зона няма сигнал.
- Ако е поставен твърде далеч от маршрутизатора, удължителят не може да получи стабилен Wi-Fi сигнал, който да разшири.
- Преместете удължителя по средата между маршрутизатора и мъртвата зона за оптимална работа.

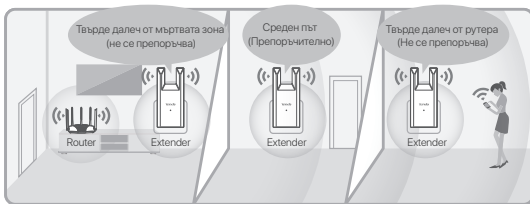

Q2. Не мога да вляза в уеб потребителския интерфейс на разширителя. какво трябва да направя A2. Първо опитайте следните решения:

- Посетете <http://re.tenda.cn> в браузъра си.
 - Ако използвате смартфон/таблет, уверете се, че функцията за мобилни данни (ако има такава) е деактивирана.
- Ако проблемът продължава, опитайте следните решения:

Преди разширението:

- Ако използвате безжично устройство, например смартфон, уверете се, че смартфонът е свързан с Wi-Fi на удължителя: Tenda_EXT.
- Ако използвате кабелно устройство, например компютър, уверете се, че компютърът ви е настроен на Получаване на IP адрес автоматично и Получаване на адрес на DNS сървър автоматично.

– Нулирайте удължителя, като се обърнете към **Q6**, и влезте отново.

След разширението:

- Ако използвате безжично устройство, уверете се, че устройството ви се е свързало с Wi-Fi на удължителя. Ако Wi-Fi името на удължителя е същото като това на маршрутизатора нагоре по веригата, застанете в близост до удължителя и се свържете с неговата Wi-Fi (удължителят не трябва да е твърде близо до маршрутизатора или временно да изключвате маршрутизатора).
- Ако използвате кабелно устройство, например компютър, уверете се, че компютърът ви е настроен на Obtain an IP address automatically (Получаване на IP адрес автоматично) и Obtain DNS server address automatically (Получаване на адрес на DNS сървър автоматично).

Q3. Удължителят ми не може да намери Wi-Fi на моя маршрутизатор. Какво трябва да направя?

A3. Опитайте следните решения:

- Ако удължителят е еднолентов (само 2,4 GHz). Той може да свързва само 2,4 GHz Wi-Fi. Уверете се, че 2,4-гигагерцовият Wi-Fi на вашия рутер е активиран.
- Уверете се, че смартфонът ви е в близост до удължителя и може да търси и да се свързва с Wi-Fi на маршрутизатора.
- Променете канала на маршрутизатора си и опитайте отново.
- Променете типа на криптиране на маршрутизатора на **WPA-PSK** или **WPA2-PSK** и опитайте отново.

Q4. Не мога да намеря Wi-Fi името на удължителя след успешно разширяване на мрежата (индикаторът свети постоянно). Какво трябва да направя?

A4. Възможната причина е, че не сте персонализирали Wi-Fi името на удължителя при разширяването на мрежата. В този случай Wi-Fi името на удължителя е същото като това на маршрутизатора нагоре по веригата или _EXT на Wi-Fi името на маршрутизатора нагоре по веригата след успешното разширяване.

Q5. След като разширяването на безжичната мрежа е успешно (индикаторът свети постоянно), скоростта на мрежата чрез разширителя е по-ниска, отколкото при директна връзка с маршрутизатора. Какво трябва да направя?

A5. Скоростта на мрежата може да намалее по време на безжичното разширение поради отслабване на сигнала нагоре по веригата, но това е нормално явление, което не влияе на нормалната употреба. За да увеличите ефекта от разширяването, уверете се, че индикаторът на разширителя е постоянно зелен, и намалете препятствията между разширителя и маршрутизатора.

Q6. Как да нулирам удължителя?

A6. Когато удължителят завърши стартирането си, натиснете бутона за нулиране за около 8 секунди. Когато индикаторът мига бързо в жълто, удължителят е възстановен във фабричните настройки.

Kablosuz Uzatma

Konum Seçimi (Figure 1)

Sabit sinyal alımı ve etkili alan kapsamı sağlamak için genişleticiyi yönlendirici ile Wi-Fi ölü bölgesinin ortasına yerleştirin.

Yapılandırma

Yöntem 1: Akıllı Telefon Web Tarayıcısı Üzerinden (Önerilen)

1. Akıllı telefonu uzatıcının Wi-Fi ağına (**Tenda_EXT**) bağlayın.
2. Hızlı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Eğer yönlendirme olmazsa, bir web tarayıcısı açın ve genişleticinin web kullanıcı arayüzüne erişmek için adres çubuğuna **re.tenda.cn** yazın.
3. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Yöntem 2: Tenda WiFi Uygulaması Üzerinden

*Yalnızca bazı modeller Tenda WiFi Uygulaması yönetimini destekler. Desteklenen modelleri uygulamada görmek için **+** ye dokununuz.

1. **Tenda WiFi** uygulamasını **Google Play**, **App Store** veya QR kodu ile edinin. (Figure 2)
2. Akıllı telefonu uzatıcının Wi-Fi ağına (**Tenda_EXT**) bağlayın.
3. Uygulamayı çalıştırın ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Yöntem 3: WPS Düğmesi Üzerinden

İpuçları

Yönlendiricinin bir WPS düğmesi olduğundan ve WPA-PSK veya WPA2-PSK şifreleme kullandığından emin olun. WPS tasarımı farklı üreticilerde farklılık gösterebilir. Bu yöntem başarısız olursa, yapılandırmak için başka bir yöntem kullanın.

1. Wi-Fi yönlendiricisindeki WPS düğmesine basarak WPS işlevini etkinleştirin.
2. 2 dakika içinde uzatıcıdaki WPS düğmesine (1-3 saniye) basın. LED hızlı bir şekilde yeşil yanıp söner. LED sürekli yandığında, kurulum başarılı olur.

AP Modu

1. Wi-Fi kapsama alanına ihtiyaç duyulan ve normal şekilde internete erişebilen yerde Ethernet kablosunun kurulduğundan emin olun. Ethernet kablosunu uzatıcının Ethernet portuna bağlayın ve uzatıcıyı elektrik prizine takın.
 2. Akıllı telefonu uzatıcının Wi-Fi ağına (**Tenda_EXT**) bağlayın.
 3. Kurulumu tamamlamak için **re.tenda.cn/Tenda WiFi** Uygulamasındaki talimatları izleyin.
- *Yalnızca bazı modeller Tenda WiFi Uygulaması yönetimini destekler. Desteklenen modelleri uygulamada görmek için **+** ye dokununuz.

İstemcileri İnternete Bağlama

Wi-Fi özellikli cihaz: Uzatıcının Wi-Fi ağına bağlanın.

- Wi-Fi Adı: Belirlediğiniz Wi-Fi adı, Tenda_EXT (veya 5G_EXT), yönlendiricinin Wi-Fi adı_EXT (veya 5G_EXT) veya yönlendiriciyle aynı.
- Wi-Fi Şifresi: Belirlediğiniz Wi-Fi şifresi veya yönlendiriciyle aynı.


Kablolu cihaz: Uzatıcının LAN portuna bir Ethernet kablosu kullanarak bağlanın.

SSS

Q1. Geniřleticinin Wi-Fi'sine baėlandıėımda internet hızı düşük. Ne yapmam gerekiyor?

A1.

- Geniřletici yanlıř konumlandırılmıř olabilir.
- Ölü bölgeden çok uzaėa yerleřtirilirse, geniřleticinin Wi-Fi'si alanı kaplayamaz ve ölü bölgede sinyal bırakmaz.
- Yönlendiriciden çok uzaėa yerleřtirilirse, geniřletici geniřletmek için sabit bir Wi-Fi sinyali alamaz.
- Optimum performans için geniřleticiyi yönlendirici ile ölü bölge arasında yeniden konumlandırın.

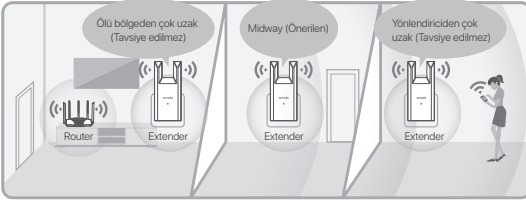

Q2. Geniřleticinin web kullanıcı arayüzüne giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?

A2. Öncelikle ařaėıdaki çözümleri deneyin:

- Tarayıcınızda <http://re.tenda.cn> adresini ziyaret edin.
- Akıllı telefon/tablet kullanıyorsanız, Mobil Veri (varsa) işlevinin devre dışı bırakıldıėından emin olun.

Sorun devam ederse, ařaėıdaki çözümleri deneyin:

Uzatmadan önce:

- Akıllı telefon gibi kablosuz bir cihaz kullanıyorsanız, akıllı telefonunuzun geniřleticinin Wi-Fi'sine baėlandıėından emin olun: **Tenda_EXT**.
- Bilgisayar gibi kablolu bir cihaz kullanıyorsanız, bilgisayarınızın Otomatik olarak bir IP adresi al ve Otomatik olarak DNS sunucu adresi al olarak ayarlandıėından emin olun.

– S6'e başvurarak genişleticiyi sıfırlayın ve tekrar oturma açın.

Uzatmadan sonra:

- Kablosuz bir cihaz kullanıyorsanız, cihazınızın genişleticinin Wi-Fi'sine bağlandığından emin olun. Genişleticinin Wi-Fi adı yukarıdaki akış yönlendiricisiyle aynıysa, genişleticinin yakınında durun ve Wi-Fi'sine bağlanın (genişletici yönlendiriciye çok yakın olmamalı veya yönlendiriciyi geçici olarak kapatmamalıdır).
- Bilgisayar gibi kablolu bir cihaz kullanıyorsanız, bilgisayarınızın Otomatik olarak bir IP adresi al ve Otomatik olarak DNS sunucu adresi al olarak ayarlandığından emin olun.

Q3. Genişleticim yönlendiricimin Wi-Fi'sini bulamıyor. Ne yapmam gerekiyor?

A3. Aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Genişletici tek bantlıysa (yalnızca 2,4 GHz). Yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi arasında köprü kurabilir. Lütfen yönlendiricinizin 2,4 GHz Wi-Fi'sinin etkin olduğundan emin olun.
- Akıllı telefonunuzun genişleticinin yakınında olduğundan ve yönlendiricinin Wi-Fi'sini arayıp bağlanabildiğinden emin olun.
- Yönlendiricinizin kanalını değiştirin ve tekrar deneyin.
- Yönlendiricinin şifreleme türünü **WPA-PSK** veya **WPA2-PSK** olarak değiştirin ve tekrar deneyin.

Q4. Ağ başıyla genişlettikten sonra genişleticinin Wi-Fi adını bulamıyorum (gösterge sürekli yanıyor). Ne yapmam gerekiyor?

A4. Bunun olası nedeni, ağ genişletirken genişletici Wi-Fi adını özelleştirmemiş olmanızdır. Bu durumda, genişleticinin Wi-Fi adı, genişletme başarılı olduktan sonra yukarıdaki akış yönlendiricisi veya yukarıdaki akış yönlendiricisinin Wi-Fi adının _EXT'si ile aynıdır.

Q5. Kablosuz genişletme başarılı olduktan sonra (gösterge sabit yanıyor), genişletici üzerinden ağ hızı doğrudan yönlendiriciye bağlı olduğundan daha yavaş. Ne yapmam gerekiyor?

A5. Yukarıdaki akış sinyali zayıflaması nedeniyle kablosuz genişletme sırasında ağ hızı düşebilir, ancak bu normal kullanımı etkilemeyen normal bir olgudur. Genişletme etkisini en üst düzeye çıkarmak için genişletici göstergesinin sürekli yeşil olduğundan emin olun ve genişletici ile yönlendirici arasındaki engelleri azaltın.

Q6. Genişletici nasıl sıfırlanır?

A6. Genişletici başlatma işlemini tamamladığında, yaklaşık 8 saniye boyunca sıfırlama düğmesine basın. LED hızlı bir şekilde sarı yanıp söndüğünde, genişletici fabrika ayarlarına geri yüklenir.

Ekstensi Nirkabel

Pilih Lokasi (Figure 1)

Tempatkan extender di tengah-tengah antara router dan zona mati Wi-Fi untuk memastikan penerimaan sinyal yang stabil dan cakupan area yang efektif.

Konfigurasi

Metode 1: Melalui Peramban Web Smartphone (Direkomendasikan)

1. Sambungkan smartphone ke Wi-Fi ekstender (**Tenda_EXT**).
2. Anda akan diarahkan ke halaman penyiapan cepat. Jika tidak, jalankan browser web, dan masukkan `re.tenda.cn` di bilah alamat untuk mengakses UI web extender.
3. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pengaturan.

Metode 2: Melalui Aplikasi Tenda WiFi

*Hanya beberapa model yang mendukung manajemen melalui Aplikasi Tenda WiFi. Ketuk  untuk melihat model yang didukung di Aplikasi.

1. Dapatkan Tenda WiFi dari Google Play, App Store, atau kode QR. (Figure 2)
2. Sambungkan smartphone ke Wi-Fi ekstender (Tenda_EXT).
3. Jalankan Aplikasi dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pengaturan.

Metode 3: Melalui Tombol WPS



Tips

Pastikan router memiliki tombol WPS dan menggunakan enkripsi WPA-PSK atau WPA2-PSK.
Desain WPS mungkin berbeda dengan produsen yang berbeda. Jika metode ini gagal, gunakan metode lain untuk mengonfigurasi.

1. Tekan tombol WPS pada router Wi-Fi untuk mengaktifkan fungsi WPS.
2. Dalam 2 menit, tekan tombol WPS (1-3 detik) pada ekstender. LED berkedip hijau dengan cepat. Ketika LED menyala tetap, pengaturan berhasil.

Mode AP

1. Pastikan kabel Ethernet telah dipasang di tempat yang membutuhkan cakupan Wi-Fi dan dapat mengakses internet secara normal. Sambungkan kabel Ethernet ke port Ethernet ekstender dan colokkan ekstender ke stopkontak.
 2. Sambungkan smartphone ke Wi-Fi ekstender (**Tenda_EXT**).
 3. Ikuti petunjuk di **re.tenda.cn**/Aplikasi **Tenda WiFi** untuk menyelesaikan pengaturan.
- *Hanya beberapa model yang mendukung manajemen melalui Aplikasi Tenda WiFi. Ketuk  untuk melihat model yang didukung di Aplikasi.

Sambungkan Klien ke Internet

Perangkat dengan Wi-Fi: Sambungkan ke Wi-Fi ekstender.

- Nama Wi-Fi: Nama Wi-Fi yang Anda atur, Tenda_EXT (atau 5G_EXT), nama Wi-Fi router_EXT (atau 5G_EXT), atau sama dengan router.
- Kata Sandi Wi-Fi: Kata sandi Wi-Fi yang Anda atur atau sama dengan router.


Perangkat berkabel: Sambungkan ke port LAN ekstender menggunakan kabel Ethernet.

FAQ

Q1. Kecepatan internet buruk saat terhubung ke Wi-Fi extender. Apa yang harus saya lakukan?

A1.

- Posisi extender mungkin tidak tepat.
- Jika ditempatkan terlalu jauh dari zona mati, Wi-Fi extender tidak dapat menjangkau area tersebut, sehingga tidak ada sinyal di zona mati.
- Jika ditempatkan terlalu jauh dari router, extender tidak dapat menerima sinyal Wi-Fi yang stabil untuk diperpanjang.
- Posisikan extender di tengah-tengah antara router dan zona mati untuk kinerja optimal.

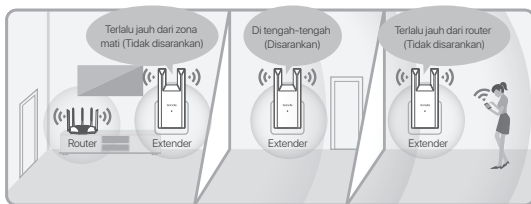

Q2. Saya tidak dapat masuk ke UI web extender. Apa yang harus saya lakukan?

A2. Pertama, cobalah solusi berikut ini:

- Kunjungi <http://re.tenda.cn> di browser Anda.
- Jika Anda menggunakan ponsel cerdas/tablet, pastikan fungsi Data Seluler (jika ada) dinonaktifkan.

Jika masalah berlanjut, cobalah solusi berikut ini:

Sebelum ekstensi:

- Jika Anda menggunakan perangkat nirkabel, seperti smartphone, pastikan smartphone Anda telah tersambung ke Wi-Fi extender:

Tenda_EXT.

- Jika Anda menggunakan perangkat berkabel, seperti komputer, pastikan komputer Anda diatur ke Dapatkan alamat IP secara otomatis dan Dapatkan alamat server DNS secara otomatis.

– Atur ulang extender dengan merujuk ke **Q6**, dan masuk lagi.

Setelah ekstensi:

- Jika Anda menggunakan perangkat nirkabel, pastikan perangkat Anda telah tersambung ke Wi-Fi extender. Jika nama Wi-Fi extender sama dengan router hulu, berdirilah di dekat extender dan sambungkan ke Wi-Fi-nya (extender tidak boleh terlalu dekat dengan router, atau matikan router untuk sementara).
- Jika Anda menggunakan perangkat berkabel, seperti komputer, pastikan komputer Anda diatur ke Dapatkan alamat IP secara otomatis dan Dapatkan alamat server DNS secara otomatis.

Q3. Extender saya tidak dapat menemukan Wi-Fi di router saya. Apa yang harus saya lakukan?

A3. Coba solusi berikut ini:

- Jika extender adalah single-band (hanya 2,4 GHz). Extender tersebut hanya dapat menjembatani Wi-Fi 2,4 GHz. Pastikan Wi-Fi 2,4 GHz router Anda diaktifkan.
- Pastikan smartphone Anda berada di dekat extender dan dapat mencari serta terhubung ke Wi-Fi router.
- Ubah saluran router Anda, dan coba lagi.
- Ubah jenis enkripsi router ke **WPA-PSK** atau **WPA2-PSK**, lalu coba lagi.

Q4. Saya tidak dapat menemukan nama Wi-Fi extender setelah berhasil memperluas jaringan (indikator menyala). Apa yang harus saya lakukan?

A4. Kemungkinan penyebabnya adalah Anda tidak menyesuaikan nama Wi-Fi extender saat memperluas jaringan. Dalam kasus ini, nama Wi-Fi extender sama dengan router hulu atau _EXT dari nama Wi-Fi router hulu setelah ekstensi berhasil.

Q5. Setelah ekstensi nirkabel berhasil (indikator menyala solid), kecepatan jaringan melalui extender lebih lambat daripada saat terhubung langsung ke router. Apa yang harus saya lakukan?

A5. Kecepatan jaringan dapat berkurang selama ekstensi nirkabel karena pelemahan sinyal hulu, tetapi ini merupakan fenomena normal yang tidak mempengaruhi penggunaan normal. Untuk memaksimalkan efek ekstensi, pastikan indikator extender menyala hijau solid, dan kurangi hambatan antara extender dan router.

Q6. Bagaimana cara mengatur ulang extender?

A6. Ketika extender menyelesaikan pengaktifan, tekan tombol reset selama sekitar 8 detik. Ketika LED berkedip kuning cepat, extender dikembalikan ke pengaturan pabrik.

Extensão Sem Fio

Selecionar a Localização (Figura 1)

Coloque o extensor no meio do caminho entre o roteador e a zona morta de Wi-Fi para garantir uma recepção estável do sinal e uma cobertura eficaz da área.

Configurar

Método 1: Via Navegador Web no Smartphone (Recomendado)

1. Conecte o smartphone ao Wi-Fi do extensor (**Tenda_EXT**).
2. Você será direcionado para a página de configuração rápida. Caso contrário, inicie um navegador da web e digite `re.tenda.cn` na barra de endereços para acessar a IU da web do extensor.
3. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Método 2: Via Aplicativo Tenda WiFi

*Apenas alguns modelos suportam gerenciamento pelo aplicativo Tenda WiFi. Toque em  para visualizar os modelos suportados no aplicativo.

1. Obtenha o aplicativo **Tenda WiFi** no **Google Play**, **App Store** ou por **código QR**. (Figura 2)
2. Conecte o smartphone ao Wi-Fi do extensor (**Tenda_EXT**).
3. Execute o aplicativo e siga as instruções na tela para concluir a configuração.

Método 3: Via Botão WPS

Dicas

Certifique-se de que o roteador possui um botão WPS e está usando criptografia WPA-PSK ou WPA2-PSK. O design do WPS pode variar entre fabricantes. Se este método falhar, use outro método para configurar.

1. Pressione o botão WPS no roteador Wi-Fi para ativar sua função WPS.
2. Dentro de 2 minutos, pressione o botão WPS (1-3 segundos) no extensor. O LED pisca em verde rapidamente. Quando o LED ficar fixo, a configuração foi bem-sucedida.

Modo AP

1. Certifique-se de que o cabo Ethernet foi instalado no local que precisa de cobertura Wi-Fi e pode acessar a internet normalmente. Conecte o cabo Ethernet à porta Ethernet do extensor e conecte o extensor à tomada.

2. Conecte o smartphone ao Wi-Fi do extensor (**Tenda_EXT**).

3. Siga as instruções no **re.tenda.cn** ou no aplicativo **Tenda WiFi** para concluir a configuração.

*Apenas alguns modelos suportam gerenciamento pelo aplicativo Tenda WiFi. Toque em  para visualizar os modelos suportados no aplicativo.

Conectar Clientes à Internet

Dispositivo com Wi-Fi: Conecte-se ao Wi-Fi do extensor.

- Nome do Wi-Fi: Nome do Wi-Fi que você definiu, Tenda_EXT (ou 5G_EXT), nome do Wi-Fi do roteador_EXT (ou 5G_EXT), ou o mesmo que o roteador.

- Senha do Wi-Fi: Senha do Wi-Fi que você definiu ou a mesma que o roteador.


Dispositivo com fio: Conecte-se à porta LAN do extensor usando um cabo Ethernet.

FAQ

Q1. A velocidade da Internet está ruim quando estou conectado ao Wi-Fi do extensor. O que devo fazer?

A1.

- O extensor pode estar posicionado de forma inadequada.
- A Se for colocado muito longe da zona morta, o Wi-Fi do extensor não conseguirá cobrir a área, não deixando sinal na zona morta.
- Se for colocado muito longe do roteador, o extensor não poderá receber um sinal Wi-Fi estável para se estender.
- Reposicione o extensor no meio do caminho entre o roteador e a zona morta para obter o desempenho ideal.

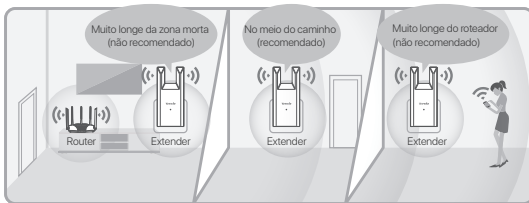

Q2. Não consigo fazer login na interface de usuário da web do extensor. O que devo fazer?

A2. Primeiro, tente as seguintes soluções:

- Acesse <http://re.tenda.cn> em seu navegador.
 - Se estiver usando um smartphone/tablet, verifique se a função Dados móveis (se houver) está desativada.
- Se o problema persistir, tente as seguintes soluções:

Antes da extensão:

- Se estiver usando um dispositivo sem fio, como um smartphone, verifique se o smartphone está conectado ao Wi-Fi do extensor:

Tenda_EXT.

- Se estiver usando um dispositivo com fio, como um computador, verifique se o computador está configurado para Obter um endereço IP automaticamente e Obter o endereço do servidor DNS automaticamente.

– Reinicialize o extensor, consultando a **Q6**, e faça login novamente.

Após a extensão:

- Se estiver usando um dispositivo sem fio, verifique se o dispositivo está conectado ao Wi-Fi do extensor. Se o nome do Wi-Fi do extensor for o mesmo do roteador upstream, fique perto do extensor e conecte-se ao seu Wi-Fi (o extensor não deve estar muito perto do roteador ou desligue temporariamente o roteador).
- Se estiver usando um dispositivo com fio, como um computador, verifique se o computador está configurado para Obter um endereço IP automaticamente e Obter o endereço do servidor DNS automaticamente.

Q3. Meu extensor não consegue encontrar o Wi-Fi do meu roteador. O que devo fazer?

A3. Tente as seguintes soluções:

- Se o extensor for de banda única (somente 2,4 GHz). Ele só pode conectar o Wi-Fi de 2,4 GHz. Certifique-se de que o Wi-Fi de 2,4 GHz do seu roteador esteja ativado.
- Verifique se o smartphone está próximo ao extensor e se pode procurar e se conectar ao Wi-Fi do roteador.
- Altere o canal do roteador e tente novamente.
- Altere o tipo de criptografia do roteador para **WPA-PSK** ou **WPA2-PSK** e tente novamente.

Q4. Não consigo encontrar o nome do Wi-Fi do extensor depois de estender a rede com sucesso (o indicador está aceso). O que devo fazer?

A4. O possível motivo é que você não personalizou o nome do Wi-Fi do extensor ao estender a rede. Nesse caso, o nome do Wi-Fi do extensor é o mesmo do roteador upstream ou _EXT do nome do Wi-Fi do roteador upstream depois que a extensão for bem-sucedida.

Q5. Depois que a extensão sem fio é bem-sucedida (o indicador fica aceso), a velocidade da rede por meio do extensor é mais lenta do que quando conectada diretamente ao roteador. O que devo fazer?

A5. A velocidade da rede pode diminuir durante a extensão sem fio devido à atenuação do sinal upstream, mas esse é um fenômeno normal que não afeta o uso normal. Para maximizar o efeito da extensão, certifique-se de que o indicador do extensor esteja verde sólido e reduza os obstáculos entre o extensor e o roteador.

Q6. Como reiniciar o extensor?

A6. Quando o extensor concluir a inicialização, pressione o botão de reinicialização por cerca de 8 segundos. Quando o LED piscar rapidamente em amarelo, o extensor estará restaurado às configurações de fábrica.

무선 확장

위치 선택 (Figure 1)

익스텐더를 라우터와 Wi-Fi 데드존 중간에 배치하여 안정적인 신호 수신과 효과적인 지역 커버리지를 보장하세요.

설정

방법 1: 스마트폰 웹 브라우저를 통해 (권장)

1. 스마트폰을 확장기의 Wi-Fi(Tenda_EXT)에 연결하세요.
2. 빠른 설정 페이지로 이동됩니다. 그렇지 않은 경우, 웹 브라우저를 시작하고 주소창에 **re.tenda.cn** 를 입력하여 익스텐더 웹 UI에 접속하세요.
3. 화면의 지시를 따라 설정을 완료하세요.

방법 2: Tenda WiFi 앱을 통해

*일부 모델만 Tenda WiFi 앱 관리를 지원합니다. 앱에서 지원되는 모델을 보려면 **+** 를 탭하세요.

1. **Google Play, App Store** 또는 QR 코드에서 **Tenda WiFi**를 다운로드하세요. (Figure 2)
2. 스마트폰을 확장기의 Wi-Fi(Tenda_EXT)에 연결하세요.
3. 앱을 실행하고 화면의 지시를 따라 설정을 완료하세요.

방법 3: WPS 버튼을 통해



라우터에 WPS 버튼이 있고 WPA-PSK 또는 WPA2-PSK 암호화를 사용하는지 확인하세요.

WPS 디자인은 제조사마다 다를 수 있습니다. 이 방법이 실패하면 다른 방법으로 설정하세요.

1. Wi-Fi 라우터의 WPS 버튼을 눌러 WPS 기능을 활성화하세요.
2. 2분 이내에 확장기의 WPS 버튼을 (1-3초 동안) 누르세요. LED가 빠르게 녹색으로 깜박입니다. LED가 고정되면 설정이 성공한 것입니다.

AP 모드

1. Wi-Fi 커버리지가 필요한 장소에 이더넷 케이블이 배치되고 인터넷에 정상적으로 접속할 수 있는지 확인하세요. 이더넷 케이블을 확장기의 이더넷 포트에 연결하고 확장기를 전원 콘센트에 꽂으세요.
2. 스마트폰을 확장기의 Wi-Fi(**Tenda_EXT**)에 연결하세요.
3. **re.tenda.cn/Tenda WiFi** 앱의 지시를 따라 설정을 완료하세요.

*일부 모델만 Tenda WiFi 앱 관리를 지원합니다. 앱에서 지원되는 모델을 보려면  를 탭하세요.

클라이언트를 인터넷에 연결

Wi-Fi 지원 장치: 확장기의 Wi-Fi에 연결하세요.

- **Wi-Fi 이름:** 설정한 Wi-Fi 이름, Tenda_EXT(또는 5G_EXT), 라우터의 Wi-Fi 이름_EXT(또는 5G_EXT), 또는 라우터와 동일한 이름

- **Wi-Fi 비밀번호:** 설정한 Wi-Fi 비밀번호 또는 라우터와 동일한 비밀번호


유선 장치: 이더넷 케이블을 사용하여 확장기의 LAN 포트에 연결하세요.

FAQ

Q1. 익스텐더의 Wi-Fi에 연결했을 때 인터넷 속도가 느립니다. 어떻게 해야 하나요?

A1.

- 익스텐더의 위치가 부적절할 수 있습니다.
- 익스텐더를 데드존에서 너무 멀리 배치하면 익스텐더의 Wi-Fi가 해당 지역을 커버하지 못하여 데드존에 신호가 남지 않습니다.
- 라우터에서 너무 멀리 배치하면 익스텐더가 안정적인 Wi-Fi 신호를 수신하여 확장할 수 없습니다.
- 최적의 성능을 위해 익스텐더를 라우터와 데드 존의 중간 지점에 배치하세요.

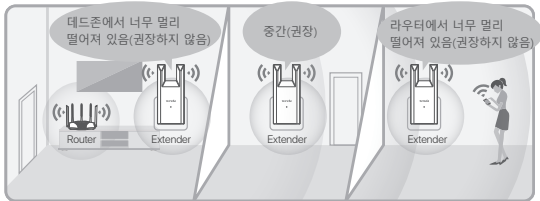

Q2. 익스텐더의 웹 UI에 로그인할 수 없습니다. 어떻게 해야 할까요?

A2. 먼저 다음 해결 방법을 시도해 보세요:

- 브라우저에서 <http://re.tenda.cn> 을 방문합니다.
 - 스마트폰/태블릿을 사용하는 경우 모바일 데이터(있는 경우) 기능이 비활성화되어 있는지 확인하세요.
- 문제가 지속되면 다음 해결 방법을 시도해 보세요:

연장 전:

- 스마트폰과 같은 무선 장치를 사용하는 경우 스마트폰이 익스텐더의 Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인하세요: **Tenda_EXT**.
- 컴퓨터와 같은 유선 장치를 사용하는 경우 컴퓨터가 자동으로 IP 주소 받기 및 자동으로 DNS 서버 주소 받기로 설정되어 있는지 확인하세요.

- **Q6**를 참조하여 익스텐더를 재설정하고 다시 로그인합니다.

확장 후:

- 무선 장치를 사용하는 경우 장치가 익스텐더의 Wi-Fi에 연결되었는지 확인하세요. 익스텐더의 Wi-Fi 이름이 업스트림 라우터와 동일한 경우 익스텐더 근처에 서서 해당 Wi-Fi에 연결합니다(익스텐더가 라우터에 너무 가까이 있지 않거나 라우터의 전원을 일시적으로 꺼야 합니다).
- 컴퓨터와 같은 유선 장치를 사용하는 경우 컴퓨터가 자동으로 IP 주소 받기 및 자동으로 DNS 서버 주소 받기로 설정되어 있는지 확인하세요.

Q3. 내 익스텐더가 라우터의 Wi-Fi를 찾을 수 없습니다. 어떻게 해야 하나요?

A3. 다음 해결 방법을 시도해 보세요:

- 익스텐더가 단일 대역인 경우(2.4GHz 전용). 2.4GHz Wi-Fi만 연결할 수 있습니다. 라우터의 2.4GHz Wi-Fi가 활성화되어 있는지 확인하세요.
- 스마트폰이 익스텐더 근처에 있고 라우터의 Wi-Fi를 검색하고 연결할 수 있는지 확인하세요.
- 라우터의 채널을 변경하고 다시 시도하세요.
- 공유기의 암호화 유형을 WPA-PSK 또는 WPA2-PSK로 변경하고 다시 시도하세요.

Q4. 네트워크를 성공적으로 확장한 후 익스텐더의 Wi-Fi 이름을 찾을 수 없습니다(표시등이 켜져 있음). 어떻게 해야 하나요?

A4. 네트워크를 확장할 때 익스텐더 Wi-Fi 이름을 사용자 지정하지 않았기 때문일 수 있습니다. 이 경우 익스텐더의 Wi-Fi 이름은 확장 성공 후 업스트림 라우터 또는 업스트림 라우터 Wi-Fi 이름의 _EXT와 동일합니다.

Q5. 무선 확장이 성공한 후(표시등이 켜져 있음) 익스텐더를 통한 네트워크 속도가 라우터에 직접 연결했을 때보다 느립니다. 어떻게 해야 하나요?

A5. 무선 확장 중에는 업스트림 신호 감쇠로 인해 네트워크 속도가 저하될 수 있지만 이는 정상적인 현상이며 정상적인 사용에는 영향을 미치지 않습니다. 확장 효과를 극대화하려면 익스텐더 표시등이 녹색으로 켜져 있는지 확인하고 익스텐더와 라우터 사이의 장애물을 줄이세요.

Q6. 익스텐더를 재설정하는 방법은 무엇인가요?

A6. 익스텐더가 시작을 완료하면 재설정 버튼을 약 8초간 누릅니다. LED가 노란색으로 빠르게 깜박이면 익스텐더가 공장 설정으로 복원됩니다.

Extensión Inalámbrica

Seleccionar la Ubicación (Figure 1)

Coloca el extensor a medio camino entre el router y la zona Wi-Fi muerta para garantizar una recepción estable de la señal y una cobertura eficaz de la zona.

Configurar

Método 1: A través del Navegador Web del Smartphone (Recomendado)

1. Conecte el smartphone al Wi-Fi del extensor (**Tenda_EXT**).
2. Será dirigido a la página de configuración rápida. Si no, inicie un navegador web e ingrese `re.tenda.cn` en la barra de direcciones para acceder a la interfaz web del extensor.
3. Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

Método 2: A través de la Aplicación Tenda WiFi

*Solo algunos modelos admiten la gestión a través de la aplicación Tenda WiFi. Toque  para ver los modelos admitidos en la aplicación.

1. Obtenga la aplicación **Tenda WiFi** de **Google Play**, **App Store** o mediante un **código QR**. (Figure 2)
2. Conecte el smartphone al Wi-Fi del extensor (**Tenda_EXT**).
3. Ejecute la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.

Método 3: A través del Botón WPS

Consejos

Asegúrese de que el enrutador tenga un botón WPS y esté utilizando cifrado WPA-PSK o WPA2-PSK.
El diseño del WPS puede variar según el fabricante. Si este método falla, utilice otro método para configurar.

1. Presione el botón WPS en el enrutador Wi-Fi para habilitar su función WPS.
2. Dentro de 2 minutos, presione el botón WPS (1-3 segundos) en el extensor. El LED parpadea en verde rápidamente. Cuando el LED esté fijo, la configuración será exitosa.

Modo AP

1. Asegúrese de que el cable Ethernet esté instalado en el lugar que necesita cobertura Wi-Fi y pueda acceder a Internet normalmente. Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet del extensor y conecte el extensor al tomacorriente.

2. Conecte el smartphone al Wi-Fi del extensor (**Tenda_EXT**).

3. Siga las instrucciones en **re.tenda.cn** o en la aplicación Tenda WiFi para completar la configuración.

*Solo algunos modelos admiten la gestión a través de la aplicación **Tenda WiFi**. Toque  para ver los modelos admitidos en la aplicación.

Conectar Clientes a Internet

Dispositivo con Wi-Fi: Conéctese al Wi-Fi del extensor.

- Nombre del Wi-Fi: El nombre del Wi-Fi que configuró, Tenda_EXT (o 5G_EXT), el nombre del Wi-Fi del enrutador_EXT (o 5G_EXT), o el mismo que el enrutador.

- Contraseña del Wi-Fi: La contraseña del Wi-Fi que configuró o la misma que el enrutador.


Dispositivo cableado: Conéctese al puerto LAN del extensor utilizando un cable Ethernet.

PREGUNTAS FRECUENTES

Q1. La velocidad de Internet es baja cuando me conecto al Wi-Fi del extensor. ¿Qué debo hacer?

A1.

- El extensor puede estar mal colocado.
- Si se coloca demasiado lejos de la zona muerta, el Wi-Fi del extensor no puede cubrir el área, dejando sin señal en la zona muerta.
- Si se coloca demasiado lejos del router, el extensor no puede recibir una señal Wi-Fi estable para extenderse.
- Coloca el extensor a medio camino entre el router y la zona muerta para obtener un rendimiento óptimo.

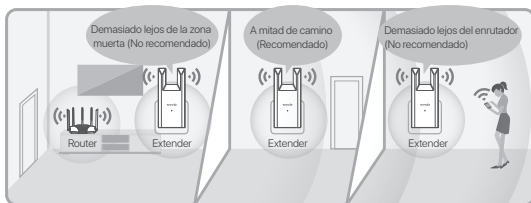

Q2. No puedo iniciar sesión en la interfaz web del extensor. ¿Qué debo hacer?

A2. En primer lugar, pruebe las siguientes soluciones:

- Visite <http://re.tenda.cn> en su navegador.
- Si está utilizando un smartphone/tableta, asegúrese de que la función de datos móviles (si existe) está desactivada.

Si el problema persiste, pruebe las siguientes soluciones:

Antes de la extensión:

- Si está utilizando un dispositivo inalámbrico, como un smartphone, asegúrese de que el smartphone se ha conectado a la Wi-Fi del extensor: **Tenda_EXT**.
- Si utiliza un dispositivo con cable, como un ordenador, asegúrese de que el ordenador está configurado para Obtener una dirección IP automáticamente y Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente.

– Reinicie el extensor consultando **Q6** y vuelva a iniciar sesión.

Después de la extensión:

- Si está utilizando un dispositivo inalámbrico, asegúrese de que su dispositivo se ha conectado a la Wi-Fi del extensor. Si el nombre Wi-Fi del extensor es el mismo que el del router de subida, colóquese cerca del extensor y conéctese a su Wi-Fi (el extensor no debe estar demasiado cerca del router, o apague temporalmente el router).
- Si está utilizando un dispositivo con cable, como un ordenador, asegúrese de que su ordenador está configurado para Obtener una dirección IP automáticamente y Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente.

Q3. Mi extensor no puede encontrar el Wi-Fi de mi router. ¿Qué debo hacer?

A3. Pruebe las siguientes soluciones:

- Si el extensor es monobanda (sólo 2,4 GHz). Sólo puede puentear Wi-Fi de 2,4 GHz. Asegúrese de que el Wi-Fi de 2,4 GHz de su router está activado.
- Asegúrese de que su smartphone está cerca del extensor y puede buscar y conectarse a la Wi-Fi del router.
- Cambie el canal del router y vuelva a intentarlo.
- Cambie el tipo de cifrado del router a **WPA-PSK** o **WPA2-PSK**, y vuelva a intentarlo.

Q4. No puedo encontrar el nombre Wi-Fi del extensor después de extender la red con éxito (el indicador está encendido). ¿Qué debo hacer?

A4. Es posible que no haya personalizado el nombre Wi-Fi del extensor al ampliar la red. En este caso, el nombre Wi-Fi del extensor es el mismo que el del router ascendente o _EXT del nombre Wi-Fi del router ascendente después de que la extensión se haya realizado con éxito.

Q5. Después de que la extensión inalámbrica se realiza correctamente (el indicador está encendido), la velocidad de la red a través del extensor es más lenta que cuando se conecta directamente al router. ¿Qué debo hacer?

A5. La velocidad de la red puede disminuir durante la extensión inalámbrica debido a la atenuación de la señal de subida, pero esto es un fenómeno normal que no afecta al uso normal. Para maximizar el efecto de la extensión, asegúrese de que el indicador del extensor esté en verde fijo y reduzca los obstáculos entre el extensor y el router.

Q6. ¿Cómo se reinicia el extensor?

A6. Cuando el extensor se haya iniciado, pulse el botón de reinicio durante unos 8 segundos. Cuando el indicador LED parpadee rápidamente en amarillo, el extensor se restablecerá a la configuración de fábrica.

Bezdrôtové Rozšírenie

Výber Umiestnenia (Figure 1)

Extender umiestnite do stredy medzi smerovač a mŕtvu zónu Wi-Fi, aby ste zabezpečili stabilný príjem signálu a efektívne pokrytie oblasti.

Konfigurácia

Metóda 1: Prostredníctvom Webového Prehliadača na Smartfóne (Odporúčané)

1. Pripojte smartfón k Wi-Fi rozšírenia (**Tenda_EXT**).
2. Budete presmerovaní na stránku rýchleho nastavenia. Ak sa nedostanete automaticky na stránku rýchleho nastavenia, otvorte webový prehliadač a zadajte do adresného riadku adresu **re.tenda.cn** pre prístup k webovému rozhraniu extendera.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie.

Metóda 2: Prostredníctvom Aplikácie Tenda WiFi

Len niektoré modely podporujú správu prostredníctvom aplikácie Tenda WiFi. Klepnite na **+, aby ste zobrazili podporované modely v aplikácii.

1. Získajte aplikáciu **Tenda WiFi** z **Google Play**, **App Store** alebo pomocou **QR kódu**. (Figure 2)
2. Pripojte smartfón k Wi-Fi rozšírenia (Tenda_EXT).
3. Spustíte aplikáciu a postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie.

Metóda 3: Prostredníctvom Tlačidla WPS



Tipy

Uistite sa, že router má tlačidlo WPS a používa šifrovanie WPA-PSK alebo WPA2-PSK.
Dizajn WPS sa môže líšiť v závislosti od výrobcu. Ak táto metóda zlyhá, použite inú metódu na konfiguráciu.

1. Stlačte tlačidlo WPS na Wi-Fi routeri, aby ste aktivovali jeho funkciu WPS.
2. Do 2 minút stlačte tlačidlo WPS (1-3 sekundy) na rozšírení. LED rýchlo bliká zelenou. Keď LED svieti trvalo, nastavenie bolo úspešné.

Režim AP

1. Uistite sa, že ethernetový kábel je nainštalovaný na mieste, ktoré potrebuje Wi-Fi pokrytie a môže normálne pristupovať k internetu. Pripojte ethernetový kábel k ethernetovému portu rozšírenia a zapojte rozšírenie do elektrickej zásuvky.

2. Pripojte smartfón k Wi-Fi rozšírenia (**Tenda_EXT**).

3. Postupujte podľa pokynov na **re.tenda.cn** alebo v aplikácii Tenda WiFi a dokončíte nastavenie.

*Len niektoré modely podporujú správu prostredníctvom aplikácie Tenda WiFi. Klepnite na **+**, aby ste zobrazili podporované modely v aplikácii.

Pripojenie Klientov k Internetu

Zariadenie s podporou Wi-Fi: Pripojte sa k Wi-Fi rozšírenia.

- Názov Wi-Fi: Názov Wi-Fi, ktorý ste nastavili, Tenda_EXT (alebo 5G_EXT), názov Wi-Fi routera_EXT (alebo 5G_EXT), alebo rovnaký ako router.

- Heslo Wi-Fi: Heslo Wi-Fi, ktoré ste nastavili, alebo rovnaké ako router.


Káblové zariadenie: Pripojte sa k LAN portu rozšírenia pomocou ethernetového kábla.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Q1. Rýchlosť internetu je po pripojení k Wi-Fi extenderu nízka. Čo mám robiť?

A1.

- Extender môže byť nesprávne umiestnený.
- Ak je umiestnený príliš ďaleko od mŕtvej zóny, Wi-Fi extenderu nedokáže pokryť oblasť, takže v mŕtvej zóne nie je žiadny signál.
- Ak je umiestnený príliš ďaleko od smerovača, extender nemôže prijímať stabilný signál Wi-Fi, aby sa mohol rozšíriť.
- Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon, presuňte extender do stredu medzi smerovač a mŕtvu zónu.

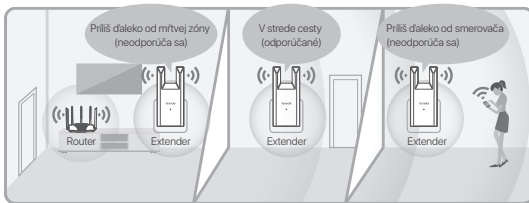

Q2. Nemôžem sa prihlásiť do webového používateľského rozhrania extenderu. Čo mám robiť?

A2. Najprv vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Navštívte stránku <http://re.tenda.cn> vo svojom prehliadači.
 - Ak používate smartfón/tablet, uistite sa, že je vypnutá funkcia mobilných dát (ak existuje).
- Ak problém pretrváva, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Pred rozšírením:

- Ak používate bezdrôtové zariadenie, napríklad smartfón, uistite sa, že sa smartfón pripojil k sieti Wi-Fi extenderu: **Tenda_EXT**.
- Ak používate káblové zariadenie, napríklad počítač, uistite sa, že počítač je nastavený na možnosť Získať adresu IP automaticky a Získať adresu servera DNS automaticky.

– Resetujte extender podľa bodu **Q6** a znovu sa prihláste.

Po rozšírení:

- Ak používate bezdrôtové zariadenie, uistite sa, že sa vaše zariadenie pripojilo k sieti Wi-Fi extenderu. Ak je názov siete Wi-Fi extenderu rovnaký ako názov predradeného smerovača, postavte sa do blízkosti extenderu a pripojte sa k jeho sieti Wi-Fi (extender by nemal byť príliš blízko smerovača alebo dočasne vypnite smerovač).
- Ak používate káblové zariadenie, napríklad počítač, uistite sa, že počítač je nastavený na možnosť Získať adresu IP automaticky a Získať adresu servera DNS automaticky.

Q3. Môj extender nemôže nájsť Wi-Fi môjho smerovača. Čo mám robiť?

A3. Vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Ak je extender jednopásmový (len 2,4 GHz). Dokáže premostiť iba 2,4 GHz Wi-Fi. Uistite sa, že je na vašom smerovači povolená 2,4 GHz Wi-Fi.
- Uistite sa, že sa váš smartfón nachádza v blízkosti extenderu a môže vyhľadávať a pripájať sa k sieti Wi-Fi smerovača.
- Zmeňte kanál smerovača a skúste to znova.
- Zmeňte typ šifrovania smerovača na **WPA-PSK** alebo **WPA2-PSK** a skúste to znova.

Q4. Po úspešnom rozšírení siete nemôžem nájsť názov Wi-Fi extenderu (indikátor svieti). Čo mám robiť?

A4. Možnou príčinou je, že ste pri rozširovaní siete neprispôbilibi názov Wi-Fi extenderu. V tomto prípade je názov Wi-Fi extenderu rovnaký ako názov Wi-Fi smerovača vyššieho prúdu alebo _EXT názvu Wi-Fi smerovača vyššieho prúdu po úspešnom rozšírení.

Q5. Po úspešnom rozšírení bezdrôtovej siete (indikátor svieti) je rýchlosť siete prostredníctvom extenderu nižšia ako pri priamom pripojení k smerovaču. Čo mám robiť?

A5. Rýchlosť siete sa môže počas bezdrôtového rozšírenia znížiť v dôsledku útlmu signálu proti prúdu, ale je to normálny jav, ktorý nemá vplyv na bežné používanie. Ak chcete maximalizovať účinok rozšírenia, zabezpečte, aby indikátor extenderu svietil na zeleno, a znížte prekážky medzi extenderom a smerovačom.

Q6. Ako resetovať extender?

A6. Po dokončení spustenia extenderu stlačte tlačidlo resetovania na približne 8 sekúnd. Keď indikátor rýchlo bliká žltlo, extender je obnovený do výrobných nastavení.

Trådlös Förlängning

Välj Plats (Figure 1)

Placera förlängaren mitt emellan routern och den döda Wi-Fi-zonen för att säkerställa stabil signalmottagning och effektiv områdestäckning.

Konfigurera

Metod 1: Via Smartphone-webbläsare (Rekommenderas)

1. Anslut smartphonen till förlängarens Wi-Fi (**Tenda_EXT**).
2. Kommer du att dirigeras till snabbinstallasjonssidan. Om inte, starta en webbläsare och ange **re.tenda.cn** i adressfältet för att komma åt förlängarens webb UI.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Metod 2: Via Tenda WiFi-appen

*Endast vissa modeller stöder hantering via Tenda WiFi-appen. Tryck på  för att se vilka modeller som stöds i appen.

1. Hämta Tenda WiFi från **Google Play**, **App Store** eller **QR-kod**. (Figure 2)
2. Anslut smartphonen till förlängarens Wi-Fi (**Tenda_EXT**).
3. Kör appen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Metod 3: Via WPS-knappen

Tips

Se till att routern har en WPS-knapp och använder WPA-PSK- eller WPA2-PSK-kryptering.

WPS-designen kan skilja sig åt mellan olika tillverkare. Om denna metod misslyckas, använd en annan metod för att konfigurera.

1. Tryck på WPS-knappen på Wi-Fi-routern för att aktivera dess WPS-funktion.
2. Inom 2 minuter, tryck på WPS-knappen (1-3 sekunder) på förlängaren. LED:n blinkar snabbt i grönt. När LED:n lyser fast är installationen lyckad.

AP-läge

1. Se till att Ethernet-kabeln har installerats på platsen som behöver Wi-Fi-täckning och kan komma åt internet normalt. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på förlängaren och sätt in förlängaren i ett eluttag.
2. Anslut smartphonen till förlängarens Wi-Fi (**Tenda_EXT**).
3. Följ instruktionerna på **re.tenda.cn/Tenda WiFi**-appen för att slutföra installationen.

*Endast vissa modeller stöder hantering via Tenda WiFi-appen. Tryck på  för att se vilka modeller som stöds i appen.

Anslut Klienter till Internet

Wi-Fi-aktiverad enhet: Anslut till förlängarens Wi-Fi.

- Wi-Fi-namn: Wi-Fi-namn du har angett, Tenda_EXT (eller 5G_EXT), routerns Wi-Fi-namn_EXT (eller 5G_EXT), eller samma som routern.


- Wi-Fi-lösenord: Wi-Fi-lösenord du har angett eller samma som routern.

Trådbunden enhet: Anslut till LAN-porten på förlängaren med en Ethernet-kabel.

FRÅGOR OCH SVAR

Q1. Internethastigheten är dålig när jag är ansluten till extenderns Wi-Fi. Vad ska jag göra?

- A1.**
- Förlängaren kan vara felaktigt placerad.
 - Om den är placerad för långt från den döda zonen kan inte extenderns Wi-Fi täcka området, vilket gör att det inte finns någon signal i den döda zonen.
 - Om den är placerad för långt från routern kan förlängaren inte ta emot en stabil Wi-Fi-signal för att förlänga.
 - Placera extender mitt emellan routern och den döda zonen för optimal prestanda.

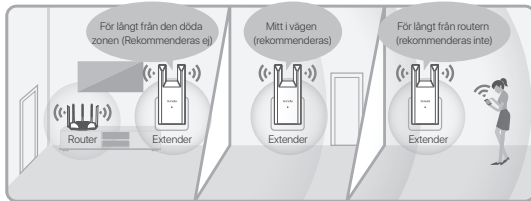

Q2. Jag kan inte logga in på förlängarens webbgöransnitt. Vad ska jag göra?

A2. Försök först med följande lösningar:

- Besök <http://re.tenda.cn> i din webbläsare.
 - Om du använder en smartphone/surfplatta ska du kontrollera att funktionen Mobile Data (om sådan finns) är inaktiverad.
- Om problemet kvarstår kan du prova följande lösningar:

Före förlängning:

- Om du använder en trådlös enhet, t.ex. en smartphone, ska du kontrollera att din smartphone har anslutit till extenderns Wi-Fi:

Tenda_EXT.

- Om du använder en trådbunden enhet, t.ex. en dator, ska du kontrollera att datorn är inställd på Hämta en IP-adress automatiskt och Hämta DNS-serveradress automatiskt.

– Återställ förlängaren genom att hänvisa till **Q6** och logga in igen.

Efter förlängning:

– Om du använder en trådlös enhet ska du kontrollera att enheten har anslutit till förlängarens Wi-Fi. Om extenderns Wi-Fi-namn är detsamma som uppströmsrouterns, ställ dig i närheten av extendern och anslut till dess Wi-Fi (extendern får inte vara för nära routern, eller stäng av routern tillfälligt).

– Om du använder en kabelansluten enhet, t.ex. en dator, ska du kontrollera att datorn är inställd på Hämta en IP-adress automatiskt och Hämta DNS-serveradress automatiskt.

Q3. Min extender hittar inte min routers Wi-Fi. Vad ska jag göra?

A3. Försök med följande lösningar:

– Om extendern är enbandig (endast 2,4 GHz). Den kan bara överbrygga 2,4 GHz Wi-Fi. Se till att routerns 2,4 GHz Wi-Fi är aktiverat.

– Se till att din smartphone är nära förlängaren och kan söka efter och ansluta till routerns Wi-Fi.

– Byt kanal på din router och försök igen.

– Ändra routerns krypteringstyp till **WPA-PSK** eller **WPA2-PSK** och försök igen.

Q4. Jag kan inte hitta extenderns Wi-Fi-namn efter att ha utökat nätverket framgångsrikt (indikatorn lyser med fast sken). Vad ska jag göra?

A4. Den möjliga orsaken är att du inte anpassade extenderns Wi-Fi-namn när du utökade nätverket. I det här fallet är Wi-Fi-namnet på förlängaren detsamma som uppströmsroutern eller _EXT av uppströmsrouterns Wi-Fi-namn efter att förlängningen har lyckats.

Q5. Efter att den trådlösa utvidgningen har lyckats (indikatorn lyser med fast sken) är nätverkshastigheten genom förlängaren långsammare än när den är direktansluten till routern. Vad ska jag göra?

A5. Nätverkshastigheten kan minska under trådlös förlängning på grund av dämpning av signalen uppströms, men detta är ett normalt fenomen som inte påverkar normal användning. För att maximera förlängningseffekten ska du se till att förlängningsindikatorn är grön och minska hindren mellan förlängaren och routern.

Q6. Hur återställer jag förlängaren?

A6. När förlängaren har startat trycker du på återställningsknappen i ca 8 sekunder. När LED-lampan blinkar gult snabbt återställs förlängaren till fabriksinställningarna.

Bežično Proširenje

Odaberite Lokaciju (Figure 1)

Postavite ekstender na sredinu između rutera i Wi-Fi mrtve zone kako biste osigurali stabilan prijem signala i učinkovitu pokrivenost područja.

Konfigurirajte

Metoda 1: Putem Web Preglednika na Pametnom Telefonu (Preporučeno)

1. Spojite pametni telefon na Wi-Fi mrežu proširivača (**Tenda_EXT**).
2. Bit ćete preusmjereni na stranicu za brzo postavljanje. Ako se to ne dogodi, pokrenite web preglednik i unesite **re.tenda.cn** u adresnu traku za pristup web korisničkom sučelju ekstendera.
3. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.

Metoda 2: Putem Aplikacije Tenda WiFi

*Samo neki modeli podržavaju upravljanje putem aplikacije Tenda WiFi. Dodirnite  kako biste vidjeli podržane modele u aplikaciji.

1. Preuzmite aplikaciju **Tenda WiFi** s **Google Play**, **App Store** ili putem QR koda. (Figure 2)
2. Spojite pametni telefon na Wi-Fi mrežu proširivača (**Tenda_EXT**).
3. Pokrenite aplikaciju i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.

Metoda 3: Putem WPS Gumba



Savjeti

Provjerite ima li usmjerivač WPS gumb i koristi li WPA-PSK ili WPA2-PSK enkripciju.

Dizajn WPS-a može se razlikovati kod različitih proizvođača. Ako ova metoda ne uspije, koristite drugu metodu za konfiguraciju.

1. Pritisnite WPS gumb na Wi-Fi usmjerivaču kako biste omogućili njegovu WPS funkciju.
2. Unutar 2 minute, pritisnite WPS gumb (1-3 sekunde) na proširivaču. LED indikator brzo treperi zeleno. Kada LED indikator svijetli stalno, postavljanje je uspješno.

AP Način Rada

1. Provjerite je li Ethernet kabel postavljen na mjestu koje zahtijeva Wi-Fi pokrivenost i može normalno pristupiti internetu. Spojite Ethernet kabel na Ethernet priključak proširivača i uključite proširivač u električnu utičnicu.
2. Spojite pametni telefon na Wi-Fi mrežu proširivača (**Tenda_EXT**).
3. Slijedite upute na **re.tenda.cn** ili u aplikaciji **Tenda WiFi** kako biste dovršili postavljanje.

*Samo neki modeli podržavaju upravljanje putem aplikacije Tenda WiFi. Dodirnite  kako biste vidjeli podržane modele u aplikaciji.

Povežite Klijente na Internet

Uređaj s Wi-Fi podrškom: Povežite se na Wi-Fi mrežu proširivača.

- Naziv Wi-Fi mreže: Naziv Wi-Fi mreže koji ste postavili, Tenda_EXT (ili 5G_EXT), naziv Wi-Fi mreže usmjerivača_EXT (ili 5G_EXT), ili isti kao usmjerivač.
- Lozinka Wi-Fi mreže: Lozinka Wi-Fi mreže koju ste postavili ili ista kao usmjerivač.


Uređaj s žičnom vezom: Povežite se na LAN priključak proširivača koristeći Ethernet kabel.

FAQ

Q1. Internetska brzina je slaba kada je spojen na Wi-Fi ekstendera. Što da radim?

A1.

- Ekstender je možda nepravilno postavljen.
- Ako se postavi predaleko od mrtve zone, Wi-Fi ekstender ne može pokriti to područje, ostavljajući nikakav signal u mrtvoj zoni.
- Ako se postavi predaleko od usmjerivača, ekstender ne može primiti stabilan Wi-Fi signal za proširenje.
- Premjestite ekstender na sredinu puta između rutera i mrtve zone za optimalnu izvedbu.

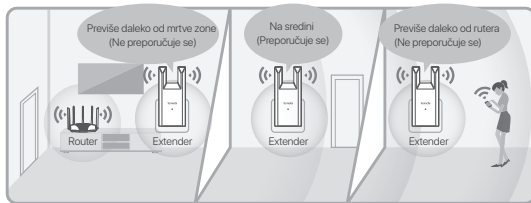

Q2. Ne mogu se prijaviti na web sučelje ekstendera. Što da radim?

A2. Prvo isprobajte sljedeća rješenja:

- Posjetite <http://re.tenda.cn> u svom pregledniku.
- Ako koristite pametni telefon/tablet, provjerite je li funkcija mobilnih podataka (ako postoji) onemogućena.

Ako se problem nastavi, pokušajte sa sljedećim rješenjima:

Före förlängning:

- Ako koristite bežični uređaj, poput pametnog telefona, provjerite je li vaš pametni telefon spojen na Wi-Fi ekstender: **Tenda_EXT**.
- Ako koristite žičani uređaj, kao što je računalo, provjerite je li vaše računalo postavljeno na Automatsko dobivanje IP adrese i Automatsko dobivanje adrese DNS poslužitelja.

– Resetirajte ekstender prema **Q6** i ponovno se prijavite.

Nakon produženja:

– Ako koristite bežični uređaj, provjerite je li vaš uređaj spojen na Wi-Fi ekstender. Ako je Wi-Fi naziv ekstendera isti kao uzlazni usmjerivač, stanite u blizini ekstendera i povežite se na njegov Wi-Fi (proširitelj ne smije biti preblizu rutera ili privremeno isključite ruter).

– Ako koristite žičani uređaj, kao što je računalo, provjerite je li vaše računalo postavljeno na Automatsko dobivanje IP adrese i Automatsko dobivanje adrese DNS poslužitelja.

Q3. Moj ekstender ne može pronaći Wi-Fi mog rutera. Što da radim?

A3. Isprobajte sljedeća rješenja:

– Ako je ekstender jednopojasni (samo 2,4 GHz). Može premostiti samo 2,4 GHz Wi-Fi. Provjerite je li 2,4 GHz Wi-Fi vašeg usmjerivača omogućen.

– Provjerite je li vaš pametni telefon u blizini ekstendera i može li pretraživati i povezivati se s Wi-Fi mrežom rutera.

– Promijenite kanal svog usmjerivača i pokušajte ponovno.

– Promijenite vrstu enkripcije usmjerivača na **WPA-PSK** ili **WPA2-PSK** i pokušajte ponovno.

Q4. Ne mogu pronaći Wi-Fi naziv ekstendera nakon uspješnog proširenja mreže (indikator svijetli stalno). Što da radim?

A4. Mogući razlog je taj što niste prilagodili Wi-Fi naziv ekstendera prilikom proširenja mreže. U ovom slučaju, Wi-Fi naziv ekstendera isti je kao uzlazni usmjerivač ili _EXT Wi-Fi naziva uzvodnog usmjerivača nakon uspješnog proširenja.

Q5. Nakon što je bežično proširenje uspješno (indikator stalno svijetli), brzina mreže kroz ekstender je sporija nego kada je izravno povezan s usmjerivačem. Što da radim?

A5. Brzina mreže može se smanjiti tijekom bežičnog proširenja zbog slabljenja uzvodnog signala, ali to je normalna pojava koja ne utječe na normalnu upotrebu. Kako biste povećali učinak proširenja, osigurajte da indikator ekstendera svijetli zeleno i smanjite prepreke između ekstendera i usmjerivača.

Q6. Kako resetirati ekstender?

A6. Kada ekstender završi s pokretanjem, pritisnite tipku za resetiranje oko 8 sekundi. Kada LED brzo treperi žuto, ekstender se vraća na tvorničke postavke.

Trådløs Udvidelse

Vælg Placering (Figure 1)

Placer extenderen midtvejs mellem routeren og den døde Wi-Fi-zone for at sikre stabil signalmodtagelse og effektiv områdedækning.

Konfigurer

Metode 1: Via Smartphone-webbrowser (Anbefales)

1. Tilslut smartphonen til udvidelsesenhedens Wi-Fi (**Tenda_EXT**).
2. Du vil blive dirigeret til siden med hurtig opsætning. Hvis ikke, skal du starte en **re.tenda.cn** i adresselinjen for at få adgang til forlængerens UI.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Metode 2: Via Tenda WiFi-appen

*Kun nogle modeller understøtter styring via Tenda WiFi-appen. Tryk på **+** for at se understøttede modeller i appen.

1. Hent **Tenda WiFi** fra **Google Play**, **App Store** eller **QR-kode**. (Figure 2)
2. Tilslut smartphonen til udvidelsesenhedens Wi-Fi (**Tenda_EXT**).
3. Kør appen, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Metode 3: Via WPS-knappen

Tips

Sørg for, at routeren har en WPS-knap og bruger WPA-PSK- eller WPA2-PSK-kryptering.

WPS-designet kan variere afhængigt af producenten. Hvis denne metode mislykkes, skal du bruge en anden metode til konfiguration.

1. Tryk på WPS-knappen på Wi-Fi-routeren for at aktivere dens WPS-funktion.
2. Inden for 2 minutter skal du trykke på WPS-knappen (1-3 sekunder) på udvidelsesenheden. LED'en blinker hurtigt grønt. Når LED'en lyser konstant, er opsætningen fuldført.

AP-tilstand

1. Sørg for, at Ethernet-kablet er installeret på det sted, der har brug for Wi-Fi-dækning, og kan få adgang til internettet normalt. Tilslut Ethernet-kablet til Ethernet-porten på udvidelsesenheden, og tilslut udvidelsesenheden til stikkontakten.
 2. Tilslut smartphonen til udvidelsesenhedens Wi-Fi (**Tenda_EXT**).
 3. Følg instruktionerne på **re.tenda.cn/Tenda WiFi**-appen for at fuldføre opsætningen.
- *Kun nogle modeller understøtter styring via Tenda WiFi-appen. Tryk på  for at se understøttede modeller i appen.

Tilslut Klienter til Internettet

Wi-Fi-aktiveret enhed: Tilslut til udvidelsesenhedens Wi-Fi.

- Wi-Fi-navn: Wi-Fi-navn, du har angivet, Tenda_EXT (eller 5G_EXT), routerens Wi-Fi-navn_EXT (eller 5G_EXT), eller det samme som routeren.
- Wi-Fi-adgangskode: Wi-Fi-adgangskode, du har angivet, eller det samme som routeren.


Kablet enhed: Tilslut til LAN-porten på udvidelsesenheden ved hjælp af et Ethernet-kabel.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Q1. Internethastigheden er dårlig, når jeg er tilsluttet extenderens Wi-Fi. Hvad skal jeg gøre ved det?

A1.

- Extenderen kan være placeret forkert.
- Hvis den er placeret for langt fra den døde zone, kan extenderens wi-fi ikke dække området, og der er intet signal i den døde zone.
- Hvis den er placeret for langt fra routeren, kan extenderen ikke modtage et stabilt wi-fi-signal til at forlænge.
- Placer extenderen midtvejs mellem routeren og den døde zone for at opnå optimal ydeevne.

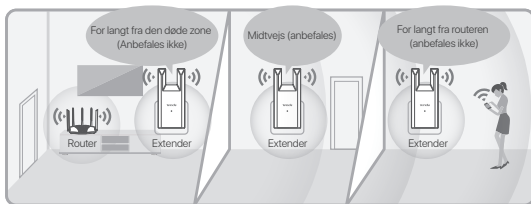

Q2. Jeg kan ikke logge ind på extenderens web-brugerflade. Hvad skal jeg gøre?

A2. Prøv først følgende løsninger:

- Besøg <http://re.tenda.cn> i din browser.
- Hvis du bruger en smartphone/tablet, skal du sikre dig, at funktionen Mobildata (hvis en sådan findes) er deaktiveret.

Hvis problemet fortsætter, kan du prøve følgende løsninger:

For udvidelse:

- Hvis du bruger en trådløs enhed, f.eks. en smartphone, skal du sikre dig, at din smartphone har oprettet forbindelse til extenderens Wi-Fi:

Tenda_EXT.

- Hvis du bruger en kablet enhed, f.eks. en computer, skal du sikre dig, at computeren er indstillet til Obtain an IP address automatically og Obtain DNS server address automatically.

- Nulstil extenderen ved at henvise til **Q6**, og log ind igen.

Efter udvidelsen:

- Hvis du bruger en trådløs enhed, skal du sikre dig, at din enhed har oprettet forbindelse til extenderens Wi-Fi. Hvis extenderens wi-fi-navn er det samme som upstream-routeren, skal du stå i nærheden af extenderen og oprette forbindelse til dens wi-fi (extenderen må ikke være for tæt på routeren, eller routeren skal slukkes midlertidigt).
- Hvis du bruger en kablet enhed, f.eks. en computer, skal du sørge for, at computeren er indstillet til at hente en IP-adresse automatisk og hente en DNS-serveradresse automatisk.

Q3. Min extender kan ikke finde min routers Wi-Fi. Hvad skal jeg gøre ved det?

A3. Prøv følgende løsninger:

- Hvis extenderen er single-band (kun 2,4 GHz). Den kan kun bygge bro mellem 2,4 GHz Wi-Fi. Sørg for, at din routers 2,4 GHz Wi-Fi er aktiveret.
- Sørg for, at din smartphone er i nærheden af extenderen og kan søge efter og oprette forbindelse til routerens Wi-Fi.
- Skift kanal på din router, og prøv igen.
- Skift routerens krypteringstype til **WPA-PSK** eller **WPA2-PSK**, og prøv igen.

Q4. Jeg kan ikke finde extenderens wi-fi-navn, efter at jeg har udvidet netværket (indikatoren lyser konstant). Hvad skal jeg gøre?

A4. Den mulige årsag er, at du ikke tilpassede extenderens wi-fi-navn, da du udvidede netværket. I dette tilfælde er extenderens Wi-Fi-navn det samme som upstream-routeren eller _EXT af upstream-routerens Wi-Fi-navn, når udvidelsen er vellykket.

Q5. Når den trådløse udvidelse er vellykket (indikatoren lyser konstant), er netværkshastigheden via extenderen langsommere end ved direkte tilslutning til routeren. Hvad skal jeg gøre ved det?

A5. Netværkshastigheden kan falde under trådløs udvidelse på grund af upstream-signaldæmpning, men det er et normalt fænomen, der ikke påvirker normal brug. For at maksimere udvidelseseffekten skal du sørge for, at extender-indikatoren lyser grønt, og reducere forhindringerne mellem extenderen og routeren.

Q6. Hvordan nulstiller jeg extenderen?

A6. Når extenderen er færdig med at starte op, skal du trykke på reset-knappen i ca. 8 sekunder. Når LED'en blinker hurtigt gult, er extenderen gendannet til fabriksindstillingerne.

Juhtmevaba Laiendus

Valige Asukoht (Figura 1)

Asetage laiendaja ruuteri ja Wi-Fi surnud tsooni vahele, et tagada stabiilne signaali vastuvõtt ja tõhus leviala.

Seadistamine

Meetod 1: Nutitelefon veebibrauseri kaudu (soovitav)

1. Ühendage nutitelefoni laiendi Wi-Fi-ga (**Tenda_EXT**).
2. Teid suunatakse kiirhäälestuse lehele. Kui see ei ole õnnestunud, käivitage veebilehitseja ja sisestage aadressiribale **re.tenda.cn**, et pääseda võimendi veebi kasutajaliidese juurde.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid seadistuse lõpuleviimiseks.

Meetod 2: Tenda WiFi rakenduse kaudu

*Mõned mudelid toetavad Tenda WiFi rakenduse kaudu haldamist. Toetatud mudelite vaatamiseks rakenduses puudutage .

1. Hankige **Tenda WiFi** rakendus **Google Play**'st, **App Store**'ist või **QR-koodi** abil. (Figure 2)
2. Ühendage nutitelefoni laiendi Wi-Fi-ga (**Tenda_EXT**).
3. Käivitage rakendus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid seadistuse lõpuleviimiseks.

Meetod 3: WPS-nupu kaudu



Nipid

Veenduge, et ruuteril on WPS-nupp ja kasutatakse WPA-PSK või WPA2-PSK krüpteerimist.

WPS disain võib erinevate tootjate puhul erineda. Kui see meetod ei õnnestu, kasutage seadistamiseks muud meetodit.

1. Vajutage Wi-Fi ruuteri WPS-nuppu, et lubada selle WPS funktsioon.
2. Kahe minuti jooksul vajutage laiendil WPS-nuppu (1-3 sekundit). LED vilgub kiiresti roheliselt. Kui LED põleb pidevalt, on seadistamine õnnestunud.

AP režiim

1. Veenduge, et Etherneti kaabel on paigaldatud kohas, kus on vaja Wi-Fi katvust ja kus on võimalik internetti normaalselt kasutada. Ühendage Etherneti kaabel laiendi Etherneti pordiga ja ühendage laiend pistikupesasse.

2. Ühendage nutitelefon laiendi Wi-Fi-ga (**Tenda_EXT**).

3. Järgige juhiseid lehel **re.tenda.cn/Tenda WiFi** rakendus seadistuse lõpuleviimiseks.

*Mõned mudelid toetavad Tenda WiFi rakenduse kaudu haldamist. Toetatud mudelite vaatamiseks rakenduses puudutage  .

Klientide ühendamine internetti

Wi-Fi-ga seade: Ühendage laiendi Wi-Fi-ga.

- Wi-Fi nimi: Teie määratud Wi-Fi nimi, Tenda_EXT (või 5G_EXT), ruuteri Wi-Fi nimi_EXT (või 5G_EXT) või sama mis ruuteril.

- Wi-Fi parool: Teie määratud Wi-Fi parool või sama mis ruuteril.


Juhtmega seade: Ühendage laiendi LAN-pordiga Etherneti kaabli abil.

KKK

Q1. Interneti kiirus on kehv, kui see on ühendatud laiendaja WiFi-ühendusega. Mida peaksin tegema?

A1.

- Laiendi võib olla valesti paigutatud.
- Kui see on paigutatud liiga kaugele sumrud tsoonist, ei saa laiendaja Wi-Fi katta seda piirkonda, mistõttu sumrud tsoonis ei ole signaali.
- Kui ruuterist liiga kaugele paigutatud, ei saa laiendaja laiendamiseks stabiilset Wi-Fi-signaali.
- Optimaalse jõudluse saavutamiseks paigutage laiendaja uuesti ruuteri ja sumrud tsooni vahele.

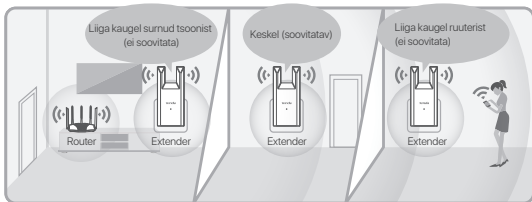

Q2. Ma ei saa sisse logida laiendaja veebi kasutajaliidesesse. Mida peaksin tegema?

A2. Kõigepealt proovige järgmisi lahendusi:

- Külastage veebilehitsejas <http://re.tenda.cn>.
- Kui kasutate nutitelefoni/tahvelarvutit, veenduge, et funktsioon Mobile Data (kui see on olemas) on välja lülitatud.
- Kui probleem püsib, proovige järgmisi lahendusi:

Enne laiendamist:

- Kui kasutate traadita seadet, näiteks nutitelefoni, veenduge, et teie nutitelefoni on ühendunud laiendaja Wi-Fi-ühendusega: **Tenda_EXT**.
- Kui kasutate juhtmega seadet, näiteks arvutit, veenduge, et teie arvuti on seadistatud nii, et IP-aadressi automaatne hankimine ja DNS-serveri aadressi automaatne hankimine.

– Lähtestage laiendaja, viidates **Q6**, ja logige uuesti sisse.

Pärast laiendamist:

- Kui kasutate traadita seadet, veenduge, et teie seade on ühendunud laiendaja Wi-Fi-ühendusega. Kui laiendaja Wi-Fi nimi on sama, mis ülesvoolu ruuteril, seiske laiendaja lähedal ja ühendage selle Wi-Fi (laiendaja ei tohiks olla ruuterile liiga lähedal või lülitage ruuter ajutiselt välja).
- Kui kasutate juhtmega seadet, näiteks arvutit, siis veenduge, et arvuti on seadistatud nii, et see hangib IP-aadressi automaatselt ja hangib DNS-serveri aadressi automaatselt.

Q3. Minu laiendaja ei leia minu ruuteri Wi-Fi-d. Mida ma peaksin tegema?

A3. Proovige järgmisi lahendusi:

- Kui laiendaja on ühe sagedusalaga (ainult 2,4 GHz). See saab sillutada ainult 2,4 GHz Wi-Fi. Veenduge, et teie ruuteri 2,4 GHz Wi-Fi on lubatud.
- Veenduge, et teie nutitelefoni on laiendaja lähedal ning suudab otsida ja ühendada ruuteri Wi-Fi-d.
- Muutke ruuteri kanalit ja proovige uuesti.
- Muutke ruuteri krüpteerimistüüpi **WPA-PSK**-ks või **WPA2-PSK**-ks ja proovige uuesti.

Q4. Ma ei leia laiendaja Wi-Fi nime pärast võrgu edukat laiendamist (indikaator põleb kindlalt). Mida peaksin tegema?

A4. Võimalik põhjus on see, et te ei kohandanud võrgu laiendamisel laiendaja Wi-Fi nime. Sellisel juhul on laiendaja Wi-Fi nimi pärast edukat laiendamist sama, mis ülesvoolu ruuteri või _EXT ülesvoolu ruuteri Wi-Fi nimi.

Q5. Pärast traadita laiendamise õnnestumist (indikaator põleb kindlalt) on võrgukiirus laiendaja kaudu aeglasem kui ruuteriga otseühenduses. Mida peaksin tegema?

A5. Võrgu kiirus võib traadita laiendamise ajal väheneda ülesvoolu signaali nõrgenemise tõttu, kuid see on normaalne nähtus, mis ei mõjuta tavapärasest kasutamist. Laiendamise mõju maksimeerimiseks veenduge, et laiendaja indikaator on heleroheline ning vähendage takistusi laiendaja ja ruuteri vahel.

Q6. Kuidas laiendajat lähtestada?

A6. Kui laiendaja lõpetab käivitamise, vajutage umbes 8 sekundit nullimisnuppu. Kui LED vilgub kiiresti kollaselt, on laiendaja taastatud tehaseadetele.

Langaton Laajennus

Valitse Sijainti (Figure 1)

Aseta laajennin reitittimen ja Wi-Fi-alueen kuivan alueen väliin, jotta signaalin vastaanotto on vakaata ja alue kattaa tehokkaasti.

Määritä

Menetelmä 1: Älypuhelimien selaimen kautta (Suositeltu)

1. Yhdistä älypuhelin laajentimen Wi-Fi-verkkoon (**Tenda_EXT**).
2. Sinut ohjataan pika-asetussivulle. Jos ei, käynnistä verkkoselain ja kirjoita osoitepalkkiin **re.tenda.cn** päästäksesi laajentimen verkkokäyttöliittymään.
3. Noudata näytön ohjeita asennuksen viimeistelemiseksi.

Menetelmä 2: Tenda WiFi -sovelluksen kautta

*Vain tietyt mallit tukevat Tenda WiFi -sovelluksen hallintaa. Napauta  nähdäksesi tuetut mallit sovelluksessa.

1. Hanki **Tenda WiFi Google Playsta, App Storesta** tai **QR-koodilla**. (Figure 2)
2. Yhdistä älypuhelin laajentimen Wi-Fi-verkkoon (**Tenda_EXT**).
3. Käynnistä sovellus ja noudata näytön ohjeita asennuksen viimeistelemiseksi.

Menetelmä 3: WPS-painikkeen kautta

Vinkkejä

Varmista, että reitittimessä on WPS-painike ja että se käyttää WPA-PSK- tai WPA2-PSK-salausmenetelmää.

WPS-suunnittelu voi vaihdella eri valmistajien välillä. Jos tämä menetelmä epäonnistuu, käytä toista menetelmää määrittämiseen.

1. Paina WPS-painiketta Wi-Fi-reitittimessä ottamaan WPS-toiminto käyttöön.
2. Kahden minuutin kuluessa paina WPS-painiketta (1-3 sekuntia) laajentimessa. LED-valo vilkkuu nopeasti vihreänä. Kun LED-valo palaa vakaana, asennus on onnistunut.

AP-tila

1. Varmista, että Ethernet-kaapeli on asennettu paikkaan, joka tarvitsee Wi-Fi-kattavuutta ja jossa on normaali internetyhteys. Yhdistä Ethernet-kaapeli laajentimen Ethernet-porttiin ja kytke laajennin pistorasiaan.
2. Yhdistä älypuhelin laajentimen Wi-Fi-verkkoon (**Tenda_EXT**).
3. Noudata ohjeita osoitteessa **re.tenda.cn/Tenda WiFi** -sovelluksessa asennuksen viimeistelemiseksi.

*Vain tietyt mallit tukevat Tenda WiFi -sovelluksen hallintaa. Napauta  nähdäksesi tuetut mallit sovelluksessa.

Yhdistä Asiakkaat Internetiin

Wi-Fi-yhteys: Yhdistä laajentimen Wi-Fi-verkkoon.

- Wi-Fi-nimi: Asettamasi Wi-Fi-nimi, Tenda_EXT (tai 5G_EXT), reitittimen Wi-Fi-nimi_EXT (tai 5G_EXT) tai sama kuin reitittimellä.
- Wi-Fi-salasana: Asettamasi Wi-Fi-salasana tai sama kuin reitittimellä.


Langallinen laite: Yhdistä laajentimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla.

FAQ

Q1. Internetin nopeus on huono, kun se on kytketty laajentimen Wi-Fi-verkkoon. Mitä minun pitäisi tehdä?

A1.

- Laajennin saattaa olla väärin sijoitettu.
- Jos laite on sijoitettu liian kauas kuolleesta alueesta, laajennuksen Wi-Fi ei pysty kattamaan aluetta, jolloin signaalia ei tule kuolleelle alueelle.
- Jos laajennin on sijoitettu liian kauas reitittimestä, se ei saa vakaata Wi-Fi-signaalia laajentamiseen.
- Sijoita laajennuslaite uudelleen reitittimen ja kuolleen alueen puoliväliin optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

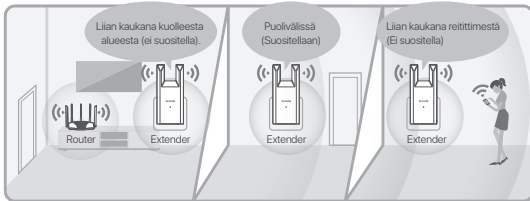

Q2. En pääse kirjautumaan laajentimen web-käyttöliittymään. Mitä minun pitäisi tehdä?

A2. Kokeile ensin seuraavia ratkaisuja:

- Käy selaimessa osoitteessa <http://re.tenda.cn>.
 - Jos käytät älypuhelin/tablettia, varmista, että Mobile Data (jos sellainen on) -toiminto on poistettu käytöstä.
- Jos ongelma jatkuu, kokeile seuraavia ratkaisuja:

Ennen laajennusta:

- Jos käytät langatonta laitetta, kuten älypuhelin, varmista, että älypuhelin on yhdistetty laajentimen Wi-Fi-yhteyteen: **Tenda_EXT**.
- Jos käytät langallista laitetta, kuten tietokonetta, varmista, että tietokoneen asetuksena on Hanki IP-osoite automaattisesti ja Hanki DNS-palvelimen osoite automaattisesti.

– Nollaa laajennuslaite kohdan **Q6** mukaisesti ja kirjaudu uudelleen sisään.

Laajennuksen jälkeen:

– Jos käytät langatonta laitetta, varmista, että laite on yhdistetty laajentimen Wi-Fi-yhteyteen. Jos laajentimen Wi-Fi-nimi on sama kuin ylävirran reitittimen, seiso laajentimen lähellä ja muodosta yhteys sen Wi-Fi-verkkoon (laajentimen ei pitäisi olla liian lähellä reitittintä tai kytkeä reitittimestä tilapäisesti virta pois).

– Jos käytät langallista laitetta, kuten tietokonetta, varmista, että tietokoneen asetuksena on Hanki IP-osoite automaattisesti ja Hanki DNS-palvelimen osoite automaattisesti.

Q3. Laajennin ei löydä reitittimeni Wi-Fi-yhteyttä. Mitä minun pitäisi tehdä?

A3. Kokeile seuraavia ratkaisuja:

– Jos laajennuslaite on yksikaistainen (vain 2,4 GHz). Se voi silloittaa vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteyden. Varmista, että reitittimen 2,4 GHz:n Wi-Fi on käytössä.

– Varmista, että älypuhelimesi on laajentimen lähellä ja että se voi hakea reitittimen Wi-Fi-yhteyttä ja muodostaa siihen yhteyden.

– Vaihda reitittimen kanavaa ja yritä uudelleen.

– Vaihda reitittimen salaustyyppiksi **WPA-PSK** tai **WPA2-PSK** ja yritä uudelleen.

Q4. En löydä laajentimen Wi-Fi-nimeä, kun olen laajentanut verkkoa onnistuneesti (merkkivalo palaa kiinteästi). Mitä minun pitäisi tehdä?

A4. Mahdollinen syy on, että et ole mukauttanut laajentimen Wi-Fi-nimeä verkkoa laajentaessasi. Tässä tapauksessa laajentimen Wi-Fi-nimi on sama kuin ylävirran reitittimen tai _EXT ylävirran reitittimen Wi-Fi-nimi laajentamisen onnistumisen jälkeen.

Q5. Kun langaton laajennus on onnistunut (merkkivalo palaa kiinteästi), verkon nopeus laajentimen kautta on hitaampi kuin suoraan reitittimeen kytkettynä. Mitä minun pitäisi tehdä?

A5. Verkon nopeus voi laskea langattoman laajennuksen aikana ylemmän tason signaalin heikentymisen vuoksi, mutta tämä on normaali ilmiö, joka ei vaikuta normaaliin käyttöön. Maksimoidaksesi laajentamisen vaikutuksen varmista, että laajentimen merkkivalo on kiinteän vihreä, ja vähennä laajentimen ja reitittimen välisiä esteitä.

Q6. Miten laajennuslaite nollataan?

A6. Kun laajennuslaite on valmis käynnistytksen jälkeen, paina nollauspainiketta noin 8 sekunnin ajan. Kun LED vilkkuu keltaisena nopeasti, laajennuslaite on palautettu tehdasasetuksiin.

Bezvadu Pagarinājums

Izvēlieties atrašanās vietu (Figure 1)

Lai nodrošinātu stabilu signāla uztveršanu un efektīvu pārklājumu, novietojiet paplašināšanas ierīci pa vidu starp maršrutētāju un Wi-Fi mirušo zonu.

Konfigurēšana

1. metode: Izmantojot viedtālfeņa timekļa pārlūku (ieteicams)

1. Pievienojiet viedtālfeņu pagarinātāja Wi-Fi tīklam (**Tenda_EXT**).
2. Jūs tiksit novirzīts uz ātrās iestatīšanas lapu. Ja nē, palaidiet timekļa pārlūkprogrammu un adreses joslā ievadiet `re.tenda.cn`, lai piekļūtu paplašinātāja timekļa lietotāja saskarnei.
3. Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai pabeigtu iestatīšanu.

2. metode: Izmantojot Tenda WiFi lietotni

*Tikai daži modeļi atbalsta pārvaldību, izmantojot Tenda WiFi lietotni. Pieskarieties **+**, lai lietotnē skatītu atbalstītos modeļus.

1. Iegūstiet **Tenda WiFi** no **Google Play**, **App Store** vai izmantojot QR kodu. (Figure 2)
2. Pievienojiet viedtālfeņu pagarinātāja Wi-Fi tīklam (**Tenda_EXT**).
3. Palaidiet lietotni un sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem, lai pabeigtu iestatīšanu.

3. metode: Izmantojot WPS pogu

Padomi

Pārlecinieties, vai maršrutētājam ir WPS poga un vai tas izmanto WPA-PSK vai WPA2-PSK šifrēšanu.
WPS dizains var atšķirties atkarībā no ražotāja. Ja šī metode neizdodas, izmantojiet citu konfigurēšanas metodi.

1. Nospiediet WPS pogu Wi-Fi maršrutētājā, lai aktivizētu tā WPS funkciju.
2. Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu (1–3 sekundes) pagarinātājā. LED indikators ātri mirgo zaļā krāsā. Kad LED indikators deg pastāvīgi, iestatīšana ir veiksmīga.

AP režīms

1. Pārliecinieties, vai Ethernet kabelis ir izvietots vietā, kur nepieciešams Wi-Fi segums un var normāli piekļūt internetam. Pievienojiet Ethernet kabeli pagarinātāja Ethernet portam un pievienojiet pagarinātāju elektriskajam kontaktligzdai.
2. Pievienojiet viedtālruni pagarinātāja Wi-Fi tīklam (Tenda_EXT).
3. Sekojiet norādījumiem vietnē [re.tenda.cn/Tenda WiFi](http://re.tenda.cn/Tenda_WiFi) lietotnē, lai pabeigtu iestatīšanu.

*Tikai daži modeļi atbalsta pārvaldību, izmantojot Tenda WiFi lietotni. Pieskarieties , lai lietotnē skatītu atbalstītos modeļus.

Pievienojiet klientus internetam

Ierīce ar Wi-Fi atbalstu: Pievienojieties pagarinātāja Wi-Fi tīklam.

- Wi-Fi nosaukums: Jūsu iestatītais Wi-Fi nosaukums, Tenda_EXT (vai 5G_EXT), maršrutētāja Wi-Fi nosaukums_EXT (vai 5G_EXT) vai tāds pats kā maršrutētājam.

- Wi-Fi parole: Jūsu iestatītā Wi-Fi parole vai tāda pati kā maršrutētājam.


Vada ierīce: Izmantojot Ethernet kabeli, pievienojieties pagarinātāja LAN portam.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Q1. Interneta ātrums ir zems, kad ir izveidots savienojums ar paplašinātāja Wi-Fi. Ko man darīt?

A1.

- iespējams, paplašinātājs ir nepareizi novietots.
- Ja tas ir novietots pārāk tālu no nedzīvās zonas, paplašinātāja Wi-Fi nevar aptvert šo teritoriju, tāpēc nedzīvajā zonā nav signāla.
- Ja tas novietots pārāk tālu no maršrutētāja, paplašinātājs nevar uztvert stabilu Wi-Fi signālu, lai to varētu paplašināt.
- Lai nodrošinātu optimālu darbību, mainiet paplašinātāja atrašanās vietu vidū starp maršrutētāju un nedzīvo zonu.

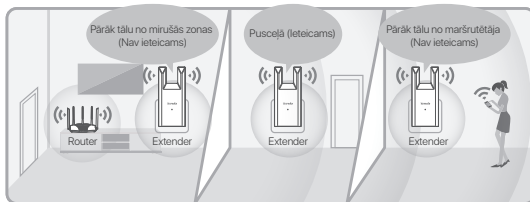

Q2. Es nevaru pieteikties paplašinātāja tīmekļa lietotāja saskarnē. Ko man darīt?

A2. Vispirms izmēģiniet šādus risinājumus:

- Pārūkprogrammā apmeklējiet vietni <http://re.tenda.cn>.
- Ja izmantojat viedtālruni/tableti, pārlicinieties, vai ir atspējota mobilo datu funkcija (ja tāda ir).

Ja problēma saglabājas, izmēģiniet šādus risinājumus:

Pirms paplašināšanas:

- Ja izmantojat bezvadu ierīci, piemēram, viedtālruni, pārlicinieties, ka viedtālrunis ir savienots ar paplašinātāja Wi-Fi: **Tenda_EXT**.
- Ja izmantojat vadu ierīci, piemēram, datoru, pārlicinieties, vai datorā ir iestatīta opcija Automātiski iegūt IP adresi un Automātiski iegūt DNS servera adresi.

– Atiestatiet paplašinātāju, atsaucoties uz 6. jautājumu, un vēlreiz piesakieties.

Pēc paplašināšanas:

– Ja izmantojat bezvadu ierīci, pārliecinieties, ka ierīce ir savienota ar paplašinātāja Wi-Fi. Ja paplašinātāja Wi-Fi nosaukums ir tāds pats kā augšupējošā maršrutētāja nosaukums, nostāieties paplašinātāja tuvumā un izveidojiet savienojumu ar tā Wi-Fi (paplašinātājs nedrīkst atrasties pārāk tuvu maršrutētājam vai uz laiku atslēgt maršrutētāju).

– Ja izmantojat vadu ierīci, piemēram, datoru, pārliecinieties, vai datorā ir iestatīta opcija Automātiski iegūt IP adresi un Automātiski iegūt DNS servera adresi.

Q3. Mans pagarinātājs nevar atrast mana maršrutētāja Wi-Fi. Kas man jādara?

A3. Izmēģiniet šādus risinājumus:

– Ja paplašinātājs ir vienvielas (tikai 2,4 GHz). Tas var savienot tikai 2,4 GHz Wi-Fi. Pārliecinieties, ka jūsu maršrutētāja 2,4 GHz Wi-Fi ir ieslēgts.

– Pārliecinieties, ka viedtālrunis atrodas paplašinātāja tuvumā un var meklēt un izveidot savienojumu ar maršrutētāja Wi-Fi.

– Mainiet maršrutētāja kanālu un mēģiniet vēlreiz.

– Mainiet maršrutētāja šifrēšanas veidu uz **WPA-PSK** vai **WPA2-PSK** un mēģiniet vēlreiz.

Q4. Pēc veiksmīgas tīkla paplašināšanas (indikators ir ieslēgts) es nevaru atrast paplašinātāja Wi-Fi nosaukumu. Ko man darīt?

A4. Iespējams, iemesls ir tas, ka tīkla paplašināšanas laikā neesat pielāgojis paplašinātāja Wi-Fi nosaukumu. Šādā gadījumā paplašinātāja Wi-Fi nosaukums ir tāds pats kā augšupējā maršrutētāja vai _EXT augšupējā maršrutētāja Wi-Fi nosaukums pēc veiksmīgas paplašināšanas.

Q5. Pēc tam, kad bezvadu paplašinājums ir veiksmīgs (indikators ir ieslēgts), tīkla ātrums, izmantojot paplašinātāju, ir lēnāks nekā tad, kad tas ir tieši savienots ar maršrutētāju. Kas man jādara?

A5. Bezvadu paplašināšanas laikā tīkla ātrums var samazināties augšupējošā signāla vājināšanās dēļ, taču tā ir normāla parādība, kas neietekmē normālu lietošanu. Lai palielinātu paplašināšanas efektu, pārliecinieties, ka paplašinātāja indikators ir zaļš, un samaziniet šķēršļus starp paplašinātāju un maršrutētāju.

Q6. Kā atiestatīt pagarinātāju?

A6. Kad pagarinātājs ir pabeidzis palaišanu, nospiediet atiestatīšanas pogu uz aptuveni 8 sekundēm. Kad indikators strauji mirgo dzeltenā krāsā, paplašinātājs ir atjaunots rūpnīcas iestatījumos.

Belaidės plėtinys

Pasirinkite vietą (Figura 1)

Kad užtikrintumėte stabilų signalo priėmimą ir efektyvią aprėptį, ilgintuvą pastatykite viduryje tarp maršrutizatoriaus ir „Wi-Fi“ negyvosios zonos.

Konfigūravimas

1 būdas: Naudojant išmaniojo telefono žiniatinklio naršyklę (rekomenduojama)

1. Prijunkite išmanųjį telefoną prie plėtinio „Wi-Fi“ (**Tenda_EXT**).
2. Būsime nukreipti į greitosios sąrankos puslapį. Jei ne, paleiskite žiniatinklio naršyklę ir adreso juostoje įveskite re.tenda.cn, kad patektumėte į ilgintuvo žiniatinklio sąsają.
3. Vykdykite ekrane rodomus nurodymus, kad užbaigtumėte sąranką.

2 būdas: Naudojant „Tenda WiFi“ programą

*Tik kai kurie modeliai palaiko valdymą naudojant „Tenda WiFi“ programą. Paspauskite **+**, kad programoje peržiūrėtumėte palaikomus modelius.

1. Atsisiųskite „**Tenda WiFi**“ iš „**Google Play**“, „**App Store**“ arba naudodami QR kodą. (Figure 2)
2. Prijunkite išmanųjį telefoną prie plėtinio „Wi-Fi“ (**Tenda_EXT**).
3. Paleiskite programą ir vykdykite ekrane rodomus nurodymus, kad užbaigtumėte sąranką.

3 būdas: Naudojant WPS mygtuką



Patarimai

Įsitikinkite, kad maršrutizatorius turi WPS mygtuką ir naudoja WPA-PSK arba WPA2-PSK šifravimą. WPS dizainas gali skirtis priklausomai nuo gamintojo. Jei šis būdas nepavyks, naudokite kitą konfigūravimo būdą.

1. Paspauskite WPS mygtuką „Wi-Fi“ maršrutizatoriuje, kad įjungtumėte jo WPS funkciją.
2. Per 2 minutes paspauskite WPS mygtuką (1–3 sekundes) plėtiniyje. LED lemputė greitai mirksi žaliai. Kai LED lemputė dega nuolat, sąranka sėkminga.

AP režimas

1. Įsitikinkite, kad „Ethernet“ kabelis nutiestas vietoje, kur reikalingas „Wi-Fi“ padengimas ir galima normaliai pasiekti internetą. Prijunkite „Ethernet“ kabelį prie plėtinio „Ethernet“ lizdo ir įjunkite plėtinį į elektros lizdą.
2. Prijunkite išmanųjį telefoną prie plėtinio „Wi-Fi“ (**Tenda_EXT**).
3. Vykdykite nurodymus svetainėje **re.tenda.cn/„Tenda WiFi“** programoje, kad užbaigtumėte sąranką.

*Tik kai kurie modeliai palaiko valdymą naudojant „Tenda WiFi“ programą. Paspauskite , kad programoje peržiūrėtumėte palaikomus modelius.

Prijunkite klientus prie interneto

Įrenginys su „Wi-Fi“ palaikymu: Prisijunkite prie plėtinio „Wi-Fi“.

- „Wi-Fi“ pavadinimas: Jūsų nustatytas „Wi-Fi“ pavadinimas, Tenda_EXT (arba 5G_EXT), maršrutizatoriaus „Wi-Fi“ pavadinimas_EXT (arba 5G_EXT) arba toks pats kaip maršrutizatoriaus.

- „Wi-Fi“ slaptažodis: Jūsų nustatytas „Wi-Fi“ slaptažodis arba toks pats kaip maršrutizatoriaus.


Įrenginys su laidiniu ryšiu: Naudodami „Ethernet“ kabelį prijunkite prie plėtinio LAN lizdo.

DUK

Q1. Prisijungus prie plėstuvo „Wi-Fi“ interneto greitis yra mažas. Ką turėčiau daryti?

A1.

- Extenderis gali būti netinkamai pastatytas.
- Jei jis pastatytas per toli nuo negyvosios zonos, plėstuvo „Wi-Fi“ negali aprėpti tos teritorijos, todėl negyvojoje zonoje nėra signalo.
- Jei jis pastatytas per toli nuo maršrutizatoriaus, plėstuvai negali gauti stabilaus „Wi-Fi“ signalo, kad galėtų plėsti.
- Norėdami pasiekti optimalų veikimą, pakeiskite plėstuvo padėtį per vidurį tarp maršrutizatoriaus ir negyvosios zonos.

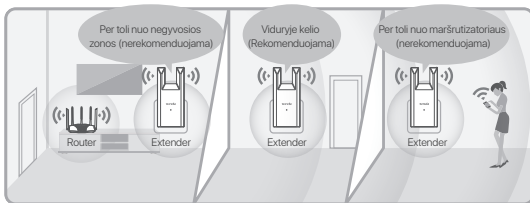

Q2. Negaliu prisijungti prie plėstuvo žiniatinklio vartotojo sąsajos. Ką turėčiau daryti?

A2. Pirmiausia išbandykite toliau nurodytus sprendimus:

- Apsilankykite <http://re.tenda.cn> naršyklėje.
 - Jei naudojate išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį, įsitikinkite, kad mobiliųjų duomenų funkcija (jei tokia yra) yra išjungta.
- Jei problema išlieka, išbandykite šiuos sprendimus:

Prieš pratešdami:

- Jei naudojate belaidį įrenginį, pavyzdžiui, išmanųjį telefoną, įsitikinkite, kad išmanusis telefonas prisijungė prie plėstuvo „Wi-Fi“:

Tenda_EXT.

- Jei naudojate laidinį įrenginį, pavyzdžiui, kompiuterį, įsitikinkite, kad kompiuteryje nustatyta parinktis Gauti IP adresą automatiškai ir Gauti DNS serverio adresą automatiškai.

– Iš naujo nustatykite plėstuvą, remdamiesi 6 klausimu, ir vėl prisijunkite.

Po išplėtimo:

– Jei naudojate belaidį įrenginį, įsitikinkite, kad įrenginys prisijungė prie plėstuvo „Wi-Fi“. Jei prailgintuvo „Wi-Fi“ pavadinimas yra toks pat kaip ir aukštesniojo maršrutizatoriaus, atsistokite netoli prailgintuvo ir prisijunkite prie jo „Wi-Fi“ (prailgintuvas neturėtų būti per arti maršrutizatoriaus arba laikinai išjunkite maršrutizatorių).

– Jei naudojate laidinį įrenginį, pavyzdžiui, kompiuterį, įsitikinkite, kad kompiuteryje nustatyta parinktis Gauti IP adresą automatiškai ir Gauti DNS serverio adresą automatiškai.

Q3. Mano ilgintuvas neranda mano maršrutizatoriaus „Wi-Fi“. Ką turėčiau daryti?

A3. Išbandykite toliau nurodytus sprendimus:

– Jei plėstuvą yra vienos juostos (tik 2,4 GHz). Jis gali sujungti tik 2,4 GHz „Wi-Fi“. Įsitikinkite, kad jūsų maršrutizatoriaus 2,4 GHz „Wi-Fi“ yra įjungtas.

– Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas yra netoli plėstuvo ir gali ieškoti bei prisijungti prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi“.

– Pakeiskite maršrutizatoriaus kanalą ir bandykite dar kartą.

– Pakeiskite maršrutizatoriaus šifravimo tipą į **WPA-PSK** arba **WPA2-PSK** ir bandykite dar kartą.

Q4. Sėkmingai išplėtus tinklą (indikatorius nuolat šviečia), negaliu rasti plėstuvo „Wi-Fi“ pavadinimo. Ką turėčiau daryti?

A4. Galima priežastis yra ta, kad išplėsdami tinklą nepritaikėte plėstuvo „Wi-Fi“ pavadinimo. Tokiu atveju, sėkmingai išplėtus tinklą, plėstuvo „Wi-Fi“ vardas yra toks pat kaip ir aukštesnio lygio maršrutizatoriaus arba _EXT aukštesnio lygio maršrutizatoriaus „Wi-Fi“ vardas.

Q5. Po sėkmingo belaidžio ryšio išplėtimo (indikatorius nuolat šviečia), tinklo greitis per plėstuvą yra mažesnis nei tiesiogiai prijungus prie maršrutizatoriaus. Ką turėčiau daryti?

A5. Belaidžio išplėtimo metu tinklo greitis gali sumažėti dėl prieš srovę esančio signalo susilpnėjimo, tačiau tai yra normalus reiškinys, neturintis įtakos įprastam naudojimui. Norėdami padidinti išplėtimo efektą, įsitikinkite, kad plėstuvo indikatorius šviečia žaliai, ir sumažinkite kliūtis tarp plėstuvo ir maršrutizatoriaus.

Q6. Kaip iš naujo nustatyti ilgintuvą?

A6. Kai ilgintuvas baigia įsijungti, maždaug 8 sekundes spauskite atstatymo mygtuką. Kai indikatorius greitai mirksės geltonai, extenderis atstatytas į gamyklinius nustatymus.

Бездротове розширення

Виберіть місце розташування (Figure 1)

Розмістіть розширювач посередині між маршрутизатором і мертвою зоною Wi-Fi, щоб забезпечити стабільний прийом сигналу та ефективне покриття території.

Налаштування

Метод 1: Через веб-браузер на смартфоні (рекомендовано)

1. Під'єднайте смартфон до Wi-Fi мережі розширювача (**Tenda_EXT**).
2. Вас буде спрямовано на сторінку швидкого налаштування. Якщо ні, запустіть веб-браузер і введіть `re.tenda.cn` в адресному рядку, щоб отримати доступ до веб-інтерфейсу налаштувань розширювача.
3. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити налаштування.

Метод 2: Через додаток Tenda WiFi на смартфоні

*Лише деякі моделі підтримують управління через додаток Tenda WiFi. Натисніть **+**, щоб переглянути підтримувані моделі в додатку.

1. Завантажте додаток Tenda WiFi з магазину додатків **Google Play** або **App Store**, чи за допомогою QR-коду. (Figure 2)
2. Під'єднайте смартфон до Wi-Fi мережі розширювача (**Tenda_EXT**).
3. Запустіть додаток і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити налаштування.

Метод 3: Через кнопку WPS

Поради

Переконайтеся, що маршрутизатор має кнопку WPS і використовує шифрування WPA-PSK або WPA2-PSK.

Дизайн WPS може відрізнятися в залежності від виробника. Якщо цей метод не спрацює, використовуйте інший спосіб налаштування.

1. Натисніть кнопку WPS на Wi-Fi маршрутизаторі, щоб увімкнути функцію WPS.
2. В період до 2-ох хвилин натисніть кнопку WPS (на 1-3 секунди) на розширювачі. Індикатор швидко почне блимати зеленим кольором. Коли індикатор почне горіти постійно, це означатиме, що налаштування успішне.

Режим AP (точка доступу)

1. Переконайтеся, що кабель Ethernet проведено до місця, де потрібно розширити покриття Wi-Fi мережі і мати доступ до мережі Інтернет. Під'єднайте кабель Ethernet до порту Ethernet на розширювачі та під'єднайте розширювач до електромережі.

2. Під'єднайте смартфон до Wi-Fi мережі розширювача (**Tenda_EXT**).

3. Дотримуйтесь інструкцій на сторінці налаштувань re.tenda.cn або в додатку Tenda WiFi, щоб завершити налаштування.

*Лише деякі моделі підтримують управління через додаток Tenda WiFi. Натисніть , щоб переглянути підтримувані моделі в додатку.

Підключення клієнтів до мережі Інтернет

Пристрій з підтримкою Wi-Fi: Під'єднайтеся до Wi-Fi мережі розширювача.

- Назва Wi-Fi: Назва Wi-Fi мережі, яку Ви встановили, Tenda_EXT (або 5G_EXT), назва Wi-Fi мережі маршрутизатора_EXT (або 5G_EXT) або така ж, як у маршрутизатора.

- Пароль Wi-Fi: Пароль Wi-Fi мережі, який Ви встановили, або такий самий як у маршрутизатора.

Дротовий пристрій: Під'єднайтеся до порту LAN на розширювачі за допомогою кабелю Ethernet.

Поширені запитанняQ


Q1. Низька швидкість в мережі Інтернет при підключенні до Wi-Fi мережі розширювача. Що мені робити?

A1.

– Можливо розширювач неправильно розташований.

- Якщо розширювач розмістити занадто далеко від мертвої зони, тоді Wi-Fi мережа розширювача не зможе охопити цю область, не залишаючи сигналу в мертвій зоні.
- Якщо розширювач розташований надто далеко від маршрутизатора, він не зможе отримати стабільний сигнал Wi-Fi мережі для розширення.

– Перемістіть розширювач посередині між маршрутизатором і мертвою зоною для оптимальної продуктивності.

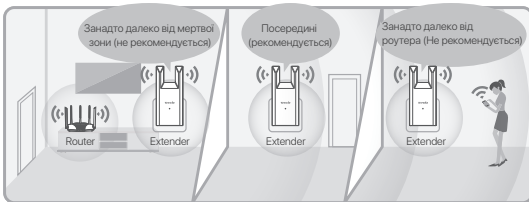

Q2. Я не можу увійти у веб-інтерфейс налаштувань розширювача. Що мені робити?

A2. Спочатку спробуйте наступні рішення:

- Відвідайте сторінку налаштувань <http://re.tenda.cn> у своєму браузері на вашому пристрої.
- Якщо Ви використовуєте смартфон або планшет, переконайтеся, що мобільні дані (якщо таке є) вимкнено.

Якщо проблема не зникне, спробуйте наступні рішення:

До розширення:

- Якщо Ви використовуєте бездротовий пристрій, наприклад смартфон, переконайтеся, що ваш смартфон під'єднано до Wi-Fi мережі розширювача: **Tenda_EXT**.
- Якщо Ви використовуєте дротовий пристрій, наприклад комп'ютер, переконайтеся, що мережева карта вашого комп'ютера налаштована на автоматичне отримання IP-адреси та автоматичне отримання адреси DNS-сервера.

– Скиньте налаштування розширювача до заводських параметрів, звернувшись до пункту **Q6**, і увійдіть знову.

Після розширення:

- Якщо Ви використовуєте бездротовий пристрій, переконайтеся, що ваш пристрій під'єднано до Wi-Fi мережі розширювача. Якщо назва Wi-Fi розширювача збігається з назвою вищестоячого маршрутизатора, станьте поруч із розширювачем і під'єднайтеся до його Wi-Fi мережі (розширювач не повинен бути надто близько до маршрутизатора або тимчасово вимкніть маршрутизатор).
- Якщо Ви використовуєте дротовий пристрій, наприклад комп'ютер, переконайтеся, що мережева карта вашого комп'ютера налаштована на автоматичне отримання IP-адреси та автоматичне отримання адреси DNS-сервера.

Q3. Мій розширювач не може знайти Wi-Fi мережу мого маршрутизатора. Що мені слід зробити?

A3. Спробуйте наступні рішення:

- Якщо розширювач однодіапазонний (підтримує лише 2.4 ГГц). Він може створювати з'єднання лише з Wi-Fi мережами 2.4 ГГц. Переконайтеся, що на вашому маршрутизаторі увімкнено діапазон Wi-Fi 2.4 ГГц.
- Переконайтеся, що ваш смартфон знаходиться поруч з розширювачем і може здійснювати пошук та під'єднатися до Wi-Fi мережі маршрутизатора.
- Змініть канал для діапазону в налаштуваннях маршрутизатора і спробуйте ще раз.
- Змініть тип шифрування маршрутизатора на **WPA-PSK** або **WPA2-PSK** і повторіть спробу ще раз.

Q4. Я не можу знайти назву Wi-Fi мережі розширювача після успішного розширення мережі (індикатор світиться постійно). Що мені слід зробити?

A4. Можливо причина полягає в тому, що Ви не налаштували назву розширювача Wi-Fi мережі під час розширення мережі. У цьому випадку назва Wi-Fi мережі розширювача збігається з назвою мережі вищестоячого маршрутизатора або _EXT назва Wi-Fi вищестоячого маршрутизатора після успішного розширення.

Q5. Після успішного розширення бездротової мережі (індикатор світиться постійно), але швидкість мережі через розширювач нижча, ніж при прямому підключенні до маршрутизатора. Що мені слід зробити?

A5. Швидкість мережі може зменшуватися під час бездротового розширення через ослаблення сигналу вгорі, але це нормальне явище, яке це не впливає на нормальне використання. Щоб максимізувати ефект розширення, переконайтеся, що індикатор розширювача світиться зеленим кольором та зменшіть кількість перешкод між розширювачем і маршрутизатором.

Q6. Як скинути налаштування розширювача до заводських параметрів?

A6. Коли розширювач завершить запуск, натисніть кнопку скидання (Reset) приблизно на 8 сек. Коли світлодіод почне швидко блимати жовтим, це означатиме, що розширювач відновлюється до заводських параметрів.

Technical Support

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.

Floor 6-8, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

Website: www.tendacn.com

E-mail: support@tenda.cn

support.de@tenda.cn (Deutsch)

support.fr@tenda.cn (Français)

support.es@tenda.cn (Español)

support.it@tenda.cn (Italiano)

support.uk@tenda.cn (United Kingdom)

support.usa@tenda.cn (North America)

Copyright © 2025 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

V1.0 Keep for future reference.