

Shark

Wentylator

FA300EU

INSTRUKCJE OBSŁUGI



sharkclean.eu

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

ODPOWIEDNI DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ I TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

UWAGA: Przed każdym użyciem opróżnij i przepłucz wąż oraz zbiornik na wodę, aby zapobiec rozpylaniu stojącej wody.

IPX5 ODPORNOŚĆ NA DESZCZ IPX5 (Z WYŁĄCZENIEM PILOTA).

⚠ OSTRZEŻENIE

ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ: PRZECZYTAJ WSZYSTKIE TE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM. FUNKCJA MGIEŁKI PRZEZNACZONA JEST TYLKO DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ.

- To urządzenie jest zasilane akumulatorem. NALEŻY ładować akumulator wyłącznie za pomocą ładowarki dostarczonej z urządzeniem, modelu GQ36-120300-AUO od Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd., modelu ZD036T120300US od E-TEK lub modelu AJJ3-1 od Anlian. Ładowarka odpowiednia dla jednego rodzaju akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru przy użyciu z innym akumulatorem.
- Nie** próbuj niszczyć, usuwać ani rozkładać na części pakietu baterii z urządzenia. **Nie** spalaj ogniów baterii. Skonsultuj się z lokalnymi władzami w sprawie dostępnych opcji recyklingu i/ lub utylizacji.
- To urządzenie jest dostarczane z pilotem, który zawiera baterię guzikową. Utylizuj baterie zgodnie z zaleceniami. Zawsze trzymaj baterie z dala od dzieci (ryzyko zadławienia). Nawet zużyte baterie mogą spowodować obrażenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazda z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).
- Wentylator należy używać na stabilnej i równej powierzchni.
- Nigdy nie używaj tego wentylatora w pobliżu basenów, wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.
- Nie** używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub ładowarką. Wyrzuć urządzenie lub zwróć je do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i/ lub naprawy.
- Nie** przeciągaj przewodu pod dywanem. **Nie** przykrywaj przewodu ładowarki dywanikami, chodnikami ani podobnymi okryciami. Nie prowadź przewodu ładowarki pod meblami ani urządzeniami. Trzymaj przewód ładowarki z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu. Umieść ładowarkę w miejscu, gdzie nie będzie się można potknąć o przewód.
- Jeśli przewód ładowarki jest uszkodzony, należy go wymienić.
- Przed każdym użyciem przepłucz wąż i zbiornik przez co najmniej minutę, aby zapobiec rozpylaniu stojącej wody.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one odpowiednio poinstruowane i są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że **NIE** bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych urządzenie musi być odłączone od gniazda elektrycznego.
- Używaj wyłącznie akcesoriów marki Shark.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub upuszczone do wody.
- Wyłącz wszystkie kontrolki przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia.
- Odłącz urządzenie od gniazda elektrycznego, gdy nie jest używane oraz przed konserwacją lub czyszczeniem.
- Myj ręcznie zewnętrzne/twarde plastikowe/nieelektryczne części wyłącznie wodą. **Nie** zanurzaj urządzenia. Czyszczenie chemikaliami może uszkodzić urządzenie.
- Nie** próbuj naprawiać ani regulować jakichkolwiek funkcji elektrycznych lub mechanicznych tego urządzenia, ponieważ może to być niebezpieczne i unieważni gwarancję.
- Usuń i natychmiast oddaj do recyklingu lub zutylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami i trzymaj je z dala od dzieci. Nie wyrzucaj baterii do kosza na odpady domowe ani nie spalaj ich.
- Nawet zużyte baterie mogą powodować poważne obrażenia lub śmierć.
- Zadzwoń do lokalnego centrum kontroli zatruc w celu uzyskania informacji na temat leczenia.
- Odpowiedni typ baterii to CR2025.
- Nominalne napięcie baterii wynosi 3V.
- Baterii jednorazowych nie należy ponownie ładować.
- Nie** rozładowuj, nie ładuj ponownie, nie demontuj, nie nagrzewaj powyżej 60°C (140°F) ani nie spalaj. Może to prowadzić do obrażeń z powodu wycieku, wybuchu lub chemicznych poparzeń.
- Upewnij się, że baterie są prawidłowo zainstalowane zgodnie z biegunami (+ i -).
- Nie** mieszaj starych i nowych baterii, różnych marek ani typów baterii, takich jak alkaliczne, węglowo-cynkowe lub akumulatorowe.
- Usuń i natychmiast oddaj do recyklingu lub zutylizuj baterie z urządzeń, które nie były używane przez dłuższy czas, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Zawsze dokładnie zamknij komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, przestań używać produktu, wyjmij baterie i trzymaj je z dala od dzieci.
- Funkcja rozpylania jest odpowiednia wyłącznie do **UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO**.
- NIE** używaj ciepłej ani gorącej wody. Używaj wyłącznie zimnej lub wody o temperaturze pokojowej.
- NIE** obsługuj urządzeń elektrycznych znajdujących się w zasięgu strumienia mgiełki.
- Trzymaj niewodoodporne urządzenia elektroniczne i sprzęt AGD z dala od strumienia mgiełki.
- OSTRZEŻENIE: RYZYKO ZADŁAWIENIA.** Zawsze trzymaj dysze i inne małe części poza zasięgiem dzieci.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nieodpowiedni do użytku z elektronicznymi regulatorami prędkości.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA BATERII LITOWYCH

BATERIE LITOWE MAGAZYNOWANE ZAWIERAJĄ DUŻĄ IŁOŚĆ ENERGII I MOGĄ WYBUCHAĆ LUB ULEC ZAPALENIU, JEŚLI SĄ NIEPRAWIDŁOWO UŻYWANE.

- NIE WYKONUJ NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI Z PAKIETEM BATERII:**
 - Nie otwieraj
 - Nie upuszczaj
 - Nie powoduj zwarcia
 - Nie przebijaj
 - Nie spalaj
 - Nie narażaj na temperatury poniżej 0°C i powyżej 60°C
- Trzymaj pakiet baterii suchy.
- Ładuj pakiet baterii tylko zgodnie z instrukcjami ładowarki.
- Sprawdź pakiet baterii przed każdym użyciem: nie używaj ani nie ładuj, jeśli jest uszkodzony.



USUWANIE I UTYLIZACJA BATERII

Ten produkt zawiera wbudowaną baterię litową (niewymienną), a pilot używa baterii guzikowej litowej. Gdy bateria pilota jest wyładowana, należy ją wyjąć z pilota i poddać recyklingowi. Bateria guzikowa nie powinna być wyrzucana z odpadami domowymi. Należy ją utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. **NIE** spalaj ani nie kompostuj produktu z wbudowaną baterią lub baterią pilota. Gdy bateria pilota wymaga wymiany, utylizuj ją lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. W niektórych miejscach wyrzucanie zużytych baterii litowych do kosza na śmieci lub do strumienia odpadów komunalnych jest nielegalne. Zwróć zużytą baterię do autoryzowanego punktu recyklingu lub sprzedawcy w celu recyklingu. Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać informacje, gdzie oddać zużytą baterię.

BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA

- Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami znajdującymi się na produkcie lub dostarczonymi z produktem.
- Nie** używaj przedłużacza.
- Nie** używaj w odległości mniejszej niż 3 metry od basenu ani w łazience.
- OSTRZEŻENIE:** Ryzyko porażenia prądem. Podczas użytkowania na zewnątrz podłączaj tylko do gniazda GFCI klasy A, które jest wodoodporne, z jednostką zasilającą podłączoną do gniazda. Jeśli takie gniazdo nie jest dostępne, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu prawidłowej instalacji. Upewnij się, że jednostka zasilająca i przewód nie utrudniają zamknięcia pokrywy gniazda.

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

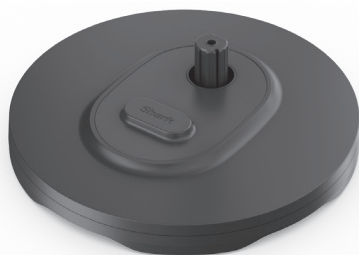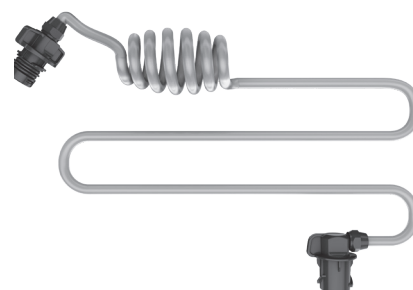**Baza****Głowica wentylatora
(zmontowana)****Zbiornik na wodę
w podstawie****Słupek****Ośłona na wentylator
wiatraka****Wąż do rozpylania mgiełki****Pilot****Klucz imbusowy****Śruba**

Uwaga: Obrazy powiększone dla lepszej widoczności.

**Ładowarka**

AKCESORIA DOSTĘPNE DO ZAKUPU

Różne modele wentylatorów mają różne akcesoria. Aby zakupić akcesorium, które nie było dołączone, odwiedź stronę sharkclean.eu

**Ładowarka samochodowa****Ośłona wentylatora****Torba podróżna****Pokrywa podstawy****Adapter węża
ogrodowego****Zbiornik podróżny****Filtr węża do
rozpylania mgiełki**

OBJAWY SPOWODOWANE POŁKNIECIEM BATERII**Brak oczywistych objawów**

Niestety, nie jest oczywiste, gdy bateria guzikowa lub monetowa utknie w przełyku (układzie pokarmowym) dziecka. Nie ma specyficznych objawów z tym związanych. Dziecko może:

- Kaszleć, dławić się lub nadmiernie się ślinić;
- Wydawać się, że ma rozstrój żołądka lub wirus;
- Mieć nudności;
- Wskazywać na gardło lub brzuch;
- Odczuwać ból w jamie brzusznej, klatce piersiowej lub gardle;
- Być zmęczone lub ospałe;
- Być cichsze lub bardziej szukające uwagi niż zwykle, lub zachowywać się inaczej niż zwykle;
- Tracić apetyt lub mieć zmniejszony apetyt;
- Nie chcieć jeść stałego pokarmu / nie być w stanie jeść stałego pokarmu.

Tego rodzaju objawy mogą się zmieniać lub wahać, z bólem, który nasila się, a potem ustępuje. Specyficznym objawem połykania baterii guzikowej lub monetowej jest wymiotowanie świeżą (jasnoczerwoną) krwią. Jeśli dziecko to robi, natychmiast poszukaj pomocy medycznej. Brak wyraźnych objawów jest powodem, dla którego ważne jest, aby zachować czujność wobec “płaskich” lub zapasowych baterii guzikowych i monetowych w domu oraz produktów, które je zawierają.

**OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII****TRZYMAJ Z DALA OD DZIECI**

Połykanie może prowadzić do chemicznych poparzeń, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie poparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połyknięcia. Natychmiast szukaj pomocy medycznej.

**Informacje o produkcie Shark FA300UK**

Zgodnie z:



Rozporządzeniem Komisji (UE) 206/2012 wdrażającym Dyrektywę 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów oraz wiatraków chłodzących.

UWAGA	OPIS	SYMBOL	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
	Maksymalny przepływ powietrza wentylatora	F	27.1	m ³ /min
	Pobór mocy wentylatora/wiatraka	P	16.8	W
	Wartość serwisowa	SV	1.61	(m ³ /min)/W
	Zużycie energii w trybie gotowości	P_{SB}	0.38	W
Stół	Poziom mocy akustycznej wentylatora stołowego	L_{WA}	59.7	dB(A)
Podłoga	Poziom mocy akustycznej wentylatora podłogowego	L_{WA}	57.5	dB(A)
	Maksymalna prędkość powietrza	c	4.43	m/s
	Norma pomiarowa dla wartości serwisowej	IEC 60879		

Stół	Poziom mocy akustycznej wentylatora (z funkcją rozpylania mgiełki)	L_{WA}	60.2	dB(A)
Podłoga	Poziom mocy akustycznej wentylatora (z funkcją rozpylania mgiełki)	L_{WA}	58	dB(A)

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

1. Mocno wciśnij wtyczkę ładowarki samochodowej do gniazda 12 V w Twoim aucie.
2. Podłącz mały koniec ładowarki samochodowej do portu ładowania znajdującego się na spodzie głowicy wentylatora, pomiędzy 4 nogami urządzenia.

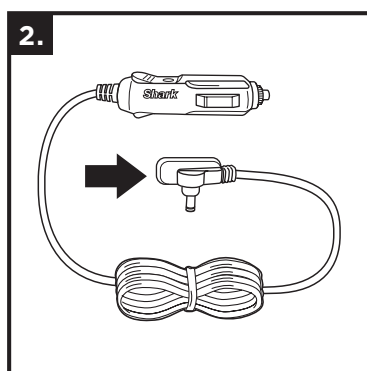
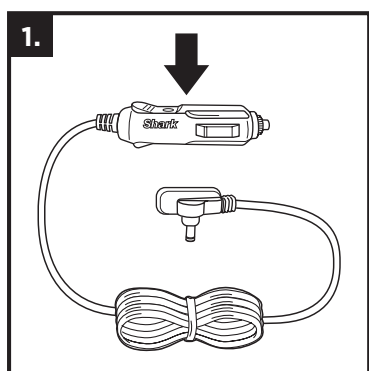


WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

1. **ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.** Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi ładowarki model FA30XCARUKEU od Dongguan City Gangqi Electronics Co., Ltd.
2. Przed użyciem tej ładowarki, przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia dotyczące ładowarki, baterii oraz urządzenia zasilanego baterią.
3. **UWAGA:** Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, ładuj tylko dostarczoną ładowalną baterię. Inne typy baterii mogą wybuchnąć, powodując obrażenia osób i uszkodzenia.
4. **Nie** narażaj ładowarki na deszcz, wilgoć ani śnieg.
5. Używanie akcesoriów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta ładowarki, może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń.
6. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia gniazda zapalniczki samochodowej i przewodu, odłączaj ładowarkę, ciągnąc za wtyczkę zapalniczki, a nie za przewód.
7. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, odłącz ładowarkę przed próbą jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia. Wyłączenie urządzenia nie zmniejszy tego ryzyka.
8. **Nie** używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem lub wtyczką zapalniczki samochodowej. Wymień je natychmiast.
9. Ładowarkę samochodową można przetrzeć wodą po jej odłączeniu od gniazdka. Przed ponownym użyciem pozwól ładowarce całkowicie wyschnąć.
10. Ładowarka samochodowa zawiera wymienny bezpiecznik 5-amperowy. Wymieniaj bezpiecznik tylko na 5-amperowy, nie większy. Aby to zrobić, odkręć chromowaną końcówkę na górnym końcu wtyczki ładowarki samochodowej, aby uzyskać dostęp do bezpiecznika.

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

POKROWIEC WENTYLATORA

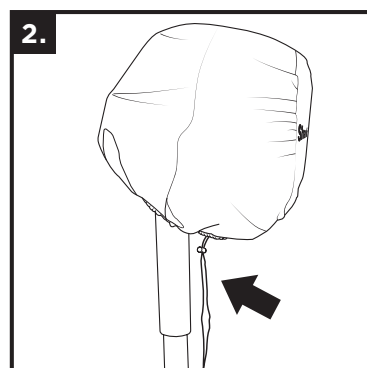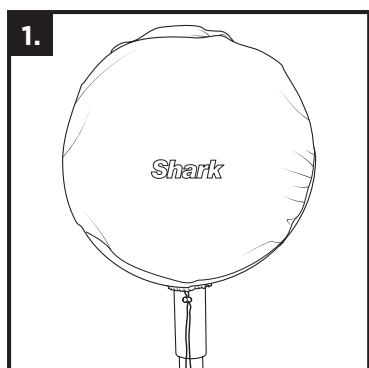


WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

1. **OSTRZEŻENIE:** Osłona wentylatora nie jest zabawką. Dzieci nie powinny się nią bawić.
2. **RYZIKO ZADŁAWIENIA:** Dzieci nie powinny bawić się osłoną, ponieważ mogą się zadławić sznurkiem ściągającym.

POKROWIEC WENTYLATORA

1. Umieść osłonę na głowicy wentylatora, a następnie wsuwaj ją, aż wentylator będzie całkowicie zakryty.
2. Zaciągnij sznurek u dołu osłony, aby zabezpieczyć ją na miejscu.
3. Osłona ochroni wentylator przed kurzem i drobnymi uszkodzeniami. Osłona wentylatora nie gwarantuje, że produkt można pozostawić na zewnątrz na dłuższy czas.


MONTAŻ WENTYLATORA

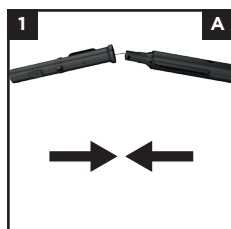

1. Wyrównaj i włóż górną rurę do dolnej rury, aż usłyszysz kliknięcie.




2. Wyrównaj żółtą kropkę na zmontowanej rurze ze strzałką na podstawie, a następnie wsuwasz rurę w dół na podstawę. Upewnij się, że rura jest całkowicie przymocowana do podstawy przed kontynuowaniem.

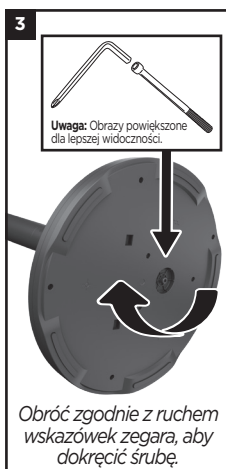


3. Obróć podstawę na bok, a następnie włóż **śrubę** w dolną część **podstawy**. Użyj **klucza imbusowego**, aby obrócić śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przykręcić ją do zmontowanej rury.



4. **UWAGA:** ryzyko przycięcia palców. Trzymając głowicę wentylatora za uchwyt, włóż nogi w górną część zmontowanej rury, aż usłyszysz kliknięcie.

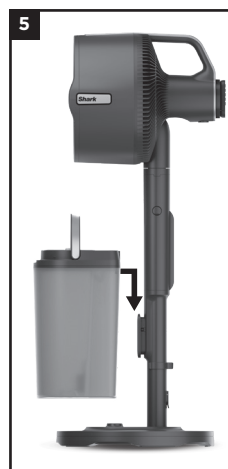


5. Trzymając **zbiornik na wodę** za uchwyt, wyrównaj tył zbiornika z **rurą** i wsuwasz w dół, aby zatrzasknąć na miejscu.

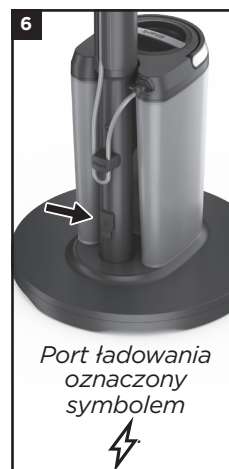


5. Naładuj wentylator do pełna (100% baterii) przed użyciem bez przewodu.



7. Podłącz **wąż do rozpylania mgiełki** do tylnej części **zbiornika na wodę** i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować go na miejscu.

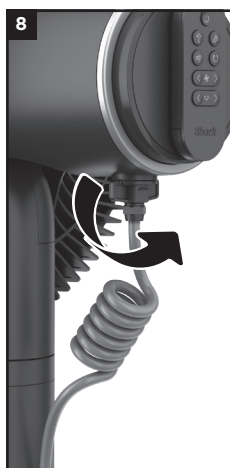

8. Podłącz drugi koniec **węża do rozpylania mgiełki** do tylnej części **głowicy wentylatora** i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować go na miejscu.

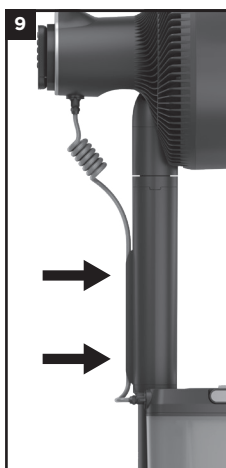

9. Wsunąć resztę węża do kanału i przymocować zaciskiem do tylnej części rury.

FUNKCJE

BEZPRZEWODOWY

To jest wentylator 2-w-1, który można używać z przewodem lub bez niego.

NA ZEWNĄTRZ

Ten wentylator można używać w pomieszczeniach i na zewnątrz. **NIE ŁADUJ ANI NIE UŻYWAJ NA DESZCZU.**

NATURALNA BRYZA

Aktywuj jeden z trybów NaturalBreeze, aby uzyskać warunki wiatrowe.

ROZPYLANIE MGIEŁKI

Zintegrowane rozpylanie mgiełki możliwe dzięki przenośnemu zbiornikowi na wodę oraz 2 dyszom i 3 trybom mgiełki.

OSCYLACJA I POCHYLENIE

Umożliwia oscylację poziomą do 180 stopni oraz pochYLENIE pionowe do 55 stopni.

PRZECHOWYWANIE PILOTA

Przechowuj pilot z tyłu głowicy wentylatora, gdy nie jest używany.

TIMER

Ustaw timer, aby automatycznie wyłączyć wentylator.

ŁADOWANIE WENTYLATORA



TRYB NA PODSTAWIE: Aby naładować wentylator w trybie na podstawie, włóż **WTYCZKĘ ŁADOWARKI** do portu ładowania znajdującego się w pobliżu dolnej części RURY.



WTYCZKĘ ŁADOWARKI do portu ładowania znajdującego się w pobliżu dolnej części RURY.



ŻYWOTNOŚĆ BATERII - 5 PRĘDKOŚCI WENTYLATORA


Ustawienia	Przybliżony czas pracy (godziny)
Prędkość wentylatora 1	24:00
Prędkość wentylatora 1 + oscylacja	10:00
Prędkość wentylatora 2	14:00
Prędkość wentylatora 2 + oscylacja	7:30
Prędkość wentylatora 3	6:20
Prędkość wentylatora 3 + oscylacja	4:30

Ustawienia	Przybliżony czas pracy (godziny)
Prędkość wentylatora 4	3:30
Prędkość wentylatora 4 + oscylacja	2:30
Prędkość wentylatora 5	2:00
Prędkość wentylatora 5 + oscylacja	1:40

Czas pracy może różnić się o 10%.

Ustawienia	Przybliżony czas pracy (godziny)
Silny podmuch	2:55
Silny podmuch + oscylacja	2:20
Łagodna bryza	12:20
Łagodna bryza + oscylacja	6:50

JAK UŻYWAĆ WENTYLATORA

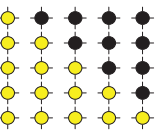Prędkości wentylatora	Naciśnij  na głowicy wentylatora lub <  > strzałki na pilocie, aby przełączać się między prędkościami wentylatora. Diody LED wskażą wybraną prędkość wentylatora.	
	Tryby NaturalBreeze	Aby aktywować tryb SILNEJ BRYZY, naciśnij  raz na pilocie lub  na wentylatorze.
		Aby aktywować tryb ŁAGODNEJ BRYZY, naciśnij  drugi raz na pilocie lub  na wentylatorze.
Ustawienia oscylacji	Naciśnij  + na głowicy wentylatora lub strzałki na pilocie, aby przełączać się między ustawieniami oscylacji. Diody LED wskażą, które ustawienie zostało wybrane.	
Timer	 Ustawienie 1: 1 godzina Ustawienie 2: 2 godziny Ustawienie 3: 3 godziny Ustawienie 4: 4 godziny Ustawienie 5: 5 godzin	PILOT (TYLKO) Naciśnij  na pilocie, aby wybrać między czasami odliczania 1-5 godzin. Diody LED wskażą wybrane ustawienie po 2 sekundach. Aby sprawdzić wybrany czas odliczania w dowolnym momencie, naciśnij  na pilocie, a diody LED pojawią się ponownie.
Regulacja kąta poziomego	Naciśnij strzałki <  > na pilocie, aby zmienić kąt poziomy wentylatora o 18° stopni.	
Ustawienia mgiełki	1-3	Naciśnij  raz, aby włączyć mgiełkę pod wysokim ciśnieniem. Naciśnij  drugi raz, aby przełączyć się na mgiełkę o niskim ciśnieniu. Naciśnij  trzeci raz, aby wyłączyć funkcję mgiełki.
Czas działania	Tylko wentylator	MAKSYMALNY CZAS PRACY BEZPRZEWODOWEJ: 24 godziny przy prędkości wentylatora 1. MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ BEZPRZEWODOWA: 2 godziny na prędkości 5. PODŁĄCZONY: Nieograniczony czas pracy, wentylator ładuje się podczas pracy.
	Wentylator + Mgiełka	MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MGIEŁKI: Ponad 1 godzina na pełnym zbiorniku przy stałej mgiełce na prędkości wentylatora 5.
Czas ładowania	Od 0% do 100% naładowanej baterii: 5 do 6 godzin.	
Wskaźnik naładowania baterii	 70%-100%: zielona dioda LED  30%-69%: żółta dioda LED  6%-29%: czerwona dioda świecąca stałym światłem  Czerwona dioda migająca	



Aby zachować żywotność baterii, wentylator przejdzie w tryb CZUWANIA (IDLE), jeśli pozostanie odłączony od zasilania i wyłączony przez 24 godziny. W trybie CZUWANIA nie można używać pilota do włączenia wentylatora. Aby wyłączyć tryb CZUWANIA, naciśnij przycisk zasilania na górze głowicy wentylatora.

NIE ŁADUJ ANI NIE UŻYWAJ NA DESZCZU

Przed każdym użyciem, dokładnie przepłucz wąż i zbiornik przez co najmniej jedną minutę przed podłączeniem, aby zapobiec rozpylaniu stojącej wody.

REGULACJA PIONOWA

Aby dostosować wysokość pionową głowicy wentylatora, użyj uchwytu, aby przechylić głowicę do góry lub do dołu. Wentylator Shark ma pionowy zakres 55 stopni. Głowica wentylatora pochylona w górę Głowica wentylatora pochylona w dół



Głowica wentylatora
pochylona w górę



Głowica wentylatora
pochylona w dół

JAK PRZENOSIĆ WENTYLATOR

- Na krótkie dystanse przenoś cały wentylator, trzymając jedną ręką na uchwycie, a drugą na rurze.
Uwaga: Jeśli zbiornik na wodę jest pełny, przed przenoszeniem wentylatora wyjmij go, aby uniknąć potencjalnych obrażeń lub przypadkowych uszkodzeń.
- Na dłuższe dystanse zdemontuj wentylator. Przenoś głowicę wentylatora w trybie stołowym osobno od podstawy, rury i pustego zbiornika na wodę.
Uwaga: Upewnij się, że usunąłeś wąż do rozpylania mgiełki z tyłu głowicy wentylatora przed przekształceniem wentylatora w tryb stołowy, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu.

TRYB STOŁOWY

Aby przekształcić wentylator w tryb przenośny, stołowy:



Aby odłączyć wentylator od rury, naciśnij przycisk Lift-Away, a następnie zsuń głowicę wentylatora z rury.



Rozłóż cztery nogi, aż będą w pełni wyciągnięte, a następnie ustaw głowicę wentylatora na płaskiej, równej powierzchni, aby go użyć.



Podłącz wąż do zbiornika i głowicy wentylatora w trybie stołowym, aby korzystać z funkcji mgiełki w podróży.

Uwaga: Aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia wentylatora, upewnij się, że wąż do rozpylania mgiełki został odłączony od tylnej części głowicy wentylatora przed przekształceniem w tryb stołowy.

DEMONTAŻ

Upewnij się, że wentylator jest odłączony od zasilania przed demontażem. **NIE** wyjmuj ładowarki pod kątem. Delikatnie wyjmij wąż do rozpylania mgiełki z kanału znajdującego się z tyłu rury. Następnie odłącz wąż do rozpylania mgiełki od głowicy wentylatora i zbiornika na wodę. Na końcu, używając uchwytu znajdującego się na pokrywie zbiornika, ostrożnie podnieś zbiornik na wodę, aby go wyjąć z podstawy.





1. Zwolnij głowicę wentylatora, naciskając przycisk Lift-Away, a następnie ostrożnie zdejmij wentylator z rury.



2. Upewnij się, że zbiornik został usunięty, a wąż odłączony, przed wykonaniem następnego kroku.
2. Obróć podstawę na bok, aby uzyskać dostęp do śruby na dole. Użyj dołączonego klucza imbusowego, aby obrócić śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie usuń śrubę.



3. Ostrożnie podnieś rurę, aby usunąć ją z podstawy.

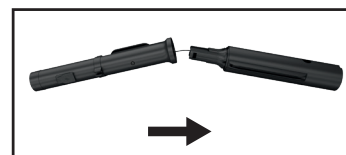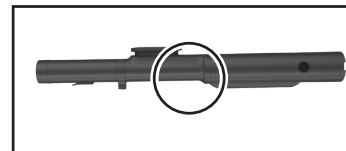

4. Naciśnij mały przycisk na **dolnej rurze**, aby odłączyć rury od siebie. Ostrożnie złoż je, jeśli jest to potrzebne do przechowywania. **NIE** napinaj przewodu.

Jeśli śruba kratki, śruba montażowa lub klucz imbusowy zostały zgubione, zapoznaj się z sekcją Specyfikacja sprzętu, aby uzyskać informacje na temat wymiany elementów.



PRZECHOWYWANIE

RODZAJ PRZECHOWYWANIA	INSTRUKCJE
Krótkotrwałe przechowywanie w pomieszczeniach (mniej niż 24 godziny)	Usuń, opróżnij i wysusz wąż do rozpylania mgiełki oraz zbiornik na wodę. Po odłączeniu węża i zbiornika od wentylatora, uruchom system mgiełki na jedną minutę, aby usunąć wodę pozostałą w wężu wewnętrznym. Ostrożnie umieść wentylator w wybranym miejscu do przechowywania. Upewnij się, że jest poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Schowaj wentylator do pomieszczenia, jeśli prognozowane są złe warunki pogodowe.
Długotrwałe przechowywanie w pomieszczeniach (ponad 24 godziny)	Usuń, opróżnij i wysusz wąż do rozpylania mgiełki oraz zbiornik na wodę. Po odłączeniu węża i zbiornika od wentylatora, uruchom system mgiełki na jedną minutę, aby usunąć wodę pozostałą w wężu wewnętrznym. Ostrożnie umieść wentylator w wybranym miejscu do przechowywania. Przechowuj wentylator w pomieszczeniu, gdy nie jest używany przez dłuższy czas. Zawsze upewnij się, że wentylator jest poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

- Przed pierwszym użyciem wyciągnij plastikową zakładkę z komory baterii w pilocie.
- Aby zachować żywotność baterii, wentylator przejdzie w tryb CZUWANIA (IDLE), jeśli pozostanie odłączony od zasilania i wyłączony przez 24 godziny. W trybie CZUWANIA pilot nie może być używany do włączenia wentylatora. Aby wyłączyć tryb CZUWANIA i włączyć zasilanie, naciśnij przycisk zasilania na górze głowicy wentylatora.
- Diody LED na wyświetlaczu głowicy wentylatora pozostaną podświetlone tylko przez 20 sekund po dokonaniu ustawienia, zanim zgasną w celu oszczędzania baterii.
- Aby uzyskać informacje o tym, jak aktywować lub dezaktywować tryb **BLOKADY** do konserwacji wentylatora, zapoznaj się z sekcją Konserwacja.
- Pilot może być mniej skuteczny, gdy jest używany na zewnątrz.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE WENTYLATORA

Aby włączyć lub wyłączyć wentylator, naciśnij przycisk ZASILANIA na pilocie lub przycisk ZASILANIA na głowicy wentylatora.

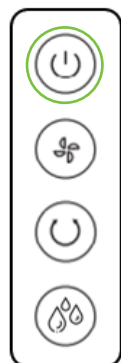
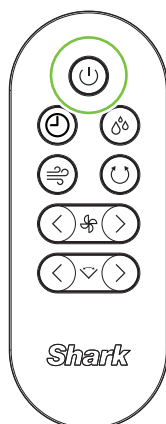


MODELE Z 5 PRĘDKOŚCIAMI	WYŚWIETLACZ
WŁĄCZONY	Animacje LED zostaną odtworzone raz (Diody LED włączą się od lewej do prawej, a następnie wyłączą od prawej do lewej)
WYŁĄCZONY	Diody LED wyłączą się

PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

Zmiana **prędkości wentylatora** zwiększy lub zmniejszy przepływ powietrza wentylatora. Liczba prędkości wentylatora różni się w zależności od modelu, szczegóły znajdują się w poniższej tabeli.


Aby zmienić prędkość, naciśnij  na głowicy wentylatora, aby przechodzić przez różne prędkości. Korzystając z pilota, naciśnij strzałki w lewo i prawo, aby zmienić prędkości. **LEWA STRZAŁKA** zmniejszy prędkość wentylatora, a **PRAWA STRZAŁKA** zwiększy prędkość wentylatora.

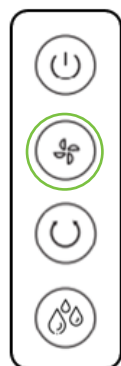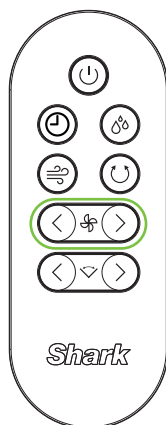

USTAWIENIE	WYŚWIETLACZ (MODELE Z 5 PRĘDKOŚCIAMI)	NAJLEPSZE DO
1		Cichej pracy
2		Umiarkowanego chłodzenia
3		Równowagi między poziomem hałasu a mocą wentylatora
4		Cyrkulacji powietrza
5		Mocnego chłodzenia

Jeśli nie chcesz, aby Twój wentylator działał cały czas, ale nie chcesz o tym myśleć, skorzystaj z ustawienia timera (dostępne tylko na pilocie). Możesz wybrać ustawienia timera od 1 do 5 godzin.

Aby aktywować timer, naciśnij przycisk ⌚ na pilocie. Pojawią się diody LED i będą migać, wskazując, na ile godzin ustawiono timer. Diody LED wyłączą się po 20 sekundach. Aby sprawdzić, ile czasu zostało na timerze, naciśnij przycisk ⌚, a diody LED ponownie się pojawią.

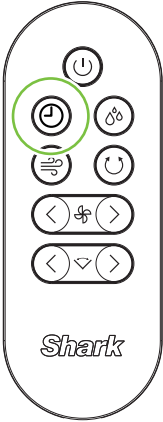

USTAWIENIE	WYŚWIETLACZ (MODELE Z 5 PRĘDKOŚCIAMI)	NAJLEPSZE DO
1		1 godziny
2		2 godzin
3		3 godzin
4		4 godzin
5		5 godzin

Włącz jeden z trybów NaturalBreeze, aby uzyskać naturalne warunki wiatrowe.

Aby aktywować SILNY tryb NaturalBreeze, naciśnij ikonę  na **PILOCIE** lub naciśnij ikonę  na głowicy wentylatora, aż na urządzeniu pojawią się odpowiednie diody LED (patrz tabela poniżej z wzorami LED).

Aby przejść z SILNEGO trybu NaturalBreeze do ŁAGODNEGO trybu NaturalBreeze, naciśnij ponownie ikonę  na **PILOCIE** lub naciśnij ponownie ikonę  na głowicy wentylatora.

Aby wyłączyć NaturalBreeze, naciśnij ikonę  na **PILOCIE**, aby powrócić do wcześniej wybranej prędkości wentylatora, lub naciśnij ikonę  na głowicy wentylatora, aż osiągniesz ustawienie żądanej prędkości wentylatora.



WYŚWIETLACZ (MODELE Z 5 PRĘDKOŚCIAMI)	USTAWIENIE	NAJLEPSZE DO
	SILNY NaturalBreeze	Uzyskania warunków silnego wiatru
	ŁAGODNY NaturalBreeze	Uzyskania warunków łagodnego wiatru

TRYBY WIATRU NATURALBREEZE	
SILNY TRYB NaturalBreeze	ŁAGODNY TRYB NaturalBreeze
• 6 sekund na Prędkości 3 • 5 sekund na Prędkości 4 • 4 sekundy na Prędkości 5 • 5 sekund na Prędkości 4 • Sekwencja się powtórzy	• 6 sekund na Prędkości 1 • 5 sekund na Prędkości 2 • 4 sekundy na Prędkości 3 • 5 sekund na Prędkości 2 • Sekwencja się powtórzy

OSCYLACJA

Wybierz ustawienia oscylacji, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. Modele z 5 prędkościami mają 3 opcje kąta.


Aby zmienić ustawienia oscylacji, naciśnij ikonę oscylacji  na **PILOCIE** lub na głowicy wentylatora.

Aby wyłączyć oscylację, naciśnij tę samą ikonę oscylacji  na **PILOCIE** lub na głowicy wentylatora, aż diody LED przestaną się świecić.



WYŚWIETLACZ (MODELE Z 5 PRĘDKOŚCIAMI)	KĄT	NAJLEPSZE DO
	45°	Cyrkulacji powietrza na małym obszarze, 1-2 osoby
	90°	Cyrkulacji powietrza na średnim obszarze, 3-4 osoby
	180°	Cyrkulacji powietrza na dużym obszarze, 5 lub więcej osób

REGULACJA KĄTA POZIOMEGO

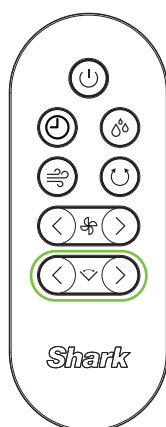

Możesz używać pilota, aby zmienić kąt poziomy wentylatora z odległości.



Naciśnij strzałki w lewo lub w prawo na pilocie, aby dostosować kąt poziomy.

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie za pomocą **PILOTA**.

Uwaga: Diody LED na głowicy wentylatora nie będą się świecić, gdy korzystasz z tej funkcji.

Wybierz jedno z 3 ustawień mgiełki, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Aby zmienić ustawienia mgiełki, naciśnij ikonę mgiełki  na pilocie lub na głowicy wentylatora, aby przejść przez dostępne ustawienia.

Aby wyłączyć mgiełkę, naciśnij ikonę mgiełki  na pilocie lub na głowicy wentylatora, aż diody LED przestaną się świecić.

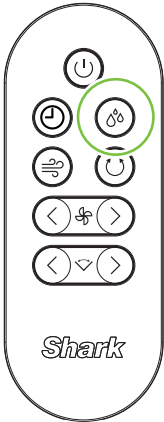

WYŚWIETLACZ (MODELE Z 5 PRĘDKOŚCIAMI)	USTAWIENIE	NAJLEPSZE DO
	Wysokie ciśnienie stałe	Maksymalnej mocy chłodzenia
	Niskie ciśnienie stałe	Równowagi między mocą chłodzenia a czasem rozpylania
	Przerywane	Najdłuższego czasu rozpylania

OGÓLNE UŻYTKOWANIE	Dlaczego mgiełka jest zbyt mokra?	Funkcja rozpylania mgiełki jest przeznaczona WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ. Nie próbuj używać mgiełki w pomieszczeniach, ponieważ może to spowodować śliskie warunki lub uszkodzenia wodą. Wentylator jest wyposażony w 3 ustawienia mgiełki, zaprojektowane tak, aby dostarczać różną gęstość mgiełki. Naciśnij ikonę mgiełki  na pilocie lub na głowicy wentylatora, aż osiągniesz żądane ustawienie. Dostosowanie prędkości wentylatora może wpłynąć na intensywność mgiełki. Spróbuj zmniejszyć prędkość, jeśli mgiełka wydaje się zbyt mokra. Czasami, gdy stoisz zbyt blisko wentylatora, mgiełka może wydawać się bardziej mokra, niż powinna. Spróbuj cofnąć się o kilka stóp i sprawdź, czy to poprawi odczucie mgiełki.
	Dlaczego pilot nie działa?	Używając pilota, upewnij się, że jest skierowany bezpośrednio na diody LED z przodu wentylatora. Wentylator mógł przejść w tryb CZUWANIA(IDLE). Aby oszczędzać baterię, wentylator wejdzie w tryb CZUWANIA, jeśli pozostanie odłączony od zasilania i wyłączony przez 24 godziny. W trybie CZUWANIA pilot nie może być używany do włączenia wentylatora. Aby wyłączyć tryb CZUWANIA i włączyć zasilanie, naciśnij przycisk zasilania na górze głowicy wentylatora. Jeśli pilot utracił połączenie z wentylatorem, możesz łatwo go przywrócić. Przytrzymaj przycisk zasilania na głowicy wentylatora przez 5 sekund, a następnie naciśnij przycisk regulacji prędkości po prawej stronie pilota, gdy diody LED na głowicy wentylatora migają. Jeśli pilot nadal nie działa, spróbuj wymienić baterie.
	Dlaczego pilot i przyciski na interfejsie nie działają?	Upewnij się, że wentylator ma zasilanie, naciskając przycisk zasilania. Jeśli wskaźnik baterii miga na czerwono, oznacza to, że wentylator wymaga naładowania. Wentylator może być w trybie blokady (Lock), który dezaktywuje wentylator, aby umożliwić jego bezpieczną konserwację. Aby wyłączyć tryb blokady, naciśnij ikonę Oscylacji  na wentylatorze i przytrzymaj ją przez 8 sekund.
	Czy mogę zostawić wentylator na zewnątrz?	Ten wentylator jest odporny na wodę i nie zostanie uszkodzony przez lekki deszcz. Jednak nie jest przystosowany do intensywnych opadów ani zanurzenia w wodzie. Nie ładuj ani nie używaj wentylatora na deszczu.
	Dlaczego wentylator wydaje dziwne dźwięki?	Upewnij się, że nakrętka wentylatora jest w pełni zainstalowana przed uruchomieniem wentylatora. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Konserwacja.
	Dlaczego druga dioda LED i wskaźnik baterii (bursztynowy) migają?	Ten stan błędu wskazuje na problem z napięciem ładowarki. Upewnij się, że używasz wyłącznie dostarczonego kabla ładowania i zasilacza Shark®.
	Dlaczego wskaźnik baterii miga na czerwono, gdy próbuję włączyć tryb SILNEJ bryzy?	Jeśli poziom baterii jest niski, tryb SILNEJ bryzy nie może być aktywowany. Naładuj baterię wentylatora, aby używać trybu SILNEJ bryzy.
KONSERWACJA	Dlaczego muszę aktywować tryb blokady przed konserwacją?	Wentylator musi być w trybie blokady (Lock), gdy wykonywane są jakiegokolwiek prace konserwacyjne. Tryb blokady zapobiega przypadkowemu włączeniu wentylatora.
	Jak często powinienem czyścić wentylator?	Zalecamy czyszczenie wentylatora co 6 miesięcy lub w razie potrzeby.
	Jak konserwować wąż do rozpylania mgiełki?	Co 12 miesięcy wyczyść uszczelki gumowe na obu końcach węża wilgotną szmatką, aby zapobiec gromadzeniu się brudu.
	Jak często powinienem czyścić dysze mgiełki?	Czyść dysze do mgiełki co 12 miesięcy lub w razie potrzeby. Używanie twardszej wody wymaga częstszego czyszczenia. Więcej informacji na temat czyszczenia dysz znajdziesz w sekcji Konserwacja.
	Dlaczego mój wentylator nie rozpyla mgiełki skutecznie?	Upewnij się, że wąż do rozpylania mgiełki jest prawidłowo podłączony do zbiornika na wodę i głowicy wentylatora. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Montaż wentylatora. Wąż i dysze mgiełki mogą się zatkać, jeśli nie są odpowiednio konserwowane. Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów, aby uzyskać więcej informacji o konserwacji. Jeśli problem nadal występuje, filtr w zbiorniku na wodę może być zatkany. Odwiedź stronę sharkclean.eu, aby zamówić nowy filtr do zbiornika na wodę.

Zalecamy czyszczenie zbiornika na wodę i węża do rozpylania mgiełki mydłem i wodą co 3 miesiące lub w razie potrzeby. Upewnij się, że opróżniasz i osuszasz zbiornik na wodę oraz wąż do rozpylania mgiełki po każdym użyciu.


Zalecamy czyszczenie dysz do mgiełki co 12 miesięcy lub w razie potrzeby. Używanie twardszej wody będzie wymagało częstszego czyszczenia. Aby wyczyścić dysze do mgiełki:

1. Ostrożnie usuń każdą mosiężną dyszę.
UWAGA: W systemie mgiełki może pozostać resztkowe ciśnienie.
2. Aby usunąć dyszę, przekręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. **NIE** używaj klucza ani żadnych innych narzędzi.
3. Namocz dysze w roztworze nierozcieńczonego białego octu destylowanego (5% kwasu octowego), aby usunąć zanieczyszczenia, które mogą blokować lub ograniczać przepływ wody. **NIE** mocz dysz dłużej niż 2 godziny.
4. Po namoczeniu dysz w roztworze dokładnie spłucz je wodą.
5. Ostrożnie zamontuj każdą dyszę ponownie, przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz opór.




Zalecamy czyszczenie wentylatora co 6 miesięcy lub w razie potrzeby.

Jeśli śruba kratki, śruba montażowa lub klucz imbusowy zostały zgubione, zapoznaj się z sekcją Specyfikacja sprzętu, aby uzyskać informacje na temat wymiany elementów.


- Tryb **BLOKADY** musi być aktywowany przed wykonaniem konserwacji. Tymczasowo zablokuje wszystkie funkcje wentylatora do momentu dezaktywacji. Tryb blokady zapobiega przypadkowemu włączeniu wentylatora.

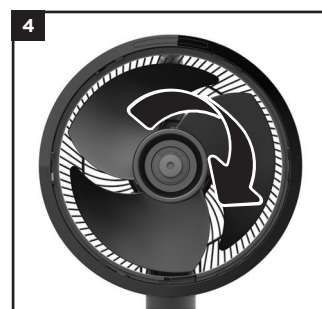

1. Włącz tryb blokady (Lock mode) przed wykonaniem konserwacji dla bezpieczeństwa. Aby aktywować, przytrzymaj ikonę **OSCYLACJI** na głowicy wentylatora przez 8 sekund.
2. Umieść wentylator w pozycji pionowej na płaskiej, równej powierzchni w trybie stołowym. Użyj krzyżakowego końca **klucza imbusowego**, aby wyjąć śrubę na dole **KRATKI WENTYLATORA**. Odłóż śrubę na bok.
3. Obróć **KRATKĘ WENTYLATORA** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć z głowicy wentylatora. Odłóż kratkę na bok.
4. Zdejmij nakrętkę łopatek wentylatora. Trzymając łopatki wentylatora w miejscu, obróć nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zdjąć z wału.

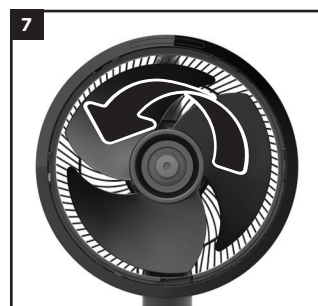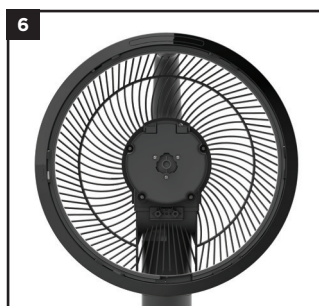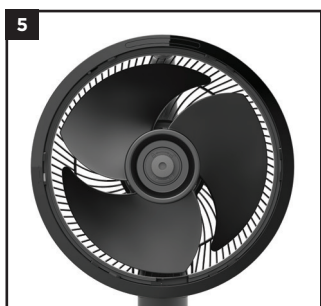

5. Zdejmij **ŁOPATKI WENTYLATORA**, delikatnie je wyciągając. Wilgotną ściereczką przetrzyj wewnętrzną część wentylatora.
6. Ostrożnie załóż ponownie **ŁOPATKI** na centralny wał.
7. Zamontuj ponownie nakrętkę łopatek wentylatora. Trzymając łopatki wentylatora w miejscu, obróć nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zamocować ją na wale.

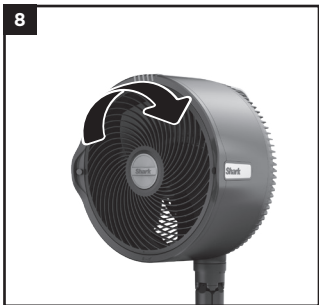

8. Obróć **KRATKĘ WENTYLATORA** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować ją na głowicy wentylatora.




9. Umieść wentylator w pozycji pionowej na płaskiej, równej powierzchni. Użyj krzyżakowego końca **klucza imbusowego**, aby zamontować i dokręcić śrubę na dole **KRATKI WENTYLATORA**.




10. Wyłącz tryb blokady, przytrzymując ikonę **OSCYLACJI** na głowicy wentylatora przez 8 sekund.

SPECYFIKACJA SPRZĘTU


Śruba kratki Do mocowania kratki do wentylatora	
Typ śruby	Krzyżakowy
Rozmiar gwintu / skok	M3 x 0.5 mm
Długość	16 mm

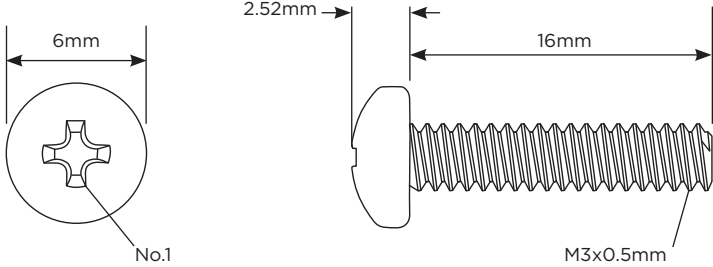


Śrubokręt Do wkręcania śruby	
Typ śruby	Krzyżakowy
Rozmiar	Nr. 1

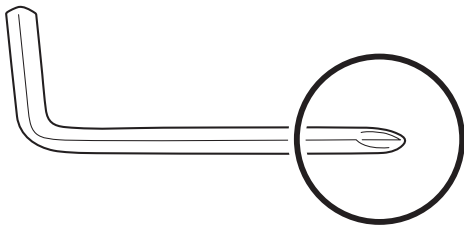

Śruba Do mocowania podstawy do rury	
Typ śruby	Sześciokątny
Rozmiar gwintu / skok	M6 x 1 mm
Długość	85 mm

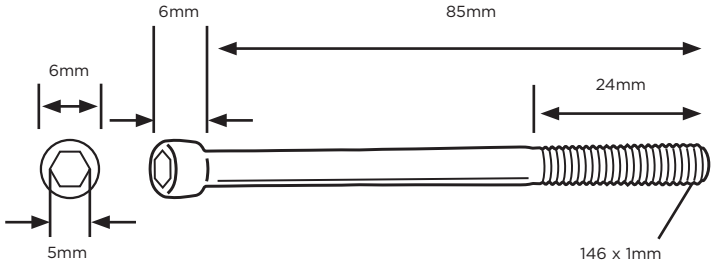

Klucz imbusowy Do wkręcania śruby	
yp śruby	Sześciokątny
Rozmiar	5mm

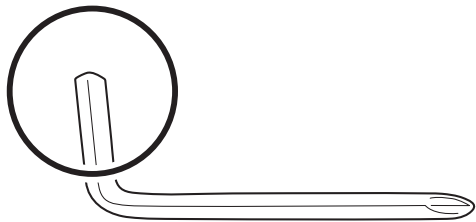

DWULETNIA (2) GWARANCJA PRODUCENTA

Kiedy konsument kupuje produkt w Europie, korzysta z praw wynikających z przepisów dotyczących jakości produktu (Twoje ustawowe prawa). Możesz dochodzić tych praw od swojego sprzedawcy. Jednak w Shark jesteśmy tak pewni jakości naszych produktów, że oferujemy dodatkową, dwuletnią gwarancję producenta. Niniejsze warunki dotyczą wyłącznie naszej gwarancji producenta a Twoje ustawowe prawa pozostają nienaruszone.

Poniższe warunki opisują wymagania i zakres naszej gwarancji. Nie wpływają one na Twoje ustawowe prawa ani na obowiązki Twojego sprzedawcy i Twoją umowę z nim.

Shark Guarantees

Twoje urządzenie Shark stanowi znaczącą inwestycję. Twój nowy wentylator musi działać prawidłowo tak długo, jak to możliwe. Gwarancja, z którą jest dostarczany, jest ważnym czynnikiem i odzwierciedla, jak dużą pewność producent ma co do swojego produktu i jakości jego wykonania.

Każde urządzenie Shark jest objęte bezpłatną gwarancją na części i robocizną. Znajdziesz również wsparcie online na stronie sharkclean.eu

Jak zarejestrować gwarancję Shark?

Możesz zarejestrować swoją gwarancję online w ciągu 28 dni od zakupu. Aby zaoszczędzić czas, będziesz potrzebować następujących informacji dotyczących Twojego wentylatora:

- Data zakupu urządzenia (paragon lub dowód dostawy).
- Aby zarejestrować się online, odwiedź stronę sharkclean.eu

WAŻNE:

- Gwarancja obejmuje Twój produkt wyłącznie od daty zakupu.
- Zawsze zachowaj swój paragon. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji będziemy potrzebować paragonu, aby zweryfikować poprawność dostarczonych informacji. Brak ważnego paragonu może unieważnić Twoją gwarancję.

Jakie są korzyści z zarejestrowania bezpłatnej gwarancji Shark?

Rejestrując swoją gwarancję, będziemy mieli Twoje dane, jeśli kiedykolwiek będziemy musieli się z Tobą skontaktować. Możesz także otrzymywać porady i wskazówki, jak najlepiej wykorzystać swoje urządzenie Shark, oraz najnowsze wiadomości o nowej technologii Shark i premierach. Jeśli zarejestrujesz swoją gwarancję online, otrzymasz natychmiastowe potwierdzenie, że otrzymaliśmy Twoje dane.

Jak długo nowe urządzenia Shark są objęte gwarancją?

Nasza pewność co do projektu i kontroli jakości oznacza, że Twoje nowe urządzenie Shark jest objęte dwuletnią gwarancją..

Co obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?

Naprawa lub wymiana Twojego urządzenia Shark (według uznania Shark), w tym wszystkie części i robocizna. Gwarancja Shark jest uzupełnieniem Twoich ustawowych praw jako konsumenta.

Czego nie obejmuje bezpłatna gwarancja Shark?

1. Normalne zużycie części (takich jak akcesoria). Części zamienne są dostępne do zakupu na stronie sharkclean.eu
2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużywaniem, niedbałą obsługą, brakiem wymaganej konserwacji lub uszkodzeniami podczas transportu.
3. Uszkodzenia spowodowane konserwacją, która nie została autoryzowana przez Shark.

Gdzie mogę kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Shark?

Części zamienne i akcesoria Shark są opracowywane przez tych samych inżynierów, którzy opracowali Twoje urządzenie Shark. Pełną gamę części zamiennych i akcesoriów do wszystkich urządzeń Shark znajdziesz na stronie sharkclean.eu

Pamiętaj, że uszkodzenia spowodowane użyciem nieoryginalnych części Shark mogą nie być objęte gwarancją.

ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP

 registryourshark.com

ZAPISZ TE INFORMACJE

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____
(Zachowaj paragon)

Sklep, w którym dokonano zakupu: _____

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie: 12V DC / 3A

Moc: 36W

- Uzyskaj łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji o gwarancji
- Dostęp do instrukcji rozwiązywania problemów i pielęgnacji produktu
- Bądź jednym z pierwszych, którzy dowiedzą się o ekskluzywnych promocjach produktów

WSKAZÓWKA: Model i numer seryjny znajdziesz na etykiecie z kodem QR znajdującej się z tyłu urządzenia przy przewodzie zasilającym.**USUWANIE I UTYLIZACJA BATERII**

Ten produkt zawiera wbudowaną baterię litową (niewymienną), a pilot używa wymiennej baterii guzikowej litowej. **NIE** spalaj ani nie kompostuj produktu z wbudowaną baterią ani baterią w pilocie. Gdy bateria wentylatora nie ładuje się, zutylizuj ją lub poddaj recyklingowi (z wbudowaną baterią) zgodnie z lokalnymi przepisami. Usuń, wymień i zutylizuj lub poddaj recyklingowi zużyta baterię pilota w taki sam sposób. W niektórych miejscach wyrzucanie zużytych baterii litowych do kosza na śmieci lub do komunalnego strumienia odpadów stałych jest nielegalne. Zwróć zużyta baterię do autoryzowanego centrum recyklingu lub do sprzedawcy w celu recyklingu. Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać informacje o miejscach odbioru zużytych baterii.

Korzyści z rejestracji produktu i założenia konta:

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Niniejszy Przewodnik Użytkownika został zaprojektowany, aby pomóc Ci w pełnym zrozumieniu nowego wentylatora Shark®.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
sharkclean.eu

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Stale dążymy do ulepszania naszych produktów, dlatego specyfikacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego spowodowanym niekontrolowanym usuwaniem odpadów, poddaj go recyklingowi w odpowiedzialny sposób, aby wspierać zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK jest zarejestrowanym znakiem towarowym w Unii Europejskiej należącym do SharkNinja Operating LLC. PHILLIPS jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Phillips Screw Company.