

# ***Shark***

## **FlexBreeze TableMate**

### **FA150EU**

#### **INSTRUKCJA OBSŁUGI**



**UNIKALNY NUMER  
KARTY GARANCYJNEJ:**

# WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NADAJE SIĘ WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO I TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.



ODPORNOŚĆ NA DESZCZ IPX5 (Z WYJĄTKIEM PILOTA)

## ⚠ OSTRZEŻENIE

**ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORĄŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB OBRAŻEŃ CIAŁA: PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM.**

- To urządzenie jest zasilane akumulatorem. Akumulator należy ładować WYŁĄCZNIE za pomocą ładowarki dostarczonej z urządzeniem, ładowarki przeznaczonej do użytku wyłącznie z modelem GQ36-120300-ABO zasilacza Donguan Gangqi Electronic Co., Ltd lub modelem AJJ3-1 firmy Anlian. Ładowarka, która może być odpowiednia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym akumulatorem.
- NIE WOLNO** próbować niszczyć, wyjmować ani demontować akumulatora z urządzenia. **NIE** spalać ogniw baterii. Skonsultuj się z lokalnym urzędem ds. odpadów, aby uzyskać informacje na temat dostępnych opcji recyklingu i/lub utylizacji.
- To urządzenie jest dostarczane z pilotem zdalnego sterowania, który zawiera baterię pastylkową. Baterie należy utylizować we właściwy sposób. Baterie należy zawsze trzymać z dala od dzieci (ryzyko zadławienia). Nawet zużyte baterie mogą spowodować obrażenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka wyposażonego w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD).
- Wentylator powinien być używany na stabilnej i równej powierzchni.
- Nigdy nie używaj tego wentylatora w pobliżu basenów, wanien, pryszniców, umywalk lub innych zbiorników zawierających wodę.
- NIE WOLNO** używać żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub ładowarką. Urządzenie należy wyrzucić lub zwrócić do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i/lub naprawy.
- NIE WOLNO** prowadzić przewodu pod wykładziną. **NIE** przykrywać przewodu ładującego dywanikami, chodnikami lub podobnymi pokryciami. **NIE** prowadzić przewodu ładowarki pod meblami lub urządzeniami. Przewód ładowarki należy trzymać z dala od miejsc o dużym natężeniu ruchu. Umieść ładowarkę w miejscu, w którym przewód nie będzie narażony na potknięcie.
- Jeśli przewód ładowarki jest uszkodzony, należy go wymienić.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bez odpowiedniego doświadczenia i dostatecznej wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub instruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Przed każdym użyciem należy całkowicie przepłukać wąż przez co najmniej jedną minutę przed podłączeniem, aby zapobiec rozpyleniu stojącej wody.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że **NIE** bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów marki Shark.
- NIE** używać jeśli urządzenie nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz przez dłuższy czas przy złej pogodzie bez założonej pokryw ochronnej lub upuszczone do wody.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące.
- Nieużywane urządzenie należy odłączyć od gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia.
- Zewnętrzne/twarde plastikowe/nielektroniczne części należy myć ręcznie wyłącznie wodą. **NIE WOLNO** zanurzać. Czyszczenie chemikaliami może uszkodzić urządzenie.
- NIE WOLNO** podejmować prób naprawy lub regulacji jakichkolwiek funkcji elektrycznych lub mechanicznych tego urządzenia, ponieważ może to spowodować zagrożenie i unieważnienie gwarancji.

## ⚠ OSTRZEŻENIE: Ryzyko oparzenia chemicznego. Baterie należy przechowywać z dala od dzieci.

Baterie pastylkowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nawet zużyte baterie mogą spowodować obrażenia. Ten produkt zawiera litową baterię pastylkową. Jeśli nowa lub używana bateria litowa zostanie połknięta lub dostanie się do organizmu, może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i doprowadzić do śmierci w ciągu zaledwie 2 godzin. Po wymianie baterii należy zawsze całkowicie zamknąć i zabezpieczyć komorę baterii. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać korzystania z produktu, wyjąć baterię i trzymać go z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że bateria mogła zostać połknięta lub umieszczona w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

## ⚠ OSTRZEŻENIE: Nie nadaje się do użytku z półprzewodnikowym regulatorem prędkości lub przełącznikiem o zmiennej regulacji.

### OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE

#### BEZPIECZEŃSTWA BATERII LITOWEJ



BATERIE LITOWE PRZECHOWUJĄ DUŻĄ IŁOŚĆ ENERGII I MOGĄ SIĘ ZAPALIĆ LUB EKSPLODOWAĆ, JEŚLI BĘDĄ NIEWŁAŚCIWIE TRAKTOWANE.

#### 1. **NIE WOLNO** WYKONYWAĆ ŻADNYCH NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI NA BATERII:

- |                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| a. Otwieranie      | D Przebicie                                            |
| b. Upuszczenie     | e. Spalenie                                            |
| c. Krótkie spięcie | e. Narażenie na temperatury poniżej 0°C i powyżej 60°C |

- Trzymaj pakiet baterii suchy.
- Ładuj tylko zgodnie z instrukcjami ładowarki.
- Sprawdź baterię przed każdym użyciem: **NIE** używać lub ładować, jeśli jest uszkodzony.

### DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AKUMULATORA

Ten produkt zawiera wbudowaną baterię litową (niewymienną), a pilot zdalnego sterowania wykorzystuje litową baterię pastylkową. Gdy bateria pilota nie jest już naładowana, należy ją wyjąć z pilota i poddać recyklingowi. **NIE WOLNO** spalać ani kompostować produktu wraz z wbudowaną baterią lub baterią pilota. Gdy bateria pilota wymaga wymiany, należy ją zutylizować lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. W niektórych regionach umieszczanie zużytych baterii litowych w koszu na śmieci lub w strumieniu stałych odpadów komunalnych jest nielegalne. Zużytą baterię należy zwrócić do autoryzowanego punktu recyklingu lub do sprzedawcy detalicznego w celu recyklingu. Skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu, aby uzyskać informacje o tym, gdzie można oddać zużyty akumulator. To urządzenie zawiera wbudowaną baterię, której nie można wymienić. Gdy bateria jest na wyczerpaniu, urządzenie należy odpowiednio zutylizować.

### BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA

- Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji znajdujących się na produkcie lub dostarczonych wraz z nim.
- NIE** używać przedłużacza.
- NIE WOLNO** używać w odległości mniejszej niż 3 metry od basenu i **NIE WOLNO** używać w łazience lub innych zbiornikach wodnych.
- OSTRZEŻENIE:** Ryzyko porażenia prądem. W przypadku użytkowania na zewnątrz, urządzenie należy instalować wyłącznie w zakrytym, odpornym na warunki atmosferyczne gniazdku klasy A z wyłącznikiem różnicowoprądowym i podłączonym do niego zasilaczem. Jeśli nie został on dostarczony, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu przeprowadzenia prawidłowej instalacji. Upewnij się, że jednostka zasilająca i przewód **NIE** przeszkadzają w zamykaniu pokryw gniazda.



### OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII

#### PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

**RYZYKO POŁKNIECIA:** Ten produkt zawiera baterię pastylkową. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od spożycia. Natychmiast zgłoś się do lekarza.



## PRZECZYTAJ I ZAPISZ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

# WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

AKCESORIA DO WENTYLATORÓW

POLSKI

## OBJAWY ZWIĄZANE Z POŁKNIECIEM BATERII

### Brak oczywistych objawów

Niestety, nie jest oczywiste, kiedy bateria guzikowa lub pastylkowa utknie w przełyku dziecka (przewodzie pokarmowym). Nie ma żadnych specyficznych objawów związanych z tą sytuacją. Dziecko może:

- dużo kasłać, krztusić się lub ślinić;
- sprawiać wrażenie, że ma rozstrój żołądka lub infekcję wirusową;
- mieć mdłości;
- wskazywać na gardło lub żołądek;
- mieć ból brzucha, klatki piersiowej lub gardła;
- być zmęczone lub ospałe;
- zachowywać się ciszej lub wymagać większej uwagi niż zwykle lub w inny sposób „nie być sobą”;
- stracić apetyt lub mieć zmniejszony apetyt; oraz
- nie chcieć jeść pokarmów stałych / nie być w stanie jeść pokarmów stałych.

Tego rodzaju objawy są zmienne, a ból nasila się, a następnie ustępuje.

Specyficznym objawem połknięcia baterii guzikowych i pastylkowych są wymioty świeżą (jasnoczerwoną) krwią. Jeśli dziecko wykazuje takie objawy, należy natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną.

Brak wyraźnych objawów jest powodem, dla którego ważne jest, aby zachować czujność w przypadku „rozładowanych” lub zapasowych baterii guzikowych lub pastylkowych w domu oraz produktów, które je zawierają.



Różne modele wentylatorów są dostarczane z różnymi akcesoriami. Aby zakupić element, który nie jest dołączony do zestawu, odwiedź stronę [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

## POKROWIEC DO PRZECHOWYWANIA NA ZEWNĄTRZ

1. Pokrywa wentylatora nie jest zabawką. Dzieci nie powinny się nią bawić, ponieważ może stać się niehigieniczna podczas użytkowania na zewnątrz.
2. **NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA:** Dzieci nie powinny bawić się pokrywą, ponieważ mogą zadławić się sznurkiem.

## AKCESORIUM DO ROZPYLANIA MGŁY

3. Zamgławiacz nadaje się wyłącznie do użytku na zewnątrz.
4. Wydajność zamgławiacza nie jest kontrolowana przez moc wentylatora. Rozpylacz mgły będzie nadal działał, gdy wentylator jest wyłączony.
5. **NIE** używać zamgławiacza przy ciśnieniu wody powyżej 4,1 bara.
6. **NIE** uruchamiać zamgławiacza przy użyciu ciepłej lub gorącej wody. Używaj tylko zimnej wody lub wody o temperaturze pokojowej.
7. **NIE WOLNO** dotykać produktów elektrycznych pod napięciem w strumieniu mgły.
8. Niewodoodporny sprzęt elektroniczny i urządzenia należy trzymać z dala od strumienia mgły.
9. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że NIE bawią się akcesorium do rozpylania mgły.
10. Przed każdym użyciem należy całkowicie przepłukać wąż przez co najmniej jedną minutę przed podłączeniem, aby zapobiec rozpyleniu stojącej wody.
11. **OSTRZEŻENIE O RYZYKU ZADŁAWIENIA:** Zwróć uwagę na położenie dyszy po zdjęciu podczas czyszczenia. Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do dyszy.
12. Czyszczenie i konserwacja zamgławiacza nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

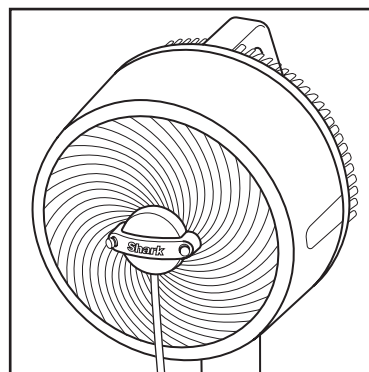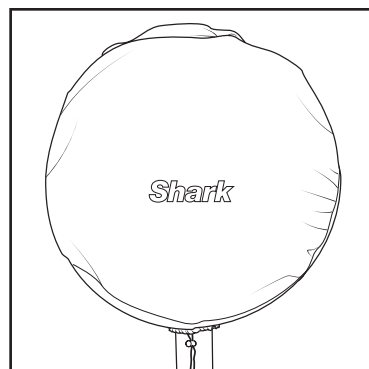

**PRZECZYTAJ I ZAPISZ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ**

## Shark FLEXBREEZE Informacje o produkcie

Zgodnie z:

Rozporządzenie Komisji (UE) 206/2012 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych.

| UWAGA   | OPIS                                | SYMBOL    | WARTOŚĆ | JEDNOSTKA               |
|---------|-------------------------------------|-----------|---------|-------------------------|
|         | Maksymalny przepływ wentylatora     | F         | 26,66   | m <sup>3</sup> /min     |
|         | Wejście zasilania wentylatora       | P         | 15,90   | W                       |
|         | Wartość usługi                      | SV        | 1,68    | (m <sup>3</sup> /min)/W |
|         | Pobór mocy w trybie czuwania        | $P_{SB}$  | 0,23    | W                       |
| Tabela  | Poziom mocy akustycznej wentylatora | $L_{WA}$  | 58,73   | dB(A)                   |
| Podłoga | Poziom mocy akustycznej wentylatora | $L_{WA}$  | 57,53   | dB(A)                   |
|         | Maksymalna prędkość powietrza       | c         | 4,012   | m/s                     |
|         | Standard pomiaru wartości usługi    | IEC 60879 |         |                         |

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

### W zestawie:

- Głowica wentylatora
- Pilot
- Ładowarka



**Ładowarka**  
(obraz referencyjny)



**Głowica wentylatora**  
(już zmontowany)




**Pilot**

### INSTRUKCJE ZDALNEGO PAROWANIA

Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania znajdujący się w górnej części głowicy wentylatora, i sprawdź, czy pilot działa prawidłowo.

Jeśli pilot nie działa, spróbuj wykonać następujące czynności:

1. Sprawdź, czy z pilota usunięto pasek zabezpieczający baterię.
2. Spróbuj połączyć pilota z wentylatorem, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania na głowicy wentylatora przez 5 sekund. Przy pulsujących diodach LED naciśnij na pilocie przycisk zwiększania prędkości wentylatora.

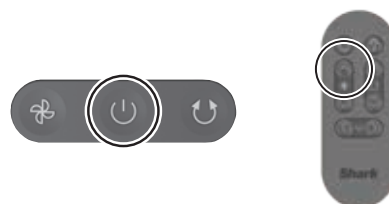

3. Jeśli pilot nadal nie będzie działał, spróbuj wymienić baterie w pilocie i powtórz powyższe czynności.

## JAK UŻYWAĆ WENTYLATORA

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkości wentylatorów                                                                                        | 1-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Naciśnij  , aby przełączać między prędkościami wentylatora 1-5. Pojawią się światła diody LED wskazujące poziom prędkości wentylatora.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|                                                                                                               | Strong Breeze Mode<br>(Tryb Silnej Bryzy)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>(TYLKO PILOT)</b> Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby włączyć strong breeze mode (tryb silnej bryzy).                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|                                                                                                               | Gentle Breeze Mode<br>(Tryb Delikatnej Bryzy)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(TYLKO PILOT)</b> Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby włączyć gentle breeze mode (tryb delikatnej bryzy).                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| Ustawienia oscylacji                                                                                          | <br>1 - kąt 45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>2 - kąt 90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br>3 - kąt 180° | Naciśnij  , aby zmieniać kąty oscylacji.<br>Światła LED wskażą wybrany kąt. |
|                                                                                                               | <b>(TYLKO PILOT)</b> Naciśnij    na pilocie, aby przesunąć głowicę wentylatora w lewo lub w prawo.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| Timer                                                                                                         | <br>Ustawienie 1 : 1 Godzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>(TYLKO PILOT)</b> Naciśnij  , aby przełączać między ustawieniami timera od 1 do 5 godzin. Pojawią się diody LED, wskazujące na ile godzin jest ustawiony timer.<br><br>Dioda LED wyłączy się po 20 sekundach. Aby sprawdzić, ile czasu pozostało na timerze, naciśnij  , a pojawią się diody LED. |                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|                                                                                                               | <br>Ustawienie 2 : 2 Godziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| <br>Ustawienie 3 : 3 Godziny |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| <br>Ustawienie 4 : 4 Godziny |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| <br>Ustawienie 5 : 5 godzin  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| Przybliżony czas pracy bez oscylacji                                                                          | <b>MAKSYMALNY CZAS PRACY BEZPRZEWODOWEJ:</b> 24 godziny przy prędkości wentylatora 1.<br><b>ŚREDNI CZAS PRACY BEZPRZEWODOWEJ:</b> 6 godzin przy prędkości wentylatora 3.<br><b>MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ BEZPRZEWODOWA:</b> 1 godzina i 48 minut przy prędkości wentylatora 5.<br><b>PODŁĄCZONY DO GNIAZDKA:</b> Nieograniczony czas pracy; wentylator będzie ładował się podczas działania.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| Czas ładowania                                                                                                | <b>OD 0% DO 100% PEŁNEGO NAŁADOWANIA:</b> 5-6 godzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| Wskaźnik naładowania baterii                                                                                  |  70-100%: zielone światło<br> 21-50%: bursztynowe światło<br> 6-20%: stałe czerwone światło<br> 5% i mniej: migające czerwone światło |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                              |

## NIE ŁADUJ LUB UŻYWAJ W DESZCZU

## ŁADOWANIE WENTYLATORA



Aby naładować wentylator, włóż mały koniec **ŁADOWARKI** do portu ładowania.

**WSKAZÓWKA:** Wentylator może być używany zarówno w trybach corded (przewodowych), jak i cordless (beprzewodowych).

## CZAS PRACY BATERII

| USTAWIENIA                         | OK. CZAS PRACY       | USTAWIENIA                         | OK. CZAS PRACY       |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Prędkość wentylatora 1             | 24 godz              | Prędkość wentylatora 4             | 3 godz               |
| Prędkość wentylatora 1 + Oscylacja | 12 godz              | Prędkość wentylatora 4 + Oscylacja | 2 godziny i 30 minut |
| Prędkość wentylatora 2             | 14 godz              | Prędkość wentylatora 5             | 1 godzina i 48 minut |
| Prędkość wentylatora 2 + Oscylacja | 8 godz               | Prędkość wentylatora 5 + Oscylacja | 1 godzina i 40 minut |
| Prędkość wentylatora 3             | 6 godz               | Delikatna bryza                    | 12 godzin i 20 minut |
| Prędkość wentylatora 3 + Oscylacja | 4 godziny i 30 minut | Delikatna bryza + Oscylacja        | 6 godzin i 50 minut  |
|                                    |                      | Silna bryza                        | 2 godziny i 55 minut |
|                                    |                      | Silna bryza + Oscylacja            | 2 godziny i 20 minut |

## PRZECHOWYWANIE

| Przechowywanie                                                 | Instrukcje                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krótkoterminowe przechowywanie w pomieszczeniach (<24 godziny) | Umieść złożony wentylator w wybranym miejscu do przechowywania. Upewnij się, że jest poza zasięgiem dzieci i zwierząt.                                                                  |
| Krótkoterminowe przechowywanie na zewnątrz (<24 godziny)       | Umieść wentylator w wybranym miejscu do przechowywania. Upewnij się, że jest poza zasięgiem dzieci i zwierząt. W przypadku złej pogody zaleca się przeniesienie wentylatora do wnętrza. |
| Długotrwałe przechowywanie w pomieszczeniu (>24 godziny)       | Umieść złożony wentylator w wybranym miejscu do przechowywania. Upewnij się, że jest poza zasięgiem dzieci i zwierząt.                                                                  |
| Długotrwałe przechowywanie na zewnątrz (>24 godziny)           | Przechowuj wentylator w domu, gdy nie jest używany przez dłuższy czas. Upewnij się, że jest przechowywany poza zasięgiem dzieci i zwierząt.                                             |

## DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ

- Gdy wentylator jest odłączony i zasilany z baterii, pilot przejdzie w tryb OFF (WYŁĄCZONY) po 24 godzinach nieużywania, aby oszczędzać energię baterii. W trybie OFF (WYŁĄCZONYM) nie można używać pilota do włączenia wentylatora. Wentylator trzeba włączyć używając przycisków na górze głowicy wentylatora.
- Diody LED na głowicy wentylatora pozostaną podświetlone tylko przez 20 sekund po dokonaniu regulacji ustawień, a potem zgasną, aby oszczędzać energię baterii.
- Aby uzyskać informacje o tym, jak aktywować lub dezaktywować **LOCK MODE (TRYB BLOKADY)** do konserwacji wentylatora, zobacz sekcję 'konserwacja' tego podręcznika.
- Pilot zdalnego sterowania może być mniej skuteczny, gdy jest używany na zewnątrz.

## ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)

Aby włączyć lub wyłączyć wentylator, naciśnij przycisk **POWER (ZASILANIE)** na **PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA** lub **INTERFEJSIE UŻYTKOWNIKA** na głowicy wentylatora.



| USTAWIENIA    | WYŚWIETLACZ                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON<br>(WŁ.)   |  <p>Pojawi się sekwencja świetlna LED<br/>(Diody LED zapalą się od lewej do prawej,<br/>a następnie zgasną od prawej do lewej)</p> |
| OFF<br>(WYŁ.) |  <p>Diody LED się wyłącza</p>                                                                                                      |

## PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

Zmiana **PRĘDKOŚCI WENTYLATORA** zwiększy lub zmniejszy przepływ powietrza wentylatora. Istnieje 5 ustawień prędkości wentylatora oraz dwa dodatkowe tryby nazywane *Strong Breeze Mode (Trybem Silnej Bryzy)* i *Gentle Breeze Mode (Trybem Delikatnej Bryzy)*. Aby zwiększyć/zmniejszyć prędkość wentylatora, naciśnij strzałkę w górę/w dół na **PILOCIE**. Aby to zrobić na głowicy wentylatora **INTERFEJS UŻYTKOWNIKA**, naciśnij ikonę wentylatora, aby przełączać się między różnymi prędkościami wentylatora.



| PRĘDKOŚĆ | WYŚWIETLACZ | NAJLEPSZE DO                                |
|----------|-------------|---------------------------------------------|
| 1        |             | Najcichsza praca                            |
| 2        |             | Umiarkowane chłodzenie                      |
| 3        |             | Równowaga poziomu hałasu i mocy wentylatora |
| 4        |             | Cyrkulacja powietrza                        |
| 5        |             | Najwyższa moc chłodzenia                    |

## TIMER

Jeśli nie chcesz, aby twój wentylator był cały czas włączony, ale nie chcesz o nim pamiętać, użyj ustawienia timer (tylko pilot). Możesz wybrać ustawienia timer od 1 do 5 godzin.

Aby aktywować timer, naciśnij na swoim pilocie. Pojawią się diody LED, wskazujące na ile godzin jest ustawiony timer. Dioda LED wyłączy się po 20 sekundach. Aby sprawdzić, ile czasu pozostało na timerze, naciśnij , a pojawią się diody LED.



| PRĘDKOŚĆ | WYŚWIETLACZ | CZAS      |
|----------|-------------|-----------|
| 1        |             | 1 godzina |
| 2        |             | 2 godziny |
| 3        |             | 3 godziny |
| 4        |             | 4 godziny |
| 5        |             | 5 godzin  |

## OSCYLACJA

Wybierz spośród 3 kątów oscylacji, aby najlepiej dopasować do swoich potrzeb.

Aby zmienić kąt oscylacji, naciśnij strzałkę w górę/w dół na **PILOCIE**. Aby to zrobić na głowicy wentylatora **INTERFEJS UŻYTKOWNIKA**, naciśnij ikonę oscylacji, aby przełączać się między różnymi kątami. Aby wyłączyć oscylację, naciśnij strzałkę w dół lub ikonę oscylacji, aż żadne diody LED nie będą świecić.



| WYŚWIETLACZ | KĄT  | NAJLEPSZE DO                                      |
|-------------|------|---------------------------------------------------|
|             | 45°  | Cyrkulacja powietrza na małym obszarze, 1-2 osoby |
|             | 90°  | Cyrkulacja powietrza na małym obszarze, 3-4 osoby |
|             | 180° | Cyrkulacja powietrza na dużym obszarze, 5+ osób   |

## REGULACJA KĄTA POZIOMEGO

Użyj tej funkcji, aby zmienić poziomy kąt wentylatora na odległość. Ta funkcja jest dostępna tylko przy użyciu **PILOTA**.

Aby dostosować kąt wentylatora za pomocą pilota, naciśnij strzałki w lewo/w prawo na **PILOCIE**.



| WYŚWIETLACZ | USTAWIENIE | NAJLEPSZE DO                                                         |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nd.         | -          | Regulacja kąta wentylatora w kierunku do lub od Ciebie na odległość. |

## REGULACJA PIONOWA

Aby ustawić pionowo wysokość głowicy wentylatora, użyj uchwytu, aby ręcznie przechylić głowicę w górę lub w dół. Wentylator Shark ma pionowy zakres 55 stopni.



Głowica wentylatora przechylona w górę




Głowica wentylatora przechylona w dół

## KONSERWACJA - SPECYFIKACJA SPRZĘTU

### Śruba kratki

Do zabezpieczenia kratki do wentylatora


|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Typ śruby             | Phillips    |
| Rozmiar gwintu / Skok | M3 x 0,5 mm |
| Długość               | 16 mm       |

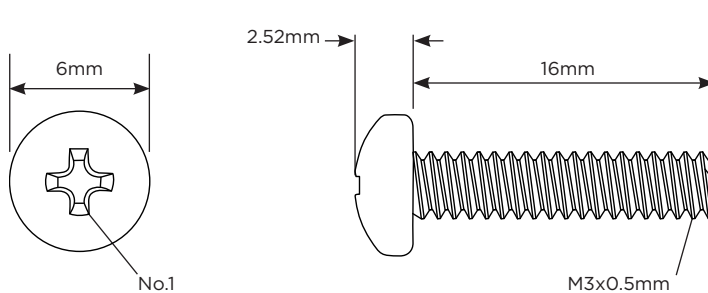

### Śrubokręt

Do wkręcania śruby


|           |          |
|-----------|----------|
| Typ śruby | Phillips |
| Rozmiar:  | Nr.1     |

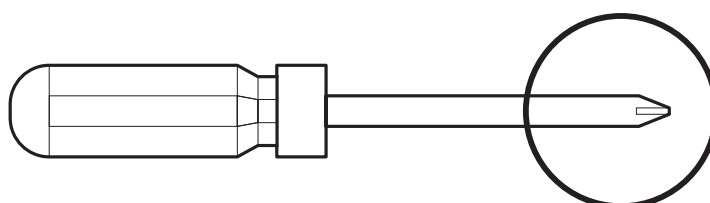

## KONSERWACJA

Zaleca się konserwację wentylatora co 6 miesięcy lub w razie potrzeby. Jeśli śruba kratki, śruba lub klucz imbusowy zostały zgubione, sprawdź na stronie 12 specyfikacji sprzętu, aby zobaczyć, jaki rodzaj sprzętu jest potrzebny do wymiany każdej brakującej części.

- **LOCK MODE (TRYB BLOKADY)** musi być aktywowany przed przeprowadzeniem konserwacji.
- To tymczasowo zablokuje wszystkie funkcje wentylatora do momentu dezaktywacji. Aktywacja lock mode (trybu blokady) zapobiega ryzyku przypadkowego włączenia wentylatora podczas konserwacji, gdy łopatki wentylatora są odsłonięte.

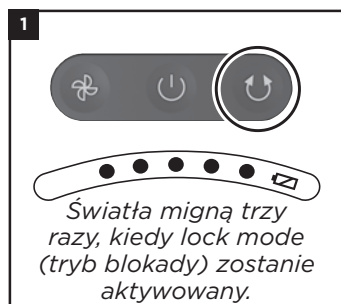

Włącz lock mode (tryb blokady) przed wykonywaniem konserwacji dla bezpieczeństwa. Aby aktywować, przytrzymaj ikonę **OSCILLATION (OSCYLACJA)** na interfejsie użytkownika na głowicy wentylatora przez 8 sekund, aż diody LED migną trzy razy.



Za pomocą śrubokręta poluzuj śrubę u dołu **OSŁONY WENTYLATORA**.



Obróć **KRATKĘ WENTYLATORA** przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby usunąć z głowicy wentylatora. Odłóż kratkę na bok.



Jedną ręką zabezpiecz łopatki wentylatora, drugą obróć **NASADKĘ ŁOPATEK WENTYLATORA** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zdjąć ją z trzonu. Odłóż na bok.



Delikatnie pociągnij, aby zdjąć **ŁOPATKI WENTYLATORA**. Odłóż na bok.



Ostrożnie zamontuj **ŁOPATKI WENTYLATORA** na centralnym trzonie.



Jedną ręką zabezpiecz łopatki wentylatora, drugą obróć **NASADKĘ ŁOPATEK WENTYLATORA** zgodnie z ruchem przeciwnym do kierunku wskazówek zegara, aby zablokować trzon.



Obróć **OSŁONĘ WENTYLATORA** zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przymocować do głowicy wentylatora.



Umieść wentylator na płaskiej, równej powierzchni. Za pomocą śrubokręta wykręć lub dokręć śrubę u dołu **OSŁONY WENTYLATORA**.



Aby dezaktywować LOCK MODE (TRYB BLOKADY) i wznowić normalne użytkowanie wentylatora, przytrzymaj ikonę **OSCILLATION (OSCYLACJI)** na interfejsie użytkownika głowicy wentylatora przez 8 sekund.


## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

|               |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Użycie Ogólne | Dlaczego pilot nie działa?                                                             | Upewnij się, że pilot jest skierowany bezpośrednio na przedni interfejs/ LEDy i spróbuj ponownie. Pilot wejdzie w IDLE MODE (TRYB SPOCZYNKU) po 24 godzinach bezczynności. W IDLE MODE (TRYBIE SPOCZYNKU) pilot nie może być użyty do włączenia wentylatora. Włącznik wentylatora musi być użyty za pomocą interfejsu użytkownika na głowicy wentylatora. Aby wyłączyć IDLE MODE (TRYB SPOCZYNKU), naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na głowicy wentylatora przez 5 sekund, a następnie naciśnij prawy przycisk prędkości wentylatora na pilocie, gdy diody LED na głowicy wentylatora migają. Jeśli pilot nie działa po dezaktywacji IDLE MODE (TRYBU SPOCZYNKU), wymień baterię pilota. |
|               | Dlaczego mój pilot ORAZ przyciski na interfejsie użytkownika nie działają?             | Upewnij się, że LOCK MODE (TRYB BLOKADY) nie jest włączony. LOCK MODE (TRYB BLOKADY) to funkcja całkowicie dezaktywująca twój wentylator, aby umożliwić bezpieczne przeprowadzenie konserwacji urządzenia. Aby dezaktywować LOCK MODE (TRYB BLOKADY), przytrzymaj przycisk oscillation (oscylacji) na interfejsie użytkownika przez 8 sekund, aż diody LED migną trzy razy. Sprawdź sekcję dotyczącą konserwacji, aby uzyskać więcej informacji.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | Czy mogę zostawić wentylator na zewnątrz?                                              | Ten wentylator jest odporny na deszcz i nie zostanie uszkodzony przez lekki deszcz. Jednakże, nie jest w stanie wytrzymać silnego deszczu lub zanurzenia w wodzie. Zaleca się przynoszenie wentylatora do wnętrza, gdy nie jest używany. Odporność na deszcz IPX5 (z wyłączeniem ZDALNEGO STEROWANIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | Dlaczego wentylator hałasuje?                                                          | Upewnij się, że nasadka łopatki wentylatora jest w pełni zamontowana przed uruchomieniem wentylatora. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji 'konserwacja' niniejszej instrukcji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | Druga dioda LED i dioda LED baterii (w kolorze bursztynowym) migają - co jest nie tak? | Ten stan błędu wskazuje na problem z napięciem ładowarki. Upewnij się, że używasz tylko dołączonego kabla ładującego Shark i zasilacza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Konserwacja   | Dlaczego muszę aktywować lock mode (tryb blokady) przed konserwacją?                   | Ponieważ wentylator Shark FlexBreeze może być używany bezprzewodowo, istnieje ryzyko przypadkowego włączenia wentylatora, gdy nie jest podłączony. Aby uniknąć przypadkowego użycia podczas konserwacji, LOCK MODE (TRYB BLOKADY) zapobiegnie włączeniu się wentylatora podczas przeprowadzania konserwacji i odsłonięcia łopatek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | Jak często powinienem czyścić wentylator?                                              | Zaleca się konserwację wentylatora co 6 miesięcy lub w razie potrzeby. Sprawdź sekcję dotyczącą konserwacji, aby uzyskać więcej informacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Akcesoria     | Jak często powinienem czyścić akcesorium do zamgławiania?                              | Zaleca się czyszczenie akcesorium do zamgławiania co 12 miesięcy lub w razie potrzeby. Uwaga: twardość źródła wody wpłynie na częstotliwość konserwacji akcesorium do zamgławiania. Sprawdź sekcję dotyczącą konserwacji, aby uzyskać więcej informacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | Dlaczego mój zamgławiacz nie działa skutecznie/nie wytwarza mgiełki?                   | Aby działać prawidłowo, musi być regularnie konserwowany. Więcej informacji znajdziesz na stronie 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Shark FLEXBREEZE Instrukcja wentylatora


### AKCESORIA

Różne modele wentylatorów są dostarczane z różnymi akcesoriami. Aby zakupić element, który nie jest dołączony do zestawu, odwiedź stronę [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

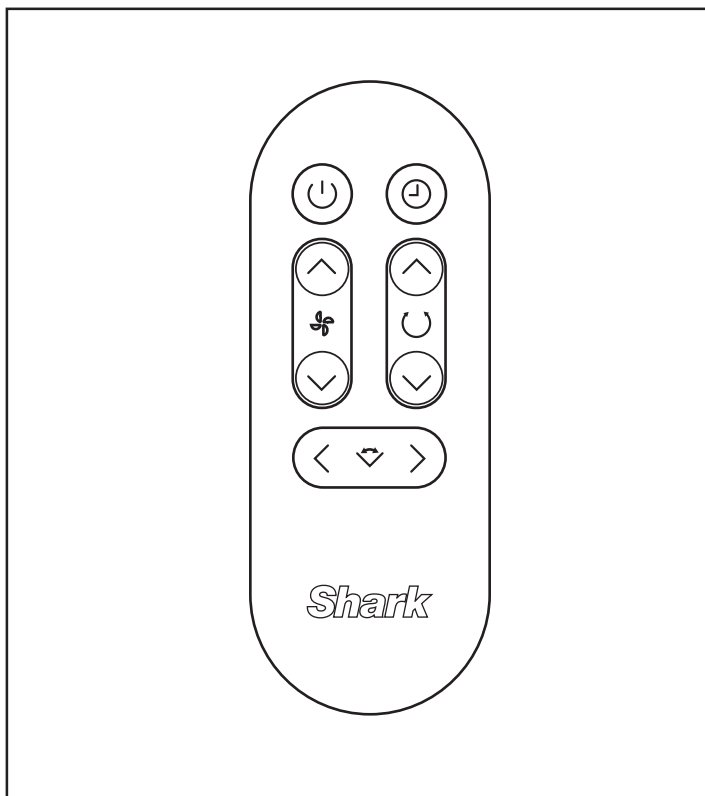


#### Pilot

Użyj pilota, aby obsługiwać wentylator z daleka.

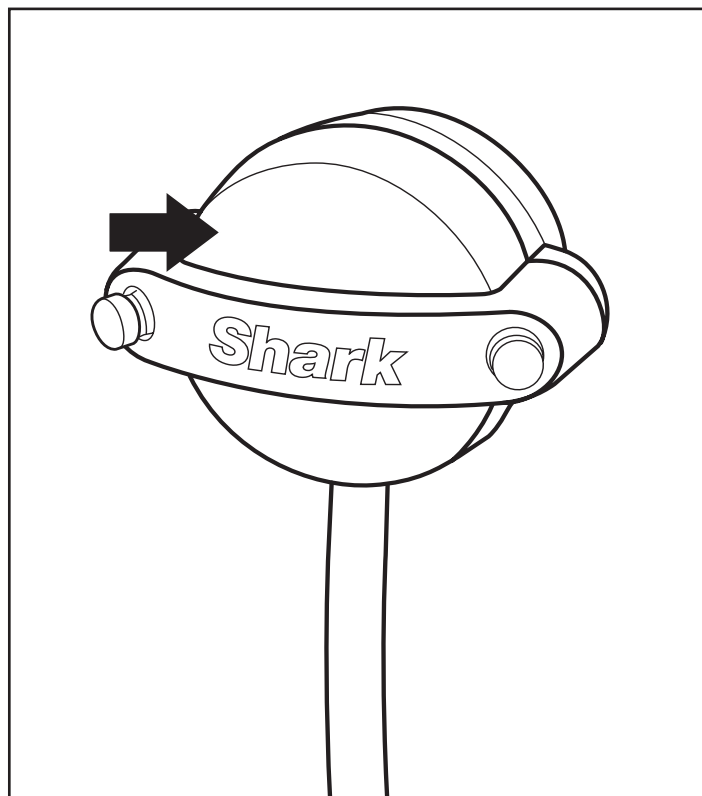


#### Zamgławiacz

Podłącz zamgławiacz do przedniej kratki, aby wytworzyć delikatną mgiełkę. Aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących użytkowania, zapoznaj się z „instrukcją akcesoriów do zamgławiania”.

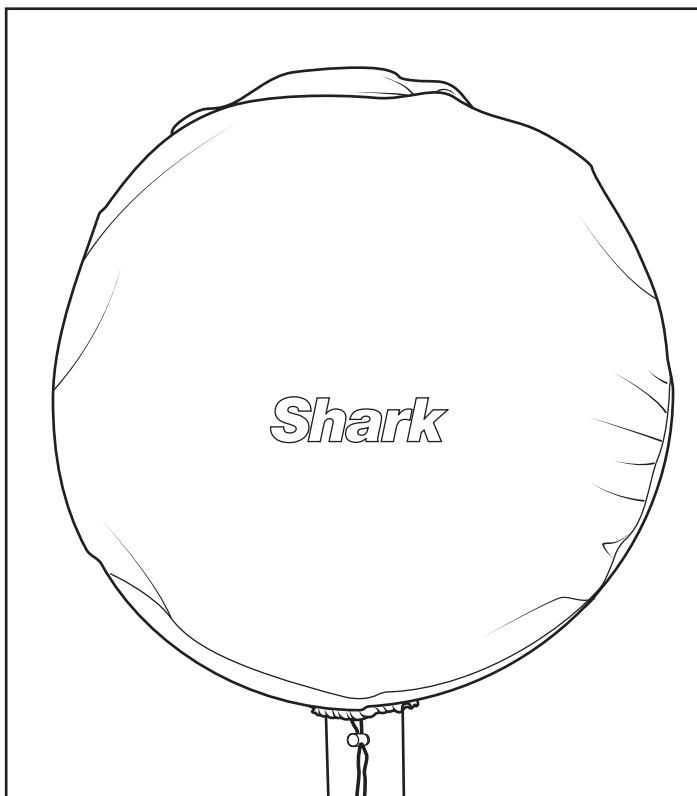

#### Pokrywa wentylatora

Chroń swój wentylator przed uszkodzeniami i kurzem. Aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących użytkowania, zapoznaj się z „Instrukcjami akcesoriów pokrywy wentylatora”.

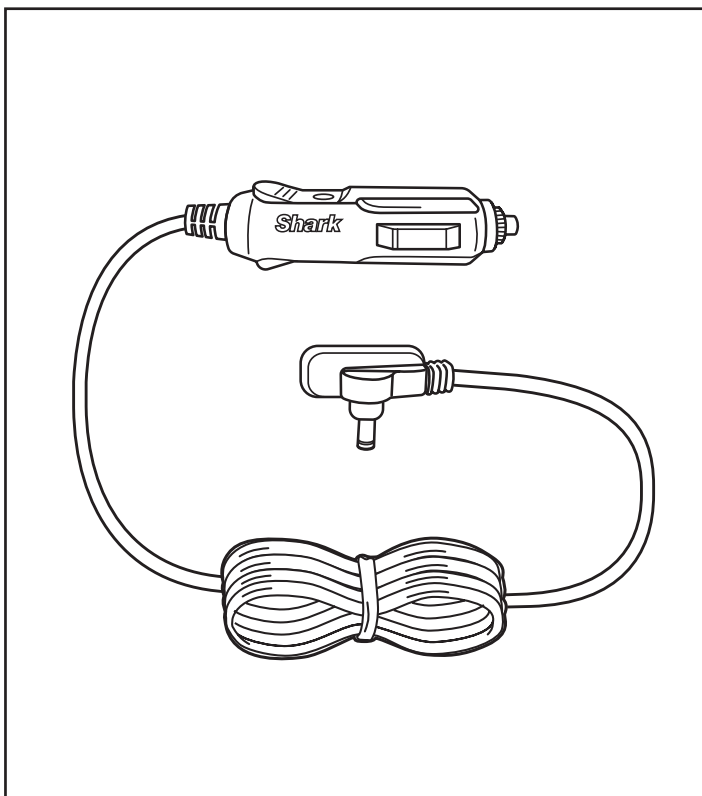

#### Ładowarka samochodowa

Naładuj swój wentylator w podróży za pomocą akcesorium ładowarki samochodowej. Aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących użytkowania, zapoznaj się z „instrukcją obsługi akcesoriów do ładowarki samochodowej”.

## POKRYWA WENTYLATORA

Różne modele wentylatorów są dostarczane z różnymi akcesoriami. Aby zakupić element, który nie jest dołączony do zestawu, odwiedź stronę [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

### **WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**



**PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM.**

Pokrywa wentylatora nie jest zabawką. Dzieci nie powinny się nią bawić, ponieważ może stać się niehigieniczna podczas użytkowania na zewnątrz.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA:** Dzieci nie powinny bawić się pokrywą, ponieważ mogą zadławić się sznurkiem.

### **INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:**

1. Umieść pokrywę na głowicy wentylatora, a następnie przesuwaj, aż wentylator będzie całkowicie przykryty.
2. Zaciśnij sznurek na dole pokrywy, aby zabezpieczyć ją namiejsu.
3. Pokrywa ochroni wentylator przed kurzem i uszkodzeniami od światła. Pokrywa wentylatora nie gwarantuje, że produkt może być pozostawiony na zewnątrz przez dłuższy czas.

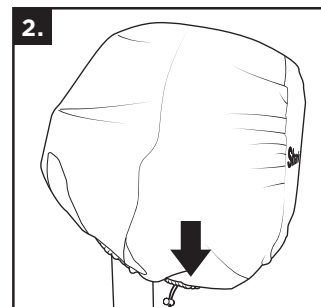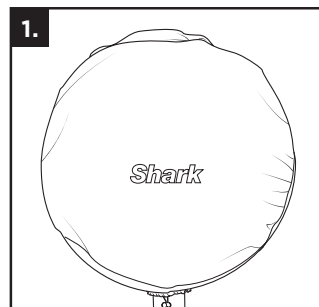

## ŁADOWARKA SAMOCHODOWA

Różne modele wentylatorów są dostarczane z różnymi akcesoriami. Aby zakupić element, który nie jest dołączony do zestawu, odwiedź stronę [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

### **WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

**PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM.**

#### **1. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.**

To urządzenie jest zasilane akumulatorem. Akumulator należy ładować WYŁĄCZNIE za pomocą ładowarki dostarczonej z urządzeniem, ładowarki przeznaczonej do użytku wyłącznie z modelem GQ36-120300-ABO zasilacza Donguan Gangqi Electronic Co., Ltd lub modelem AJJ3-1 firmy Anlian. Ładowarka, która może być odpowiednia dla jednego typu akumulatora, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym akumulatorem.

2. Przed użyciem tej ładowarki akumulatorów przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia znajdujące się na ładowarce, akumulatorze i produkcie używającym akumulatora.

3. **UWAGA:** Aby zmniejszyć ryzyko urazu, ładuj tylko dostarczony akumulator. Inne rodzaje akumulatorów mogą wybuchnąć, powodując obrażenia i szkody.

4. **NIE** narażaj ładowarki na deszcz, wilgoć ani śnieg.


5. Używanie końcówek, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta ładowarki akumulatorów, może skutkować ryzykiem pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub urazem.

6. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia złącza zapalniczki i przewodu, pociągnij za złącze zapalniczki, a nie za przewód, podczas odłączania ładowarki.

7. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, odłącz ładowarkę przed próbą jakiegokolwiek konserwacji lub czyszczenia. Wyłączenie urządzenia nie zmniejszy tego ryzyka.



8. **NIE** używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem lub złączem zapalniczki. Wymień natychmiast.

9. Ładowarkę samochodową można wyczyścić wilgotną ściereczką po wyjęciu jej z gniazdka zasilania. Pozwól ładowarce samochodowej całkowicie wyschnąć przed użyciem.

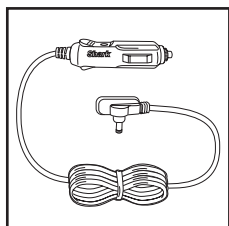

### **INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:**




1. Mocno wciśnij większą końcówkę ładowarki samochodowej do gniazda 12-woltowego w swoim pojeździe.
2. Umieść małą końcówkę ładowarki samochodowej w porcie ładowania.

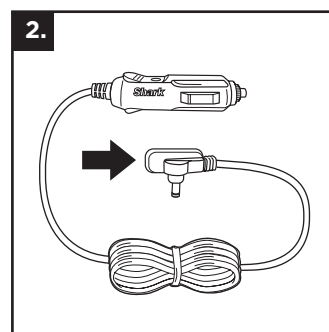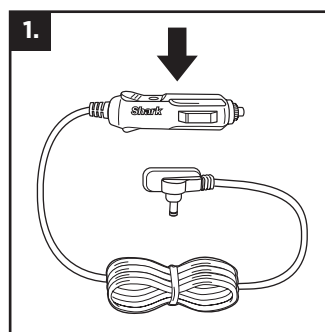

Różne modele wentylatorów są dostarczane z różnymi akcesoriami. Aby zakupić element, który nie jest dołączony do zestawu, odwiedź stronę [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu).

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA:

1. Ostrożnie dopasuj akcesorium zamgławiające do okręgu w centrum kratki wentylatora i wciśnij je, aby je zamontować. Nie używaj nadmiernej siły.
2. Przykręć koniec akcesorium zamgławiającego do dyszy standardowego węża ogrodowego.
3. Włącz dopływ wody, aby rozpylić mgłę
4. Aby dostosować ilość mgiełki, zwiększ lub zmniejsz prędkość wentylatora lub ciśnienie wody z węża. Wyższe ciśnienie wody lub prędkość wentylatora oznacza więcej mgiełki.
5. Zawór jest otwarty, gdy akcesorium zamgławiające jest wyjęte z opakowania. Obróć zawór zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zatrzymać przepływ wody, zgodnie z diagramem.

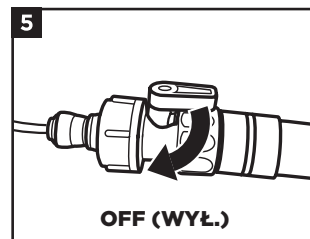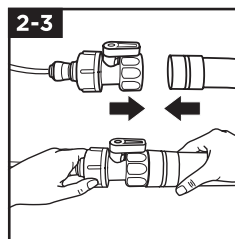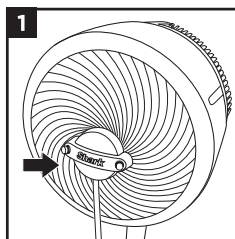

Jeśli Twój zamgławiacz staje się mniej skuteczny lub przestaje działać, wykonaj kroki opisane w sekcji „INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI”. NIE skręcaj dysz, chyba że są one zdejmowane do czyszczenia.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI:

**DLA NAJLEPSZYCH WYNIKÓW, CZYŚĆ ZAMGŁAWIACZ RAZ W ROKU LUB W RAZIE POTRZEBY. UŻYWANIE TWARDSZEJ WODY BĘDZIE WYMAGAŁO CZĘSTSZEGO CZYSZCZENIA.**

1. Odkręć zamgławiacz od źródła wody, a następnie zdejmij drugi koniec z kratki wentylatora.
2. Umieść akcesorium na płaskiej powierzchni i ostrożnie zdejmij każdą mosiężną dyszę, po jednej na raz. **UWAGA:** W zamgławiaczu może pozostać resztkowe ciśnienie.
3. Aby zdjąć dyszę, przekręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Nie używaj klucza ani żadnego innego narzędzia. **OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA.** Trzymaj dysze poza zasięgiem dzieci.
4. Aby przepłukać system zamgławiający, po zdjęciu wszystkich dysz, podłącz akcesorium do węża ogrodowego lub innego zewnętrznego źródła wody. Skieruj akcesorium z dala od siebie i innych osób, następnie włącz wodę i przepuść ją przez system przez 30 sekund, aby wypłukać wszelkie zanieczyszczenia.
5. Namocz dysze w roztworze nierozcieńczonego destylowanego białego octu (5% kwasu octowego objętościowo), aby poluzować zanieczyszczenia, które mogą zatykać lub ograniczać dyszę. **NIE** namaczać dysz dłużej niż 2 godziny.
6. Po namoczeniu dysz w roztworze, dokładnie je opłucz wodą.
7. Ostrożnie ponownie zamontuj każdą dyszę, przekręcając w prawo, aż poczujesz opór.

## WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

**PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM**

1. Akcesorium do zamgławiania jest odpowiednie tylko **DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO**.
2. Zamgławiacz będzie nadal działał, gdy wentylator jest wyłączony. Wyłącz źródło wody, aby wyłączyć akcesorium.
3. **NIE** używaj akcesorium do mgły z ciśnieniem wody powyżej standardowego ciśnienia domowego, 4.1 bar.
4. **NIE** używaj ciepłej lub gorącej wody. Używaj tylko zimnej wody lub wody o temperaturze pokojowej.
5. **NIE WOLNO** dotykać produktów elektrycznych pod napięciem w strumieniu mgły.
6. Niewodoodporny sprzęt elektroniczny i urządzenia należy trzymać z dala od strumienia mgły.
7. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że **NIE** bawią się akcesorium do rozpylania mgły.
8. **OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA.** Zawsze trzymaj dysze i inne drobne części poza zasięgiem dzieci.
9. Czyszczenie i konserwacja akcesorium zraszającego nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
10. Przed każdym użyciem należy całkowicie przepłukać wąż przez co najmniej jedną minutę przed podłączeniem, aby zapobiec rozpyleniu stojącej wody.

**PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE**

# Shark NINJA

**Oficjalny dystrybutor** (gwarant) produktów SHARK i NINJA na terenie Polski:

**Brandbook Services Sp. z o.o.**

ul. Władysława Szpilmana 6  
02-634 Warszawa  
NIP 6751735834; REGON: 387068251

## brandbook. services

1. Gwarancja zostaje udzielona przez Gwaranta kupującemu urządzenie pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego kanału dystrybucji, tj. urządzenie, którego dystrybutorem jest firma Brandbook Services sp. z o.o. Gwarancja udzielona jest zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom.

2. Gwarancja jest ważna z wypełnionymi danymi nabywcy, z podpisem klienta oraz z paragonem lub fakturą.

3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 3 lat (2 lata standardowo oraz dodatkowy 1 rok po rejestracji na [zarejestrujsharkninja.pl](http://zarejestrujsharkninja.pl)) licząc od daty zakupu. UWAGA! Akumulator litowo-jonowy nie jest objęty 3-letnią gwarancją

4. Gwarant oświadcza, że sprzedane urządzenie jest wolne od wad fizycznych, w tym wad konstrukcyjnych, wad materiałowych, wad wykonania i wad prawnych.

5. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Gwarancja jest zbywalna, tj. przechodzi na następnego nabywcę w przypadku odsprzedaży. Okres gwarancji nie odnawia się i liczony jest od daty pierwotnego zakupu.

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania urządzenia w serwisie.

8. W przypadku ujawnienia się, w okresie gwarancji, wady fizycznej urządzenia objętego gwarancją. Gwarant dokona jej usunięcia poprzez nieodpłatną naprawę lub nieodpłatną wymianę urządzenia lub jego części na wolne od wad. Gwarant może dokonać wymiany urządzenia na model podobny o tych samych lub lepszych parametrach co reklamowany. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego produktu reklamacja zostanie rozliczona korektą w drodze dystrybucji (zwrot pieniędzy w miejscu zakupu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Gwarant.

9. Gwarant podejmuje działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu gwaranta. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych

(konieczność importu części z zagranicy), termin ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 45 dni roboczych), przy czym Gwarant dołoży należytej staranności, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.

10. Wadliwe urządzenie, które w ramach realizacji przez Gwaranta jego obowiązków gwarancyjnych, wymienione na wolne od wad lub wszelkie wadliwe elementy urządzenia, których wymiany dokonano w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.

11. Autoryzowany serwis produktów SHARK i NINJA:

### FIXIT S.A.

Kazimierza Pużaka 37  
38-400 Krosno  
e-mail: [sharkninja@fixit.pl](mailto:sharkninja@fixit.pl)

W przypadku produktów uszkodzonych usterkę należy zgłosić na adres: [sharkninja@fixit.pl](mailto:sharkninja@fixit.pl)

W takim przypadku kurier odbierze przesyłkę na koszt serwisu (uprawniony z gwarancji nie ponosi żadnych opłat). Urządzenie winno zostać dostarczone przez uprawnionego z gwarancji w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo urządzenia na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu.

12. Wszelkie odpłatne naprawy pozagwarancyjne gwarant wykona tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą klienta po zaakceptowaniu przez niego kosztów naprawy.

13. Z gwarancji wyłączone jest:

a) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady

b) uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania i wywołane nimi wady

c) uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady

d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanych ingerencji w urządzenie

e) uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, nieautoryzowanych części zamiennych lub eksploatacyjnych i wywołane nimi wady

f) uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, w szczególności na skutek kontaktu z cieczą (wnętrze urządzenia), ogniem, na skutek zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania substancji chemicznych upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady

g) naturalne zużycie urządzenia wynikające z normalnej eksploatacji, na przykład tarcia

## KARTA GWARANCYJNA

zarysowania, zużycie się materiałów eksploatacyjnych, itp.

14. Gwarancja nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy wada lub uszkodzenie wynikły z samowolnej naprawy, przeróbki (modyfikacji), używania części nieznanego pochodzenia lub adaptacji wykonanej przez inne osoby niż autoryzowany serwis.

15. Gwarancja nie znajduje zastosowania gdy:

- oznaczenia urządzenia (numer seryjny) są nieczytelne lub noszą znamiona ingerencji osób trzecich,

- karta gwarancyjna nie została wypełniona, została źle wypełniona, jest nieczytelna lub nosi ślady poprawek i wpisy osób nieuprawnionych.

16. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych zysków i poniesionych strat w związku z wadami urządzenia.

17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustaw konsumenckich.

### Dane nabywcy:

Unikalny numer karty gwarancyjnej (znajdujący się na froncie instrukcji): .....

Numer seryjny urządzenia: .....

Imię i nazwisko: .....

Ulica i numer domu: .....

Kod pocztowy, miejscowość: .....

telefon: .....

e-mail: .....

### Pieczętka sprzedawcy:

.....

### Podpis nabywcy:

.....

## REJESTRACJA PRODUKTU

Odwiedź stronę **[zarejestrujsharkninja.pl](http://zarejestrujsharkninja.pl)**, aby zarejestrować swój nowy produkt Ninja® w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni od zakupu. Poprosimy Cię o podanie nazwy sklepu, daty zakupu i numeru seryjnego urządzenia.

Rejestracja przedłuży gwarancję SHARK o **dodatkowy 1 rok** oraz umożliwi nam skontaktowanie się z Tobą w mało prawdopodobnym przypadku powiadomienia o bezpieczeństwie produktu. Poprzez rejestrację potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiałeś instrukcje użytkowania i ostrzeżenia zawarte w dołączonych instrukcjach.

Dodatkowo jeśli wyrazisz zgodę, będziemy na bieżąco informować Cię o naszych nowościach produktowych, promocjach, konkursach oraz przepisach.

**PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.**

Ta instrukcja ma na celu pomóc Ci w pełni zrozumieć działanie Twojego nowego wentylatora Shark.

**SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor  
Building 3150, Thorpe Park, Century Way,  
Leeds, Anglia, LS15 8ZB UK  
+44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)**

**SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt nad Menem,  
Niemcy  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)**

Prezentacje produktu na ilustracjach mogą odbiegać od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego też specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK jest zarejestrowanym w Unii Europejskiej znakiem towarowym firmy SharkNinja Operating LLC. PHILLIPS jest zarejestrowanym znakiem towarowym Phillips Screw Company.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj urządzenie recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie źródeł surowców. Aby zwrócić to urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotów i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą produktu. Sprzedawca może oddać ten produkt do recyklingu.

