



16700023

DK	Mini-ansigtsreenser i silikone	2
NO	Mini-silikonansiktsreenser	7
SE	Miniansiktsrengörare i silikon	12
FI	Silikoninen minikasvojenpuhdistuslaite	17
UK	Mini silicone facial cleanser	22
DE	Mini-Silikon-Gesichtsreiniger	27
PL	Silikonowa szczotka do czyszczenia twarzy...	32

www.adexi.eu

WSTĘP

Aby możliwie najlepiej wykorzystać zalety nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Należy zwrócić szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa. Ponadto zaleca się zachowanie instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.

OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby niemające doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub pod warunkiem ich poinstruowania w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i gdy są one świadome zagrożeń z tym związanych.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny bez nadzoru

czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych przeznaczonych do wykonywania przez użytkownika.

- Podczas korzystania z urządzenia należy stale nadzorować jego działanie. Podczas pracy urządzenia należy uważać na znajdujące się w pobliżu dzieci. Urządzenie nie jest zabawką.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.
- Z urządzenia należy korzystać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub uszkodzenia

powstałe na skutek niewłaściwego użycia lub nieprawidłowej obsługi (patrz także „Warunki gwarancji”).

- Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu ani w celach komercyjnych.
- Należy usunąć wszystkie elementy opakowania oraz materiały zabezpieczające urządzenie na czas transportu, zarówno te znajdujące się na zewnątrz urządzenia, jak i wewnątrz.
- Skontrolować urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń i brakujących części.
- Nigdy nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Informacje na temat napraw

gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.

- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują unieważnienie gwarancji.
- Nie używać urządzenia w przypadku choroby skóry lub problemów ze skórą, które uniemożliwiają stosowanie urządzenia. Nie wolno używać urządzenia po zażyciu środków przeciwbólowych lub uspokajających. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza w kwestii możliwości stosowania urządzenia.
- W trakcie ładowania umieścić urządzenie na powierzchni odpornej na wysoką temperaturę. Urządzenia nie wolno

ładować na łóżku ani w innych miejscach, które uniemożliwiają rozpraszanie ciepła wytwarzanego podczas ładowania.

- Urządzenia nie można ładować, gdy jest w umywalce, na krawędzi wanny lub w innym miejscu, gdzie może być narażone na działanie wody lub zagrożone wypadnięciem do wody.

ŁADOWANIE

- Podłączyć wtyczkę kabla do ładowania USB do gniazda ładowania urządzenia, a następnie podłączyć drugi koniec kabla do ładowania USB do portu USB z prądem wyjściowym 500–800 mAh.
- Dioda urządzenia LED miga podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu urządzenia dioda miga stale. Odłączyć złącze do ładowania od urządzenia.
- Pełne naładowanie urządzenie zajmuje około 1 godziny. Na w pełni naładowanym akumulatorze urządzenie może pracować około 100 minut. Urządzenie nie może być jednorazowo podłączone do ładowarki dłużej niż 8 godzin.

PL

- Jeśli urządzenie podczas użytkowania zaczyna pracować wolniej, a dioda LED miga 5 razy, oznacza to, że urządzenie wymaga naładowania.
- Urządzenie nie może być włączone i używane podczas ładowania.

SPOSÓB UŻYCIA





1. Zmoczyć twarz i szczotkę silikonową na urządzeniu ciepłą wodą. Nałożyć na skórę twarzy zwykle stosowany kosmetyk do pielęgnacji skóry.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wł./wyl. przez kilka sekund, aby włączyć urządzenie.
3. Czyścić twarz za pomocą szczotki silikonowej przez łącznie 2 minuty. Rozpocząć od dołu i powoli przesuwając urządzenie w górę twarzy. Czyścić policzki przez około 20 sekund każdy, nos i obszar wokół niego przez około 20 sekund, obszar wokół oczu około 20 sekund, a czoło około 40 sekund. Nie czyścić skóry bezpośrednio wokół oczu. Wibracje urządzenia są wyłączane na krótko co 20 sekund. Dzięki temu łatwo zorientować się kiedy należy zmienić obszar.
4. Następnie wyłącza się automatycznie po 2 minutach. Możesz również wyłączyć urządzenie przytrzymując wciśnięty przycisk wł./wyl. przez kilka sekund.
5. Przemyć twarz wodą, a następnie wytrzeć miękkim ręcznikiem.

CZYSZCZENIE

Podczas czyszczenia urządzenia należy pamiętać, aby:

- Nie zanurzać urządzenia w wodzie oraz nie pozwolić, aby do środka urządzenia dostała się woda.
- Słukać szczotkę silikonową pod bieżącą wodą. Usunąć odporne zabrudzenia i środki do pielęgnacji skóry za pomocą miękkiej szczoteczki.

- Przetrzeć urządzenie dobrze wyżętą szmatką i wytrzeć suchą, miękką szmatką.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy w pełni naładować jego akumulator.

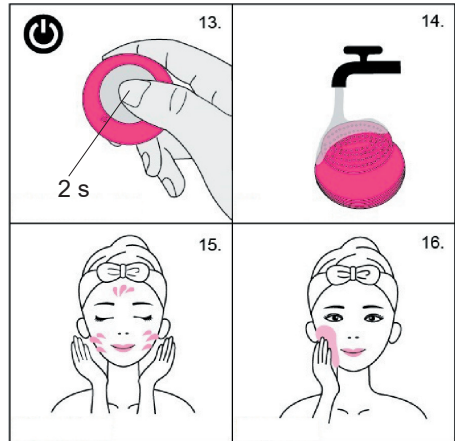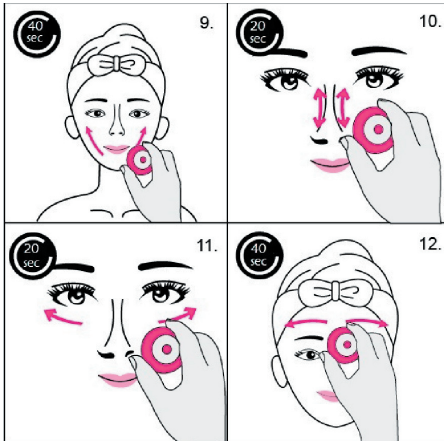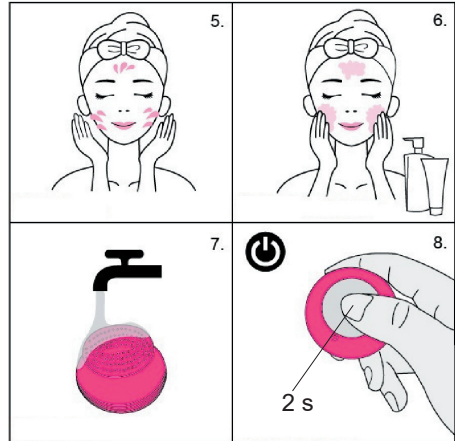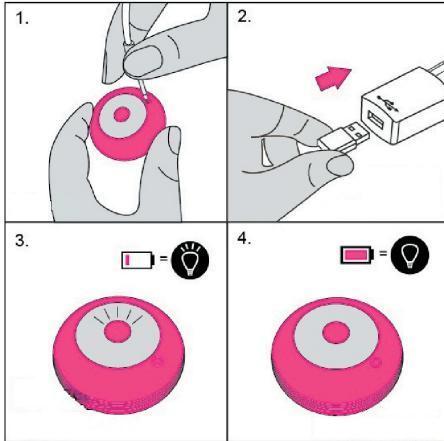

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU NINIEJSZEGO PRODUKTU

Należy zauważyć, że ten produkt grupy Adexi został oznaczony następującym symbolem:



Oznacza to, że produktu nie wolno utylizować wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno.

Zgodnie z dyrektywą WEEE, każde państwo członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów.

W niektórych państwach członkowskich można w określonych przypadkach zwrócić zużyty sprzęt do sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz lokalnych.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- jeżeli nie przestrzegano powyższych instrukcji;
- jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;
- jeżeli urządzenie było używane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało przed użyciem uszkodzone w inny sposób;
- jeżeli usterki powstały na skutek zakłóceń w sieci elektrycznej.

Z uwagi na ciągłe udoskonalanie produktów pod kątem funkcjonalności i wyglądu firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego powiadomienia.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia niezamieszczonych w niniejszej instrukcji należy odwiedzić witrynę www.adexi.eu.

Można znaleźć tam również dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi.

WYPRODUKOWANO W CHINACH DLA

Adexi A/S

Lægårdsvej 9C

DK-8520 Lystrup

Dania

www.adexi.eu

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie.