



16770048

Masażer pistoletowy

www.adexi.eu

WSTĘP

Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego masażera przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość, aby móc z niej skorzystać w późniejszym terminie.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub jeśli otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania. Podczas używania urządzenia należy zwracać uwagę na dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką.
- Niewłaściwe użycie tego urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub obsługi (patrz także Warunki gwarancji).
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku na zewnątrz ani do użytku komercyjnego.

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i transportowe znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
- Sprawdź, czy nie jest możliwe pociągnięcie lub potknięcie się o przewód USB urządzenia podczas ładowania.
- Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem i gdy nie jest używane.
- Trzymaj kabel USB i urządzenie z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.
- Kabel USB nie może być skręcony lub owinięty wokół urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli upadło na podłogę, do wody lub zostało uszkodzone w inny sposób.
- Urządzenie może być podłączone wyłącznie do źródła zasilania USB 5 V za pomocą dostarczonego kabla USB. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku podłączenia do niewłaściwego napięcia.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W celu naprawy gwarancyjnej należy skontaktować się ze sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
- Nie używaj akcesoriów ani części zamiennych, które nie pochodzą od dostawcy.
- Nie stosować w wannie.

- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wody, np. w umywalce lub wannie.
- Nie używaj urządzenia przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować przegrzanie i skrócić żywotność urządzenia. W przypadku przegrzania należy natychmiast wyłączyć urządzenie i poczekać, aż całkowicie ostygnie przed ponownym użyciem.

OSTRZEŻENIA MEDYCZNE

- Urządzenie nie jest przeznaczone do zabiegów fizjoterapeutycznych, a jedynie do masażu „dobrego samopoczucia”, rozluźniania napiętych mięśni i/lub łagodzenia niewielkiego bólu mięśni.

Korzystanie z urządzenia nie może zastąpić profesjonalnego leczenia fizjoterapeutycznego ani medycznego.

- Jeśli nie masz pewności co do swojego stanu zdrowia, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby z rozrusznikiem serca.
- Urządzenie nie może być używane przez osoby z problemami z sercem lub bólami niewiadomego pochodzenia, a także kobiety w ciąży.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zażywałeś leki przeciwbólowe, rozluźniające lub alkohol, ponieważ może to spowodować zmniejszenie tolerancji ciepła.
- Nie używaj urządzenia od szyi w górę i na wrażliwych obszarach.

- Nie używaj urządzenia bezpośrednio na opuchniętych, zapalnych lub uszkodzonych obszarach skóry.


- Nie używaj urządzenia razem z olejkami, kremami itp.

- Nie używaj urządzenia tuż przed pójściem spać, ponieważ urządzenie ma działanie stymulujące i może utrudniać zasypianie.

- Nie używaj urządzenia na tej samej części ciała zbyt długo; przesuwaj urządzenie po większej powierzchni ciała ciągłym ruchem.


GLÓWNE ELEMENTY

1. Uchwyt
2. Gniazdo
3. Głowa masująca
4. Panel sterowania
5. Przycisk włączania/wyłączania/zwiększania biegu
6. Wyświetlacz biegów
7. Przycisk zmniejszania biegu
8. Gniazdo ładowania
9. Kontrolka ładowania

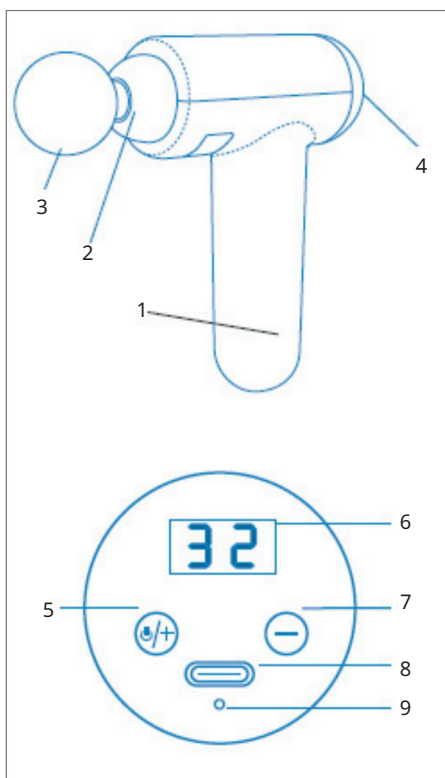

Główce masujące

- A. Okrągła głowica masująca dla dużych obszarów mięśni, dłoni, pleców, pośladków i nóg
- B. Kulista głowica masująca do masażu tkanek głębokich oraz masażu stawów, dłoni i podeszew
- C. Płaska głowica masująca do wszystkich obszarów mięśni i rozluźniania mięśni
- D. Głowica masująca w kształcie widelca ścięgna Achillesa oraz mięśnie szyi i kregosłupa

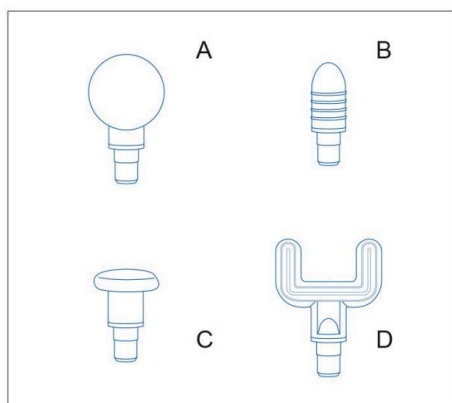

ŁADOWANIE

Aby naładować urządzenie, należy podłączyć je za pomocą dostarczonego kabla USB do gniazda zasilania USB 5 V DC.

Pełne ładowanie trwa około 3 godzin i zapewnia 60 minut pracy.


Kontrolka (9) zaświeci się na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na zielony po jego zakończeniu.

UWAGA: TEN PRODUKT NIE MOŻE BYĆ ŁADOWANY PRZEZ ADAPTER SZYBKIEGO ŁADOWANIA. NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA PODCZAS ŁADOWANIA.

SPOSÓB UŻYCIA

Urządzenie pomaga zwiększyć krążenie krwi, zmniejsza bóle mięśni i wspomaga regenerację po wysiłku.

1. Włóż głowicę masującą (A/B/C/D) do gniazda (2), aby przymocować ją do urządzenia.

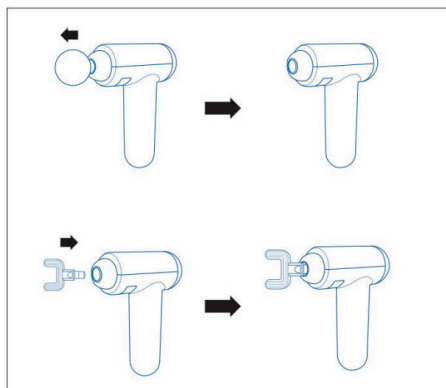

2. Włącz urządzenie długim naciśnięciem przycisku włączania/wyłączania (5). Urządzenie uruchamia się domyślnie na biegu 10. Wyświetlany jest numer ustawienia biegu.
3. Naciskaj przycisk zwiększania (5) lub przycisk zmniejszania (7), aby wyregulować bieg tak, aby uzyskać pożądaną intensywność masażu. Dostępne są 32 biegi.
4. Dociśnij głowicę masującą (3) do skóry, mocno trzymając za uchwyt urządzenia (1).
5. Każdy proces masażu zakończy się automatycznie po 15 minutach. Możesz zatrzymać masażer wcześniej naciskając długo przycisk włączania/wyłączania (5).

UWAGA: ZAWSZE POZWÓL URZĄDZENIU OSTYGNĄĆ POMIĘDZY 2 CYKLAMI MASAŻU. NIGDY NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA ZBYT DŁUGO.

CZYSZCZENIE

- Urządzenia nigdy nie może być narażone na działanie wody lub w niej zanurzone.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj proszku do szorowania, wełny stalowej ani innych agresywnych środków czyszczących, ponieważ mogą one porysować powierzchnię urządzenia.
- Zamiast tego do wycierania urządzenia używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki.
- Zdejmowane główce masujące można myć w ciepłej wodzie z mydłem.
- Przed ponownym założeniem ich na urządzenie upewnij się, że są całkowicie suche.

INFORMACJE O UTYLIZACJI ORAZ RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt Adexi jest oznaczony następującym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, postępowanie z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi oraz ich recykling. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych punktów recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich możesz w niektórych przypadkach zwrócić używany sprzęt sprzedawcy, u którego go kupiłeś, jeśli kupujesz nowy sprzęt.

Skontaktuj się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi, aby uzyskać dalsze informacje na temat postępowania z urządzeniami elektrycznymi i odpadami elektronicznymi.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie były przestrzegane
- jeśli doszło do ingerencji w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, nieostrożne lub uległo uszkodzeniu w jakikolwiek inny sposób
- jeśli urządzenie jest uszkodzone na skutek awarii zasilania elektrycznego.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcjonalnym i konstrukcyjnym, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące użytkowania urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w tej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową www.adexi.eu.

Dane kontaktowe znajdziesz także na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.

WYPRODUKOWANO W CHINACH DLA

Adexi A/S

Lægårdsvej 9C

Listrup DK-8520

Dania

www.adexi.eu

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku