

Instrukcja obsługi produktu

—

RS2825RP+

Synology

Spis treści

Rozdział 1: Przed rozpoczęciem	2
1.1 Zawartość opakowania	2
1.2 Synology RS2825RP+ w skrócie	3
1.3 Tryby systemowe i wskaźniki LED	5
1.4 Inne definicje LED	7
1.5 Specyfikacja sprzętowa	8
1.6 Części zamienne	9
1.7 Akcesoria opcjonalne	10
Rozdział 2: Instalacja komponentów sprzętowych	11
2.1 Zalecane narzędzia	11
2.2 Środki ostrożności	11
2.3 Instrukcje bezpieczeństwa	13
2.4 Instalacja dysków	15
2.5 Instalacja karty rozszerzeń PCIe	19
2.6 Dodawanie modułów pamięci do Synology NAS	24
2.7 Rozmieszczenie i topologia jednostki rozszerzającej	26
2.8 Instalacja i usuwanie zestawów szyn	27
2.9 Uruchom swój Synology NAS	39
Rozdział 3: Instalacja DSM na Synology NAS	41
3.1 Instalacja DSM za pomocą Web Assistant	41
3.2 Instalacja DSM za pomocą Synology Assistant	42
3.3 Dowiedz się więcej	43
Rozdział 4: Konserwacja systemu	44
4.1 Wymiana uszkodzonego wentylatora	44
4.2 Wymiana jednostki zasilającej (PSU)	46
Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów	48
5.1 Lista kontrolna rozwiązywania problemów	48
5.2 Rozwiązywanie typowych problemów	49
5.3 Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Synology	57
5.4 Kontakt z Pomocą techniczną Synology	57
5.5 Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu	58

Rozdział 1: Przed rozpoczęciem

Dziękujemy za zakup produktu Synology! Przed skonfigurowaniem nowego urządzenia Synology NAS sprawdź zawartość opakowania, aby upewnić się, że otrzymałeś poniższe elementy. Upewnij się również, że dokładnie przeczytałeś instrukcje bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia urządzenia Synology NAS.

Uwagi:

- Wszystkie poniższe obrazy mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

1.1 Zawartość opakowania

Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli w opakowaniu brakuje któregośkolwiek z poniższych elementów:

Główna jednostka x 1



Kabel zasilający AC x 2




Śruby do dysków 2.5" x 68



Śruby do dysków 3.5" x 68



1.2 Synology RS2825RP+ w skrócie

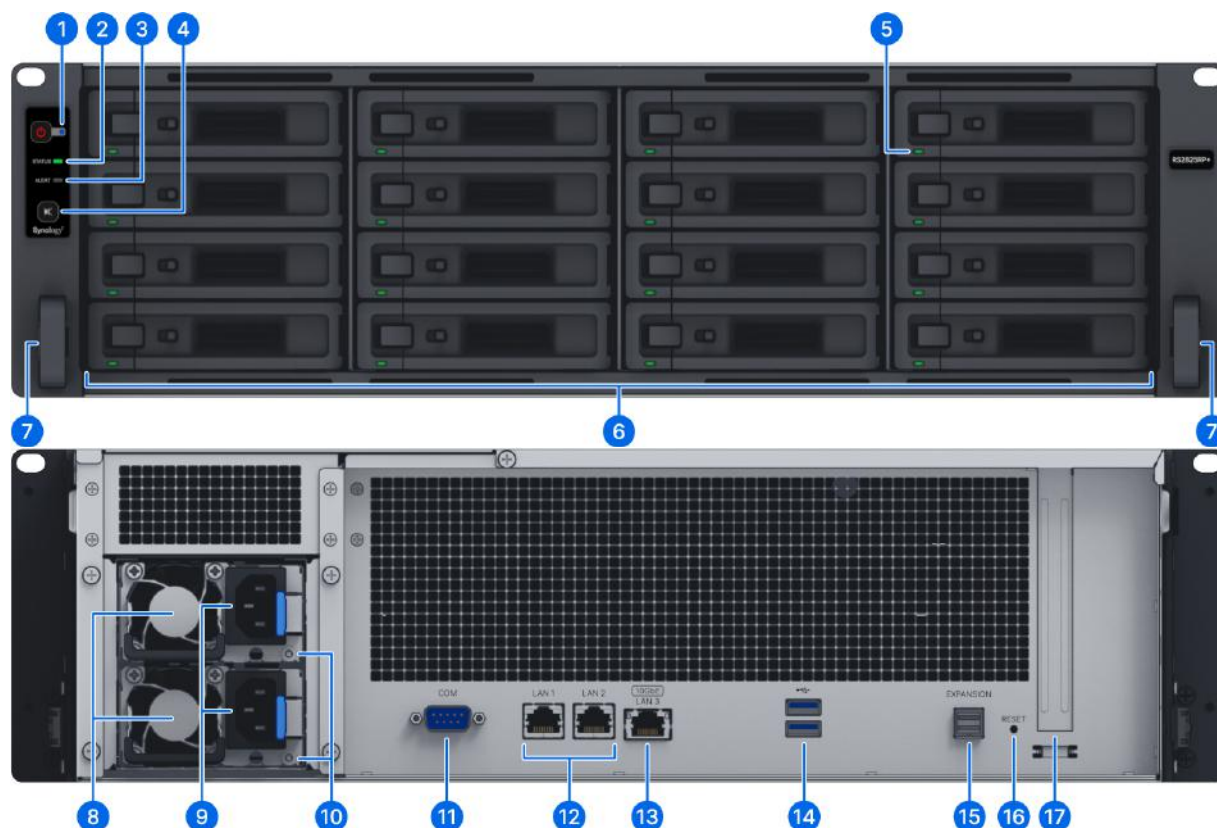

Nr	Nazwa	Opis
1	Przycisk zasilania i wskaźnik	1. Naciśnij, aby włączyć Synology NAS. 2. Aby wyłączyć Synology NAS, naciśnij i przytrzymaj, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i wskaźnik LED zasilania zacznie migać.
2	Wskaźnik stanu	Wyświetla stan systemu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz " Tryby systemowe i wskaźniki LED ".
3	Wskaźnik alarmu	Wyświetla ostrzeżenia dotyczące wentylatora lub temperatury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz " Inne wskaźniki LED ".
4	Przycisk wyciszenia alarmu	Naciśnij, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, który pojawia się w przypadku awarii.
5	Wskaźniki stanu dysku	Wyświetla stan dysku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz " Inne wskaźniki LED ".
6	Tacki na dyski	Zainstaluj tutaj dyski (dyski twarde lub dyski SSD).

7	Zatrzaski zwalniające zestaw szyn	Wciśnij i przytrzymaj, aby zwolnić urządzenie Synology NAS z blokady zestawu szyn.
8	Wentylatory PSU	Odprowadzają nadmiar ciepła i chłodzą zasilacze PSU.
9	Porty zasilania	Podłącz tutaj kable zasilające.
10	Wskaźniki PSU	Wyświetlają stan jednostki zasilającej (PSU). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz " Inne wskaźniki LED ".
11	Port konsoli	Ten port jest używany wyłącznie podczas produkcji.
12	Porty 1GbE RJ-45	Podłącz tutaj kable sieciowe RJ-45.
13	Port 10GbE RJ-45	Podłącz tutaj kabel sieciowy RJ-45.
14	Porty USB 3.2 Gen 1	Podłącz tutaj zewnętrzne dyski lub inne urządzenia USB do Synology NAS.
15	Port rozszerzeń	Podłącz tutaj do jednostki rozszerzeń Synology ¹ .
16	Przycisk resetowania	1. Tryb 1: Naciśnij i przytrzymaj, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, aby przywrócić domyślny adres IP, serwer DNS i hasło dla konta admin. 2. Tryb 2: Naciśnij i przytrzymaj, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, natychmiast zwolnij przycisk, a następnie naciśnij i przytrzymaj ponownie w ciągu 10 sekund, aby ponownie zainstalować DiskStation Manager (DSM). Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat resetowania urządzenia Synology NAS, zapoznaj się z tym artykułem.
17	Gniazdo rozszerzeń PCI Express	Obsługuje dodanie karty interfejsu sieciowego PCIe.

Uwagi:

1. Aby uzyskać więcej informacji o jednostkach rozszerzeń Synology obsługiwanych przez Twój Synology NAS, odwiedź [Listę zgodności produktów Synology](#).

1.3 Tryby systemowe i wskaźniki LED

Definicje trybów systemowych

W Synology NAS istnieje 7 trybów systemowych. Tryby systemowe i ich definicje są następujące:

Tryb systemowy	Definicja
Włączanie	Synology NAS włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania lub ponownie uruchamia się podczas wykonywania operacji w DSM. Podczas procesu uruchamiania urządzenie wykonuje również inicjalizację sprzętową, taką jak reset sprzętowy lub inicjalizacja BIOS.
Wyłączanie	Synology NAS wyłącza się w wyniku naciśnięcia przycisku zasilania lub operacji w DSM.
DSM niegotowy	DSM nie jest gotowy do użycia. Może to być spowodowane: • Synology NAS jest włączony, ale DSM nie jest prawidłowo zainstalowany. • Synology NAS jest obecnie włączany i inicjalizuje usługi niezbędne do pełnego działania DSM. • Podłączone urządzenie UPS ma niewystarczającą moc; DSM zatrzymuje wszystkie usługi, aby zapobiec utracie danych (przechodzi w tryb bezpieczny).
DSM gotowy do użycia	DSM działa w pełni, a użytkownicy mogą się zalogować.
Hibernacja	Synology NAS był nieaktywny przez jakiś czas i teraz jest w trybie hibernacji.
Aplikacja	Niektóre pakiety/usługi (np. USB Copy i usługa Find me) podczas działania będą kontrolować działania wskaźnika LED. Po zakończeniu operacji wskaźnik LED powróci do normalnego stanu.
Wyłączony	Synology NAS jest wyłączony.

Identyfikacja trybów systemowych

Możesz zidentyfikować tryb systemowy za pomocą wskaźników LED zasilania i stanu. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tryb systemowy	LED zasilania	LED stanu	
	Niebieski	Zielony	Pomarańczowy
Włączanie	Miganie	Wyłączony	Wyłączony
Wyłączanie	Miganie	Statyczny	Wyłączony
DSM niegotowy	Statyczny	Miganie	Wyłączony
DSM gotowy do użycia	Statyczny	Statyczny	Wyłączony
Hibernacja	Statyczny	Wyłączony	Wyłączony
Aplikacja	Statyczny	Przełączanie	
Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony	Wyłączony

Przejścia między trybami systemowymi

Aby lepiej zrozumieć przejścia między trybami systemowymi, zapoznaj się z poniższymi przykładami:

- **Włączony bez zainstalowanego DSM:**
Wyłączony > Włączanie > DSM niegotowy
- **Włączony z zainstalowanym DSM:**
Wyłączony > Włączanie > DSM niegotowy > DSM gotowy do użycia
- **Przechodzenie w hibernację, a następnie wybudzanie z hibernacji:**
DSM gotowy do użycia > W hibernacji > DSM gotowy do użycia
- **Wyłączanie:**
DSM gotowy do użycia > Wyłączanie > Wyłączony
- **Awaria zasilania z podłączonym UPS:**
DSM gotowy do użycia > DSM niegotowy (z powodu awarii zasilania, DSM przechodzi w tryb bezpieczny) > Wyłączanie > Wyłączony > Włączanie (zasilanie zostało przywrócone, DSM uruchomi się ponownie) > DSM niegotowy > DSM gotowy do użycia

1.4 Inne definicje LED

Wskaźnik LED	Kolor	Status	Opis
Alarm	Pomarańczowy	Miganie	Awaria wentylatora/Przegrzanie ¹
	Wyłączony		System normalny

Status dysku	Zielony	Statyczny	Dysk gotowy i bezczynny
		Miganie	Dostęp do dysku
	Pomarańczowy ²	Statyczny	Lokalizowanie dysku
			Dysk dezaktywowany przez użytkownika
			Port wyłączony ³
			Stan zdrowia dysku jest krytyczny lub awaryjny
Wyłączony		Brak wewnętrznego dysku	
Tylny 1GbE LAN (po lewej stronie gniazda)	Zielony	Statyczny	Sieć podłączona
		Miganie	Sieć aktywna
	Wyłączony		Brak sieci
Tylny 1GbE LAN (po prawej stronie gniazda)	Zielony	Statyczny	1 Gbps podłączony
	Wyłączony		100/10 Mbps podłączony/Brak sieci
Tylny 10GbE LAN (po lewej stronie gniazda)	Zielony	Statyczny	Sieć podłączona
		Miganie	Sieć aktywna
	Wyłączony		Brak sieci
Tylny 10GbE LAN (po prawej stronie gniazda)	Zielony	Statyczny	10 Gbps podłączony
	Wyłączony		1 Gbps podłączony/Brak sieci
Wskaźnik PSU	Zielony	Statyczny	Jednostka zasilająca normalna
		Miganie	Zasilanie w trybie gotowości/Obecne AC
	Pomarańczowy	Statyczny	Awaria jednostki zasilającej/Brak zasilania AC
	Wyłączony		Jednostka zasilająca wyłączona

Uwagi:

1. Jeśli **Wskaźnik LED alarmu** ciągle miga na pomarańczowo, oznacza to błędy systemowe, takie jak awaria wentylatora, przegrzanie systemu lub degradacja wolumenu. Zaloguj się do DSM, aby uzyskać szczegółowe informacje.
2. Gdy wskaźnik LED dysku jest pomarańczowy, zalecamy zalogowanie się do DSM i przejście do **Zarządzanie przechowywaniem > HDD/SSD** w celu uzyskania więcej informacji.
3. Spróbuj ponownie uruchomić Synology NAS lub ponownie włożyć dyski. Jeśli problem nadal występuje, zapoznaj się z [tym artykułem](#), aby go rozwiązać.

1.5 Specyfikacja sprzętowa

Element	RS2825RP+
CPU	AMD Ryzen V1780B
RAM	DDR4 8 GB
Typ dysku	3,5"/2,5" SATA x 16
Port zewnętrzny	• USB 3.2 Gen 1 × 2 • Rozszerzenie x 1
Port LAN	• 1GbE (RJ-45) x 2 • 10GbE (RJ-45) x 1
Gniazdo PCIe	Gniazdo Gen3 ×8 (x4 link) x 1
Rozmiar (W x S x G) (mm)	• 132,3 × 430,5 × 624,5 • 132,3 × 482 × 656,5 (z uchwytami serwera)
Waga (kg)	17,3
Certyfikacja agencji	• FCC Klasa A • CE Klasa A • UKCA • BSMI Klasa A • VCCI • RCM • EAC • CCC • KC • UL
Hibernacja HDD	Tak
Zaplanowane włączanie/wyłączanie zasilania	Tak
Wake on LAN	Tak

Wymagania środowiskowe

- Napięcie linii: 100V do 240V AC
- Częstotliwość: 50 / 60Hz
- Temperatura pracy: 32°F do 95°F (0°C do 35°C)
- Temperatura przechowywania: -5°F do 140°F (-20°C do 60°C)
- Wilgotność względna: 5% do 95% RH

Uwagi:

1. Specyfikacje modelu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Odwiedź [witrynę internetową Synology](#) w celu uzyskania najnowszych informacji.

1.6 Części zamienne

Zapoznaj się z [Częściami zamiennymi](#), jeśli potrzebujesz wymienić wentylatory systemowe, tacki na dyski lub jednostki zasilające.

Nazwa modelu	Zdjęcie	Opis
Tacka na dyski (Typ R7)		Tacka na dyski 3.5"/2.5"
WENTYLATOR 80*80*32_7		Wentylator systemowy 80*80*32 mm
Moduł zasilacza 550W- RP_1		Moduł zasilania redundantnego 550W

RKS-02¹



Szyny przesuwne

Uwagi:

1. Zapoznaj się z "[Instalacja i usuwanie zestawów szyn](#)" w celu uzyskania szczegółowych informacji i ostrożnie zainstaluj zestaw szyn.

1.7 Akcesoria opcjonalne

Dzięki akcesoriom Synology możesz dostosować swoje Synology NAS do różnych środowisk biznesowych bez obaw o kompatybilność i stabilność. Odwiedź [Listę kompatybilności produktów Synology](#) w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Rozdział 2: Instalacja komponentów sprzętowych

2.1 Zalecane narzędzia

Ta sekcja zawiera listę wymaganych i opcjonalnych narzędzi używanych w procedurach instalacyjnych.

- Śrubokręt krzyżakowy Phillips #2 (z końcówką krzyżową)
- Przynajmniej jeden dysk SATA 3,5" lub 2,5" ([zobacz tutaj](#) dla kompatybilnych modeli)

Uwaga:

- Jeśli zainstalujesz dysk zawierający dane, system sformatuje dysk i usunie wszystkie istniejące dane. Przed instalacją wykonaj kopię zapasową ważnych danych.

Notatki:

- Jeśli używasz automatycznego śrubokręta, ustaw jego moment obrotowy na 4,0 (+/-0,3) kgf-cm.

2.2 Środki ostrożności

Przed instalacją lub usunięciem jakichkolwiek komponentów w Synology NAS, zapoznaj się z wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Uwaga:

- Pozostawienie luźnych śrub wewnątrz Synology NAS może poważnie uszkodzić jego komponenty. Unikaj upuszczania metalowych przedmiotów do NAS, takich jak spinacze do papieru i wsuwki.
- Nie ciągnij kabla za jego złącze lub uchwyt podczas odłączania. Niektóre kable mają złącza z blokadami lub śrubami, które należy zwolnić przed odłączeniem kabla. Podczas odłączania kabla utrzymuj go w równym położeniu, aby uniknąć zginania pinów złącza. Podczas podłączania kabla upewnij się, że porty i złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane.
- Jeśli musisz przenieść Synology NAS, poproś kogoś o pomoc. Nie próbuj podnosić go samodzielnie, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że Synology NAS działa poprawnie przed instalacją opcjonalnych komponentów sprzętowych. Jeśli Synology NAS nie działa poprawnie, zobacz rozdział "[Rozwiązywanie problemów](#)" w celu wykonania podstawowego rozwiązywania problemów. Jeśli problem nie może zostać rozwiązany, zobacz sekcję "[Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu](#)" aby uzyskać więcej informacji.
- Zawsze ostrożnie obchodź się z komponentami systemu (takimi jak karty PCIe, moduły pamięci i płyty systemowe) trzymając je za krawędzie lub ramę. Nie dotykaj połączeń lutowanych, pinów ani odsłoniętych obwodów.
- Nie umieszczaj części i innych komponentów (takich jak karty PCIe, moduły pamięci i płyty systemowe) na górnej pokrywie NAS lub innych metalowych powierzchniach.
- Tylko niektóre modele Synology NAS obsługują wymianę komponentów na gorąco i są zaprojektowane do bezpiecznej pracy podczas włączonego zasilania.

Przed pracą wewnątrz Synology NAS

1. Wyłącz Synology NAS, w tym wszystkie podłączone urządzenia peryferyjne.
2. Odłącz Synology NAS od gniazdka elektrycznego i odłącz urządzenia peryferyjne.

Po pracy wewnątrz Synology NAS

1. Ponownie podłącz urządzenia peryferyjne i podłącz Synology NAS do gniazdka elektrycznego.
2. Włącz podłączone urządzenia peryferyjne, a następnie włącz Synology NAS.

Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym

Wyładowanie elektrostatyczne z palca lub innych przewodników może prowadzić do zatrzymania systemu, utraty danych lub innych uszkodzeń płyt systemowych lub innych komponentów

wrażliwych na ładunki statyczne. Tego rodzaju uszkodzenia mogą również skrócić żywotność Synology NAS.

Zapobiegaj narażeniu na wyładowania elektrostatyczne, wykonując następujące czynności:

- Unikaj kontaktu ręcznego, transportując i przechowując komponenty sprzętowe w pojemnikach chroniących przed ładunkami statycznymi.
- Przechowuj komponenty sprzętowe wrażliwe na ładunki elektrostatyczne w ich pojemnikach, aż dotrą do stanowisk pracy wolnych od ładunków statycznych.
- Umieść komponenty sprzętowe na uziemionej powierzchni lub dotknij ich przed wyjęciem z pojemników.
- Unikaj dotykania połączeń, pinów, przewodów lub obwodów.
- Zawsze bądź odpowiednio uziemiony, gdy dotykasz komponentu sprzętowego wrażliwego na ładunki statyczne lub zespołu.
- Podczas obsługi komponentu sprzętowego ostrożnie trzymaj go za krawędzie lub ramę.
- Używaj opaski na nadgarstek chroniącej przed wyładowaniami elektrostatycznymi lub innych systemów uziemiających. Synology NAS powinien być umieszczony na macie antystatycznej (mata ESD).
- Synology NAS zapewnia zasilanie w trybie gotowości, gdy jest podłączony do zasilania AC, nawet jeśli jest wyłączony. Uszkodzenia mogą wystąpić, jeśli przewód zostanie przypadkowo dotknięty i części zostaną zwarcie w tej sytuacji. Przed zdjęciem górnej tylnej pokrywy upewnij się, że zasilanie AC jest odłączone.

2.3 Instrukcje bezpieczeństwa



- Trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego i chemikaliów. Zapewnij stabilne środowisko bez nagłych zmian temperatury lub wilgotności.



- Umieść urządzenie zawsze w pozycji pionowej.




- Trzymaj urządzenie z dala od cieczy.



- Przed czyszczeniem odłącz przewód(y) zasilający(e) i użyj wilgotnej ściereczki do przetrwania powierzchni. Nie używaj chemicznych środków czyszczących w aerozolu.



- Aby zapobiec przewróceniu się urządzenia, nie umieszczaj go na wózkach ani niestabilnych powierzchniach.

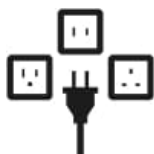

- Podczas konfiguracji tego produktu używaj tylko kabli, przewodów zasilających, zasilaczy i adapterów zasilania dostarczonych przez Synology lub wyznaczonych, które spełniają lokalne przepisy i wymagania bezpieczeństwa. Upewnij się, że przewód(y) zasilający(e) są podłączone do odpowiedniego napięcia zasilania i że dostarczane napięcie AC jest prawidłowe i stabilne. Nieprzestrzeganie tego może prowadzić do awarii lub pożarów.
- Nie używaj akcesoriów dostarczonych przez Synology na produktach innych niż Synology.



- Ostrzeżenie, zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Aby usunąć całe zasilanie elektryczne z urządzenia, upewnij się, że wszystkie przewody zasilające są odłączone od źródła zasilania.



- Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli bateria zostanie zastąpiona nieprawidłowym typem. Używaj zużyte baterie w odpowiedni sposób.



- Przewód(y) zasilający(e) muszą być podłączone do gniazdka z uziemieniem.



- Trzymaj części ciała z dala od ruchomego wentylatora.



- Ten produkt musi być instalowany przez wykwalifikowany personel w miejscu o ograniczonym dostępie (np. dedykowane pomieszczenia sprzętowe, szafy serwisowe itp.).

Wytyczne dotyczące niezawodności systemu

Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie i niezawodność systemu, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi dotyczącymi niezawodności systemu.

- Pozostaw odpowiednią przestrzeń wokół Synology NAS, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu chłodzenia. Pozostaw około 50 mm (2 cale) wolnej przestrzeni wokół przodu i tyłu Synology NAS. Nie umieszczaj przedmiotów przed wentylatorami.

- Aby zapewnić prawidłowe chłodzenie i przepływ powietrza, zainstaluj pokrywę Synology NAS przed jego włączeniem. Działanie Synology NAS bez pokrywy może uszkodzić jego komponenty.
- Jeśli Twój Synology NAS ma kanały powietrzne lub przegrody powietrzne, nie usuwaj ich podczas pracy Synology NAS. Działanie Synology NAS bez kanałów powietrznych lub przegród powietrznych może spowodować przegrzanie systemu.
- Otwieranie lub zdejmowanie górnej pokrywy Synology NAS podczas włączonego systemu może narazić Cię na ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli musisz włączyć Synology NAS bez górnej pokrywy, upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu Synology NAS i że wewnątrz nie pozostawiono żadnych narzędzi ani innych przedmiotów. Nie obsługuj systemu bez pokrywy Synology NAS przez czas dłuższy niż pięć minut.
- Podczas wymiany dysku hot-swap zainstaluj nowy dysk hot-swap tak szybko, jak to możliwe.
- Wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych przed dokonaniem zmian na dyskach.

2.4 Instalacja dysków


1. Otwórz kieszeń dysku.

- a. Zlokalizuj mały przycisk znajdujący się po lewej stronie uchwytu kieszeni dysku. Naciśnij przycisk, a uchwyt kieszeni dysku wyskoczy.
- b. Wyciągnij uchwyt kieszeni dysku, jak pokazano poniżej.




2. Załaduj dyski do kieszeni dysków.

- Dla dysków 3,5": Umieść dysk w kieszeni dysku. Odwróć kieszeń do góry nogami i dokręć śruby, aby zabezpieczyć dysk na miejscu.

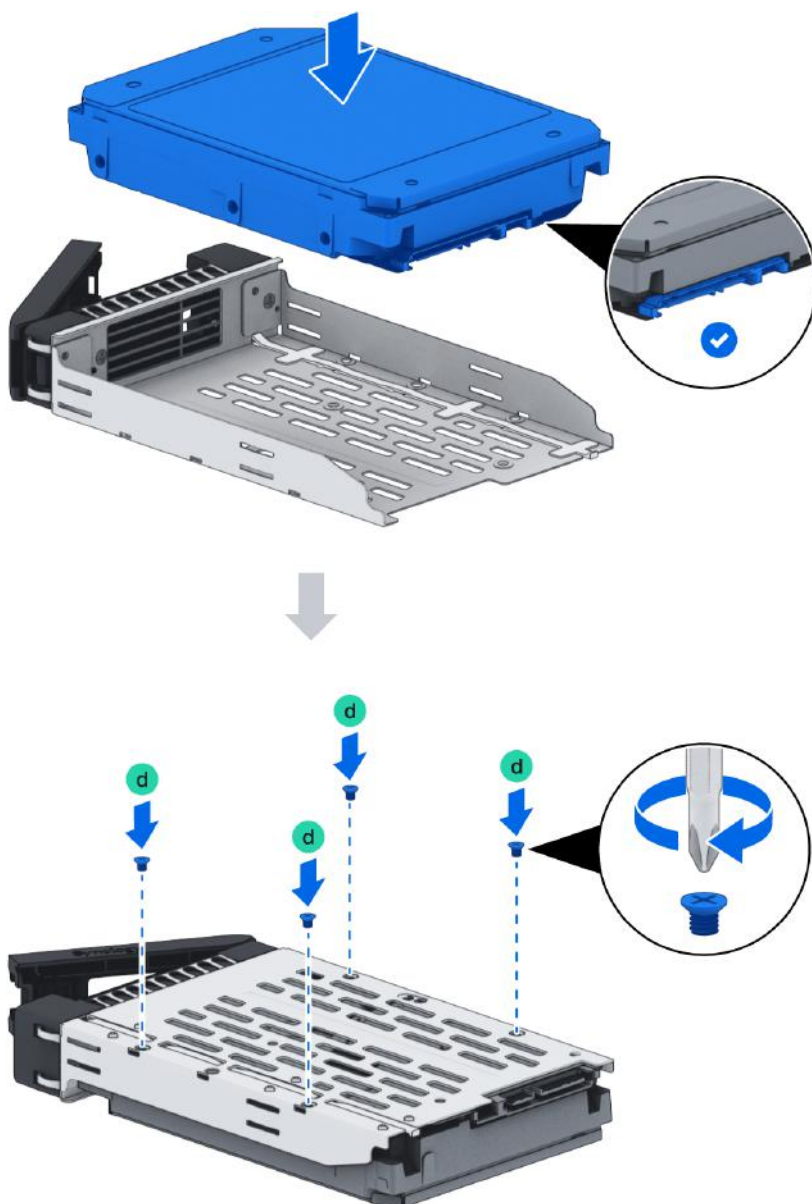

- Dla dysków 2,5": Umieść dysk w obszarze pokazanym poniżej. Odwróć kieszeń do góry nogami i dokręć śruby, aby zabezpieczyć dysk na miejscu.

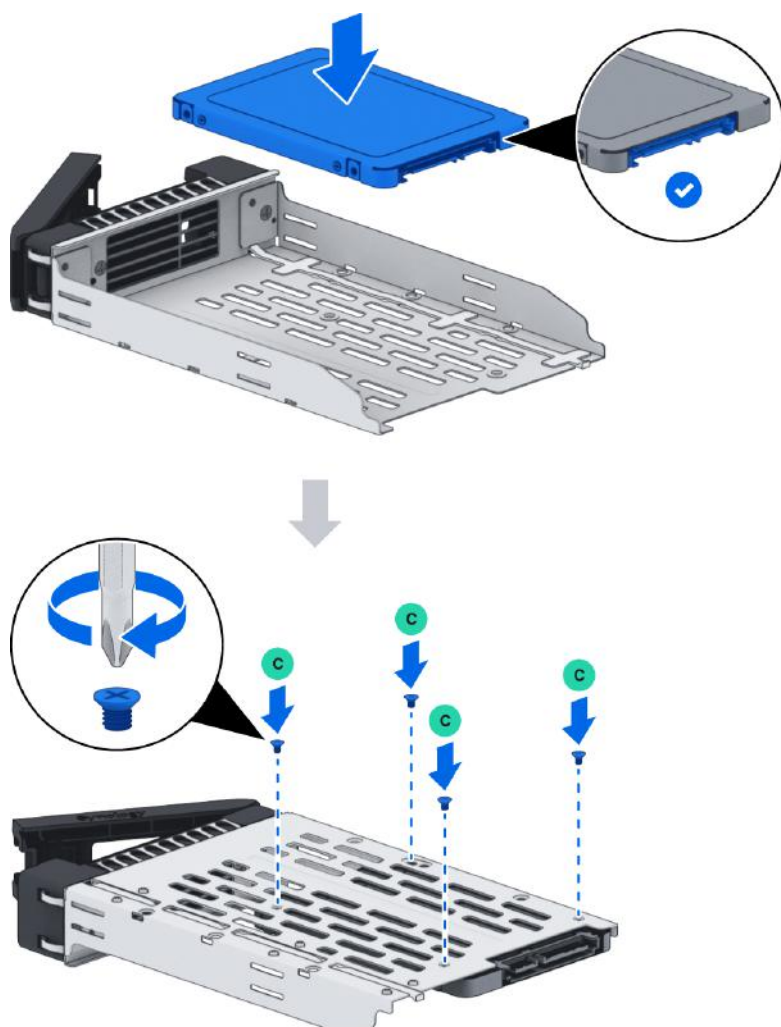

3. Włóż załadowaną kieszeń dysku do pustej zatoki dysku.



Notatki:

- Upewnij się, że kieszeń jest całkowicie włożona. W przeciwnym razie dysk może nie działać prawidłowo.

4. Wciśnij uchwyt do środka, aby zabezpieczyć kieszeń dysku.

5. Przesuń przełącznik na uchwycie kieszeni dysku w lewo, aby zablokować kieszeń dysku.



6. Powtórz powyższe kroki, aby zainstalować pozostałe przygotowane dyski.

7. Dyski są ponumerowane w następujący sposób w widoku przednim 16-wnękowego Synology NAS:

- Rząd 1 (góra, od lewej do prawej): 1-4
- Rząd 2 (od lewej do prawej): 5-8
- Rząd 3 (od lewej do prawej): 9-12
- Rząd 4 (dół, od lewej do prawej): 13-16



Uwagi:

- Jeśli planujesz utworzyć wolumen RAID, zalecamy instalację dysków o identycznym rozmiarze, aby jak najlepiej wykorzystać pojemność dysków.


2.5 Instalacja karty rozszerzeń PCIe

RS2825RP+ oferuje jedno gniazdo PCIe x8 do opcjonalnej rozbudowy kart rozszerzeń, umożliwiając instalację karty interfejsu sieciowego.

Aby zainstalować kartę interfejsu sieciowego

1. Wyłącz Synology NAS. Odłącz wszystkie kable podłączone do Synology NAS, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.
2. Aby zdjąć tylną górną pokrywę.
 - a. Usunąć śrubę z tyłu Synology NAS.

b. Przesuń i otwórz tylną górną pokrywę, następnie podnieś ją i odłóż na bok.

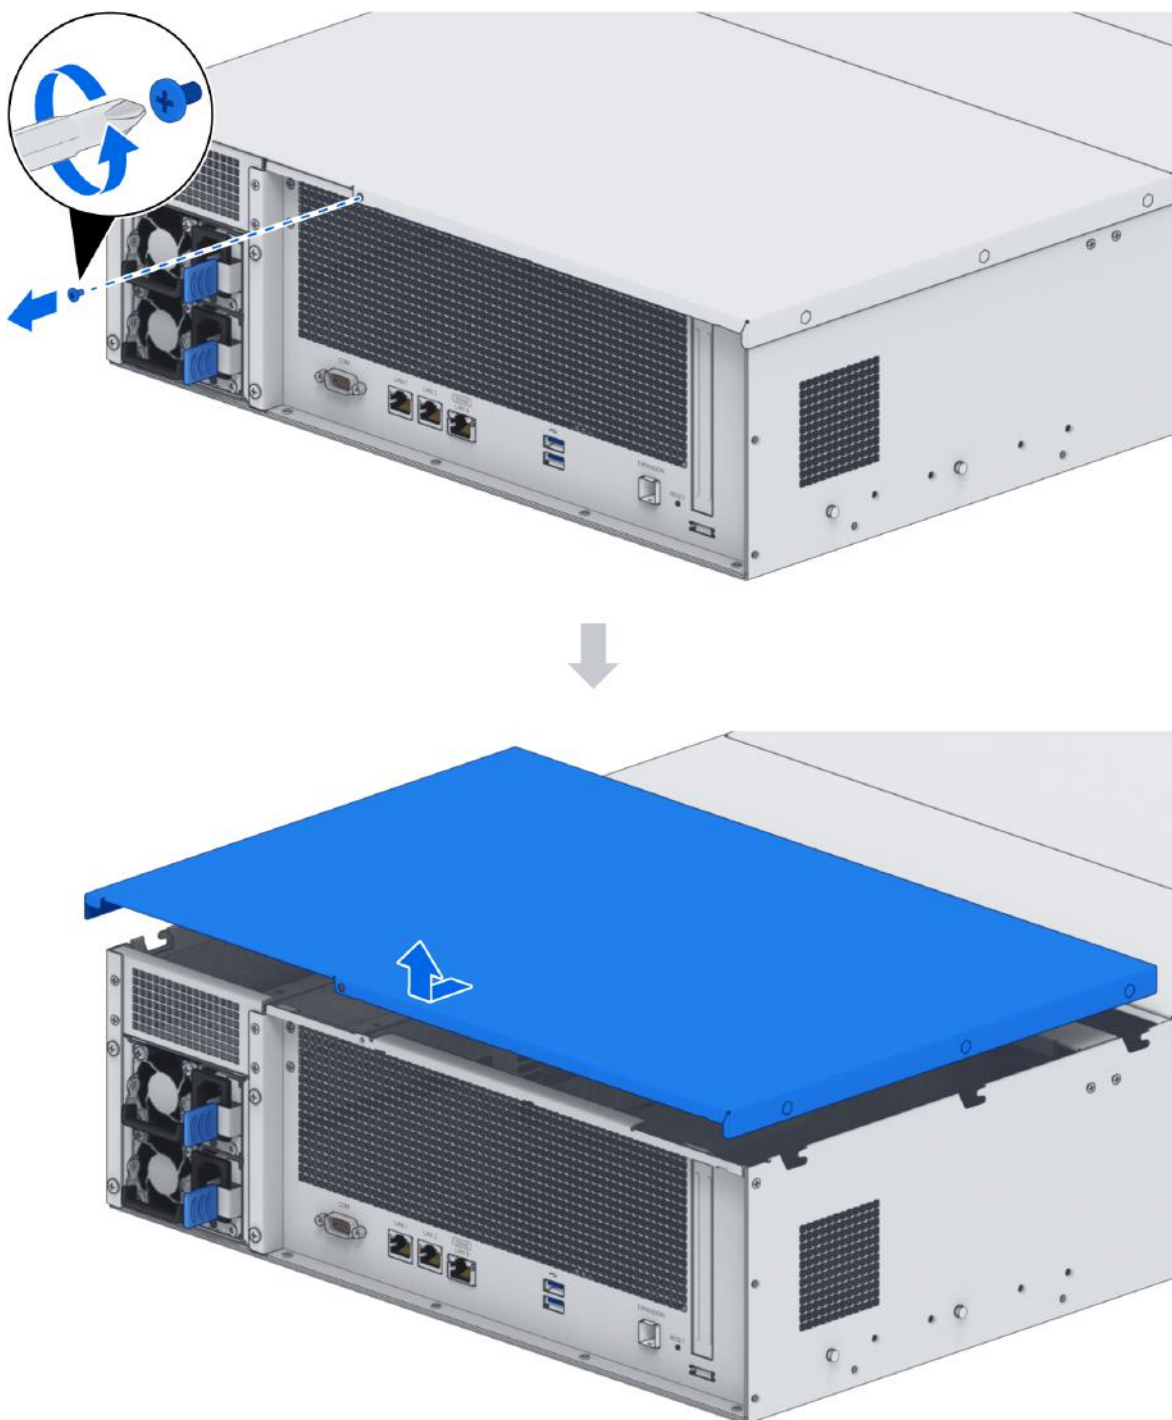



Uwagi:

- Po zdjęciu tylnej górnej pokrywy odsłonięte są wrażliwe wewnętrzne komponenty. Unikaj dotykania czegokolwiek poza kartami interfejsu sieciowego podczas ich usuwania lub dodawania.


3. Zainstaluj kartę interfejsu sieciowego.

a. Usuń śrubę zabezpieczającą pokrywę gniazda rozszerzeń.

b. Podnieś pokrywę gniazda rozszerzeń.

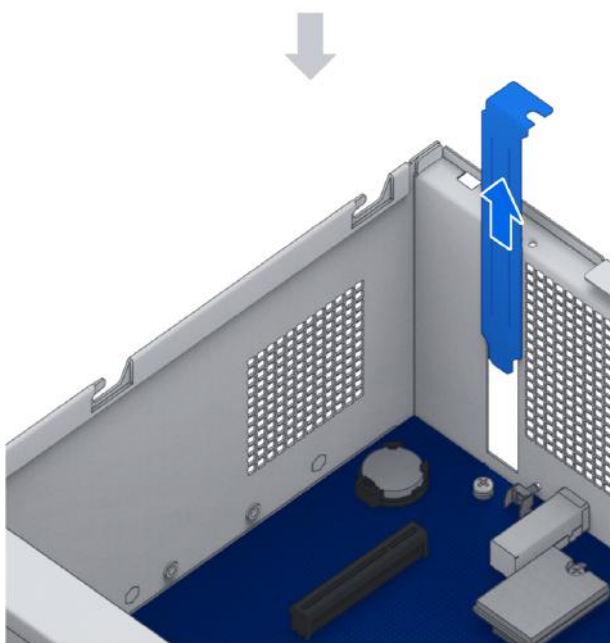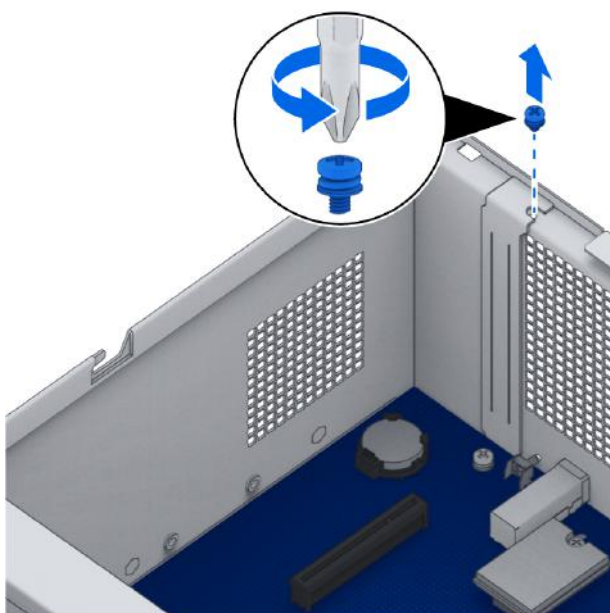


c. Wyrównaj złącze karty z gniazdem rozszerzeń i włóż kartę do gniazda.

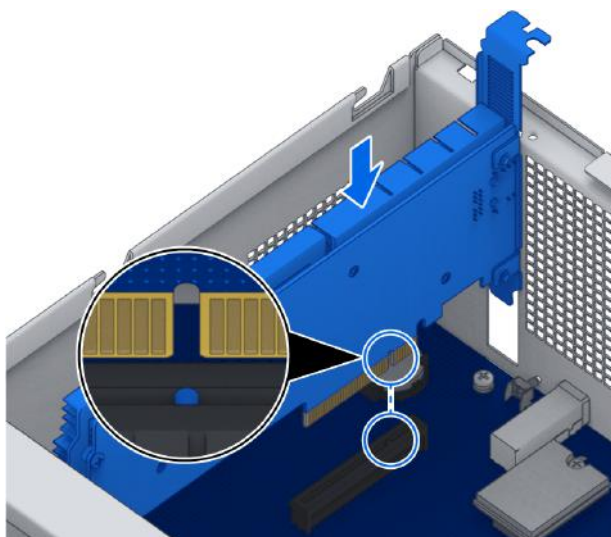

Uwagi:

- Upewnij się, że złącze jest w pełni włożone. W przeciwnym razie karta interfejsu sieciowego może nie działać prawidłowo.


d. Załóż i dokręć śrubę, którą usunąłeś w kroku 3-a, aby zabezpieczyć nowo włożoną kartę.

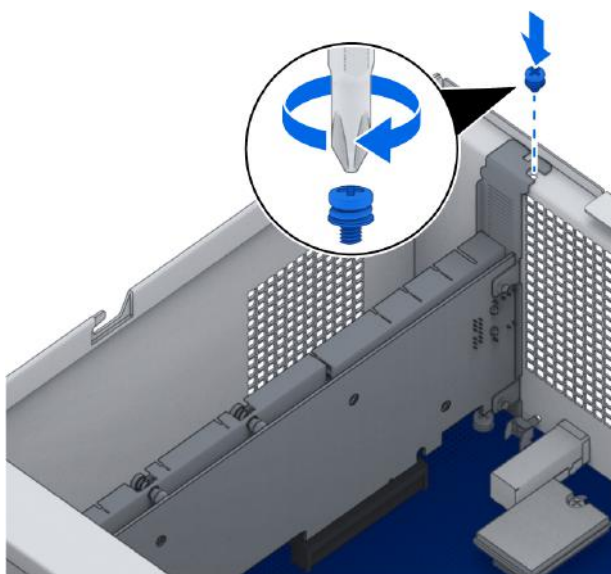

4. Załóż tylną górną pokrywę i przesunij ją do bezpiecznej pozycji.

- a. Wyrównaj sześciokąty na boku tylnej górnej pokrywy z gniazdami na krawędzi obudowy.
- b. Załóż tylną górną pokrywę i przesunij ją z powrotem na miejsce.

c. Dokręć śrubę, którą usunąłeś w kroku 2.

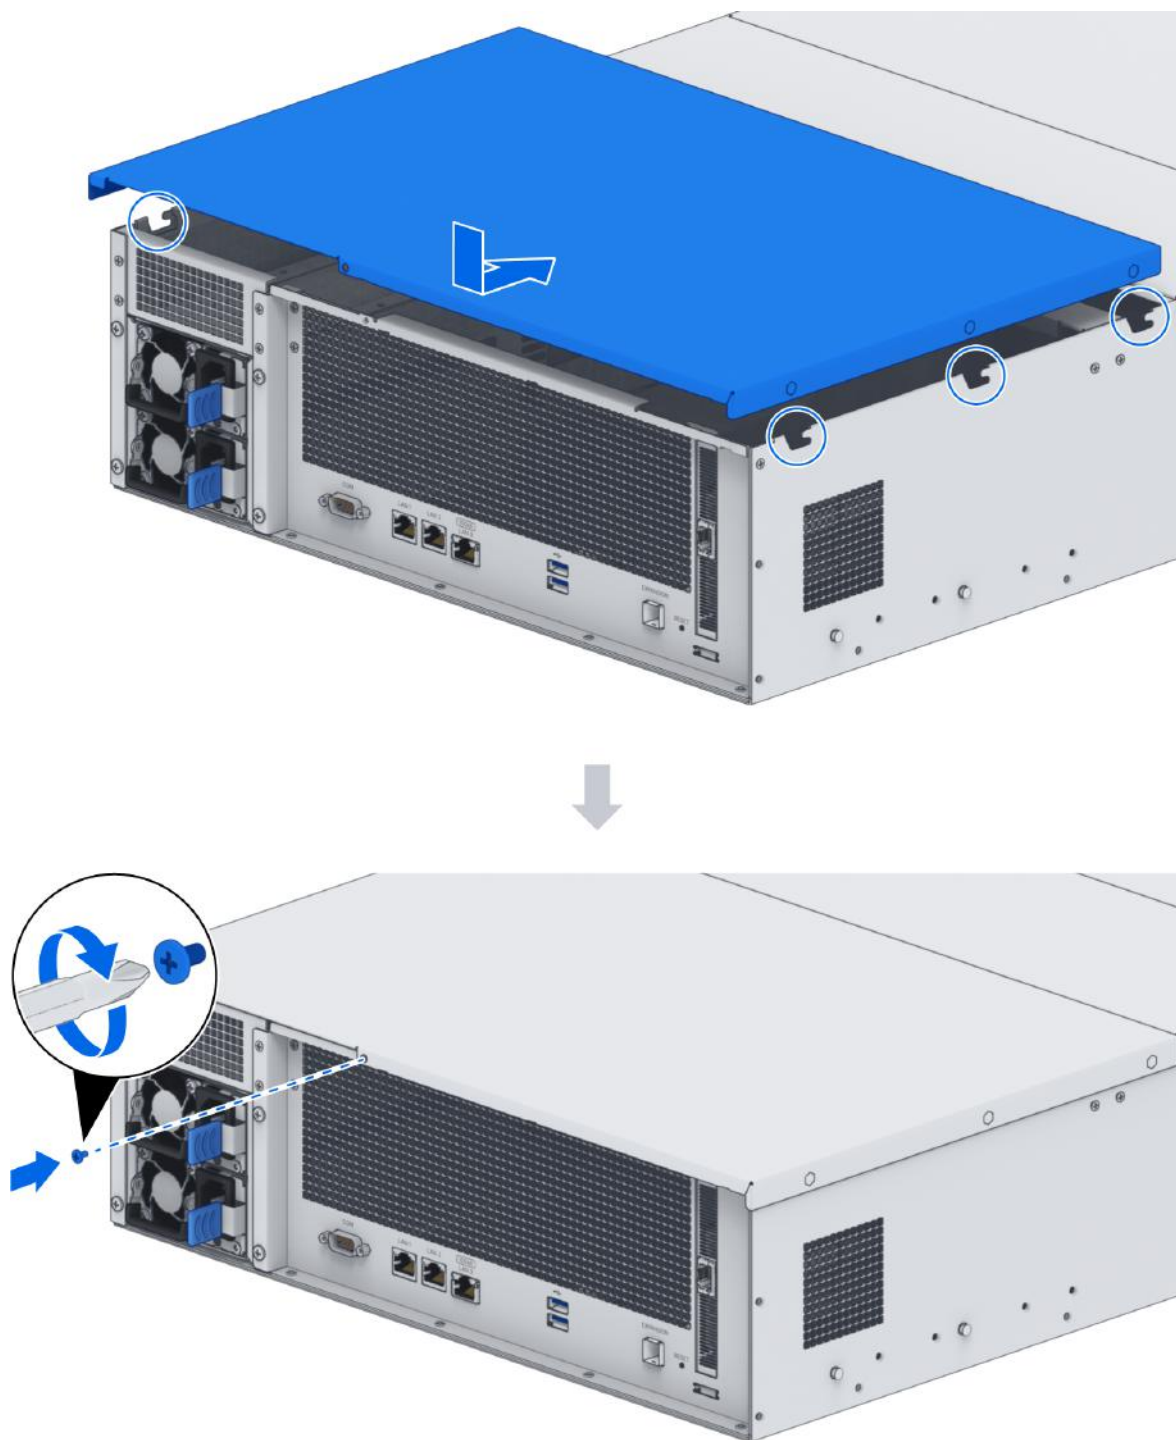

Uwagi:

- Musisz mieć zainstalowany DSM, aby karta interfejsu sieciowego działała prawidłowo.

2.6 Dodawanie modułów pamięci do Synology NAS

Opcjonalne moduły pamięci Synology są zaprojektowane do rozszerzenia pamięci Twojego Synology NAS. Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować, sprawdzić lub usunąć moduł pamięci w Synology NAS.

Poniższa tabela przedstawia konfigurację pamięci dla najlepszych praktyk:

DIMM1	DIMM2	Całkowita pamięć
8 GB	-	8 GB
8 GB	8 GB	16 GB
16 GB	16 GB	32 GB

Uwagi:

- Synology nie zapewnia gwarancji ani wsparcia technicznego, jeśli do rozszerzenia pamięci używany jest moduł pamięci inny niż Synology. Listę modułów pamięci kompatybilnych z Synology można znaleźć [tutaj](#).

Aby zainstalować moduł RAM

- Wykonaj kroki 1 i 2 z sekcji "[Aby zainstalować kartę interfejsu sieciowego](#)", aby wyłączyć Synology NAS, odłączyć kable, a następnie zdjąć tylną górną pokrywę, jak opisano powyżej.


Uwagi:

- Po zdjęciu tylnej górnej pokrywy odsłonięte są wrażliwe wewnętrzne komponenty. Unikaj dotykania czegokolwiek poza zespołem pamięci podczas usuwania lub dodawania pamięci.


- Włóż nowy moduł pamięci do gniazda.
 - Wypchnij zatrzaski gniazda na boki.



b. Wyrównaj wycięcie na złotym brzegu modułu z wycięciem w gnieździe pamięci.

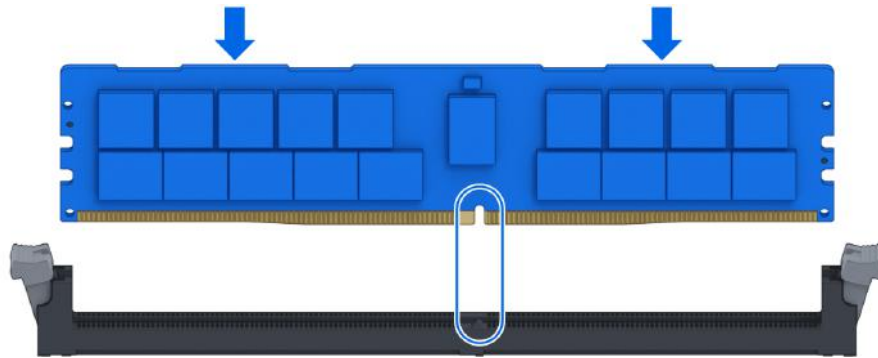

c. Zastosuj równomierny nacisk, aby wcisnąć moduł pamięci. Zatrzaski zatrzasną się na miejscu, gdy moduł zostanie prawidłowo włożony.

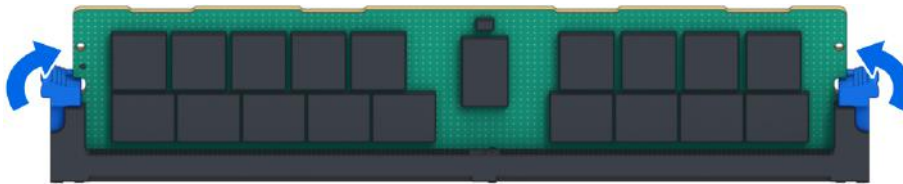

Uwagi:

- Trzymaj moduł pamięci za jego krawędzie i unikaj dotykania złotych złączy.

3. Załóż tylną górną pokrywę, wykonując krok 4 z sekcji "[Aby zainstalować kartę interfejsu sieciowego](#)".

Aby potwierdzić, że Synology NAS rozpoznaje nową pojemność pamięci


1. Zainstaluj DiskStation Manager (DSM). Więcej informacji znajdziesz w sekcji "[Instalacja DSM na Synology NAS](#)".
2. Zaloguj się do DSM jako **admin** lub użytkownik należący do grupy **administrators**.
3. Przejdź do **Panel sterowania > Centrum informacji** i sprawdź **Całkowitą pamięć fizyczną**.

Jeśli Synology NAS nie rozpoznaje pamięci lub nie uruchamia się pomyślnie, upewnij się, że moduł pamięci jest prawidłowo zainstalowany.

Aby usunąć moduł RAM

1. Wykonaj kroki 1 i 2 z sekcji "[Aby zainstalować kartę interfejsu sieciowego](#)", aby wyłączyć Synology NAS, odłączyć kable, a następnie zdjąć tylną górną pokrywę, jak opisano powyżej.
2. Przetnij opaskę kablową przed usunięciem modułu pamięci. (Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci jest zabezpieczony opaską kablową, aby zapobiec jego poluzowaniu podczas

transportu.)

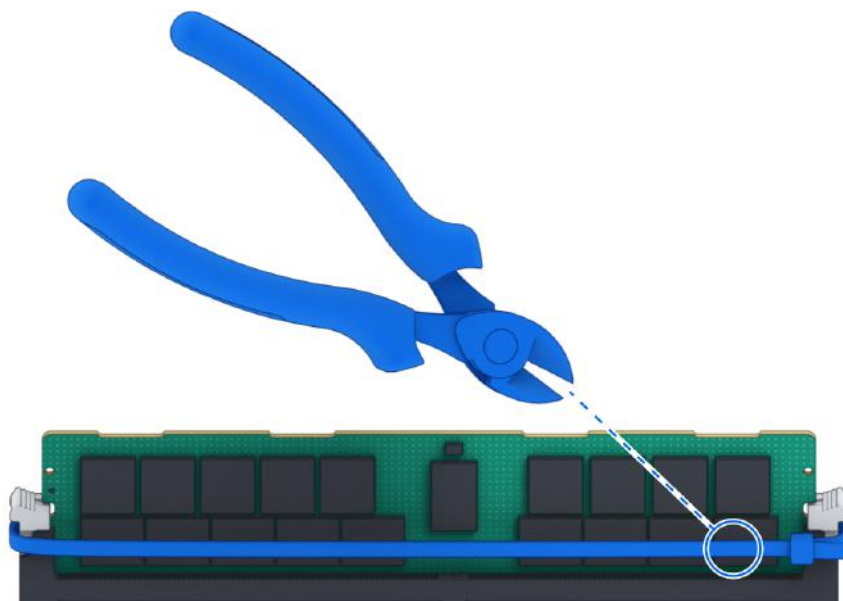

Uwagi:

- Unikaj dotykania jakichkolwiek komponentów na płycie głównej podczas przecinania opaski kablowej.

3. Wypchnij zatrzaski gniazda na boki. Moduł pamięci wyskoczy z gniazda.
4. Wykonaj krok 4 z sekcji "[Aby zainstalować kartę interfejsu sieciowego](#)", aby ponownie zamocować górną pokrywę na miejscu.

2.7 Rozmieszczenie i topologia jednostki rozszerzającej


RS2825RP+ obsługuje jednostkę rozszerzającą Synology, zapewniając płynne rozszerzanie pamięci masowej w razie potrzeby. Ta sekcja przedstawia najlepsze praktyki dotyczące podłączania jednostek rozszerzających do Synology NAS.

Uwagi:

- Aby uzyskać więcej informacji na temat jednostki rozszerzającej Synology obsługiwanej przez Twój Synology NAS, odwiedź [Listę zgodności produktów Synology](#).

Aby połączyć RS2825RP+ z RX1225RP

Podłącz jeden koniec kabla rozszerzającego do portu rozszerzeń RS2825RP+, a drugi do portu rozszerzeń RX1225RP. Podczas podłączania kabla do portu rozszerzeń RS2825RP+ i RX1225RP upewnij się, że taśmy zwalniające kabla są skierowane **do góry**; w przeciwnym razie RS2825RP+ i RX1225RP nie będą prawidłowo połączone.

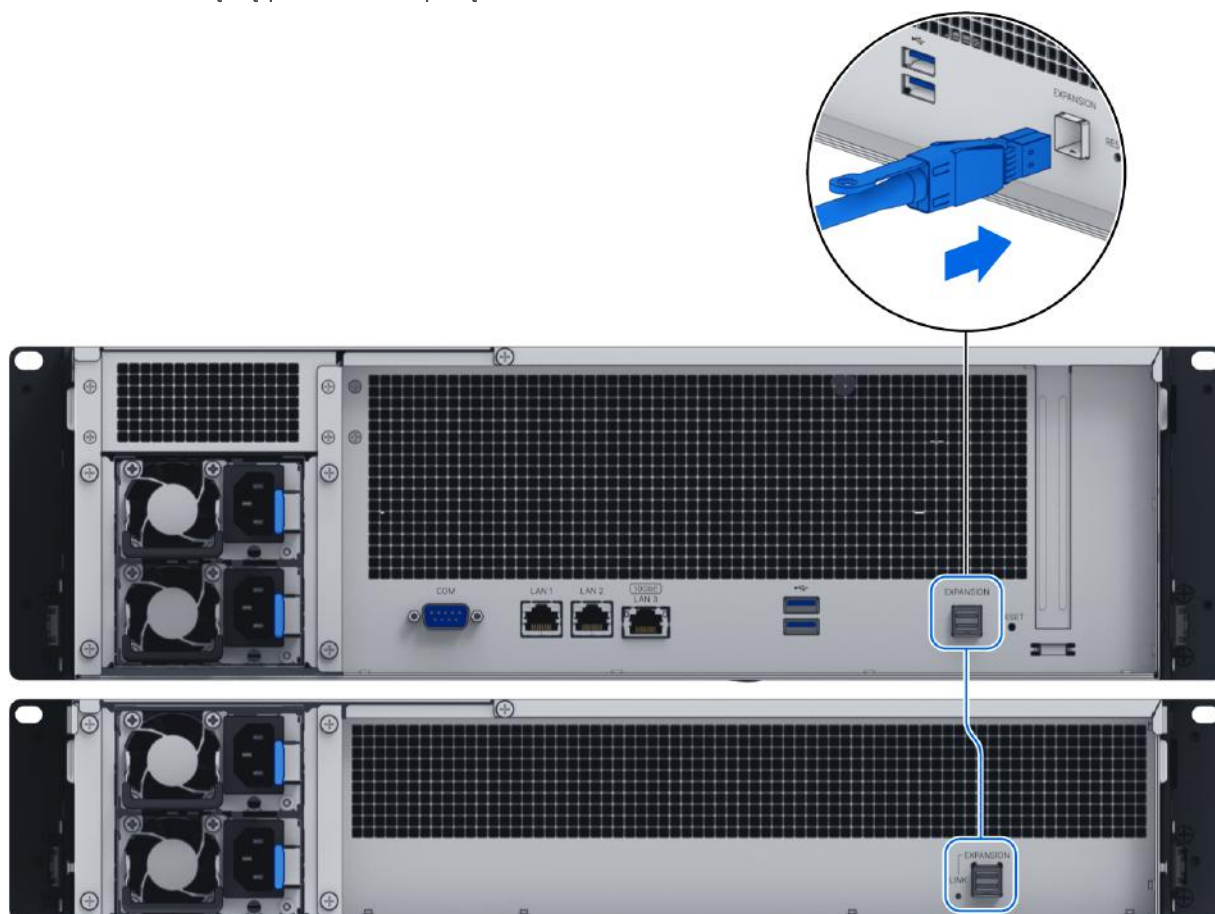

Uwagi:

- Szczegółowe instrukcje instalacji znajdziesz w instrukcji obsługi jednostki rozszerzającej Synology.

2.8 Instalacja i usuwanie zestawów szyn

Tutaj używamy RKS-02 jako przykładu, aby zilustrować, jak zainstalować lub usunąć zestawy szyn. Więcej informacji na temat instalacji zestawu szyn znajdziesz w Przewodniku szybkiej instalacji dołączonym do zestawu szyn.

Ostrzeżenie:

Przeczytaj tę sekcję uważnie przed zainstalowaniem zestawu szyn.

1. Wybierz miejsce instalacji:

- Obudowa serwera powinna znajdować się w czystym, wolnym od kurzu i dobrze wentylowanym środowisku. Unikaj miejsc, w których generowane jest ciepło, szum elektryczny lub pola elektromagnetyczne.
- Pozostaw wystarczającą przestrzeń (około 25 cali) przed szafą, aby można było całkowicie otworzyć przednie drzwi. Upewnij się również, że z tyłu szafy pozostawiono wystarczającą przestrzeń (około 30 cali) na przepływ powietrza i dostęp podczas serwisowania.
- Ten produkt powinien być instalowany wyłącznie w miejscach o ograniczonym dostępie, takich jak dedykowane pomieszczenia sprzętowe lub szafy serwisowe.

2. Środki ostrożności dotyczące szafy:

- Upewnij się, że przeczytałeś instrukcje instalacji przed wysunięciem szafy.
- Upewnij się, że podnośniki poziomujące na dole szafy są wysunięte na podłogę, aby cały ciężar szafy spoczywał na nich.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na sprzęcie zamontowanym na szynach przesuwnych.
- Nie pozostawiaj sprzętu zamontowanego na szynach przesuwnych bez nadzoru, gdy jest wysunięty.

3. Ostrzeżenie o zagrożeniu stabilności:

- Przed wysunięciem jednostki do serwisowania mechanizm stabilizujący szafę musi być na miejscu lub szafa musi być przykręcona do podłogi.
- Szafa może się przewrócić, powodując uszkodzenie sprzętu/mienia lub poważne obrażenia ciała.

Uwagi:

- Możesz najpierw usunąć wszystkie dyski, aby zmniejszyć wagę obudowy.


Sprawdź zawartość opakowania RKS-02, aby upewnić się, że otrzymałeś poniższe elementy.

Główna jednostka x 1

Śruba 2U/3U x 3

a


Śruba 1U x 3

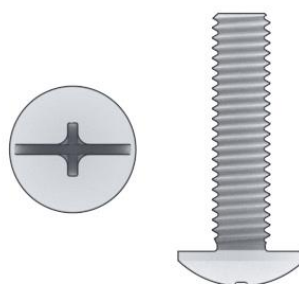b

Śruba wewnętrznej szyny x 5


c

Nakrętka klatkowa x 3

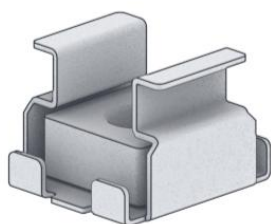
d**e**

Aby zainstalować zestaw szyn


1. Przymocuj tylny koniec zestawu szyn do szafy, naciskając zatrzask i wkładając wspornik do otworów w szafie.

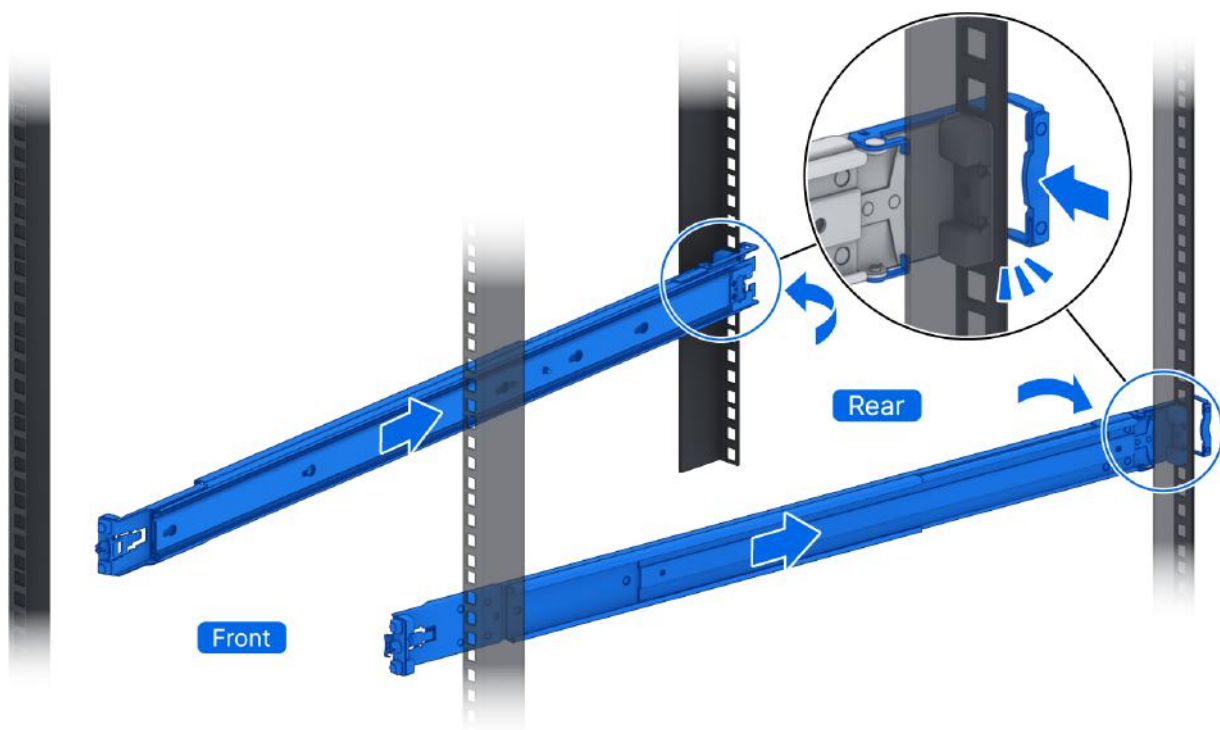

- W przypadku szaf z okrągłymi otworami na śruby najpierw usuń węzeł śruby z przodu RKS-02.

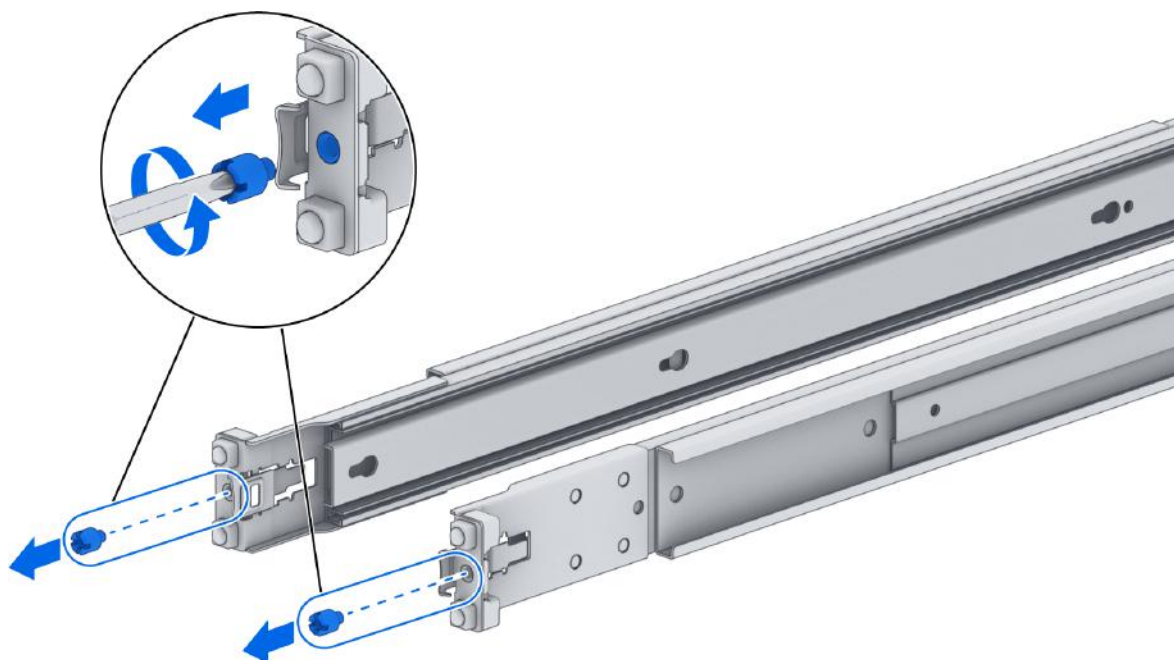


2. Dostosuj długość zestawu szyn i włóż przedni koniec do szafy, lekko przesuwając przedni zatrzask na zewnątrz i wkładając wsporniki do otworów w szafie.

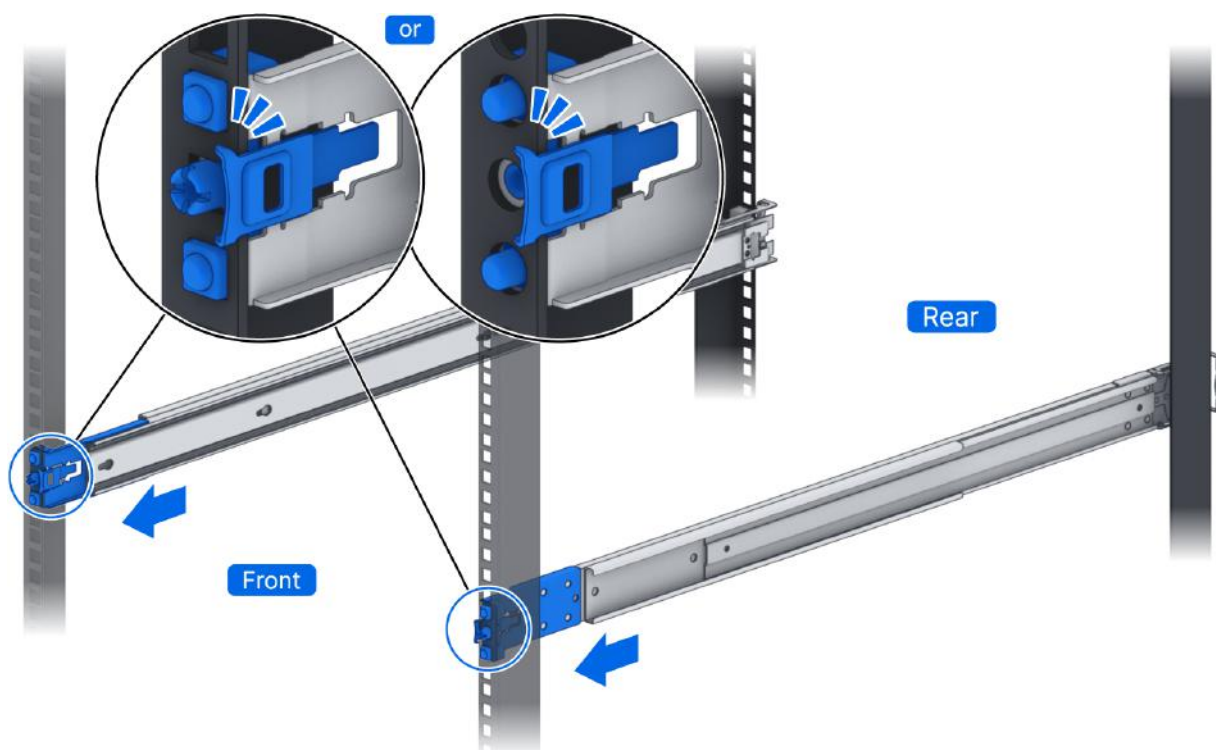


3. Wyciągnij wewnętrzną szynę.

- a. Całkowicie wysuń wewnętrzną szynę na zewnątrz, aż usłyszysz kliknięcie.
- b. Pociągnij i przytrzymaj tylny zatrzask na wewnętrznej szynie, jak pokazano, i kontynuuj wyciąganie wewnętrznej szyny z zespołu.

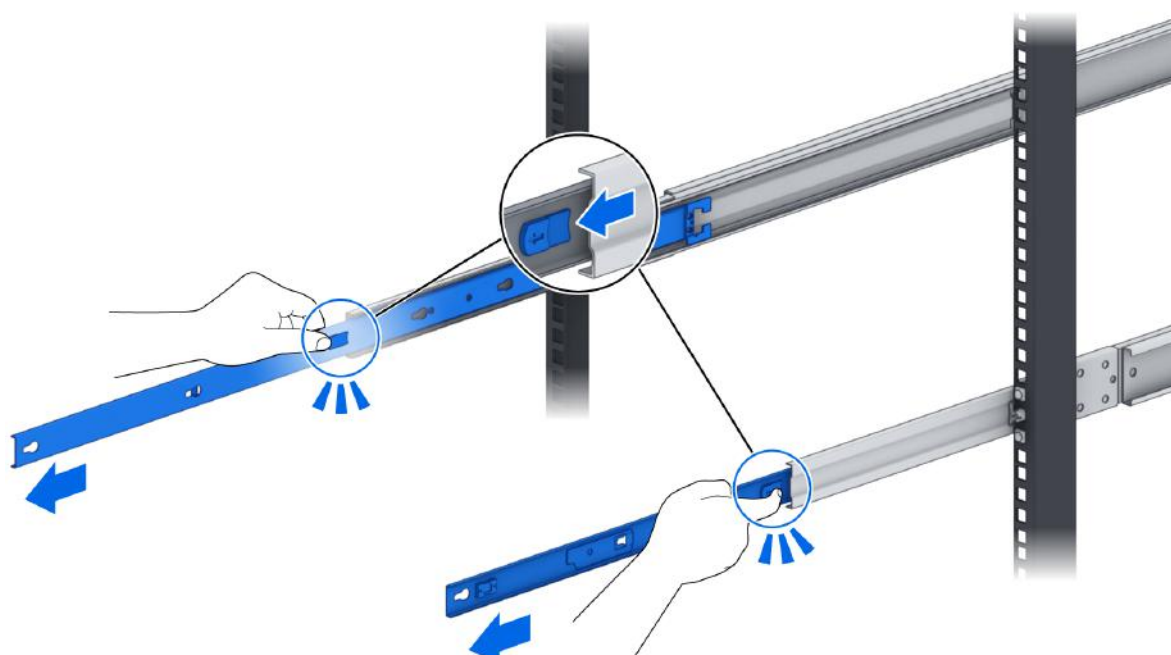

4. Przymocuj wewnętrzną szynę do obudowy.


- a. Wyrównaj otwory montażowe wewnętrznej szyny z bokiem obudowy i przesuń do tyłu, aby przymocować wewnętrzną szynę.

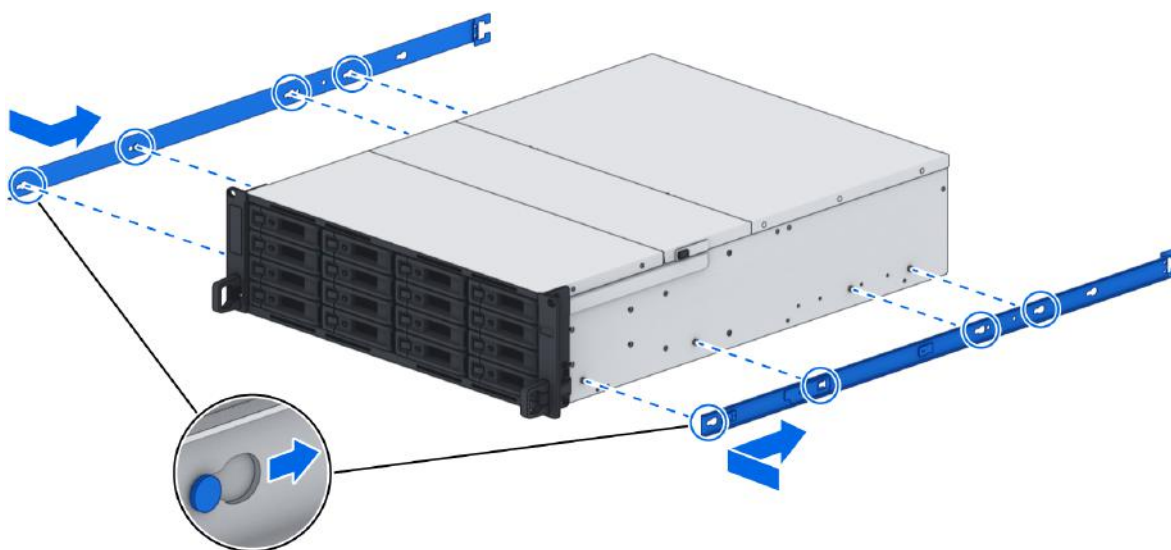


b. Zabezpiecz śruby wewnętrznej szyny, jak pokazano.




5. Z pomocą innej osoby ostrożnie wyrównaj wewnętrzne szyny do zespołu zewnętrznych szyn i popchnij obudowę w kierunku szafy.

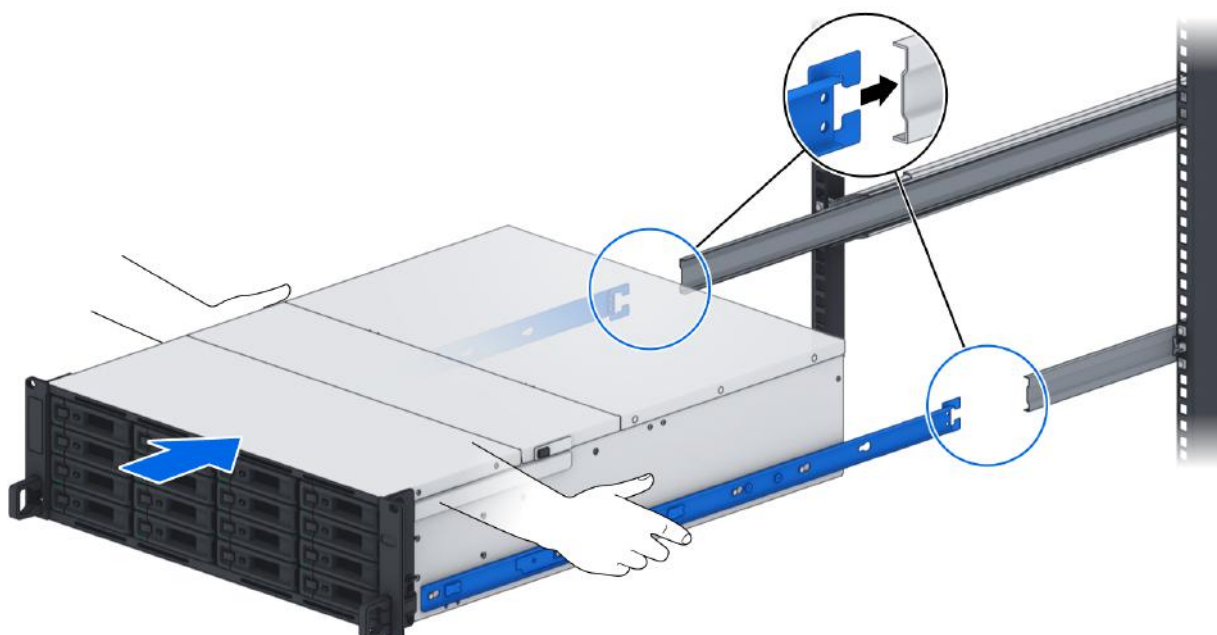


6. Pociągnij przedni zatrzask wewnętrznej szyny, jak pokazano, aby odblokować wewnętrzną szynę, i kontynuuj popychanie obudowy w kierunku szafy.

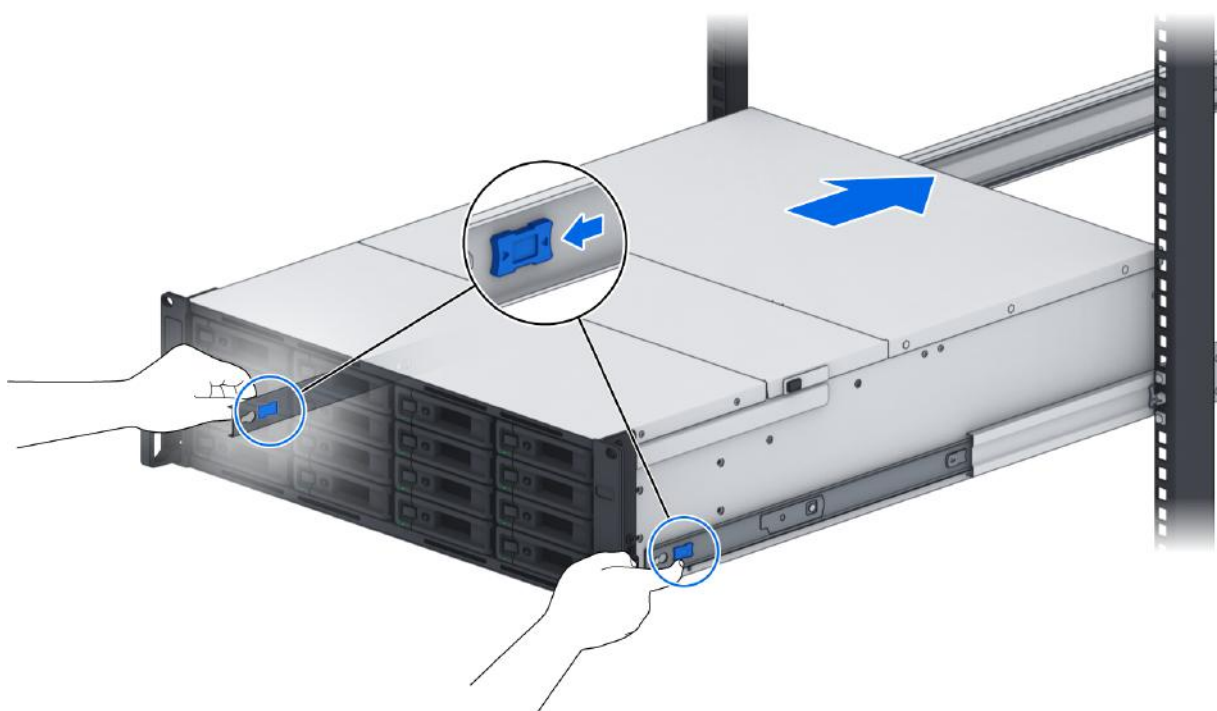

7. Usłyszysz kliknięcie, gdy uchwyt na ucho zostanie prawidłowo przymocowany do zespołu szyn.

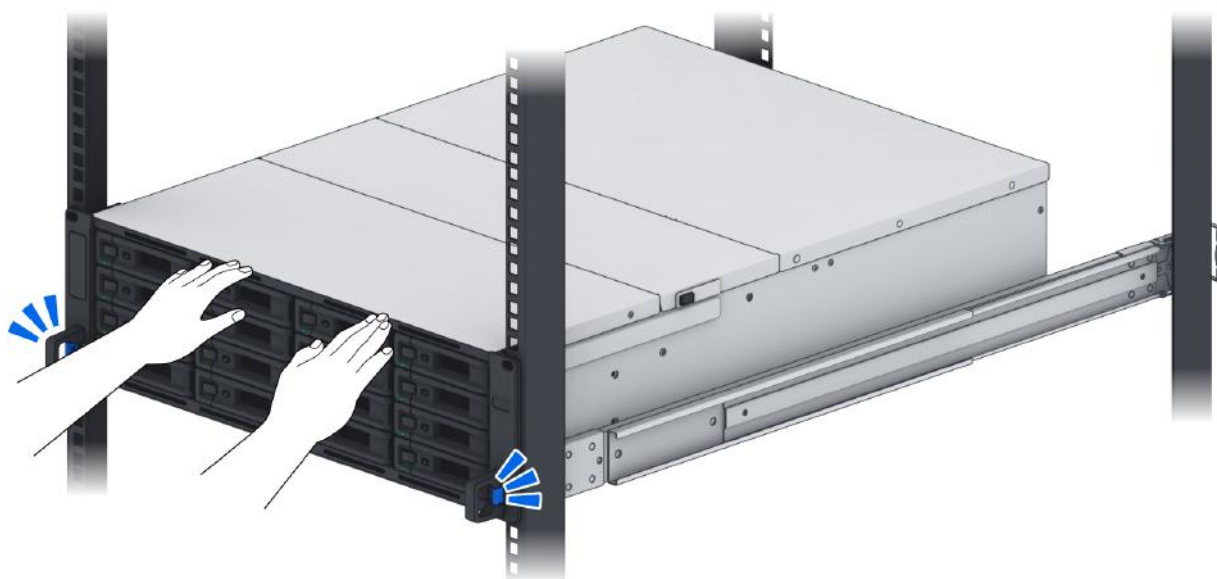


8. Użyj nakrętek klatkowych i śrub z zestawu szyn, aby w razie potrzeby zabezpieczyć obudowę w szafie.

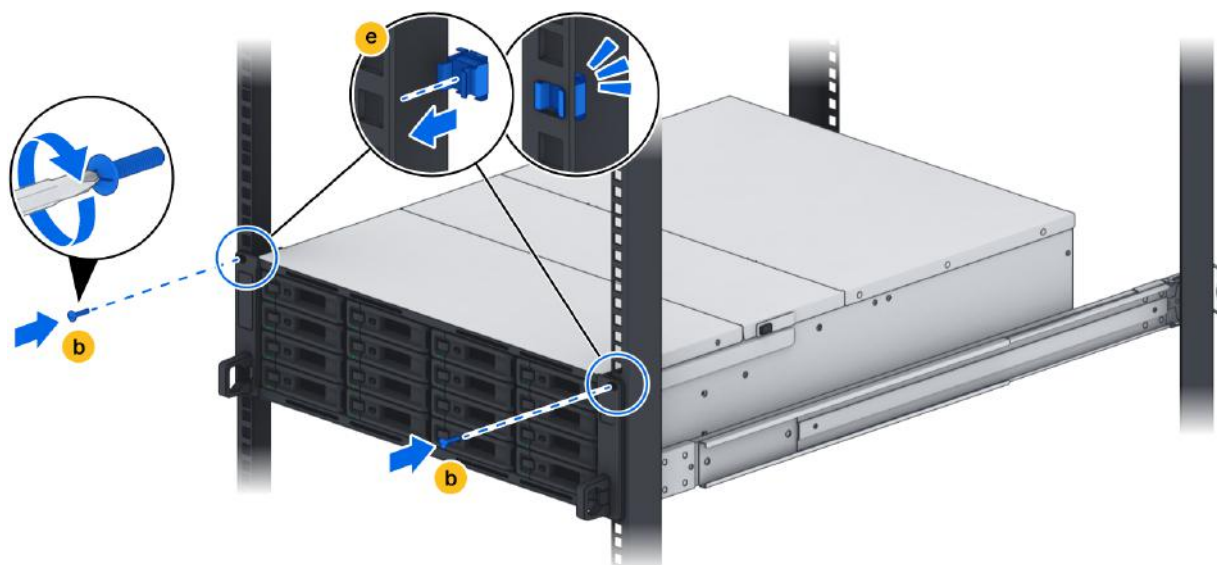


Aby usunąć zestaw szyn


1. Aby wyjąć obudowę z szafy, poluzuj i usuń śruby z szafy.

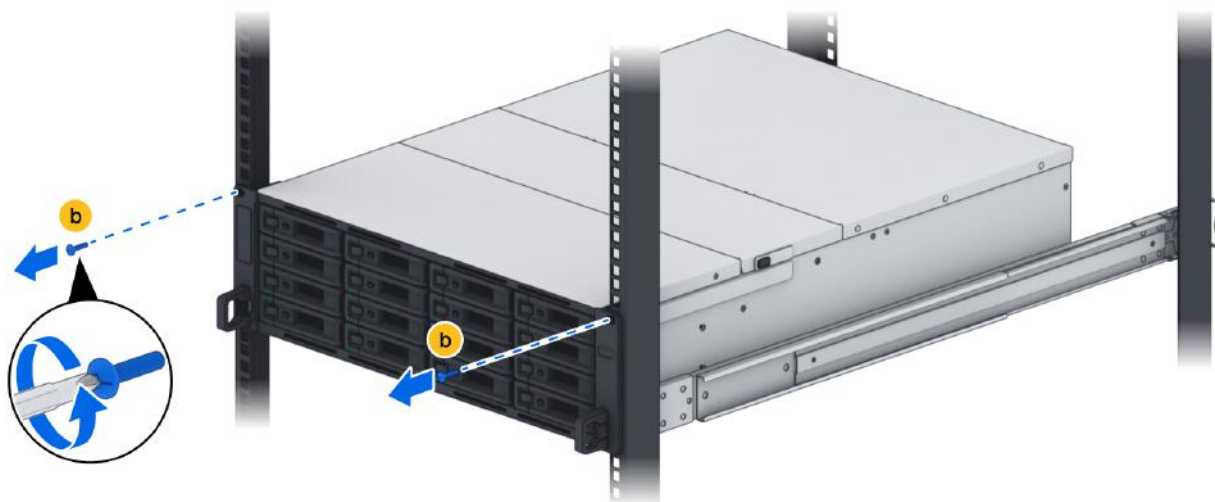

2. Przesuń do wewnątrz i przytrzymaj zakładki zwalniające zestaw szyn na uchwytych na uszy, a następnie wyciągnij obudowę z szafy.

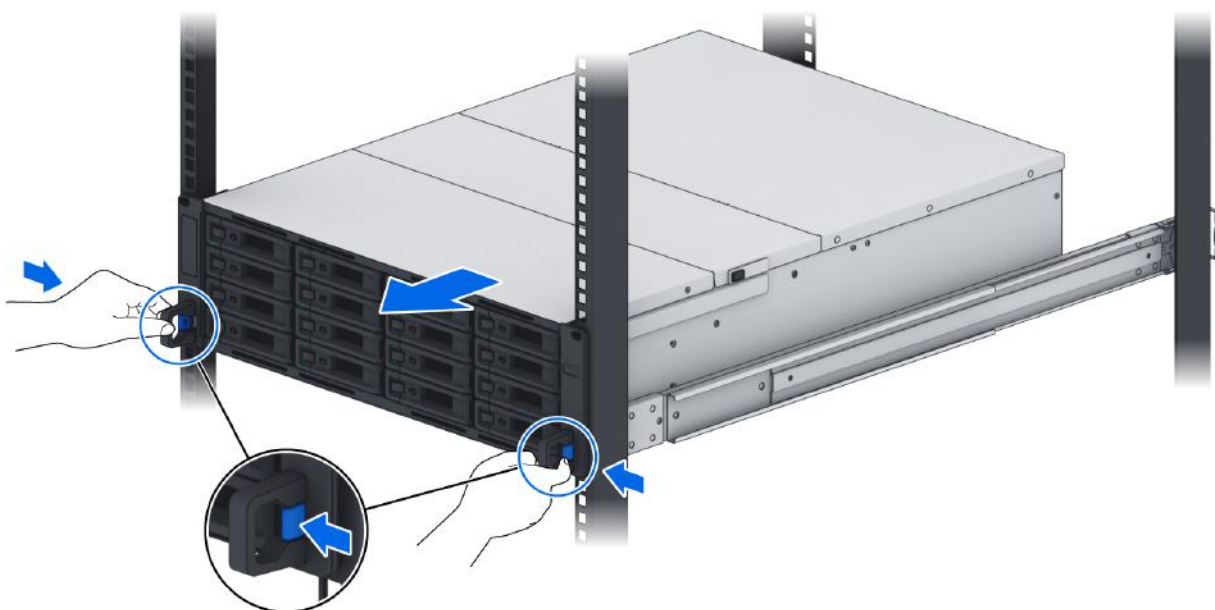


3. Przesuń tylny zatrzask wewnętrznej szyny na zewnątrz, aby odblokować wewnętrzną szynę z zespołu zewnętrznych szyn. Z pomocą innej osoby ostrożnie wyjmij obudowę z szafy.

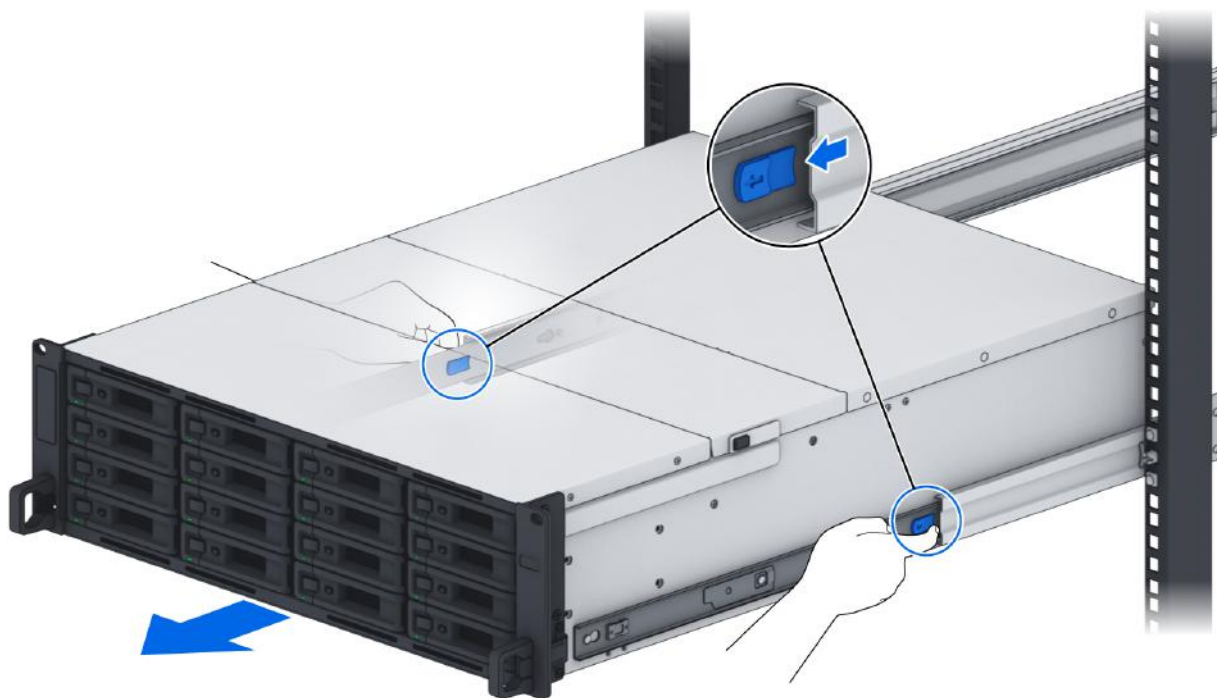


Uwagi:

- Możesz najpierw usunąć wszystkie dyski HDD, aby zmniejszyć wagę obudowy.


4. Poluzuj i usuń śruby szyn. Lekko wyciągnij środkowy zatrask, jak pokazano, i przesun do przodu, aby usunąć wewnętrzną szynę z obudowy.

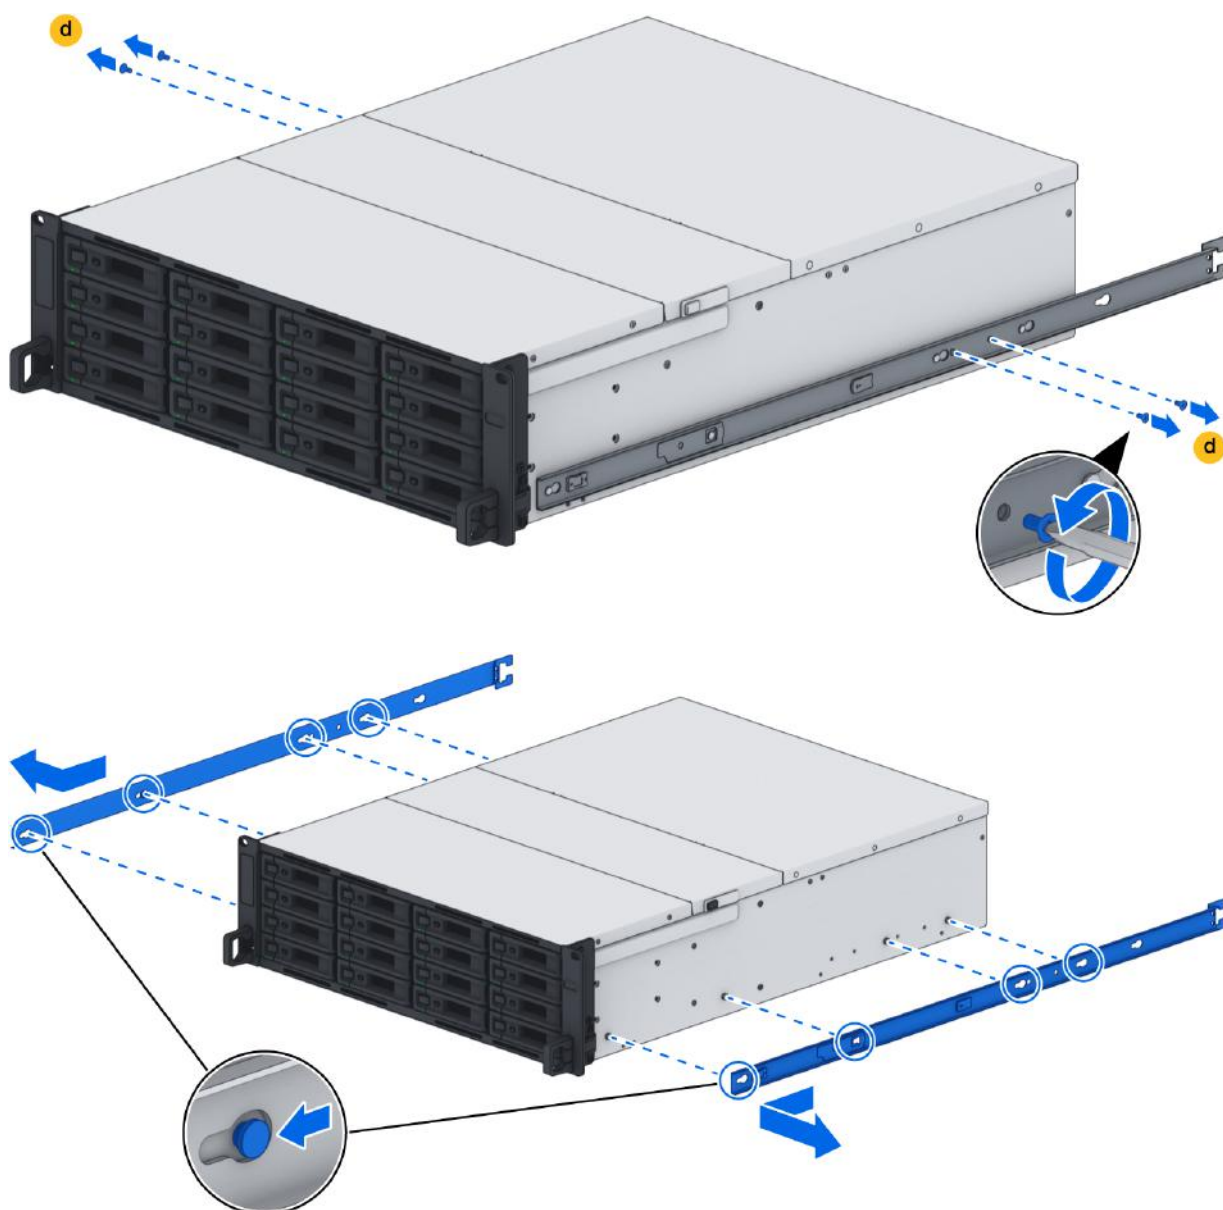


5. Włóż wewnętrzną szynę do zespołu szyn, pociągając na zewnątrz i przytrzymując jej przedni zatrzask.

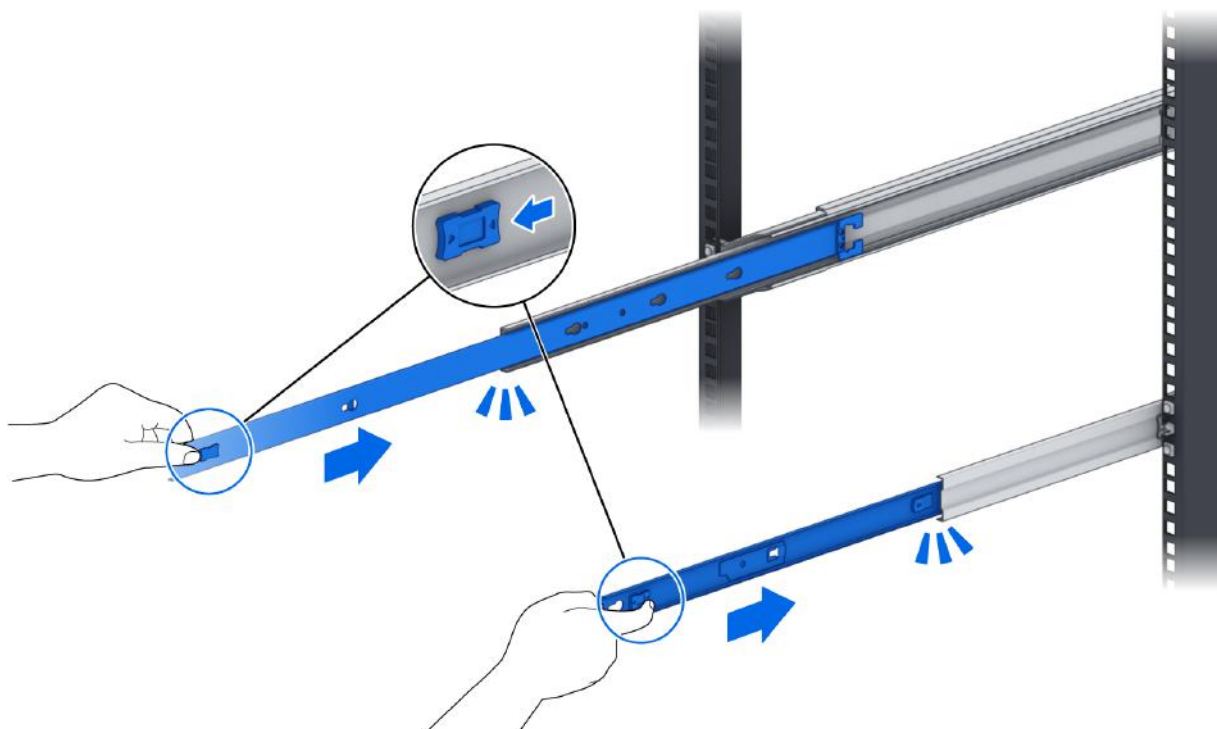

6. Naciśnij przedni zatrzask zespołu wewnętrznej szyny i przesun do tyłu, aby usunąć zespół z szafy.

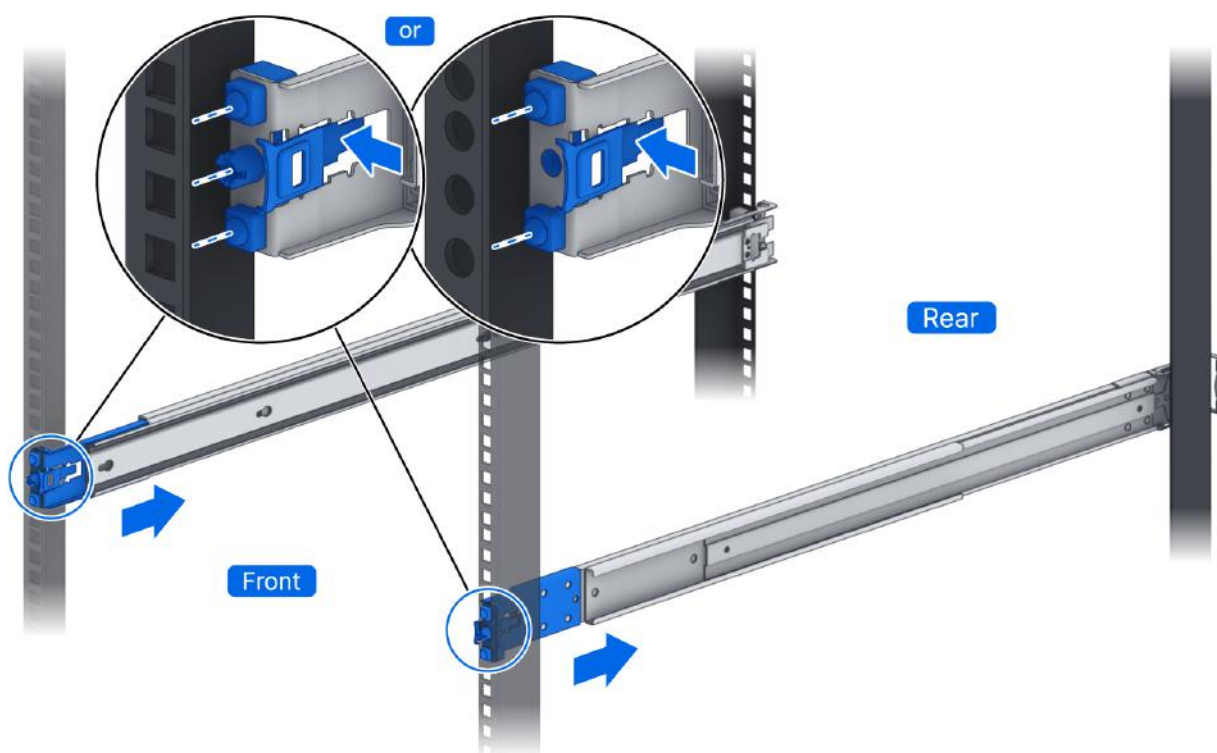


7. Pociągnij tylny zatrzask zespołu wewnętrznej szyny i przesun do przodu, aby usunąć zespół z szafy.

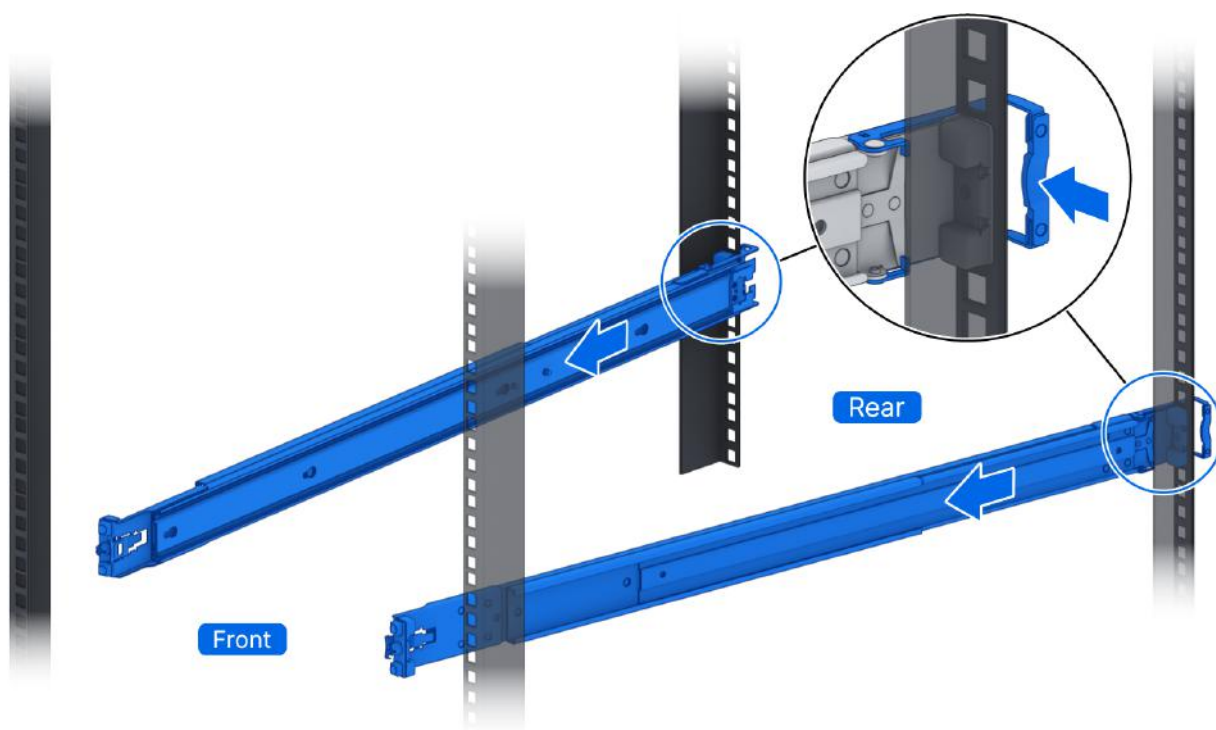

2.9 Uruchom swój Synology NAS

1. W razie potrzeby zapoznaj się z sekcją "[Aby zainstalować zestaw szyn](#)" w celu uzyskania instrukcji.
2. Podłącz jeden koniec każdego przewodu zasilającego do portu zasilania znajdującego się z tyłu Synology NAS, a drugi koniec do gniazdka elektrycznego.
3. Podłącz co najmniej jeden kabel LAN do jednego z portów LAN, a drugi koniec do swojego przełącznika, routera lub koncentratora.

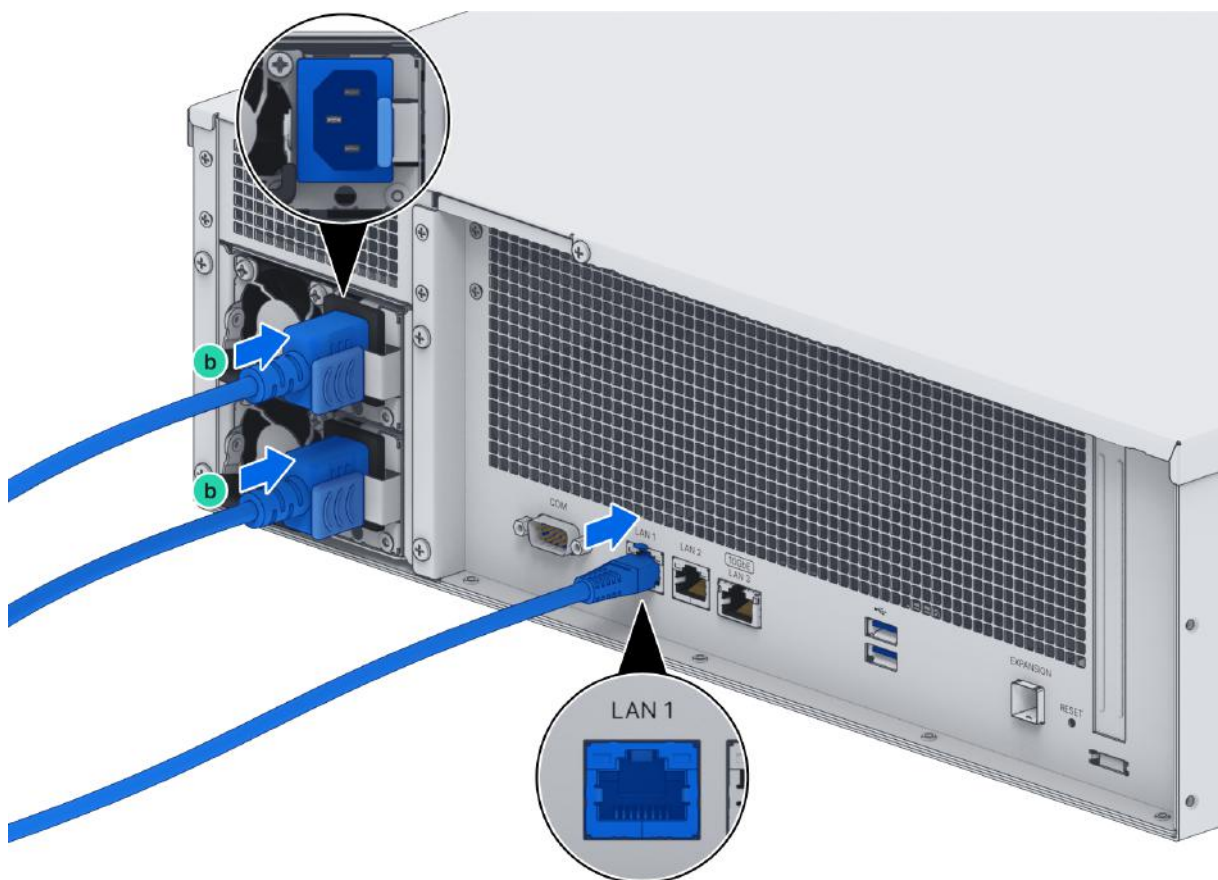

4. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć Synology NAS.



Gratulacje! Twój Synology NAS jest teraz online i wykrywalny z komputera w sieci.


Rozdział 3: Instalacja DSM na Synology NAS

Po zakończeniu konfiguracji sprzętu, zainstaluj DiskStation Manager (DSM) – system operacyjny Synology oparty na przeglądarce – na swoim RS2825RP+.


3.1 Instalacja DSM za pomocą Web Assistant

Web Assistant to portal internetowy Synology, który pomaga zlokalizować urządzenia Synology NAS w sieci lokalnej, pobrać najnowszą wersję DSM i zainstalować ją na RS2825RP+. Wykonaj poniższe kroki.

1. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze podłączonym do tej samej sieci co Synology NAS.
2. Przejdź do finds.synology.com, aby uzyskać dostęp do Web Assistant.
3. Web Assistant wyświetla wszystkie urządzenia Synology NAS w sieci lokalnej. Status Twojego Synology NAS powinien być **Nie zainstalowano**. Znajdź swoje urządzenie i kliknij **Połącz**.

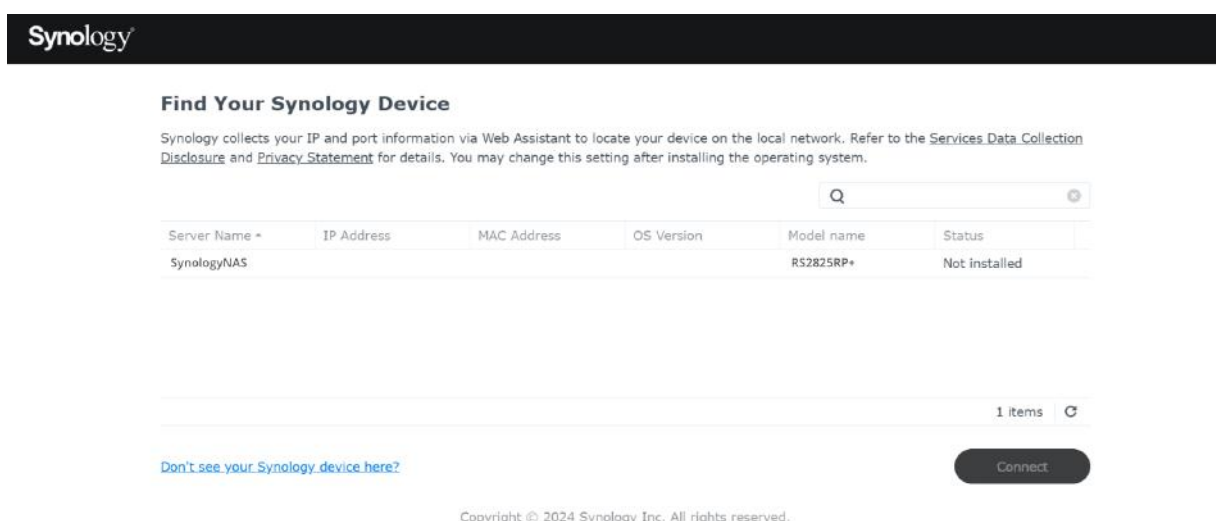

4. Kliknij **Zainstaluj** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

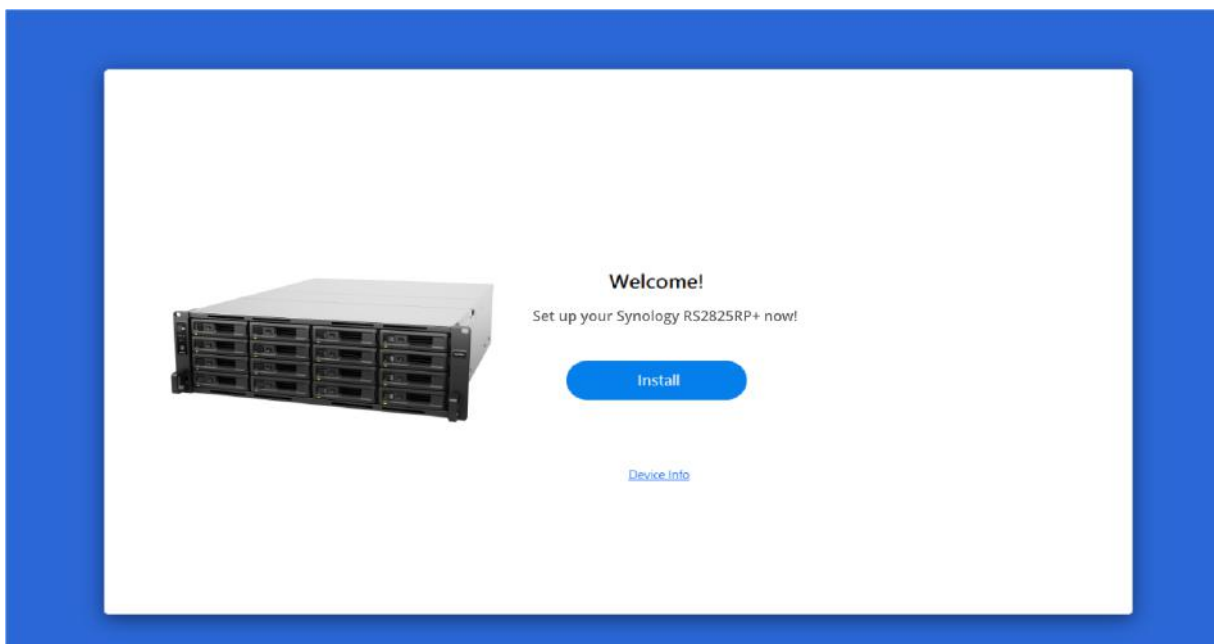

Uwagi:

- Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox i Edge.

5. Jeśli przypadkowo opuścisz proces instalacji przed jego zakończeniem, powtórz powyższe kroki, aby ponownie połączyć się i wznowić.

3.2 Instalacja DSM za pomocą Synology Assistant

Synology Assistant to narzędzie desktopowe, które pomaga zlokalizować urządzenia Synology NAS w sieci lokalnej. Jeśli konfigurujesz NAS lokalnie, zalecamy użycie go zamiast Web Assistant. Wykonaj poniższe kroki.

1. Przejdź do [Centrum pobierania](#), wybierz model swojego produktu i pobierz następujące elementy:
 - Łatka DSM (w sekcji **System operacyjny**)
 - Synology Assistant (w sekcji **Programy narzędziowe**)
2. Zainstaluj Synology Assistant.
3. Otwórz Synology Assistant i kliknij **Szukaj**, aby znaleźć swoje Synology NAS.
4. Wybierz swoje urządzenie i kliknij **Połącz**.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.
6. Jeśli przypadkowo opuścisz proces instalacji przed jego zakończeniem, powtórz powyższe kroki, aby ponownie połączyć się i wznowić.

3.3 Dowiedz się więcej

Twój RS2825RP+ jest teraz gotowy do działania. Aby uzyskać więcej informacji lub zasobów online dotyczących RS2825RP+, odwiedź [oficjalną witrynę internetową Synology](#), która zawiera [samouczki krok po kroku](#) i [często zadawane pytania](#).

Rozdział 4: Konserwacja systemu


4.1 Wymiana uszkodzonego wentylatora

Jeśli wentylator systemowy działa nieprawidłowo, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby otworzyć Synology NAS i wymienić uszkodzony wentylator.


1. Naciśnij małe przyciski znajdujące się po bokach Synology NAS.




2. Podnieś, aby zdjąć pokrywę wentylatora.

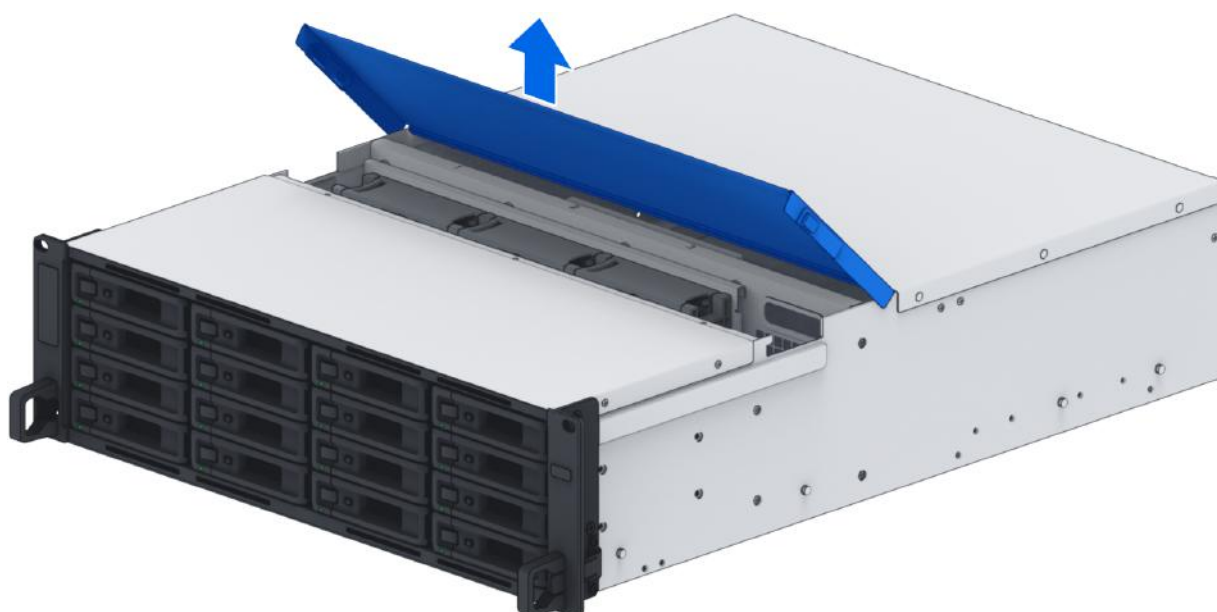


3. Wentylatory są ponumerowane jak pokazano poniżej.

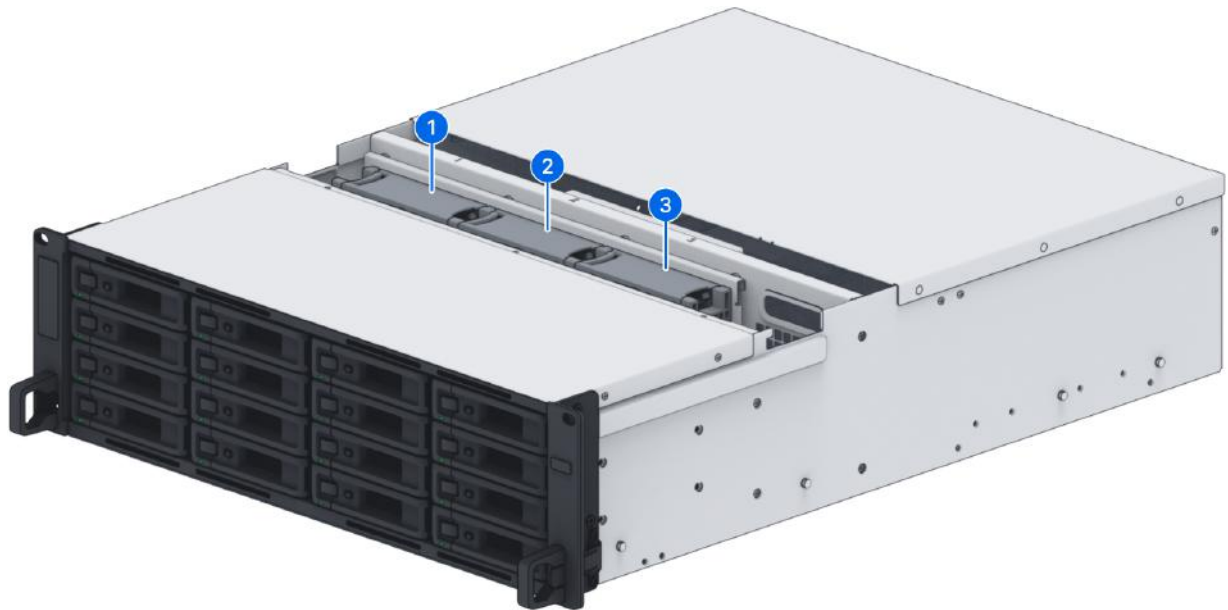

4. Znajdź uszkodzony wentylator. Podnieś wentylator, aby go usunąć.

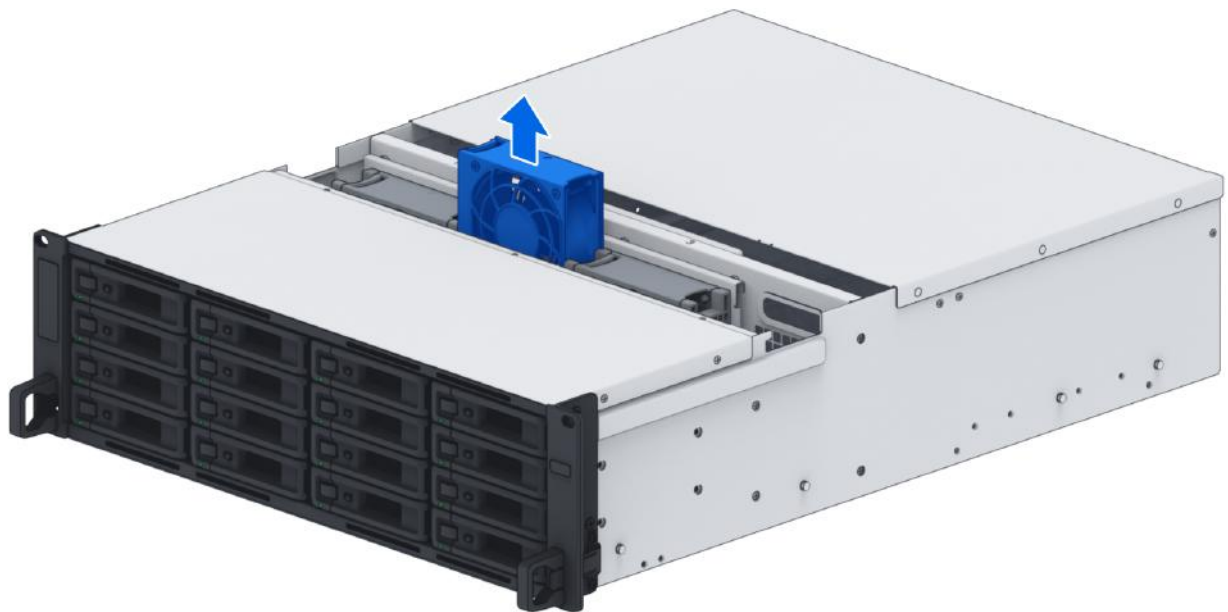


5. Przygotuj nowy wentylator i wsun go do Synology NAS. Upewnij się, że wentylator jest prawidłowo ustawiony.

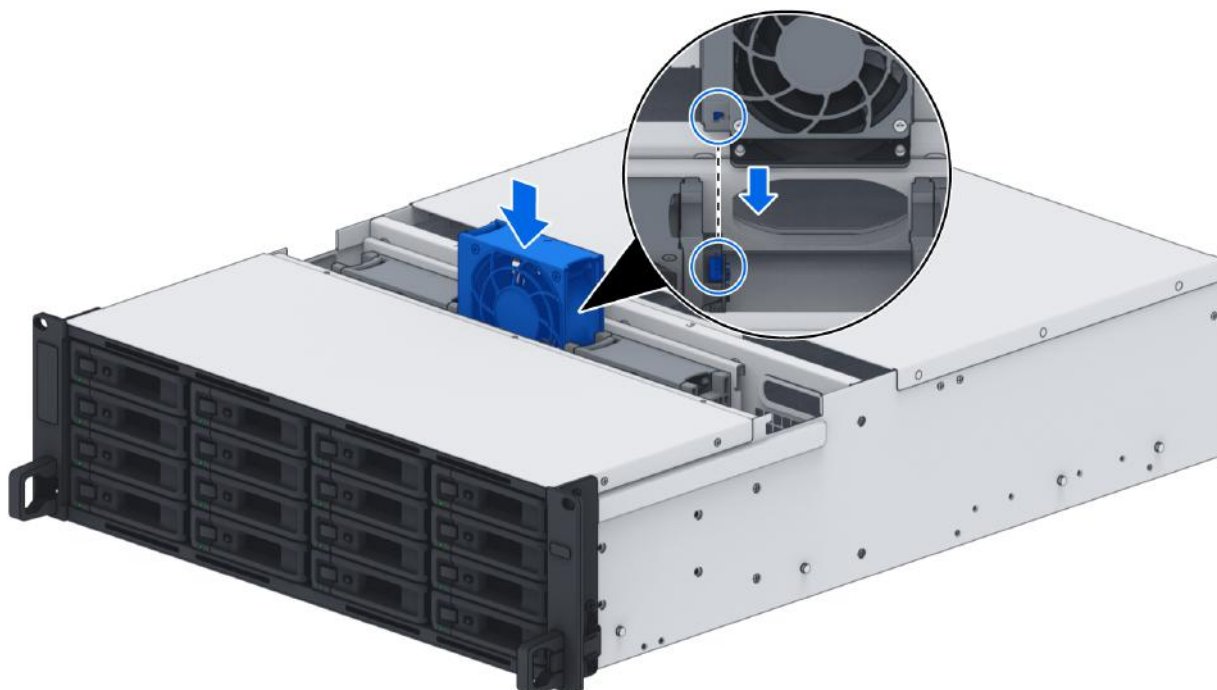

4.2 Wymiana jednostki zasilającej (PSU)

Jeśli PSU lub jego wentylator działa nieprawidłowo, postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby wymienić uszkodzone PSU.

1. Odłącz przewód zasilający od PSU, które ma zostać wymienione.
2. Usuń uszkodzone PSU.
 - a. Na tylnym panelu, wciśnij dźwignię PSU do środka, jak pokazano.
 - b. Wyciągnij PSU z Synology NAS.

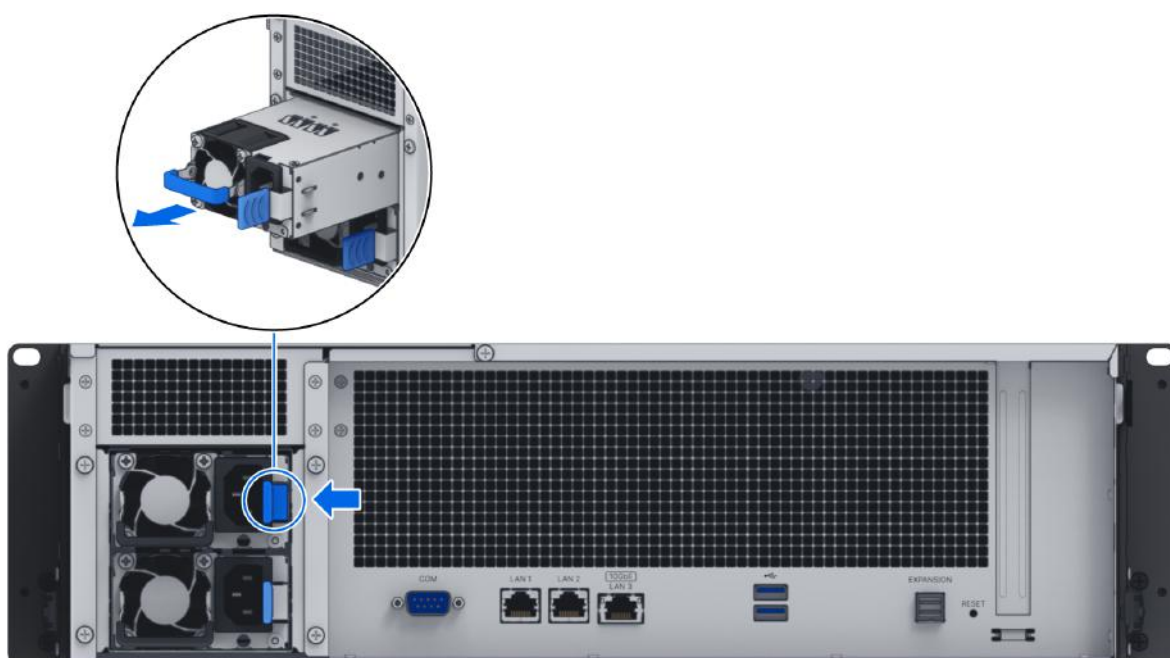

3. Przygotuj nowe PSU. Włóż je do pustego gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.

Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów

UWAGA:

- Należy wykonywać rozwiązywanie problemów i naprawy tylko zgodnie z upoważnieniem lub wskazówkami zespołu Pomocy Technicznej Synology.

Uwagi:

- Ten rozdział opisuje możliwe problemy, które mogą wystąpić. Nie każdy problem wystąpi na Twoim Synology NAS. Proszę odnieść się do odpowiednich sekcji w celu uzyskania kroków rozwiązywania problemów specyficznych dla występującego problemu.

5.1 Lista kontrolna rozwiązywania problemów

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek zadań związanych z rozwiązywaniem problemów lub naprawą, użyj poniższej listy kontrolnej, aby znaleźć możliwe przyczyny problemów sprzętowych na Twoim Synology NAS.

1. Usuń wszystkie dyski USB przed włączeniem Synology NAS.
2. Czy Synology NAS jest podłączony do działającego gniazdka zasilania AC?
3. Czy Synology NAS jest włączony?
4. Czy dioda LED zasilania jest włączona?
5. Czy dioda LED statusu jest włączona?
6. Czy dioda LED alertu miga?
7. Sprawdź, czy wszystkie kable nie są luźne lub nieprawidłowo podłączone.
8. Jeśli ostatnio dodałeś komponenty sprzętowe niewymienialne na gorąco (np. moduły pamięci, NIC, karty PCIe), usuń komponent i sprawdź, czy Synology NAS działa prawidłowo bez niego.
9. Czy używasz najnowszej wersji DSM?
10. Jeśli nie możesz połączyć się z Synology NAS przez sieć, zmień kabel sieciowy i spróbuj połączyć się ponownie. (Dla celów rozwiązywania problemów upewnij się, że łączysz się bezpośrednio z Synology NAS bez użycia routera, przełącznika lub koncentratora.)

5.2 Rozwiązywanie typowych problemów



W tej sekcji omówiono następujące problemy:

- Nie można rozpoznać dysku twardego/dysków twardych
- Nie można połączyć się z siecią
- Nie można rozpoznać zewnętrznych urządzeń USB
- Nie można rozpoznać jednostki rozszerzającej
- Nie można rozpoznać karty sieciowej PCIe lub nie można się połączyć
- Dioda LED alertu miga ciągle
- Nie można włączyć po zainstalowaniu pamięci RAM
- Nie można zakończyć włączania (dioda LED zasilania miga ciągle)
- Nie można zakończyć włączania bez zainstalowanych dysków
- Brak zasilania po naciśnięciu przycisku zasilania
- Nie można włączyć po podłączeniu UPS

Nie można rozpoznać dysku twardego/dysków twardych

1. Upewnij się, że używasz dysku twardego wymienionego na [liście zgodności produktów Synology](#).
2. Usuń dysk twardy z Synology NAS i dokonaj wizualnej inspekcji:

a. Upewnij się, że złącze dysku twardego nie jest uszkodzone ani wygięte.

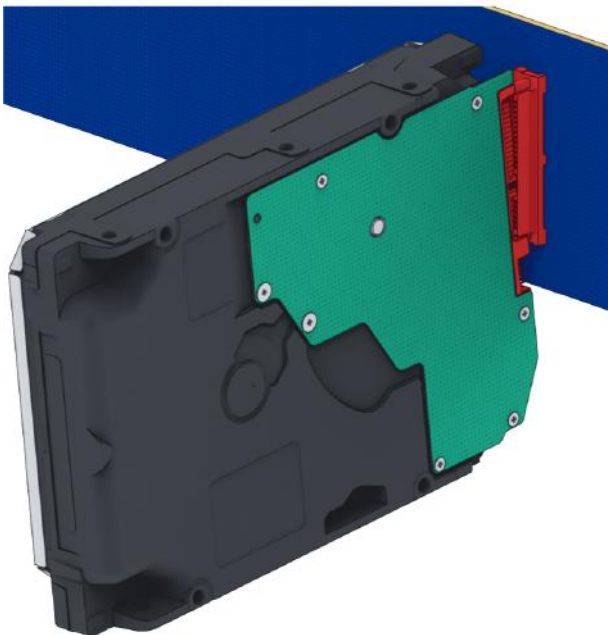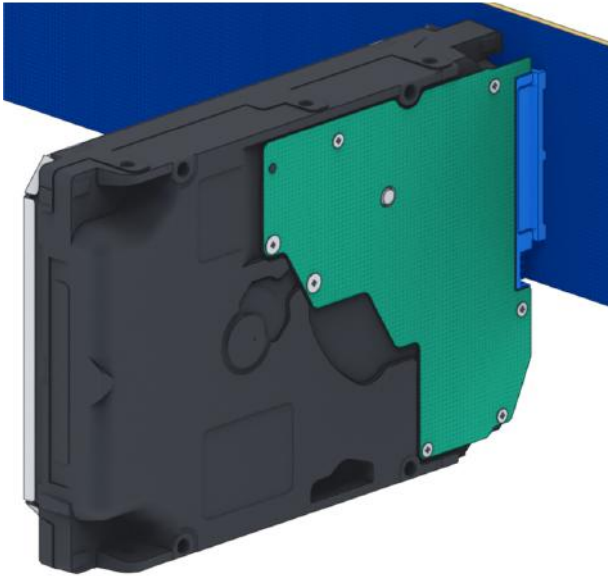

3. Wymień dysk twardy na nowy, a następnie uruchom ponownie Synology NAS, aby sprawdzić, czy problem jest spowodowany przez usunięty dysk.
4. Usuń górną pokrywę i sprawdź, czy zasilanie i złącza na tylnej płycie HDD są prawidłowo podłączone.


Uwagi:

- Gdy Synology NAS jest włączony, nie dotykaj żadnych części PCB rękami ani narzędziami.


5. Jeśli po wykonaniu powyższych kroków rozwiązywania problemów problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z Pomocą Techniczną Synology w celu uzyskania dalszej pomocy.

Nie można połączyć się z siecią

1. Uruchom ponownie system i upewnij się, że status sieci i konfiguracja są prawidłowe.
2. Sprawdź, czy kabel sieciowy nie jest luźny lub uszkodzony, i wymień go na działający kabel sieciowy.
3. Podłącz kabel sieciowy do innego portu na przełączniku lub koncentratorze.
4. Podłącz kabel sieciowy bezpośrednio do komputera, aby potwierdzić, czy Synology NAS można normalnie połączyć.
5. Sprawdź wnętrze i zewnętrzną część portu sieciowego pod kątem kurzu lub uszkodzeń.

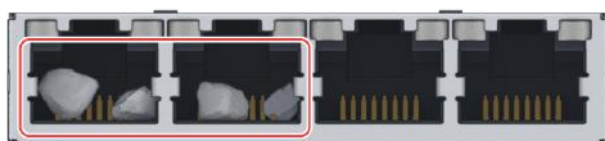

6. Sprawdź wnętrze portu sieciowego pod kątem uszkodzonych lub przekrzywionych pinów.

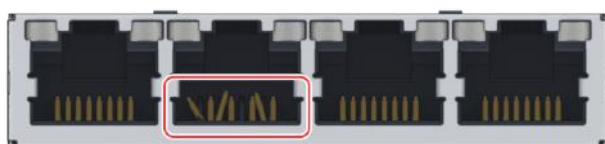



7. Jeśli po wykonaniu powyższych kroków rozwiązywania problemów problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z Pomocą Techniczną Synology w celu uzyskania dalszej pomocy.



Nie można rozpoznać zewnętrznych urządzeń USB



1. Dokonaj wizualnej inspekcji i sprawdź, czy port USB nie jest zardzewiały, co może powodować złe połączenie.
2. Sprawdź, czy zewnętrzne urządzenie USB jest [zgodne](#) z Twoim Synology NAS.
3. Dokonaj wizualnej inspekcji i sprawdź, czy wewnątrz portu nie ma obcych przedmiotów.
4. Sprawdź, czy zasilanie zewnętrznego urządzenia USB jest podłączone i dostarcza zasilanie.
5. Zamień nieoperacyjne urządzenie USB na takie, które zostało potwierdzone jako działające prawidłowo.
6. Jeśli po wykonaniu powyższych kroków rozwiązywania problemów problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z Pomocą Techniczną Synology w celu uzyskania dalszej pomocy.

Nie można rozpoznać jednostki rozszerzającej

1. Sprawdź, czy jednostka rozszerzająca jest [zgodna](#) z Twoim Synology NAS.
2. Dokonaj wizualnej inspekcji i sprawdź, czy port rozszerzeń nie jest zardzewiały, co może powodować złe połączenie.
3. Dokonaj wizualnej inspekcji i sprawdź, czy wewnątrz portu rozszerzeń nie ma obcych przedmiotów lub czy nie jest uszkodzony.
4. Sprawdź, czy kabel łączący jednostkę rozszerzającą jest prawidłowo umieszczony i bezpiecznie podłączony do urządzeń jednostki rozszerzającej.

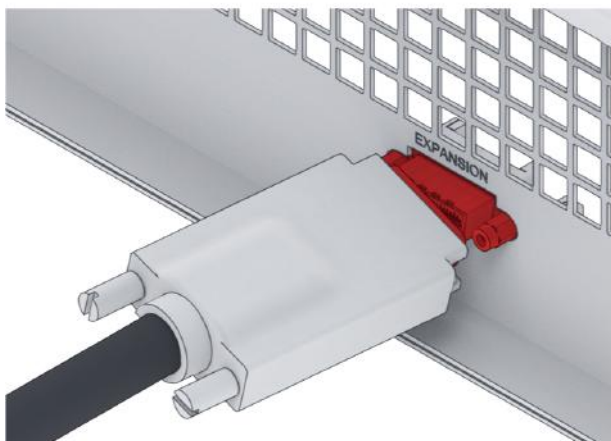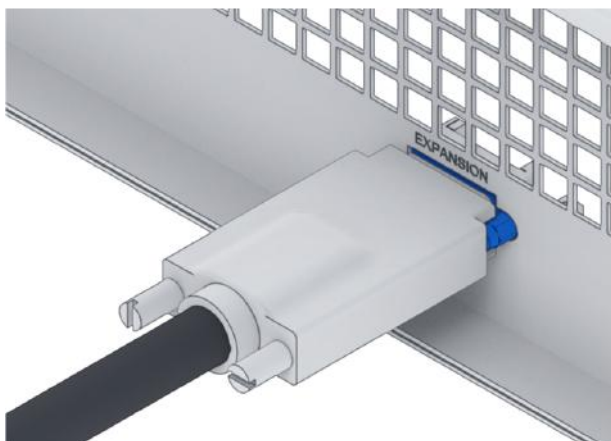

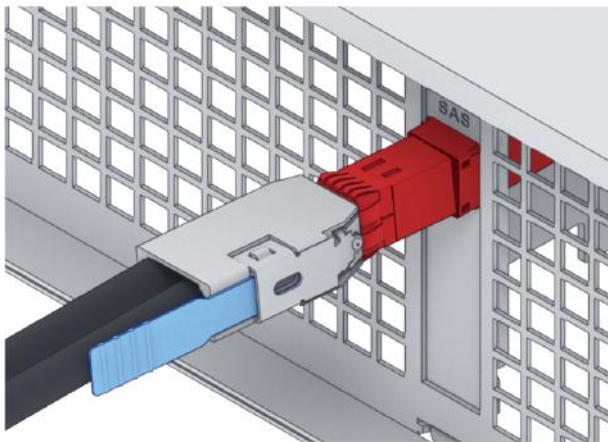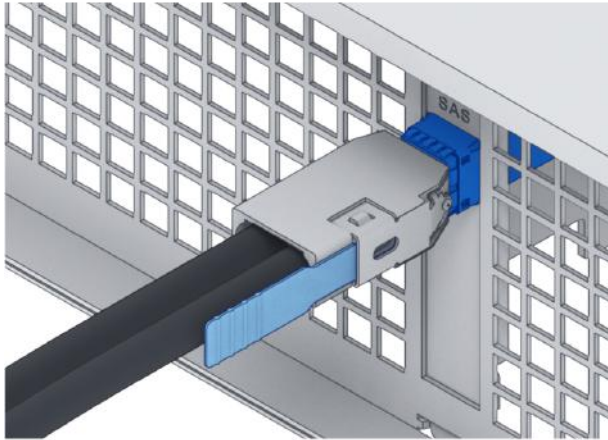

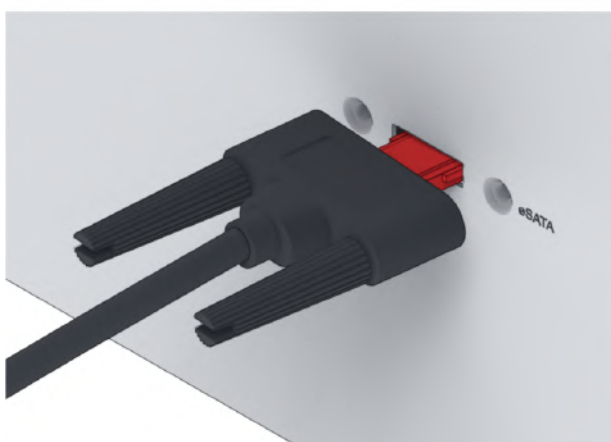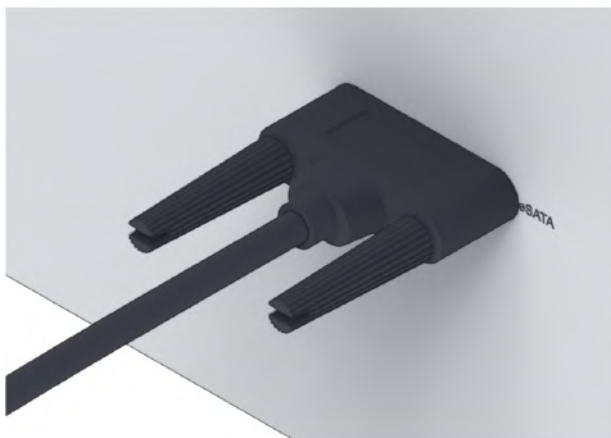

5. Sprawdź, czy zasilanie jednostki rozszerzającej jest podłączone i dostarcza zasilanie.
6. Wymień kabel rozszerzający na kabel, który został potwierdzony jako działający prawidłowo.
7. Jeśli po wykonaniu powyższych kroków rozwiązywania problemów problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z Pomocą Techniczną Synology w celu uzyskania dalszej pomocy.

Nie można rozpoznać karty sieciowej PCIe lub nie można się połączyć

Proszę odnieść się do "[Instalacja modułu aktualizacji sieci](#)" i upewnić się, że moduł aktualizacji sieci jest prawidłowo zainstalowany.

Dioda LED alertu miga ciągle

Gdy dioda LED alertu miga ciągle, a DSM pokazuje komunikaty "Temperatura Synology NAS jest zbyt wysoka. Jeśli problem z przegrzewaniem się nie ustąpi, Twój Synology NAS może się wyłączyć, aby uniknąć awarii sprzętu" lub "Wentylator w Synology NAS przestał działać", proszę odnieść się do "[Wymiana wentylatora systemowego](#)" i upewnić się, że wentylator jest prawidłowo zainstalowany i działa.

Nie można włączyć po zainstalowaniu pamięci RAM

Proszę odnieść się do "[Dodaj moduł pamięci do Synology NAS](#)" i upewnić się, że moduł pamięci jest prawidłowo zainstalowany.

Nie można zakończyć włączania (dioda LED zasilania miga ciągle)

1. Rozładuj się statycznie.
2. Upewnij się, że Twój Synology NAS jest wyłączony.
3. Usuń wszystkie podłączone urządzenia zewnętrzne (USB, eSATA, Ethernet itp.), zainstalowane dyski oraz wszelkie dodatkowo zainstalowane pamięci RAM (pamięci RAM innych firm nie są obsługiwane).
4. Włącz system Synology i poczekaj 10 minut przed przejściem do następnego kroku.
5. Sprawdź stan diody LED przycisku zasilania. Więcej informacji na temat definicji LED można znaleźć w "[Tryby systemu i wskaźniki LED](#)".
 - a. Jeśli dioda LED zasilania nadal miga lub pozostaje wyłączona, niestety oznacza to, że Synology NAS doświadczył awarii sprzętu. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami w "[Nie można zakończyć włączania bez zainstalowanych dysków](#)".
 - b. Jeśli dioda LED zasilania jest statyczna, proszę postępować zgodnie z instrukcjami w [tym poradniku](#), aby rozwiązać problemy z dyskami.

Uwagi:

- Jeśli dioda LED zasilania stanie się statyczna, światło ostrzegawcze prawdopodobnie będzie migać na pomarańczowo, a Synology NAS zacznie wydawać sygnały dźwiękowe — jest to normalne i oczekiwane zachowanie. Po zakończeniu testowania wszystkich dysków powinno to ustać, chyba że jeden lub więcej dysków jest uszkodzonych.
- Możliwość pingowania urządzenia nie oznacza niczego szczególnego poza tym, że porty LAN są sprawne. Aby prawidłowo przeprowadzić powyższe testy, upewnij się, że dioda LED zasilania staje się statyczna i nie miga dalej.

Nie można zakończyć włączania bez zainstalowanych dysków

1. Zakończ wszystkie kroki w sekcji "[nie można zakończyć włączania \(dioda LED zasilania miga ciągle\)](#)".
2. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami i wykonaj wewnętrzną kontrolę.
 - a. Odłącz przewód(y) zasilający(e).
 - b. Usuń wszelkie zainstalowane rozszerzone pamięci i karty PCIe. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami w "[Dodaj moduł pamięci do Synology NAS](#)" i "[Zainstaluj karty](#)".

[rozszerzeń PCIe](#)".

- c. Potwierdź, że płyta główna jest prawidłowo zainstalowana i wyprodukowana przez Synology.
 - d. Wyczyść i ponownie zainstaluj moduły pamięci. Upewnij się, że gniazda pamięci i moduły pamięci są wolne od kurzu, brudu i innych obcych substancji.
3. Jeśli wewnątrz Synology NAS nagromadził się kurz i brud, wyczyść go przed próbą włączenia.
 4. Jeśli po wykonaniu powyższych kroków rozwiązywania problemów problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z Pomocą techniczną Synology w celu uzyskania dalszej pomocy.

Brak zasilania po naciśnięciu przycisku zasilania

Wykonaj następującą podstawową kontrolę środowiskową:

1. Potwierdź, że przewód(y) zasilający(e) działa(ją) normalnie i nie jest(są) uszkodzony(e).
2. Potwierdź, że przewód(y) zasilający(e) jest(są) prawidłowo podłączony(e) zarówno do gniazdka zasilania, jak i do Synology NAS.
3. Potwierdź, że zasilacz AC spełnia wymagania dotyczące napięcia (110V - 220V). Jeśli do Synology NAS podłączony jest UPS, odłącz go tymczasowo i użyj zasilania AC.
4. Usuń wszystkie zewnętrzne urządzenia I/O (takie jak zewnętrzne dyski twarde/USB/LAN/eSATA). Pozostaw tylko zasilanie i potwierdź, że Synology NAS może się prawidłowo włączyć.

Jeśli Synology NAS nadal nie może się włączyć po wykonaniu kontroli środowiskowej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami i wykonaj wewnętrzną kontrolę swojego Synology NAS.

1. Usuń przewód(y) zasilający(e) i zdejmij górną pokrywę.
2. Potwierdź, że kable LED są prawidłowo podłączone.
3. Potwierdź, że złącza PSU są prawidłowo podłączone.
4. Usuń wszelkie zainstalowane rozszerzone pamięci i karty PCIe. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami w "[Dodaj moduł pamięci do Synology NAS](#)" i "[Zainstaluj karty rozszerzeń PCIe](#)".
5. Sprawdź, czy na wewnętrznych komponentach nie ma nagromadzonego kurzu; jeśli jest, należy go wyczyścić.
6. Ponownie podłącz przewód(y) zasilający(e) i spróbuj ponownie włączyć Synology NAS.
7. Jeśli po wykonaniu powyższych kroków rozwiązywania problemów problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z Pomocą techniczną Synology w celu uzyskania dalszej pomocy.

Nie można włączyć po podłączeniu UPS

1. Sprawdź, czy przewód(y) zasilający(e) dla UPS i Synology NAS są prawidłowo podłączone.
2. Sprawdź, czy zasilanie dostarczane przez UPS jest stabilne.

3. Podłącz przewód(y) zasilający(e) Synology NAS bezpośrednio do gniazdka zasilania AC i potwierdź, że może się włączyć.
4. Potwierdź, że system UPS jest [kompatybilny](#) z Synology NAS.
5. Jeśli po wykonaniu powyższych kroków rozwiązywania problemów problem nadal nie został rozwiązany, skontaktuj się z Pomocą techniczną Synology w celu uzyskania dalszej pomocy.

5.3 Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Synology

Zanim skontaktujesz się z Pomocą techniczną Synology, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby spróbować rozwiązać problem:

- Skorzystaj z informacji o rozwiązywaniu problemów zawartych w tym podręczniku.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w "[liście kontrolnej rozwiązywania problemów](#)".
- Sprawdź zaktualizowane informacje, nowe sterowniki urządzeń oraz wskazówki i porady w [Centrum wiedzy Synology](#).

Jeśli to możliwe, bądź przy swoim produkcie, gdy kontaktujesz się z Pomocą techniczną Synology i miej dostępne następujące informacje:

- Nazwa modelu produktu
- Numery seryjne Twoich produktów Synology
- Opis problemu
- Dokładne brzmienie wszelkich komunikatów o błędach
- Informacje o konfiguracji sprzętu i oprogramowania

5.4 Kontakt z Pomocą techniczną Synology

W okresie gwarancyjnym możesz uzyskać pomoc i informacje za pośrednictwem [Pomocy technicznej Synology](#). Wyszkolony personel serwisowy jest dostępny, aby pomóc w określeniu problemu sprzętowego i podjęciu decyzji, jakie działania są konieczne do rozwiązania problemu.

Gwarancja nie obejmuje następujących elementów:

- Wymiana lub użycie części nieprodukowanych dla lub przez Synology lub części Synology nieobjętych gwarancją
- Identyfikacja źródeł problemów z oprogramowaniem
- Instalacja i konserwacja programów aplikacyjnych

Jeśli zostanie ustalone, że konieczne są usługi wymiany, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem, u którego zakupiłeś produkt, w celu uzyskania dalszej pomocy. (Synology nie świadczy bezpośrednich usług wymiany poza Ameryką Północną.)

Uwagi:

- Więcej informacji na temat polityki gwarancyjnej Synology można znaleźć w [tym artykule](#).

5.5 Uzyskiwanie informacji, pomocy i serwisu

Synology publikuje szeroki zakres dokumentacji wspierającej.

W [Bazie wiedzy](#) znajdziesz przydatne artykuły [Pomoc](#) i [FAQ](#), a także [samouczki wideo](#), które dzielą procesy na wygodne kroki.

Możesz również znaleźć [Przewodniki użytkownika](#), [Przewodniki rozwiązań](#), [broszury](#) i [Białe Księgi](#). Doświadczeni użytkownicy i administratorzy znajdą odpowiedzi i wskazówki w [Przewodnikach dla deweloperów](#).

Masz problem i nie możesz znaleźć rozwiązania w naszej oficjalnej dokumentacji? Przeszukaj setki odpowiedzi udzielonych przez użytkowników i personel wsparcia w [Społeczności Synology](#) lub skontaktuj się z [Pomocą techniczną Synology](#) za pośrednictwem formularza internetowego, e-maila lub telefonu.

SYNOLOGY, INC. UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

WAŻNE – PRZECZYTAJ UWAŻNIE: NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (END USER LICENSE AGREEMENT, EULA) STANOWI PRAWNĄ UMOWĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM (OSOBA FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ) ORAZ FIRMĄ SYNOLOGY, INC. („SYNOLOGY”) DOTYCZĄCĄ OPROGRAMOWANIA FIRMY SYNOLOGY ZAINSTALOWANEGO NA PRODUKCIE FIRMY SYNOLOGY ZAKUPIONYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA („PRODUKT”) LUB LEGALNIE POBRANEGO Z WITRYNY [WWW.SYNOLOGY.COM](http://www.synology.com) LUB PRZEZ INNY KANAŁ ZAPEWNIONY PRZEZ FIRMĘ SYNOLOGY („OPROGRAMOWANIE”).

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA ZWIĄZANIE WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY EULA POPRZECZ KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW Z OPROGRAMOWANIEM, INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA NA PRODUKTACH LUB URZĄDZENIACH POŁĄCZONYCH Z TYMI PRODUKTAMI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z PRODUKTÓW Z OPROGRAMOWANIEM LUB POBIERAĆ OPROGRAMOWANIA Z WITRYNY [WWW.SYNOLOGY.COM](http://www.synology.com) LUB POPRZECZ INNY KANAŁ ZAPEWNIONY PRZEZ FIRMĘ SYNOLOGY. UŻYTKOWNIK MOŻE W TAKIEJ SYTUACJI ZWRÓCIĆ PRODUKT DO DYSTRYBUTORA, OD KTÓREGO GO ZAKUPIŁ, W CELU UZYSKANIA ZWROTU PIENIĘDZY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI U DYSTRYBUTORA ZASADAMI DOKONYWANIA ZWROTÓW.

Artykuł 1. Ograniczona licencja na oprogramowanie. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy EULA, firma Synology udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, osobistej licencji na instalację, uruchamianie i używanie jednej kopii Oprogramowania wgranej na Produkt lub na urządzenie połączone z Produktem wyłącznie w związku z autoryzowanym wykorzystaniem Produktu.

Artykuł 2. Dokumentacja. Użytkownik może tworzyć i wykorzystywać uzasadnioną liczbę kopii dokumentacji dostarczonej z Oprogramowaniem, pod warunkiem że te kopie będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne firmy i nie będą publikowane ani rozprowadzane (w formie papierowej lub elektronicznej) wśród osób trzecich.

Artykuł 3. Kopia zapasowa. Użytkownik może wykonać uzasadnioną liczbę kopii Oprogramowania wyłącznie jako kopie zapasowe i do celów archiwalnych.

Artykuł 4. Aktualizacje. Każde oprogramowanie dostarczone Użytkownikowi przez firmę Synology lub udostępniane w witrynie internetowej www.synology.com firmy Synology („Witryna internetowa”) lub poprzez inny kanał zapewniany przez firmę Synology, które aktualizuje lub uzupełnia oryginalne Oprogramowanie, podlega warunkom niniejszej Umowy EULA, chyba że takim aktualizacjom lub uzupełnieniom towarzyszą odrębne warunki licencyjne, które w takim przypadku mają moc obowiązującą.

Artykuł 5. Ograniczenia licencji. Licencja określona w Artykułach 1, 2 i 3 ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy Użytkownik zamówił oraz zapłacił za Produkt, i określa całość praw Użytkownika w odniesieniu do Oprogramowania. Firma Synology zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane Użytkownikowi w niniejszej Umowie EULA. Nie ograniczając powyższych postanowień, Użytkownik nie może upoważniać do wykonywania poniższych czynności ani pozwolić osobie trzeciej: (a) używać Oprogramowania do celów innych niż związane z Produktem; (b) licencjonować, rozpowszechniać, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, przekazywać, cedować lub w inny sposób zbywać Oprogramowanie; (c) dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji lub demontażu ani próbować poznać kod źródłowy lub tajemnice handlowe związane z Oprogramowaniem, chyba że takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa pomimo niniejszego ograniczenia, (d) dostosowywać, modyfikować, zmieniać, tłumaczyć ani tworzyć żadnych utworów pochodnych na podstawie Oprogramowania; (e) usuwać, zmieniać lub ukrywać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności na Oprogramowaniu lub Produkcie ani (f) obchodzić bądź próbować obchodzić wszelkie stosowane przez firmę Synology metody kontroli dostępu do komponentów i funkcji Produktu lub Oprogramowania. Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Artykule 5, nie zabrania się Użytkownikowi udostępniać dowolnych usług hostowanych na serwerze Synology NAS osobom trzecim w celach handlowych.

Artykuł 6. Open Source. Oprogramowanie może zawierać komponenty licencjonowane firmie Synology na podstawie licencji GNU General Public License („Komponenty GPL”). Treść tej licencji jest obecnie dostępna pod adresem <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Warunki licencji GPL obowiązują wyłącznie w odniesieniu do Komponentów GPL. W przypadku konfliktu postanowień Umowy EULA z warunkami licencji GPL w odniesieniu do wykorzystania Komponentów GPL Użytkownik zgadza się podporządkować warunkom licencji GPL.

Artykuł 7. Audyt. Firma Synology będzie mieć prawo do audytu zastosowania się Użytkownika do postanowień niniejszej Umowy EULA. Użytkownik zgadza się na zapewnienie firmie Synology dostępu do pomieszczeń, sprzętu, ksiąg, akt i dokumentów oraz w uzasadnionym zakresie współpracować z firmą Synology w celu umożliwienia przeprowadzenia takiego audytu przez firmę Synology lub jej autoryzowanego przedstawiciela.

Artykuł 8. Własność. Oprogramowanie stanowi cenną własność firmy Synology oraz jej licencjodawców i jest chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej i umowami. Firma Synology lub jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły własności oraz udziały w Oprogramowaniu, w tym w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej.

Artykuł 9. Ograniczona gwarancja. Firma Synology zapewnia ograniczoną gwarancję, że Oprogramowanie zasadniczo

zgadza się ze specyfikacją opublikowaną, jeżeli miało to miejsce, przez firmę Synology dla Oprogramowania lub w inny sposób zamieszczoną w Witrynie internetowej przez okres wymagany miejscowym prawem. Firma Synology dołoży uzasadnionych komercyjnie starań, aby — według własnego uznania firmy Synology — poprawić niezgodność w Oprogramowaniu lub zastąpić jakiekolwiek Oprogramowanie, które nie spełnia warunków powyższej gwarancji, pod warunkiem że Użytkownik przedstawi firmie Synology pisemne powiadomienie o takiej niezgodności w ciągu okresu gwarancyjnego. Powyższa gwarancja nie ma zastosowania do jakichkolwiek niezgodności wynikających z: (w) użycia, powielania, dystrybucji lub ujawnienia wbrew postanowieniom niniejszej Umowy EULA; (x) wszelkich personalizacji, modyfikacji lub innych zmian Oprogramowania przez jakiekolwiek osoby i podmioty inne niż firma Synology; (y) połączenia Oprogramowania z jakimkolwiek produktem, usługami lub innymi elementami udostępnionymi przez jakiekolwiek osoby bądź podmioty inne niż firma Synology lub (z) nieprzestrzegania niniejszej Umowy EULA.

Artykuł 10. Pomoc techniczna. W okresie gwarancyjnym określonym w Artykule 9 firma Synology udostępni Użytkownikowi usługi pomocy technicznej. Po upływie odpowiedniego okresu gwarancyjnego firma Synology może okazać pomoc techniczną dotyczącą Oprogramowania na podstawie pisemnej prośby.

Artykuł 11. Wyłączenie gwarancji. ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH POWYŻEJ OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM JEST” I ZE WSZYSTKIMI WADAMI. FIRMA SYNOLOGY ORAZ JEJ DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, JAWNE, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA LUB INNYCH ŹRÓDEŁ, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYCIA, TYTUŁU WŁASNOŚCI I NIENARUSZENIA PRAW W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, FIRMA SYNOLOGY NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE WOLNE OD USTEREK, BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH DEFEKTÓW.

Artykuł 12. Wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYNOLOGY ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (W TYM ZA ZANIEDBANIE), OBIEKTYWNEJ ANI INNEJ ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE, WTÓRNE LUB PODOBNE SZKODY LUB ZOBOWIĄZANIA (W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATĘ DANYCH, INFORMACJI, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OBROTÓW) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ANI W INNY SPOSÓB NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY EULA LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ BĄDŹ Z OPROGRAMOWANIEM, NAWET JEŻELI FIRMA SYNOLOGY ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Artykuł 13. Ograniczenie odpowiedzialności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SYNOLOGY I JEJ DOSTAWCÓW ZWIĄZANA Z KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCA Z INNYCH PRZESŁANEK NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY EULA LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA ALBO OPROGRAMOWANIEM JEST OGRANICZONA DO KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA PRODUKT NIEZALEŻNIE OD WYSOKOŚCI PONIESIONYCH SZKÓD ORAZ OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER UMOWNY, DELIKTOWY (WŁĄCZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), OBIEKTYWNY CZY ZGODNY Z INNĄ TEORIĄ. Powyższe wyłączenie gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody oraz ograniczenie odpowiedzialności mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Prawo niektórych państw/jurysdykcji nie dopuszcza wyłączenia dorozumianych gwarancji i rękojmi bądź wyłączenia lub ograniczania odpowiedzialności za niektóre szkody. W takim zakresie, w jakim te przepisy prawa mają zastosowanie do niniejszej Umowy EULA, wyłączenia i ograniczenia określone powyżej mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika.

Artykuł 14. Ograniczenia dotyczące eksportu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie podlega ograniczeniom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów mających zastosowanie do Oprogramowania, w tym między innymi amerykańskich przepisów eksportowych (U.S. Export Administration Regulations).

Artykuł 15. Zakończenie licencji. Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw firma Synology może wypowiedzieć niniejszą Umowę EULA, jeżeli Użytkownik nie dotrzyma zawartych w niej postanowień. W takim przypadku Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania oraz zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i wszystkie jego części składowe.

Artykuł 16. Cesja. Użytkownik nie może przenieść ani scedować swoich praw wynikających z niniejszej Umowy EULA na osoby trzecie, poza przypadkami, w których Oprogramowanie jest wstępnie zainstalowane na Produkcie. Każde takie przeniesienie lub cesja z naruszeniem powyższego ograniczenia są nieważne.

Artykuł 17. Prawo właściwe. Jeżeli nie jest to jednoznacznie zabronione przez prawo miejscowe, niniejsza Umowa EULA podlega przepisom danego kraju, zgodnie z którymi zorganizowano działalność firmy Synology Inc. bez względu na jakiekolwiek konflikty prawa.

Artykuł 18. Rozstrzyganie sporów. Wszelkie spory, różnice zdań lub roszczenia wynikające z lub odnoszące się do niniejszej Umowy EULA będą rozstrzygane wyłącznie i ostatecznie na drodze arbitrażu przeprowadzanego przez trzech neutralnych arbitrów zgodnie z procedurami Prawa arbitrażowego i powiązanych przepisów wykonawczych kraju, w którym zorganizowano działalność firmy Synology Inc. W takich przypadkach postępowanie arbitrażowe będzie ograniczone wyłącznie do sporu pomiędzy Użytkownikiem i firmą Synology. Arbitraż, ani żadna jego część, nie będzie połączony z żadnym innym arbitrażem ani nie będzie prowadzony jako spór zbiorowy czy na bazie sporu zbiorowego. Arbitraż odbędzie się w Tajpej, a procedury będą prowadzone w języku angielskim lub, za zgodą obu stron, w języku chińskim

(mandaryńskim). Orzeczenia arbitrażu będą ostateczne i wiążące dla stron, a wyegzekwować je może dowolny sąd właściwy. Użytkownik jest świadom tego, że w przypadku braku tego postanowienia miałby prawo do rozstrzygnięcia takiego sporu lub roszczenia na drodze sądowej, w tym w ramach powództwa grupowego, i świadomie rezygnuje z tych praw oraz zgadza się na rozstrzygnięcie wszelkich sporów na drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu 18. Żadne postanowienia niniejszego Artykułu nie zabraniają firmie Synology ani nie ograniczają jej możliwości występowania o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego ani korzystania z przysługujących jej praw i środków w odniesieniu do wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń niniejszej Umowy EULA w zakresie praw własności intelektualnej firmy Synology.

Artykuł 19. Honoraria pełnomocników procesowych. W przypadku jakiegokolwiek arbitrażu, mediacji i innych działań prawnych mających na celu wyegzekwowanie praw i środków zaradczych na mocy niniejszej Umowy EULA, strona wygrywająca jest uprawniona do odzyskania, oprócz wszelkich przysługujących jej środków, kosztów i honorariów dla pełnomocników procesowych.

Artykuł 20. Zasada rozdzielności. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy EULA zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne, pozostała część niniejszej Umowy EULA pozostanie w pełnej mocy.

Artykuł 21. Całość Umowy. Niniejsza Umowa EULA określa całą umowę pomiędzy firmą Synology i Użytkownikiem w odniesieniu do Oprogramowania i jej przedmiotu oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia i umowy w formie pisemnej bądź ustnej. Wszelkie poprawki, zmiany lub zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy EULA będą ważne wyłącznie w formie pisemnej, podpisanej przez stronę nimi związaną.

Niniejsza umowa EULA stanowi tłumaczenie z języka angielskiego. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją w języku angielskim i w innym języku, obowiązuje wersja w języku angielskim.

SYNOLOGY, INC.

OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

TO TŁUMACZENIE SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI WERSJI JĘZYKOWYCH OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA („GWARANCJA”) ODNOSI SIĘ DO PRODUKTÓW (ZDEFINIOWANYCH PONIŻEJ) FIRMY SYNOLOGY, INC. I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, W TYM SYNOLOGY AMERICA CORP, (ZBIORCZO „SYNOLOGY”). OTWIERAJĄC OPAKOWANIE ZAWIERAJĄCE PRODUKT LUB UŻYWAJĄC PRODUKTU, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE I ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ GWARANCJI. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE MA ZASTOSOWANIA DO OPROGRAMOWANIA ZAWARTEGO W PRODUKTACH, KTÓRE PODLEGAJĄ SWOM ODPOWIEDNIM UMOWOM LICENCYJNYM UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO, ORAZ ŻE FIRMA SYNOLOGY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOSTOSOWYWANIA I/LUB MODYFIKOWANIA NINIEJSZEJ GWARANCJI NA PRODUKT BEZ UPRZEDNIEGO POWIADAMIANIA UŻYTKOWNIKA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI, NIE MOŻE UŻYWAĆ PRODUKTU. UŻYTKOWNIK MOŻE W TAKIEJ SYTUACJI ZWRÓCIĆ PRODUKT DO DYSTRYBUTORA, OD KTÓREGO GO ZAKUPIŁ, W CELU UZYSKANIA ZWROTU PIENIĘDZY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI U DYSTRYBUTORA ZASADAMI DOKONYWANIA ZWROTÓW.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE OBJĘTA GWARANCJĄ POMOC TECHNICZNA FIRMY SYNOLOGY NIE JEST DOSTĘPNA WE WSZYSTKICH KRAJACH, A FIRMA SYNOLOGY MOŻE ODMÓWIĆ ŚWIADCZENIA TAKICH USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ OBJĘTEJ OGRANICZONĄ GWARANCJĄ, JEŚLI UŻYTKOWNIK WYSTĄPI O NIĄ W KRAJU INNYM NIŻ TEN, W KTÓRYM PRODUKT ZOSTAŁ ZAKUPIONY. KRAJ ZAKUPU PRODUKTU JEST OKREŚLANY ZGODNIE Z WEWNĘTRZNYMI ZAPISAMI FIRMY SYNOLOGY.

Lokalne przepisy dotyczące ochrony konsumentów. W przypadku konsumentów, którzy są objęci odpowiednimi lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony konsumentów, przyznane prawa stanowią uzupełnienie wszystkich praw i środków prawnych określonych w takich przepisach i regulacjach dotyczących ochrony konsumentów.

Artykuł 1. Produkty

(a) „Produkty” oznaczają Nowe produkty oraz Produkty odnowione.

(b) „Nowy produkt” oznacza sprzęt marki Synology oraz akcesoria marki Synology zawarte w oryginalnym opakowaniu kupionym przez Klienta u autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy firmy Synology. Lista „Nowe produkty” jest dostępna w części [Stan pomocy technicznej produktu](#).

(c) „Produkt odnowiony” oznacza wszystkie produkty Synology, które zostały odnowione przez podmiot stowarzyszony Synology, autoryzowanego dystrybutora firmy Synology lub sprzedawcę firmy Synology, wyłączając produkty sprzedawane przez dowolny podmiot „w takim stanie, w jakim się znajdują” lub „bez gwarancji”.

(d) „Część zamienna” oznacza wszelkie części, akcesoria, komponenty i inne urządzenia, które zostały zainstalowane lub zamontowane w produkcie lub do niego podłączone.

e) Inne definicje: „Klient” oznacza osobę lub podmiot będący pierwotnym nabywcą Produktu od firmy Synology lub autoryzowanego dystrybutora lub odsprzedawcy firmy Synology; „Sklep internetowy” oznacza sklep internetowy prowadzony przez firmę Synology lub jej podmiot stowarzyszony; „Oprogramowanie” oznacza należące do firmy Synology oprogramowanie dołączone do Produktu kupowanego przez Klienta, pobierane przez Klienta z witryny internetowej lub fabrycznie zainstalowane w Produkcie przez firmę Synology i obejmuje oprogramowanie firmware, powiązane z nim nośniki, obrazy, animacje, wideo, dźwięk, tekst oraz aplety wbudowane w oprogramowanie lub Produkt, a także wszelkie aktualizacje i usprawnienia tego oprogramowania.

Artykuł 2. Okres gwarancyjny

(a) „Okres gwarancyjny”: Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu widocznym na dowodzie zakupu lub fakturze przedstawionej przez Klienta i kończy się w dniu po zakończeniu Okresu gwarancji dla każdego Nowego produktu. Informacje na temat Okresu gwarancyjnego dla każdego Nowego produktu można sprawdzić w części [Stan pomocy technicznej produktu](#). W przypadku Części zamiennych Okres gwarancyjny w przypadku normalnego użytkowania wynosi jeden rok (pięć lat w przypadku dysków systemowych) od daty zakupu produktu. W przypadku Produktów odnowionych lub naprawionych części Okres gwarancyjny to pozostały Okres gwarancyjny Produktu, którego dotyczy wymiana, lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty wymiany lub naprawy Produktu, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Powyższe Okresy gwarancyjne nie mają zastosowania w przypadku, gdy Produkty są oznaczone jako sprzedawane „w takim stanie, w jakim się znajdują” lub „bez gwarancji”. W przypadku, gdy ważny dowód zakupu Produktu lub faktury za Produkt nie zostanie przedstawiony lub jest wyraźnie błędny lub sfałszowany, Okres gwarancyjny dla danego Produktu rozpocznie się od daty produkcji, zgodnie z wewnętrzną dokumentacją firmy Synology.

(b) „Okres rozszerzonej gwarancji”: W przypadku zakupu przez Klienta opcjonalnych usług EW201/EW202 lub Gwarancji Przedłużonej Plus dla Nowych produktów określonych w Artykule 1 (b) Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o dwa lata. W przypadku gwarancji EW201/EW202 odpowiednie modele Produktów i dostępne regiony można znaleźć na stronie

[Rozszerzona gwarancja EW201/EW202](#). W przypadku Gwarancji Przedłużonej Plus odpowiednie modele Produktów i dostępne regiony można znaleźć na stronie [Gwarancja Przedłużona Plus](#). Klient może wybrać tylko jedną z usług opcjonalnych.

(c) „Niezwłoczne zakończenie Okresu gwarancyjnego”: W przypadku dysków Synology Okres gwarancyjny wygasa natychmiast po wystąpieniu jednej z następujących sytuacji: (a) w przypadku dysku SSD, gdy [wskaźnik zużycia przez okres eksploatacji](#) jest równy lub przekracza limit, który jest określony w dokumencie „Specyfikacje Produktu” dołączonym do zakupionego produktu; (b) w przypadku wszystkich dysków, gdy wartość temperatury jest równa lub przekracza limit temperatury roboczej dysku, który jest określony w dokumencie „Specyfikacje Produktu” dołączonym do zakupionego produktu.

Artykuł 3. Ograniczona gwarancja i odpowiedzialność

3.1 Ograniczona gwarancja. Z zastrzeżeniem ustępu 3.2 firma Synology gwarantuje Klientowi, że każdy Produkt (a) będzie wolny od wad materiałowych i wykonania oraz (b) podczas normalnego użytkowania będzie działał zasadniczo zgodnie ze specyfikacją opublikowaną przez firmę Synology dla wyrobów w Okresie gwarancji. Taka ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do zawartego w wyniku wypadku, pożaru, kontaktu z cieczami, trzęsienia ziemi, innych czynników zewnętrznych lub licencyjnej użytkownika końcowego, dostarczonej wraz z Produktem. Firma Synology nie udziela gwarancji na Produkt odnowiony sprzedawany „w takim stanie, w jakim się znajduje” lub „bez gwarancji”.

Powyższa Ograniczona gwarancja nie podlega przeniesieniu i ma zastosowanie wyłącznie na rzecz Klientów, którzy zakupili Produkty bezpośrednio od podmiotu stowarzyszonego firmy Synology, sprzedawców lub dystrybutorów autoryzowanych przez firmę Synology. Gwarancja określona w niniejszym dokumencie upływa wraz ze sprzedażą lub przekazaniem Produktu przez Klienta osobie trzeciej.

3.2 Wyłączenia. Powyższe gwarancje i zobowiązania gwarancyjne nie mają zastosowania do żadnego produktu, który (a) został zainstalowany lub był używany w sposób niewskazany lub nieopisany na Produkcie, w specyfikacjach lub związanych z nim dokumentach albo został w jakikolwiek sposób niewłaściwie użyty, nadużyty lub uszkodzony; (b) został uszkodzony w wyniku wypadku, pożaru, kontaktu z cieczami, trzęsienia ziemi, innych czynników zewnętrznych lub użytkowania w niewłaściwym środowisku; (c) został zdemontowany bez zezwolenia firmy Synology; lub d) delikatnie uszkodzony poprzez normalne zużycie lub inne przyczyny związane z normalnym starzeniem się Produktu, w tym między innymi zarysowania, wgniecenia i pęknięcia tworzyw sztucznych na portach, chyba że usterka wystąpiła z powodu wad materiałowych lub wykonawczych; e) którego numer seryjny został usunięty lub stał się nieczytelny na Produkcie, co spowodowało, że nie można go zidentyfikować; (f) został uszkodzony lub nie działa, ponieważ Klient nie wdrożył żadnych poprawek, modyfikacji, ulepszeń, udoskonaleń lub innych aktualizacji udostępnionych Klientowi przez firmę Synology albo ponieważ Klient wdrożył, zainstalował lub wykorzystał jakiejkolwiek poprawki, modyfikacje, ulepszenia, udoskonaleń lub inne aktualizacje udostępnione przez inne firmy; (g) został uszkodzony, nie działa lub jest niezgodny z powodu instalacji lub użytkowania z elementami niedostarczonymi przez firmę Synology, z wyjątkiem sprzętu, oprogramowania i innych akcesoriów, do których Produkt jest przeznaczony.

Należy pamiętać, że każda z powyższych sytuacji podlega kontroli i weryfikacji w zakresie wyglądu i funkcjonowania Produktu przez firmę Synology. Firma Synology może odmówić świadczenia jakichkolwiek usług gwarancyjnych, w tym między innymi naprawy produktów, pomocy technicznej i wymiany produktów, opisanych w Artykule 3.3, w odniesieniu do wszelkich Produktów w powyższych sytuacjach.

3.3 Pomoc techniczna objęta gwarancją i wyłączne zadośćuczynienie. Jeżeli Klient złoży zawiadomienie o niezgodności z którąkolwiek z gwarancji określonych w ustępie 3.1 w stosownym Okresie gwarancji w sposób określony poniżej, firma Synology po zweryfikowaniu niezgodności podejmie według własnego uznania następujące działania: (a) podejmie uzasadnione ekonomicznie starania w celu naprawy Produktu; (b) zapewni pomoc techniczną lub (c) zastąpi niezgodny Produkt bądź jego część po zwrocie kompletnego produktu zgodnie z ustępem 3.4. Powyższe postanowienia określają całą odpowiedzialność firmy Synology oraz jedyne i wyłączne zadośćuczynienie przysługujące Klientowi w przypadku naruszenia gwarancji w świetle ustępu 3.1 lub innych usterek bądź wad Produktu. Klient w uzasadnionym zakresie pomoże firmie Synology w diagnozowaniu i weryfikacji wszelkich niezgodności Produktu. Należy pamiętać, że obsługa gwarancyjna nie dotyczy odzyskiwania danych przechowywanych w produkcie Synology ani jego kopii zapasowej. Klient powinien wykonać kopię zapasową przechowywanych danych przed zwróceniem Produktu do firmy Synology. Firma Synology może usunąć wszystkie informacje lub dane z Produktu podczas wykonywania usług gwarancyjnych i nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na nim przechowywanych. Ponadto Klient jest zobowiązany do usunięcia wszelkich akcesoriów, które nie zostały fabrycznie zainstalowane, takich jak karta adaptera, pamięć, dysk twardy lub dysk SSD, ponieważ firma Synology nie ponosi odpowiedzialności za utratę nieusuniętych komponentów, które nie zostały fabrycznie zainstalowane.

3.4 Zwroty. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, Klient musi zwrócić kompletny Produkt firmie Synology zgodnie z Artykułem 3.4. Każdy zwrócony Produkt, który (a) został rozmontowany (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z wytycznymi firmy Synology); lub którego (b) numer seryjny został usunięty lub stał się nieczytelny na Produkcie, uniemożliwiają jego identyfikację; lub który (c) został uszkodzony w trakcie transportu w ramach zwrotu z powodu niewłaściwego opakowania (w tym między innymi na skutek zarysowań i deformacji), zostanie odrzucony i zwrócony Klientowi na koszt Klienta. Każdy Produkt musi zostać zwrócony w takim samym stanie, w jakim został odebrany od firmy Synology, na adres wskazany przez firmę Synology, z opłaconym przewozem, w opakowaniu odpowiednio chroniącym zawartość. W zależności od lokalizacji Klienta wymagana może być wysyłka międzynarodowa, i w takim wypadku Klient odpowiada za cła, odprawę celną i wszystkie inne opłaty związane z usługą wymiany. Klient jest odpowiedzialny za

ubezpieczenie i ponosi ryzyko strat i/lub uszkodzenia w związku ze zwrotem artykułów, aż do ich właściwego odbioru przez firmę Synology.

3.4.1 Ogólna usługa wymiany. Zgodnie z Artykułem 3.3 zwrot Produktu przez Klienta musi odbyć się według procedur wymiany obowiązujących w firmie Synology w momencie wystawienia paragonu lub faktury zakupu. Więcej informacji na temat procedury wymiany można znaleźć w sekcji [Jak złożyć reklamację produktu Synology z tytułu gwarancji?](#)

3.4.2 Usługa Gwarancji Przedłużonej Plus. (Dotyczy tylko Klienta, który zakupił Gwarancję Przedłużoną Plus)

(a) Usługa Standardowej bezpośredniej wymiany: W ramach usługi Standardowej bezpośredniej wymiany Klient najpierw musi zwrócić niezgodny Produkt uznany przez firmę Synology do wyznaczonego centrum obsługi zwrotów na koszt Klienta. Urządzenie zastępcze nie zostanie wysłane do momentu otrzymania niezgodnego Produktu przez wyznaczone centrum obsługi zwrotów firmy Synology.

(b) Usługa Zaawansowanej bezpośredniej wymiany: W ramach usługi Zaawansowanej bezpośredniej wymiany, firma Synology wyśle Produkt zastępczy na adres określony przez Klienta zanim Klient zwróci niezgodny Produkt. Klient musi zwrócić niezgodny Produkt uznany przez firmę Synology do odpowiedniego centrum obsługi zwrotów na koszt Klienta w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni kalendarzowych od daty pomyślnego rozpatrzenia wniosku i musi udzielić autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia. Autoryzacja karty kredytowej zostanie anulowana po otrzymaniu przez firmę Synology niegodnego Produktu zwróconego przez Klienta. Jeśli Klient nie zwróci niezgodnego Produktu w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni kalendarzowych, firma Synology ma prawo do pobrania pełnej kwoty zabezpieczenia z karty kredytowej Klienta i wyłączenia wszystkich usług powiązanych z numerami seryjnymi niegodnego Produktu oraz urządzenia zastępczego. Ponadto firma Synology zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia w przyszłości odpowiedniej pomocy technicznej. Powyższe środki nie mają wpływu na wynikające z nich prawa firmy Synology.

3.5 Wymiana Nowego produktu lub Produktu odnowionego przez firmę Synology. Jeśli firma Synology zdecyduje się na zastąpienie jakiegokolwiek Produktu w ramach niniejszej Gwarancji zgodnie z Ustępem 3.1, firma Synology wyśle Produkt na wymianę na swój koszt, korzystając z wybranej przez siebie metody wysyłki, po otrzymaniu niezgodnego Produktu, zwróconego zgodnie z Ustępem 3.4, i potwierdzeniu przez firmę Synology, że Produkt nie spełnia warunków gwarancji. Przed wysyłką do Klienta Produkt odnowiony został zweryfikowany pod kątem zgodności z normą jakości firmy Synology. Należy pamiętać, że część Produktów odnowionych może zawierać plamy, zadrapania lub inne niewielkie ślady użytkowania. W wybranych krajach i w odniesieniu do określonych Produktów Synology może, według własnego uznania, zastosować usługę Synology Replacement, w ramach której Synology wyśle Produkt na wymianę do Klienta przed otrzymaniem niezgodnego Produktu zwróconego przez Klienta (Usługa Synology Replacement).

3.6 Wyłączenie gwarancji. GWARANCJE, ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SYNOLOGY ORAZ ZADOŚĆUCZYNIENIE PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOWI NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNY I ZASTĘPCZY, A KLIENT NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZOBOWIĄZAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZE STRONY FIRMY SYNOLOGY ORAZ WSZELKICH INNYCH PRAW, ROSZCZEŃ I ZADOŚĆUCZYNIENIA NA RZECZ KLIENTA ZE STRONY FIRMY SYNOLOGY, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA LUB W INNY SPOSÓB, W ODNIESIENIU DO PRODUKTU, TOWARZYSZĄCEJ DOKUMENTACJI LUB OPROGRAMOWANIA ORAZ WSZELKICH INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH LUB ŚWIADCZONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI, W TYM, LECZ NIE TYLKO: (A) DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA; (B) DOROZUMIANYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z WCZEŚNIEJSZYCH ZACHOWAŃ, ZWYCZAJU LUB ZNACZENIA UMOWNEGO; (C) ZARZUTÓW NARUSZENIA PRAW LUB BEZPRAWNEGO PRZYWŁASZCZENIA LUB (D) ROSZCZEŃ W OPARCIU O ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ ZA CZYN NIEDOZWOLONY (WYNIKAJĄCY Z ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI). FIRMA SYNOLOGY WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, ŻE DANE LUB INFORMACJE PRZECHOWYWANE W JAKIMKOLWIEK PRODUKCIE FIRMY SYNOLOGY BĘDĄ BEZPIECZNE I NIEZAGROŻONE UTRATĄ. FIRMA SYNOLOGY ZALECA, ABY KLIENT PODEJMOWAŁ ODPOWIEDNIE ŚRODKI W CELU TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PRODUKCIE. NIEKTÓRE PAŃSTWA/JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZANIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KLIENTA.

3.7 Ograniczenia Gwarancji Przedłużonej Plus. (a) Klient musi dokonać zakupu Usługi Gwarancji Przedłużonej Plus w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwotnego zakupu nowego produktu. (b) Ponieważ firma Synology zapewnia Usługę Gwarancji Przedłużonej Plus tylko w niektórych obszarach, Klient musi wybrać obszar, w którym usługa ma zostać aktywowana w trakcie procesu zakupu. Jeśli Klient zażąda Usługi Gwarancji Przedłużonej Plus z obszaru innego niż wybrany, firma Synology, według własnego uznania, może zdecydować, że nie będzie świadczyć Usługi Gwarancji Przedłużonej Plus; (c) Wyjątki dotyczące zakresu Usługi: Usługa Gwarancji Przedłużonej Plus nie ma zastosowania do departamentów zamorskich, terytoriów zamorskich, autonomicznych regionów zamorskich oraz innych niż główne wysp krajów i regionów.

Artykuł 4. Ograniczenie odpowiedzialności

4.1 Siła wyższa. Firma Synology nie ponosi odpowiedzialności ani nie będzie uznawana za winną naruszenia lub niedotrzymania warunków niniejszej Gwarancji w odniesieniu do wszelkich opóźnień lub niewykonania zobowiązań zgodnie z wymaganiami niniejszej Gwarancji wskutek jakiegokolwiek przyczyny lub stanu pozostających, w uzasadnionym zakresie, poza kontrolą firmy Synology (w tym między innymi wskutek jakiegokolwiek działania lub zaniechania przez Klienta).

4.2 Wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYNOLOGY ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ, OBIEKTYWNEJ ANI INNEJ ZA KOSZTY UBEZPIECZENIA ANI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE, WTÓRNE LUB PODOBNE SZKODY LUB ZOBOWIĄZANIA (W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATĘ DANYCH, INFORMACJI, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OBROTÓW) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU, TOWARZYSZĄCEJ DOKUMENTACJI, OPROGRAMOWANIA I INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH LUB ŚWIADCZONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI. NAWET JEŻELI FIRMA SYNOLOGY ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

4.3 Ograniczenie odpowiedzialności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SYNOLOGY I JEJ DOSTAWCÓW WYNIKAJĄCA LUB ZWIĄZANA Z UŻYCIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIEM PRODUKTU, WSZELKIEJ TOWARZYSZĄCEJ DOKUMENTACJI LUB OPROGRAMOWANIA ORAZ WSZELKICH INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH LUB ŚWIADCZONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST OGRANICZONA DO SUMY RZECZYWIŚCIE UISZCZONEJ PRZEZ KLIENTA ZA PRODUKT, NIEZALEŻNIE OD WYSOKOŚCI SZKÓD, JAKIE MOŻE PONIEŚĆ KLIENT, ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, DELIKTOWA (W TYM WYNIKAJĄCA Z ZANIEDBANIA), OBIEKTYWNA CZY OPARTA NA INNEJ TEORII. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody oraz ograniczenie odpowiedzialności mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Prawo niektórych państw/jurysdykcji nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczania odpowiedzialności za niektóre szkody. W takim zakresie, w jakim te przepisy prawa mają zastosowanie do Produktu, wyłączenia i ograniczenia określone powyżej mogą nie mieć zastosowania do Klienta.

Artykuł 5. Różne

5.1 Prawa własności. Produkt i towarzyszące mu Oprogramowanie oraz dokumentacja dostarczona z Produktem są objęte prawami własności oraz własności intelektualnej firmy Synology oraz osób trzecich, będących jej dostawcami i licencjodawcami. Firma Synology zachowuje i zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały w prawach własności intelektualnej do Produktu, a na mocy niniejszej Gwarancji żaden tytuł własności ani prawa własności intelektualnej do Produktu, towarzyszącego mu Oprogramowania ani Dokumentacji oraz innych towarów dostarczonych w ramach niniejszej Gwarancji nie jest przekazywany Klientowi. Klient jest zobowiązany do (a) przestrzegania postanowień Umowy licencyjnej użytkownika końcowego Synology towarzyszącej Oprogramowaniu dostarczonemu przez Synology lub autoryzowanego dystrybutora bądź odsprzedawcę Synology oraz (b) niepodjęcia prób inżynierii wstecznej Produktu, jego części składowej lub towarzyszącego mu Oprogramowania ani też w inny sposób przywłaszczania, omijania lub naruszania jakichkolwiek praw własności intelektualnej Synology.

5.2 Cesja. Klient nie może scedować swoich praw wynikających z niniejszej Gwarancji bezpośrednio, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Synology.

5.3 Brak dodatkowych postanowień. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Gwarancji żadna ze stron nie będzie związana, i każda ze stron wyraźnie sprzeciwia się wszelkim warunkom lub innym postanowieniom sprzecznym z postanowieniami niniejszej Gwarancji, wysuniętym przez drugą stronę w jakimkolwiek zamówieniu, pokwitowaniu, zatwierdzeniu, potwierdzeniu, korespondencji lub innym dokumencie, chyba że na takie postanowienie zgodzą się wyraźnie obie strony na piśmie. Ponadto, jeżeli niniejsza Gwarancja będzie sprzeczna z jakimikolwiek postanowieniami jakiegokolwiek innej umowy zawartej przez strony w odniesieniu do Produktu, niniejsza Gwarancja będzie mieć moc obowiązującą, chyba że umowa taka wyraźnie wskaże ustępy niniejszej Gwarancji, które zastępuje.

5.4 Prawo właściwe. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w przypadku Klientów zamieszkałych na terenie Stanów Zjednoczonych, niniejsza gwarancja podlega prawu stanu Waszyngton (Stany Zjednoczone), a w przypadku Klientów zamieszkałych poza Stanami Zjednoczonymi, prawu Chińskiej Republiki Ludowej (Tajwan) bez względu na jakiegokolwiek konflikt prawa. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z roku 1980 ani umowy ją zastępujące nie mają tu zastosowania.

5.5 Rozstrzyganie sporów. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub związane z niniejszą Gwarancją, Produktem bądź usługami świadczonymi przez firmę Synology w odniesieniu do Produktu lub relacji pomiędzy Klientami mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych a Synology będą rozstrzygane wyłącznie i ostatecznie w drodze arbitrażu, zgodnie z obowiązującymi zasadami handlowymi Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association), z wyjątkami podanymi poniżej. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przed jednego arbitra i będzie ograniczone wyłącznie do sporu pomiędzy Klientem a firmą Synology. Arbitraż, ani żadna jego część, nie będzie połączony z żadnym innym arbitrażem ani nie będzie prowadzony jako spór zbiorowy czy na bazie sporu zbiorowego. Postępowanie arbitrażowe będzie odbywać się w King County, w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych przez złożenie dokumentów, telefonicznie, online lub w obecności stron, o czym zadecyduje arbiter na wniosek strony. Strona wygrywająca arbitraż lub sprawę sądową w Stanach Zjednoczonych lub w innym miejscu otrzymuje wszystkie koszty i uzasadnione honoraria dla pełnomocników procesowych, w tym wszelkie opłaty arbitrażowe wpłacone przez stronę wygrywającą. Każda decyzja będąca wynikiem takiego arbitrażu będzie ostateczna i wiążąca dla stron i nie

może zostać poddana osądowi właściwego sądu. Klient jest świadom tego, że w przypadku braku tego postanowienia miałby prawo do rozstrzygania takiego sporu lub roszczenia na drodze sądowej, w tym w ramach powództwa grupowego, i świadomie rezygnuje z tych praw oraz zgadza się na rozstrzyganie wszelkich sporów na drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu 5.5. Jeżeli miejsce stałego zamieszkania lub siedziba Klienta nie znajduje w Stanach Zjednoczonych, wszelkie spory lub roszczenia opisane w niniejszym ustępie będą ostatecznie rozstrzygane na drodze arbitrażu prowadzonego przez trzech neutralnych arbitrów zgodnie z przepisami Prawa arbitrażowego i odpowiednich przepisów wykonawczych Republiki Chińskiej (Tajwanu). Prawa arbitrażowego i powiązanych przepisów wykonawczych Republiki Chińskiej. Arbitraż odbędzie się w Tajpej, na Tajwanie, w Republice Chińskiej, a procedury będą prowadzone w języku angielskim lub, za zgodą obu stron, w języku chińskim (mandaryńskim). Orzeczenia arbitrażu będą ostateczne i wiążące dla stron, a wyegzekwować je może dowolny sąd właściwy. Żadne postanowienia niniejszego Ustępu nie zabraniają firmie Synology ani nie ograniczają jej możliwości występowania o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego ani korzystania z przysługujących jej praw i środków w odniesieniu do wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń niniejszej Gwarancji w zakresie praw własności intelektualnej Synology.

5.6 Honoraria dla pełnomocników procesowych. W przypadku jakiegokolwiek arbitrażu, mediacji i innych działań prawnych mających na celu wyegzekwowanie praw i środków zaradczych na mocy niniejszej Gwarancji, strona wygrywająca jest uprawniona do odzyskania, oprócz wszelkich przysługujących jej środków, kosztów i honorariów dla pełnomocników procesowych.

5.7 Ograniczenia eksportowe. Klient przyjmuje do wiadomości, że Produkt może podlegać ograniczeniom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów mających zastosowanie do Produktu, w tym między innymi amerykańskich przepisów eksportowych (U.S. Export Administration Regulations).

5.8 Klauzula salwatoryjna. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Gwarancji zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne, pozostała część niniejszej Gwarancji pozostanie w pełnej mocy.

5.9 Całość Umowy. Niniejsza Gwarancja stanowi całość Umowy i zastępuje wszelkie uprzednie porozumienia między firmą Synology a Klientem w odniesieniu do jej przedmiotu. Wszelkie poprawki, zmiany lub zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszej Gwarancji będą ważne wyłącznie w formie pisemnej, podpisanej przez stronę nimi związaną.

5.10 Płatność i wypowiedzenie usługi Gwarancji Przedłużonej Plus. (a) Po zweryfikowaniu zamówienia zakupu przez firmę Synology Klient powinien niezwłocznie uiścić wszystkie opłaty i podatek. Firma Synology zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi Gwarancji Przedłużonej Plus Klientom, którzy nie spełniają warunków lub nie osiągnęli wieku ustawowego. (b) Klient, który nie wykorzystał Usługi Gwarancji Przedłużonej Plus w ciągu trzydziestu (30) dni od zakupu Produktu, może złożyć wniosek o rozwiązanie umowy za pośrednictwem zgłoszenia pomocy technicznej w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI — A

Declaration Letter of REACH & RoHS Compliance

About REACH

In June 2007, the European Union Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) was first released. Under this Regulation, manufacturers are required to gather information on the properties of their chemical substances, which will allow their safe handling, and to register the information to European Chemicals Agency (ECHA). The aim is to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances.

About RoHS

RoHS Directive (EU Directive 2002/95/EC) was issued in 2002, restricted the use of the six chemicals lead, cadmium, mercury, and hexavalent chromium, as well as flame retardants polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). Under this directive, manufacturers are required to replace these chemicals in their products with less hazardous alternatives.

Then RoHS 2.0 (Directive 2011/65/EU) has replaced Directive 2002/95/EC since January 3, 2013. In 2015, EU commission publishes Directive (EU) 2015/863 to amend Annex II to EU RoHS 2 (Directive 2011/65/EU) to add 4 phthalates (DEHP, BBP, DBP and DIBP) onto the list of restricted substances from 22 July 2019.

REACH and RoHS Compliance

Synology meets all requirements of the REACH Regulation and is compliant to all implemented RoHS type regulations worldwide. To the best of Synology's knowledge, all Synology products in production (including finished



products, spare parts, and packaging materials) are in compliance with the requirements of the Regulation and/or Directives. Synology continues to monitor, influence, and develop our processes to comply with any proposed changes to the Regulation and/or Directives.