

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ProLite

LCD Monitor

POLSKI

ProLite T4329AS
ProLite T5529AS
ProLite T6529AS

Bardzo dziękujemy za wybranie monitora LCD firmy iiyama.

Zalecamy, abyś poświęcił kilka minut i dokładnie przeczytał tę krótką, lecz wyczerpującą instrukcję, zanim zainstalujesz i włączysz monitora.

Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.



Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej o dodatkowym oprogramowaniu/ usługach dostępnych dla Twojego produktu IIYAMA lub odwiedź stronę: iiyama.com/signup

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Ten monitor LCD jest zgodny z wymaganiami dyrektywy WE/UE 2014/53/UE "RED Directive", 2009/125/WE "ErP Directive" i 2011/65/UE "RoHS Directive".

Podatność elektromagnetyczna została dobrana na poziomie zapewniającym prawidłowe działanie w obszarach mieszkalnych, biznesowych i lekkich obiektach przemysłowych oraz małych przedsiębiorstwach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Wszystkie miejsca pracy charakteryzują się podłączeniem do publicznej sieci niskiego napięcia.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie:

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie CE określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z minimalną odległością 20 cm pomiędzy chłodnicą a korpusem.

Poniżej podano zakres częstotliwości roboczej i maksymalną moc wyjściową (EIRP):

PLT4329, PLT5529, PLT6529

Funkcja	Częstotliwość	Maksymalna moc wyjściowa (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19.28 dBm
	5180-5320 MHz	20.88 dBm
	5500-5700 MHz	19.26 dBm
	5745-5825 MHz	13.49 dBm

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeesterstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model Nr. : PLT4329, PLT5529, PLT6529



WARNING



PRODUKT ZAWIERA dwie baterie alkaliczne AAA.

- Nie podgrzewać akumulatorów.
- Nie wolno deformować akumulatora.
- Nie należy ładować akumulatora.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Akumulator należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła, nie przechowywać w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Nie połykać baterii, Zagrożenie poparzeniem chemicznym.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go z dala od dzieci.
- Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.

Model baterii : LR03

Napięcie baterii / typowa pojemność : 1.5V, 1200 mAh

Producent baterii : TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands



Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać zużytych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Produkt zawiera baterie objęte europejskim rozporządzeniem (UE) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Alternatywnie, odwiedź stronę https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Zalecamy recykling zużytego produktu. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama. Informacje na temat recyklingu można uzyskać za pośrednictwem Internetu, korzystając z adresu: <https://iiyama.com>

Z tego miejsca można uzyskać dostęp do stron internetowych różnych krajów.

- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.
- Wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością ich odpowiednich właścicieli.
- Numer rejestracyjny Eprel

T4329AS-B1AG : 2235455

T5529AS-B1AG : 2255437

T6529AS-B1AG : 2255593

T4329AS-B1AG A : 2452451

T5529AS-B1AG A : 2452945

T6529AS-B1AG A : 2452972

SPIS TREŚCI

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO	1
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD	3
OBSŁUGA KLIENTA.....	5
CZYSZCZENIE	6
ZANIM URUCHOMISZ MONITOR	7
WŁAŚCIWOŚCI	7
KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA	7
ROZPAKOWANIE	8
SPECJALNE UWAGI DOTYCZĄCE EKRANÓW DOTYKOWYCH..	8
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA.....	9
INSTALACJA.....	12
FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA.....	16
PRZYGOTOWANIE PILOTA	17
ID PILOTA.....	18
GRUNDFUNKTIONEN	19
PODŁĄCZANIE MONITORA.....	21
USTAWIENIA KOMPUTERA.....	25
OBSŁUGA MONITORA	26
ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA.....	28
FUNKCJA CZUWANIA	58
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	59
INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU	60
DODATEK	61
DANE TECHNICZNE : ProLite T4329AS-B1AG / B1AG A.....	61
DANE TECHNICZNE : ProLite T5529AS-B1AG / B1AG A.....	62
DANE TECHNICZNE : ProLite T6529AS-B1AG / B1AG A.....	63
WYMIARY : ProLite T4329AS	64
WYMIARY : ProLite T5529AS	64
WYMIARY : ProLite T6529AS	65
WYMIARY : WALL MOUNTING	66
SYNCHRONIZACJA.....	67

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z MONITORA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW

W przypadku zauważenia jakichkolwiek nietypowych zjawisk, takich jak dym, dziwne dźwięki lub opary, należy odłączyć monitor i natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama. Dalsze użytkowanie może być niebezpieczne i spowodować pożar lub porażenie prądem.

NIGDY NIE ZDEJMOWAĆ OBUDOWY

Wewnątrz monitora znajdują się obwody wysokiego napięcia. Demontaż obudowy może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem.

NIE WKŁADAĆ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO MONITORA

Nie należy wkładać do monitora żadnych ciał stałych ani płynów, takich jak woda. W razie wypadku należy natychmiast odłączyć monitor od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym firmy iiyama. Używanie monitora z jakimikolwiek przedmiotami w środku może spowodować pożar, porażenie prądem lub uszkodzenie.

ZAINSTALOWAĆ MONITOR NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI

Upadek lub upuszczenie monitora może spowodować obrażenia.

NIE UŻYWAJ MONITORA W POBLIŻU WODY

Nie należy używać monitora w miejscach, w których może on zostać zalany wodą, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

DZIAŁAĆ PRZY OKREŚLONYM ZASILANIU

Monitor należy obsługiwać wyłącznie przy użyciu określonego źródła zasilania. Użycie niewłaściwego napięcia spowoduje nieprawidłowe działanie i może spowodować pożar lub porażenie prądem.

OCHRONA KABLI

Nie ciągnąć ani nie zginać kabla zasilania i kabla sygnałowego. Nie należy umieszczać monitora ani innych ciężkich przedmiotów na kablach. Uszkodzenie kabli może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca się, aby nie używać monitora podczas silnej burzy, ponieważ ciągłe przerwy w zasilaniu mogą spowodować awarię. Zaleca się również, aby nie dotykać wtyczki w takich okolicznościach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

MIEJSCE INSTALACJI

Nie należy instalować monitora w miejscach, w których mogą wystąpić nagle zmiany temperatury lub w miejscach wilgotnych, zakurzonych lub zadymionych, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie. Należy również unikać miejsc, w których słońce świeci bezpośrednio na monitor.

NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ MONITORA W NIEBEZPIECZNEJ POZYCJI

Monitor może się przewrócić i spowodować obrażenia, jeśli nie zostanie odpowiednio umieszczony. Należy również upewnić się, że na monitorze nie znajdują się żadne ciężkie przedmioty, a wszystkie kable są poprowadzone w taki sposób, aby dzieci nie mogły ich pociągnąć i spowodować obrażeń.

UTRZYMYWAĆ DOBRĄ WENTYLACJĘ

Szczeliny wentylacyjne zapobiegają przegrzewaniu się monitora. Zakrycie szczelin może spowodować pożar. Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, monitor należy umieścić w odległości co najmniej 10 cm (lub 4 cali) od ścian.

Używanie monitora z tyłu, z boku, do góry nogami lub na dywanie lub innym miękkim materiale może również spowodować uszkodzenie.

ODŁĄCZAĆ KABELE PODCZAS PRZENOSZENIA MONITORA

Podczas przenoszenia monitora należy wyłączyć wyłącznik zasilania, odłączyć monitor i upewnić się, że kabel sygnałowy jest odłączony. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

ODŁĄCZ MONITOR

Jeśli monitor nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się pozostawienie go odłączonego od zasilania w celu uniknięcia wypadków.

PRZYTRZYMAĆ WTYCZKĘ PODCZAS ODŁĄCZANIA

Aby odłączyć kabel zasilający lub sygnałowy, należy zawsze ciągnąć go za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam kabel, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

NIE DOTYKAĆ WTYCZKI MOKRYMI RĘKAMI

Wyciąganie lub wkładanie wtyczki mokrymi rękami może spowodować porażenie prądem.

NIE UŻYWAJ ALKOHOLU ANI ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH NA MONITORZE

Nie należy rozpylać alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani używać ich w pobliżu monitora. Nie należy również przecierać monitora ściereczką lub arkuszem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one spowodować odbarwienie, pogorszenie jakości lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.

SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD

■ Następujące objawy są normalne dla monitorów LCD i nie wskazują na problem.

INFO

- Po pierwszym włączeniu monitora LCD obraz może nie mieścić się w obszarze wyświetlania ze względu na typ używanego komputera. W takim przypadku należy wyregulować położenie obrazu do prawidłowej pozycji.
- W zależności od używanego wzoru pulpitu, jasność ekranu może być nieco nierównomierna.
- Ze względu na charakter ekranu LCD, po zmianie obrazu może pozostać powidok poprzedniego ekranu, gdy ten sam obraz jest wyświetlany przez wiele godzin. W takim przypadku ekran jest przywracany powoli poprzez zmianę obrazu lub wyłączenie przełącznika zasilania na wiele godzin.
- Ten wyświetlacz LCD nie może być używany na zewnątrz.
- Tego wyświetlacza LCD nie można używać z ekranem skierowanym do góry.
- W przypadku użycia kabla dłuższego niż dostarczony, jakość obrazu nie jest gwarantowana.

POTWIERDZENIE UŻYCIA

Maksymalny czas nieprzerwanego użytkowania produktu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji w czystym i kontrolowanym temperaturowo środowisku: 24/7

Monitor jest kompatybilny z zastosowaniami krajobrazowymi/portretowymi.

TRWAŁOŚĆ OBRAZU / PRZYKLEJANIE OBRAZU

Należy pamiętać, że na wszystkich ekranach LCD może wystąpić zjawisko trwałości obrazu lub przywierania obrazu. Dzieje się tak, gdy szcztkowy obraz pozostaje widoczny na ekranie, gdy statyczne obrazy są wyświetlane przez długi czas. Trwałość obrazu LCD nie jest trwałą, ale należy unikać ciągłego wyświetlania obrazów przez długi czas.

Aby przeciwdziałać trwałości obrazu, należy wyłączyć monitor na tak długo, jak długo wyświetlany był poprzedni obraz, więc jeśli obraz był wyświetlany na monitorze przez 1 godzinę i widoczne są pozostałości lub "duchy" obrazu, należy wyłączyć monitor na 1 godzinę, aby usunąć pozostałości obrazu.

W przypadku wszystkich produktów LFD, iiyama zaleca wyświetlanie ruchomych obrazów i korzystanie z ruchomego wygaszacza ekranu w regularnych odstępach czasu, gdy ekran jest bezczynny. Można również wyłączyć monitor, gdy nie jest używany, aby pomóc w zapobieganiu.

Innymi sposobami na zmniejszenie ryzyka trwałości obrazu jest korzystanie z funkcji FAN-on (jeśli jest dostępna), ustawień niskiego podświetlenia i niskiej jasności.

DO ROZSZERZONEGO UŻYTKU JAKO MONITOR PUBLICZNY

■ Obraz przyklejający się do panelu LCD

Gdy statyczny obraz jest wyświetlany przez wiele godzin, ślad ładunku elektrycznego pozostaje w pobliżu elektrody wewnątrz wyświetlacza LCD, tworząc obraz "ducha". (Trwałość obrazu).

Trwałość obrazu nie jest funkcją stałą.

■ Zalecenia

Aby zapobiec przywieraniu obrazu i wydłużyć żywotność monitora, zalecamy wykonanie poniższych czynności:

1. Unikaj statycznych obrazów wyświetlanych przez długi czas - zmieniaj statyczne obrazy w ciągłej pętli.
2. Wyłącz monitor, gdy nie jest używany, za pomocą pilota zdalnego sterowania lub funkcji trybu gotowości lub harmonogramu.
3. Sprawdź ustawienia menu monitora pod kątem opcji "Pixel Shift" itp. i aktywuj ją, jeśli jest dostępna. Zmniejszy to efekt zacinań się obrazu.
4. Gdy monitor jest zainstalowany w środowisku o wysokiej temperaturze otoczenia lub w zamkniętym pomieszczeniu, należy użyć funkcji wentylatora chłodzącego, wygaszacza ekranu i niskiej jasności.
5. Odpowiednia wentylacja dla każdego monitora jest oczekiwana dla każdej instalacji - może być konieczne zastosowanie systemów kontroli klimatu.
6. Zdecydowanie zalecamy wykorzystanie aktywnego chłodzenia z wentylatorami w przypadku długiego czasu pracy lub wysokiej temperatury otoczenia.

INFO

- Jeśli musisz zwrócić urządzenie do serwisu, a oryginalne opakowanie zostało wyrzucone, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama w celu uzyskania porady lub wymiany opakowania.

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE

W przypadku upuszczenia na monitor podczas czyszczenia jakichkolwiek materiałów lub płynów, takich jak woda, należy natychmiast odłączyć kabel zasilający i skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama.

- Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do czyszczenia monitora należy wyłączyć jego zasilanie i odłączyć wtyczkę.

UWAGA

- Nie należy rozpylać alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani używać ich w pobliżu monitora. Nie należy również przecierać monitora ściereczką lub arkuszem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one spowodować odbarwienie, pogorszenie jakości lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.
- Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń monitora (panelu LCD / obudowy / zacisków złączy) lub akcesoriów, nigdy nie należy używać następujących silnych rozpuszczalników lub arkuszy czyszczących. Mogą one spowodować odbarwienie, zniszczenie lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD oraz uszkodzenie podzespołów.

Benzyna	Woda z kwasem podchlorynowym
Rozcieńczalnik	Kwaśne lub zasadowe rozpuszczalniki
Alkohol	Wosk
Wybielacz	Materiały ścierne
Nadtlenki	Środek do czyszczenia sprzętu biurowego
Aceton	Środek do czyszczenia szkła
Chlorek metylenu	Bibuła
Toluen	Mokra tkanka
Amoniak	Tkanina chemiczna
Roztwór podchlorynu sodu (Wybielacz chlorowy)	Papier czyszczący

itp.

INFO

- Aby chronić panel LCD, nie należy zarysowywać ani pocierać ekranu twardymi przedmiotami.
- Nie należy pozostawiać mokrego panelu LCD. W przypadku zabrudzenia kroplami wody lub podobnymi substancjami należy natychmiast wytrzeć je suchą, miękką ściereczką. Pozostawienie ich może spowodować odbarwienia lub plamy na panelu LCD. Ponadto, jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza monitora, może spowodować jego uszkodzenie.
- Dotykanie obudowy jakimkolwiek produktem wykonanym z gumy lub plastiku przez długi czas może spowodować degenerację lub utratę farby na obudowie.

Regularna opieka

Delikatnie przetrzeć obudowę miękką, suchą i czystą szmatką. Jeśli monitor jest szczególnie zabrudzony, namocz szmatkę w łagodnym detergencie dokładnie rozcieńczonym wodą, mocno wykręć, a następnie wytrzyj brud. Następnie natychmiast przetrzeć miękką, suchą szmatką.

Dezynfekcja alkoholem

Dezynfekcja alkoholem może spowodować odbarwienie, pogorszenie jakości lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości komponentów. Zamiast tego zalecamy dezynfekcję rąk z dala od monitora przed i po jego użyciu.

Jeśli koniecznie musisz zdezynfekować monitor alkoholem, zapoznaj się z powyższymi ostrzeżeniami i przestrożami. Należy również unikać częstej dezynfekcji alkoholem.

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Obsługa rozdzielczości do 3840 × 2160
- ◆ Wysoki kontrast 4000:1 (typowo)
- ◆ Jasność 500cd/m² (Typowy bez panelu dotykowego) : ProLite T4329AS / ProLite T6529AS
- ◆ Jasność 570cd/m² (Typowy bez panelu dotykowego) : ProLite T5529AS
- ◆ Cyfrowe wygładzanie znaków
- ◆ Głośniki Stereo 2 x 10W
- ◆ Funkcja czuwania
- ◆ Zgodność ze standardem montażu VESA (300 mm × 300 mm) : ProLite T4329AS
- ◆ Zgodność ze standardem montażu VESA (300 mm × 400 mm) : ProLite T5529AS
- ◆ Zgodność ze standardem montażu VESA (400 mm × 400 mm) : ProLite T6529AS
- ◆ Szkło z powłoką antyrefleksyjną

KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

W zestawie znajdują się następujące akcesoria. Należy sprawdzić, czy są one dołączone do monitora. Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą iiyama lub regionalnym biurem iiyama.

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ■ Kabel zasilający (2 sztuki)* | ■ Kabel HDMI | ■ Kabel RS-232C |
| ■ Pilot zdalnego sterowania | ■ Bateria (2 sztuki) | ■ Rysik (Podwójna głowica: 2 szt) |
| ■ Zestaw do montażu na ścianie | ■ Przewodnik bezpieczeństwa | ■ Krótki przewodnik po Starym |

UWAGA

- * Wszelkie gwarancje i rękojmie są nieważne w przypadku jakichkolwiek problemów lub uszkodzeń spowodowanych przez kabel zasilający niedostarczony przez iiyama
Konieczne jest używanie zatwierdzonego kabel zasilającego o specyfikacji równej lub lepszej od H05VVF, 3G, 0,75mm².

ROZPAKOWANIE

UWAGA

Do przenoszenia monitora potrzebne są co najmniej dwie osoby. W przeciwnym razie może on spaść i spowodować poważne obrażenia.

SPECJALNE UWAGI DOTYCZĄCE EKRANÓW DOTYKOWYCH


UWAGA

Dotykanie powierzchni ekranu przedmiotami szpiczastymi, o ostrych krawędziach lub metalowymi może trwale uszkodzić monitor.

Może to prowadzić do unieważnienia gwarancji.

Zalecamy używanie plastikowego rysika (o średnicy 2,0mm lub większej) lub palca.

<Front>

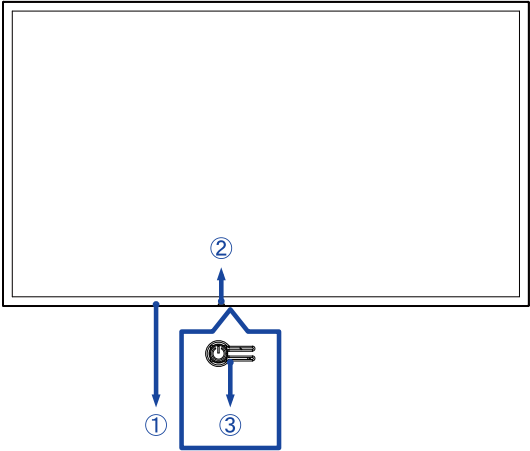

①	Zdalny czujnik		
②	Power Indicator	Wył	Normalne działanie
		Czerwony	Oświetlenie: Tryb gotowości Flash : 3-sekundowe interwały: Tryb gotowości sygnału 5-sekundowe interwały: Tryb gotowości sieci 7-sekundowe interwały: Gdy opcja SCHEDULE jest włączona.
③	Przycisk zasilania 	Krótkie naciśnięcie: Włącza/wyłącza monitor, otwiera szybkie menu i nawiguje po szybkim menu. Długie naciśnięcie (3 sekundy): Potwierdza wybór w szybkim menu.	


Kolor LED	Status	Opis
Czerwony	Szybkie miganie (trzy sekundy włączone, trzy sekundy wyłączone)	Monitor znajduje się w trybie gotowości sygnału, oczekując na sygnały wejściowe i oszczędzając energię.
Czerwony	Powolne miganie (pięć sekund włączone, pięć sekund wyłączone)	Monitor znajduje się w trybie gotowości sieciowej, pozostając połączonym w celu szybkiego reagowania przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.
Światła wyłączone		Monitor jest wyłączony.
Czerwony	Powolne miganie (siedem sekund włączone, siedem sekund wyłączone)	Migające czerwone światło wskazuje aktywację zaplanowanych operacji.
Czerwony	Solidny	Monitor znajduje się w trybie gotowości, zużywając minimalną ilość energii, dopóki nie jest aktywny.

INFO


Jeśli tryby czuwania nakładają się na siebie, kolor podświetlenia odzwierciedla kolejność priorytetów: Tryb czuwania sygnału → Tryb czuwania sieci → Tryb czuwania

■ ProLite T4329AS

POLSKI

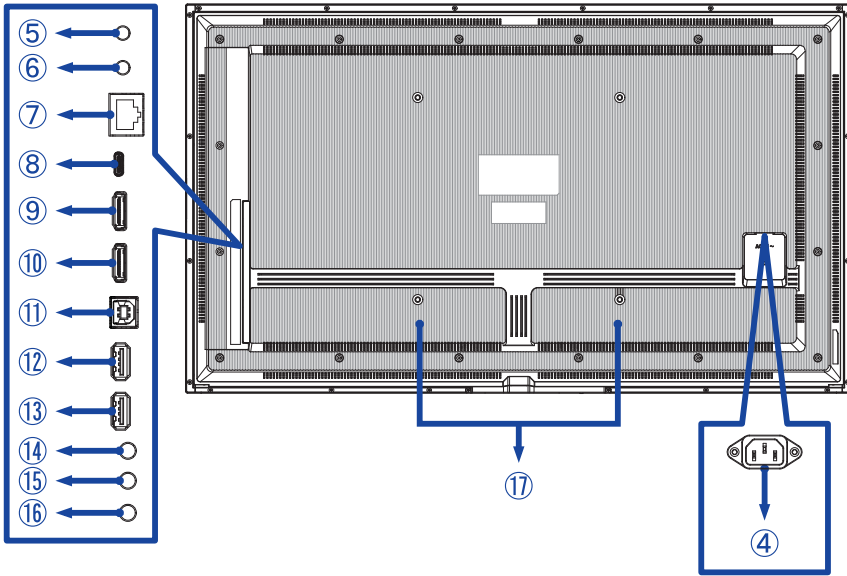

■ ProLite T5529AS / T6529AS

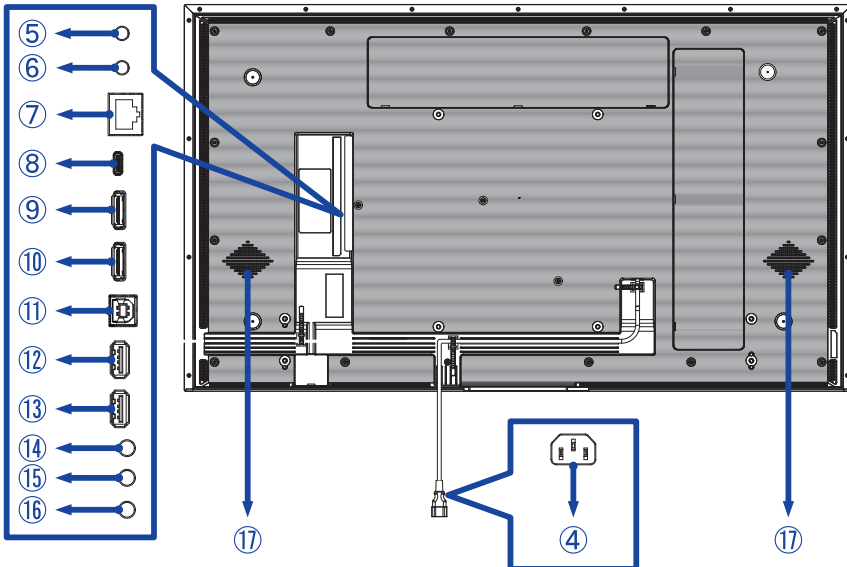

④	AC IN	AC-INLET	Gniazdo zasilania prądem przemiennym (~ : Prąd przemienny) (~) (AC-IN)
⑤	RS232C IN	ø 2,5 mm Sub-mini Jack	Złącze RS232C
⑥	RS232C OUT	ø 2,5 mm Sub-mini Jack	Złącze RS232C
⑦	LAN	RJ45	Złącze RJ45
⑧	USB-C2.0 IN	USB-C 2.0 (5V, 3A)	Złącze USB-C
⑨	HDMI1 IN	HDMI	Złącze HDMI
⑩	HDMI2 IN	HDMI (Obsługa HDMI ARC)* ¹	Złącze HDMI
⑪	TOUCH (USB-B upstream)	USB-B 2.0	Złącze USB-B
⑫	USB	USB2.0 (5 V, 500 mA)	Złącze USB
⑬	USB	USB2.0 (5 V, 500 mA)	Złącze USB
⑭	AUDIO OUT	ø 3,5 mm Mini Jack	Złącze słuchawkowe* ²
⑮	IR IN	ø 3,5 mm Mini Jack	Złącze podczerwieni
⑯	IR OUT	ø 3,5 mm Mini Jack	Złącze podczerwieni
⑰	Głośniki		

*¹ Funkcja HDMI ARC jest dostępna tylko po włączeniu funkcji HDMI z jednym przewodem. Podłączone urządzenie (np. soundbar) musi posiadać/obsługiwać HDMI ARC.


*² Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

INSTALACJA

UWAGA

- Należy postępować zgodnie z instrukcjami obsługi wybranego typu uchwytu. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
- Przenoszenie monitora wymaga co najmniej dwóch osób.
- Przed instalacją należy upewnić się, że ściana jest wystarczająco mocna, aby utrzymać odpowiednią wagę monitora i uchwytu.
- Ten produkt nie może być używany z ekranem monitora skierowanym w dół/górę.
- Należy regularnie sprawdzać dokręcenie śrub. Jeśli śruby nie są dokręcone wystarczająco mocno, monitor może odpaść i spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia.

[MONTAŻ NA ŚCIANIE]

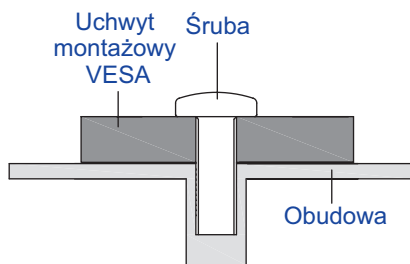

UWAGA

Użyj czterech śrub M6 x 16/18 mm*, aby przymocować uchwyt montażowy VESA do monitora. Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone i zabezpieczone.

Podczas korzystania z mocowania ściennego należy wziąć pod uwagę grubość uchwytu montażowego VESA. Zakłada się, że grubość uchwytu montażowego VESA wynosi około 2,5 mm.


Użycie dłuższej śruby może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie, ponieważ może ona zetknąć się z częściami elektrycznymi wewnątrz monitora.

* M6(L=18mm) : ProLite T4329AS


M6(L=16mm) : ProLite T5529AS / ProLite T6529AS

• ProLite T4329AS


- ① Użyj 4 śrub M6x18mm do zamocowania dwóch wsporników z tyłu monitora.

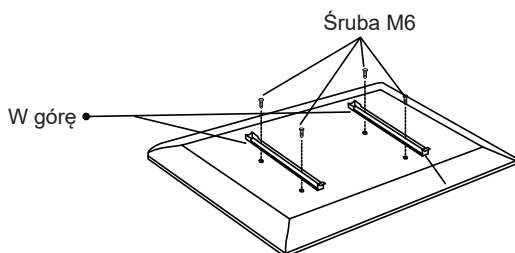

- ② Umieść płytkę ścienną i przymocuj ją za pomocą 4 śrub ST7x55mm i kotew; w razie potrzeby wywierć otwory.

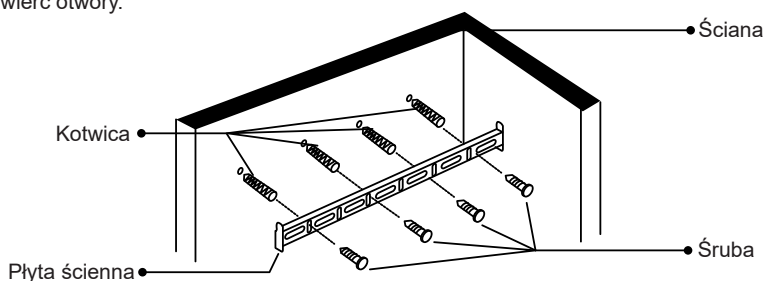


- ③ Zawieś wstępnie zmontowany monitor na płycie ściennej i naciśnij dolną część monitora, aby zabezpieczyć wsporniki. Aby zdjąć monitor, wystarczy pociągnąć w dół paski, aby zwolnić wsporniki. Po zakończeniu montażu należy uporządkować wszystkie przewody i kable.

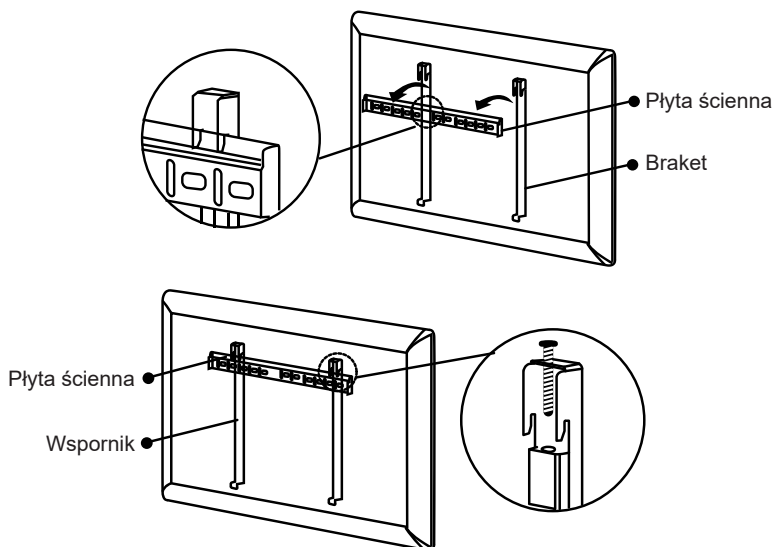


• ProLite T5529AS / ProLite T6529AS


- ① Użyj 4 śrub M6x16mm do zamocowania dwóch wsporników z tyłu monitora.

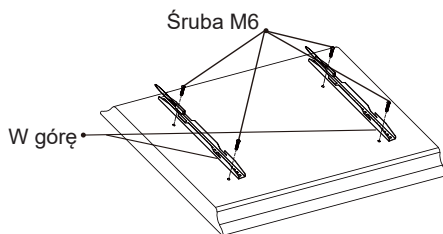

- ② Umieść płytkę ścienną i przymocuj ją za pomocą 6 śrub ST7x55mm i kotew; w razie potrzeby wywierć otwory.

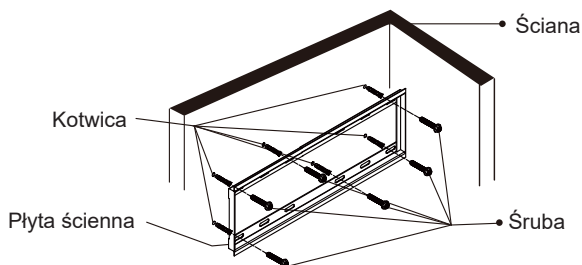

- ③ Zawieś wstępnie zmontowany monitor na płycie ścienną i dociśnij dolną część monitora, aby zabezpieczyć wsporniki. Aby zdjąć monitor, wystarczy pociągnąć w dół paski, aby zwolnić wsporniki. Po zakończeniu montażu należy uporządkować wszystkie przewody i kable.

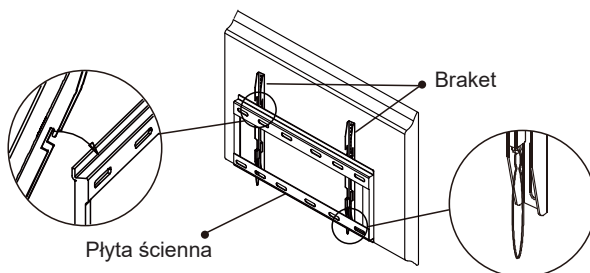


[Instalacja]

Zestaw dotykowy tego monitora jest urządzeniem optycznym, które wykorzystuje źródło światła podczerwonego oraz czujniki do wykrywania dotyku.

Uwaga przypadkowe światło, które zawiera dużą ilość podczerwieni może wpływać na prawidłowe działanie ekranu dotykowego i jego wydajność.


Prosimy o zainstalowanie zestawu zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić poprawne działanie funkcji dotykowej.

Intensywne światło / światło odbite / światło skupione / światło rozproszone / bezpośrednie światło słoneczne / światło słoneczne odbite z okna i / lub przez szklane drzwi. / Nie instaluj monitora dotykowego bezpośrednio przy źródle światła.

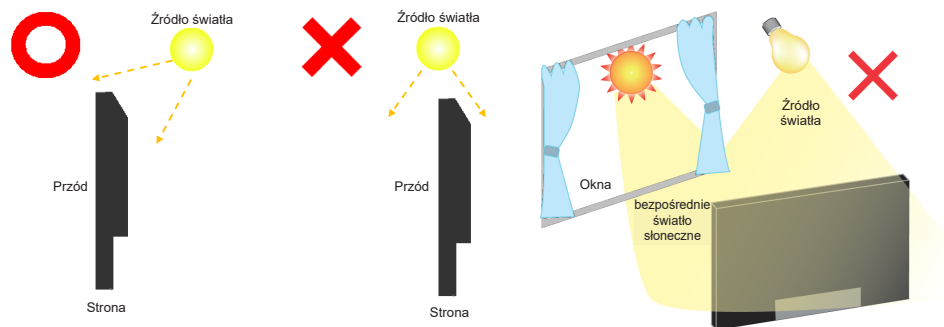


[Obrót obrazu]

Monitor został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny zarówno z trybem poziomym, jak i pionowym.

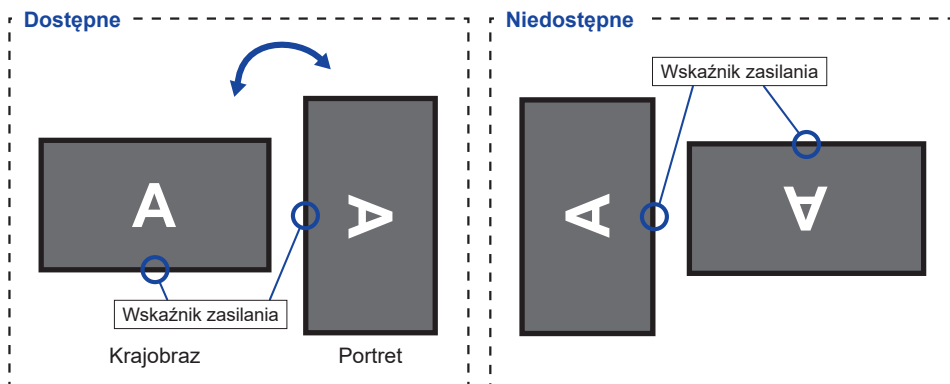

FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA

POLSKI

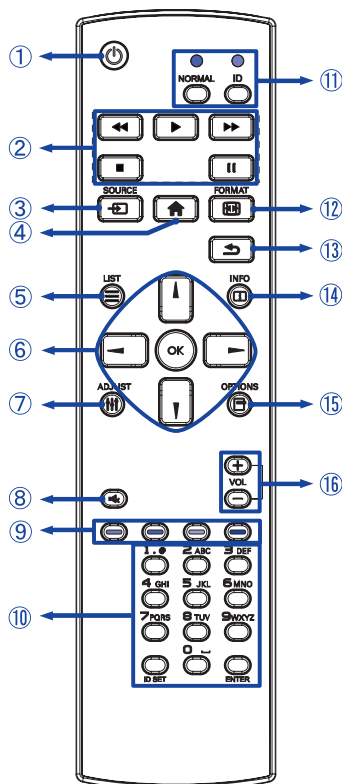

①		Włącza i wyłącza wyświetlacz. Szybko uruchom "Pokój spotkań".
②	[PLAY]	Sterowanie odtwarzaniem plików multimedialnych. ▶ play ■ stop pauza ◀◀ szybkie przewijanie ▶▶ Szybko do przodu
③	SOURCE	Wybiera źródło. Naciśnij przycisk ▲ / ▼, aby wybrać HDMI1, HDMI2, TYPE C, lub CMS. Naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić i wyjść.
④	HOME	Otwiera menu ekranowe wyświetlacza.
⑤	LIST	Powrót do strony programu uruchamiającego.
⑥		Nawigacja po menu i ustawieniach. ▲ : Przycisk W górę ▼ : Przycisk W dół ◀ : Lewy przycisk ▶ : Prawy przycisk W Odtw. multim.: ◀ : Poprzedni plik ▶ : Następny plik W PDF Player: ◀ : Poprzedni stronę ▶ : Następny stronę
	OK	Potwierdza wybór lub zapisuje zmiany.
⑦	ADJUST	Niedostępne w tym modelu.
⑧	MUTE	Włącza lub wyłącza funkcję wyciszenia, gdy menu nie jest wyświetlane.
⑨	COLOR	Niedostępne w tym modelu.
⑩	NUMBER/ ID SET/ ENTER	Wprowadź tekst dla ustawień sieci lub ID.
⑪	ID Mode	ID: Aby przejść do trybu ID NORMAL: Aby wyjść z trybu ID
⑫	FORMAT	Zmiana formatu obrazu.
⑬	BACK	Powrót do poprzedniego menu lub zamknięcie menu OSD.
⑭	INFO	Podaje informacje o źródle i rozdzielczości. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 6 sekund, aby odblokować zarówno pilot zdalnego sterowania, jak i blokadę dotykową.
⑮	OPTIONS	Obsługuje pliki multimedialne w programie Media Player.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME- : Zmniejsza głośność dźwięku. VOLUME+ : Zwiększa głośność dźwięku.


PRZYGOTOWANIE PILOTA

Aby użyć pilota zdalnego sterowania, włóż dwie suche baterie.


UWAGA

- Nie należy używać baterii innych niż określone w niniejszej instrukcji dla pilota zdalnego sterowania.
- Nie należy wkładać starych i nowych baterii razem do pilota zdalnego sterowania.
- Upewnij się, że zaciski są zgodne z oznaczeniami "+" i "-" w komorze baterii.
- Natychmiast wyjmij zużyte baterie, aby zapobiec wyciekowi płynu do komory baterii.
- Pęknięte baterie lub elektrolit z tych baterii mogą spowodować plamy, pożar lub obrażenia.


- ① Naciśnij, a następnie przesunąć pokrywę baterii, aby ją otworzyć.

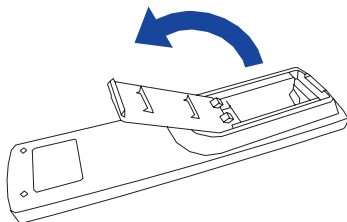

- ② Wyrównaj i włóż dwie baterie AAA zgodnie z ich portami plus i minus (jak wskazano na pilocie zdalnego sterowania).

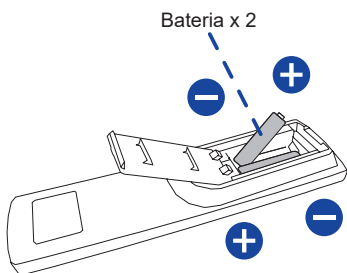

- ③ Załóż pokrywę baterii.

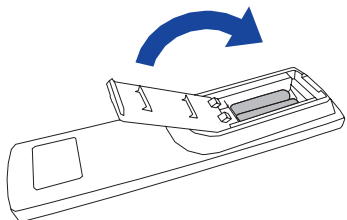

INFO

- Podczas wyjmowania baterii należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- Jeśli pilot zdalnego sterowania nie działa w pobliżu monitora, należy wymienić baterie na nowe. Należy używać suchych baterii AAA. Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na baterie niewłaściwego typu.
- Użyj pilota zdalnego sterowania, kierując go w stronę czujnika zdalnego sterowania na monitorze.
- Pilot zdalnego sterowania innych producentów nie będzie działał z tym monitorem. Należy używać WYŁĄCZNIE dostarczonego pilota zdalnego sterowania.
- Zużyte baterie należy wyrzucać zgodnie z przepisami miejskimi. (sugestia: aby pozbyć się zużytych baterii, należy postępować zgodnie z właściwymi zasadami określonymi w regulaminie rady miasta)
- Baterie nie mogą być narażone na nadmierne ciepło, takie jak promienie słoneczne, ogień itp.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

ID PILOTA

Identyfikator pilota zdalnego sterowania można ustawić, jeśli pilot ma być używany na określonych monitorach.

Tryb ID (Aby przejść do trybu ID) :

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ID, aż czerwona dioda LED mignie dwukrotnie.

Tryb normalny (wyjście z trybu ID) :

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Normal, aż zielona dioda LED mignie dwukrotnie.

■ Programowanie trybu ID

Aby przypisać identyfikator do pilota zdalnego sterowania.

1. Wejdź w tryb ID.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ID SET, aż czerwona dioda LED mignie dwukrotnie.
3. Za pomocą przycisku numerycznego wprowadź żądany identyfikator. (01 - 255)
4. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić ID.
5. Czerwona dioda LED mignie dwukrotnie, gdy ID zostanie potwierdzone.

INFO

- Nienaciśnięcie żadnego przycisku w ciągu 10 sekund spowoduje wyjście z trybu ID.
- Jeśli wystąpił błąd naciśnięcia przycisków innych niż cyfry, należy odczekać 1 sekundę po zgaśnięciu i ponownym zaświeceniu się czerwonej diody LED, a następnie ponownie nacisnąć prawidłowe cyfry.
- Aby anulować lub zatrzymać programowanie identyfikatora, naciśnij przycisk ID SET.
- Konieczne jest skonfigurowanie numeru ID dla każdego monitora przed wybraniem jego numeru ID.

■ Tryb ID

1. Wejdź w tryb ID.
2. Wprowadź identyfikator monitora, którym chcesz sterować za pomocą przycisku numerycznego.
3. Naciśnij przycisk INPUT.

■ Włączanie monitora

Po naciśnięciu przycisku ZASILANIA na monitorze lub pilocie zdalnego sterowania monitor zostaje włączony, a wskaźnik zasilania zmienia kolor na przezroczysty. Po naciśnięciu przycisku ZASILANIA na monitorze lub pilocie zdalnego sterowania monitor zostanie wyłączony, a wskaźnik zasilania zmieni kolor na czerwony. Naciśnij ponownie, aby włączyć monitor.

INFO


Nawet w trybie czuwania lub po wyłączeniu przełącznika zasilania monitor zużywa niewielką ilość energii elektrycznej. Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, należy odłączyć kabel zasilający od źródła zasilania, gdy monitor nie jest używany lub w nocy



■ Wyświetlanie strony menu regulacji


Strona menu pojawia się na ekranie po naciśnięciu przycisku  HOME na pilocie zdalnego sterowania.

Strona menu zniknie po ponownym naciśnięciu przycisku  BACK na pilocie zdalnego sterowania.

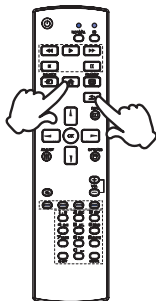


■ Przesuwanie kursora w pionie

Wybierz regulację, naciskając przycisk  /  na pilocie zdalnego sterowania, gdy strona menu jest wyświetlana na ekranie.

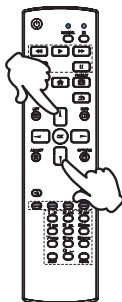


■ Przesuwanie kursora w poziomie

Wybierz menu lub ustawienie albo dokonaj regulacji, naciskając przycisk ◀ / ▶ na pilocie zdalnego sterowania, gdy strona menu jest wyświetlana na ekranie.

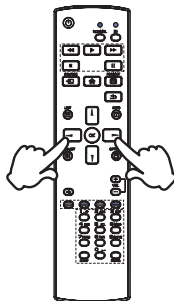


■ Regulacja głośności dźwięku

Naciśnij przycisk + / - na pilocie zdalnego sterowania, aby dostosować głośność dźwięku, gdy strona menu nie jest wyświetlana na ekranie.

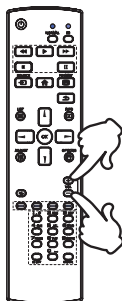

■ Przełączanie sygnału wejściowego

Funkcja ta jest aktywowana po kolejnym naciśnięciu przycisku SOURCE na pilocie zdalnego sterowania.

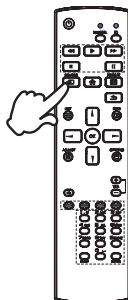

PODŁĄCZANIE MONITORA


- ① Upewnij się, że komputer i monitor są wyłączone.
 - ② Podłącz komputer do monitora za pomocą kabla sygnałowego.
 - ③ Podłącz komputer do monitora za pomocą kabla RS-232C.
 - ④ Podłącz komputer do monitora Kablem USB typu-C podczas oglądania obrazów na monitorze przez Złącze USB typu-C lub podczas korzystania z funkcji koncentratora USB monitora.*
 - ⑤ Podłącz kabel zasilający najpierw do monitora, a następnie do źródła zasilania.
 - ⑥ Włącz monitor(główny wyłącznik zasilania i wyłącznik zasilania) i komputer.
 - ⑦ Postępuj zgodnie z instrukcjami OOB i zakończ konfigurację ekranu.
- * ● Podczas ładowania podłączonego urządzenia przez Złącze USB typu-C sprawdź, czy urządzenie jest wyposażone w Złącze USB typu-C, które obsługuje funkcję ładowania przez USB PD (=zasilanie).
- Zasilanie USB wynosi do 15W. Jeśli podłączone urządzenie wymaga więcej niż 15W do pracy lub do uruchomienia (po rozładowaniu baterii), należy użyć oryginalnego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.
 - W przypadku korzystania z zakupionego osobno Kabel USB typu-C, upewnij się, czy kabel posiada certyfikat USB-IF i jest w pełni wyposażony w funkcje zasilania i przesyłania obrazu / dźwięku / danych.
 - Kabel USB C do A nie jest dołączony do monitora. Jeśli używasz kabla USB C do A, pamiętaj, że możesz przysyłać tylko dane.
 - Kompatybilność ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami nie jest gwarantowana ze względu na różne środowiska użytkowników.

UWAGA


- Upewnij się, że instalacja w budynku jest wyposażona w wyłącznik automatyczny 120/240 V, 20 A (maks.).
- Kable sygnałowe używane do podłączenia komputera i monitora mogą się różnić w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Kabel dostarczony z monitorem jest przeznaczony do standardowego złącza. Jeśli wymagany jest specjalny kabel, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą iiyama lub regionalnym biurem iiyama.
- Po podłączeniu kablem USB poczekaj 5 sekund i funkcja dotykowa jest gotowa do użycia. Monitor rozpoznaje dotyk wykonywany rysikiem, palcem lub jakimkolwiek innym przedmiotem.
- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uzziemienia ochronnego.
- Gniazdko powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne emitowane przez słuchawki może spowodować uszkodzenie słuchu/utratę słuchu.

[Przykład połączenia]

• ProLite T4329AS

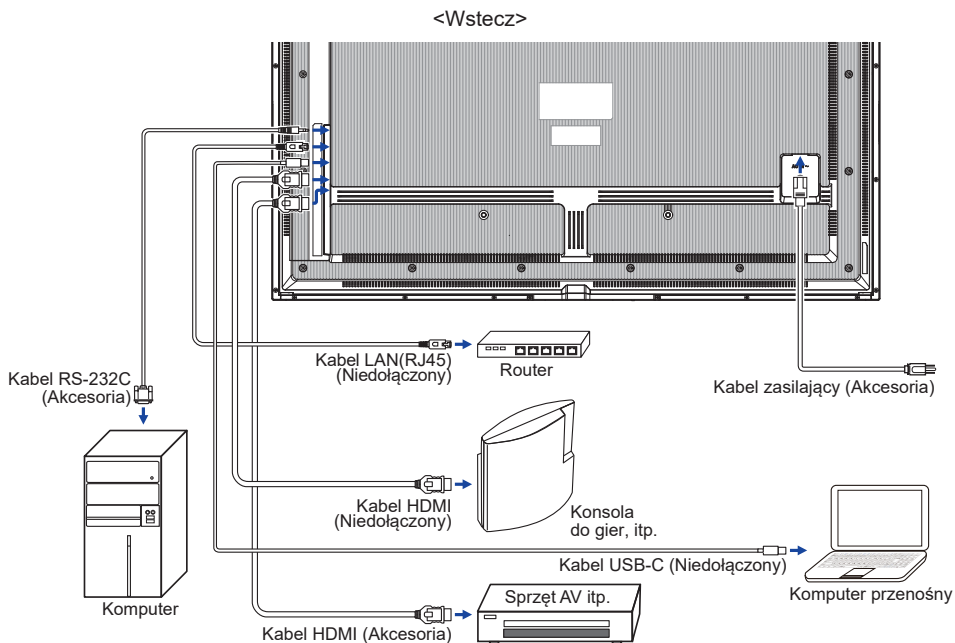

• ProLite T5529AS / ProLite T6529AS

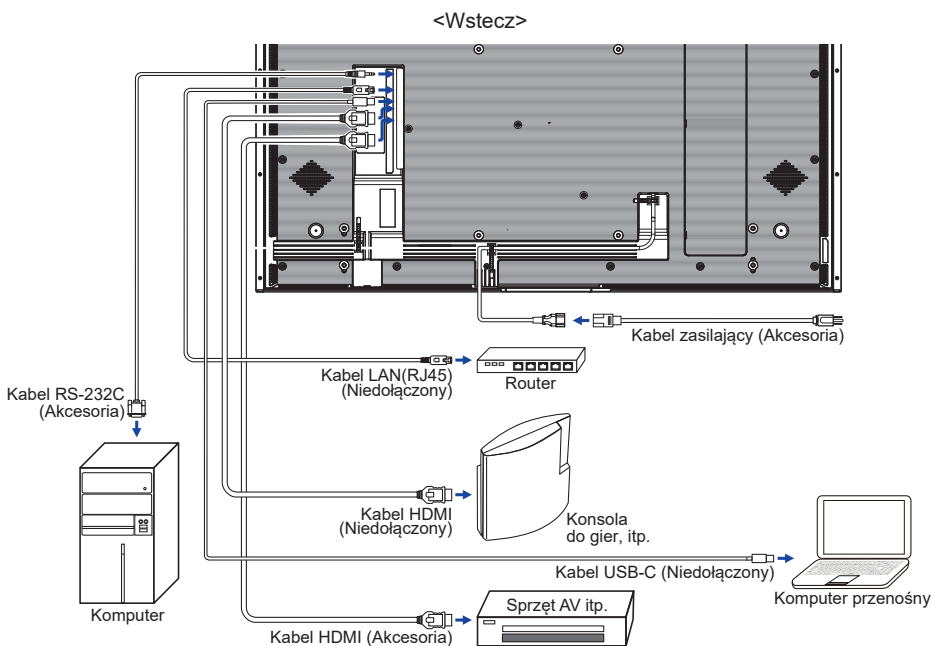

[Przykład podłączenia urządzenia peryferyjnego]


UWAGA

Przed podłączeniem należy wyłączyć zasilanie i odłączyć monitor oraz urządzenia peryferyjne, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia.


INFO

- Jednocześnie należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzeń peryferyjnych.
- Upewnij się, że posiadasz niezbędne kable.

■ ProLite T4329AS

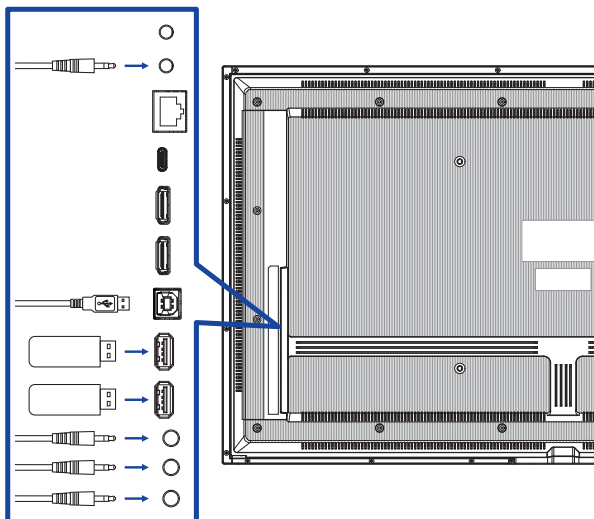


■ ProLite T5529AS ProLite T6529AS

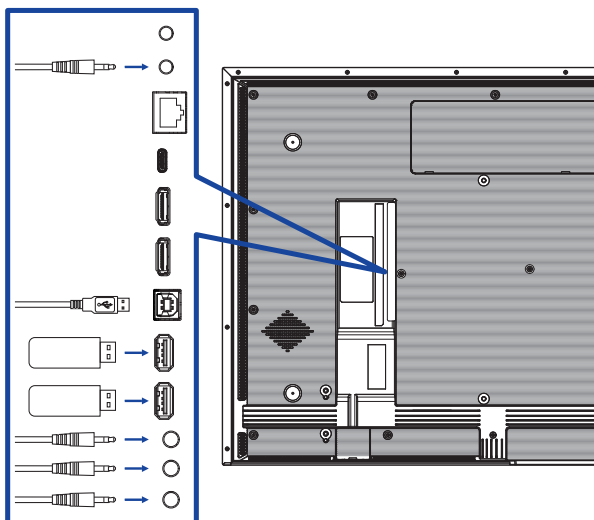

[Informacje o połączeniu szeregowym (daisy chain)]

■ Połączenie sterowania monitorem RS-232C

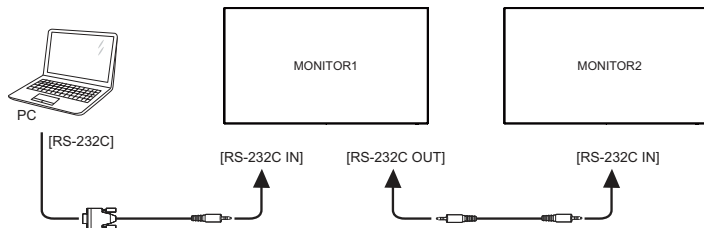


[Ustawienie sieci]

1. Włącz router i włącz jego ustawienia DHCP.
2. Podłącz router do monitora za pomocą kabla Ethernet.
3. Naciśnij przycisk  HOME na pilocie, aby otworzyć menu.
4. Wybierz "Sieć", a następnie naciśnij przycisk OK.
5. Wybierz "Ethernet", a następnie naciśnij przycisk OK.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sieć.

INFO

Podłączenie za pomocą ekranowanego kabla Ethernet CAT-5 w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą EMC.

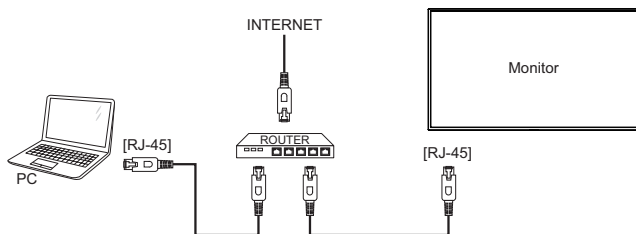

USTAWIENIA KOMPUTERA

■ Synchronizacja sygnałów

Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczości w rozdziale SYNCHRONIZACJA na stronie 67.

■ Windows 7/8/10/11 Plug & Play

Monitor LCD firmy iiyama jest zgodny ze standardem VESA DDC2B. Funkcja Plug & Play działa w systemach operacyjnych Windows 10/11 dzięki przyłączeniu komputera zgodnego ze standardem DDC2B za pomocą dostarczonego przewodu sygnałowego.

INFO

- Dodatkowe informacje na temat pobierania sterownika dla monitora dotykowego można znaleźć na stronie internetowej: <https://iiyama.com>
- W większości przypadków systemów operacyjnych Macintosh lub Unix nie są wymagane sterowniki monitorów. Aby uzyskać więcej informacji, najpierw należy skontaktować się z dostawcą komputera.

■ Sekwencja włączania

Najpierw włącz monitor, następnie komputer

■ System operacyjny kompatybilny z funkcją TOUCH:

Wersja OS (Windows)	Windows		
	Win8/10/11	Win7	XP
Obsługiwana ilość punktów dotykowych	Multi-touch		1
Obsługiwana platforma i interfejs IO	I2C/USB	USB	
Info	Windows inbox driver (Nie potrzeba sterownika)		Single-touch (Potrzebujesz sterownika)

Wersja OS (Linux Distribution)	Android	Ubuntu	Fedora	Debian	RHEL	SUSE
	7.0~14	18.04~24.04	22~38	9~11	8~9.1	15-SP3~15-SP5
Obsługiwana ilość punktów dotykowych	Multi-touch					
Obsługiwana wersja Kernel	4.4~6.2	4.15~6.8	4.0~6.2	4.19~5.10	4.18~5.10	3.10~5.14
Obsługiwana platforma i interfejs IO	USB/I2C		x86(USB)			
Info	Sterownik obsługuje Multi-touch*					


Wersja OS (Mac OS)	Mac OS 10.14~14
Obsługiwana ilość punktów dotykowych	Multi-touch
Obsługiwana platforma i interfejs IO	USB
Info	Sterownik obsługuje Multi-touch*

* Aby zapoznać się ze sterownikiem Multi-touch, odwiedź naszą witrynę internetową (<https://iiyama.com>).

OBSŁUGA MONITORA

Aby uzyskać najlepszy obraz, monitor LCD iiyama został fabrycznie ustawiony na DOSTOSOWANE CZASY pokazane na stronie 67. Obraz można również wyregulować za pomocą przycisków przedstawionych poniżej.


- 1 **Naciśnij przycisk  HOME na pilocie zdalnego sterowania lub wybierz Ustawienia systemowe na pulpicie, aby uruchomić funkcję wyświetlania na ekranie. Dostęp do menu można również uzyskać, klikając przycisk  na pasku narzędzi. Do kolejnych podstron menu można przejść używając przycisków  /  na pilocie lub dotykając rysikiem ekranu.**

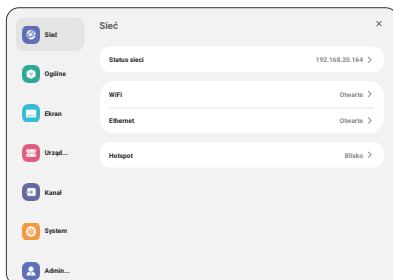

- 2 **Wybierz element menu, który chcesz dostosować. Naciśnij przycisk  na pilocie lub dotykając rysikiem ekranu zdalnego sterowania i użyj przycisków  / , aby podświetlić żądaną pozycję regulacji. Następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść do strony menu.**
- 3 **Używając przycisków  /  /  /  na pilocie lub dotykając rysikiem ekranu dokonaj odpowiedniej regulacji lub ustawienia.**
- 4 **Naciśnij przycisk  BACK na pilocie zdalnego sterowania lub dotknij pustego obszaru poza menu za pomocą pióra dotykowego, aby wyjść z menu. Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane automatycznie.**

Na przykład, aby skorygować ostrość, wybierz pozycję menu "Ogólne". Naciśnij przycisk  na pilocie, a następnie użyj przycisków  / , aby wybrać opcję "Obraz". Naciśnij przycisk OK, a następnie za pomocą przycisków  /  wybierz opcję "Ostrość".

Użyj przycisków  /  na pilocie, aby zmienić ustawienia ostrości. Ostrość całego monitora powinna się odpowiednio zmieniać podczas wykonywania tej czynności.

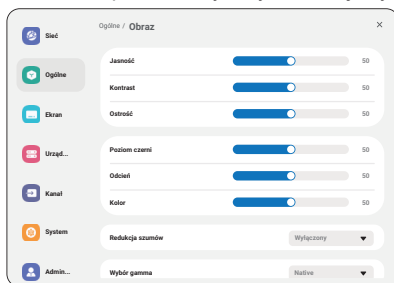


Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk  Back na pilocie lub dotknij rysikiem ekranu poza obszarem menu, który kończy regulację, a wszystkie zmiany są zapisywane w pamięci.

UWAGA

- Przycisk  BACK na pilocie zdalnego sterowania może służyć do powrotu do poprzedniej pozycji menu.
- Wszelkie zmiany są automatycznie zapisywane w pamięci po zniknięciu ekranu. Podczas korzystania z menu należy unikać wyłączania zasilania.
- Wszelkie regulacje mają tylko jedno ustawienie, które ma zastosowanie do wszystkich czasów sygnału.


Szybkie menu

Naciśnij przycisk zasilania na monitorze, aby otworzyć szybkie menu.

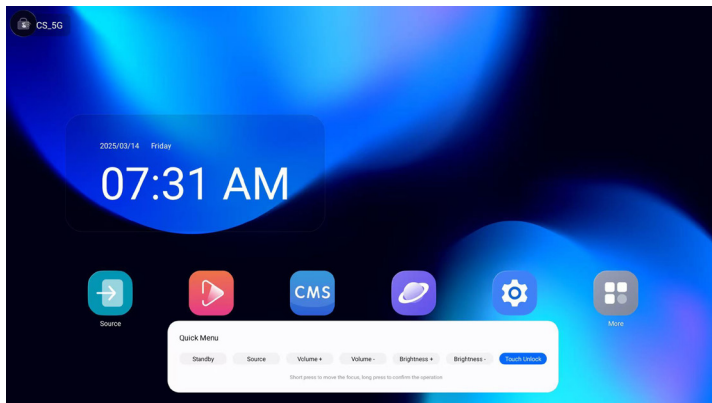


- Tryb gotowości: przejście do trybu gotowości.
- Źródło : Dostęp do menu źródła sygnału wejściowego.
- Głośność + : Zwiększa głośność.
- Głośność - : Zmniejsza głośność.
- Jasność + : Zwiększa jasność ekranu.
- Jasność - : Zmniejsza jasność ekranu.
- Touch Unlock : Odblokowuje funkcję dotykową.

Sieć Network

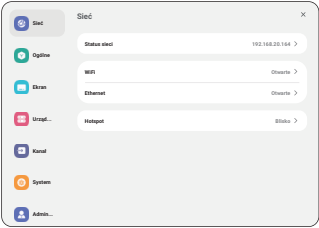

Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Status sieci Network Status	Po nawiązaniu połączenia adres IP, brama domyślna, maska podsieci i DNS zostaną wyświetlone automatycznie.	
WiFi WiFi	Włączanie/wyłączanie funkcji WiFi i parowanie z urządzeniem WiFi.	
Ethernet Ethernet	Ustawianie sieci przewodowej. Włącz / Wyłącz	
	Pobierz adres IP	Automatyczne nabywanie
		Konfiguracja ręczna
Hotspot Hotspot	Ustawianie funkcji Hotspot.	

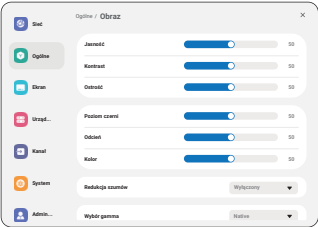


Pozycja regulacji	Problem / opcja		Przycisk do naciśnięcia	
Obraz Picture	Jasność* ¹ Direct	Zbyt ciemny Zbyt jasny		
	Kontrast* ²	Zbyt nudny Zbyt intensywny		
	Ostrość* ²	Zbyt miękki Zbyt ostry		
	Poziom czerni* ²	Czarny jest zbyt ciemny Czarny jest zbyt jasny		
	Odcień* ²	Fioletowy Zielonkawy		
	Kolor* ²	Zbyt słaby Zbyt silny		
	Redukcja szumów* ²	Wyłączony	Redukcja szumów jest wyłączona.	
		Niski	Elektroniczne zakłócenia obrazu powodowane przez różne odtwarzacze multimedialne zostały zredukowane.	
		Środek	Elektroniczny szum obrazu powodowany przez różne odtwarzacze multimedialne został zredukowany bardziej niż do poziomu Low.	
		Wysoki	Elektroniczny szum obrazu powodowany przez różne odtwarzacze multimedialne został zredukowany w stopniu większym niż Medium.	
	Wybór gamma* ²	Można ustawić wartość Gamma. Natywny / 2.2 / 2.4 / Sgamma / D-image		
	Niski poziom niebieskiego światła	Wyłącz	Powrót do normalności.	
		Włącz	Niebieskie światło jest zmniejszone.	
	Temperatura barwowa	3000°K	9300°K	
		4000°K	10000°K	
		5000°K	Rodzimy	Oryginalna temperatura barwowa
		6500°K	Użytkownik1	Ustawienie wstępne użytkownika 1
		7500°K	Użytkownik2	Ustawienie wstępne użytkownika 2

Ogólne General



Pozycja regulacji	Problem / opcja			Przycisk do naciśnięcia	
Obraz Picture	Kontrola kolorów* ³	Ustaw kolor użytkownika.			
		Użytkownik1	R	Zbyt słaby Zbyt silny	
			G		
			B		
	Użytkownik2	2000K-10000K			
	Reset obrazu	Anuluj	Powrót do menu.		
Reset		Ustawienia obrazu zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.			
Dźwięk Audio	Równowaga	Lewy głośnik jest głośniejszy. Prawy głośnik jest głośniejszy.			 
	Treble	Zbyt słaby			
		Zbyt silny			
	Bass	Zbyt słaby			
		Zbyt silny			
	Objętość Direct	Zbyt miękki			
		Zbyt głośno			
	Wyjście audio (wyjście liniowe)	Regulacja głośności wyjścia audio.			
		Zbyt miękki Zbyt głośno			
	Maksymalna objętość	Ustaw maksymalną głośność.			 
	Minimalna objętość	Ustaw minimalną głośność.			 
	Wyciszenie	Wyłącz	Przywrócenie poprzedniego poziomu głośności dźwięku.		
		Włącz	Tymczasowe wyłączenie dźwięku.		
	Synchronizacja wyjścia audio	Wyłącz	Głośność głośnika różni się od głośności wyjścia audio (line-out).		
		Włącz	Głośność głośnika jest zgodna z głośnością wyjścia audio (line-out).		
	Ustawienie głośnika	Wyłącz	Wyłączenie wbudowanego głośnika.		
		Włącz	Włącz wbudowany głośnik.		
	Reset audio	Anuluj	Powrót do menu.		
		Reset	Ustawienia audio zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.		

Ogólne General

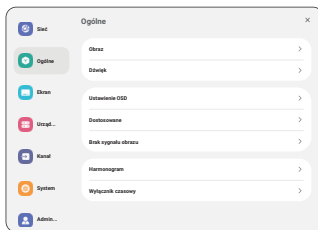

Pozycja regulacji	Problem / opcja		Przycisk do naciśnięcia		
Ustawienie OSD OSD setting	Limit czasu OSD	Czas wyświetlania OSD można ustawić w zakresie od 5 do 120 sekund. Wył. / 5 - 120 sekund		 	
	Pozycja OSD H	OSD jest zbyt przesunięte w lewo OSD jest zbyt prawe		 	
	Pozycja OSD V	OSD jest zbyt niskie OSD jest zbyt wysokie		 	
	Przejrzystość OSD	Tło OSD jest przezroczyste. Wył. / 5 - 100		 	
	Informacje OSD	Ustaw czas, przez jaki wyświetlane jest informacyjne menu ekranowe wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu. Wyłączony / 1 - 60 sekund		 	
	Pasek boczny	Wybierz ustawienie wyświetlania paska bocznego.			
		3s przytrzymanie dotyku	Dotknij ekranu przez 3 sekundy, aby go wyświetlić.		
Zawsze wyłączony		Zawsze ukrywaj			
Zawsze włączony		Zawsze pokazuj			
Dostosowane Customised	Logo i animacja	Wyłącz	logo iiyama i animacja nie są wyświetlane po włączeniu monitora.		
		Włącz	logo iiyama i animacja są wyświetlane po włączeniu monitora.		
		Ustawienie logo	Wybierz logo rozruchowe.		
		Ustawienie animacji	Wybierz animację uruchamiania.		
	Tapeta	Ustaw tapetę.			
Brak sygnału obrazu No signal image	Dostosuj obraz dla ekranu braku sygnału. Wyłącz / Włącz / Użytkownik				
Harmonogram Schedule	Lista harmonogramów	Można ustawić do 7 harmonogramów.			
	Czas rozpoczęcia*4	Ustaw czas rozpoczęcia.			
	Czas zakończenia*4	Ustaw czas zakończenia.			
	Wejście	Wybór domyślnego źródła sygnału wejściowego, które będzie używane przy następnym automatycznym włączeniu monitora. HDMI1 / HDMI2 / USB-C / Web Player / CMS / File Manager*5 / Media Player / PDF Player / Custom			

Ogólne
General


Pozycja regulacji	Problem / opcjaPrzycisk do naciśnięcia	
Harmonogram Schedule	Lista odtwarzania	Wybierz listę odtwarzania dla mediaplayera, odtwarzacza PDF i przeglądarki.
	Dni tygodnia	Ustawianie dnia tygodnia. Pon. / wt. / śr. / czw. / pt. / sob. / niedz.
	Wykonywane tylko przez tydzień	Ustawienie powtarzania co tydzień. Wyłącz / Włącz
	Włącz* ⁶	Włączanie/wyłączanie harmonogramu.
Wyłącznik czasowy Off timer	Ustawienie po wyłączeniu monitora. Wyłączone / 1 - 24 godziny	

- *¹ Dostosuj jasność, jeśli używasz monitora w ciemnym pomieszczeniu i czujesz, że ekran jest zbyt jasny.
Regulacja jasności jest wyłączona, gdy włączona jest opcja Brightness of Panel saving.
- *² Niedostępne dla Media Player, Browser, CMS, PDF Player i wejść niestandardowych.
- *³ Można ją wybrać tylko wtedy, gdy temperatura kolorów jest ustawiona na "Użytkownik1/ Użytkownik2".
- *⁴ Czas rozpoczęcia w harmonogramie musi być krótszy niż czas zakończenia.
- *⁵ Pliki zdjęć lub filmów znajdujące się w folderze iiyama_play w pamięci flash USB mogą być automatycznie odtwarzane przy użyciu ustawienia Harmonogram.
- Kolejność odtwarzania jest alfabetyczna, 0 ~ 9, aA ~ zZ, wielkość liter nie ma znaczenia.
- *⁶ Dostosowania opcji "Enable" (Włącz) należy dokonać dopiero po prawidłowym ustawieniu godziny rozpoczęcia, godziny zakończenia, wejścia i tygodnia .

Direct

Dostęp do tego ustawienia można uzyskać bezpośrednio z szybkiego menu.

Ekran Screen

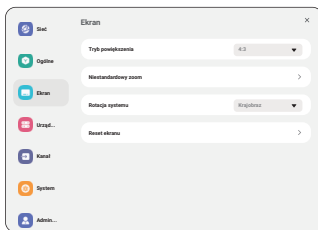


Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Tryb powiększenia ^{*1} Zoom mode	Pełny	Powiększenie obrazu w poziomie w celu wypełnienia ekranu, jeśli źródłem obrazu jest format 4:3 (standardowa rozdzielczość). Jeśli źródłem obrazu jest format 16:9 (wysoka rozdzielczość), obraz nie jest skalowany.
	4:3	Wyświetlanie wszystkich zdjęć w formacie 4:3.
	Prawdziwy	Wyświetlanie obrazu kropka po kropce.
	21:9	Wyświetlanie wszystkich zdjęć w formacie 21:9.
	Niestandardowe	Dostosuj ekran powiększenia.
Niestandardowy zoom ^{*2} Custom zoom	Zoom	Powiększa jednocześnie poziomy i pionowy rozmiar obrazu.
	H zoom	Powiększenie poziomego rozmiaru obrazu.
	V zoom	Powiększenie pionowego rozmiaru obrazu.
	Pozycja H ^{*3}	Wartości Zoom / H Zoom.
	Pozycja V ^{*3}	Zoom / V Wartości zoomu.
Rotacja systemu System rotation	Krajobraz	Wyświetlanie menu ekranowego w trybie poziomym.
	Portret	Wyświetlanie menu ekranowego w trybie portretowym.
Reset ekranu Screen reset	Anuluj	Powrót do menu.
	Reset	Ustawienia ekranu zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.

*1 Niedostępne dla Media Player, Browser, CMS, PDF Player i wejść niestandardowych.

*2 Można go wybrać tylko wtedy, gdy tryb zoomu jest ustawiony na "Niestandardowy".


*3 Gdy wartość zoomu, zoomu H i zoomu V wynosi "0", pozycji H i pozycji V nie można regulować.

Urządzenie Device

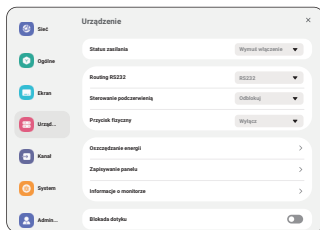

Pozycja regulacji	Problem / opcja		
Status zasilania Power on status	Wymuś włączenie	Monitor włączy się po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka ściennego.	
	Wyłączenie zasilania	Monitor pozostanie wyłączony po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka ściennego.	
	Ostatni status	Monitor powróci do poprzedniego stanu zasilania (włączony/wyłączony/gotowość) po odłączeniu i wymianie przewodu zasilającego.	
Routing RS232 RS232 routing	Wybierz port sterowania RS232. RS232 / LAN RS232		
Sterowanie podczerwienią IR control	Wybór trybu pracy pilota zdalnego sterowania w przypadku podłączenia wielu monitorów za pośrednictwem połączenia RS232C.		
	Zablokuj wszystko	Zablokowanie całego pilota zdalnego sterowania.	
	Zabl. wsz. bez głoś.	Zablokowanie wszystkich funkcji poza zasilaniem pilota zdalnego sterowania.	
	Zabl. wsz. bez zasil.	Zablokowanie wszystkich funkcji pilota z wyjątkiem głośności.	
	Zabl. wszys. bez PWR i VOL	Zablokowanie wszystkich funkcji poza głośnością i zasilaniem pilota zdalnego sterowania.	
	Odblok ^{*1}	Odblokuj pilota zdalnego sterowania.	
Przycisk fizyczny Physical button	Włącz	Umożliwia korzystanie z fizycznych przycisków na monitorze.	
	Wyłącz	Wyłącza fizyczne przyciski, aby zapobiec ich przypadkowemu użyciu.	
Zmotoryzowany stojak ^{*2} Motorized stand	W przypadku stosowania stojaka z napędem elektrycznym można regulować i dostosowywać wysokość.		
	Góra	Podnieś stojak z napędem silnikowym.	
	Dół	Opuść stojak z napędem silnikowym.	
	Gniazdo 1 / Gniazdo 2	Zapamiętaj preferowaną wysokość w Gniazdo 1 lub Gniazdo 2.	
Oszczędzanie energii Power saving	WOL	Wyłącz	Wyłączenie funkcji wake on LAN.
		Włącz	Włączenie funkcji wake on LAN.
	Pobudzenie wejścia źródłowego	Wyłącz	Wyłączenie funkcji budzenia wejścia źródłowego.
		Włącz	Umożliwia wybudzenie monitora z trybu gotowości po wykryciu aktywnego sygnału.
	Automatyczne wyłączenie ^{*3}	Wyłącz	Wyłącz funkcję automatycznego wyłączania.
		Włącz	Włącz automatyczne wyłączanie wyświetlacza po określonym czasie 60mins / 90mins / 120mins / 150mins / 180mins / 210mins / 240mins

Urządzenie
Device

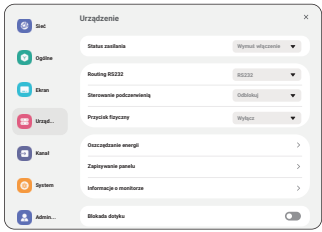

POLSKI


Pozycja regulacji	Problem / opcja		
Zapisywanie panelu Panel saving	Jasność	Wyłącz	Regulacja podświetlenia jest wyłączona.
		Włącz	Jasność obrazu zostanie zmniejszona do 40% wartości maksymalnej.
	Biały pranie	Pomaga zmniejszyć retencję lub wypalanie obrazu, wyświetlając w pełni biały obraz lub wykonując odświeżanie pikseli w celu ponownej kalibracji poziomów napięcia pikseli i poprawy wydajności wyświetlacza.	
Informacje o monitorze Monitor information	Wyświetla informacje o monitorze, w tym nazwę modelu, numer seryjny, godziny pracy i wersję oprogramowania.		
Blokada dotyku* ¹ Touch lock	Wyłącz	Włącz obsługę ekranu dotykowego.	
	Włącz	Wyłącz obsługę ekranu dotykowego.	
Inne Other	Identyfikator monitora	Ustaw identyfikator monitora. 1 - 255	
	Dioda LED zasilania	Wyłącz	Wskaźnik zasilania jest wyłączony.
		Włącz	Wskaźnik zasilania jest włączony.

*¹ Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO na pilocie przez 6 sekund.

*² Wyłączone, gdy nie jest podłączony do zmotoryzowany stojak.

*³ Domyślny czas automatycznego wyłączania wynosi 180 minut, funkcję można wyłączyć lub zmienić na inny czas podczas pierwszego uruchomienia wyświetlacza lub w menu opcji zaawansowanych OSD.

Kanał Channel

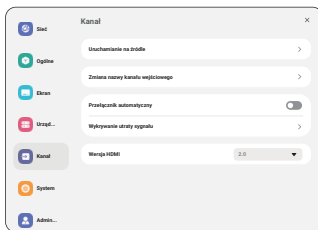


Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Uruchamianie na źródle* ¹ Boot on source	Ostatnie wejście	Po włączeniu zasilania rozpoczyna się ono od tego samego ustawienia, co przy ostatnim wyłączeniu. Wyłącz / Włącz
	Wejście	Wybór źródła wejścia podczas uruchamiania systemu. HDMI1 / HDMI2 / USB-C / Web Player / CMS / File Manager / Media Player / PDF Player / Custom
	Lista odtwarzania	Wybór indeksu listy odtwarzania dla przeglądarki, odtwarzacza MediaPlayer i odtwarzacza PDF.
Zmiana nazwy kanału wejściowego Rename input channel	Dostosuj nazwy każdego źródła sygnału.	
Przełącznik automatyczny* ² Auto source switching	Wyłącz	Wyłącz funkcję automatycznego wykrywania sygnału.
	Włącz* ³	Automatycznie wykrywa wszystkie źródła w przypadku braku sygnału na domyślnym wejściu i automatycznie wybiera dostępny sygnał.
Wykrywanie utraty sygnału Signal lost detection	Przełącznik po utracie sygnału	Automatycznie wykrywa źródła, wybierając ostatnio używane źródło, blokując je na określonym wejściu lub postępując zgodnie z kolejnością zdefiniowaną przez użytkownika, jeśli na domyślnym wejściu nie ma sygnału. Wyłącz / Ostatnie wejście / Stałe źródło / Według kolejności
Wersja HDMI* ⁴ HDMI version	Ustaw wersję HDMI. 2.0 / 1.4	

*¹ Brak funkcji przełączania awaryjnego, system zachowa źródło nawet w przypadku braku sygnału wejściowego.

*² Wyświetlacz automatycznie wykrywa i wybiera dostępne źródło sygnału.


*³ Kolejność wykrywania: HDMI1 → HDMI2 → USB-C → Web Player → CMS → File Manager → Media Player → PDF Player → Custom

*⁴ Odpowiedni tylko dla wejścia HDMI.

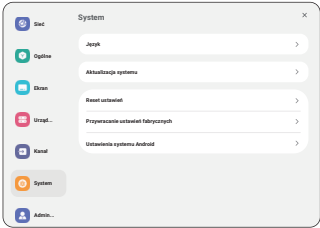

Pozycja regulacji	Problem / opcja			
Język Language	English	Angielski	Deutsch	Niemiecki
	Français	Francuski	Italiano	Włoski
	Español	Hiszpański	Русский	Rosyjski
	Polski	Polski	Nederlands	Holenderski
	Dansk	Duński	Svenska	Szwedzki
	Suomi	Fiński	Norsk bokmål	Norweski
	Čeština	Czeski		
Aktualizacja systemu System update	OTA	Aktualizacja oprogramowania układowego.		
	Aktualizacja lokalna			
Reset ustawień Setting reset	Anuluj	Powrót do menu.		
	Reset	Ustawienia systemowe zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.		
Przywracanie ustawień fabrycznych Factory reset	Anuluj	Powrót do menu.		
	Reset	Przywrócone zostaną dane ustawione fabrycznie.		
Ustawienia systemu Android Android setting	Włącz program uruchamiający Androida w ustawieniach, aby uzyskać dostęp do funkcji.			

Administrator Admin

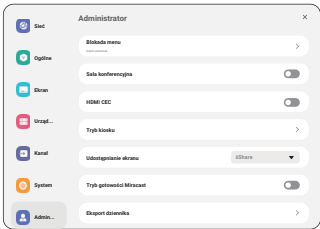


Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Blokada menu Menu Lock	Administrator może ustawić sześciocyfrowe hasło przy pierwszym wejściu, a po jego ustawieniu użytkownicy muszą wprowadzić odpowiednie hasło, aby ponownie wejść na stronę administratora.	
Sala konferencyjna Meeting room	Gdy jest włączony, nie ma sygnału tylko ekran spoczynkowy, użytkownicy mogą wybudzić ekran w dowolnym momencie za pomocą pilota zdalnego sterowania, przycisków lub dowolnego kabla przenoszącego sygnał, aby połączyć ekran z systemem.	
HDMI CEC HDMI CEC	Wyłącz	Wyłączenie łącza zgodnie z HDMI CEC.
	Włącz	Włącz połączenie zgodnie z HDMI CEC.
Tryb kiosku* Kiosk mode	Ogranicz funkcjonalność monitora, aby można go było używać tylko do określonych celów. Wprowadź hasło ustawione na pierwszym ekranie konfiguracji. Hasło (Anuluj / Ok)	
Udostępnianie ekranu Screen Share	Wybierz system udostępniania ekranu. iiShare / EsharePro	
Tryb gotowości Miracast Miracast standby	Wyłącz	Wyłącza odbiór Miracast w trybie czuwania.
	Włącz	Włącza odbiór Miracast w trybie gotowości.
Eksport dziennika Log export	Eksportuje dzienniki systemowe w celu rozwiązywania problemów lub przeglądu.	

* Funkcje wyłączone w Trybie kiosku


Ogólne	Logo i animacja
	Brak sygnału obrazu
System	Ustawienia systemu Android

KONFIGURACJA POCZĄTKOWA


① Wybór języka wyświetlania.

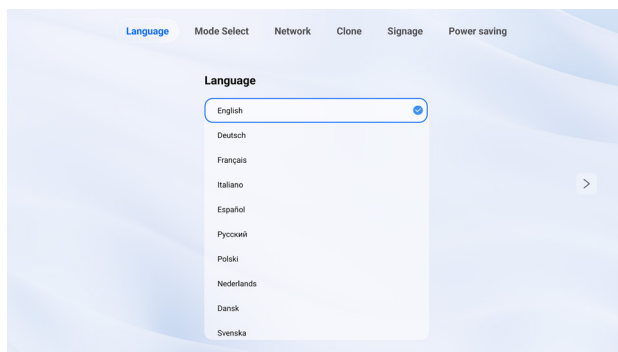

② Wybór trybu wyświetlania.

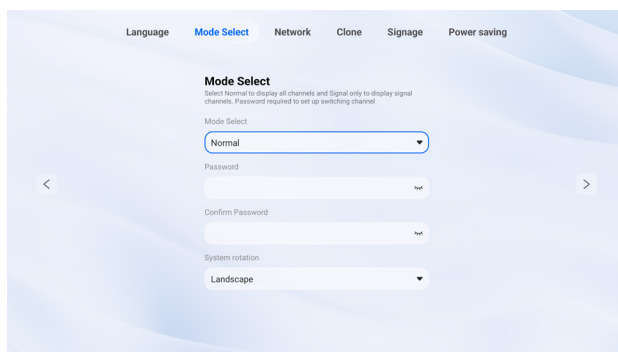

③ Wybierz opcję Połączenie sieciowe.

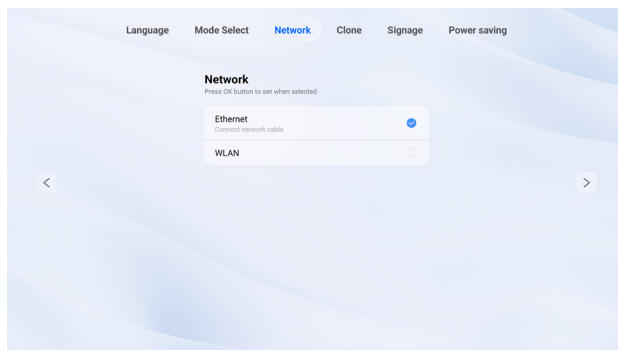

④ Wybierz źródło klonowania.

The screenshot shows the 'Clone' menu in the monitor's settings. At the top, there is a navigation bar with tabs: Language, Mode Select, Network, Clone (highlighted in blue), Signage, and Power saving. Below the navigation bar, the title 'Clone' is displayed, followed by the instruction 'Clone media files into Internal/Please select clone source'. A single button labeled 'Clone media files from USB storage' is centered on the screen. Navigation arrows are visible on the left and right sides of the screen.

⑤ Ustaw parametry monitora.

The screenshot shows the 'Signage' menu in the monitor's settings. The navigation bar at the top includes tabs: Language, Mode Select, Network, Clone, Signage (highlighted in blue), and Power saving. The title 'Signage' is displayed, followed by the instruction 'Please connect to the server'. Below this, there are four input fields: 'Signage display name' with the value 'PDDC6294411311', 'Account/Organization ID' with the value '0001', 'Server Address' with the value 'ryama-cms.com', and 'Storage Path' with a dropdown menu showing 'Internal storage'. Navigation arrows are visible on the left and right sides of the screen.


⑥ Konfigurowanie strategii energetycznej.

The screenshot shows the 'Power saving' menu in the monitor's settings. The navigation bar at the top includes tabs: Language, Mode Select, Network, Clone, Signage, and Power saving (highlighted in blue). The title 'Power saving' is displayed, followed by the instruction 'Setting up power energy saving strategy'. Below this, there are three dropdown menus: 'Auto power off' set to '180mins', 'WOL' set to 'off', and 'Source input wake up on' set to 'off'. Navigation arrows are visible on the left and right sides of the screen.

PASEK NARZĘDZI NAWIGACJI

Pasek boczny może być wyświetlany z prawej lub lewej strony ekranu.

Dotknij ekranu palcem w dowolnym miejscu i przytrzymaj przez 3 sekundy, a pojawi się pasek boczny.

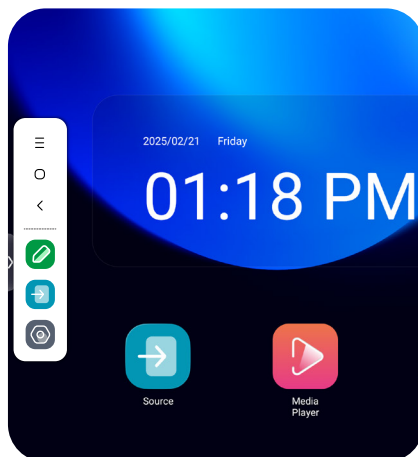


☰ : Back Stage

○ : Menu

< : Powrót

✎ : Mark



Wybierz : Wybieranie i manipulowanie obiektami na monitorze.

Pen : Zrób notatkę

Gumka : Czyszczenie adnotacji, gumka gestów

Zapisz : Zapisuje bieżące adnotacje w zawartości ekranu do obrazu w pamięci masowej.

Historia : Wyświetlanie wcześniej zapisanych adnotacji i migawek zawartości ekranu.

Migawka : Przechwytywanie i zapisywanie bieżącego ekranu tablicy jako obrazu.


Zamknij : Wyjście

→ : Źródło

⚙ : Ustawienia systemowe

POLSKI

Naciśnij przycisk  LIST na pilocie zdalnego sterowania.

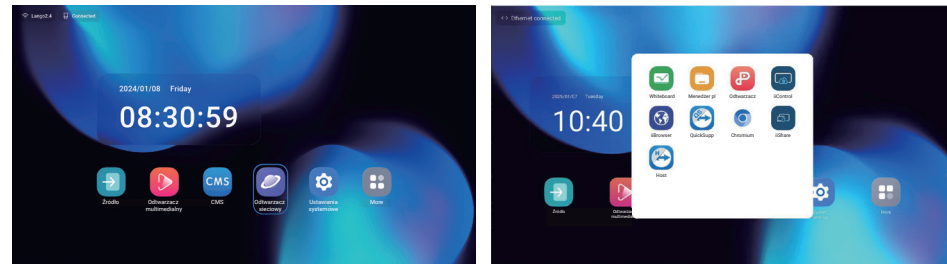

[Źródło]

Wybierz źródło wejściowe do podłączenia.




[Ustawienia systemu Android]

Dostęp do ustawień systemu Android można uzyskać z menu OSD, wybierając opcję "Ustawienia systemu Android".


Sieć i Internet

Network & internet

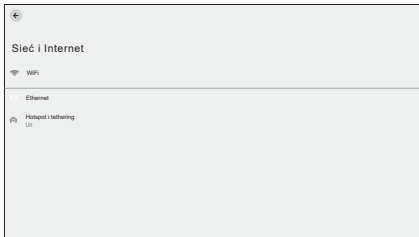

Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Wi-Fi Wi-Fi	Ustawianie funkcji Wi-Fi Włącz / wyłącz i parowanie z urządzeniem WiFi.	
	Lista Wi-Fi	Wyświetlanie listy sieci WiFi
	Dodaj sieć	Nazwa sieci
		Bezpieczeństwo
		Opcje zaawansowane
	Preferencje sieciowe	Automatyczne włączanie Wi-Fi
		Powiadomienie dla sieci publicznych
		Instalowanie certyfikatów
Wi-Fi Direct		
Zapisane sieci	Zapisywanie sieci Wi-Fi na tym monitorze.	
Ethernet ^{*1} Ethernet	Ustawianie sieci przewodowej. Wyłącz / Włącz	
	MAC ^{*2}	Przypisz adres MAC dla tego monitora.
	Adres IP	Przypisanie adresu IP dla tego monitora.
	Maska sieci	Przypisanie maski sieci dla tego monitora.
	Bramka	Przypisanie bramy dla tego monitora.
	DNS1	Przypisywanie adresu serwera DNS.
	DNS2	
	Adres IPv6	Przypisanie adresu IPv6 dla tego monitora.
	Domyślna brama IPv6	Przypisanie domyślnej bramy IPv6 dla tego monitora.
	Serwer DNS IPv6	Przypisanie adresu serwera DNS IPv6.
	Tryb Ethernet IP	Statyczny
		DHCP
	Pełnomocnik	Ustawienie serwera proxy. Brak / Ręcznie / Automatyczna konfiguracja proxy
Hotspot i tethering Hotspot & tethering	Hotspot Wi-Fi	Ustawianie funkcji Hotspot.
	Ethernet tethering	Ustawianie funkcji tetheringu


*¹ Adres MAC/adres Ethernet można znaleźć na etykiecie znajdującej się z tyłu monitora.

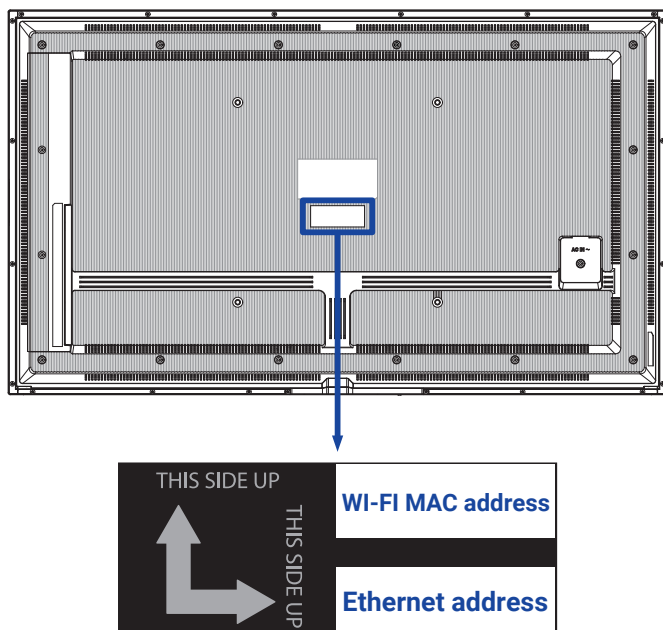

*² Jeśli konieczne jest użycie adresu MAC sieci Wi-Fi dla określonych ustawień sieciowych, należy upewnić się, że ustawienie adresu MAC sieci Wi-Fi to "Użyj adresu MAC urządzenia".

Aplikacje i powiadomienia

Apps & Notification

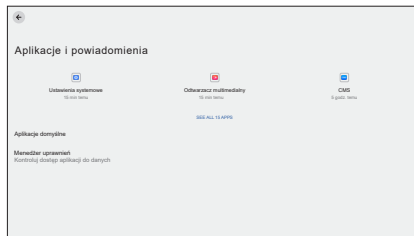

Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Informacje o aplikacji App info	Wyświetlanie wszystkich aplikacji.	
Aplikacje domyślne Default apps	Aplikacja przeglądarki	Ustaw domyślne aplikacje.
	Aplikacja domowa	
	Linki otwierające	
Menedżer uprawnień Permission manager	Uprawnienia aplikacji	Ustawianie uprawnień aplikacji.


Wyświetlacz

Display



Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Rozmiar czcionki Font size	Mały	Ustaw rozmiar czcionki.
	Domyślny	
	Duży	
	Największy	

Wyświetlanie oznakowania Signage display

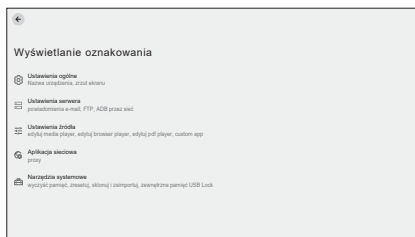

Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Ustawienia ogólne General settings	Nazwa wyświetlana na oznakowaniu	Ustawienie nazwy monitora.
	Zrzut ekranu	Disable / Enable(Interval, Start time, End time, Repeat, Save to, Purge Screenshots, Send screenshots via email)
Ustawienia serwera Server settings	Powiadomienie e-mail	Wyłącz / Włącz (SMTP, Manager Email, Test)
	FTP	Wyłącz / Włącz (konto, hasło, ścieżka przechowywania, port)
	ADB przez sieć	Dostęp do połączenia sieciowego z portem 5555.
Ustawienia źródła Source settings	Edycja odtwarzacza multimedialnego	Edycja listy odtwarzania Media Player i ustawień efektów.
	Edycja odtwarzacza przeglądarki	Edycja listy przeglądarek i ustawień efektów.
	Edycja odtwarzacza PDF	Edycja listy odtwarzania PDF Player i ustawień efektów.
	Ścieżka przechowywania	Ustaw odtwarzacz multimedialny, odtwarzacz PDF, lokalizację przechowywania przeglądarki.
	Aplikacja niestandardowa	Edytuj aplikację niestandardową.
Aplikacja sieciowa Network application	Pełnomocnik	Ustawienie serwera proxy. Disable / Enable (Hostname: Adres IP serwera proxy, Port: Numer portu serwera proxy, Type: Typ serwera proxy) Uwierzytelnianie / Nazwa użytkownika/ Hasło
Narzędzia systemowe System tools	Clear Storage	Wyczyść wszystkie dane w folderach signage. Wszystkie / Pamięć wewnętrzna / Pamięć USB
	Reset	Usuń wszystkie dane
	Klonowanie i importowanie	Przywrócone zostaną dane ustawione fabrycznie.
		Klon
	Pamięć zewnętrzna USB Blokada	Kopiowanie ustawień OSD, listy odtwarzania i plików multimedialnych*.
		Import
	Włącz	Import z folderu signage pod USB. Pamięć wewnętrzna
		Odblokowanie pamięci zewnętrznej USB.
	Wyłącz	Blokada pamięci zewnętrznej USB.


* Pliki multimedialne to zawartość multimedialna kopiowana do tego urządzenia podczas tworzenia list odtwarzania w przeglądarce, odtwarzaczu multimedialnym i źródle odtwarzacza PDF.

Zabezpieczenia Security Zabezpieczenia Aplikacje do zarządzania urządzeniem Brak aktywnych aplikacji Nieznane źródła Zakazanie na instalowanie aplikacji ze wszystkich źródeł	
Pozycja regulacji	Problem / opcja
Aplikacje do zarządzania urządzeniem Device admin apps	Wyświetlanie informacji o przechowywaniu poświadczeń.
Nieznane źródła Unknown sources	Wyłączenie / włączenie instalacji aplikacji z nieznanych źródeł.

System System Język i metody wprowadzania Nastawienie (Touchscreen) (języki) Data i godzina GMT+01:00 Czas środkowoeuropejski standardowy	
Pozycja regulacji	Problem / opcja
Język i metody wprowadzania Language & Input	Języki Ustaw język wyświetlania, klawiaturę i metodę wprowadzania.
	Klawiatura ekranowa Język: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Česky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
Data i godzina Date & time	Automatyczne ustawianie czasu Ustaw datę i godzinę.
	Strefa czasowa Ustaw strefę czasową.
	Serwer Ntp

O urządzeniu About device O urządzeniu Informacje prawne Model LY4K30ALJHS-B1AG Wersja Androida 14 Numer kompilacji 20241230011053 Wersja kompilacji KL09P70-0314-12		
Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Informacje prawne Legal information	Licencje innych firm	Główne informacje w About: Legal / Model / Wersja Androida / Numer kompilacji / Wersja kompilacji Automatyczne wyszukiwanie aktualizacji .zip z USB lub karty SD. Po wybraniu zaktualizowanego pliku .zip monitor uruchomi się ponownie i rozpocznie się aktualizacja.
	Licencje systemowe Webview	
Model Model	Model	
	Numer seryjny	
	Wersja sprzętowa	
Wersja Androida Android version	Wersja na Androida	
	Aktualizacja zabezpieczeń systemu Android	
	Wersja jądra	
	Numer kompilacji	
Numer kompilacji Build number		
Wersja kompilacji Build version		

■ Szybkie informacje
 Naciśnij przycisk Info i numer 77 na pilocie zdalnego sterowania.
 Wyświetlanie informacji o sieci, monitorze itp.

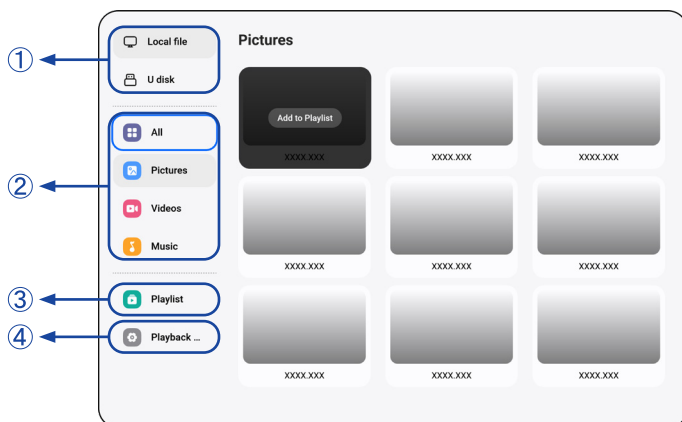

① Przeglądanie plików zapisanych w pamięci wewnętrznej i pamięci USB.

② Odtwarzanie pliku

1. Nawigacja po różnych typach plików multimedialnych: Wszystkie, Zdjęcia, Wideo i Muzyka.
2. Wybierz plik i naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie.

UWAGA

■ Obsługiwany system plików:
FAT32

■ Obsługiwany format pliku:

Tryb krajobrazowy

- **Picture:** JPG, BMP, PNG, GIF, WebP, HEIF(HEIC), AVIF
- **Wideo:** AVI, ASF, AVS, AVS2, FLV, MP4, MKV, 3GPP, OGM, VCI, WEBM, WMV, H264, H265, RM
- **Muzyka:** MP3, EAC3, AC3, AVI, ASF, WMV, WAV, WMW, MKV, 3GPP, MP4, FLV, OGM, RM, AAC, WEBM, OGG

■ Klawisz skrótu multimediiów

- ► : Aby odtworzyć plik multimedialny.
- II : Aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego.
- ►| : Odtwórz następny plik.
- ◀| : Odtwarzanie poprzedniego pliku.
- ↺ : Powtarzanie odtwarzania.
- ⇄ : Odtwarzanie sekwencyjne.
- ⇄ : Odtwarzanie wstecz.
- ✂ : Odtwarzanie losowe.

■ Klawisz skrótu strzałki

- ◀ : Poprzedni plik
- ▶ : Następny plik

■ Opcje edycji

Naciśnij "Option", aby wyświetlić opcje edycji.

- **Dodaj do listy odtwarzania:** Wybierz plik i dodaj go do listy.

- Pilot zdalnego sterowania
-  **Klawisz opcji:** Wyświetlanie opcji edycji
-  **Przycisk OK:** Wybór / odznaczenie pliku
-  **Klawisz powrotu:** Powrót
-  **Odtwórz:** Odtwarzanie pliku multimedialnego.
-  **Pauza:** Wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.
-  **Szybkie przewijanie do przodu:** Aby przeskoczyć o 10 sekund do przodu.
-  **Przewijanie do tyłu:** Przeskakiwanie o 10 sekund wstecz.
-  **Stop:** zatrzymanie odtwarzania pliku i powrót do menu

③ Lista odtwarzania

Wyświetlanie bieżącej listy odtwarzania lub tworzenie nowych list.

1. Wybierz "Dodaj" na stronie.
2. Wprowadź nazwę listy odtwarzania.

■ Opcje edycji

Naciśnij "Option", aby wyświetlić opcje edycji.

- **Odtwórz:** Odtwarzanie plików z listy.
- **Usuń:** Usuń listę.
- **Przenieś w górę:** Przenosi pliki na górę listy.
- **Przesuń w dół:** Przenosi pliki na dół listy.
- **Usuń:** Usuń pliki.

■ Pilot zdalnego sterowania

-  **Klawisz opcji:** Wyświetlanie opcji edycji
-  **OK / ► Przycisk odtwarzania:** Odtwarzanie plików z listy.
-  **Klawisz powrotu:** Powrót

④ Ustawienia odtwarzania

■ Kolejność odtwarzania


- **Sekwencje:** Odtwarzanie plików w sekwencjach.
- **Odwróć:** Odtwarzanie plików w odwrotnej kolejności.
- **Losowo:** Wszystkie pliki na liście są odtwarzane losowo.
- **Cykl:** Wszystkie pliki na liście są odtwarzane wielokrotnie.

■ Tryb gry

- **Auto:** Czas trwania autoodtwarzania Auto 5s / Auto 15s / Auto 30s / Auto 60s
- **Ręcznie:** Ręczne odtwarzanie pliku.

■ Styl gry

- **Pełny:** powiększenie obrazu do pełnego ekranu.
- **Skala:** Wyświetlanie obrazu w oryginalnych proporcjach.

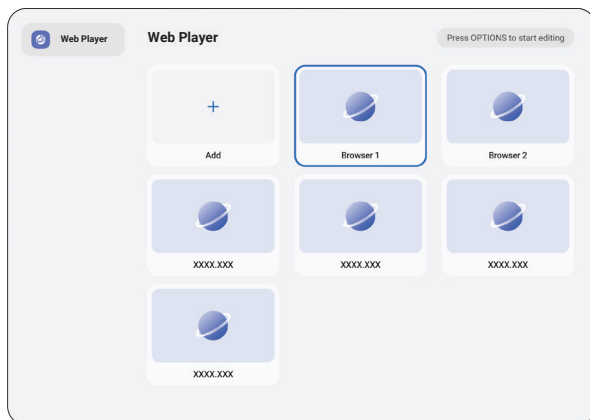

① Lista odtwarzania

Ustaw często używany adres URL.

1. Wybierz "Dodaj" na stronie.
2. Wprowadź adres URL i naciśnij przycisk Potwierdź, aby uzyskać dostęp.

■ Opcje edycji

- **Odtwórz:** Otwórz stronę internetową
- **Usuń:** Usunięcie adresu URL.

■ Pilot zdalnego sterowania

-  **Klawisz opcji:** Wyświetlanie opcji edycji
-  **OK / ► Przycisk odtwarzania:** Otwórz stronę internetową
-  **Klawisz powrotu:** Powrót



① Przeglądanie plików zapisanych w pamięci wewnętrznej i pamięci USB.

② Odtwarzanie pliku

1. Wybierz plik i naciśnij przycisk OK, aby go wyświetlić.

■ Klawisz skrótu strzałki

- ◀ : Poprzednia strona
- ▶ : Następna strona

■ Opcje edycji

Naciśnij "Option", aby wyświetlić opcje edycji.

- **Dodaj do listy odtwarzania:** Wybierz plik i dodaj go do listy.

■ Pilot zdalnego sterowania

- **Klawisz opcji:** Wyświetlanie opcji edycji
- **Przycisk OK:** Wybór / odznaczenie pliku
- **Klawisz powrotu:** Powrót
- **Odtwórz:** Odtwarzanie pliku multimedialnego.
- **Pauza:** Wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.
- **Stop:** zatrzymanie odtwarzania pliku i powrót do menu

③ Lista odtwarzania

Wyświetlanie bieżącej listy odtwarzania lub tworzenie nowych list.

1. Wybierz "Dodaj" na stronie.

2. Wprowadź nazwę listy odtwarzania.

■ Opcje edycji


Naciśnij "Option", aby wyświetlić opcje edycji.

- **Odtwórz:** Otwórz plik PDF z listy.
- **Usuń:** Usuń listę.
- **Przenieś w górę:** Przenosi pliki na górę listy.
- **Przesuń w dół:** Przenosi pliki na dół listy.
- **Usuń:** Usuń pliki.

- Pilot zdalnego sterowania
-  **Klawisz opcji:** Wyświetlanie opcji edycji
-  **OK / ► Przycisk odtwarzania:** Otwórz plik PDF z listy.
-  **Klawisz powrotu:** Powrót

④ Ustawienia odtwarzania

- Kolejność odtwarzania
 - **Sekwencje:** Odtwarzanie plików w sekwencjach.
 - **Odwróć:** Odtwarzanie plików w odwrotnej kolejności.
 - **Losowo:** Wszystkie pliki na liście są odtwarzane losowo.
 - **Cykl:** Wszystkie pliki na liście są odtwarzane wielokrotnie.
- Tryb gry
 - **Auto:** Czas trwania autoodtwarzania Auto 5s / Auto 15s / Auto 30s / Auto 60s
 - **Ręcznie:** Ręczne odtwarzanie pliku.

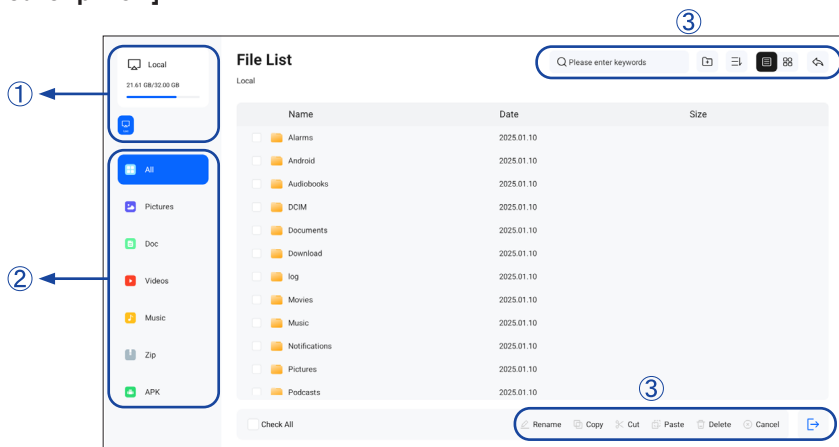

① Przeglądanie plików zapisanych w pamięci wewnętrznej i pamięci USB.

② Zarządzaj plikiem

1. Nawigacja po różnych typach plików: All, Pictures, Doc, Videos, Music, Zip i APK.
2. Wybierz plik do uporządkowania i wyświetlenia.

③ Narzędzia

: Zmień nazwę

: Kopia

: Cięcie

: Wklej

: Usuń

: Anuluj

: Wyjście

: Wyszukiwanie


: Stwórz

: Sortuj (Data, Rozmiar, Nazwa)

: Lista

: Siatka

: Powrót

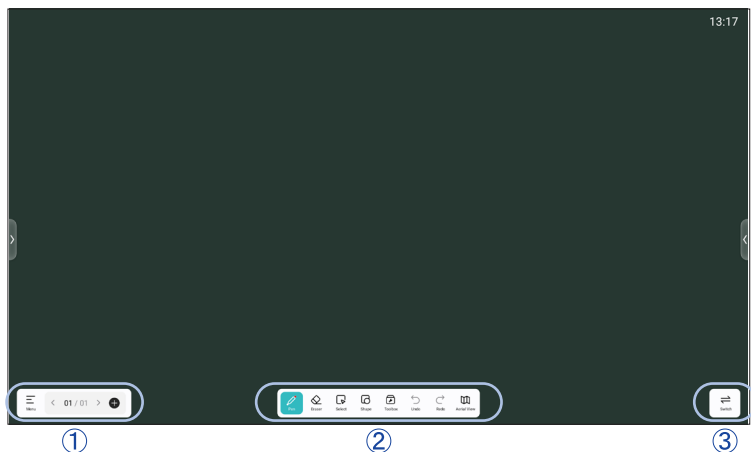

Jest to oprogramowanie do tablic cyfrowych, które pozwala użytkownikom tworzyć, edytować i współpracować na wirtualnych tablicach.

① ≡ Menu

Nowość: Utwórz nową tablicę.

Otwórz: Otwórz istniejący plik tablicy.

Zapisz: Zapisz bieżącą tablicę.

Zapisz jako: Zapisz bieżącą tablicę z nową nazwą lub lokalizacją.

Skanowanie: Udostępnij tablicę. Użytkownicy mogą zeskanować kod QR za pomocą smartfona, aby pobrać obraz bezpośrednio na swoje urządzenie.

E-mail: Wyślij przechwycony obraz przez e-mail.

Ustawienia

Zapobieganie przypadkowemu dotknięciu: Po włączeniu ignoruje dłoń spoczywającą na ekranie.

Wyświetlanie czasu: Po włączeniu w prawym górnym rogu tablicy wyświetlana jest aktualna godzina.

Tryb wielu palców: Tryb wielu palców jest dozwolony po włączeniu, a podgląd wielu palców jest wyświetlany po wyłączeniu.

Tło: Ustawienie koloru tła tablicy i stylu siatki.

Próg: Dostosowanie wartości wyzwania dla grubych i cienkich pisaków oraz gumek gestów.

Pasek narzędzi: Dostosowanie układu paska narzędzi i dostępnych narzędzi.

Wyjdź: Powrót do ekranu głównego.

< : Do poprzedniej strony.

> : Do następnej strony.

01 / 01 : Numer strony

+ : Dodaj nową stronę po ostatniej stronie.

② Narzędzia



Pen : Dostosuj kolor pióra podczas pisania odręcznego.

Zmiana szerokości i koloru obrysu. (Pióro / Rozmiar pisma odręcznego / Kolor pisma odręcznego)



Gumka: wymazuje określony obiekt.



Wybierz: Wybierz edytowany obiekt, możesz go przesuwac i powiększać.



Shape : Draw the shape



Zestaw narzędzi

Obraz: Wstawianie obrazów i manipulowanie nimi

Tabela: Tworzenie tabeli

Linijka: Funkcja linijki

MindMap: Narzędzie do myślenia wizualnego

Przeglądarka: Otwiera przeglądarkę internetową w obrębie tablicy.

FourLineGrid: Stosuje czteroliniowe tło siatki.

Witryna: Wstawianie i wyświetlanie łączy internetowych lub podglądu witryny.

StickyNotes: Narzędzie do burzy mózgów

PDF: Importowanie i dodawanie adnotacji do plików PDF.

PeriodicTab.: Wyświetla układ okresowy dla szybkiego odniesienia.



Cofnij: Anuluj



Redo: Redo



Widok z lotu ptaka: wyświetla miniaturowy podgląd całej tablicy.

③ ⇌ Switch : Przełącznik: Szybkie przełączanie między różnymi tablicami.

[CMS]

Zarządzanie treścią digital signage.

Aby móc korzystać z funkcji, należy pobrać oprogramowanie CMS i instrukcję obsługi z naszej strony internetowej <https://iiyama.com/iisignage>

Oprogramowanie CMS korzysta z portu sieciowego: 9989, dalsze informacje są dostępne w instrukcji obsługi iiSignage.

[iiControl]

Oprogramowanie to zapewnia organizacjom wygodne i szybkie ujednolicone rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi, tworzy wydajny system zarządzania sprzętem w czasie rzeczywistym, pomaga w digitalizacji środowiska kampusu i sprawia, że zarządzanie kampusem jest wygodniejsze.

[iiBrowser]

Połącz się z siecią i przeglądaj strony internetowe.

[QuickSupport]

Aplikacja mobilna TeamViewer QuickSupport umożliwia szybkie otrzymywanie zdalnego wsparcia na smartfonie lub tablecie.

[Chromium]

Połącz się z siecią i przeglądaj strony internetowe.

[iiShare]

Jest to oprogramowanie, które może bezprzewodowo udostępniać ekran innym notebookom itp.

[Host]

Aplikacja TeamViewer Host dla systemu Android umożliwia zdalne sterowanie nienadzorowanymi urządzeniami z systemem Android. Połączenie jest możliwe nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest aktywnie używane.


FUNKCJA CZUWANIA

Ten produkt jest wyposażony w funkcję czuwania. Po jej włączeniu, automatycznie zmniejsza ona niepotrzebne zużycie energii przez monitor, gdy komputer nie jest używany.

W trybie gotowości monitor wykonuje czynności opisane poniżej. Funkcja czuwania, w tym wszelkie ustawienia timera, jest konfigurowana przez system operacyjny. Informacje na temat konfiguracji można znaleźć w instrukcji obsługi systemu operacyjnego.

■ Tryb gotowości

Gdy sygnał wideo z komputera jest wyłączony, monitor przechodzi w tryb czuwania, który zmniejsza zużycie energii do mniej niż 0,5 W*. Ekran staje się ciemny, a wskaźnik zasilania zmienia kolor na czerwony. Po wyjściu z trybu czuwania obraz pojawia się ponownie po kilku sekundach od ponownego dotknięcia klawiatury lub myszy.

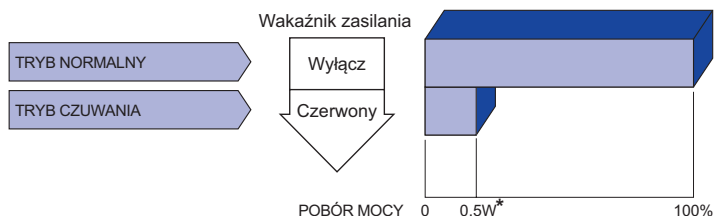

* Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli monitor nie działa prawidłowo, należy wykonać poniższe czynności w celu znalezienia możliwego rozwiązania.

1. Wykonaj regulacje opisane w części OBSŁUGA MONITORA, w zależności od występującego problemu. Jeśli monitor nie wyświetla obrazu, przejdź do punktu 2.
2. Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego elementu regulacji w części OBSŁUGA MONITORA lub jeśli problem nadal występuje, należy zapoznać się z poniższymi elementami.
3. Jeśli wystąpi problem, który nie został opisany poniżej lub nie można go rozwiązać, należy zaprzestać korzystania z monitora i skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym i/yama w celu uzyskania dalszej pomocy.

Problem	Sprawdź
① Obraz nie jest wyświetlany. (Wskaźnik zasilania nie świeci się)	☐ Kabel zasilający jest dobrze osadzony w gnieździe. ☐ Przelącznik zasilania jest włączony. ☐ Gniazdo AC jest pod napięciem. Sprawdź z innym urządzeniem.
(Wskaźnik zasilania jest zielony)	☐ Zwiększ kontrast i/lub jasność. ☐ Komputer jest włączony. ☐ Kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. ☐ Taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacją monitora.
(Wskaźnik zasilania jest czerwony)	☐ Jeśli monitor znajduje się w trybie czuwania, naciśnij przycisk ZASILANIE na pilocie zdalnego sterowania. ☐ Komputer jest włączony. ☐ Kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. ☐ Taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacją monitora.
② Ekran nie jest zsynchronizowany.	☐ Kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. ☐ Taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacją monitora.
③ Ekran pozycja nie jest w centrum.	☐ Taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacją monitora.
④ Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.	☐ Poziom wyjścia wideo komputera jest zgodny ze specyfikacją monitora.
⑤ Ekran jest drżenie.	☐ Napięcie zasilania jest zgodne ze specyfikacją monitora. ☐ Taktowanie sygnału komputera jest zgodne ze specyfikacją monitora.
⑥ Brak dźwięku.	☐ Sprzęt audio (komputer itp.) jest włączony. ☐ Kabel audio jest prawidłowo podłączony. ☐ Głośność jest zwiększona. ☐ Wyciszenie jest wyłączone. ☐ Poziom wyjściowy audio sprzętu audio jest zgodny ze specyfikacją monitora.
⑦ Dźwięk jest zbyt głośny lub zbyt cichy.	☐ Poziom wyjściowy audio sprzętu audio jest zgodny ze specyfikacją monitora.
⑧ Dziwny hałas jest usłyszeli.	☐ Kabel audio jest prawidłowo podłączony.

INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Dla lepszej ochrony środowiska nie należy wyrzucać monitora.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: <https://iiyama.com> w celu recyklingu monitorów.

DODATEK

Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

DANE TECHNICZNE : ProLite T4329AS-B1AG / B1AG A

Ekran dotykowy	Technologia	Technologia pojemnościowa 20 punktów	
	Transmisja światła	≥82%	
	Twardość	8H	
	Grubość	3,72mm	
	Czas reakcji	≤25ms	
Kategoria rozmiaru		43"	
LCD Panel	Technologia paneli	VA	
	Rozmiar	Przekątna: 42,5" (108 cm)	
	Rozstaw pikseli	0,0817 mm H × 0,2451 mm V	
	Jasność	500cd/m ² (Typowy bez panelu dotykowego) 420cd/m ² (Typowy z panelem dotykowym) 260cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)	
	Współczynnik kontrastu	4000 : 1 (typowo)	
	Kąt widzenia	Poziamo: 89 stopni, Pionowo: 89 stopni (typowo)	
	Czas reakcji	6,5 ms (typowo, od szarego do szarego)	
Kolory wyświetlacza		Okolo 1,07G	
Częstotliwość synchronizacji		Poziamo: 28,0-160,0 kHz, Pionowo: 57-62 Hz	
Rozdzielczość natywna		3840 × 2160, 8,3 megapiksela	
Obsługa maks. Rozdzielczość		3840 × 2160 60 Hz	
Wejściowy sygnał wideo		HDMI, USB-C 2.0 (DisplayPort 1.2)	
LAN		RJ45	
Port szeregowy		RS-232C In/Out ø 2,5 mm sub-mini jack	
Złącze IR		IR In/Out	
Złącze USB		USB2.0 (DC5V, 500mA) (odtwarzacz multimedialny USB) × 2 USB-C 2.0 (5 V, 3 A) (tryb DisplayPort 1.4 ALT) × 1	
Liczba portów USB Kształt złącza		1 Upstream: Typ C 2 Downstream: Typ A	
Złącze słuchawkowe*1		ø 3,5 mm mini jack (stereo)	
Głośniki		Wewnętrzne: 10W×2 (głośniki stereo)	
RAM		4GB DDR4	
ROM		32GB eMMC	
WIFI		2,4-2,5 GHz / 5,15-5,825 GHz / 802.11a/b/g/n/ac	
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 941,18 mm × wys. 529,42 mm / szer. 37,1" × 20,8" wys	
Źródło zasilania		100-240VAC, 50/60Hz, 2,1A	
Pobór mocy*2		98W typowo, Tryb czuwania: 0,5W maksymalnie, Tryb wyłączenia: 0,3W maks	
Wymiary / waga netto		989,5 × 578,0 × 72,0 mm / 39,0 × 22,7 × 2,8" (szer. × wys. × głęb.) 13,7kg / 30,2lbs	
Względy środowiskowe		Podczas pracy:	Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F
		Wilgotność	20 do 80% (bez kondensacji)
		Składowanie:	Temperatura -20 do 60°C / 4 do 140°F
		Wilgotność	10 do 90% (bez kondensacji)
Zatwierdzenia		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	

UWAGA

*1 Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*2 Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

DODATEK 61

Ekran dotykowy	Technologia	Technologia pojemnościowa 20 punktów
	Transmisja światła	≥82%
	Twardość	8H
	Grubość	3,72mm
	Czas reakcji	≤25ms
Kategoria rozmiaru		55"
LCD Panel	Technologia paneli	VA
	Rozmiar	Przekątna: 54,6" (139 cm)
	Rozstaw pikseli	0,105 mm wys. × 0,315 mm szer
	Jasność	570cd/m ² (Typowy bez panelu dotykowego) 450cd/m ² (Typowy z panelem dotykowym) 320cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	4000 : 1 (typowo)
	Kąt widzenia	Poziomo: 89 stopni, Pionowo: 89 stopni (typowo)
	Czas reakcji	6,5 ms (typowo, szary do szarego)
Kolory wyświetlacza		Okolo 1,07G
Częstotliwość synchronizacji		Poziomo: 28,0-160,0 kHz, Pionowo: 57-62 Hz
Rozdzielczość natywna		3840 × 2160, 8,3 megapiksela
Obsługa maks. Rozdzielczość		3840 × 2160 60 Hz
Wejściowy sygnał wideo		HDMI, USB-C 2.0 (DisplayPort 1.2)
LAN		RJ45
Port szeregowy		RS-232C In/Out ø 2,5 mm sub-mini jack
Złącze IR		IR In/Out
Złącze USB		USB2.0 (DC5V, 500mA) (odtwarzacz multimedialny USB) × 2 USB-C 2.0 (5 V, 3 A) (tryb DisplayPort 1.4 ALT) × 1
Liczba portów USB Kształt złącza		1 Upstream: Typ C 2 Downstream: Typ A
Złącze słuchawkowe*1		ø 3,5 mm mini jack (stereo)
Głośniki		Wewnętrzne: 10W×2 (głośniki stereo)
RAM		4GB DDR4
ROM		32GB eMMC
WIFI		2,4-2,5 GHz / 5,15-5,825 GHz / 802.11a/b/g/n/ac
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 1209,6 mm × wys. 680,4 mm / szer. 47,6" × 26,8" wys
Źródło zasilania		100-240VAC, 50/60Hz, 1,9A
Pobór mocy*2		104W typowo, Tryb czuwania: 0,5W maksymalnie, Tryb wyłączenia: 0,3W maks
Wymiary / waga netto		1258,0 × 729,0 × 42,5 mm / 49,5 × 28,7 × 1,7" (szer. × wys. × głęb.) 26,8kg / 59,1lbs
Względy środowiskowe		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 do 80% (bez kondensacji) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / 4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji)
Zatwierdzenia		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

UWAGA

*1 Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

62 DODATEK *2 Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

Ekran dotykowy	Technologia	Technologia pojemnościowa 20 punktów	
	Transmisja światła	≥82%	
	Twardość	8H	
	Grubość	3,72mm	
	Czas reakcji	≤25ms	
Kategoria rozmiaru		65"	
LCD Panel	Technologia paneli	VA	
	Rozmiar	Przekątna: 64,5" (164 cm)	
	Rozstaw pikseli	0,124 mm wys. × 0,372 mm szer	
	Jasność	500cd/m ² (Typowy bez panelu dotykowego) 420cd/m ² (Typowy z panelem dotykowym) 260cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)	
	Współczynnik kontrastu	4000 : 1 (typowo)	
	Kąt widzenia	Poziomo: 89 stopni, Pionowo: 89 stopni (typowo)	
	Czas reakcji	6,5 ms (typowo, od szarego do szarego)	
Kolory wyświetlacza		Okolo 1,07G	
Częstotliwość synchronizacji		Poziomo: 28,0-160,0 kHz, Pionowo: 57-62 Hz	
Rozdzielczość natywna		3840 × 2160, 8,3 megapiksela	
Obsługa maks. Rozdzielczość		3840 × 2160 60 Hz	
Wejściowy sygnał wideo		HDMI, USB-C 2.0 (DisplayPort 1.2)	
LAN		RJ45	
Port szeregowy		RS-232C In/Out ø 2,5 mm sub-mini jack	
Złącze IR		IR In/Out	
Złącze USB		USB2.0 (DC5V, 500mA) (odtwarzacz multimedialny USB) × 2 USB-C 2.0 (5 V, 3 A) (tryb DisplayPort 1.4 ALT) × 1	
Liczba portów USB		1 Upstream: Typ C	
Kształt złącza		2 Downstream: Typ A	
Złącze słuchawkowe*1		ø 3,5 mm mini jack (stereo)	
Głośniki		Wewnętrzne: 10W×2 (głośniki stereo)	
RAM		4GB DDR4	
ROM		32GB eMMC	
WIFI		2,4-2,5 GHz / 5,15-5,825 GHz / 802.11a/b/g/n/ac	
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 1428,48 mm × wys. 803,52 mm / szer. 56,2" × 31,6" wys	
Źródło zasilania		100-240VAC, 50/60Hz, 2,0A	
Pobór mocy*2		typowo 118 W, Tryb czuwania: 0,5W maksymalnie, Tryb wyłączenia: 0,3W maks	
Wymiary / waga netto		1477,5 × 852,5 × 43,0 mm / 58,2 × 33,6 × 1,7" (szer. × wys. × głęb.) 38,5kg / 84,9lbs	
Względy środowiskowe		Podczas pracy:	Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F
		Wilgotność	20 do 80% (bez kondensacji)
		Składowanie:	Temperatura -20 do 60°C / 4 do 140°F
		Wilgotność	10 do 90% (bez kondensacji)
Zatwierdzenia		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart	


UWAGA

*1 Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.


*2 Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

WYMIARY : ProLite T4329AS


POLSKI

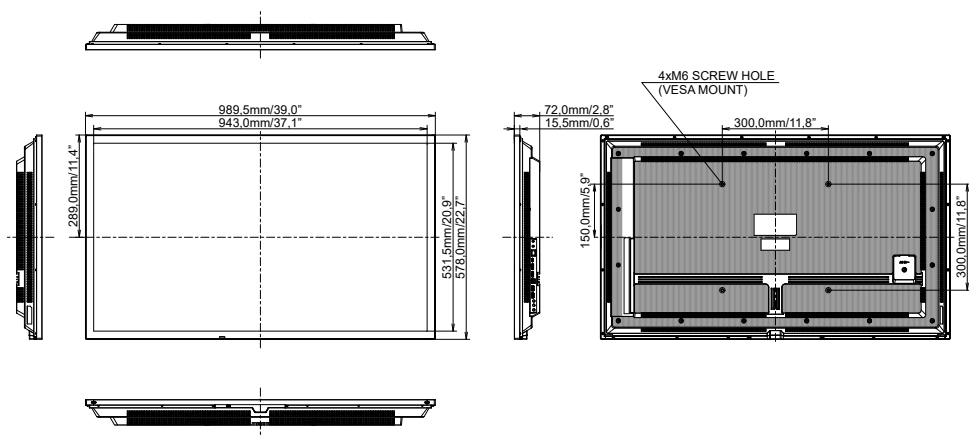

WYMIARY : ProLite T5529AS

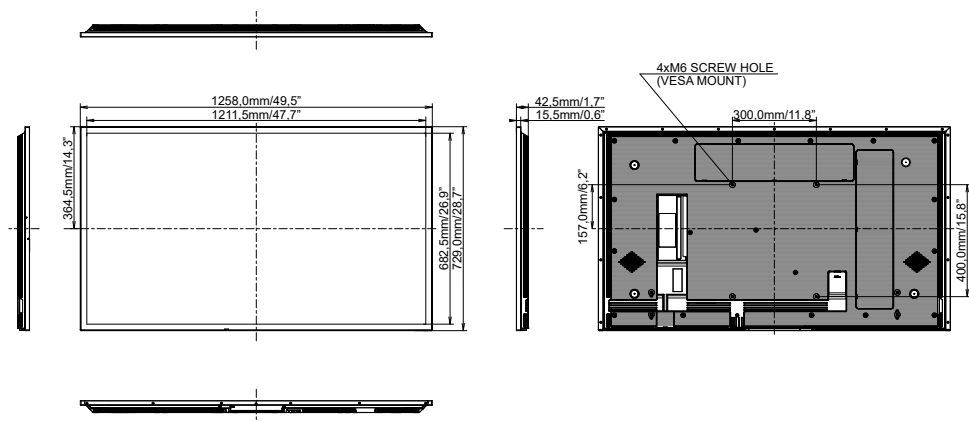


WYMIARY : ProLite T6529AS

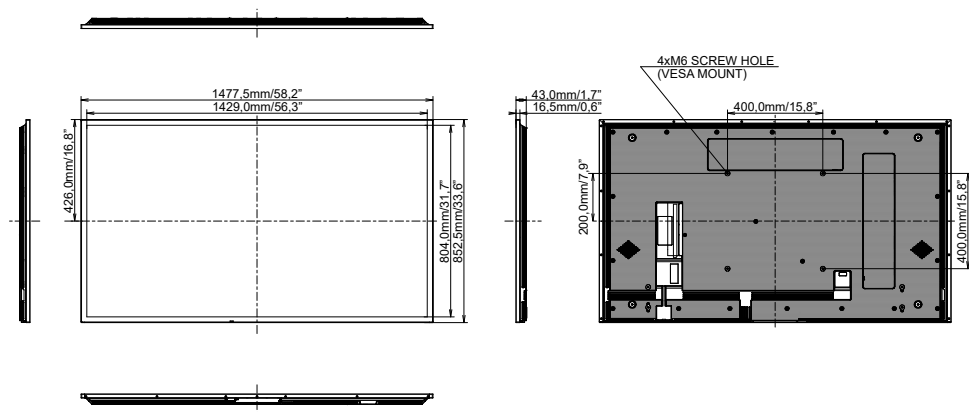


POLSKI

• ProLite T4329AS

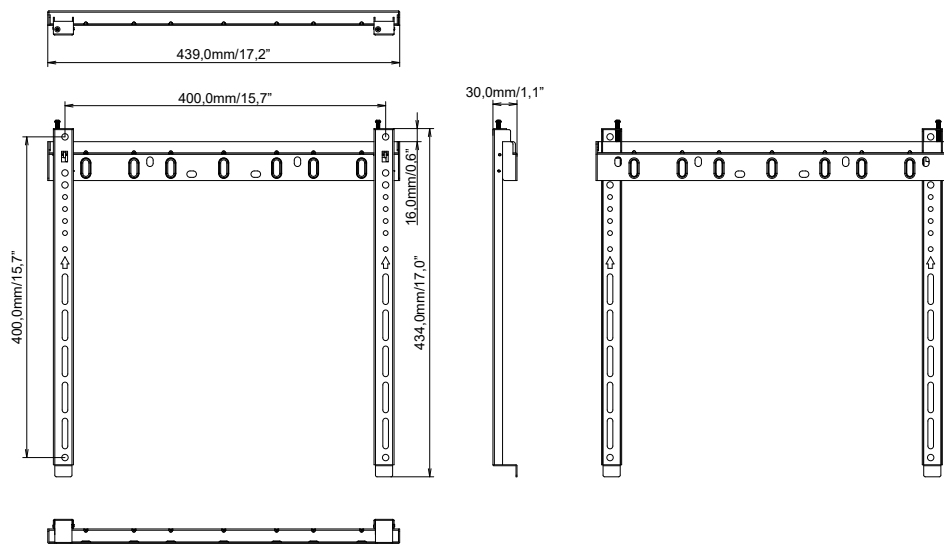

• ProLite T5529AS / ProLite T6529AS

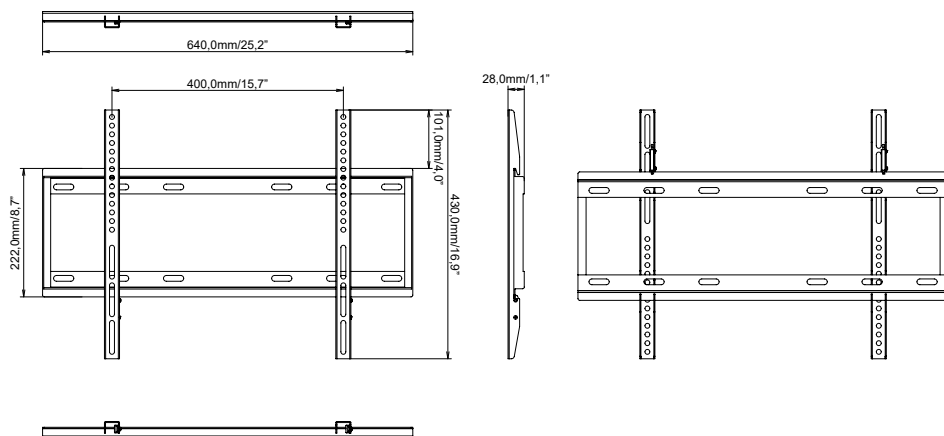

Timing		f _H (kHz)	f _V (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	Type-C
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○
	2048x1152	70,9	60,0	156,750	○	○	○
	2560x1080	66,0	60,0	198,000	○	○	○
	2560x1440	88,8	60,0	241,700	○	○	○
	2560x1600	98,7	60,0	268,500	○	○	○
	3200x1800	111,1	60,0	391,140	○	○	○
IBM	720x400	67,5	30,0	297,000	○	○	○
		135,0	60,0	594,000	○	○	○
SD	720x400	31,5	70,0	28,320	○	○	○
		480i	60Hz	15,7	60,0	27,000	○
		576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	○
		480p	60Hz	31,5	60,0	27,000	○
HD	720p	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	○
		50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○
	1080i	60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○
		50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○
	1080p	60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○
		50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○

* ○ środkowy czas.