

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi suszarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem suszarki do gniazda sieciowego należy wypoziomować suszarkę. Suszarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę suszyć tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa suszarki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po suszeniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Suszarkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do suszenia

- Przed suszeniem należy odwirować pranie w pralce. Wysoka prędkość wirowania może skrócić czas suszenia i zaoszczędzić energię.
- Aby efekty suszenia były jednolite, należy posortować pranie według rodzaju tkaniny i programu suszenia. Przed suszeniem należy pozapinać zamki, haczyki i guziki, pozapinać pasy, itp.
- Nie należy nadmiernie suszyć odzieży, ponieważ może łatwo się pognieść. Nie suszyć wyrobów z gumy i materiałów elastycznych.
- Aby uchronić się przed oparzeniem skóry przez parę lub rozgrzane elementy urządzenia, drzwi można otworzyć dopiero po zakończeniu programu suszenia. Aby uniknąć przedłużenia czasu suszenia i zwiększenia zużycia energii, należy oczyścić filtr i opróżnić pojemnik po każdym użyciu.
- Nie suszyć odzieży po czyszczeniu chemicznym. Do odświeżenia odzieży wełnianej, aby tkanina była bardziej świeża i puszysta, należy wybrać odpowiedni program.

2 Pokręćło wyboru programu


- Aby wybrać właściwy program suszenia użyć pokręćła wyboru programu.
- Dodatkowe funkcje do wyboru: [Opóźnienie startu], [Poziom Suszenia], [Mniej Zagnieceń].
- Nacisnąć przycisk [▶||].

3 Uruchomienie programu


- Dioda Start/Pauza będzie migać podczas wyboru programu. Aby rozpocząć program nacisnąć przycisk Start/Pauza. Dioda Start/Pauza wskazuje, że program się rozpoczął i zapala się dioda suszenia.
- Jeśli otworzy się drzwi podczas przebiegu programu, urządzenie przełączy się w tryb czuwania. Aby wznowić program, po zamknięciu drzwi nacisnąć przycisk Start/Pauza.
- Nie otwierać drzwi podczas przebiegu programu. Jeśli trzeba otworzyć drzwi, nie trzymać ich otwartych przez dłuższy czas.

4 Zakończenie programu

- Po zakończeniu programu zapalą się diody ostrzegawcze Start/Pauza, poziomu wody w zbiorniku, czyszczenia filtra i czyszczenia wymiennika ciepła.
- Dodatkowo po zakończeniu programu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Można wyjąć pranie i przygotować urządzenie do nowego cyklu.

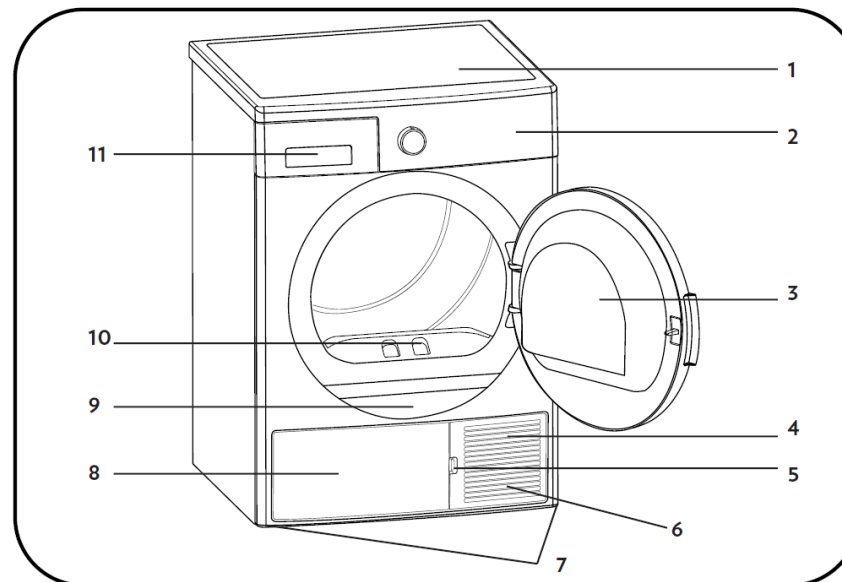

1. Górny blat
2. Panel sterowania
3. Drzwi
4. Cokół
5. Otwór do otwierania cokołu
6. Kratki wentylacyjne
7. Nóżki regulacyjne
8. Pokrywa cokołu
9. Tabliczka znamionowa
10. Filtr włókien i nitek
11. Pokrywa szuflady

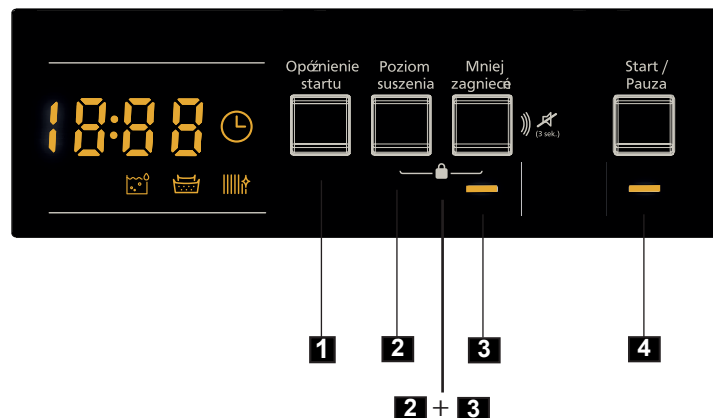

1. Przycisk Opóźnienie startu
2. Przycisk Poziom suszenia
3. Przycisk Mniej zagnieceń
4. Przycisk Start/Pauza

2+3. Blokada rodzicielska Child Lock

TABELA PROGRAMÓW: ADS71LD (E)

L.P.	Nazwa programu	Max. załadunek [kg]	Zastosowanie/właściwości	Opóźnienie startu	Anulowanie sygnału dźwiękowego	Child lock	Poziom Suszenia	Mniej Zagniecień	Parametry dotyczące wsadu, który ma być wysuszony		Czas [h:min]	Zużycie energii [KWh]
									Domyślna prędkość wirowania [obr/min.]	Przybliżona wilgotność resztkowa		
1	Bawełna Extra suche	7,0/3,5	W tym programie można suszyć w normalnej temperaturze grube i wielowarstwowe materiały, takie jak bawełniane ręczniki, prześcieradła, poszewki na poduszki, szlafroki, a po suszeniu można je schować do szafy.	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	03:28/2:15	2,01/1,35
2	Bawełna Eco	7,0/3,5	W tym programie suszy się piżamy bawełniane, bieliznę, obrusy itp., a po suszeniu można je schować do szafy.	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	03:23/2:01	1,95/1,14
3	Bawełna Do Prasowania	7,0/3,5	Ten program służy do suszenia artykułów bawełnianych, aby przygotować je do prasowania. Pranie wyjęte z urządzenia będzie wilgotne.	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	02:30/1:24	1,48/0,85
4	Syntetyki Do Szafy	3.5	W tym programie suszy się ubrania z tkanin syntetycznych, takie jak koszule, koszulki, bluzki, a po suszeniu można je schować do szafy.	Y	Y	Y	Y	Y	800	40%	01:16	0,72
5	Syntetyki Do Prasowania	3.5	W tym programie suszy się ubrania z tkanin syntetycznych, takie jak koszule, koszulki, bluzki, aby przygotować je do prasowania. Pranie wyjęte z urządzenia będzie wilgotne.	Y	Y	Y	Y	Y	800	40%	01:00	0,43
6	Delikatne	2.0	Program ten służy do suszenia w niskiej temperaturze cienkich ubrań, takich jak koszule, bluzki i jedwabne ubrania, aby były gotowe do noszenia.	Y	Y	Y	-	Y	600	50%	00:57	0,53
7	Mix	4.0	Program służy do suszenia ubrań z włókien mieszanych bawełniano-syntetycznych, które nie odbarwiają się, aby były gotowe do noszenia.	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	02:09	--
8	Baby Pro	3.0	Ten program służy do suszenia delikatnej odzieży dziecięcej, aby była gotowa do noszenia.	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	01:32	--
9	Jeans	4.0	Program do odzieży sportowej służy do suszenia odzieży z tkanin syntetycznych, takiej jak spodenki, koszulki.	Y	Y	Y	Y	Y	1000	60%	02:23	--
10	Suszenie czasowe 60 min	-	Aby osiągnąć wymagany poziom wysuszenia w niskiej temperaturze, można użyć programów czasowych od 60 min. do 200 min. Bez względu na poziom wysuszenia, program zatrzymuje się po wyznaczonym czasie.	Y	Y	Y	-	Y	-	-	01:00	--
11	Suszenie czasowe 40 min	-	Aby osiągnąć wymagany poziom wysuszenia w niskiej temperaturze, można użyć programów czasowych od 40 min. do 200 min. Bez względu na poziom wysuszenia, program zatrzymuje się po wyznaczonym czasie.	Y	Y	Y	-	Y	-	-	00:40	--
12	Suszenie czasowe 20 min	-	Aby osiągnąć wymagany poziom wysuszenia w niskiej temperaturze, można użyć programów czasowych od 20 min. do 200 min. Bez względu na poziom wysuszenia, program zatrzymuje się po wyznaczonym czasie.	Y	Y	Y	-	Y	-	-	00:20	--
13	Odświeżanie	-	W tym programie wykonywane jest wietrzenie przez 10 minut, bez stosowania ciepła, aby odświeżyć ubrania.	Y	Y	Y	-	Y	-	-	00:10	--
14	Sport	1.0	1 kg bawełnianych, delikatnych koszul odwirowywanych z dużą prędkością w pralce, suszy się 34 minuty.	Y	Y	Y	-	Y	1200	50%	00:34	--
15	Koszule	0.5	2 lub 3 koszule są gotowe do prasowania w 20 minut.	Y	Y	Y	-	Y	1200	50%	00:20	--

Uwaga:
Program ECO służy do oceny zgodności z rozporządzeniem UE 2533/2023 i 2534/2023 w sprawie ekoprojektowania i etykietowania energetycznego, mierzonym zgodnie z normą EN 61121.
Program ECO jest odpowiedni do suszenia wilgotnych tkanin bawełnianych i jest najbardziej efektywnym programem pod względem zużycia energii.
Ubrania grube, wielowarstwowe są trudne do wysuszenia, dlatego należy dobrze dobrać programy z odpowiednim czasem suszenia.
Wszystkie dane zmierzone zgodnie z EN 61121.
Rzeczywiste zużycie może różnić się od wartości podanych w tabeli, w zależności od wielkości wsadu, rodzaju tkaniny, wilgoci resztkowej i wybranych funkcji.

Amica

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL

IO-WMS-3992
(12.2024/1)

ADS71LD (E)



URUCHOM URZĄDZENIE
PO ZAPOZNANIU SIĘ Z INSTRUKCJĄ

SUSZARKA

SPIS TREŚCI

EKOLOGIA W PRAKTYCE	3
PODSTAWOWE INFORMACJE	7
BEZPIECZEŃSTWO I OZNACZENIA NA ETYKIETACH ODZIEŻY	8
INSTALACJA URZĄDZENIA	19
CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA	26
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	30
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODCZAS EKSPLOATACJI	36
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA	40


EKOLOGIA W PRAKTYCE

Od wielu lat firma Amica konsekwentnie realizuje politykę proekologiczną. Troska o środowisko jest dla nas równie ważna, co zastosowanie nowoczesnych technologii.

Rozwój technologii sprawił, że również nasze fabryki stały się bardziej przyjazne środowisku – przy produkcji wykorzystywane jest coraz mniej wody, energii elektrycznej oraz powstaje mniejsza ilość ścieków i odpadów.

Dużą uwagę zwracamy także na stosowane w produkcji materiały. Staramy się wybierać tylko te, które nie zawierają szkodliwych substancji i umożliwiają recykling oraz utylizację sprzętu po jego zużyciu.

ROZPAKOWANIE

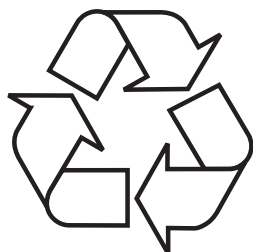

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.

Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szanowny kliencie

Dziękujemy za wybór firmy Amica. Od lat dostarczamy wysokiej jakości urządzenia AGD, dzięki którym domowe obowiązki stają się prawdziwą przyjemnością. Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i funkcjonalności. Dokładamy też wszelkich starań, aby nowoczesna technologia w produktach Amica zawsze szła w parze z wyjątkowym wzornictwem.

Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem oraz zapewni długie i niezawodne działanie sprzętu. Znajomość zasad bezpiecznego korzystania z urządzenia pozwoli również na uniknięcie nieszczęśliwych wypadków.

Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby w razie potrzeby móc do niej zajrzeć. Zawarte są w niej wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym obsługa i użytkowanie sprzętu Amica stanie się proste i przyjemne. Zachęcamy także do zapoznania się z resztą oferowanych przez nas sprzętów.

Życzymy miłego użytkowania,

Amica

PODSTAWOWE INFORMACJE



Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i służy do suszenia materiałów tekstylnych i odzieży.

Przed podłączeniem urządzenia do gniazda sieciowego należy wypoziomować urządzenie. Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

UŻYTKOWANIE

- Urządzenie należy obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.
- Nigdy nie należy używać urządzenia na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach, w których mogą wystąpić ujemne temperatury.
- Dzieci i osoby, które nie zapoznały się z instrukcją, nie powinny używać urządzenia.



Temperatura poniżej 0°C może spowodować uszkodzenie urządzenia! W przypadku przechowywania lub transportu urządzenia w ujemnych temperaturach, użytkowanie urządzenia można rozpocząć po 8-godzinym okresie aklimatyzacji w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:

- dyrektywy niskonapięciowej **2014/35/UE**,
- dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej **2014/30/UE**,

i dlatego wyrób został oznakowany CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

	Sprzętu nie powinny obsługiwać: dzieci poniżej 8. roku życia, osoby o obniżonej sprawności fizycznej lub umysłowej, osoby nieposiadające wystarczających umiejętności w obsłudze tego typu urządzeń. Takim osobom należy zapewnić właściwy nadzór lub instruktaż w zakresie bezpiecznej obsługi sprzętu oraz związanych z tym zagrożeń. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się sprzętem, a także nie dokonywały w nim żadnych czynności związanych z obsługą lub konserwacją. Należy uniemożliwić dzieciom poniżej 3. roku życia jakiegokolwiek dostęp do urządzenia, chyba że pod stałą opieką dorosłych.
	Dzieci mogą zatrzasnąć się w urządzeniach, znajdując się tym samym w sytuacji zagrożenia życia.
	Przed zainstalowaniem sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych uszkodzeń. Nigdy nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
	Suszarka bębnowa jest przeznaczona do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń. W przypadku użytkowania komercyjnego gwarancja zostanie unieważniona.

	Suszyć wyłącznie odzież posiadającą metkę z oznaczeniem dopuszczającym do suszenia w suszarce bębnowej.
	Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego transportu lub użytkowania.
	Nie wolno dopuścić, aby wykładziny podłogowe blokowały otwory wentylacyjne.
	Naprawy urządzenia może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z napraw wykonywanych przez nieupoważnione osoby.
	OSTRZEŻENIE: Nigdy nie spryskiwać ani nie wlewać wody na suszarkę w celu jej umycia! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
	Pozostawić przynajmniej 3 cm wolnej przestrzeni między boczną i tylną ścianą urządzenia oraz powyżej, jeśli ma być umieszczone pod blatem.

	Nie uszkodzić przewodu zasilającego ani wtyczki.
	Trzymać zwierzęta domowe z dala od suszarki.
	Środki zmiękczające do tkanin lub podobne produkty należy stosować według zaleceń producenta.
	Wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty jak zapalniczki i zapalki, itp.
	Umieścić suszarkę na płaskiej stabilnej powierzchni.
	Uruchomić suszarkę w wolnym od kurzu otoczeniu, w pomieszczeniu z dobrą wentylacją.
	Prześwit między suszarką, a podłogą nie może być ograniczony dywanem, drewnem lub taśmą.
	Nie blokować krutek wentylacyjnych znajdujących się na cokole suszarki.
	Po zainstalowaniu suszarki podłączenia muszą pozostać dobrze umocowane. Podczas instalowania suszarki upewnić się, że tylna powierzchnia nie opiera się o nic (np. kran, gniazdo).

	Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ciężkie. Zawsze nosić rękawice ochronne.
	Zawsze instalować produkt przy ścianie.
	Tyłna powierzchnia urządzenia powinna być ustawiona do ściany.
	Gdy produkt zostanie ustawiony na stabilnej powierzchni, użyć poziomicy, aby sprawdzić, czy jest w pełni wypoziomowany. Jeśli nie, wyregulować nóżki i wypoziomować. Wypoziomowanie wykonać po każdym przestawieniu urządzenia.
	Nie stawiać suszarki na kablu zasilającym.
	Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie używać przedłużaczy, rozgałęźników lub przejściówek do podłączenia suszarki do zasilania sieciowego.
	Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia.
	Dzieci mogą się zamknąć w urządzeniu, co grozi śmiercią.

	Nie pozwalać dzieciom dotykać szklanych drzwi podczas pracy urządzenia. Powierzchnia staje się bardzo gorąca i może powodować uszkodzenie skóry. Elementy opakowania trzymać z dala od dzieci.
	Zatrucie i podrażnienie może wystąpić po połknięciu detergentów i środków czyszczących, a także przy ich kontakcie ze skórą i oczami.
	Środki czyszczące należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenia elektryczne są niebezpieczne dla dzieci.
	Dzieci nie mogą zbliżać się do działającego urządzenia.
	Aby uniemożliwić dzieciom przerwanie cyklu suszenia, można użyć blokady przed dziećmi, która uniemożliwia wprowadzenie jakichkolwiek zmian w uruchomionym programie.
	Nie pozwalać dzieciom siadać/ wspinać się na urządzenie, ani wchodzić do środka.

	Ze względu na ryzyko pożaru następujących elementów odzieży i produktów NIGDY nie należy suszyć w suszarce:
	Nie wolno suszyć rzeczy nie upranych.
	Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej kuchenny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, воск i środki do usuwania wosku należy przed suszeniem w suszarce uprać w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu.
	Ściereczek czyszczących i mat zawierających pozostałości łatwopalnych środków czyszczących lub acetonu, benzyny, oleju napędowego, odplamiaczy, terpentyny, świec, wosku, środków do usuwania wosku lub środków chemicznych.
	Tekstyliów zawierających pozostałości lakieru do włosów, zmywaczy do paznokci i podobnych substancji.
	Tekstyliów czyszczonych przemysłowymi środkami chemicznymi (np. podczas czyszczenia chemicznego).

	Tekstyliów zawierających wszelkiego rodzaju pianki, gąbki, gumowe lub podobne do gumy części lub akcesoria. Należą do nich gąbki z pianki lateksowej, czepki kąpielowe, wodoodporne tkaniny, dopasowane ubrania i piankowe poduszki.
	Przedmiotów z wypełnieniem i uszkodzonych (spodnie lub kurtki). Pianka wydostająca się z tych przedmiotów może zapalić się podczas procesu suszenia.
	Użytkowanie suszarki w środowisku z zapyleniem mąką lub pyłem węglowym może spowodować wybuch.
	Przedmiotów z wypełnieniem i uszkodzonych (spodnie lub kurtki). Pianka wydostająca się z tych przedmiotów może zapalić się podczas procesu suszenia.
	UWAGA: Bielizny z metalowymi wzmocnieniami nie należy umieszczać w suszarce. Suszarka może zostać uszkodzona, jeśli metalowe wzmocnienia poluzują się i oderwą podczas suszenia.

	To urządzenie zawiera przyjazny dla środowiska, ale łatwopalny gaz R290. Trzymać otwarty płomień i źródła ognia z dala od produktu.
	UWAGA: Nie wolno wyłączać suszarki przed końcem cyklu suszenia, chyba że pranie będzie szybko wyjęte i rozwieszone, by rozproszyć ciepło.
	UWAGA: Upewnić się, że zwierzęta nie wejdą do suszarki. Przed włączeniem sprawdzić wewnątrz suszarki.
	UWAGA: Przegrzanie ubrań w suszarce może nastąpić po anulowaniu programu lub w przypadku awarii zasilania podczas pracy suszarki. Taka koncentracja ciepła może spowodować samozapłon, dlatego należy uaktywnić program Odświeżanie w celu schłodzenia lub szybko wyjąć całe prania z suszarki i je rozwiesić, aby rozproszyć ciepło.

	Źródło zasilania musi być uziemione. Przewód uziemiający musi być zakopany pod ziemią i nie może być podłączony do sieci użyteczności publicznej, jak wodociąg lub rura gazowa. Przewód uziemiający i zerowy muszą być rozróżnione i nie wolno ich łączyć razem.
	Przewód zasilający musi spełniać normy IEC i przewodzić prąd o natężeniu powyżej 10A. Gdyby powyższe wymagania nie były spełnione, aby zapewnić bezpieczeństwo domowników, należy bezzwłocznie odpowiednio przystosować domową instalację elektryczną.
	To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w domach mieszkalnych; urządzenie ustawiać na równej i stabilnej powierzchni.
	Nie opierać się ani nie siadać na drzwiach suszarki. Suszarka może się przewrócić.
	UWAGA: Nigdy nie używać suszarki bez filtra włókien i nitek lub z uszkodzonym filtrem.
	Filtry włókien i nitek należy czyścić po każdym użyciu.
	Filtry włókien i nitek należy wysuszyć po czyszczeniu na mokro. Mokre filtry mogą powodować nieprawidłowe działanie podczas procesu suszenia.

	Nie należy dopuszczać do gromadzenia się włókien i nitek w pobliżu suszarki bębnowej (nie dotyczy urządzeń z wentylacją wyprowadzoną na zewnątrz budynku).
	WAŻNE: Prześwit między suszarką, a podłogą nie może być ograniczany dywanem, drewnem lub osłoną, w przeciwnym razie nie można zapewnić dopływu dostatecznej ilości powietrza do urządzenia.
	Nie należy instalować suszarki w pomieszczeniu gdzie występuje zagrożenie ujemną temperaturą. Ujemne temperatury negatywnie wpływają na wydajność suszarki. Skroplona woda zamarzająca w pompie i wężu, może spowodować uszkodzenie.
	Nie ustawiać suszarki na pralce, bez specjalnego zestawu. (Aby ustawić suszarkę na pralce, należy zakupić odpowiedni zestaw części. Aby uniknąć zagrożenia suszarkę musi ustawić przedstawiciel serwisu producenta lub inna odpowiednio wykwalifikowana osoba).

OZNACZENIA NA ETYKIETACH ODZIEŻY

Uwaga!

- Nigdy nie przeładowywać urządzenia.
- Nie wkładać przemoczonych ubrań, z których kapie woda. Może to spowodować uszkodzenie suszarki lub doprowadzić do powstania pożaru.

Należy upewnić się, że materiał odzieży można suszyć w suszarce bębnowej oraz zwrócić uwagę na następujące symbole:

			
Można suszyć w suszarce bębnowej	Nie wymaga prasowania	Delikatne suszenie	Nie można suszyć w suszarce bębnowej
			
Nie suszyć	Nie czyścić chemicznie	W dowolnej temperaturze	W wysokiej temperaturze
			
W średniej temperaturze	W niskiej temperaturze	Bez grzania	Rozwiesić do wyschnięcia
			
Suszyć na płasko	Rozwiesić mokre do wyschnięcia	Suszyć na płasko w cieniu	Czyścić chemicznie




Wybierając program suszenia, zwróć uwagę na symbole zawarte na etykietach odzieży.

INSTALACJA URZĄDZENIA

1

Opis urządzenia

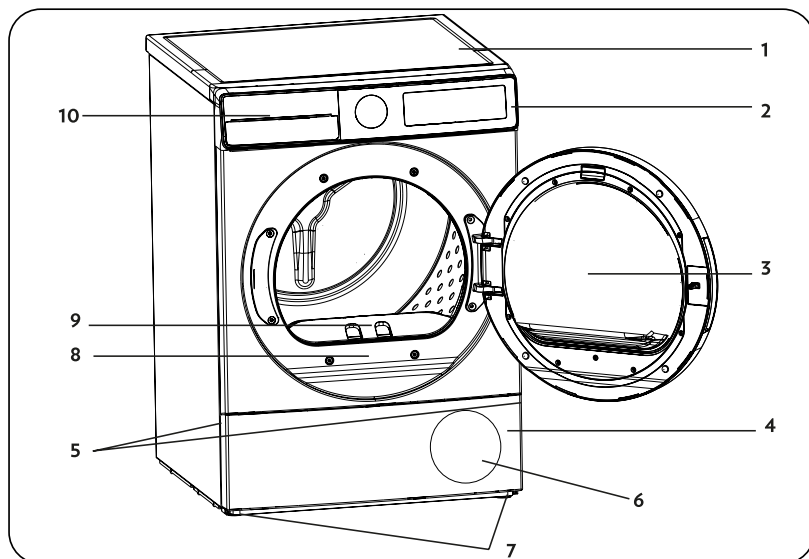

Uwaga: Prosimy o zapoznanie się z zakupionym urządzeniem.

1. Górny blat
2. Panel sterowania
3. Drzwi
4. Cokół
5. Otwór do otwierania cokołu
6. Kratki wentylacyjne
7. Nóżki regulacyjne
8. Tabliczka znamionowa
9. Filtr włókien i nitek
10. Pokrywa szuflady

Instalacja



UWAGA: Pralki nie można umieszczać na suszarce. Podczas instalowania suszarki na pralce zwrócić uwagę na poniższe ostrzeżenia.



UWAGA: Suszarkę można zainstalować na pralce, tylko jeśli pralka ma tę samą lub większą pojemności co suszarka.

- Aby zainstalować suszarkę na pralce, należy użyć części mocującej (łącznika pralki z suszarką).
- Jeśli suszarka jest instalowana na pralce, łączna masa tych urządzeń może wynosić prawie 150 kilogramów (po załadowaniu). Ustawić urządzenia na stabilnej podłodze, o odpowiedniej nośności !

Odpowiednia tabela montażowa dla pralki i suszarki bębnowej Amica					
Suszarka bębnowa (Głębokość)	Pralka				
	36-40 cm	41-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓




Aby ustawić suszarkę na pralce, wymagany jest specjalny zestaw do montażu, dostarczany jako opcjonalne wyposażenie. W celu nabycia zestawu skontaktować się z działem obsługi klienta. Instrukcja montażu zostanie dostarczona wraz z zestawem montażowym.

Podłączenie do odprowadzenia wody (z opcjonalnym węzłem spustowym)

W produktach z pompą ciepła, woda podczas procesu suszenia gromadzi się w zbiorniku wody. Po każdym suszeniu należy opróżnić zbiornik z nagromadzonej wody. Zamiast okresowego opróżniania zbiornika na wodę, można również użyć węzła spustowego dostarczonego z urządzeniem i odprowadzać wodę bezpośrednio na zewnątrz.

- Wyciągnąć i wyjąć koniec węzła z tyłu suszarki. Nie używać żadnych narzędzi do wyjmowania węzła.
- Włożyć jeden koniec węzła odprowadzającego wodę, który jest dołączony do urządzenia, do szczeliny, w której był umieszczony węzeł.
- Zamocować drugi koniec węzła odprowadzającego wodę bezpośrednio do otworu kanalizacji lub do zlewu.

■ Podłączanie węża odprowadzającego wodę

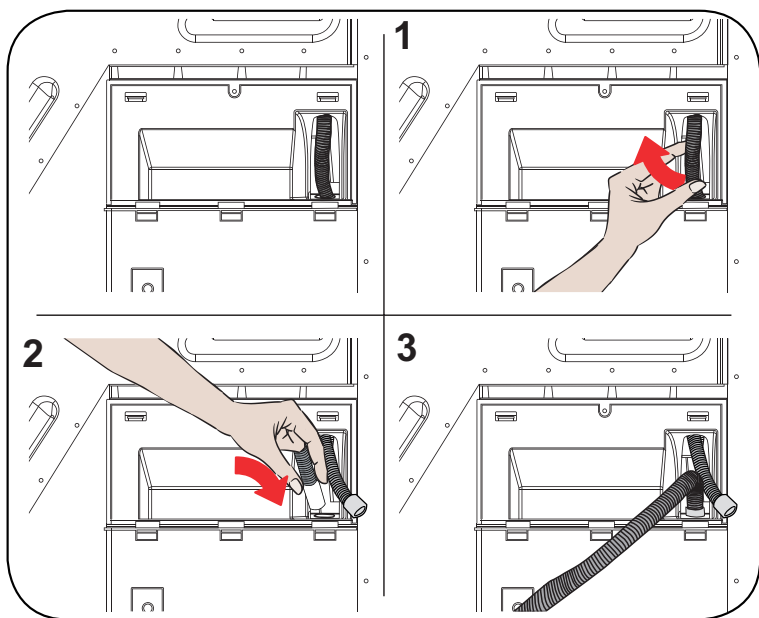

UWAGA: Wąż należy podłączyć w taki sposób, aby nie można go było przesunąć. Jeśli wąż odcepi się podczas odprowadzania wody, może dojść do zalania domu.




WAŻNE: Wąż odprowadzający wodę należy zainstalować na wysokości maksymalnie 80 cm.



WAŻNE: Wąż odprowadzający wodę nie może być zagięty pomiędzy otworem kanalizacji i urządzeniem, nie może być złożony lub przciśnięty.

Poziomowanie

- Aby suszarka działała ciszej i bez drgań, musi być stabilna i wypoziomowana nóżkami. Wypoziomować urządzenie regulując nóżki.

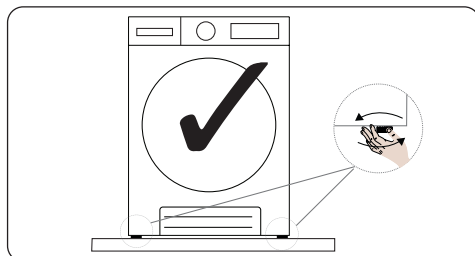

- Obracać nóżki w prawo lub w lewo, aż suszarka będzie wypoziomowana i będzie stać stabilnie.




Nigdy nie usuwać nóżek do regulacji.


Transport

- Transportować ostrożnie. Nie podnosić urządzenia za jakiegokolwiek wystające części.

Prawidłowa pozycja montażu

- Zaleca się, aby dla wygody ustawić urządzenie blisko pralki.
- Suszarkę należy zainstalować w czystym miejscu, gdzie nie gromadzi się brud. Dookoła urządzenia musi być swobodny dostęp powietrza. Nie blokować przedniego wlotu powietrza ani kratki wlotu powietrza z tyłu urządzenia.
- Aby zminimalizować drgania i hałas podczas pracy suszarki, należy urządzenie ustawić na twardej i równej powierzchni.
- Nigdy nie zdejmować nóżek urządzenia. Nie ograniczać prześwitu pod urządzeniem stawiając je na wysokim dywanie, listwach drewnianych lub podobnych przedmiotach. Może to doprowadzić do przegrzania urządzenia.

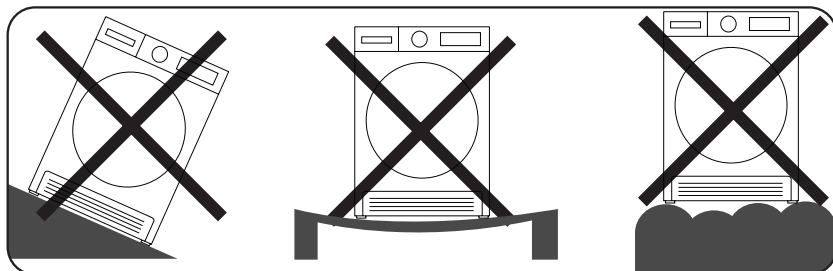

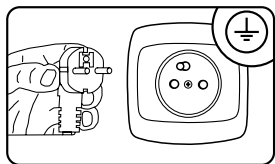

- Gniazdko elektryczne, do którego podłączasz urządzenie, powinno być w widocznym i dostępnym miejscu,
- urządzenie należy podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda elektrycznego, wyposażonego w bolec uziemiający,
- nie należy podłączać przez przedłużacz,
- w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego wymiany musi dokonać autoryzowany serwis,
- instalacja elektryczna, do której będzie podłączone urządzenie, powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem 10 A.



WAŻNE: Użytkowanie urządzenia przy niskim napięciu skraca okres użytkowania i zmniejsza wydajność urządzenia.

Przygotowanie odzieży do suszenia



WAŻNE: Tkaniny delikatne, haftowane, wełniane/ jedwabne, ubrania wykonane z delikatnych i drogich tkanin, hermetyczne ubrania i tiulowe firanki nie nadają się do suszenia w suszarce.



Wyjąć z kieszeni wszystkie przedmioty jak zapalniczki i zapaliki, itp.



UWAGA: Bęben suszarki i tkaniny mogą ulec uszkodzeniu.



- Ubrania mogły się zaplątać podczas prania. Oddzielić je od siebie przed umieszczeniem ich w suszarce.
- Wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni ubrań oraz:
- Zawiązać paski, taśmy fartuchów lub użyć woreczka na pranie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne, zapięcia i zatrzaski, zapiąć guziki poszewek.
- Aby efekty suszenia były jak najlepsze, należy posortować pranie według rodzaju tkaniny i programu suszenia.
- Wyjąć zatrzaski i podobne części metalowe z ubrań.
- Ubrania dzianinowe, takie jak koszulki i bluzy, zwykle kurczą się podczas pierwszego suszenia. Skorzystać z programu ochronnego.
- Nie przesuszać syntetyków. Powoduje to zagniecenia.
- Podczas prania odzieży przeznaczonej do suszenia należy dostosować ilość płynu zmiękczającego zgodnie z danymi producenta pralki.



WAŻNE: Nie zaleca się wkładania do suszarki większej ilości odzieży niż pokazano na rysunku. Po przeładowaniu wydajność suszenia spada, a suszarka i odzież mogą ulec uszkodzeniu.



Łaďadowanie suszarki do maksymalnej pojemności przyczyni się do oszczędności energii;

Odzież i tekstylia	Masa na sucho
Pościel (podwójna)	725
Poszewka na poduszkę	240
Ręcznik kąpielowy	700
Ręcznik do rąk	225
Koszula	190
Bawełniana koszulka	200
Jeansy	650
Spodnie z gabardyny	400
Koszulka (t-shirt)	120

Przed każdym suszeniem



1. Przed suszeniem należy odwirować pranie w pralce. Wysoka prędkość wirowania może skrócić czas suszenia i zaoszczędzić energię.
 2. Aby efekty suszenia były jednolite, należy posortować pranie według rodzaju tkaniny i programu suszenia.
 3. Przed suszeniem należy pozapinać zamki, haczyki i guziki, pozapinać pasy, itp.
 4. Nie należy nadmiernie suszyć odzieży, ponieważ może łatwo się pognieść.
 5. Nie suszyć wyrobów z gumy i materiałów elastycznych.
 6. Aby uchronić przed oparzeniem skóry przez parę lub rozgrzane elementy urządzenia, drzwi można otworzyć dopiero po zakończeniu programu suszenia.
 7. Aby uniknąć przedłużenia czasu suszenia i zwiększenia zużycia energii, należy oczyścić filtr i opróżnić pojemnik po każdym użyciu.
 8. Nie suszyć odzieży po czyszczeniu chemicznym.
 9. Do suszenia odzieży wełnianej, aby tkanina była bardziej świeża i puszysta, należy wybrać odpowiedni program.
- Orientacyjny ciężar suchych ubrań (każda sztuka)



Nigdy nie przeładowywać urządzenia.

Nie wkładać przemoczonych ubrań, z których kapie woda. Może to spowodować uszkodzenie suszarki lub doprowadzić do powstania pożaru.

OPIS PANELU STEROWANIA I WYŚWIETLACZA

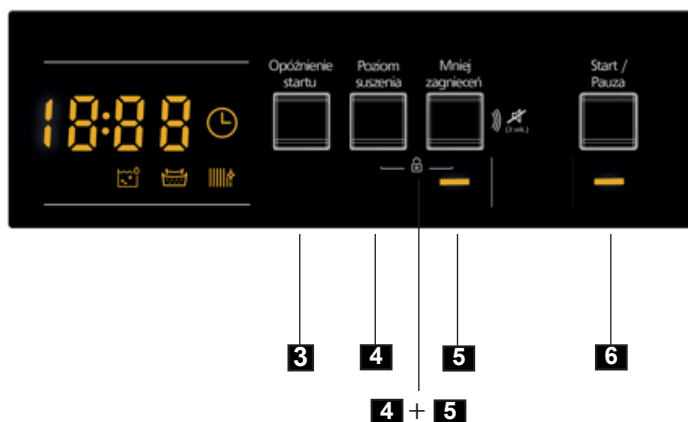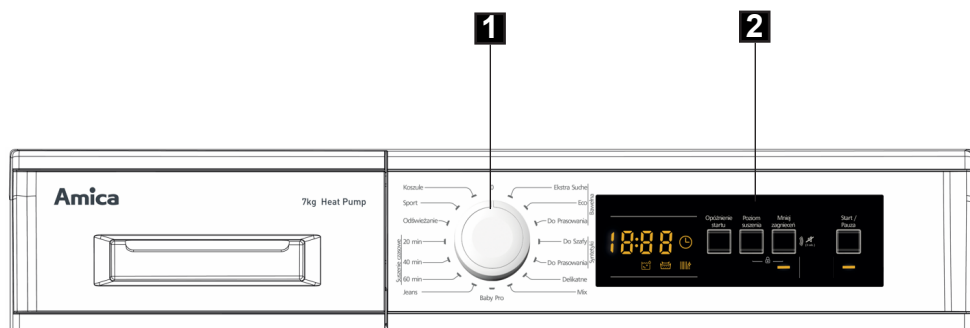

1. Pokrętło programatora
2. Wyświetlacz
3. Przycisk **Opóźnienie startu**
4. Przycisk **Poziom suszenia**
5. Przycisk **Mniej zagnieć**
6. Przycisk **Start/Pauza**
- 4+5. Blokada rodzicielska - Child Lock

OPIS PANELU STEROWANIA I WYŚWIETLACZA

1

Pokrętło wyboru programu

- Aby wybrać właściwy program suszenia użyć pokrętła wyboru programu
- Dodatkowe funkcje do wyboru: [Opóźnienie startu], [Poziom Suszenia], [Mniej zagnieceń].
- Nacisnąć przycisk Start/Pauza.

2

Wskaźnik elektroniczny i dodatkowe funkcje

Symbole na wyświetlaczu

Wskaźnik ostrzegawczy zbiornika wody	
Wskaźnik ostrzegawczy czyszczenia filtra włókien i nitek	
Wskaźnik ostrzegawczy czyszczenia wymiennika ciepła	

Funkcje dodatkowe

3

■ Opóźnienie startu

Można opóźnić czas rozpoczęcia programu wybierając opcję 3 godzin, 6 godzin lub 9 godzin. Można włączyć wybrany czas opóźnienia, naciskając przycisk Start/Pauza. Po upływie tego czasu wybrany program uruchomi się automatycznie. W czasie opóźnienia można aktywować/anulować opcje kompatybilne z programem.

4

■ Poziom suszenia

Poziom wilgotności uzyskany po suszeniu można zwiększyć o kolejne 3 poziomy w stosunku do ustawienia standardowego. W ten sposób można uzyskać bardziej suchą odzież. Poziomy, które można wybrać poza ustawieniem standardowym (Poziom 1) to 2 (niski), 3 (średni), 4 (wysoki). Po wybraniu, wskaźnik odpowiedniego poziomu suszenia zapali się.

■ Mniej zagnieceń

Po wybraniu opcji „Mniej zagnieceń”, jeśli drzwi suszarki nie zostaną otworzone po zakończeniu programu, 1-godzinna faza zapobiegania zagnieceniom zostanie przedłużona do 2 godzin. Po wybraniu opcji „Mniej zagnieceń” rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Można ponownie nacisnąć ten sam przycisk, aby anulować opcję. Po otwarciu drzwi lub naciśnięciu przycisku Start/Pauza, gdy trwa faza zapobiegania zagnieceniom, powyższy krok zostanie anulowany.

■ Anulowanie sygnału dźwiękowego

Suszarka wydaje sygnał dźwiękowy przy obracaniu pokrętki wyboru programu, przyciskaniu przycisków i na zakończenie programu. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, nacisnąć i przytrzymać przycisk „Mniej zagnieceń” przez 3 sekundy. Po naciśnięciu przycisku rozlega się sygnał dźwiękowy wskazujący, że opcja została wyłączona.

■ Blokada uruchomienia (Child Lock)

Opcja zabezpieczenia przed dziećmi, która uniemożliwia wprowadzenie zmian przyciskami w trakcie programu. Aby aktywować funkcję blokady uruchomienia, należy jednocześnie na 3 sekundy nacisnąć przyciski „4” i „5”. Gdy blokada uruchomienia jest aktywna, wszystkie przyciski są nieaktywne. Blokada nie jest automatycznie wyłączana po zakończeniu programu. Aby wyłączyć blokadę uruchomienia po zakończeniu programu, ustawić pokrętkę wyboru programu w pozycji „Wyłączone”. Następnie pokrętkę wyboru programu w pierwszej pozycji. Blokada uruchomienia jest nadal aktywna. Aby wyłączyć blokadę uruchomienia, należy jednocześnie na 3 sekundy nacisnąć przyciski „4” i „5”. Podczas włączania/wyłączania blokady uruchomienia, na wyświetlaczu pojawia się symbol „CL” na 2 sekundy, a następnie gaśnie; rozlega się również sygnał dźwiękowy.

Uwaga: Kiedy urządzenie działa lub blokada uruchomienia jest włączona, po przekręceniu pokrętki wyboru programu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol „CL” na 2 sekundy, a następnie zgaśnie. Przy obracaniu pokrętki wyboru programu rozlega się sygnał dźwiękowy. Nawet jeśli ustawi się pokrętkę programu na inny program, poprzednio wybrany program będzie kontynuowany. Aby wybrać nowy program, należy wyłączyć blokadę uruchomienia, a następnie ustawić pokrętkę wyboru programu.

■ Start/Pauza

Dioda Start/Pauza będzie migać podczas wyboru programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić program. Dioda Start/Pauza wskazuje, że program się rozpoczął i zapala się dioda suszenia.

OPIS PANELU STEROWANIA I WYŚWIETLACZA

1

Uruchomienie programu

Dioda Start/Pauza będzie migać podczas wyboru programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić program. Dioda Start/Pauza wskazuje, że program się rozpoczął i zapala się dioda suszenia.



WAŻNE: Nie otwierać drzwi podczas przebiegu programu. Jeśli trzeba otworzyć drzwi, nie trzymać ich otwartych przez dłuższy czas.

2

Tryb oczekiwania podczas korzystania z trybu wyboru

Jeśli w ciągu 15 minut w trybie wyboru użytkownik nie dokona żadnego działania, urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii, aby zmniejszyć zużycie pobieranej energii. W tym modelu, w trybie oszczędzania energii, „-” miga z częstotliwością 0,5 sekundy WŁĄCZONE, 3 sekundy WYŁĄCZONE. W trybie oszczędzania energii jasność diod „-” jest zmniejszona. Aby ponownie uruchomić urządzenie należy przestawić pokrętko w pozycję WYŁĄCZONE i ponownie wybrać program.

3

Przebieg programu

Podczas wykonywania programu

Jeśli otworzy się drzwi podczas przebiegu programu, urządzenie przełączy się w tryb czuwania. Aby wznowić program, po zamknięciu drzwi nacisnąć przycisk Start/Pauza.

Nie otwierać drzwi podczas przebiegu programu. Jeśli trzeba otworzyć drzwi, nie trzymać ich otwartych przez dłuższy czas.

4

Zakończenie programu

Po zakończeniu programu zapalą się diody ostrzegawcze Start/Pauza, poziomu wody w zbiorniku, czyszczenia filtra i czyszczenia wymiennika ciepła. Dodatkowo po zakończeniu programu rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Można wyjąć pranie i przygotować urządzenie do nowego cyklu.



WAŻNE: Po każdym programie suszenia należy wyczyścić filtr włókien i nitek. Po każdym programie suszenia należy opróżnić zbiornik na wodę.



WAŻNE: Jeśli nie wyjmie się prania po zakończeniu programu, uruchomiona zostanie automatycznie 1-godzinna faza Mniej zagnieceń, zapobiegająca powstawaniu zagnieceń. Ten program obraca bęben w regularnych odstępach czasu, aby zapobiec powstaniu zagnieceń.

Oświetlenie bębna

- To urządzenie posiada oświetlenie diodowe bębna.
- Światło włącza się automatycznie po otwarciu drzwi. Wyłącza się automatycznie po pewnym czasie.
- Nie jest to regulowana opcja i użytkownik nie ma możliwości włączenia i wyłączenia oświetlenia.
- Nie należy wymieniać lub modyfikować oświetlenia diodowego.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



WAŻNE: Nie używać przemysłowych środków chemicznych do czyszczenia suszarki. Nie używać suszarki, która została wyczyszczona przemysłowymi środkami chemicznymi.


7

Czyszczenie filtra włókien i nitek.


WAŻNE: NIE ZAPOMNIEĆ WYCZYŚCIĆ FILTRÓW WŁÓKIEŃ I NITEK PO KAŻDYM UŻYCIU.

Aby wyczyścić filtry włókien i nitek należy:

- Otworzyć drzwi.
- Pociągnąć za filtry włókien i nitek, aby je wyjąć.
- Wyjmij filtr wewnętrzny z filtra zewnętrznego.
- Otworzyć filtr wewnętrzny
- Oczyszczyć filtr wewnętrzny ręką lub miękką ściereczką.
- Otworzyć filtr zewnętrzny.
- Wyczyścić filtr zewnętrzny ręką lub miękką ściereczką.
- Zamknąć filtry i zamontować zaczepy.
- Umieścić filtr wewnętrzny wewnątrz filtra zewnętrznego.
- Ponownie zamontować filtr włókien i nitek.

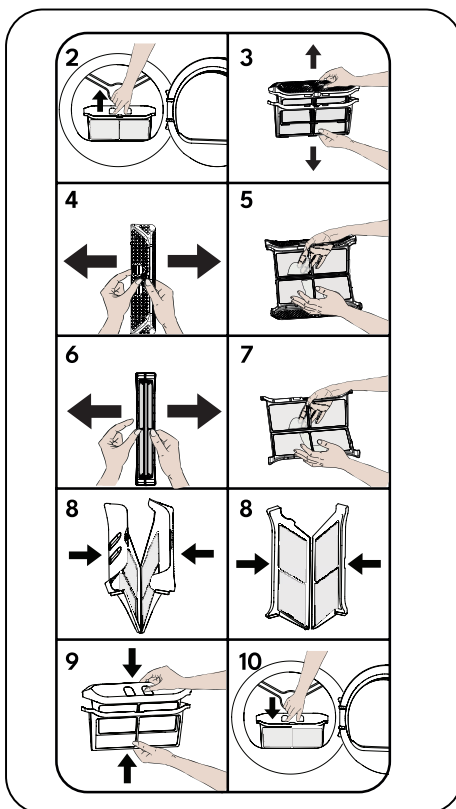


Po dłuższym użytkowaniu suszarki, jeśli powstanie warstwa blokująca powierzchnię filtra, wyczyścić tę warstwę przemywając filtr ciepłą wodą. Przed ponownym zainstalowaniem dokładnie osuszyć filtr.

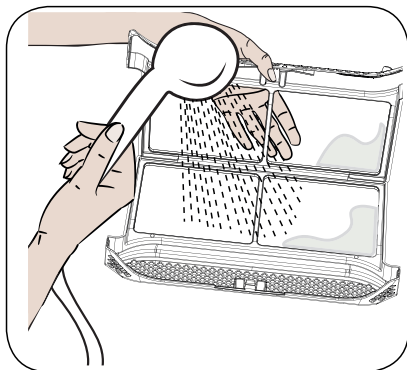

8

Opróżnianie zbiornika na wodę

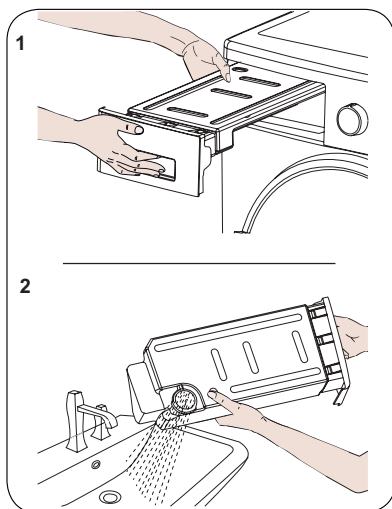

- Pociągnąć pokrywę szuflady i ostrożnie wyjąć zbiornik.
- Wylać wodę ze zbiornika.
- W przypadku nagromadzenia się włókien i nitek na korku spustowym w zbiorniku, oczyścić go wodą.
- Włożyć zbiornik na wodę.



WAŻNE: Nigdy nie należy wyjmować zbiornika na wodę, gdy program jest uruchomiony. Woda skroplona w zbiorniku wody nie nadaje się do spożycia przez ludzi.



WAŻNE: NIE ZAPOMNIEĆ OPRÓŻNIĆ ZBIORNIKA NA WODĘ PO KAŻDYM UŻYCIU.

Czyszczenie wymiennika ciepła




WAŻNE: Wyczyścić wymiennik ciepła, gdy pojawi się ostrzeżenie „Czyszczenie wymiennika ciepła”.



WAŻNE: NAWET JEŚLI DIODA „CZYSZCZENIE WYMIENNIKA CIEPŁA” NIE ŚWIECI SIĘ: WYCZYŚĆ WYMIENNIK CIEPŁA PO KAŻDYCH 30 CYKLACH SUSZENIA LUB RAZ W MIESIĄCU.

- Po zakończeniu procesu suszenia otworzyć drzwi i poczekać, aż suszarka ostygnie.
- Otworzyć pokrywę jak pokazano.
- Odblokować pokrywę wymiennika ciepła obracając ją w kierunku pokazanym strzałkami.
- Wyjąć pokrywę wymiennika ciepła, jak pokazano.
- Oczyszczyć przednią powierzchnię wymiennika ciepła, jak pokazano.
- Założyć pokrywę wymiennika ciepła, jak pokazano.
- Zablokować pokrywę wymiennika ciepła obracając ją w kierunku pokazanym strzałkami.
- Zamknąć pokrywę jak pokazano.

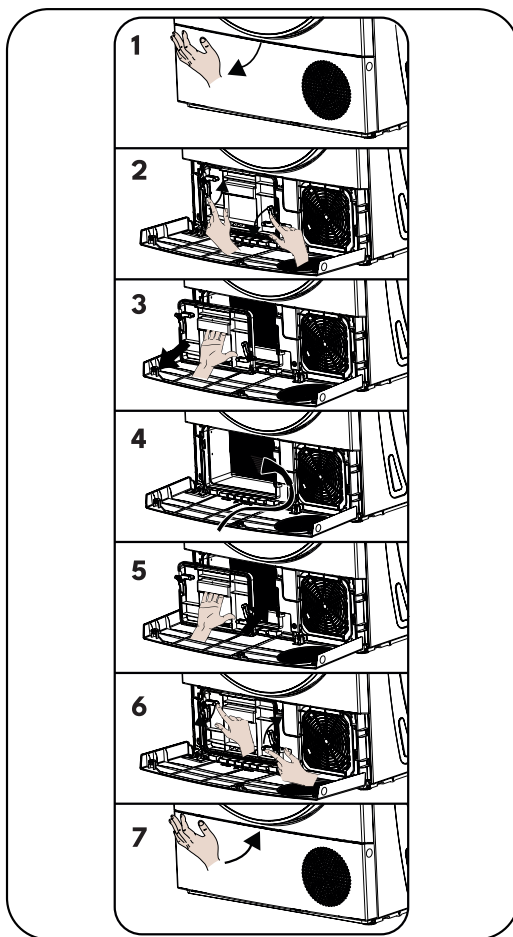

W przypadku dostania się obcego przedmiotu do środka pod komorę filtra, należy wyjąć filtr, otworzyć komorę wymiennika ciepła i usunąć obcy przedmiot. Należy uważać, aby nie dotykać wymiennika ciepła gołymi rękami, aby uniknąć obrażeń.

Czyszczenie czujnika wilgotności

Wewnątrz urządzenia znajdują się czujniki wilgotności, które wykrywają, czy pranie jest suche.

Aby wyczyścić czujniki:

- Otworzyć drzwi urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest jeszcze gorące, poczekać, aż ostygnie.
- Używając miękkiej ściereczki nasączonej octem, wytrzeć metalowe powierzchnie czujnika i osuszyć je.



WAŻNE: CZYŚCIĆ POWIERZCHNIE METALOWE CZUJNIKA 4 RAZY W ROKU.



WAŻNE: Do czyszczenia metalowych powierzchni czujnika nie używać metalowych narzędzi.




OSTRZEŻENIE: Ze względu na zagrożenie pożarem i eksplozją podczas czyszczenia czujników nie należy stosować rozpuszczalników, środków czyszczących ani podobnych produktów.

Czyszczenie wewnętrznej powierzchni drzwi



WAŻNE: NIE ZAPOMINAĆ WYCZYŚCIĆ WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI DRZWI PO KAŻDYM CYKLU SUSZENIA.


Otworzyć drzwi suszarki i wyczyścić miękką, wilgotną ściereczką wszystkie wewnętrzne powierzchnie i uszczelkę.

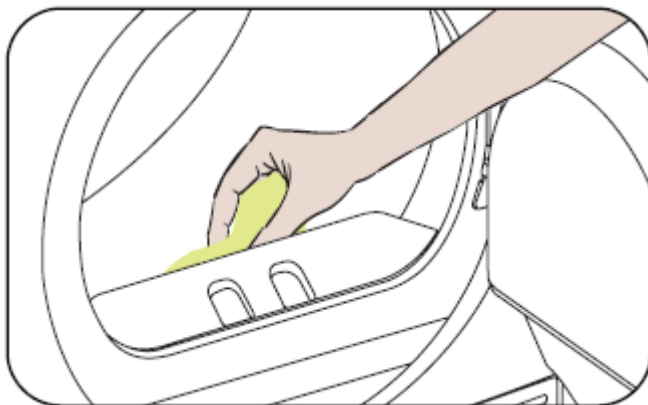


Czyszczenie suszarki



- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka!
- Czyścić suszarkę za pomocą wilgotnej ściereczki zwilżonej czystą wodą. Chemiczne środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie powierzchni plastikowych i innych części.
- Czyszczenie należy wykonywać w rękawiczkach.
- Przygotować ściereczkę zwilżoną czystą wodą.
- Wyczyścić drzwi, w szczególności wnętrze okna.
- Wyczyścić uszczelki wokół przedniego wspornika.
- Wyczyścić czujnik wilgotności wewnątrz bębna.
- Wyjąć wszystkie filtry, wyczyścić uszczelki i przewody powietrza. Przed uruchomieniem suszarki wytrzeć wszystkie elementy do sucha miękką ściereczką.

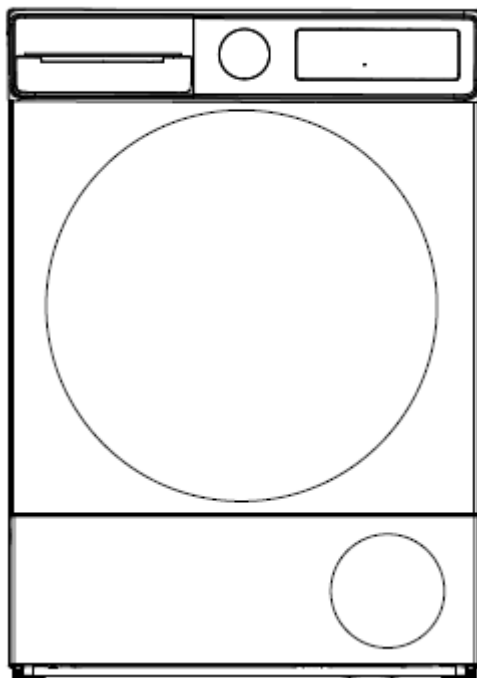


DŹWIĘKI DOCHODZĄCE Z URZĄDZENIA

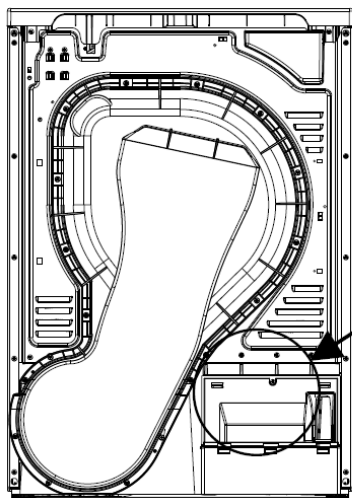

Dźwięk pompy

Pompa jest uruchamiana, gdy urządzenie zaczyna pracę oraz podczas pracy w określonych odstępach czasu. Podczas tego procesu słychać dźwięk pompy i wody.

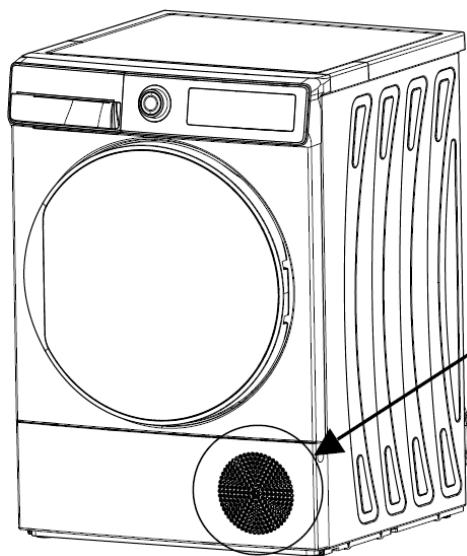

Dźwięk sprężarki

Od czasu do czasu słychać metaliczny dźwięk ze sprężarki podczas pracy urządzenia.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODCZAS EKSPLOATACJI

Suszarka jest wyposażona w wewnętrzny system wykrywania usterek, sygnalizowanych kombinacją migających lampek. Najczęstsze kody błędów są pokazane poniżej.

KOD BŁĘDU	BŁĄD	ROZWIĄZANIE
E00	Błąd interfejsu użytkownika	Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E03 / 	Błąd Aquaswtich/pompy	Opróżnić zbiornik wody, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E04	Awaria sprężarki	Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E05	Błąd NTC sprężarki	Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E06	Przez błąd NTC	Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E07	Błąd silnika	Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E08	Błąd wahań napięcia	Może występować wahanie napięcia w sieci. Poczekać, aż napięcie będzie odpowiednie dla pracy urządzenia.



- Naprawy może dokonywać wyłącznie upoważniony technik. Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urządzenia.
- Przed skontaktowaniem się z obsługą klienta wykonać wszystkie kroki próby samodzielnego usunięcia problemu podane w instrukcji obsługi.
- Jeśli na wyświetlaczu pojawiają się inne komunikaty, a suszarka nie działa, należy skontaktować się z serwisem.
- Technik serwisu ma prawo obciążyć kosztami porady nawet w okresie gwarancji.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
PROCES SUSZENIA TRWA DŁUGO.	POWIERZCHNIA FILTRA WŁÓKIEŃ I NITEK MOŻE BYĆ ZABLOKOWANA.	FILTR UMYĆ W LETNIEJ WODZIE.
	WYMIENNIK CIEPŁA MOŻE BYĆ ZATKANY.	WYMYĆ WYMIENNIK CIEPŁA.
	KRATKI WENTYLACYJNE Z PRZODU URZĄDZENIA MOGĄ BYĆ ZABLOKOWANE.	OTWORZYĆ DRZWI/OKNA, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO ZBYT DUŻEGO WZROSTU TEMPERATURY W POMIESZCZENIU.
	NA CZUJNIKU WILGOTNOŚCI MOGŁA POWSTAĆ WARSTWA KAMIENIA.	WYCZYŚCIĆ CZUJNIK WILGOTNOŚCI.
	SUSZARKA MOŻE BYĆ PRZEŁADOWANA.	NIE PRZEŁADOWYWAĆ SUSZARKI.
	PRANIE MOŻE BYĆ NIEWYSTARCZAJĄCO ODWIROWANE.	WYBRAĆ WYŻSZĄ PRĘDKOŚĆ WIROWANIA W PRALCE.
PO ZAKOŃCZENIU CYKLU SUSZENIA PRANIE JEST NADAL MOKRE.	GORĄCE UBRANIA PO ZAKOŃCZENIU PROCESU SUSZENIA, OGÓLNIENIE WYDAJĄ SIĘ BARDZIEJ WILGOTNE.	
	WYBRANY PROGRAM MOŻE NIE BYĆ ODPOWIEDNI DLA TEGO RODZAJU PRANIA.	SPRAWDZIĆ WSZYWKI W ODZIEŻY Z INSTRUKCJAMI PRANIA I SUSZENIA; WYBRAĆ ODPOWIEDNI PROGRAM I DODATKOWO SKORZYSTAĆ Z PROGRAMÓW CZASOWYCH.
	POWIERZCHNIA FILTRA WŁÓKIEŃ I NITEK MOŻE BYĆ ZABLOKOWANA.	FILTR UMYĆ W LETNIEJ WODZIE.
	WYMIENNIK CIEPŁA MOŻE BYĆ ZATKANY.	WYMYĆ WYMIENNIK CIEPŁA
	SUSZARKA MOŻE BYĆ PRZEŁADOWANA.	NIE PRZEŁADOWYWAĆ SUSZARKI.
	PRANIE MOŻE BYĆ NIEWYSTARCZAJĄCO ODWIROWANE.	WYBRAĆ WYŻSZĄ PRĘDKOŚĆ WIROWANIA W PRALCE.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
SUSZARKI NIE MOŻNA OTWORZYĆ LUB NIE MOŻNA URUCHOMIĆ PROGRAMU. SUSZARKA NIE WŁĄCZA SIĘ PO USTAWIENIU.	SUSZARKA MOŻE NIE BYĆ PODŁĄCZONA DO PRĄDU.	UPEWNIĆ SIĘ, ŻE WTYCZKA JEST WŁOŻONA DO GNI- AZDKA.
	DRZWI MOGĄ BYĆ OTWARTE.	UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DRZWI URZĄDZENIA SĄ ZAMKNIĘTE.
	BYĆ MOŻE PRO- GRAM NIE JEST USTAWIONY LUB PRZYCIŚK START/ PAUZA NIE ZOSTAŁ WCISNIĘTY.	UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PROGRAM ZOSTAŁ WYBRANY I SUSZAR- KA NIE ZNAJDUJE SIĘ W TRYBIE CZUWANIA (PAUZY).
	BLOKADA URU- CHOMIENIA MOŻE BYĆ WŁĄCZONA.	WYŁĄCZYĆ BLOKADĘ URUCHOMIENIA.
PROGRAM ZOSTAŁ PRZERWANY BEZ POWODU.	DRZWI NIE SĄ ZAMKNIĘTE PRAWIDŁOWO.	UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DRZWI URZĄDZENIA SĄ ZAMKNIĘTE.
	MOGŁA WYSTĄPIĆ PRZERWA W ZASI- LANIU.	NACISNĄĆ PRZYCIŚK START/PAUZA, ABY URUCHOMIĆ PROGRAM.
	ZBIORNIK WODY MOŻE BYĆ PEŁNY.	WYŁĄC WODĘ ZE ZBIORNIKA.
UBRANIA SKURCZYŁY SIĘ, SFILCOWAŁY LUB ULEGŁY ZNISZCZENIU.	WYBRANY PRO- GRAM MOŻE NIE BYĆ ODPOWIEDNI DLA TEGO RODZAJU PRANIA.	SPRAWDZIĆ WSZYWKI W ODZIEŻY Z INSTRUKCJAMI PRA- NIA I SUSZENIA; WYBRAĆ ODPOWIEDNI PROGRAM.
WODA WYCIĘKA Z DRZWI.	NA WEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNIACH DRZWI I NA POWIER- ZCHNIACH USZC- ZELKI DRZWI MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NAGROMADZONE WŁÓKNA I NITKI.	WYCZYŚCIĆ WEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE DRZWI I USZCZELKI DRZWI.
DRZWI OTWIERAJĄ SIĘ SAMOCZYNNIE.	DRZWI NIE SĄ ZAMKNIĘTE PRAWIDŁOWO.	DOCISNĄĆ DRZWI, AŻ ROZLEGNIE SIĘ DŹWIĘK ZAMYKA- NIA.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
SYMBOL OSTRZEGAWCZY ZBIORNIKA NA WODĘ ŚWIECI SIĘ/MIGA.	ZBIORNIK WODY MOŻE BYĆ PEŁNY.	WYŁAĆ WODĘ ZE ZBIORNIKA.
	WĄŻ ODPROWADZAJĄCY WODĘ MOŻE BYĆ ZGIĘTY	JEŚLI URZĄDZENIE JEST PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO DO KANALIZACJI, SPRAWDZIĆ WĄŻ ODPROWADZAJĄCY WODĘ.
SYMBOL OSTRZEGAWCZY CZYSZCZENIA WYMIENNIKA CIEPŁA ŚWIECI SIĘ.	WYMIENNIK CIEPŁA MOŻE BYĆ ZANIECZYSZCZONY.	WYCZYŚCIĆ WYMIENNIK CIEPŁA.
SYMBOL OSTRZEGAWCZY CZYSZCZENIA FILTRA MIGA.	FILTR WŁÓKIEŃ I NITEK MOŻE BYĆ BRUDNY	WYCZYŚCIĆ FILTR.
	GNIAZDO FILTRA MOŻE BYĆ ZABLOKOWANE PRZEZ WŁÓKNA I NITKI.	OCZYŚCIĆ GNIAZDO FILTRA.
	NA POWIERZCHNI FILTRA DO WŁÓKIEŃ I NITEK MOŻE BYĆ NA-GROMADZONA WARSTWA, KTÓRA POWODUJE NIEDROŻNOŚĆ.	FILTR UMYĆ W LETNIEJ WODZIE.
MIGA SYMBOL OSTRZEGAWCZY CZYSZCZENIA FILTRA I WYMIENNIKA CIEPŁA.	GNIAZDO FILTRA MOŻE BYĆ ZABLOKOWANE PRZEZ WŁÓKNA I NITKI.	OCZYŚCIĆ GNIAZDO FILTRA.
	NA POWIERZCHNI FILTRA DO WŁÓKIEŃ I NITEK MOŻE BYĆ NA-GROMADZONA WARSTWA, KTÓRA POWODUJE NIEDROŻNOŚĆ.	FILTR UMYĆ W LETNIEJ WODZIE.
	WYMIENNIK CIEPŁA MOŻE BYĆ ZATKANY	WYCZYŚCIĆ WYMIENNIK CIEPŁA.
NIE MOŻNA URUCHOMIĆ PROGRAMU, A DIODA OSTRZEGAWCZA FILTRA MIGA.	FILTR MOŻE NIE BYĆ WŁOŻONY NA SWOJE MIEJSCE.	WYMIANA FILTRA.
	DIODA OSTRZEGAWCZA FILTRA MIGA, MIMO ŻE FILTR JEST WŁOŻONY NA SWOIM MIEJSCE.	SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SERWISEM.
PROCES SUSZENIA KOŃCZY SIĘ W CIĄGU 20 MINUT.	JEŚLI W BĘBNIE NIE MA PRANIA LUB PRANIE JEST SUCHĘ, AKTYWOWANA JEST FUNKCJA "WYKRYWANIA PUSTEGO BĘBNA". PROGRAM SUSZENIA KOŃCZY SIĘ W CIĄGU 20 MINUT I PRZECHODZI DO NORMALNEGO TRYBU "END".	SPRAWDŹ BĘBEN I WILGOTNOŚĆ RZECZY DO PRANIA.
	JEŚLI PRANE RZECZY SĄ NADAL MOKRE, MOŻE TO OZNACZAĆ AWARIĘ CZUJNIKA WILGOTNOŚCI.	SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM.



Jeśli nie można usunąć problemu samodzielnie, należy wezwać pomoc.

- Naciśnięć przycisk [ⓘ].
- Wyciągnąć wtyczkę zasilania i wezwać serwis.

Więcej informacji o produkcie znajduje się w unijnej Bazie Danych Produktów EPREL na stronie <https://eprel.ec.europa.eu>. Informacje można uzyskać skanując kod QR z etykiety energetycznej lub wpisując model wyrobu z etykiety energetycznej w wyszukiwarce EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Gwarancja

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z wyrobem.

Serwis

- Producent sprzętu sugeruje, by wszelkie naprawy i czynności regulacyjne były wykonywane przez Serwis Fabryczny lub Serwis Autoryzowany producenta. Ze względu na bezpieczeństwo nie należy naprawiać urządzeń we własnym zakresie.
- Naprawy, wykonywane przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji mogą stanowić poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika urządzenia.
- Minimalny okres, w którym dostępne są części zamienne niezbędne do naprawy urządzenia wynosi 7 lub 10 lat w zależności od rodzaju i przeznaczenia części zamiennej i jest zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2534.
- Wykaz części zamiennych i procedura ich zamawiania są dostępne na stronach internetowych producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela.
- Minimalny okres obowiązywania gwarancji na urządzenie oferowane przez producenta, importera lub upoważnionego przedstawiciela jest podany w karcie gwarancyjnej.
- Urządzenie traci gwarancję w wyniku samowolnych adaptacji, przeróbek, naruszenia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu lub jego części oraz innych samowolnych ingerencji w sprzęt niezgodnych z instrukcją obsługi.

Zgłoszenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z serwisem. Dane adresowe serwisu jak i kontaktowy numer telefonu znajduje się w karcie gwarancyjnej. Przed kontaktem należy przygotować numer seryjny urządzenia, znajduje się on na tabliczce znamionowej. Dla wygody przepis� go poniżej:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100

FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL