

SENCOR®

SCB 8000BK



ROZDRABNIACZ DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH



Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



SENCOR®

SCB 8000BK

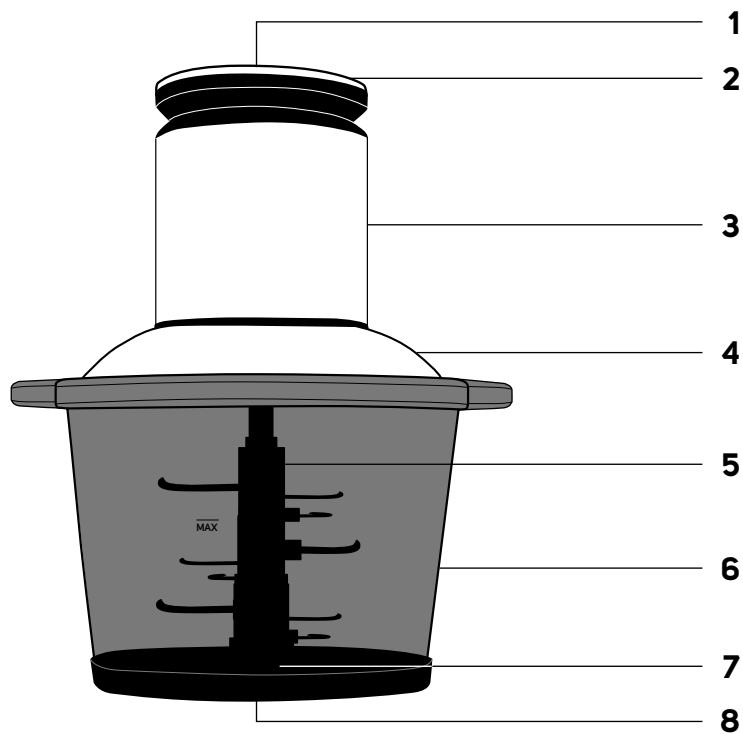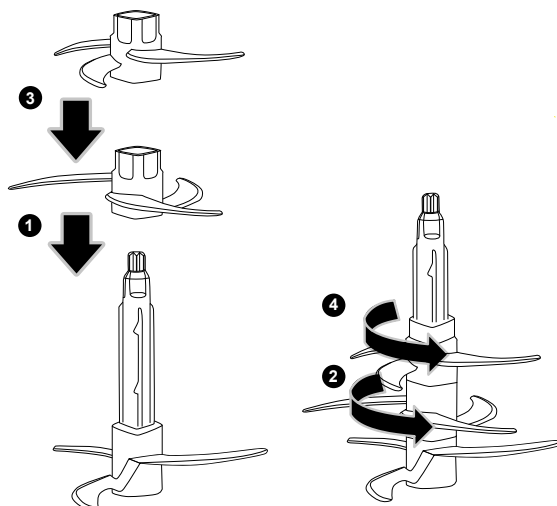


A**B**

C


1




2




3

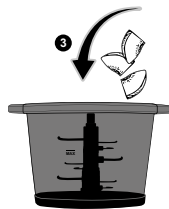


4

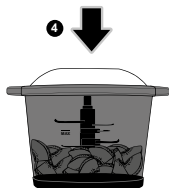


5

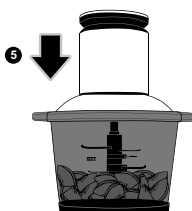


6




7

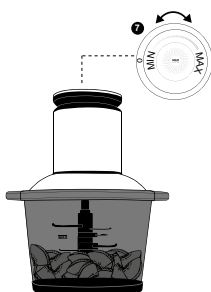


8

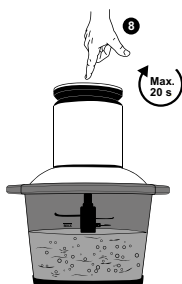


9




10

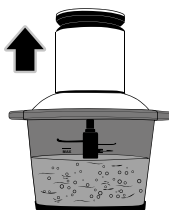


11

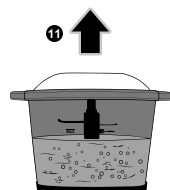





12



13

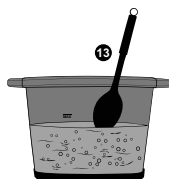

D

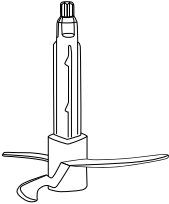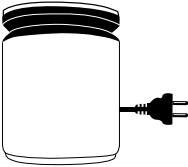Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

Uwagi ogólne

- Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej lub percepcyjnej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją potencjalne zagrożenia.
- Z tego urządzenia nie mogą korzystać dzieci. Urządzenie i kabel zasilający przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w miejscach takich, jak:
 - kuchnie w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
 - lokale zapewniające nocleg ze śniadaniem.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi,

aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.

- Aby uniknąć obrażeń spowodowanych ostrzami siekającymi, należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z modułem ostrzy, zwłaszcza podczas montażu urządzenia, wyjmowania modułu noży z pojemnika, opróżniania pojemnika i podczas czyszczenia. Nie dotykaj ostrzy.
- Ogólna uwaga dotycząca maszyn do przygotowywania i przetwarzania żywności oraz blenderów: Zachowaj szczególną ostrożność podczas wlewania gorącego płynu do pojemnika urządzenia, ponieważ może on wytrysnąć z urządzenia w wyniku nagłego odparowania.



Ostrzeżenie:

Niewłaściwa lub niezamierzona obsługa może prowadzić do obrażeń.

- Czasy przetwarzania żywności i ustawienia prędkości są wymienione w rozdziale SZYBKI PRZEWODNIK PRZETWARZANIA SKŁADNIKÓW.
- Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia wynosi 20 sekund. Przed następnym cyklem pracy należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia na co najmniej 2 minuty. Po dwóch 20-sekundowych cyklach działania należy pozostawić urządzenie na 15 minut do ostygnięcia. Nie przekraczaj maksymalnego czasu pracy i przestrzegaj czasu chłodzenia urządzenia.



Ostrzeżenie:

Jeżeli konieczne jest dociśnięcie żywności w pojemniku, należy użyć odpowiedniego narzędzia kuchennego, np. kuchenna szpatułka lub łopatka. Nie używaj palców, aby uniknąć zranienia o ostrza. Ostrza tnące są bardzo ostre.

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania przed wymianą akcesoriów lub dostępnych części, które poruszają się podczas użytkowania.
- Jeżeli urządzenie jest pozostawione bez nadzoru, przed każdym montażem, demontażem i czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od sieci.
- Powierzchnie urządzenia i jego akcesoria, które mają kontakt z żywnością, należy czyścić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

Inne ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Z urządzenia i jego akcesoriów należy korzystać zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.
- Urządzenie przeznaczone jest do przetwarzania żywności o stałej konsystencji. Nie przetwarzaj w nim żadnych płynów. Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz.
- Zabrania się modyfikowania powierzchni urządzenia w jakikolwiek sposób, np. za pomocą folii samoprzylepnej itp.
- Nie narażaj urządzenia ani jego akcesoriów na działanie środowiska zewnętrznego, ekstremalnych temperatur, nagłych zmian temperatury, bezpośredniego światła słonecznego lub nadmiernie zapyłonego środowiska.
- Urządzenie należy zawsze umieszczać na czystej, płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni. Nie należy umieszczać urządzenia na krawędzi stołu, aby zapobiec jego upadkowi.
- Nie umieszczaj urządzenia ani jego akcesoriów na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu. Przechowuj z dala od otwartego ognia, grzejników i innych źródeł ciepła. Nie umieszczaj urządzenia ani żadnej jego części w zamrażarce.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu ani na jego kablu zasilającym.
- Zadbaj o to, aby przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu lub aby nie doszło do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami lub ostrymi przedmiotami.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy upewnić się, że napięcie znamionowe podane na etykiecie urządzenia odpowiada napięciu w gniazdku.
- Nie zaleca się używania przedłużacza.
- Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że żadna część urządzenia nie jest uszkodzona. Nie używaj urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z oryginalnym wyposażeniem producenta.

**Ostrzeżenie:**

Używanie nieoryginalnych akcesoriów może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

- Przed podłączeniem do gniazdka upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo złożone zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenie wyposażone jest w blokadę bezpieczeństwa, która uniemożliwia jego uruchomienie, jeżeli jednostka silnikowa nie zostanie prawidłowo umieszczona na pokrywce pojemnika.
- Urządzenie może wibrować podczas pracy. Nie używaj urządzenia bez maty antypoślizgowej.
- Nie przepelniać pojemnika urządzenia. Maksymalna pojemność pojemnika oznaczona jest linią MAX.
- Przed obróbką żywności w urządzeniu należy usunąć łupiny orzechów, kości, twarde pestki owoców itp.
- Nie przetwarzaj w urządzeniu składników takich jak soda oczyszczona, proszek do pieczenia, drożdże itp.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do przygotowywania ciasta, puree ziemniaczanego ani do ubijania białek jaj itp.
- Aby zapobiec uszkodzeniu modułu ostrzy, nie używaj urządzenia do przetwarzania twardych składników, takich jak płatki zbożowe, ziarna kawy, gałka muskatowa, mrożonki, kostki lodu, twarda skórka chleba itp.
- Podczas pracy z gorącymi płynami i produktami spożywczymi zachowaj szczególną ostrożność. Gorąca para lub rozpryski gorących płynów lub żywności mogą spowodować oparzenia.
- Nie umieszczaj żywności w temperaturze powyżej 55°C w pojemniku na urządzenie. Przed włożeniem gorącej żywności do pojemnika należy odczekać, aż ostygnie do temperatury pokojowej.
- Jeśli umieszczysz gorące składniki w pojemniku, ale nie powyżej 55°C, jego powierzchnia się nagrzej. Zachowaj szczególną ostrożność podczas obsługi rozgrzanych powierzchni.
- Nie umieszczaj pokrywki na pojemniku, jeśli znajduje się w nim gorąca żywność. Poczekaj, aż żywność ostygnie do temperatury pokojowej.
- Nigdy nie miksuj gorących produktów. Przed obróbką poczekaj, aż gorące potrawy ostygną do temperatury pokojowej.
- Nie otwieraj pokrywki ani nie wyjmuj części silnikowej, gdy urządzenie pracuje.
- Urządzenie nie należy uruchamiać bez produktów. Niewłaściwe użytkowanie może negatywnie wpłynąć na żywotność urządzenia.
- Nie pozostawiaj jednostki silnikowej na biegu jałowym. Jeśli żywność przyklei się do ścianek pojemnika, a moduł ostrzy będzie pusty, wyłącz urządzenie. Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego. Poczekaj, aż obracające się części zatrzymają się. Zdejmij część silnikową i pokrywę. Za pomocą szpatułki oddziel żywność od ścianek pojemnika. Nie wypuszczaj jedzenia rękami, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ostrzami do siekania.
- Po użyciu wyłącz i odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego. Przed wyjęciem modułu silnika z pokrywki pojemnika poczekaj, aż obracające się części zatrzymają się. Ostrożnie wyjmij najpierw zespół noży, a następnie żywność z pojemnika, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ostrzami.
- Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego, wyciągając wtyczkę przewodu zasilającego. Nie ciągnij za kabel zasilający. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem kabla lub gniazdka.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki przewodu zasilającego od gniazdka elektrycznego mokrymi rękami.
- Żadna część tego urządzenia nie jest przeznaczona do użytku w kuchence mikrofalowej, elektrycznej itp.
- Pojemnik urządzenia nie jest przeznaczony do przechowywania żywności.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zanurzać modułu silnika, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie lub jakiegokolwiek innej cieczy, ani myć tych części pod bieżącą wodą.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli jednostka silnikowa została zanurzona w wodzie lub jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. Urządzenie należy przekazać do naprawy lub sprawdzenia w autoryzowanym serwisie.
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia. Nie demontuj modułu silnika.
- Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Manipulując przy urządzeniu w okresie gwarancyjnym, narażasz się na ryzyko utraty praw wynikających z wadliwego działania lub gwarancji jakości.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ

Urządzenie klasy ochrony II



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Rozdrabniacz do artykułów spożywczych

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewni, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

OPIS ROZDRABNIACZA I JEGO AKCESORIÓW (RYS. A)

- | | |
|--|---|
| A1 Przełącznik | A5 3-częściowy moduł noży z dziewięcioma ostrzami |
| A2 Regulator prędkości od Min do Max – od niskiej do wysokiej prędkości | A6 Pojemnik ze stali nierdzewnej z uchwytem – całkowita pojemność 2,7 l, maks. pojemność napełnienia 1,5 l |
| A3 Moduł silnika | A7 Sworzeń środkowy |
| A4 Pokrywa pojemnika z uszczelnieniami centralnymi i obwodowymi | A8 Podkładka antypoślizgowa |

PRZEZNACZENIE ROZDRABNIACZA

- Rozdrabniacz przeznaczony jest do siekania żywności, takiej jak owoce, warzywa, sery półtwarde i twarde, orzechy, zioła czy chude mięso, a także do przygotowywania przecierów lub past owocowych lub warzywnych.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania.
- Pojemnik zestali nierdzewnej **A6**, pokrywę pojemnika **A4**, moduł noży **A5** i podkładkę antypoślizgową **A8** należy dokładnie umyć ciepłą wodą z dodatkiem kilku kropli płynu do ręcznego mycia naczyń. Opłucz wszystko dokładnie pod bieżącą wodą aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu i wytrzyj do sucha ręcznikiem kuchennym.



Ostrzeżenie:

Podczas operowania modułem noży **A5** oraz podczas mycia zachowaj szczególną ostrożność, aby nie zranić się o ostrza. Każdy element modułu noży **A5** umyj osobno i przytrzymaj ją za środkową część. Ostrza tnące są bardzo ostre. Nie dotykaj ich.

- Moduł silnika **A3** wytrzyj lekko zwilżoną ściereczką i wysusz ręcznikiem kuchennym.



Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zanurzać modułu silnika **A3**, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej wodzie lub jakiegokolwiek innej cieczy, ani myć tych części pod bieżącą wodą.

dotatkowych noży rozdrabniających. Do noży bazowych mocowane są dodatkowe noże rozdrabniające.

- Umieść podstawowe ostrza do siekania na stole. Ostrożnie wsuń dodatkowy moduł noży na środek bazowego modułu noży. Przytrzymaj podstawowy zespół noży od góry za część środkową i obróć dodatkowy zespół noży w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się zatrzyma. Powtórz tę procedurę z drugim modułem noży. Podczas przetwarzania mniejszych ilości surowców podstawowe noże do krojenia mogą być używane tylko z jednym dodatkowym nożem do krojenia.
- W odwrotny sposób należy zdemontować zespół nożowy **A5** na poszczególne części. Aby wymontować dodatkowe noże tnące, należy przytrzymać podstawowe noże tnące od góry za środkową część. Ostrożnie obróć środkową część dodatkowych ostrzy do krojenia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, przesunąć dodatkowe ostrza do góry i wyjmij je z głównych ostrzy do krojenia.



Ostrzeżenie:

Podczas operowania modułem noży **A5** zachowaj szczególną ostrożność, aby nie zranić się o ostrza. Ostrza tnące są bardzo ostre. Nie dotykaj ich.

KORZYSTANIE Z ROZDRABNIACZA (RYS. C)

- Upewnij się, że jednostka napędowa **A3** jest odłączona od gniazdka elektrycznego.
- Połóż matę antypoślizgową **A8** na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni, np. na podłodze na blacie kuchennym. Wybierz lokalizację w zasięgu gniazdka elektrycznego.
- Włóż pojemnik **A6** do maty antypoślizgowej **A8**. Umieść zmontowany zespół nożowy **A5** na centralnym trzpieniu **A7** na dnie pojemnika **A6**.
- Przygotuj potrawę, którą będziesz przetwarzać. Pokrój je w kostkę o grubości do 2 cm lub postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale KRÓTKI PRZEWODNIK PO PRZETWARZANIU SKŁADNIKÓW.
- Umieść przygotowaną żywność w pojemniku **A6**. Podczas napełniania pojemnika **A6** nie przekraczaj linii MAX.
- Załóż pokrywę **A4** NA pojemnik **A6** tak, aby odpowiadała obwodowi pojemnika **A6**. Przesuń pokrywę **A4** w dół, aby zmieściła się na całym obwodzie pojemnika **A6**.
- Umieść jednostkę silnikową **A3** na pokrywie **A4**. Upewnij się, że jednostka napędowa **A3** mieści się w pokrywie **A4**, a walek jednostki nożowej **A5** w jednostce napędowej **A3**.



Ostrzeżenie:

Bezpiecznik nie pozwoli na uruchomienie dłuta, jeśli jednostka napędowa **A3** nie jest prawidłowo umieszczona w pokrywie **A4**.

- Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka. Ustaw prędkość, obracając regulator prędkości **A2**. Rowek oznaczony na regulatorze prędkości **A2** wskazuje w kierunku ustawionej prędkości. Naciśnij przełącznik **A1**, aby uruchomić moduł silnika **A3**. Podczas pracy trzymaj pojemnik **A6** za uchwyt jedną ręką, zwłaszcza podczas przetwarzania twardej żywności. Zwolnij przełącznik **A1**, aby zatrzymać moduł silnika **A3**.
- W przypadku niektórych produktów spożywczych zaleca się stosowanie trybu impulsowego, tj. niskiej i zwalniającego przełącznika **A1** i powtarzaj tę procedurę aż do przetworzenia surowców. Zalecane ustawienia prędkości i czasu przetwarzania są podane w rozdziale KRÓTKI PRZEWODNIK PO PRZETWARZANIU SKŁADNIKÓW.

MONTAŻ I DEMONTAŻ MODUŁY NOŻY (RYS. B)

- Moduł noży **A5** składa się z noży bazowych, które nakładane są na centralny sworzeń **A7** na dnie pojemnika **A6**, oraz dwóch

**Ostrzeżenie:**

Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia wynosi 20 sekund. Przed następnym cyklem pracy należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia na co najmniej 2 minuty. Po dwóch 20-sekundowych cyklach działania należy pozostawić urządzenie na 15 minut do ostygnięcia. Nie przekraczaj maksymalnego czasu pracy i przestrzegaj czasu chłodzenia urządzenia.

- Zwolnij przełącznik **A1**, aby wyłączyć silnik **A3**, gdy jedzenie przyklei się do ścianek pojemnika **A6**, a jednostka napędowa **A3** pracuje bez obciążenia. Odłącz jednostkę silnikową **A3** od gniazdka sieciowego. Poczekaj, aż obracające się części zatrzymają się. Wymontuj moduł silnika **A3** i pokrywę **A4**. Za pomocą szpatułki oddziel żywność od ścianek pojemnika **A6**. Nie używaj rąk, aby uniknąć obrażeń. Ponownie złóż rozdrabniacz, podłącz je do gniazdka elektrycznego i kontynuuj przetwarzanie żywności.
- Po użyciu odłącz jednostkę silnikową **A3** z gniazdka sieciowego. Poczekaj, aż obracające się elementy całkowicie się zatrzymają.
- Zdejmij moduł silnika **A3** z pokrywki **A4**. Zdejmij pokrywę **A4** i opróżnij zawartość pojemnika **A6**.
- Najpierw wyjmij moduł noży **A5** z pojemnika **A6**, a dopiero potem wyjmij przetworzoną żywność.

**Ostrzeżenie:**

Podczas operowania modułem noży **A5** zachowaj szczególną ostrożność, aby nie zranić się o ostrza. Ostrza tnące są bardzo ostre. Nie dotykaj ich.

- Po każdym użyciu dokładnie wyczyść wszystkie części, które miały kontakt z żywnością, zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

SZYBKIE ZASADY OBRÓBK I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Składniki potrawy	Przygotowanie składników przed przetwarzaniem	Maksymalna ilość na dawkę	Ustawienie prędkości	Zalecany czas przetwarzania
Przecier jabłkowy	Obierz jabłka, usuń rdzenie, pokrój je na kostki o wielkości 2 cm i pozwól im się dusić, aż staną się miękkie.	600 g	Niska do średniej prędkości	10–15 s
Cebula	Cebulę obierz i pokrój na ćwiartki. W przypadku większych cebulek należy przeciąć ćwiartki na pół.	600 g	Średnia prędkość	10–15 s tryb pulsacyjny
Orzechy włoskie	Orzechy pozbaw łupinek.	450 g	Średnia i duża prędkość	20 s
Sery półtwarde	Pokrój ser w 2 cm kostkę.	500 g	Średnia i duża prędkość	10–15 s
Sery twarde	Pokrój ser w 2 cm kostkę.	500 g	Wysoka prędkość	2× 20 s*
Czerstwe pieczywo na bułkę tartą	Obierz i pokrój w kostkę o wielkości ok. 2 cm.	140 g (około 3 bułki)	Wysoka prędkość	2× 20 s* tryb pulsacyjny
Herbatniki dla dzieci lub ciastka	Przekrój ciastka lub ciastka na mniejsze kawałki.	150 g	Wysoka prędkość	2× 20 s* tryb pulsacyjny
Chude mięso	Usuń kość z mięsa i pokrój w kostkę o wielkości 2 cm.	600 g	Średnia i duża prędkość	20 s
Świeże ziola	Skróć łodygi do długości 5 cm.	45 g	Niska do średniej prędkości	10 s tryb pulsacyjny

* Obserwuj 2-minutową przerwę między cyklami roboczymi.

**Uwaga:**

Szybki przewodnik po przetwarzaniu składników zapewnia jedynie reprezentatywny przegląd surowców.

**Ostrzeżenie:**

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy zanurzać modułu silnika **A3**, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie lub innym płynie, ani myć tych części pod bieżącą wodą.

**Ostrzeżenie:**

Podczas operowania modułem noży **A5** oraz podczas mycia zachowaj szczególną ostrożność, aby nie zranić się o ostrza. Ostrza tnące są bardzo ostre. Nie dotykaj ich.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA (rys. D)

- Przed jakimkolwiek czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyłączyć i odłączyć od gniazdka sieciowego. Przed czyszczeniem należy rozebrać urządzenie na poszczególne elementy. Przed przystąpieniem do demontażu należy odczekać, aż elementy obrotowe się zatrzymają. Pamiętaj, aby zdemontować moduł noży **A5** na poszczególne części.
- Do czyszczenia nigdy nie używaj rozcieńczalników, metalowych lub innych czyszczyków do naczyń lub myjących środków ściernych. Mogłoby dojść do uszkodzenia uszkodzenia powierzchni urządzenia i jego akcesoriów.
- Po każdym użyciu umyj urządzenie. W pojemniku **A6** nie przechowuj żywności ani nie pozwalaj, aby resztki jedzenia w niej wyschły. Zsuchnięte resztki jedzenia będą trudniejsze do usunięcia.

- Umyj dokładnie pojemnik ze stali nierdzewnej **A6**, pokrywę pojemnika **A4** i moduł noża **A5** ciepłą wodą, używając kilku kropli detergentu do ręcznego zmywania naczyń. Należy zwrócić szczególną uwagę na czyszczenie środkowych i obwodowych uszczelkek pokryw i przestrzeni pod nią. Nie myj noża **A5**, zanurzając go w spienionym roztworze detergentu. Jeśli ostrza tnące są pokryte pianką, czyszczenie może spowodować obrażenia. Oplucz wszystko dokładnie pod czystą bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości detergentu i wytrzyj do sucha ręcznikiem kuchennym.
- Pojenik ze stali nierdzewnej **A6** można myć w górnym koszu zmywarki w temperaturze do 55°C. Inne części urządzenia nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.
- Zawsze sprawdzaj, czy środkowe i obwodowe uszczelki pokryw **A4** są czyste. Pozostałości brudu mogą spowodować, że uszczelka nie będzie działać prawidłowo.
- Do usuwania zabrudzeń z modułu silnika **A3** należy używać lekko zwilżonej ściereczki. Wytrzyj oczyszczoną powierzchnię modułu silnika **A3** do sucha miękką ściereczką.

PRZECHOWYWANIE

- Wyczyść rozdrabniacz i jego akcesoria zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. Przed przechowywaniem rozdrabniacz i jego akcesoria muszą być czyste i suche.
- Przechowuj rozdrabniacz i jego akcesoria w czystym, suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

DANE TECHNICZNE

Nominalny zakres napięcia.....	220 – 240 V
Częstotliwość nominalna	50 – 60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	1000 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym)	II
Głośność	78 dB(A)
Całkowita pojemność zbiornika.....	2,7 l
Maksymalna pojemność zbiornika wynosi.....	1,5 l

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 78 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie terminów technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować ten wyrób, po potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji zwróć się do lokalnych urzędów lub sprzedawcy produktu.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

