

SENCOR®

SSC 3510WH



OCZYSZCZACZ PAROWY

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

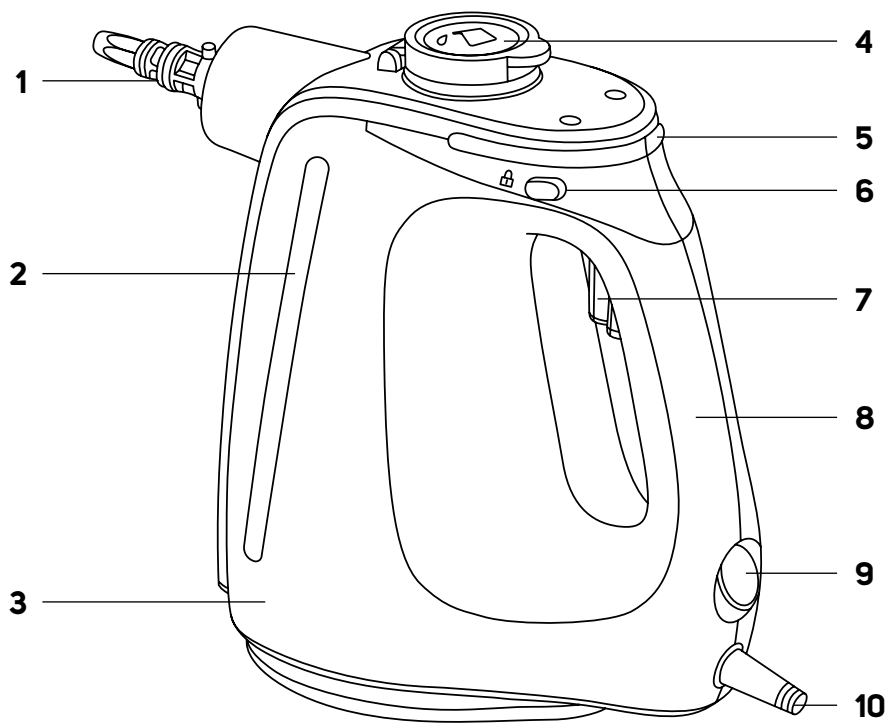





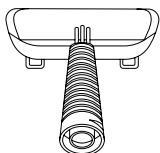

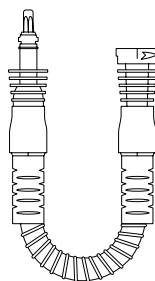
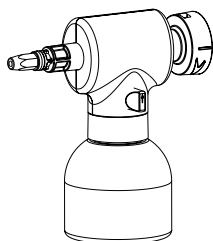
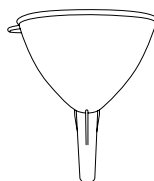
SENCOR®

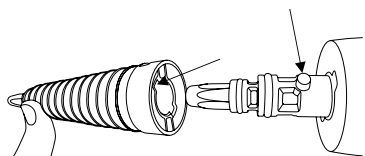
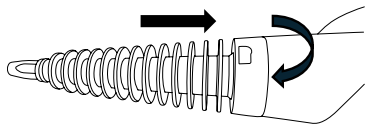
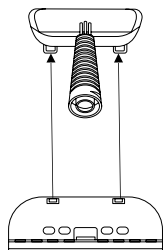
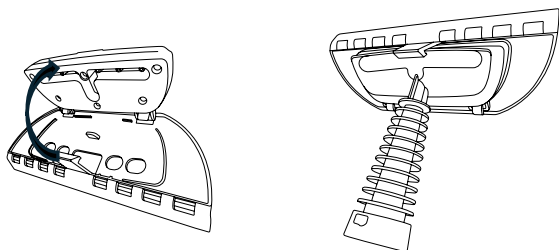
SSC 3510WH

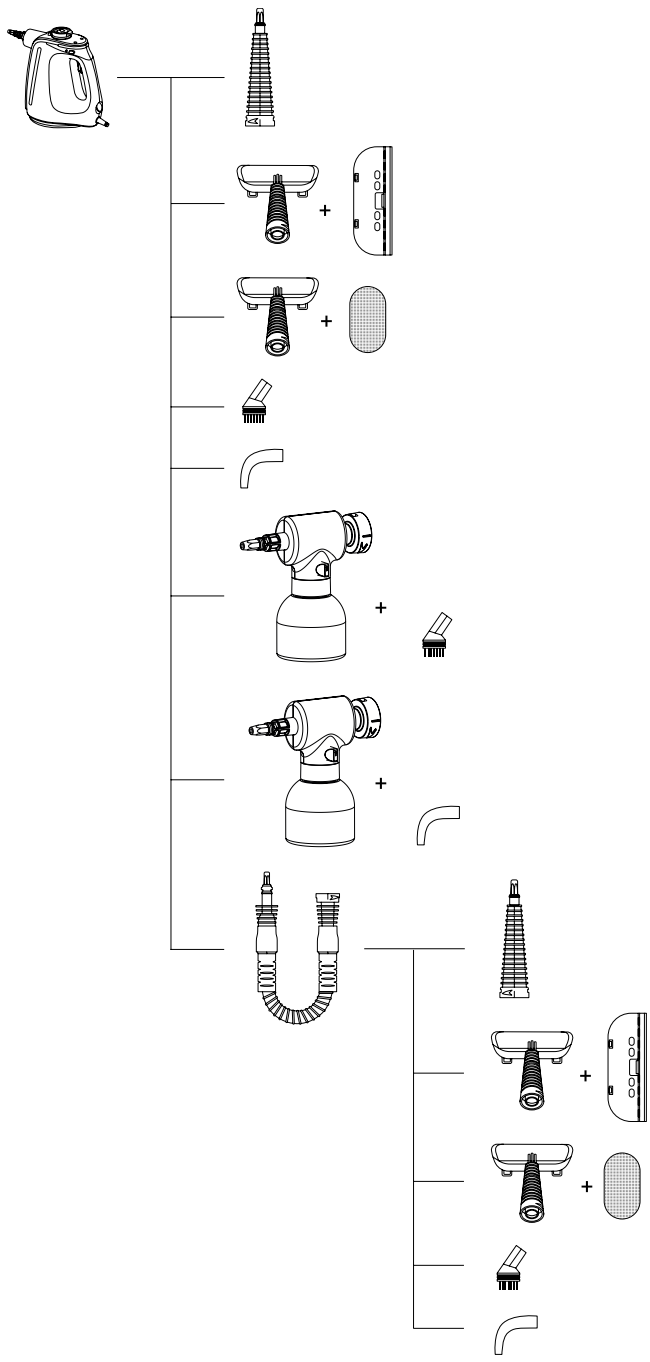


A

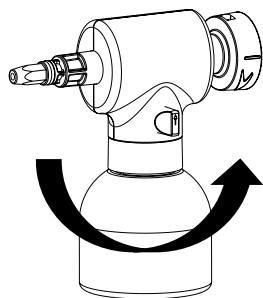


**1****2****3****4****5****8****6****7****9****10**

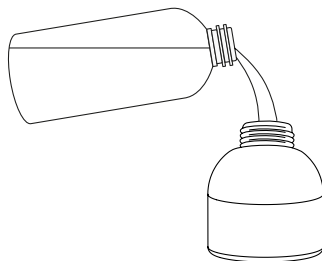
C1**C2****C3****C4****C5**



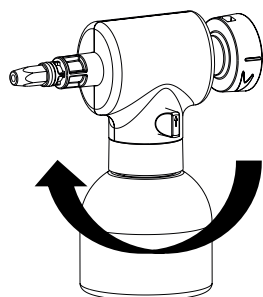
D1



D2



D3



Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z tego urządzenia nie mogą korzystać dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej lub percepcyjnej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone o użytkowaniu urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją potencjalne zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci. Urządzenie i jego kabel doprowadzający przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę zleć wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- W urządzeniu używaj wyłącznie czystej wody. Nie używaj żadnych innych płynów ani środków czyszczących do wody.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.



OSTRZEŻENIE:

Niebezpieczeństwo oparzenia.

- Ciecz lub para nie mogą przepływać w kierunku urządzeń zawierających elementy elektryczne, takich jak wnętrze piekarnika.
- Otworu do napełniania nie wolno otwierać podczas pracy urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego napełniania zbiornika na wodę, które podano w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie nie może być pozostawione bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania sieciowego.
- Urządzenia nie wolno używać, jeśli upadło, nosi widoczne ślady uszkodzenia lub przecieka.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci, gdy jest pod napięciem lub stygnie.

Inne ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie używaj go do celów przemysłowych.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń wytwarzających ciepło.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie wejściowe podane na tabliczce znamionowej oczyszczacza odpowiada napięciu elektrycznemu gniazdka.
- Zadbaj o to, aby kabel zasilający nie dotykał gorących powierzchni lub ostrych przedmiotów. Umieść kabel tak, aby nikt się o niego nie potknął.
- Nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innym płynie, ani nie puszczaj go pod bieżącą wodą.
- Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy jest ono prawidłowo zmontowane.
- Upewnij się, że otwór wylotowy lub wlotowy powietrza nie jest zablokowany podczas pracy urządzenia.
- Nie kieruj wylotu pary w stronę osób, zwierząt, innych urządzeń itp.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub tryskającą wodą.
- Urządzenie zawsze przechowuj w zamkniętym pomieszczeniu.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni wypełnionej oparami emitowanymi przez farby olejne, rozcieńczalniki farby, niektóre substancje antymowlowe, łatwopalny pył lub inne wybuchowe lub toksyczne opary.
- Nie używaj urządzenia na skórze, meblach lub podłogach polerowanych woskiem, tkaninach syntetycznych, aksamicie lub innych delikatnych materiałach wrażliwych na działanie pary.
- Nie używaj urządzenia do ogrzewania pomieszczenia.
- Zaleca się używanie tylko akcesoriów dostarczonych wraz z urządzeniem, rekomendowanych przez producenta. Użycie innych akcesoriów może spowodować wybuch pożaru, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia.
- Nigdy nie napełniaj zbiornika na wodę środkami odkamieniającymi, aromatycznymi, alkoholowymi lub czyszczącymi, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie używaj urządzenia do czyszczenia:
 - tłących się papierosów, palących się przedmiotów, zapalek lub gorącego popiołu;
 - substancji palnych lub lotnych;
 - ostrych przedmiotów, takich jak ołtarzki, igły, szpilki itp.;
 - maki, tynku cementu i innych materiałów budowlanych;
- Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących odpowiedniego środka czyszczącego może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia (np. oparzenia skóry, błony śluzowej itp.). Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta środka czyszczącego oraz zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

- Zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczenia. Po użyciu, przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj przewód zasilający od gniazdka sieciowego.
- Odłącz przewód zasilający od gniazdka, ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód. W przeciwnym przypadku może dojść do uszkodzenia kabla lub gniazdka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerując w urządzenie, ryzykujesz utratę ustawowego prawa do wadliwego wykonania lub gwarancji jakości.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które mają do niego zastosowanie.



Ten symbol umieszczony na produktach lub w dokumentach towarzyszących oznacza, że zużyte produkty elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane do zwykłych odpadów komunalnych.



Przeczytaj instrukcję.

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewni, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

OPIS OCZYSZCZACZA

A1	Dysza oczyszczacza	A6	Blokada przełącznika
A2	Zbiornik na wodę z linią MAX	A7	Przełącznik
A3	Korpus oczyszczacza	A8	Uchwyt
A4	Pokrywa	A9	Wyłącznik główny
A5	Kontrolka ogrzewania	A10	Kabel zasilający

OPIS AKCESORIÓW

B1	Prosta dysza	B6	Okrągła dysza szczotkowa
B2	Ściągaczka do okien	B7	Zakrzywiona dysza
B3	Pokrowiec z mikrofibry	B8	Elastyczny wąż
B4	Minimop	B9	Zbiornik na detergent
B5	Miarka	B10	Lejek

PRZEZNACZENIE

- Oczyszczacz parowy Sencor SSC 3510WH jest przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji domu. Można go używać do czyszczenia i usuwania brudu, np. z płytek, fug, umywalki, zlewu itp. Dzięki bardzo wysokiej temperaturze pary usuwa większość tłustych zanieczyszczeń, zaschniętego brudu oraz bakterii itp.
- Oczyszczacz parowy jest dostarczany ze zbiornikiem na detergent. Dzięki temu sprzątanie stanie się bardziej efektywne.

AKCESORIA DO OCZYSZCZACZA PAROWEGO

Prosta dysza

Służy do czyszczenia płytek, kafelków i innych twardych podłóg z mocnymi spoinami; kranów i armatury; zabawek, stołów i innych blatów; trudno dostępnych miejsc.

Minimop z pokrowcem

Służy do parowania ubrań i czyszczenia odzieży, mebli tapicerowanych, zastaw, pościeli itp.

Minimop ze ściągaczką

Służy do czyszczenia okien, luster i ścian kabiny prysznicowej.

Okrągła dysza szczotkowa

Służy do czyszczenia: kuchenek, grilli i narzędzi do grillowania (jeśli jest to zalecane przez producenta); płytek, kafelków i innych twardych podłóg z mocnymi spoinami; kranów i armatury; zabawek, stołów i innych blatów.

Zakrzywiona dysza

Służy do czyszczenia: kranów i armatury sanitarnej; zabawek, stołów i innych blatów; trudno dostępnych miejsc.

Elastyczny wąż

Służy do przedłużenia zakresu używanych akcesoriów i łatwiejszej obsługi.

Zbiornik na detergent

Przy użyciu odpowiedniego środka czyszczącego służy do czyszczenia: kuchenek, grilli i narzędzi do grillowania (jeśli jest to zalecane przez producenta); płytek, kafelków i innych twardych podłóg z mocnymi spoinami; kranów i armatury wodno-kanalizacyjnej; zabawek, stołów i innych blatów.



Uwaga:

Odpowiednim środkiem czyszczącym jest niepieniący się detergent nadający się do użycia w oczyszczaczu parowym lub roztwór octu i wody w proporcji 1:2. Nie używaj pieniących się detergentów, chemikaliów, wybielaczy, rozpuszczalników itp. Przestrzegaj instrukcji producenta środka czyszczącego.



Ważne:

Przed użyciem oczyszczacza parowego na jakiegokolwiek powierzchni lub tkaninie zalecamy przetestowanie go na niewielkim obszarze, aby upewnić się, że para o wysokiej temperaturze nie spowoduje uszkodzeń ani nie zagrazi materiałowi. Nie używaj pary na klejonej krawędzi laminatu, ponieważ może się ona odkleić. Nie używaj oczyszczacza parowego do czyszczenia nieuszczelnionych podłóg drewnianych lub parkietów. Nie używaj oczyszczacza parowego do czyszczenia powierzchni malowanych lub pokrytych tworzywem sztucznym, aby uniknąć uszkodzeń lub zagrożeń.

W przypadku stosowania pokrowca z mikrofibry zalecamy jego uprzednie naporowanie go przed przyłożeniem do czyszczonej powierzchni.

Para może uszkodzić uszczelnienie ramy okna, a w niskich temperaturach może spowodować naprężenia na powierzchni szyby, co może spowodować jej pęknięcie.

Okrągła szczotka może zarysować wrażliwe powierzchnie. Nie używaj szczotki na takich powierzchniach.

Nie używaj oczyszczacza parowego:

- do czyszczenia porczywych plam, wydmuchiwania brudu z narożników lub szczelin itp.;
- do wycierania mokrego kurzu;
- do usuwania niewielkich zagnieceń z wiszących ubrań. Paruj i susz ubrania w odległości 10-20 cm.

PRZYGOTOWANIE PRZED UŻYCIEM

- Wyjmij oczyszczacz parowy i wszystkie akcesoria z opakowania. Sprawdź, czy wszystkie części zostały usunięte. Sprawdź, czy oczyszczacz lub jego akcesoria nie są uszkodzone.
- Usuń folie ochronne i etykiety reklamowe z oczyszczacza i wszystkich akcesoriów.

Składanie/rozkładanie oczyszczacza parowego



Ostrzeżenie:

Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka sieciowego przed montażem lub demontażem nasadek.



Ostrzeżenie:

Przed zdjęciem nasadek odczekaj, aż oczyszczacz parowy całkowicie ostygnie, aby uniknąć poparzenia gorącą parą.

- Nasadki (prosta dysza, minimop, dysza z okrągłą szczotką lub zakrzywiona dysza) możesz podłączyć zarówno do dyszy oczyszczacza parowego, jak i do dyszy elastycznego węża.
- Zamocuj nasadkę tak, aby rowki na dyszy pasowały do wycięć na końcu nasadki – patrz rysunek **C1**. Następnie obróć nasadkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz opór – patrz rysunek **C2**.
- Okrągła dysza szczotkowa i zakrzywiona dysza są wyposażone w sześciokątny friz wewnętrzny, który pasuje bezpośrednio do dyszy. Umieść nasadkę na dyszy i dociśnij, aż poczujesz opór – patrz rysunek **C3**.
- Umieść ściągaczkę do okien na minimopie tak, aby haczyki na dole ściągaczki pasowały do otworów na dole minimopa – patrz rysunek **C4**. Następnie nasuń ściągaczkę na minimop, aż blokada w górnej części ściągaczki zatrasza się w górnej krawędzi minimopa – patrz rysunek **C5**.
- Aby wyjąć nasadkę, obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz opór, a następnie wyciągnij nasadkę z dyszy.
- Zdejmij okrągłą lub zakrzywioną dyszę szczotki, wyciągając ją w kierunku od dyszy.
- Aby zdjąć ściągaczkę do okien z minimopa, zwolnij blokadę w górnej części ściągaczki i odchyl ją od minimopa. Następnie połuzuj haczyki w dolnej części ściągaczki z otworów w dolnej części minimopa.

Kombinacje zastosowania poszczególnych nasadek znajdziesz na rysunku **C6**.

Napełnianie zbiornika na wodę

1. Postaw oczyszczacz parowy na płaskiej i twardej powierzchni.
2. Otwórz pokrywę i wlej lekko do otworu do napełniania.
3. Za pomocą miarki wlej do zbiornika czystą wodę.
4. Wyjmij lejek i zamknij pokrywę.



Ostrzeżenie:

Podczas napełniania zbiornika nie przekraczaj linii MAX.



Ostrzeżenie:

Zawsze napełniaj zbiornik czystą wodą, ewent. wodą destylowaną, jeśli masz twardą wodę. Nie używaj żadnych detergentów, chemicznych środków czyszczących, octu itp. Grozi to poważnym uszkodzeniem oczyszczacza.

Uzupełnianie wody

Jeśli w zbiorniku zabraknie wody podczas używania oczyszczacza, wyłącz go i odłącz od gniazdka sieciowego. Otwórz pokrywę i wlej czystą wodę do zbiornika. Zamknij pokrywę, aby móc kontynuować użytkowanie.



Ostrzeżenie:

Nigdy nie napełniaj zbiornika wodą, gdy oczyszczacz parowy jest włączony i pracuje.

SPOSÓB UŻYCIA OCZYSZCZACZA PAROWEGO

1. Zmontuj oczyszczacz parowy z wybraną nasadką.
2. Napełnij zbiornik na wodę. Upewnij się, że pokrywka jest prawidłowo zamknięta.
3. Upewnij się, że blokada przełącznika znajduje się w pozycji **I**.
4. Rozwinięć całkowicie kabel i podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego.
5. Przełącz wyłącznik główny na pozycję **I**. Wyłącznik zaświeci się. Jednocześnie zaświeci się kontrolka ogrzewania. Sygnalizuje ona, że oczyszczacz parowy się nagrzewa.
6. Gdy kontrolka ogrzewania zgaśnie, oczyszczacz parowy jest gotowy do użytku.
7. Przełącz blokadę przełącznika na pozycję **II**.
8. Naciśnij przełącznik, a po pewnym czasie para zacznie wydostawać się z wylotu nasadki.

9. Trzymaj przełącznik wciśnięty. Po zwolnieniu przycisku wylot pary zostanie zatrzymany. Przełącznik można zablokować w pozycji wciśniętej. Naciśnij przełącznik i przesuń go delikatnie w dół. Aby przerwać lub zatrzymać dozowanie pary, przesuń przełącznik w górę.
10. Powoli przesuwaj nasadkę po czyszczonej powierzchni.
11. Po zakończeniu sprzątania zwolnij przełącznik i przełącz blokadę przełącznika na pozycję **I**.
12. Przełącz wyłącznik główny na pozycję **O** i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Przed czyszczeniem lub wymianą nasadki poczekaj, aż oczyszczacz parowy całkowicie ostygnie. Przy czyszczeniu postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Czyszczenie i konserwacja”.



Uwaga:

Podczas używania oczyszczacza parowego kontrolka ogrzewania będzie się zaświecać i gasnąć. Oznacza to, że woda w zbiorniku nagrzewa się do temperatury pary. Oczyszczacz parowy może być używany normalnie, nawet gdy świeci się kontrolka ogrzewania.



Rada:

Przetrzyj wyczyszczoną powierzchnię suchą szmatką. Wyczyszczona powierzchnia będzie błyszcząca, bez śladów po kropkach pary.

Jeśli zauważyłś spadek wydajności pary, oznacza to, że zbiornik wody jest prawie pusty i należy go uzupełnić. Jeśli woda w zbiorniku zostanie całkowicie opróżniona, grzałka wyłączy się, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.



Uwaga:

Oczyszczacz parowy może wydzielać resztki pary, nawet jeśli nie trzymasz przełącznika. Jest to normalne zjawisko, gdy resztkowa para jest uwalniana wskutek bezwładności.



Uwaga:

Podczas chłodzenia oczyszczacza parowego resztki pary mogą się skraplać i tworzyć kropelki wody na końcu dyszy. Jest to normalne zjawisko.

UŻYCIE ZBIORNIKA NA DETERGENT

Napełnianie zbiornika

1. Odkręć zbiornik – patrz rysunek **D1**; i wlej do niego środek czyszczący – patrz rysunek **D2**.
2. Przykręć zbiornik z powrotem – patrz rysunek **D3**. Upewnij się, że jest prawidłowo dokręcony.

Używanie oczyszczacza parowego ze zbiornikiem na detergent

1. Upewnij się, że regulator pary znajduje się w pozycji **I**.
2. Umieść zbiornik na detergent na dyszy oczyszczacza parowego.
3. Zmontuj okrągłą dyszę szczotkową lub zakrzywioną dyszę.
4. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego.
5. Przełącz wyłącznik główny na pozycję **I**. Wyłącznik zaświeci się. Jednocześnie zaświeci się kontrolka ogrzewania. Sygnalizuje ona, że oczyszczacz parowy się nagrzewa.
6. Gdy kontrolka ogrzewania zgaśnie, oczyszczacz parowy jest gotowy do użytku.
7. Przełącz blokadę przełącznika na pozycję **II**.
8. Przekręć pokrętło zbiornika na detergent na pozycję **I**.
9. Naciśnij przełącznik, a po pewnym czasie para zacznie wydostawać się z wylotu nasadki.
10. Trzymaj przełącznik wciśnięty. Po zwolnieniu przycisku wylot pary zostanie zatrzymany. Przełącznik można zablokować w pozycji wciśniętej. Naciśnij przełącznik i przesuń go delikatnie w dół. Aby przerwać lub zatrzymać dozowanie pary, przesuń przełącznik w górę.
11. Powoli przesuwaj nasadkę po czyszczonej powierzchni.
12. Po zakończeniu sprzątania zwolnij przełącznik i przełącz blokadę przełącznika na pozycję **I**.
13. Przekręć pokrętło zbiornika na detergent na pozycję **II**.
14. Przełącz wyłącznik główny na pozycję **O** i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Przed czyszczeniem lub wymianą nasadki poczekaj, aż oczyszczacz parowy całkowicie ostygnie. Przy czyszczeniu postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Czyszczenie i konserwacja”.



Uwaga:

Do zbiornika na detergent wlej niepieniący się detergent odpowiedni do stosowania w oczyszczaczu parowym, ewent. roztwór octu i wody w proporcji 1:2. Nie używaj pieniących się detergentów, chemikaliów, wybielaczy, rozpuszczalników itp.



Ostrzeżenie:

Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących odpowiedniego środka czyszczącego może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia (np. oparzenia skóry, błony śluzowej itp.). Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta środka czyszczącego oraz zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zapewnij odpowiednią wentylację pomieszczenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem lub konserwacją upewnij się, że oczyszczacz parowy jest wyłączony za pomocą wyłącznika głównego ustawionego w pozycji 0 i odłączony od źródła zasilania.
- Pozostaw oczyszczacz parowy i jego akcesoria do całkowitego ostygnięcia. Pamiętaj, że gdy oczyszczacz parowy ostygnie, gorąca para zamieni się w parę wodną. Część pary wodnej gromadzi się przy wylocie i zmienia się w krople wody, dlatego ważne jest, aby oczyszczacz parowy i nasadki całkowicie wyschły.



Ostrzeżenie:

Przy niewłaściwej manipulacji istnieje ryzyko poważnego oparzenia gorącą parą.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec porażeniu prądem, nie zanurzaj oczyszczacza parowego, wtyczki ani przewodu zasilającego w wodzie lub innych płynach.

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników itp.
- Zaniedbanie czyszczenia i konserwacji może negatywnie wpłynąć na działanie oczyszczacza parowego i doprowadzić do zmniejszenia jego wydajności.
- Do czyszczenia nie używaj druciaków, ostrych przedmiotów ani innych urządzeń.

Opróżnianie zbiornika

Opróżnij zbiornik na wodę po każdym użyciu. W przeciwnym razie na ścianach zbiornika może gromadzić się kamień.

1. Umieść myjkę parową nad umywalką lub zlewem.
2. Otwórz pokrywę.
3. Wylej zawartość zbiornika.
4. Opłucz zbiornik czystą wodą.
5. Pozostaw pokrywę otwartą, aby zbiornik mógł wyschnąć.



Ostrzeżenie:

Nie pozostawiaj wody w zbiorniku. W przeciwnym razie na ścianach zbiornika może gromadzić się kamień.

Czyszczenie oczyszczacza parowego i nasadek

- Przetrzyj oczyszczacz parowy i nasadki miękką gąbką lekko zwilżoną ciepłą wodą.
- Przetrzyj suchą szmatką.
- Przed schowaniem pozostaw wszystkie części do wyschnięcia.
- Pokrowiec wypierz ręcznie w ciepłej wodzie z niewielką ilością delikatnego proszku do prania. Wypłucz i wykręć. Pozostaw do wyschnięcia.



Ostrzeżenie:

Żadna część oczyszczacza parowego ani nasadek nie nadaje się do mycia w zmywarce.



Ostrzeżenie:

Pokrowca z mikrofibry nie można prać w pralce ani suszyć w suszarce.

Usuwanie kamienia

W przypadku nagromadzenia się kamienia wykonaj poniższą procedurę, aby go usunąć.

1. Rozpuść około 10 g środka odkamieniającego w 200 ml wody.
2. Wlej roztwór do zbiornika i pozostaw na 6 godzin.
3. Włącz oczyszczacz parowy i pozostaw go, aby się nagrzał. Naciśnij przełącznik i pozostaw oczyszczacz parowy włączony do momentu opróżnienia zbiornika.
4. Opłucz zbiornik i powtórz procedurę w razie potrzeby.

PRZECHOWYWANIE

Oczyszczacz parowy i jego akcesoria przechowuj w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Oczyszczacz parowy nie wytwarza pary.	Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do gniazdka sieciowego.
	Sprawdź, czy wyłącznik główny znajduje się w pozycji I.
	Sprawdź, czy zbiornik jest napełniony wodą.
Oczyszczacz parowy nie działa.	Sprawdź, czy wyłącznik główny znajduje się w pozycji I.
	Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do gniazdka sieciowego.
Oczyszczacz parowy jest zatkany kamieniem.	Usuń kamień zgodnie z powyższymi instrukcjami.
Oczyszczacz parowy wytwarza parę nawet wtedy, gdy nie trzymam przycisku	To normalne zjawisko, jest to para reszkowa, która wydostaje się z oczyszczacza przez bezwładność.

Oryginalne akcesoria wymienne

SSCX 0016 Wymienne tekstylne pokrowce do mopa

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe.....	220–240 V~
Częstotliwość nominalna.....	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	1350 W
Pojemność zbiornika.....	550 ml
Wymiary.....	294 × 142 × 230 mm
Masa.....	1,2 kg
Stopień ochrony.....	IPX4

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

**WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE
ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM**

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

**UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTRONICZNYCH**

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować ten wyrób, po potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji zwróć się do lokalnych urzędów lub sprzedawcy produktu.

.....

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz