

SENCOR®

SHI 9100RS



PROSTOWNICA DO MOKRYCH
WŁOSÓW ARTEMIS SENCOR


Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



SENCOR®

SHI 9100RS

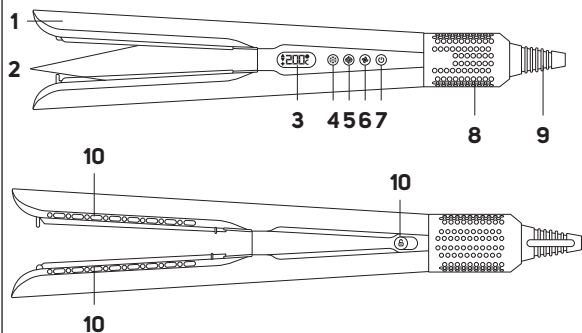

A

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

**PROSIMY UWAŻNIE
PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ
NA PRZYSZŁOŚĆ.**

Uwagi ogólne

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają

sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.

- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę zleć wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.



Ostrzeżenie:

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody. Tego urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.

- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz je od sieci poprzez wyciągnięcie wtyczki, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- W celu dalszej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) ze znamionowym prądem

wyzwalającym o natężeniu nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznego zasilania łazienki. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.

Inne ważne informacje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Ostrożnie rozpakuj produkt, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego przed zidentyfikowaniem wszystkich elementów produktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Nigdy nie używaj akcesoriów które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub które nie są przeznaczone do tego urządzenia.
- Upewnij się, że kabel sieciowy i wtyczka nie mogą dostać się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nigdy nie należy polewać urządzenia wodą ani inną cieczą. Urządzenia ani jego części nie należy zanurzać w wodzie lub innej cieczy.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, NATYCHMIAST odłącz kabel zasilający z gniazdka. W żadnym wypadku nie wkładaj urządzenia do wody, gdy jest ono podłączone do gniazdka sieciowego. Grozi ryzyko niebezpiecznej sytuacji.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie używaj go w warunkach przemysłowych ani na zewnątrz!
- W pobliżu urządzenia nie używaj aerozoli.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane, odłącz je od sieci elektrycznej. Przed czyszczeniem albo przemieszczeniem urządzenia postępuj w ten sam sposób.
- Przed odłożeniem upewnij się, że prostownica do włosów jest całkowicie zimna.
- Nie wystawiaj na działanie gorącego powietrza osób lub zwierząt wrażliwych na jego działanie.
- Nie kładź urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia ew. urządzeń i przedmiotów będących źródłem ciepła.
- Nie używaj nasadek innych niż dostarczone lub zalecane przez producenta.

- Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia. Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub z uszkodzoną wtyczką kabla sieciowego.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie/serwisowi. Ingerencja w urządzenie w okresie gwarancyjnym wiąże się z ryzykiem utraty gwarancji.
- Nie kładź przewodu zasilającego urządzenia w pobliżu gorących powierzchni ani nie przewieszaj go przez ostre przedmioty. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód zasilający, kabel połóż tak, aby nie chodzono po nim i nie przeszkadzał w poruszaniu się osób. Zwróć uwagę, aby kabel zasilający nie zwisał poza krawędź stołu oraz by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego, ciągnąc za kabel – istnieje ryzyko uszkodzenia kabla/gniazdka sieciowego. Przewód zasilający odłączaj z gniazdka wyłącznie poprzez pociągnięcie za jego wtyczkę.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie potraw itp.).

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOŁĄCZONEJ DOKUMENTACJI



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

- Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będą Państwo z niego zadowoleni.
- Przed użyciem urządzenia prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli mają Państwo doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeśli przekazujesz produkt innej osobie, upewnij się, że dołączono do niej niniejszą instrukcję obsługi.
- Ostrożnie rozpakuj produkt i uważaj, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego elementów. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. Na wypadek transportu zalecamy przepakowanie produktu w oryginalne pudełko producenta.

OPIS ŻELAZKA

- A1** Zimne końcówki
A2 Grzałki
A3 Wyświetlacz
A4 Przycisk  do włączania przepływu zimnego powietrza
A5 Przycisk  ustawienia temperatury
A6 Przycisk  do ustawienia timera

- A7** Przycisk  włączania / wyłączenia
A8 Wyjmowana kratka ochronna wlotu powietrza
A9 Kabel zasilający
A10 Wyloty powietrza
A11 Blokada bezpieczeństwa

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij prostownicę do włosów z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy nie jest uszkodzona.

PRZEZNACZENIE

- Prostownica do włosów Sencor SHI 9100RS przeznaczona do stylizacji suchych włosów, także suszenia i modelowania mokrych włosów.

OBSŁUGA

1. Ostrożnie rozczesz włosy i podziel je na równomierne pasma.
2. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego.
3. Naciśnij przycisk , aby włączyć prostownicę.
4. Naciśnij kilkakrotnie przycisk  aby ustawić temperaturę: COL – 90°C – 120°C – 140°C – 160°C.
5. Zwolnij blokadę bezpieczeństwa, aby móc korzystać z prostownicy do włosów. Uczesz i nadaj włosom kształt.
6. Jeśli nie będziesz używać prostownicy, naciśnij przycisk , aby wyłączyć prostownicę, a następnie odłącz wtyczkę

przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.

7. Przed czyszczeniem i przechowywaniem odczekaj, aż ostygnie na żaroodpornej macie.

Zalecana temperatura dla rodzajów włosów:

COL (zimne elementy grzejne): nadaje się do wykończenia stylizacji po wysuszeniu włosów;
90–140°C: nadaje się do włosów normalnych;
140–160°C: odpowiedni do mocnych i grubych włosów.

Prostowanie włosów

- Im grubsze i mocniejsze włosy, tym wyższa powinna być ustawiona temperatura.
- Ostrożnie rozczesz włosy i podziel je na równomierne pasma.
- Umieść prostownicę do włosów jak najbliżej nasady włosów. Uważaj, aby się nie oparzyć.
- Włóż pasmo włosów do prostownicy i zamknij ją.
- Powoli i ostrożnie ciągnij prostownicę na całej długości włosów od nasady aż po końce. W razie potrzeby powtórz proces.
- Otwórz prostownicę i uwolnij kosmyk włosów.
- Powtórz czynność z kolejnymi kosmykami, które chcesz wyprostować.

Suszenie włosów

Prostownica może być używana do suszenia i modelowania mokrych włosów w tym samym czasie.

1. Włącz prostownicę przy pomocy przycisku .
2. Ustaw temperaturę za pomocą przycisku  lub wybierz przepływ zimnego powietrza za pomocą przycisku .
3. Za pomocą przycisku  wybierz prędkość przepływu powietrza.

Do dyspozycji są 3 poziomy prędkości.

4. Zwolnij blokadę bezpieczeństwa, aby móc korzystać z prostownicy do włosów. Wysusz i jednocześnie wymodeluj poszczególne pasma.
5. Jeśli nie będziesz używać prostownicy, naciśnij przycisk , aby wyłączyć prostownicę, a następnie odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.
6. Przed czyszczeniem i przechowywaniem odczekaj, aż ostygnie na żaroodpornej macie.

Automatyczne wyłączenie

Jeśli pozostawisz prostownicę włączoną na dłużej niż 3 minuty, wyłączy się ona automatycznie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem wyłącz prostownicę do włosów i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.



Ostrzeżenie:

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie zanurzaj prostownicy, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Wytrzyj prostownicę do włosów czystą, suchą szmatką.

Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Funkcja czyszczenia

Prostownica jest wyposażona w funkcję czyszczenia, która ułatwia usuwanie kurzu i brudu. Po 24 godzinach pracy na wyświetlaczu zaświeci się ikona funkcji czyszczenia , informując o konieczności wykonania tej czynności.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 5 sekund, a uruchomi się funkcja czyszczenia, obracając strumień powietrza, aby usunąć kurz i brud.
2. Na wyświetlaczu pojawi się „20” oraz ikona funkcji czyszczenia . Rozpocznie się odliczanie 20 sekund pracy.
3. Po 20 sekundach na wyświetlaczu pojawi się „OFF”, co oznacza, że funkcja czyszczenia została zakończona, a licznik pracy prostownicy został wyzerowany.

4. Zetrzyj kurz i brud suchą szmatką.



Uwaga:

Poczekaj do czasu zakończenia procesu czyszczenia prostownicy. Nie przerywaj procesu.

Przechowywanie

Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Prostownica nie włączyła się po naciśnięciu przycisku  .	Wtyczka kabla zasilającego nie została włożona do gniazdka sieciowego.	Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego.
	Kabel zasilający jest uszkodzony.	Zleć jej wymianę w autoryzowanym centrum serwisowym
Z prostownicy kapie woda.	Prostownica została zanurzona w wodzie.	Nie używaj prostownicy i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Na wyświetlaczu pojawił się komunikat o błędzie E.	Napięcie zasilające jest zbyt niskie/wysokie.	Sprawdź napięcie w swoim gniazdku sieciowym. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.



Uwaga:

Jeśli problem nadal występuje lub nie został wymieniony w tabeli, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe.....220–240 V ~
Częstotliwość nominalna50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy..... 1300 W

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania odpadu przez lokalny urząd.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

W celu prawidłowej utylizacji zużyty akumulator należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Prawidłowa utylizacja baterii i akumulatorów pomoże zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, oddaj te wyroby do odpowiednich punktów zbiórki. W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Poprzez prawidłową utylizację tego produktu pomogą Państwo zachować cenne bogactwa naturalne oraz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom odpadów na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, które mogłyby być skutkiem nieprawidłowego recyklingu odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłowy recykling tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Przedsiębiorcy z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji u swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja produktu w krajach spoza Unii Europejskiej

Aby zlikwidować ten produkt, należy uzyskać potrzebne informacje o prawidłowej utylizacji od odpowiednich urzędów lub od sprzedawcy.

.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz