

SENCOR®

SHI 4601GD



PROSTOWNICA DO WŁOSÓW I LOKÓWKA 2W1

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®

SHI 4601GD



A

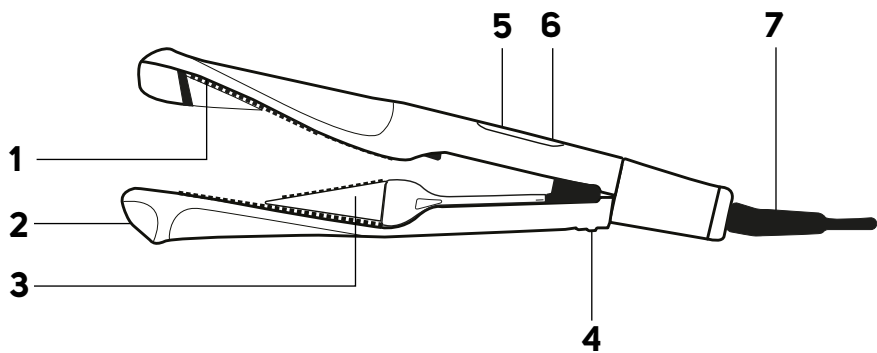

Istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

Uwagi ogólne

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.



Ostrzeżenie:

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.

- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz go od sieci poprzez wyciągnięcie wtyczki, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- W celu dalszej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) ze znamionowym prądem wyzwalamym o natężeniu nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznego zasilania łazienki. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.

Inne ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Ostrożnie rozpakuj produkt, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części produktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub które nie są przeznaczone dla tego urządzenia.
- Upewnij się, że kabel sieciowy i wtyczka nie mogą dostać się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani innym płynem. Urządzenia ani jego części nie zanurzać w wodzie lub innej cieczy.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, NATYCHMIAST odłącz kabel zasilający z gniazdka. W żadnym wypadku nie wkładaj urządzenia do wody, gdy jest ono podłączone do gniazdka sieciowego. Grozi ryzyko niebezpiecznej sytuacji.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie używaj go w warunkach przemysłowych ani na zewnątrz!
- W pobliżu urządzenia nie używaj aerozoli.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane, odłącz je od sieci elektrycznej. Przed czyszczeniem albo przemieszczeniem urządzenia postępuj w ten sam sposób.
- Przed odłożeniem upewnij się, że lokówka do włosów jest całkowicie zimna.
- Nie wystawiaj na działanie gorącego powietrza osób lub zwierząt wrażliwych na jego działanie.
- Nie kładź urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia ew. urządzeń i przedmiotów będących źródłem ciepła.
- Nie używaj nasadek innych niż dostarczone lub zalecane przez producenta.
- Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia. Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub z uszkodzoną wtyczką kabla sieciowego.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie/serwisowi. Ingerencja w urządzenie w okresie gwarancyjnym wiąże się z ryzykiem utraty gwarancji.
- Nie kładź przewodu zasilającego urządzenia w pobliżu gorących powierzchni ani nie przewieszaj go przez ostre przedmioty. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód zasilania, kabel połóż tak, aby nie chodzono po nim i nie przeszkadzał w poruszaniu się osób. Zwróć uwagę, aby kabel zasilający nie zwisał poza krawędź stołu oraz by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego, ciągnąc za kabel – istnieje ryzyko uszkodzenia kabla/gniazdka sieciowego. Przewód zasilania odłączaj z gniazdka wyłącznie poprzez pociągnięcie za jego wtyczkę.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie potraw itp.).

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

PL Prostownica do włosów i lokówka 2w1

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość.
- Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, opakowanie, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub kartę gwarancyjną. W razie konieczności wysyłki urządzenie zalecamy zapakować do oryginalnego pudełka.

OPIS URZĄDZENIA I JEGO AKCESORIÓW (rys. A)

- | | |
|----------------------------------|---|
| A1 Mini grzebień | A5 Wyświetlacz |
| A2 Zimne końcówki | A6 Przycisk włączania/wyłączania |
| A3 Grzałki | A7 Kabel zasilający |
| A4 Blokada bezpieczeństwa | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij lokówkę z opakowania i usun wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy nie jest uszkodzona.

PRZEZNACZENIE

- Automatyczna lokówka Sencor SHI 4601GD jest przeznaczona do modelowania i zwijania suchych włosów.

UŻYWANIE LOKÓWKI

1. Ostrożnie rozczesz włosy i podziel je na równomierne pasma.
2. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz przez 3 sekundy, aby włączyć lokówkę. Naciśnij kilkakrotnie przycisk/wyłącz, aby ustawić żądaną temperaturę w zakresie od 120 do 250°C. Gdy wskaźnik temperatury przestanie migać, lokówka jest nagrzana.
4. Zwołnij blokadę bezpieczeństwa, aby móc korzystać z lokówki. Wymodeluj i podkręć włosy lokówką.
5. Jeśli lokówka nie będzie już używana, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz przez 3 sekundy, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazdka sieciowego.
7. Przed czyszczeniem i przechowywaniem odczekaj, aż ostygnie na żaroodpornej macie.



Uwaga:

Ze względów bezpieczeństwa lokówka wyłącza się po 1 godzinie bezczynności.

Prostownienie włosów

1. Im grubsze i mocniejsze włosy, tym wyższa powinna być ustawiona temperatura.
2. Ostrożnie rozczesz włosy i podziel je na równomierne pasma.
3. Umieść lokówkę jak najbliżej nasady włosów. Uważaj, aby się nie oparzyć.
4. Włóż pasmo włosów do lokówki i zamknij ją.
5. Powoli i ostrożnie ciągnij lokówkę na całej długości włosów od nasady aż po końce. W razie potrzeby powtórz cały proces.
6. Otwórz lokówkę i uwolnij kosmyk włosów.
7. Powtórz czynność z kolejnymi kosmykami, które chcesz wyprostować.

Kręcenie włosów (loki)

1. Im grubsze i mocniejsze włosy, tym wyższa powinna być ustawiona temperatura.

2. Ostrożnie rozczesz włosy i podziel je na równomierne pasma. Lepsze rezultaty osiągniesz, pracując z cieńszymi pasmami.
 3. Chwyc kosmyk włosów, który chcesz skrócić i przeczesz, aby usunąć splecione włosy.
 4. Włóż kosmyk włosów do lokówki, zamknij ją i obróć o 180°, aby włosy miały kształt litery U. Drugą ręką możesz chwycić lokówkę za zimne końcówki. Cały czas pozostają one zimne.
 5. Możesz obrócić lokówkę do wewnątrz lub na zewnątrz, w zależności od kierunku zwijania włosów.
 6. Przytrzymaj lokówkę w tej pozycji i przesuwaj ją wzdłuż pasma aż po końce. Ważne jest, aby podczas przesuwania lokówki utrzymywać stały i silny nacisk na zimne końcówki.
 7. Zdejmij kosmyk włosów z lokówki. Jeśli chcesz, aby Twoje włosy były wyglądały bardziej zwiewnie, pozwijaj je kilka razy palcami.
 8. Powtórz czynność z pozostałymi pasmami.
- Styl loków zależy od siły pasma włosów i szybkości, z jaką poruszasz lokówką wzdłuż włosów:

Styl skrętu	Wytrzymałość pasma	Ruch lokówki
Elastyczne loki	2 cm	Bardzo wolny
Miękkie fale	4 cm	Wolny

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz lokówkę i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla ładowającego ani wtyczki w wodzie ani innych cieczach.

- Czystą i suchą ściereczką wytrzyj lokówkę.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Przechowywanie

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe.....100–240 V ~
Częstotliwość nominalna.....50–60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....50 W

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnówić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu

oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować ten wyrób, po potrzebne informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji zwróć się do lokalnych urzędów lub sprzedawcy produktu.

.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz