

**Dom » ostry » Instrukcja obsługi odtwarzacza Bluetooth  
Clarion P17 USB SD FM AM**

# Instrukcja obsługi odtwarzacza Bluetooth Clarion P17 USB SD FM AM

## Zawartość

- 1 Odtwarzacz Bluetooth P17 USB SD FM AM**
- 2 Informacje o produkcie**
  - 2.1 Specyfikacje**
- 3 Instrukcje użytkowania produktu**
  - 3.1 Środki ostrożności podczas instalacji**
  - 3.2 Połączenia kablowe i funkcje przycisków**
  - 3.3 Ogólne działanie**
- 4 Często zadawane pytania (FAQ)**
  - 4.1 P: Jak podłączyć telefon przez Bluetooth?**
  - 4.2 P: Czy mogę jednocześnie odtwarzać muzykę z dysku USB i karty Micro SD?**
  - 4.3 Dokumenty / Zasoby**
    - 4.3.1 Odniesienia**

## Odtwarzacz Bluetooth P17 USB SD FM AM



## Informacje o produkcie

### Specyfikacje

- Model: Clarion P17

- Funkcje: Odtwarzacz samochodowy MP3/USB/SD/FM/AM/Bluetooth
- Rozmiar otworu montażowego: 182 mm x 53 mm
- Wyświetlacz: wyświetlacz LCD
- Opcje wejściowe: gniazdo AUX, port USB, gniazdo karty Micro SD
- Sterowanie: czujnik zdalnego sterowania IR

## Instrukcje użytkowania produktu

### Środki ostrożności podczas instalacji

#### 1. Instalacja pulpitu nawigacyjnego:

- Włóż uchwyt do deski rozdzielczej i zabezpiecz go zgodnie z instrukcją. grubość materiału deski rozdzielczej.
- Zamocuj ramę wkładając palce w rowek i pociągając aby go zdjąć lub ponownie założyć.
- Za pomocą dźwigni dostarczonych wraz z urządzeniem wsuń je w rowki i Kliknij, aż do momentu zabezpieczenia.

### Połączenia kablowe i funkcje przycisków

#### 1. Schemat połączeń elektrycznych: Postępuj zgodnie z załączonym schematem.

prawidłowe połączenia okablowania.

#### 2. Funkcje przycisków:

- Dostępne są różne przyciski do różnych funkcji, np. regulacji głośności sterowanie, wybór trybu, nawigacja po trasie i wiele więcej.



### Ogólne działanie

#### OBSŁUGA RADIOWA:

- Zmiana pasma: Użyj przycisku BAND, aby przełączać się między pasmami



### Instrukcje +

---

aby zapisać

przeskanowane stacje radiowe.

- Ręczne strojenie wyszukiwania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk

wyszukiwania, aby ręcznie wybrać częstotliwości radiowe.

– Przechowuj/przywołuj stacje zaprogramowane: Przechowuj do 18 zaprogramowanych stacji we wszystkich pasmach FM, co ułatwia ich zapamiętanie.

## Często zadawane pytania (FAQ)

### **P: Jak podłączyć telefon przez Bluetooth?**

A: Aby połączyć telefon przez Bluetooth, naciśnij przycisk Bluetooth przycisk na urządzeniu i wyszukaj urządzenie na telefonie Ustawienia Bluetooth. Wybierz jednostkę do sparowania i nawiązania połączenia  
połączenie.


### **P: Czy mogę odtwarzać muzykę z dysku USB i karty Micro SD? jednocześnie?**

A: Nie, urządzenie obsługuje zarówno dysk USB, jak i kartę Micro SD do odtwarzania muzyki. Nie można odtwarzać z obu źródeł jednocześnie.

„  
”

[View Fullscreen](#)



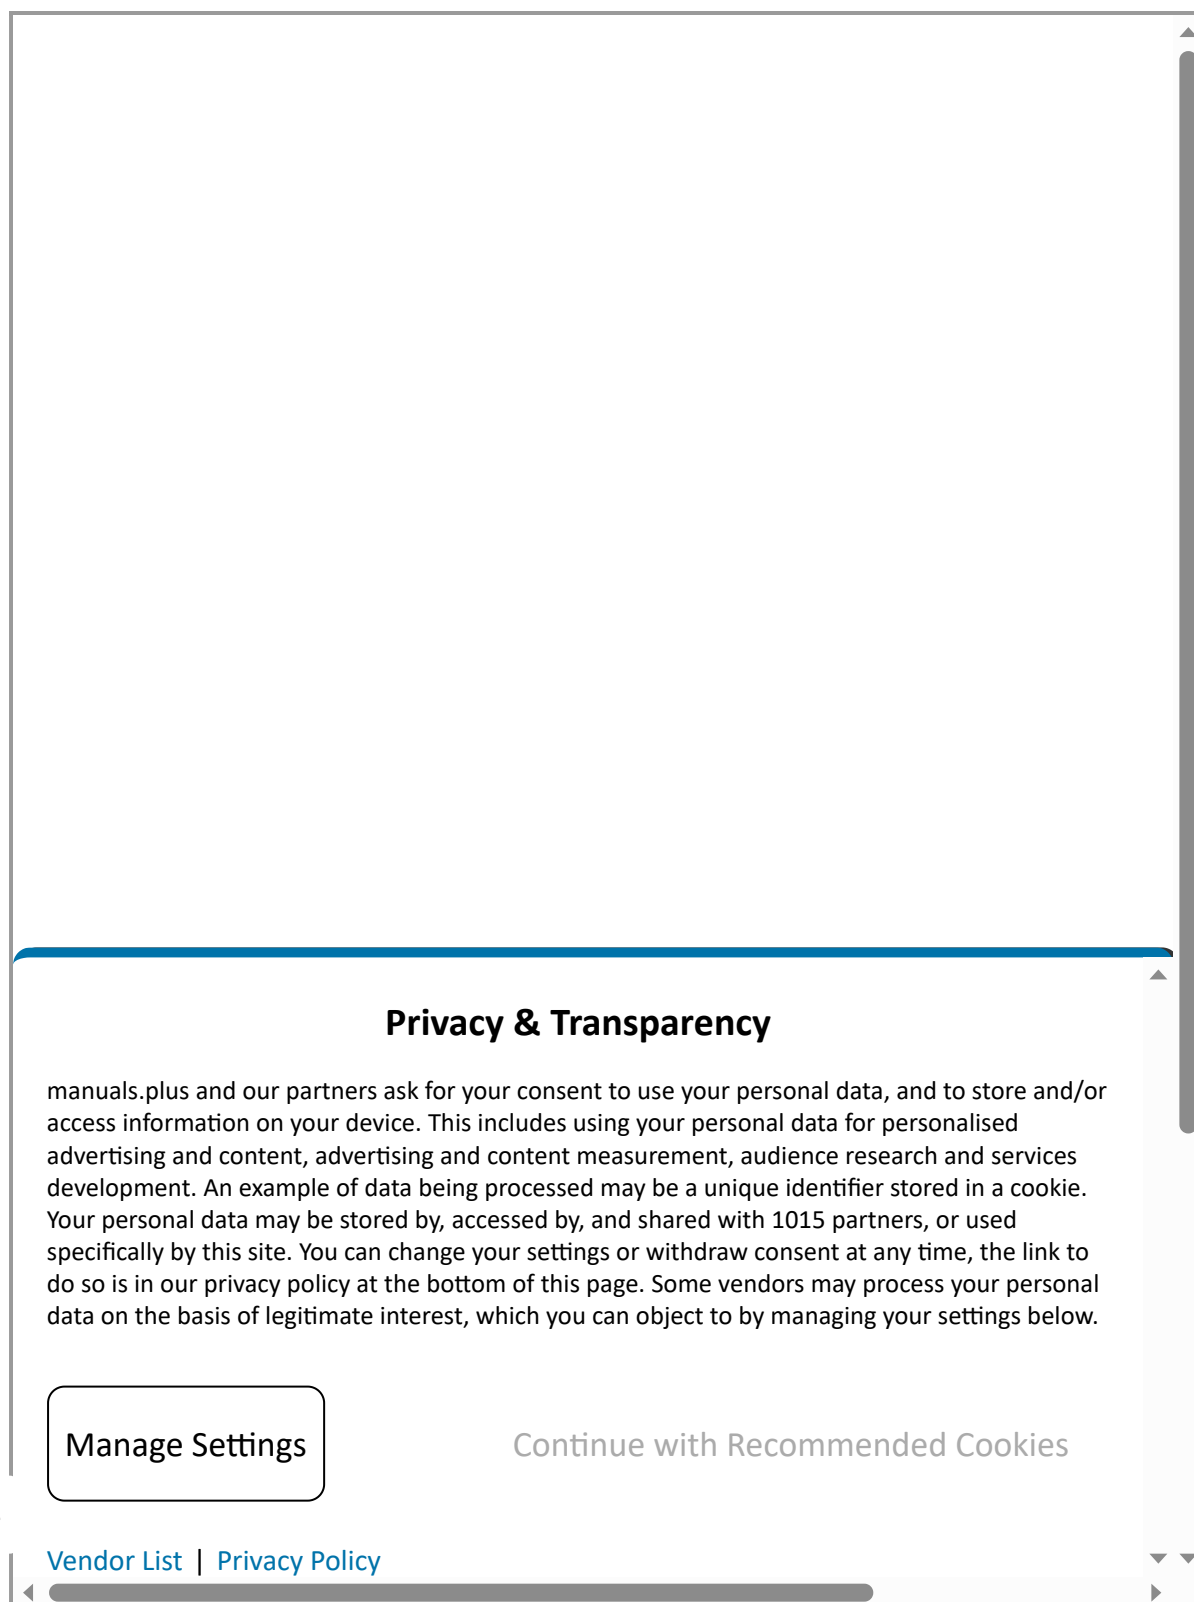

Klawisz P17

Odtwarzacz samochodowy MP3/USB/SD/FM/AM/Bluetooth

Instrukcja obsługi

SZANOWNY KLIENCIE

Gratulacje z okazji zakupu! Przeczytaj uważnie tę instrukcję i zachowaj ją na

przyszłość.

**SPIS TREŚCI** Dziękujemy za zakup tego produktu! Przeczytaj tę instrukcję, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zainstalować i obsługiwać swój model. Po przeczytaniu instrukcji odłóż ją w bezpieczne miejsce, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. **SPIS TREŚCI**

· Instalacja: · Połączenia elektryczne: · Funkcje przycisków: · Ogólne operacje: · Operacje Bluetooth: · Operacje zdalnego sterowania: · Operacje sterowania za pomocą aplikacji na telefon: · Specyfikacja: · Rozwiązywanie problemów:

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS INSTALACJI**

- Wybierz miejsce montażu, w którym urządzenie nie będzie przeszkadzać kierowcy w normalnym prowadzeniu pojazdu.
- Przed ostatecznym zamontowaniem urządzenia należy tymczasowo podłączyć okablowanie i upewnić się, że wszystko jest podłączone prawidłowo, a urządzenie i system działają prawidłowo.
- Używaj wyłącznie części dołączonych do urządzenia, aby zapewnić prawidłową instalację. Użycie nieautoryzowanych części może spowodować awarie.
- Skonsultuj się z najbliższym dealerem, jeśli instalacja wymaga wiercenia otworów lub innych modyfikacji pojazdu.
- Zainstaluj urządzenie w miejscu, w którym nie będzie przeszkadzać kierowcy i nie spowoduje obrażeń pasażera w przypadku nagłego zatrzymania, np. awaryjnego.
- Jeżeli kąt montażu przekracza 30° od poziomu, wydajność urządzenia może być niższa.

- Unikaj instalowania urządzenia w miejscu, w którym byłoby narażone na działanie wysokiej temperatury, na przykład bezpośredniego światła słonecznego lub gorącego powietrza z grzejnika, a także w miejscu, w którym byłoby narażone na kurz, brud lub nadmierne wibracje.

Rozmiar otworu montażowego: 182 mm x 53 mm

**MONTAŻ PRZEDNI DIN** Montaż urządzenia 1. Deska rozdzielcza 2. Uchwyt Po wsunięciu uchwyty w deskę rozdzielczą wybierz odpowiednią zakładkę w zależności od grubości materiału deski rozdzielczej i wygnij ją do wewnątrz, aby zamocować uchwyt na miejscu.

1. Rama 2. Włóż palce w rowek z przodu ramy i pociągnij, aby zdjąć ramę. (Podczas ponownego zakładania ramy skieruj stronę z rowkiem w dół i zamocuj ją.) 3. Dźwignia Włóż dźwignie dostarczone z urządzeniem w rowki po obu stronach urządzenia, jak pokazano na rysunku, aż do kliknięcia. Pociągnięcie za dźwignie umożliwia zdjęcie urządzenia z deski rozdzielczej.

Wyjmowanie jednostki

## POŁĄCZENIA PRZEWODÓW I FUNKCJE PRZYCISKÓW SCHEMAT POŁĄCZEŃ PRZEWODÓW

· PODŁĄCZENIE ZASILANIA A1: Brak połączenia A2: Brak połączenia A3: Brak połączenia A4: Bezpośrednie połączenie akumulatora z pamięcią, +12 V (żółty) A5: Pilot tylko do anteny samochodowej (niebieski) A6: Brak połączenia A7: Wyłącznik zapłonu. +12 V (czerwony) A8: Masa akumulatora/podwozia (czarny)

· PODŁĄCZENIE 4 GŁOŚNIKÓW B1: głośnik prawy tylny + (fioletowy) B2: głośnik prawy tylny- (fioletowo-czarny) B3: głośnik prawy przedni + (szary) B4: głośnik prawy przedni- (szaro-czarny) B5: głośnik lewy przedni + (biały) B6: głośnik lewy przedni- (biało-czarny) B7: głośnik lewy tylny + (zielony) B8: głośnik lewy tylny- (zielono-czarny) 4-8 USB/SD/MMC +12V DC minus GND

· Wyjście audio lewe (biały) · Wyjście audio prawe (czerwony) · Wyjście audio subwoofera (zielony)

## FUNKCJE PRZYCISKÓW

1. Przycisk SEL (wybór/menu) i przycisk VOL (głośność)

2.

Przycisk (POWER/MODE/rozłącz telefon)

3.

przycisk / przycisk wybierania / AMS

4.

Przycisk WYCISZENIA

 5.

Przycisk dostrajania, wyszukiwania w górę, szybkiego przewijania do przodu

6.

wzmocnienie basów wł./wyl.

7.

Przycisk dostrajania, wyszukiwania w dół, śledzenia w dół

8.

Przycisk CLK (ustawianie zegara).

9.

Przycisk numer 1 / przycisk odtwarzania/pauzy

10.

Przycisk numer 2 / przycisk intro

11.

Przycisk numer 3 / przycisk powtarzania

12.

Przycisk numer 4 / przycisk losowy

13.

Przycisk numer 5 / folder w górę / dziesięć wybranych utworów w górę



14.

Przycisk numer 6 / folder w dół / dziesięć wybranych utworów w dół

15. Gniazdo AUX w gnieździe

16. Przycisk resetowania

17. Port USB do odtwarzania muzyki

18. Gniazdo karty Micro SD

19. Port ładowania USB

20. Czujnik pilota IR

21. wyświetlacz LCD

OGÓLNA OBSŁUGA · Włączanie/wyłączanie urządzenia: Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij go i przytrzymaj ponownie, aby je wyłączyć. · TRYB: Naciśnij przycisk SRC, aby wybrać pomiędzy trybami RADIO-USB-SD-Bluetooth- .AUX, które są wyświetlane na wyświetlaczu LCD. (Gdy nie włożono karty USB/SD. Tryb USB lub SD nie będzie wyświetlany) · MENU WYBORU: Naciśnij przycisk SEL (krótkie naciśnięcie), aby wybrać pomiędzy trybem odtwarzania. AUTO VOL BAL FAD-BEEP ON CLFUL10S X-BASS OFF EQOFF SUBWOOFER VOL LPF AUTO

(Dla trybu radiowego:) AUTO VOL BAL FAD BEEPON CLFUL 10S X-BASS OFF EQ OFF DX STEREOAREA EURLSUBWOOFER VOLLPFAUTO  
OGÓLNE OPERACJE

AUTO Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać AUTO, a następnie obróć przycisk SEL, aby dostosować kolor podświetlenia przycisków panelu i ekranu wyświetlacza, w tym czerwony, zielony, niebieski, żółty, różowy, cyjan i biały. GŁOŚNOŚĆ (VOL) Obróć pokrętkę VOL, aby dostosować dożądanego poziomu dźwięku (0-40) Balans (BAL) Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać Balans, a następnie obróć przycisk SEL, aby dostosować wartość balansu (-7-+7). Fader (FAD) Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać Fader, a następnie obróć przycisk SEL, aby dostosować wartość fadera (-7-+7). BEEP ON/OFF Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać BEEP. a następnie obróć przycisk SEL, aby przełączyć na ON/OFF. CLFUL 10S Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać CLFUL, a następnie obróć przycisk SEL, aby Dostosuj czas tęczy lamp aby zmienić na inny kolor, z 6 opcjami: 10S/30S/60s/120S/180S/240S. X-BASS (ON/OFF) Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać X-BASS, a następnie obróć przycisk SEL, aby włączyć/wyłączyć. PRESET EQ Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać EQ wyłączone, a następnie obróć przycisk SEL, aby wybrać EQOFF - USER-ROCK-VOCAL-JAZZ-FLAT-CALSSIC-ELECTRIC-POP-EQOFF. TRYB USER EQ Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać EQ, a następnie obróć przycisk

SEL, aby wybrać USER, SEL potwierdza wejście w ustawienia częstotliwości EQ, z 20 ustawieniami EQ: 31HZ/50HZ/62HZ/100HZ/125HZ/180HZ/250HZ/300HZ/500HZ/800HZ/1K/1.5K/2K/3K/4K/6K/8K/14K/16K/EXIT. Przy każdej częstotliwości naciśnij przycisk SEL, aby dostosować wartość częstotliwości (-12-+12). AREA EURWybór regionu częstotliwości radiowej Europa, Ameryka)) Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać AREA, a następnie obróć przycisk SEL, aby wybrać AREA EUR/AREA USA. GŁOŚNOŚĆ SUBWOOFERA Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać głośność subwoofera, a następnie obracaj przyciskiem SEL, aby dostosować głośność w zakresie 0-20 LPF Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać LPF, a następnie obracaj przyciskiem SEL, aby wybrać częstotliwość wyjściową subwoofera 80 Hz/120 Hz/160 Hz. DX/LOCAL Naciśnij przycisk SEL, aby wybrać DX, a następnie obracaj przyciskiem SEL, aby wybrać DX/LOCAL (tylko tryb radiowy).

Port USB Port USB do odtwarzania multimediiów z pamięci USB. MIKROFON MIKROFON Używany do połączeń głosowych lub głośnomówiących w celu odbierania dźwięku. Port karty micro SD Port do odtwarzania multimediiów z pamięci karty micro SD. Przycisk resetowania Przycisk resetowania służy do resetowania wszystkich parametrów ustawień fabrycznych. Gdy pewne funkcje działają nieprawidłowo lub są wyłączone, funkcja ta może zostać użyta do przywrócenia ustawień fabrycznych. Użyj cienkiego przedmiotu z małą końcówką, aby nacisnąć przycisk RESET przez ponad 3 sekundy. Ustawianie zegara (CLK) 1. Aby wyświetlić godzinę, naciśnij przycisk CLK. 2. Aby ustawić godzinę, naciśnij i przytrzymaj przycisk CLK, a godzina zacznie migać. 3. Obróć przycisk SEL, aby ustawić godzinę. 4. Naciśnij ponownie przycisk CLK, a minuty zaczną migać, a następnie obróć przycisk SEL, aby ustawić minuty. 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CLK ponownie, aby wyjść z ustawień czasu. Uwaga: Możesz wprowadzić ustawienia za pomocą aplikacji mobilnej, kliknąć godzinę i datę, a następnie kliknąć automatyczne, aby natychmiast zsynchronizować czas telefonu. Zmiana źródła (MODE) Naciśnij przycisk SRC, aby przełączać się między trybami RADIO -BT (Bluetooth) - USB (z włożonym urządzeniem USB) - SD (z włożoną kartą micro SD) - AUX (wejście pomocnicze). WYCISZENIE WŁ./WYŁ. W trybie włączania naciśnij krótko przycisk MUTE, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie. Zostanie on zwolniony po użyciu pokrętła głośności. WEJŚCIE AUX Zewnętrzne źródło dźwięku można wprowadzić do portu AUX przez gniazdo 3.5 mm, a dźwięk można odtwarzać i ampPodłączane za pośrednictwem tego urządzenia w trybie AUX IN.

AMS (dla trybu radiowego:) Naciśnij krótko AMS, aby przeglądać 18 zaprogramowanych stacji radiowych w pasmach FM1/FM2/FM3 Naciśnij długo AMS, aby automatycznie ponownie wyszukać stacje radiowe i automatycznie zapisać je na klawiszach numerycznych pasm FM1/FM2/FM3

1-6 zgodnie z siłą sygnału radiowego. Po zapisaniu zostaną one automatycznie przeszukane i odtworzone raz, a następnie możesz bezpośrednio nacisnąć klawisze numeryczne 1-6, aby słuchać zapisanych stacji radiowych. (dla trybu odtwarzania:) Naciśnij krótko, aby wybrać piosenkę, naciśnij krótko, aby wyświetlić SCH. Następnie wprowadź numer porządkowy piosenki, której chcesz posłuchać, naciśnij SEL, aby potwierdzić, a piosenka o wprowadzonym numerze zostanie odtworzona. (obsługuje do 9999 piosenek)  
OPERACJA RADIOFONICZNA Zmieniaj PASMA(BAND)

W trybie radia naciśnij przycisk BAND, aby przełączać się między pasmami FM1-FM2-FM3,

Każdy zespół może zapamiętać do sześciu zaprogramowanych stacji.

Automatyczne wyszukiwanie dostrajania

W trybie radia naciśnij

przycisk na panelu przednim lub na pilocie

aby automatycznie wyszukać częstotliwość radiową, naciśnij i przytrzymaj dowolny numer

naciśnij przyciski od 1 do 6 przez ponad 3 sekundy, aby ręcznie zapisać zeskanowaną stację radiową

przycisk z pożądanym numerem. Następnym razem, gdy będziesz chciał posłuchać tej stacji radiowej, po prostu

- ⚙ Naciśnij odpowiedni przycisk numeryczny, aby słuchać tej samej stacji radiowej.

Ręczne strojenie wyszukiwania

W trybie radia naciśnij i przytrzymaj

przycisk na panelu przednim lub na pilocie

naciśnij przycisk, aby wybrać ręczne wyszukiwanie strojenia, a następnie naciśnij

przycisk do przechodzenia w dół

lub w górę.

Aby zapisać/przywołać stacje naciśnięcia

W trybie radia w radiu można zapisać 6 zaprogramowanych stacji dla każdego pasma (FM1 -FM2-

FM3) dla łącznej liczby 18 zaprogramowanych stacji.

Aby zapisać/przywołać stacje naciśnięcia

W trybie radia wybierz żądane pasmo i naciśnij

przycisk do automatycznego wyszukiwania radia

częstotliwości, naciśnij i przytrzymaj przycisk żadanego ustawienia wstępnego (ponumerowany od 1 do 6 na panelu

radio) przez ponad 3 sekundy, aby zapisać stację pod tym numerem.

Automatyczne zapisywanie stacji (AMS)/skanowanie zaprogramowanych stacji

- ⚙ W trybie radia naciśnij przycisk automatycznego zapisywania stacji (AMS) na urządzeniu.

Lokalny/Dx

W trybie Radia, jeśli chcesz słuchać tylko silniejszego sygnału radiowego i odfiltrować słabszy sygnał

możesz włączyć tryb LOKALNY, aby słabsze stacje radiowe nie przestawały nadawać, gdy

łów.

## STEREO/MONO

W trybie radiowym stacje FM są odbierane w trybie stereo, jednak jeśli sygnał jest słaby lub

odbior nie jest tak dobry, jak byś chciał, zwykle można go poprawić, przełączając się na tryb MONO

ogólna jakość dźwięku.

## OBSŁUGA ODTWARZANIA USB/SD

### Włóż USB

Grać filez urządzenia USB, otwórz pokrywę portu USB i włóż urządzenie USB

W porcie 17 utwory zaczną odtwarzać się automatycznie.

Aby zmienić telefon należy podłączyć urządzenie USB do portu 19.

## ODTWÓRZ/PAUZA

Naciśnij



na urządzeniu, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.

## NASTĘPNY/Poprzedni utwór

Naciśnij przycisk na urządzeniu lub naciśnij

na pilocie, aby odtworzyć następny lub poprzedni utwór.

## Szybkie przewijanie do przodu / do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na urządzeniu lub na pilocie, aby szybko przewijać do przodu lub do tyłu.

## Wstęp

Naciśnij przycisk na panelu przednim, aby włączyć/wyłączyć INTRO.

## Powtarzanie tego samego utworu

## Naciśnij

przycisk na panelu przednim do wyboru opcji powtórz 1-powtórz dir-powtórz wszystko.

## Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej

## Naciśnij

przycisk na panelu przednim służący do losowego wyboru, włączania i wyłączania.

## Śledź nawigację

Naciśnij przycisk lub na panelu przednim, aby odtworzyć -10 lub +10 utworów.

## Nawigacja po folderach

Naciśnij i przytrzymaj przycisk lub na panelu przednim, aby przejść do folderu - lub folderu+

Wybierz utwór do odtworzenia Naciśnij przycisk na urządzeniu, na wyświetlaczu LCD pojawi się „SCH”, a następnie wprowadź numer żadanego utworu za pomocą przycisku na panelu przednim.

panelu. Następnie naciśnij SEL, aby potwierdzić odtwarzanie.

## BEZPRZEWODOWA TRANSMISJA STRUMIENIOWA BLUETOOTH

**Parowanie i łączenie** Przed pierwszym użyciem bezprzewodowego urządzenia BT jako systemu głośnomówiącego dla bezprzewodowego telefonu komórkowego z włączoną funkcją BT należy sparować i połączyć oba urządzenia w następujący sposób: 1. W dowolnym trybie, przed nawiązaniem połączenia i połączeniem. LOGO BT na wyświetlaczu LCD wskazuje, że żadne urządzenie nie jest podłączone. Aby rozpocząć parowanie, włącz tryb BT w telefonie komórkowym. 2. gdy telefon znajdzie ten system audio samochodowego, odtworzy się dźwięk „CLARION”. 3. wybierz „CLARION” z listy urządzeń i połącz się z tym systemem audio samochodowego. po potwierdzeniu zaświeci się logo BT. 4. Po zakończeniu parowania dźwięk z telefonu komórkowego zostanie automatycznie przesłany do systemu audio samochodowego, gdy zostanie wykonane lub odebrane połączenie lub gdy telefon komórkowy będzie odtwarzał muzykę.

Zadzwoń

operacja1 Naciśnij

a na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „CALL” (połącz), a następnie zostanie wybrany ostatnio odłączony numer telefonu.

Naciśnij

odłożyć słuchawkę.

operacja2

- ⚙ Aby wykonać połączenie, wybierz numer połączenia bezpośrednio ze sparowanego telefonu komórkowego.

Naciskać

odłożyć słuchawkę.

Odbierz połączenie

W przypadku połączenia z telefonem komórkowym na wyświetlaczu pojawia się numer telefonu przychodzącego.

Ekran LCD.

Naciśnij

przycisk na panelu sterowania, aby odebrać połączenie przychodzące.

Odrzuć połączenie lub zakończ połączenie

Aby odrzucić lub zakończyć połączenie, naciśnij

przycisk na panelu sterowania.

Dostosuj głośność rozmowy

Podczas połączenia obracaj przyciskiem VOL, aby dostosować poziom głośności.

Przesyłanie strumieniowe dźwięku (A2DP)

1. Naciśnij

przycisk, aby wejść w tryb BT i wyświetlić „BT” na wyświetlaczu LCD 2. gdy

urządzenie mobilne jest sparowane. Muzyka odtwarzana przez to urządzenie będzie automatycznie odtwarzana



poprzez system audio w samochodzie.

3. Naciśnij

przycisk, aby odtworzyć następny lub poprzedni w telefonie komórkowym.

4. Naciśnij przycisk, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki.

**Asystent głosowy** Po sparowaniu telefonu komórkowego i urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk GŁOŚNOŚCI. Włączy to asystenta Siri lub Google, który będzie mógł wydawać polecenia, np. odtwarzać muzykę, nawigować itp.

**OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA** Izolacyjna osłona pilota Pilot zdalnego sterowania jest wyposażony w izolacyjną osłonę przymocowaną do spodniej części pilota, jak pokazano po prawej stronie. Pilot nie będzie działał, dopóki osłona izolacyjna nie zostanie usunięta. Wymień ogniwo baterii litowej

1. gdy bateria litowa stanie się słaba, wymień ją, jak pokazano po prawej stronie.
2. naciśnij i przytrzymaj ruchomy blok w kierunku wskazanym strzałką 1. jednocześnie wyciągnij uchwyt ogniwa z pilota w kierunku wskazanym strzałką 2. 3. wymień stare ogniwo na nowe, upewniając się, że biegunowość (+) jest skierowana do góry 4. ponownie włóż uchwyt ogniwa do pilota. Obsługa pilota zdalnego sterowania ustaw okienko emitujące pilota w kierunku okienka czujnika urządzenia.

1. Kąt działania pilota zdalnego sterowania na przednim panelu wynosi około 30 stopni.

2. Odległość między oknem emitującym pilota zdalnego sterowania a oknem czujnika urządzenia nie powinna przekraczać 5 metrów.

3. Wyciek ogniw może uszkodzić pilota. 4. Nie wrzucaj baterii do ognia. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu. 5. Trzymaj ogniwa baterii poza zasięgiem dzieci. **NAZWA PRZYCISKÓW PILOTA I LOKALIZACJA**

włączanie/wyłączanie wyciszanie zwiększanie głośności zmniejszanie głośności strojenie w dół/ścieżka w dół strojenie w górę/ścieżka w górę przełączanie trybu przełączanie korektora graficznego

## STEROWANIE APLIKACJĄ TELEFONICZNĄ STEROWANIE APLIKACJĄ

**PRZEZ BLUETOOTH** Użytkownik może pobrać następującą aplikację na telefon komórkowy, aby sterować jednostką główną za pomocą telefonu komórkowego za pomocą Bluetooth. Weź telefon i wykonaj następujące czynności: 1. W przypadku urządzenia z systemem Android wyszukaj „carmedias” w sklepie Play, a następnie pobierz i zainstaluj: 2. W przypadku urządzenia z systemem iOS wyszukaj „carmedias” w sklepie Play, a następnie pobierz i zainstaluj: 3. Po zainstalowaniu otwórz aplikację „carmedias”: W telefonie komórkowym pojawiło się następujące menu i możesz rozpocząć sterowanie jednostką samochodową za pomocą menu (w ustawieniach aplikacji musisz najpierw połączyć się z CLARION (aplikacją)).

**DANE TECHNICZNE** · Ogólne: o Wymagania dotyczące zasilania: DC 12 V, ujemny przewód uziemiający o Maksymalna moc wyjściowa: 40 W X 4 (kanały) o Wymiary obudowy: 178 X 140 X 50 mm (szer. x gł. x wys.)

· Regulacja tonów: o Bas (przy 100 Hz): +10 dB / -10 dB o Sopran (przy 100 kHz): +10 dB / -10 dB o Pobór prądu: 15 A

- ODTWARZACZ USB/SD: o Stosunek sygnału do szumu: ponad 60 dB o Separacja kanałów: ponad 60 dB o Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
- Radio FM: o Pokrycie częstotliwości (MHz): 87.5 – 108 (Europa), 87.5 – 107.9 (USA) o Czułość (S/N=30 dB): 12 dBu o Separacja stereo: >30 dB
- Radio AM: o Pokrycie częstotliwości (kHz): 522 – 1620 (Europa), 530 – 1710 (USA) o Czułość (S/N=20dB): 32dBu

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Objaw

Powoduje

Rozwiązanie

Brak zasilania

Kluczyk w stacyjce samochodu nie został przestawiony. Przetaw kluczyk w stacyjce w pozycję ACC.  
on

Bezpiecznik jest przepalony

Wymień nowy bezpiecznik

Brak dźwięku

Głośność ustawiona na minimum. Okablowanie nie jest prawidłowo podłączone.

 Dostosuj głośność dożądanego poziomu. Sprawdź połączenie okablowania.

Jednostka przepala bezpieczniki

Sprawdź, czy przewód żółty i przewód uziemiający nie są przyciśnięte. podłączone odwrotnie

Przewód głośnikowy dotyka uziemienia obudowy. Nieprawidłowe parametry bezpiecznika.

Sprawdź, czy przewód nie jest przyciśnięty. Użyj bezpiecznika o odpowiedniej wartości.

Kabel antenowy nie jest podłączony Wybór radiowy lub automatyczny poprawnie nie działa  
Sygnały są za słabe

Podłącz prawidłowo kabel antenowy  
Wybierz stację ręcznie

Wystąpił błąd operacji funkcji

Błąd operacyjny

Naciśnij przycisk resetowania, aby przywrócić ustawienia fabryczne

Nie można odczytać karty USB lub TF

Nie do utrzymania file system

Sformatuj kartę USB lub TF do formatu FAT32

## Dokumenty / Zasoby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Clarion P17</b><br/>USB SD FM AM Bluetooth Player</p> <p>Clarion P17 is a portable music player that can play music files stored on a USB drive, SD card, or internal memory. It also features a built-in FM radio and a Bluetooth interface for wireless music playback.</p> <p>Before using the player, please read the following instructions carefully to ensure proper operation and to avoid damage to the device or the music files.</p> <p><b>Important:</b> The player is not waterproof. Do not use it in wet conditions or near water.</p> <p><b>Caution:</b> Do not touch the screen or buttons when the player is powered on, as this may cause damage to the device.</p> <p><b>Warning:</b> Do not use the player while driving, as it may distract you from the road.</p> <p><b>Notes:</b> The player is designed for personal use only. It is not intended for commercial use.</p> | <p><b><a href="#">Odtwarzacz Bluetooth Clarion P17 USB SD FM AM [plik PDF]</a></b> Instrukcja obsługi<br/>P17 USB SD FM AM Bluetooth Player, P17, USB SD FM AM B<br/>luetooth Player, AM Bluetooth Player, Bluetooth Player</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

**[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)**

Ten serwis jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków w tym przypadku serwis nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

