


aiwa®

AKTYWNA PÓŁKA NA KSIĄŻKI PARA GŁOŚNIKÓW ASP-A200

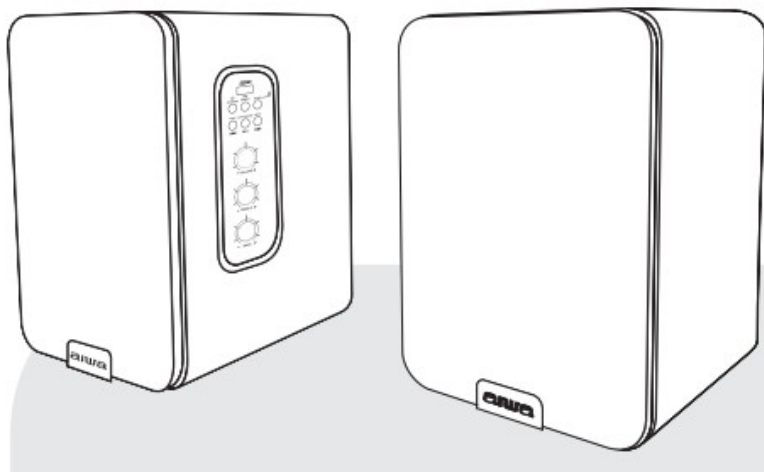

Zawartość


- 1 CO JEST W PUDEŁKU?**
- 2 OGÓLNE WIDOKI**
- 3 PODŁĄCZENIE DO TELEWIZORA**
- 4 USTAWIANIE „PCM” W TELEWIZORZE**
- 5 PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA BLUETOOTH**
- 6 Dokumenty / Zasoby**
 - 6.1 Odniesienia**



CO JEST W PUDEŁKU?



OGÓLNIE VIEW

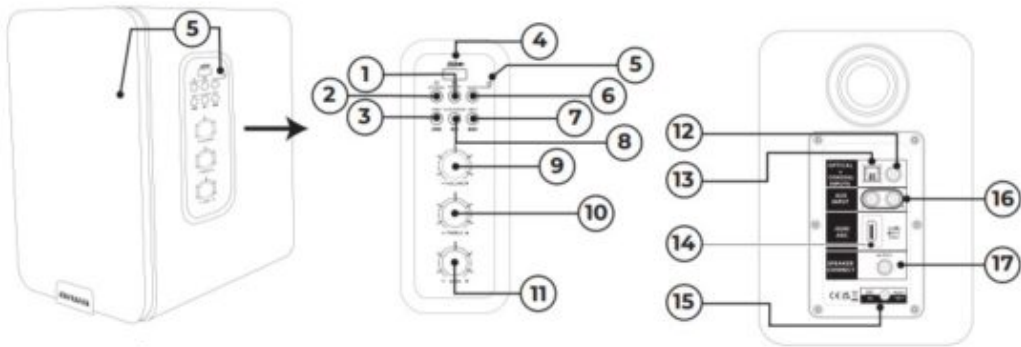


- 1. USTAWIONA EQ
- 2. CZEKAJ
- 3. POPRZEDNI
- 4. PORT USB
- 5. KOLOR LED

KOLOR LED	NIERUCHOMOŚĆ
CZERWONY	CZEKAJ
CIEMNY NIEBIESKI	BLUETOOTH
BIAŁY	OPTYCZNY
ZIELONY	WSPÓŁSIOUY
ŻÓŁTY	WYRYSOWAĆ
NIEBIESKI	ŁUK
FIOLETOWY	USB

- 6. PRZEŁĄCZANIE TRYBU
- 7. NASTĘPNY

- 8. ODTWÓRZ/PAUZA
- 9. PRZYCISK GŁOŚNOŚCI
- 10. PRZYCISK TREBLE
- 11. PRZYCISK BASOWY
- 12. PORT WEJŚCIOWY KONCENTRYCZNY
- 13. PORT WEJŚCIOWY OPTYCZNY
- 14. TRYB ŁUKOWY
- 15. PORT ZASILANIA
- 16. PORT WEJŚCIOWY RCA
- 17. WYJŚCIE AUDIO


LEWY KANAŁ

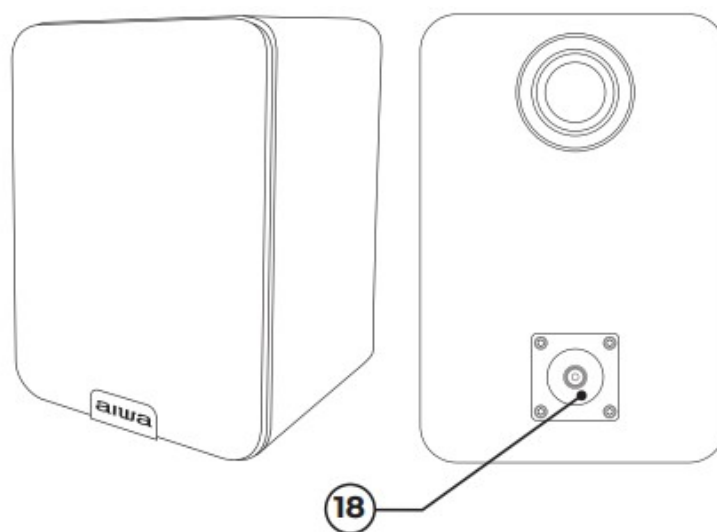


- 18. WEJŚCIE AUDIO

ZDALNE STEROWANIE



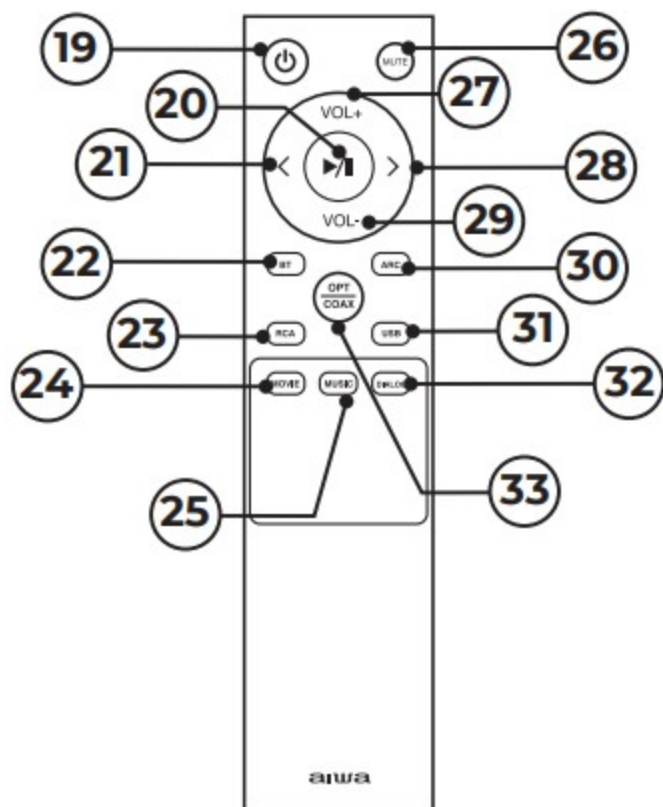

- 19. PRZYCISK ZASILANIA
- 20. ODTWÓRZ/PAUZA
- 21. POPRZEDNI UTWÓR
- 22. TRYB BLUETOOTH
- 23. TRYB RCA
- 24. USTAWIENIA WSTĘPNE KOREKTORA FILMU
- 25. USTAWIENIA MUZYCZNE EQ
- 26. WYCISZ/WYŁĄCZ WYCISZENIE
- 27. ZWIĘKSZ GŁOŚNOŚĆ
- 28. NASTĘPNY UTWÓR
- 29. ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI
- 30. TRYB ŁUKOWY
- 31. TRYB USB
- 32. USTAWIENIA PRESET DIALOGU
- 3. TRYB OPTYCZNY/KONSOLOWY

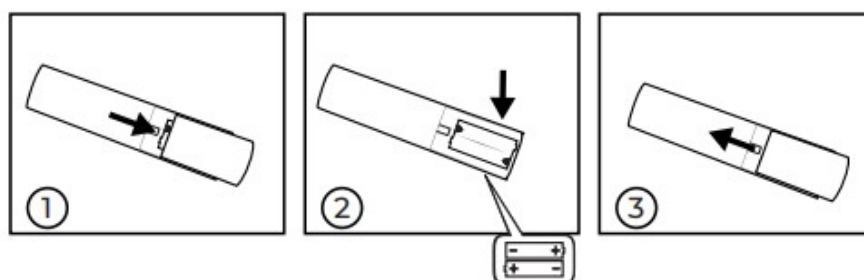

ASP-A200


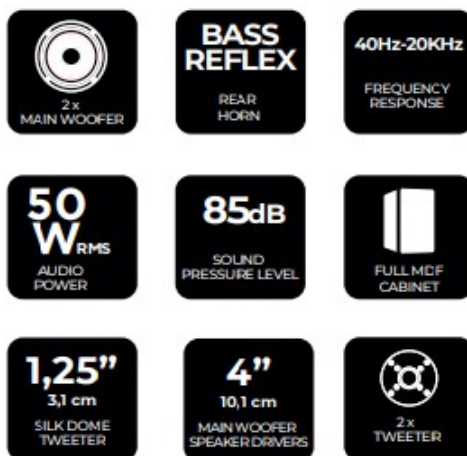


DIAGRAM POŁĄCZEŃ

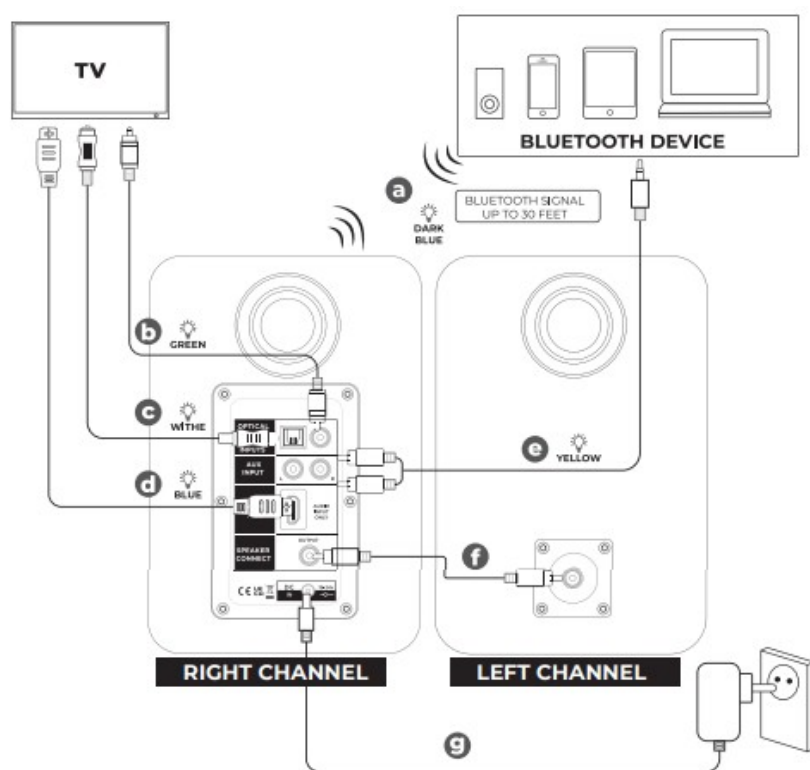

BLUETOOTH (CIEMNONIEBIESKI)

b KABEL KONCENTRYCZNY (ZIELONY)

c CYFROWY KABEL OPTYCZNY (BIAŁY)


d KABEL ŁUKOWY SZYBKI (NIEBIESKI)

e KABEL AUDIO RCA STEREO DO 3.5 MM (ŻÓŁTY)

f KABEL AUDIO RCA DO RCA

g Zasilacz

PODŁĄCZENIE DO TELEWIZORA

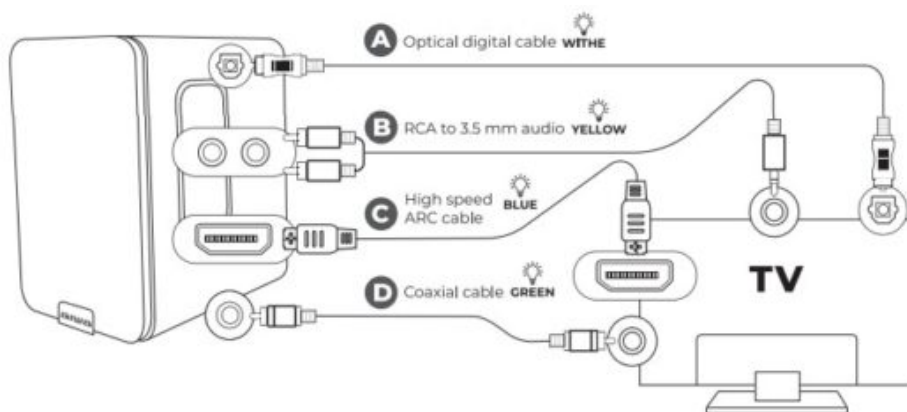

Metoda A 1. Podłączanie za pomocą kabla optycznego. Wybierz tryb optyczny i ustaw wyjście audio telewizora na „PCM”. (Biały)


B Metoda 2. Podłączanie za pomocą kabla audio RCA do 3.5 mm. Wybierz tryb RCA. (Żółty)

C Metoda 3. Podłączanie za pomocą kabla ARC. Wybierz tryb ARC i ustaw wyjście audio telewizora na „PCM”. (Niebieski)

D Metoda 4. Podłączanie za pomocą kabla koncentrycznego. Wybierz tryb koncentryczny i ustaw wyjście audio o2TV na „PCM”. (Zielony)

USTAWIANIE „PCM” W TELEWIZORZE


Gdy wszystkie kable są prawidłowo podłączone, a diody LED świecą się prawidłowo, a telewizor lub soundbar nie emitują dźwięku, należy skonfigurować telewizor w następujący sposób:

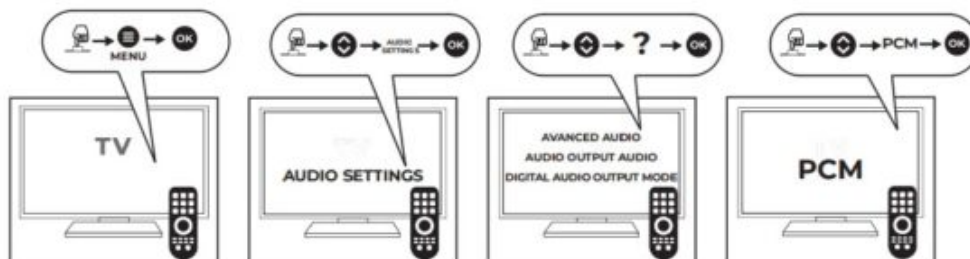

Niektóre telewizory mogą mieć inne menu i zamiast niego wyświetlać różne ustawienia dźwięku.




PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA BLUETOOTH

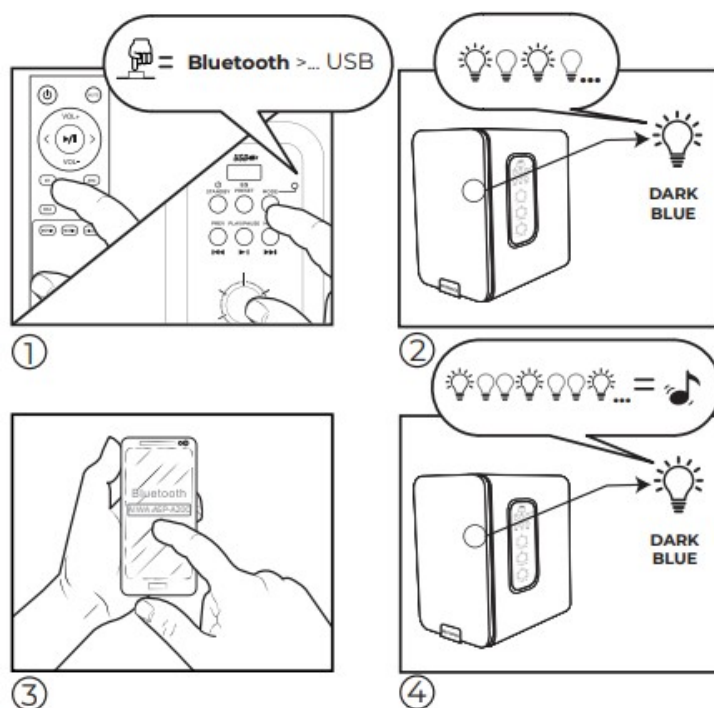

UZUPEŁNIENIE

ASP-A200

REMOTE CONTROL

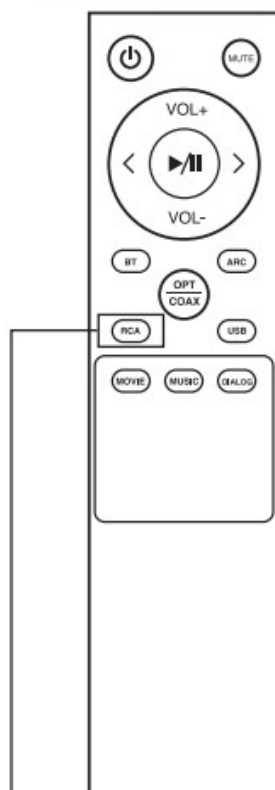

 **Instrukcje +**

Podążaj za nami! aiwaEU



www.eu-aiwa.com

AIWA CO., LTD.

Kita-Ku

TOKIO 115-0045, JAPONIA


Wydrukowano w ChRL

EDo2Bo324V.3



www.eu-aiwa.com

Dokumenty / Zasoby

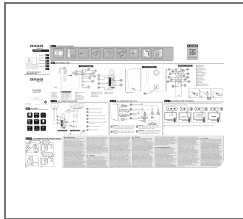

[Aiwa ASP-A200 Aktywna para głośników półkowych](#) [[plik PDF](#)] Instrukcja użytkownika

Para aktywnych głośników półkowych ASP-A200, ASP-A200, Para aktywnych głośników półkowych, Para głośników półkowych, Para głośników, Para

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Instrukcje +](#) | [Wgrywać](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ten serwis jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do towarzystwa Wi-Fi Alliance. Jakkolwiek użycie tych znaków w tym przypadku serwis nie sugeruje żadnego powiązania ani poparcia.

