

SAVE THESE
INSTRUCTIONS



Dual Core V8

OPERATION
INSTRUCTIONS



FC BAYERN
OFFICIAL LICENSED PRODUCT

© FC BAYERN MÜNCHEN AG

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo używać tego produktu przed rozpoczęciem użytkowania. Zwróć szczególną uwagę na niektóre ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Uwaga: Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany i wyjaśnienia projektu produktu. Jeśli istnieje jakaś różnica między funkcją produktu w obiegu rynkowym a opisem w instrukcji, jest to normalna aktualizacja produktu i nasza firma nie poinformuje Cię o tym inaczej. Konkretna funkcja produktu i kolor mają pierwszeństwo w naturze.

ZAWARTOŚĆ

Przed użyciem

Środki ostrożności	02-05
Części instalacyjne	06-08
Umieść fotel do masażu	09-10
Przed użyciem	11
Struktura produktu	12-18

Metoda użycia

Instrukcje obsługi	19-79
Masaż końcowy	79

Pielęgnacja

Czyszczenie i konserwacja	80
---------------------------	----

Ważny

Rozwiązywanie problemów	81
Specyfikacja produktu	82

Środki ostrożności (Należy przestrzegać)

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.
- Zaznaczone tutaj uwagi pomogą Ci bezpiecznie i prawidłowo korzystać z produktu.
- Aby jasno wskazać zakres szkody i uszkodzenia, środki ostrożności dzielą się na:
"Ostrzeżenie" i "Ostrożność" które mogą być spowodowane nieprawidłowym użyciem.
 Oba są ważne dla bezpieczeństwa i muszą być przestrzegane.

 Ostrzeżenie	Oznacza, że niewłaściwe użycie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
 Ostrożność	Oznacza, że niewłaściwe użycie może spowodować drobne obrażenia lub uszkodzenie mienia.

- Proszę zwrócić uwagę na symbol umieszczony przed każdym elementem bezpieczeństwa.

 Zabronione	Całkowity zakaz
---	-----------------

Następujące grupy osób nie powinny stosować tego produktu

 Zabronione	■ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, upośledzeniem sensorycznym lub neurologicznym lub nieposiadające doświadczenia i zdrowego rozsądku, chyba że są nadzorowane i poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie używają narzędzi do zabawy. ■ Pacjenci z osteoporozą. ■ Pacjenci z ciężką chorobą serca i noszący wszczepialne urządzenia medyczne, takie jak rozruszniki serca i defibrylatory, które są wrażliwe na fale elektromagnetyczne. ■ Osoby mające gorączkę (powyżej 38 stopni). ■ Kobiety w ciąży, krótko po porodzie i w czasie menstruacji. ■ Osoby, które stosują się do zaleceń lekarskich i którym nie wolno korzystać z masażu z powodu zakrzepicy, tętniaka, poważnych zylaków lub innych chorób układu krążenia. W ciągu dwóch tygodni od pojawienia się skrzepów krwi, surowo zabrania się masowania jakiegokolwiek części ciała, w której znajdują się skrzepy krwi. ■ Pacjenci, którzy doznali urazu lub cierpią na chorobę skóry. ■ Dzieciom poniżej 14 roku życia oraz tym, które są nieprzytomne, nie wolno używać tego produktu bez nadzoru. ■ Osoby wymagające odpoczynku lub źle się czujące, zgodnie z zaleceniami lekarza. ■ Osobom ze schorzeniami kręgosłupa lub skoliozą nie wolno stosować tego produktu ze względu na przeciwwskazania medyczne do stosowania u nich innych chorób. ■ Produkt nie powinien być stosowany przez osoby, których ciało jest mokre. ■ Ten produkt ma gorącą powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z tego produktu.
---	--

Środki ostrożności (Należy przestrzegać)

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	
 Ostrzeżenia	■ Trzymaj dzieci z dala od ruchomych części tego produktu. ■ Należy używać dobrze uziemionego zasilacza odpowiedniego dla tego produktu. ■ Wyjmij wtyczkę z gniazdka po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub obrażeń fizycznych. ■ Używaj tego produktu zgodnie z instrukcją. ■ Nie należy używać części i akcesoriów, które nie są zalecane. ■ Nie stosować tego produktu na zewnątrz. ■ Nie stosować w pobliżu otwartego ognia, np. pieców, ani nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu. ■ Nie należy używać na tym produkcie urządzeń grzewczych, takich jak koce elektryczne. ■ Nie siadaj na oparciu krzesła, masażerach nóg, ramionach, podłokietnikach ani nie stawaj na siedzisku. ■ Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. ■ Nigdy nie używaj tego produktu do celów innych niż wymienione w instrukcji. ■ Zaleca się 20 minut użytkowania za każdym razem. ■ Nie używaj tego produktu, jeśli pokrycie lub skóra są uszkodzone lub zniszczone. ■ Nie wolno wrzucać żadnych przedmiotów do wnętrza produktu. ■ Nigdy nie zasypiaj podczas stosowania tego produktu. ■ Nie używaj tego produktu jeżeli jesteś pijany lub źle się czujesz. ■ Nie należy stosować produktu w ciągu godziny po posiłku. ■ Aby uniknąć obrażeń, nie należy używać tego produktu z nadmierną siłą. ■ Nie stosować w celach innych niż masaż. ■ Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez specjalistę z działu produkcji, działu konserwacji lub podobnego działu.

Środowisko operacyjne

 Ostrożność	■ Nie należy używać tego produktu w bardzo wilgotnym otoczeniu, np. w łazience. ■ W przypadku gwałtownej zmiany temperatury otoczenia należy natychmiast zaprzestać używania produktu. ■ Nie należy używać tego produktu w środowisku o dużym zapyleniu lub w środowisku żrącym. ■ Nie należy używać tego produktu w małych pomieszczeniach lub miejscach o niskiej wentylacji.
---	--

Środki ostrożności (Należy przestrzegać)

Warunki przechowywania	
 Ostrożność	■ Temperatura w pomieszczeniu magazynowym: od 5 °C do 40 °C. ■ Wilgotność względna (RH) pomiędzy 20% a 80%, brak gazów żrących, dobrze wentylowane pomieszczenie.

Serwis i konserwacja produktu	
 Ostrożność	■ Ten produkt powinien być konserwowany wyłącznie przez centrum serwisowe wyznaczone przez producenta. Żaden użytkownik nie powinien go demontować ani konserwować bez pozwolenia. ■ Nie zapomnij wyłączyć głównego wyłącznika zasilania po zakończeniu korzystania z urządzenia. ■ Nie używaj tego produktu, jeżeli gniazdo zasilania jest poluzowane. ■ Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zwinąć przewód zasilający i przechowywać produkt w suchym i wolnym od kurzu miejscu. ■ Nie przechowuj tego produktu w wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia. Unikaj długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. ■ Proszę czyścić ten produkt suchą szmatką. Nigdy nie używaj rozcieńczalnika, benzenu ani alkoholu. ■ Elementy mechaniczne tego produktu zostały specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane, dlatego nie wymagają specjalnej konserwacji. ■ Nie należy używać ostrych przedmiotów do przekuwania produktu. ■ Nie tocz ani nie ciągnij tego produktu po nierównym podłożu. Zamiast tego należy go podnieść przed przenoszeniem. ■ Proszę używać tego produktu okresowo. Nie należy pozostawiać go w ciągłej pracy przez dłuższy okres czasu.

Rozwiązania typowych usterek	
 Ostrożność	■ Jeżeli podczas pracy urządzenia słychać dźwięk silnika, jest to normalny dźwięk towarzyszący jego pracy. ■ Jeżeli kontroler nie działa normalnie, należy sprawdzić, czy wtyczka i gniazdo zasilania są prawidłowo podłączone oraz czy wyłącznik zasilania jest włączony. ■ Jeśli przekroczony zostanie znamionowy czas pracy, ten produkt automatycznie aktywuje przycisk wyłączania; Jeśli ten produkt będzie działał przez dłuższy czas, zabezpieczenie termiczne automatycznie zatrzyma ten produkt. Produkt można ponownie używać po pół godzinie.



Środki ostrożności (Należy przestrzegać)

Środki ostrożności	
 Ostrożność	■ Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją tego produktu. ■ Nigdy nie wkładaj ani nie wyciągaj wtyczki mokrymi rękami. ■ Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produktu, nie należy dopuścić do przedostania się wody do wnętrza produktu. ■ Nie ciągnij za przewód zasilający podczas podłączania lub odłączania. ■ Zabronione jest nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem. ■ Nie wolno uszkadzać przewodów i modyfikować obwodów tego produktu. ■ Nie czyść mokrymi szmatkami części tego produktu będących pod napięciem, na przykład wyłącznika zasilania lub wtyczki. ■ W przypadku awarii zasilania należy trzymać się z dala od produktu, aby uniknąć obrażeń w przypadku nagłego przywrócenia zasilania. ■ W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu produktu należy natychmiast zaprzestać jego stosowania i skontaktować się z lokalnym dostawcą. ■ Jeśli poczujesz się źle, przerwij stosowanie produktu i skonsultuj się z lekarzem.



Części instalacyjne

Instrukcje montażu łydki

1. Po włączeniu zasilania rozłóż ramę oparcia za pomocą pilota.
2. Włóż złącze wiązki przewodów i rurę powietrzną z boku ramy stalowej odpowiednio do pozycji odpowiadającej podłokietnikowi (rysunek 1).
3. Podnieś podłokietnik z włożoną rurą powietrzną i przewodem, a następnie zawieś wszystkie haki na podłokietniku po obu stronach stalowej ramy (rysunek 2).

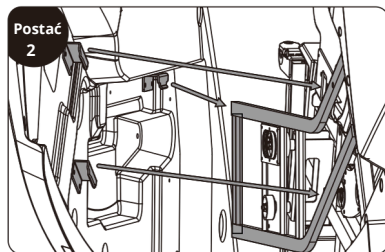
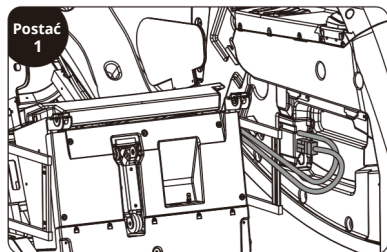


4. Umieść rolkę na tylnym końcu podłokietnika przy powierzchni mocowania podłokietnika (rysunek 3), a następnie opuść podłokietnik do tyłu i w dół.
5. Następnie przesunąć podłokietnik do tyłu i zablokować go dwoma śrubami M5 (rysunek 4);

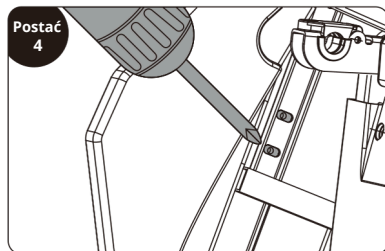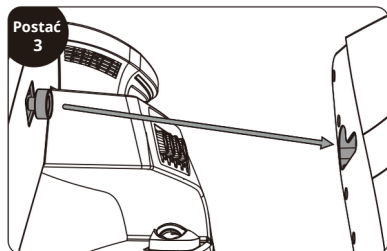


Instrukcje montażu mechanizmu łydkowego

1. Włóż kabel i rurę powietrzną mechanizmu łydki odpowiednio do gniazd znajdujących się z przodu zespołu ramy stalowej (Rysunek 1).
2. Po zakończeniu podłączania należy otworzyć pokrywę mocującą mechanizm łydki po obu stronach ramy stalowej (rysunek 2).

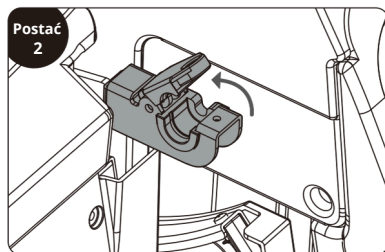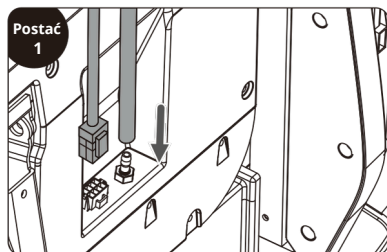



Części instalacyjne

3. Podnieś mechanizm łydki i umieść go w gnieździe, zamknij pokrywę mocującą i przymocuj ją na miejscu za pomocą 2 śrub M4 (rysunek 3).

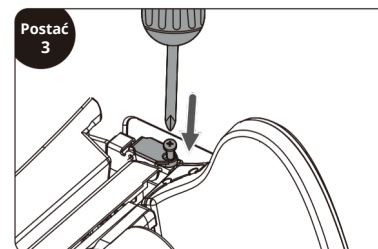


Instrukcja obsługi tabletu Instrukcje montażu uchwyty kontrolera

1. Zwróć uwagę na trójkątne gniazdo wyposażone w trzy metalowe wypustki u dołu uchwyty kontrolera ręcznego tabletu i wsuń je w dół, wyrównując je z odpowiadającymi mu metalowymi wypustkami w gniazdach uchwyty (Rysunek 1).
2. Trzymając uchwyt ręcznego kontrolera tabletu i gniazdo uchwyty w stanie połączonym, przekręć pokrętkę dołączone do uchwyty ręcznego kontrolera tabletu, aby zamocować go w gnieździe uchwyty (rysunek 2).

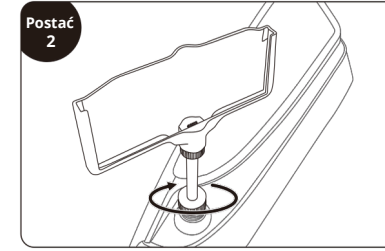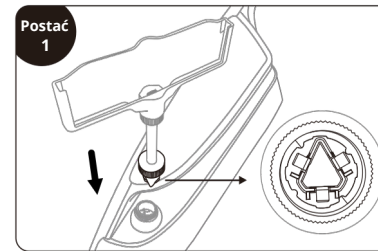



3. Sprawdź, czy są oznaki poluzowania uchwyty kontrolera ręcznego tabletu i czy można normalnie korzystać z funkcji ładowania. Jeśli nie ma problemu, oznacza to, że instalacja jest ukończona (Rysunek 3).

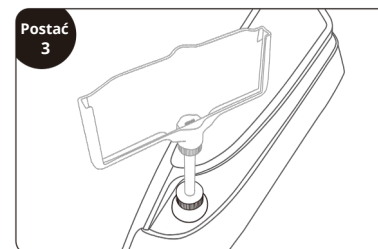

Części instalacyjne

Instrukcja obsługi tabletu Instrukcje ładowania kontrolera

1. Wyrównaj punkt ładowania znajdujący się na spodzie kontrolera ręcznego tabletu z wycięciem w uchwycie kontrolera ręcznego tabletu i umieść go w dół (rysunek 1).
2. Gdy punkt ładowania znajdujący się na spodzie kontrolera ręcznego tabletu zetknie się z punktem podłączenia zasilania znajdującym się w wycięciu uchwytu kontrolera ręcznego tabletu, można rozpocząć ładowanie kontrolera ręcznego tabletu (rysunek 2).

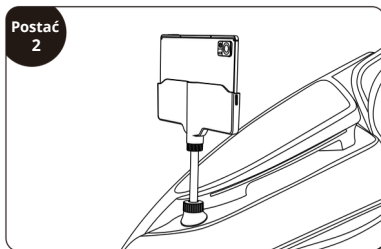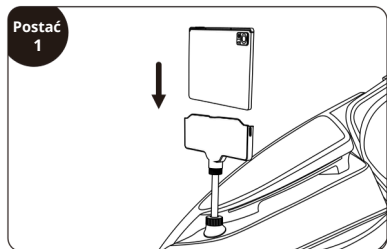

Uwaga: Podczas ładowania nie należy umieszczać ręcznego kontrolera tabletu w uchwycie kontrolera tabletu w odwrotnym kierunku.

Umieść fotel do masażu


Umiejscowienie instalacji

Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca, aby fotel masujący można było odchylić o co najmniej 10 cm.



Ostrożność

Nie wystawiaj fotela masującego bezpośrednio na działanie wysokiej temperatury otoczenia z powodu światła słonecznego (np. przed urządzeniami grzewczymi) i umieść go w miejscu, w którym można uniknąć wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego. Zaleca się położenie miękkiej poduszki do długotrwałego użytkowania w wyznaczonym miejscu. Podczas układania poduszki, rozmiar

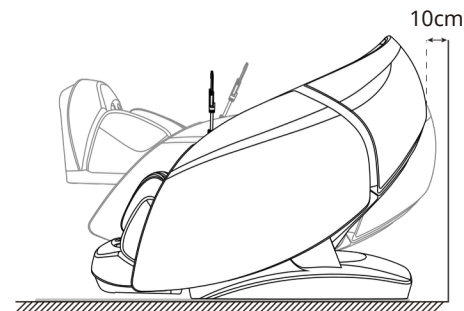

Poduszka powinna być wystarczająca, aby zakryć obszar, w którym maszyna dotyka podłogi, oraz obszar, w którym Twoje stopy dotykają podłogi.


Instrukcja podnoszenia produktu

Aby uniknąć obrażeń, do podnoszenia i przesuwania krzesła należy współpracować zespołowo.



Ostrożność

1. Podnieś fotel masujący, aby móc go przesuwać po wrażliwym podłożu, np. drewnianej podłodze.
2. Podczas przesuwania po podobnej drewnianej podłodze zaleca się jej podniesienie. Unikaj uszkodzenia kółek. Podczas podnoszenia i przesuwania podłogi do wyznaczonej pozycji uważaj, aby nie dotykać rękami, aby uniknąć obrażeń, i uważaj, aby nie zmiążdżyć stóp. Nie puszczaj urządzenia, dopóki nie będzie całkowicie płaskie, podłoga może zostać uszkodzona, dlatego zaleca się położenie mat itp. na podłodze.

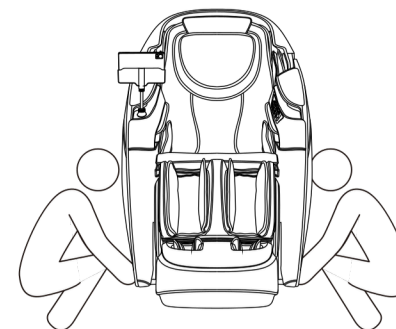

Umieść fotel do masażu


Metoda przenoszenia

Użyj tylnych kółek, aby przesunąć fotel masujący. Przesuń fotel, przechylając go w dół i do tyłu o około 45°, jak pokazano na schemacie. **UWAGA:** Nadmierna siła przechylająca spowoduje całkowite przewrócenie się fotela i uszkodzenie produktu.



Ostrożność

1. Przed przeniesieniem należy wyłączyć maszynę i zresetować ją, a następnie odłączyć zasilanie.
2. Prosimy o pozostawienie krzesła pustym podczas przeprowadzki. (Na krzesło nie będą mogły przebywać osoby, zwierzęta ani inne rzeczy.)
3. Podczas poruszania się nie przekraczaj bariery zabezpieczającej przed upadkiem o wysokości większej niż 2 mm lub szczeliny większej niż 5 mm.
4. Podczas przesuwania produktu za pomocą kółek nie jest obsługiwany pojedynczy, ciągły ruch. Jeśli odległość przekracza 50 metrów, produkt należy przesuwać powoli i równomiernie.

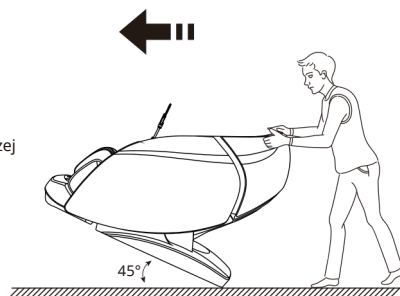


Jak zdemontować i używać poduszkę zagłówka i poduszkę oparcia

Użycie poduszki zagłówka może zmniejszyć intensywność masażu ugniatającego na szyi i ramionach, a decyzję o użyciu poduszki zagłówka możesz podjąć według swoich potrzeb (zaleca się użycie poduszki zagłówka). Poduszka oparcia i oparcie są połączone zamkiem błyskawicznym (1), a poduszka zagłówka i poduszka oparcia są połączone zamkiem błyskawicznym (2).



Ostrożność

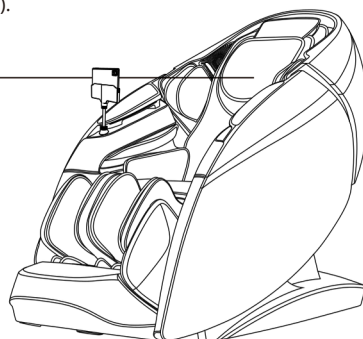


Przed użyciem

Sprawdź dookoła



Ostrożność

Upewnij się, że w pobliżu jednostki nie ma ludzi, zwierząt ani innych przedmiotów.

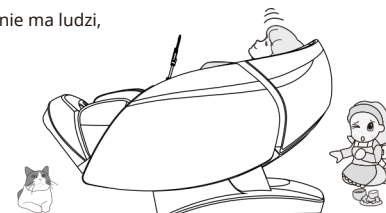


Upewnij się, że w szczelinach urządzenia nie ma żadnych ciał obcych



Ostrożność

Przed masażem upewnij się, że w nogach, stopach itp. nie ma żadnych ciał obcych.


Pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić, aby dłonie, stopy i głowa dostały się w przestrzeń między mechanizmem podudzia a korpusem, ani między podłokietnikiem a kapsułą. W żadnym wypadku dłonie, stopy ani głowa nie powinny zanurzać się pod materiałem lub skórzaną osłoną obszaru masażu.

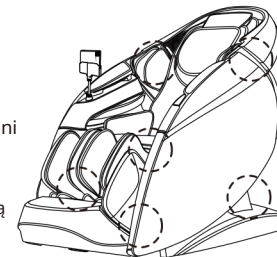


Włącz zasilanie




Ostrożność

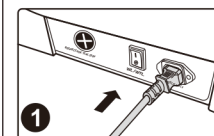

Podłącz przewód zasilający

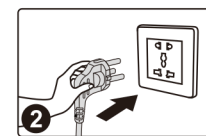

Schematyczny diagram włącz zasilanie

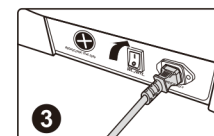

Włącz wyłącznik zasilania (pozycja „I”)




Ostrzeżenia

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone. Należy podłączyć zasilanie do tego produktu zgodnie z wymaganiami dotyczącymi mocy roboczej wynikającymi z kalibracji tego produktu.
- Surowo zabrania się używania innego źródła zasilania niż znamionowe źródło zasilania tego produktu.
- Podłączanie urządzeń przetwarzających energię elektryczną bez zezwolenia w celu zasilania tego produktu jest surowo zabronione.

Struktura produktu

Opis komponentów

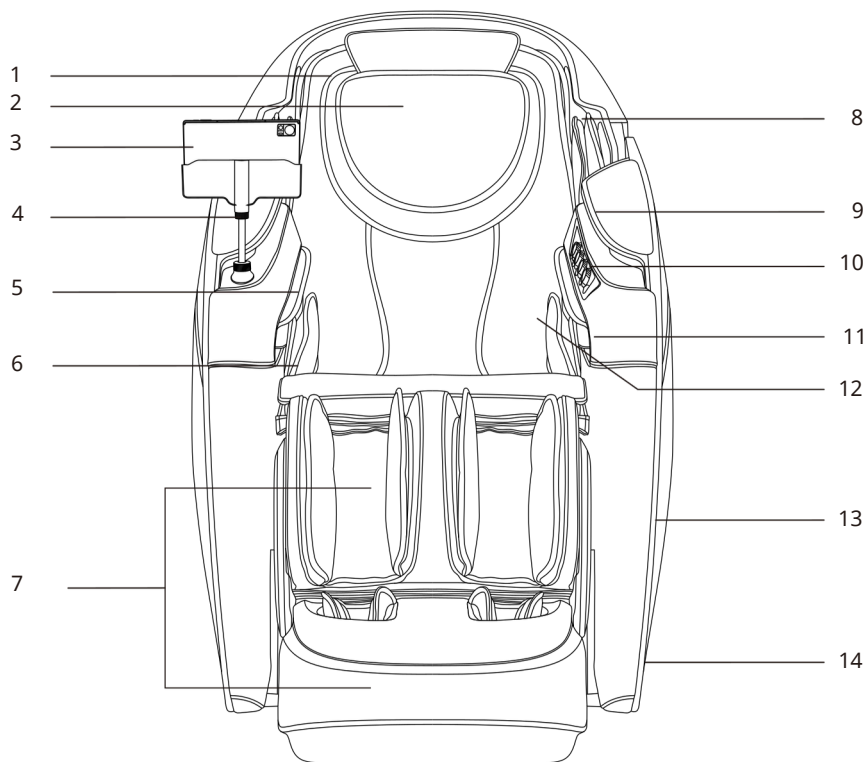

1. Duża poduszka pod głowę
2. Mała poduszka pod głowę
3. Kontroler ręczny tabletu
4. Uchwyt kontrolera ręcznego
5. Ramię
 - Zespół ciśnienia powietrza
6. Pośladek
 - Zespół ciśnienia powietrza
7. Noga
 - Mechanizm masażu


8. Ramię
 - Zespół ciśnienia powietrza
9. Podłokietnik
 - Górne światło otoczenia
10. Klawisz skrótu podłokietnika
11. Czujnik wykrywania stanu zdrowia
12. Szale
 - Poduszka oparcia
13. Panel boczny
14. Podłokietnik
 - Niższe światło otoczenia

★Inne funkcje konfiguracji

- Funkcja WIFI
- Funkcja aplikacji Bluetooth

Struktura produktu

Schematyczny widok rozkładu funkcjonalnego

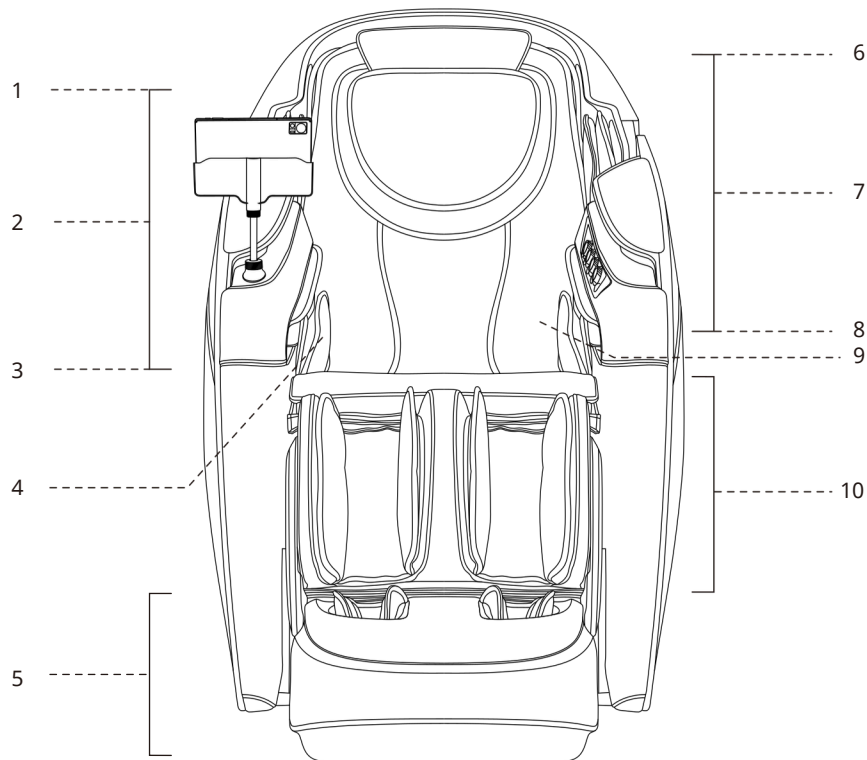


1. Boki ramion
 - Masaż poduszką powietrzną
2. Ramię
 - Uchwyt kontrolera ręcznego
 - Funkcja sterowania głosem
 - Wbudowany mikrofon do sterowania głosem
 - Masaż poduszką powietrzną
3. Ręka
 - Masaż poduszką powietrzną
 - Masaż wałkiem ręcznym
4. Pośladki do ud
 - Masaż poduszką powietrzną
5. Stopa
 - Masaż rolkowy
 - Masaż poduszką powietrzną
 - Wybór rozmiaru stopy
 - Elektrycznie regulowane cofanie stóp
 - Automatyczne wykrywanie długości stopy

6. Obie strony głowy
 - Cyfrowy dźwięk 3D
 - Odtwarzacz muzyki
7. Ramię
 - Ładowarka bezprzewodowa
 - Port ładowania USB
 - Masaż poduszką powietrzną
 - Jon ujemny tlenu
8. Głowa i szyja do siedzenia
 - Masaż dwurdzeniowy
 - Ogrzewanie rdzenia
9. Ramiona, plecy, talia, brzuch
 - Funkcja podgrzewania szala
10. Noga
 - Masaż poduszką powietrzną
 - Funkcja ugniatania
 - Mobilny masaż łydek
 - Elektrycznie regulowane cofanie stóp

Struktura produktu


Jak używać szala

Posiada unikalny element szala z innowacyjnymi funkcjami ogrzewania na ramionach, plecach, talii i brzuchu. Użytkownicy mogą umieścić szal w różnych pozycjach masażu zgodnie z wymaganiami masażu.

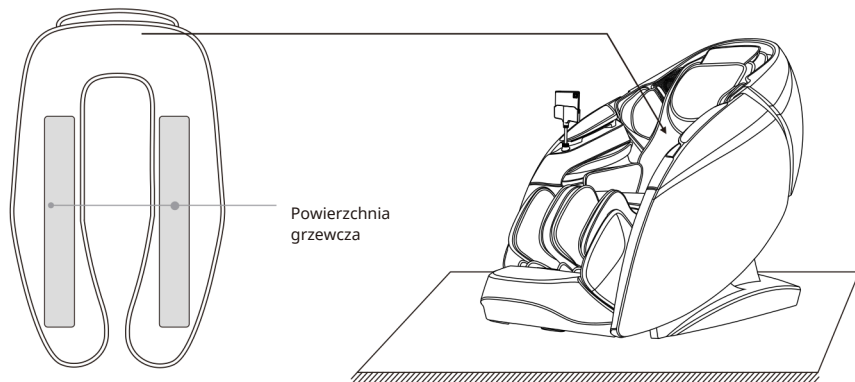

Schematyczny diagram zastosowania na plecach i talii


Po umieszczeniu szala na plecach i talii, szal zaczyna działać ogrzewająco, pobudzając meridiany pleców, wspomagając krążenie krwi i ogrzewając nerki, łagodząc ból dolnej części pleców, sztywność pleców z zimna, ból i inne dolegliwości.

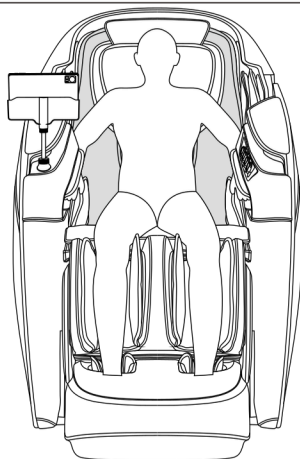

Struktura produktu

Schematyczny diagram zastosowania na ramionach i brzuchu

Gdy element szala zostanie umieszczony w pozycji ramienia (przód/tył), rozgrzeje on punkty akupunkturalne, takie jak Bingfeng, Tianzong, Yunmen i Qihu wokół ramienia i obojczyka, przez szal wbudowany w ogrzewanie; to można go również umieścić na brzuchu, aby go ogrzać dzięki wbudowanemu w szal elementowi grzewczemu.


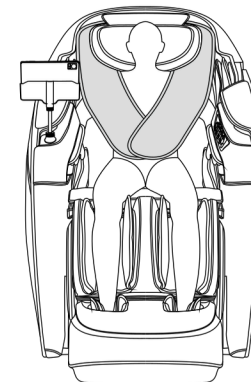


Użyj demonstracji szala na odwrocie




Ostrożność

1. Prawidłowe umiejscowienie i użytkowanie: Gdy szal jest używany na plecach (lub fotel masujący jest wyłączony), umieść szal po obu stronach oparcia i umieść dolny magnes oraz poduszkę oparcia w pozycji lędźwiowej magnesu, aby uzyskać odpowiednie ssanie; jeśli nie musisz używać funkcji szala, wypoznuj szal i unieś go z powrotem za fotel masujący.
2. Nieprawidłowe umieszczenie i użycie: Gdy szal jest używany na plecach (lub fotel masujący nie jest włączony), nie należy zbliżać szala do siebie w obszarze środkowego manipulatora masującego, co może prowadzić do awarii funkcjonalnej, awarii produktu i innych poważnych usterek. Jednocześnie nie należy składać, skręcać, krzyżować szala, a także umieszczać i używać szala na plecach.

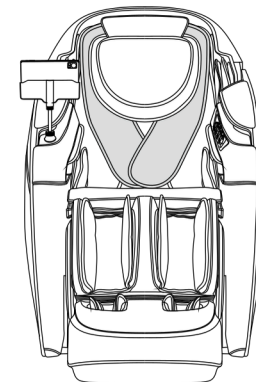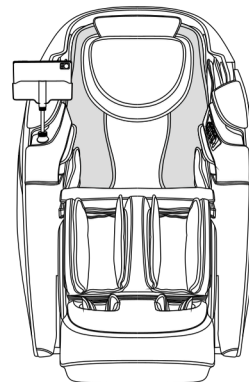


Struktura produktu

Opis klawisza kontrolera ręcznego tabletu

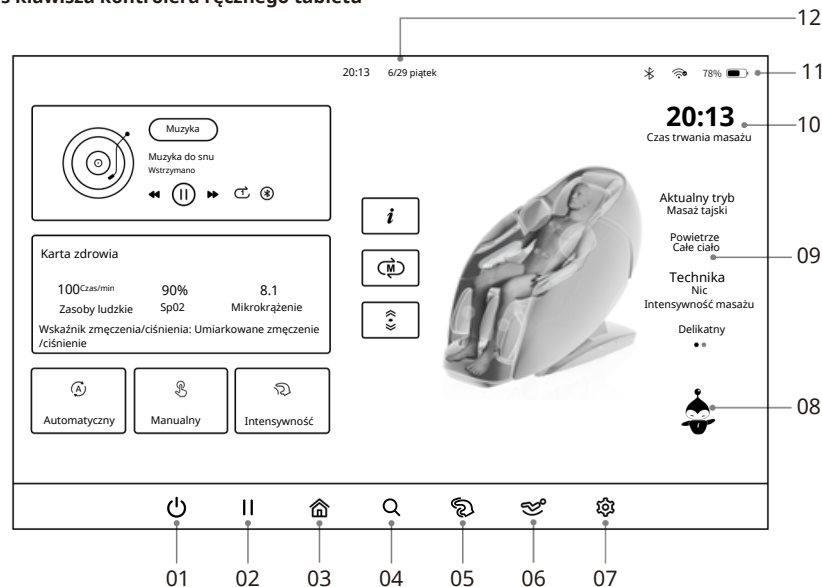

01. Przycisk włączania/wyłączania: włącz lub wyłącz program systemu fotela masującego, aby sterować fotelem masującym.
02. Klawisz Pauza/Kontynuuj: wstrzymaj i kontynuuj aktualnie uruchomiony program.
03. Powrót: kliknij, aby powrócić do interfejsu strony głównej masażu.
04. Wykrywanie stanu zdrowia: kliknij, aby przejść do interfejsu wykrywania stanu zdrowia
05. Intensywność masażu: kliknij, aby przejść do interfejsu wyboru intensywności masażu, łącznie delikatny, kojący, mocny, trzy tryby do wyboru.
06. Regulacja pozycji siedzącej: kliknij, aby przejść do interfejsu regulacji pozycji siedzącej, regulacja kąta nachylenia fotela masującego.
07. Interfejs ustawień: kliknij, aby wejść do interfejsu ustawień, łącznie 7 kategorii systemu ustawienia funkcji
08. Asystent głosowy: kliknij, aby uruchomić funkcję głosową, steruj fotelem masującym zgodnie z instrukcjami głosowymi zawartymi w frazie aktywowanej głosem.
09. Obszar wyświetlania statusu (suwak lewy i prawy): wyświetla aktualny tryb, tryb ciśnienia powietrza, techniki masażu, moc masażu, intensywność masażu, szerokość masażu, prędkość masażu, prędkość rolki i inne informacje o masażu.
10. Regulacja czasu masażu: ta ikona pokazuje pozostały czas masażu, kliknij, aby wejść w ustawienia. Pozostały czas masażu można dostosować.
11. Status połączenia: Kliknij ikonę WiFi lub Bluetooth, aby przejść do interfejsu ustawień typowych funkcji, ustawić połączenie WiFi, parowanie Bluetooth, regulować głośność, regulować jasność i inne typowe funkcje.
12. Wyświetlanie daty: wyświetlanie informacji o bieżącym czasie.


Struktura produktu

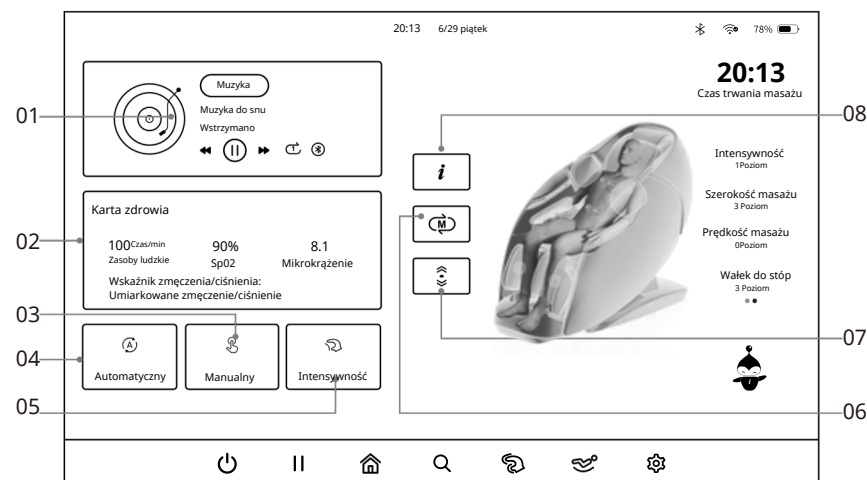

01. Muzyka świetlna ułatwiająca zasypianie: wyświetla informacje o aktualnie odtwarzanej muzyce stan na stronie głównej, a użytkownik może przełączać, wstrzymywać/kontynuować, odtwarzać w pętli, łączyć się przez Bluetooth i wykonywać inne operacje funkcjonalne.
02. Profil zdrowia: wyświetla informacje biologiczne użytkownika, takie jak tętno, ciśnienie krwi tlenu, mikrokrążenia i wskaźnika zmęczenia/stresu na stronie głównej (funkcja ta będzie wyświetlana dopiero po przeprowadzeniu wykrywania stanu zdrowia).
03. Tryb ręczny: kliknij, aby przejść do interfejsu trybu ręcznego, obejmującego rdzeń (górny), rdzeń (niższy), techniki masażu, prędkość masażu, pozycja dłoni masującej, obszar masażu, szerokość masażu, masaż ciśnieniowy i tak dalej, łącznie 6 kategorii opcji regulacji.
04. Tryb automatyczny: kliknij, aby przejść do interfejsu trybu automatycznego, swobodnie wybierz opcję Zdrowie Opieka, Aplikacja Sceny, Ekskluzywna Rodzina, Program Specjalny, cztery kategorie spośród łącznie 20 rodzajów programów automatycznych.
05. Intensywność masażu: kliknij, aby wejść do interfejsu intensywności masażu i dostosować ogólną intensywność masażu. Intensywność masażu dłonią, ciśnienie powietrza w górnej części ciała i ciśnienie powietrza w dolnej części ciała.
06. Przechowywanie i przywoływanie: kliknij, aby przejść do interfejsu funkcji przechowywania i przywoływania, możesz wybrać użyj funkcji store and recall. Zapisz aktualnie trwający program masażu lub przywołaj program masażu, który został zapisany wcześniej, maksymalny limit przechowywania i wywoływania to 3 grupy.
07. Regulacja położenia ramion: kliknij, aby wprowadzić położenie ramion i rozmiar stopy interfejs regulacji. Jeśli dłoń masująca nie jest idealnie dopasowana do pozycji barku, pozycję barku można dostosować; a rozmiar stopy można również wybrać zgodnie z rzeczywistą sytuacją.
08. Funkcja pomocnicza: kliknij, aby przejść do interfejsu wyboru funkcji pomocniczych, łącznie 8 Można wybierać rodzaje funkcji pomocniczych.

Struktura produktu

Opis klawisza skrótu podłokietnika

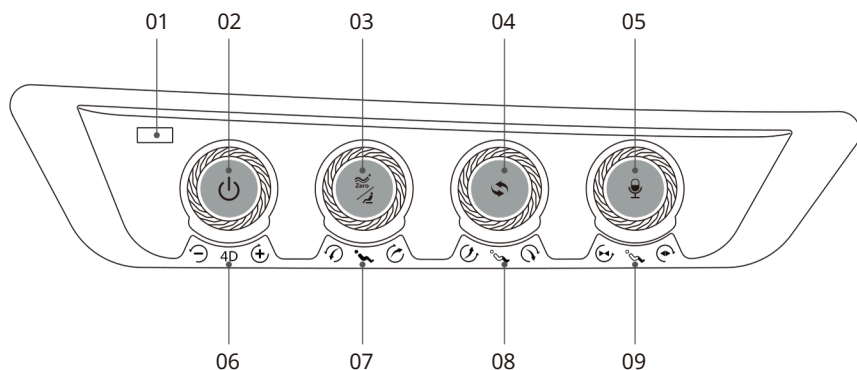

01.Port ładowania USB

- Ładuje telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne.

02. Przycisk włączania/wyłączania

- Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć fotel masujący. Po włączeniu masażu naciśnij krótko przycisk pauzy/uruchomienia.

03.Klucz zerowej grawitacji

- Naciśnij ten klawisz, aby automatycznie dostosować kąt zerowej grawitacji, a zerowa grawitacja może być regulowana na dwóch poziomach. Naciśnij i przytrzymaj klawisz przez 2 sekundy, aby przywrócić kąt do kąta początkowego, opuść łydke do najniższej pozycji i podnieś oparcie do najwyższej pozycji.

04. Klawisz trybu automatycznego

- Automatyczne przełączanie programów masażu

05.Klawisz głosowy

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję asystenta głosowego. Naciśnij krótko klawisz, aby obudzić asystenta głosowego.

06.4D pokrętko intensywności

- Obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć intensywność 4D, lub obróć pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć intensywność 4D.

07.Klucz do pokrętki góra/dół połączenia

- Obróć oparcie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby powoli się unieść, podczas gdy łydka powoli opadnie; Jeśli obrót ustanie, oparcie i łydka zatrzymają się w tym samym czasie; Po zakończeniu ruchu w górę i w dół łącznika długość łydki zostanie wykryta automatycznie.
- Obróć oparcie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby powoli opaść, podczas gdy łydka powoli się uniesie; Jeśli obrót ustanie, oparcie i łydka zatrzymają się w tym samym czasie; Po zakończeniu ruchu w górę i w dół połączenia długość łydki zostanie wykryta automatycznie.

08.Klucz do regulacji łydki w górę/w dół

- Obróć łydke zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby powoli opuścić ją; jeśli obrót ustanie, łydka przestanie opadać; po zakończeniu opuszczania długość łydki zostanie wykryta automatycznie.
- Obróć łydke przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby powoli się unieść; Jeśli obrót ustanie, łydka przestanie się unosić; Po zakończeniu podnoszenia długość łydki zostanie automatycznie wykryta.

09. Klawisz pokrętki rozciągania stopy

- Obróć mechanizm nożny zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby powoli rozciągnąć i zatrzymać obrót, a mechanizm nożny zatrzyma się.
- Obróć mechanizm nożny zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby powoli skrócić i zatrzymać obrót, a mechanizm nożny zatrzyma się.


Instrukcje obsługi

I.Rozpocznij masaż

- Ręczne uruchamianie kontrolera tabletu: Na ręcznym kontrolerze tabletu naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania znajdujący się po prawej stronie u góry, aż ekran się zaświeci i przejdzie do ekranu rozruchowego.
 - Odblokowanie ekranu: Przesuń palcem w górę, aby odblokować ekran po włączeniu tabletu (jeśli istnieją ustawienia bezpieczeństwa, takie jak hasło blokady ekranu, wzór lub rozpoznawanie odcisku palca, należy odblokować ekran zgodnie z ustawieniami).



- Połączenie Wi-Fi: gdy używasz ręcznego kontrolera tabletu po raz pierwszy, musisz połączyć się z siecią, jak pokazano na poniższym rysunku, system automatycznie przejdzie do interfejsu połączenia sieciowego, kliknij przycisk „Połączenie Wi-Fi” na stronie sieci bezprzewodowej, a system przejdzie bezpośrednio do strony połączenia dla połączenia Wi-Fi (jeśli zdecydujesz się „pomiąć” połączenie sieciowe, system przejdzie bezpośrednio do strony logowania).

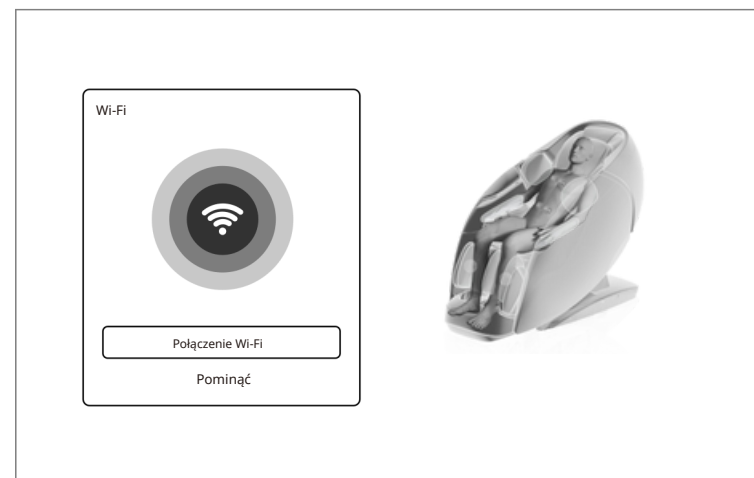


Instrukcje obsługi

- 2.1. Wybierz sieć: wejdź do interfejsu wyszukiwania WiFi, włącz przełącznik WiFi, system automatycznie przeskanuje i wyszuka podłączoną nazwę WiFi. Po wyszukaniu nazwy WiFi zostanie ona wyświetlona na liście sieci WiFi, wybierz nazwę WiFi, z którą chcesz się połączyć i połącz się.




- 2.2. Zakończ połączenie: po pomyślnym połączeniu system wyświetli słowo „Połączono”, kliknij strzałkę „Wstecz” w lewym górnym rogu ekranu, aby powrócić do strony głównej.

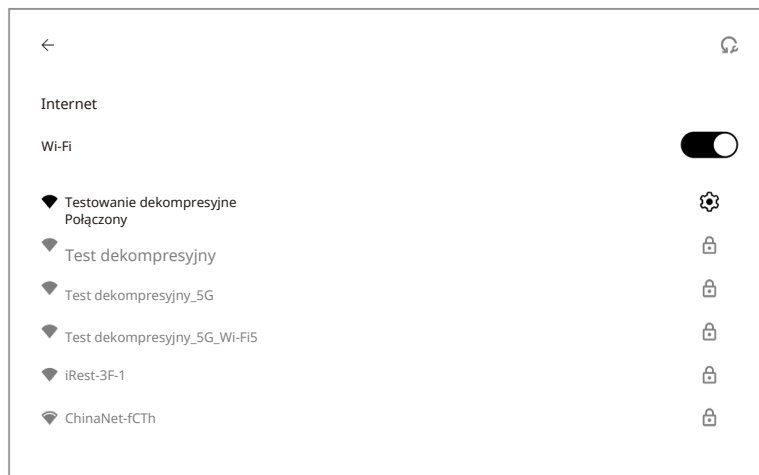


Uwaga: podczas wyszukiwania należy podawać nazwę sieci WiFi.

Instrukcje obsługi

3. Połączenie Bluetooth: po pierwszym zalogowaniu należy podłączyć urządzenie Bluetooth, jak pokazano na poniższym rysunku. System automatycznie przejdzie do interfejsu połączenia Bluetooth i wyszuka numer Bluetooth. Na liście wyszukiwania należy znaleźć odpowiedni numer Bluetooth (taki jak A1XXXXXXXXXXXX), kliknąć i sparować, a po wybranym numerze Bluetooth pojawi się „”. ✓

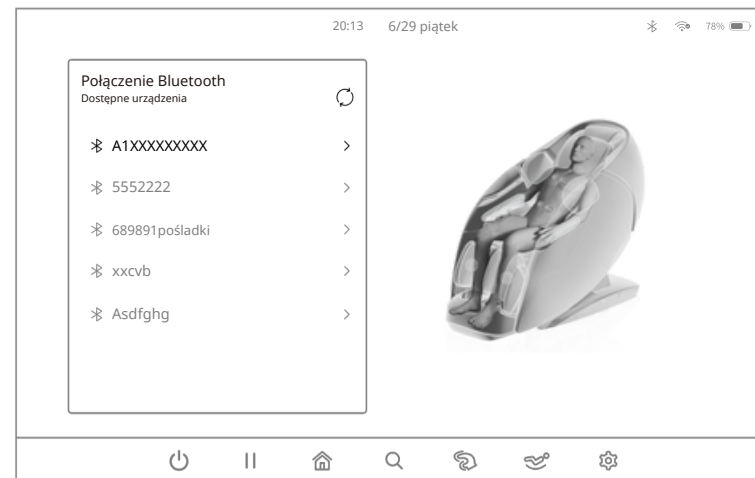


- 3.1. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth wyświetli się poniższy ekran (ta strona będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy fotel masujący nie będzie działał).

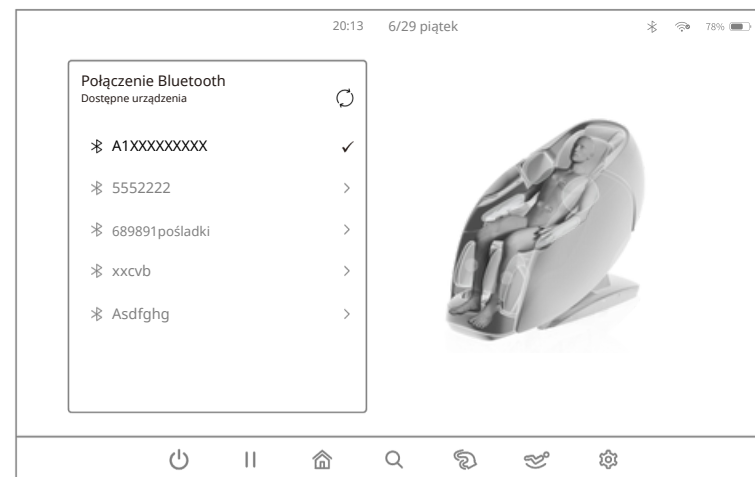


Instrukcje obsługi

II. Rozpocznij masaż

1. Po pomyślnym połączeniu fotela masującego z siecią Wi-Fi i sparowaniu Bluetooth system automatycznie przejdzie do interfejsu uruchamiania programu. Następnie należy kliknąć przycisk „Włącz/Wyłącz” w lewym dolnym rogu interfejsu kontrolera ręcznego, aby rozpocząć program masażu i przejść do następnego kroku.

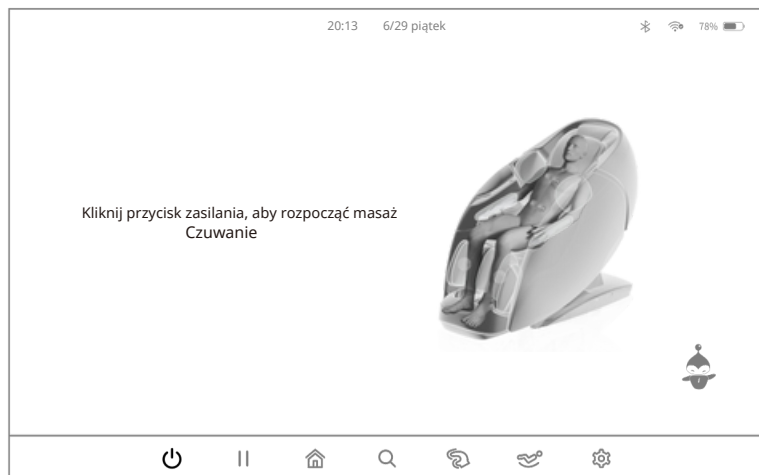


2. Po kliknięciu przycisku zasilania fotel masujący przejdzie w tryb zasilania, należy zaczekać na uruchomienie ręcznego systemu sterowania, a następnie system automatycznie przejdzie do interfejsu wyboru „Intensywność, Przywołanie, Stan zdrowia”.

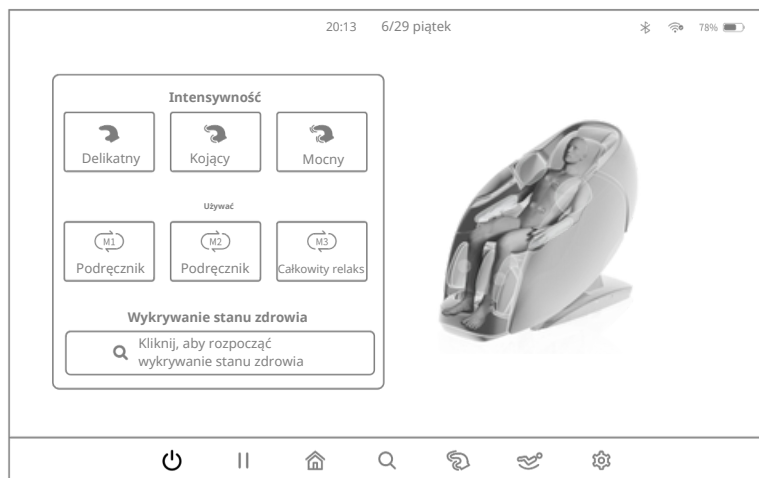


- 2.1. Po wejściu do interfejsu należy wybrać odpowiednią intensywność masażu, w tym „Delikatny, Kojący i Mocny”. Po wybraniu dowolnej intensywności system automatycznie przejdzie do interfejsu automatycznego wykrywania pozycji leżącej/kształtu ciała.

Instrukcje obsługi

- 2.2. Jeśli wcześniej używałeś i nagrałeś program masażu, możesz także nacisnąć przycisk „Recall”, aby uruchomić nagrany program masażu (dostępne są trzy różne tryby: M1, M2 i M3).
- 2.3. Kliknij przycisk „Start Detection”, system automatycznie przejdzie do interfejsu wykrywania stanu zdrowia. Po zakończeniu wykrywania system zaleci program masażu odpowiedni do Twojego obecnego stanu zmęczenia, zgodnie z danymi wykrywania.

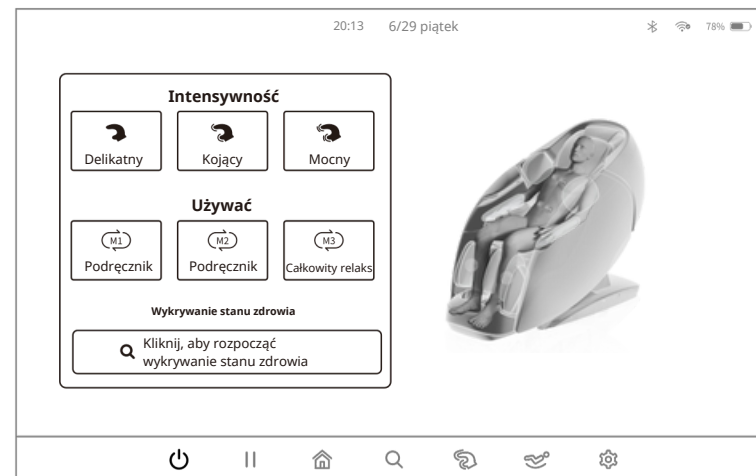


3. Automatyczne odchylenie/wykrywanie kształtu ciała: Po włączeniu fotela masujący automatycznie dostosuje kąt i zacznie wykrywać kształt ciała użytkownika. Proszę zachować obecną pozycję, aby upewnić się, że ciało i fotel masujący pasują (możesz również kliknąć przycisk „Pomiń”, aby zachować obecny stan i przejść do następnego interfejsu).

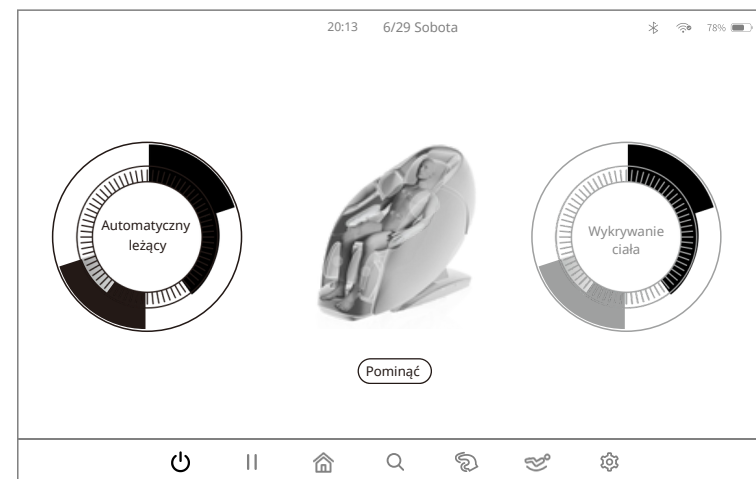

Instrukcje obsługi


III. Pauza (proszę użyć tej funkcji po włączeniu fotela masującego)

Po włączeniu fotela masującego naciśnij ikonę pauzy na stronie głównej, aby przejść do stanu pauzy, jak pokazano na poniższym rysunku. Wszystkie funkcje masażu zostaną zawieszone. Ponowne naciśnięcie ikony pauzy spowoduje wznowienie poprzedniego stanu masażu.

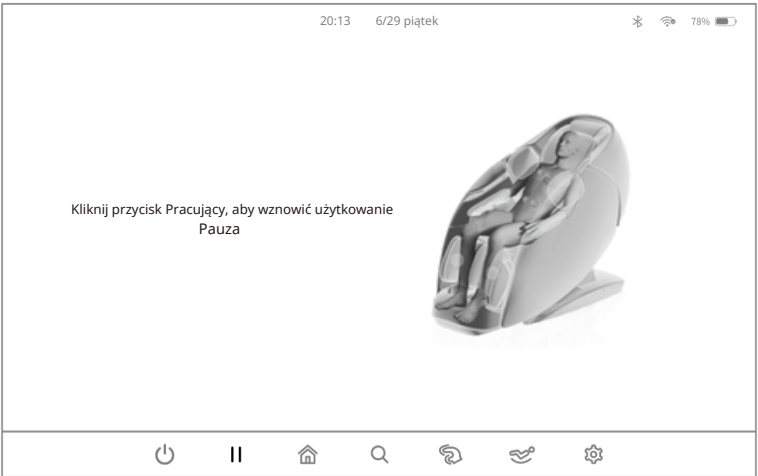

IV. Funkcje strony głównej (proszę używać tej funkcji po włączeniu fotela masującego)


Na stronie głównej, jak pokazano na poniższym rysunku, możesz wybrać odpowiednią funkcję masażu, w zależności od swoich potrzeb, np. tryb automatyczny, tryb ręczny, intensywność masażu, ustawienia połączenia, regulację czasu, funkcję pomocniczą, funkcję pamięci, regulację pozycji ramion, muzykę do snu, dokumentację medyczną i inne funkcje masażu.

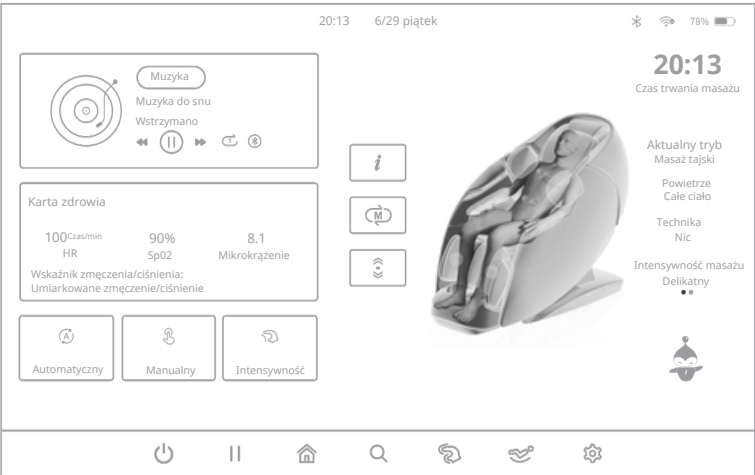

Strona główna- diagram wyboru funkcji


Instrukcje obsługi

1. Tryb automatyczny: Na stronie głównej wybierz przycisk „Tryb automatyczny”, jak pokazano poniżej, aby przejść do interfejsu funkcji automatycznych, a następnie wybierz odpowiednią funkcję automatyczną, aby wykonać masaż zgodnie z potrzebami masażu.

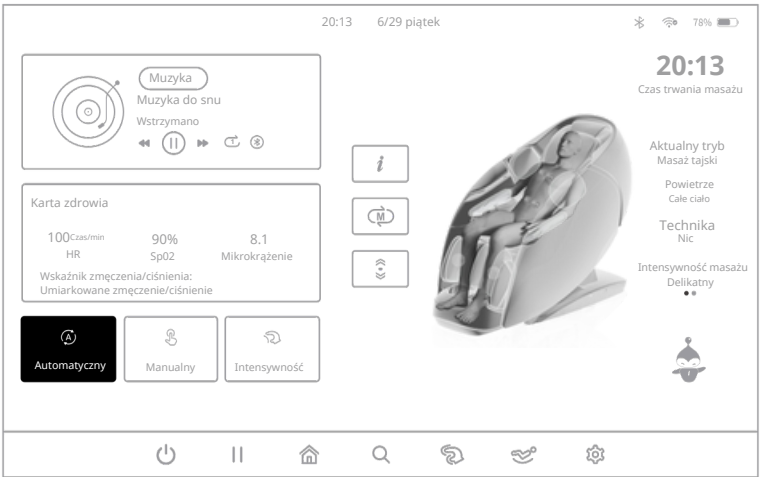

Strona główna - schemat automatycznego wyboru funkcji

1.1. W interfejsie trybu automatycznego dostępnych jest pięć różnych scen masażu (Opieka zdrowotna, Aplikacja sceny, Ekskluzywna rodzina i Specjalny program), każda scena obejmuje 5 różnych programów automatycznych, które można wybrać, łącznie można wybrać 20 rodzajów programów automatycznych, w tym „Całkowity relaks, Łagodzenie stresu, Pełna poduszka powietrzna, Masaż chiński, Masaż tajski, Leczenie meridianów, Pielęgnacja szyi i ramion, Pielęgnacja talii, Kształt talii i pośladków, Ulga dla nóg i stóp, Przytulny prezydent, Zachowaj formę, Doskonała przyjemność, Reżim biurowy, Doładowanie zdrowia, Zastryk energii, Przerwa na lunch, Słodki „Śnij, odświeżaj umysł, odmładzaj się”.

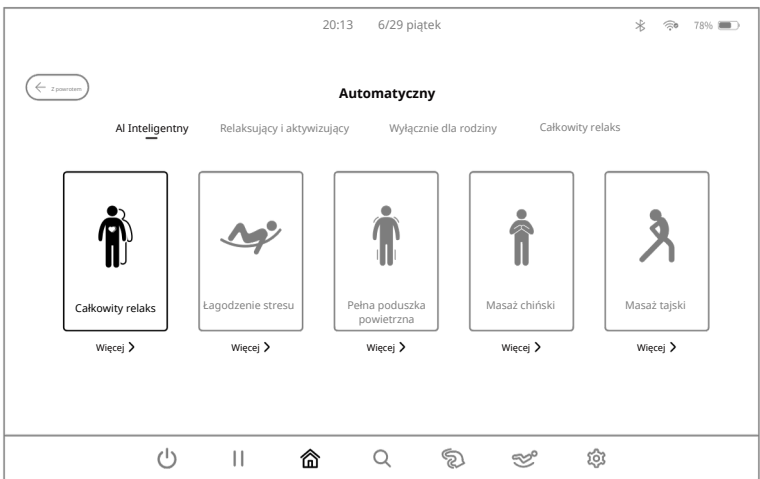

Tryb automatyczny – schemat wyboru funkcji automatycznych

Instrukcje obsługi

Sceny masażu (AI Intelligent)	
Funkcjonować	Opis
Całkowity relaks	Górny rdzeń mechaniczny jest używany do masażu szyi, ramion i punktu akupunktowego Fengchi poprzez ugniatanie, a następnie do pracy z opukiwaniem i Shiatsu w celu masażu całego ciała. Dolny rdzeń mechaniczny jest używany do masażu talii i bioder poprzez ugniatanie i opukiwanie. Dwa rdzenie mechaniczne współpracują, aby pomóc rozluźnić mięśnie całego ciała i złagodzić zmęczenie.
Uwolnienie od stresu	Masuj szyję, ramiona i punkt akupunktowy Dazhui, głównie ugniatając, aby złagodzić ciśnienie systemowe.
Pełna poduszka powietrzna	Masaż całego ciała ciśnieniem powietrza w połączeniu z wałkiem do masażu stóp, masażem ugniatającym łydki i funkcją rozciągania nóg; masaż shiatsu na ramionach działa automatycznie w zależności od ciśnienia powietrza w ramionach.
Masaż chiński	Głównie za pomocą tradycyjnej chińskiej techniki masażu, stosuje się masaż 4D na plecach i talii, aby pobudzić krążenie krwi w plecach i talii, uspokoić meridiany i uwolnić blokady pleców i talii poprzez masaż.
Masaż tajski	Głównie za pomocą ciśnienia powietrza zaciskającego nogi, ręce, ramiona i biodra, a następnie łydki, oparcie elektryczne z prętem popychającym z ciśnieniem powietrza w celu dostosowania różnych kątów w celu uzyskania rozciągającej roli trakcyjnej, podczas gdy ruch masażu 3D trzymający dłoń w talii, tak aby ciało znajdowało się w stanie tajskiego rozciągania. Uwaga: amplituda rozciągania jest podzielona na trzy poziomy, wybierz łagodną amplitudę rozciągania najniższą, wybierz kojącą, gdy amplituda rozciągania jest umiarkowana, wybierz silną, gdy amplituda rozciągania jest maksymalna.

Sceny masażu (relaksujące i aktywizujące)	
Funkcjonować	Opis
Południk Leczenie	Masuj ramiona, szyję, plecy i talię za pomocą ugniatania, opukiwania i technik Shiatsu, aby uzyskać efekt leczenia meridianowego.

Instrukcje obsługi

Szyja & Pielęgnacja ramion	Masuj szyję i ramiona, głównie za pomocą technik ugniatania i rozciągania, a także górną część pleców za pomocą masażu leczniczego, a następnie uciskaj punkt akupunktowy Jianjing, aby złagodzić objawy spondylozy szyjnej i uzyskać efekt rozluźnienia mięśni szyi i ramion.
Pielęgnacja talii	Masuj talię poprzez ugniatanie, ugniatanie i opukiwanie, opukiwanie, a następnie wykonaj masaż 4D talii
Talia & kształt pośladków	Masaż pośladków wykonuje się głównie poprzez ugniatanie i masaż leczniczy, a następnie poprzez opukiwanie i ugniatanie, głęboko masuje się pośladki i krocze, aby rozluźnić mięśnie bioder i unieść biodro, co jest odpowiednie dla kobiet, a także dla mężczyzn w celu utrzymania prostaty.
Noga i stopa Łagodzić : uśmierzać	Masuj ramiona i talię, głównie poprzez ugniatanie, opukiwanie, zastosuj masaż powietrzny na łydkach i stopach, aby uzyskać masaż ściskający, umożliwiający bardziej kojący masaż łydek i stóp.

Sceny masażu (wyłącznie dla rodziny)	
Funkcjonować	Opis
Prezydent Cosy	Masuj ramiona, szyję, plecy i talię głównie za pomocą ugniatania, pukania, ugniatania i pukania, aby złagodzić zmęczenie, poprawić krążenie krwi i uwolnić stres poprzez tak głęboki masaż. Jest odpowiedni dla mężczyzn, a intensywność masażu jest umiarkowana.
Utrzymuj formę	Masuj ramiona, szyję, talię i biodra za pomocą technik ugniatania i Shiatsu, poprzez masaż całego ciała, aby zrelaksować ciało i umysł, i ciesz się zabiegiem na poziomie królowej. Jest odpowiedni dla kobiet. Intensywność masażu jest delikatna.
Znakomity Przyjemny	Zastosuj delikatny masaż całego ciała, za pomocą wałka i masażu ugniatającego łydki. Funkcja rozciągania łydek jest anulowana, odpowiednia dla osób starszych i cierpiących na stres pleców.

Instrukcje obsługi

Reżim biurowy	Masuj ramiona, szyję i talię głównie za pomocą technik ugniatania, pukania, ugniatania i pukania, aby złagodzić ból ramion i szyi, poprawić ból mięśni lędźwiowych i utrzymać kręgosłup lędźwiowy poprzez tak głęboki masaż. Jest odpowiedni dla pracowników biurowych i osób prowadzących siedzący tryb życia.
Doładowanie zdrowia	Głęboki masaż całego ciała za pomocą ugniatania, opukiwania i technik Shiatsu, aby poprawić krążenie krwi w całym ciele i zapobiec tworzeniu się skrzepów krwi. Jest odpowiedni dla osób, które mieszkają w domu przez długi czas i nie lubią wychodzić, a intensywność masażu jest umiarkowanie delikatna.


Sceny masażu (Ogólny relaks)	
Funkcjonować	Opis
Zastrzyk energii	Głęboki masaż całego ciała za pomocą ugniatania, opukiwania i technik Shiatsu, który pobudza vitalność ludzkiego ciała i stymuluje energię.
Przerwa na lunch	Masuj plecy i talię za pomocą technik ugniatania i opukiwania, a także uciskaj punkt akupunktury Shenyu, aby poprawić jakość przerwy obiadowej, dzięki czemu użytkownik będzie miał więcej energii w popołudniowej pracy.
Słodki sen	Masuj ramiona, szyję, plecy i talię za pomocą ugniatania i technik masażu medycznego, a także naciskaj punkty akupunktury Fengchi i Shenyu, aby poprawić jakość snu i pomóc w zaśnięciu. Jest odpowiedni dla osób cierpiących na problemy ze snem.
Odświeżenie mózgu	Masuj ramiona, szyję, plecy i talię za pomocą ugniatania, ugniatania 4D i technik Shiatsu, aby osiągnąć wysoki stopień harmonii fizycznej i psychicznej poprzez głęboki masaż. Jest odpowiedni dla osób upośledzonych umysłowo i nadmiernie eksploatowanych. Intensywność masażu jest delikatna.
Odmładzać	Masaż pleców i talii wykonuje się głównie techniką opukiwania i ugniatania, aby poprawić krążenie krwi, wyeliminować miejscowy ból mięśni, przyspieszyć wydalanie kwasu mlekowego i przywrócić vitalność człowieka.

Instrukcje obsługi

1.2.Dowiedz się więcej: Po wejściu do automatycznego interfejsu, kliknij przycisk „Dowiedz się więcej” pod funkcją automatyczną, jak pokazano na poniższym rysunku, możesz wyświetlić szczegółowy opis funkcji automatycznej w oknie podręcznym, a następnie kliknij przycisk „Rozpocznij masaż”, aby rozpocząć masaż.




2. Tryb ręczny: Na stronie głównej kliknij przycisk „Tryb ręczny”, jak pokazano na poniższym rysunku. Po wejściu do interfejsu trybu ręcznego wybierz odpowiednią funkcję masażu ręcznego zgodnie z zapotrzebowaniem na masaż, w tym rdzeń (górny), rdzeń (dolny), masaż ciśnieniowy powietrza i inne funkcje masażu do wyboru.

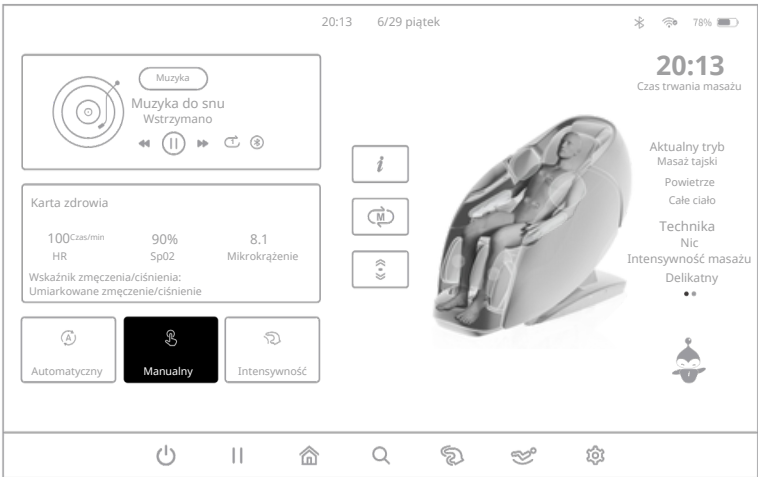

Strona główna interfejsu - schemat wyboru trybu ręcznego

Instrukcje obsługi

- 2.1. Mechanizm (górny): Po wejściu do interfejsu trybu ręcznego, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk „Mechanizm (górny)”, a następnie zgodnie z potrzebami masażu wybierz odpowiednią funkcję masażu górnej części rdzenia; w tym techniki masażu, prędkość masażu, regulację dłoni masującej, obszar masażu, szerokość masażu i inne funkcje regulacji masażu.
- 2.1.1. Techniki masażu: Wejdź do interfejsu ręcznego, jak pokazano na poniższym rysunku, zgodnie z potrzebami masażu, aby wybrać odpowiedni klawisz „technik” górnego rdzenia, aby rozpocząć ręczne techniki masażu, w tym zatrzymanie, ugniatanie (w sumie 7 technik), stukanie (w sumie 2 techniki), ugniatanie i stukanie (w sumie 1 technika), masaż (w sumie 1 technika), shiatsu (w sumie 2 techniki), 4D (w sumie 4 techniki), w sumie 18 rodzajów technik do wyboru.

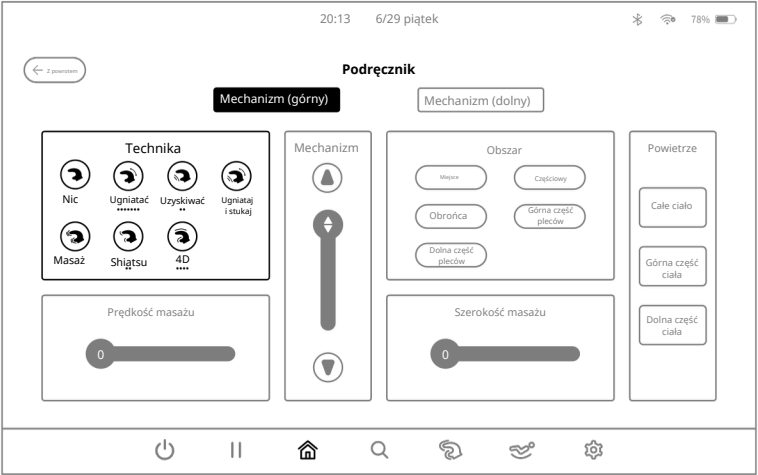


Tryb manualny - schemat wyboru technik mechanizmu (górny)

Funkcjonować	Regulacja koła masującego	
Nic	Intensywność można regulować.	5 poziomów prędkość nastawny 5 poziomów szerokość nastawny 5 poziomów intensywność nastawny
Ugniatanie (7 technik)	Prędkość, szerokość i szerokość można regulować.	
Stuknięcia (2 techniki)	Prędkość, szerokość i intensywność można regulować.	
Ugniataj i stukaj (1 technika)	Prędkość, intensywność i intensywność można regulować.	
Masaż (1 technika)	Prędkość, intensywność i intensywność można regulować.	
Shiatsu (2 techniki)	Prędkość, szerokość i intensywność można regulować.	
4D (4 techniki)	Prędkość, szerokość i intensywność można regulować.	

Instrukcje obsługi

- 2.1.2. Prędkość masażu: Po wejściu do interfejsu trybu ręcznego wybierz i kliknij suwak „Prędkość masażu”, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie przesun w lewo i prawo, aby dostosować prędkość masażu do zapotrzebowania na masaż. Prędkość można regulować od 1 do 5, przy czym 1 oznacza najwolniejszą, a 5 najszybszą. Regulacja prędkości musi być stosowana w następujących technikach masażu: ugniatanie (łącznie 7 technik), stukanie (łącznie 2 techniki), ugniatanie i stukanie (łącznie 1 technika), masaż (łącznie 1 technika), shiatsu (łącznie 2 techniki) i 4D (łącznie 4 techniki). Prędkość można regulować tylko po wybraniu technik masażu lub obszaru masażu i wejściu do trybu ręcznego.

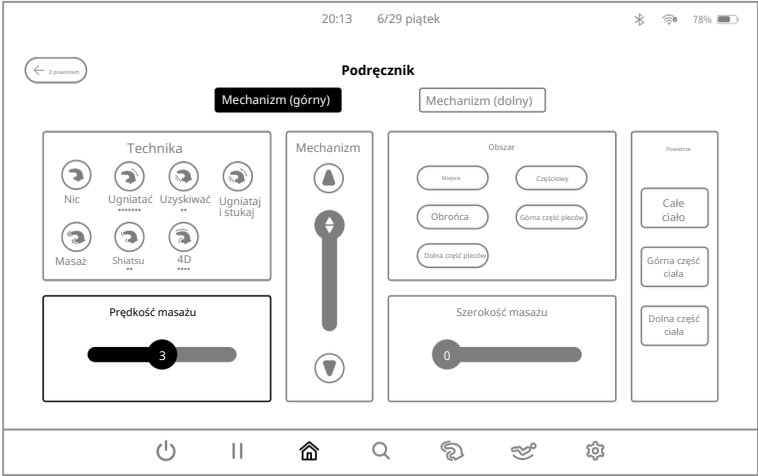


Tryb ręczny - Schemat wyboru prędkości masażu mechanizmu (górnego)

Mechanizm (górny) regulacja prędkości masażu	
1 2 3 4 5 Poziom 1Poziom 2Poziom 3Poziom 4Poziom 5	
Klawisz	Opis
5	Przesun przełącznik w prawo, aby zwiększyć prędkość masażu. Prędkość można regulować w zakresie od 1 do 5.
1	Przesun przełącznik w lewo, aby zmniejszyć prędkość masażu. Prędkość można regulować w zakresie od 1 do 5.

Instrukcje obsługi

2.1.3.Regulacja dłoni masującej: wejdź do interfejsu ręcznego, jak pokazano na poniższym rysunku, zgodnie z potrzebami masażu wybierz klawisz „strzałka w górę” lub „strzałka w dół”, aby dostroić mechanizm (górną) dłoń masującą w górę i w dół. Regulacja dłoni masującej musi być wykonana w trybie ręcznym w ustalonym punkcie lub obszarze lokalnym.

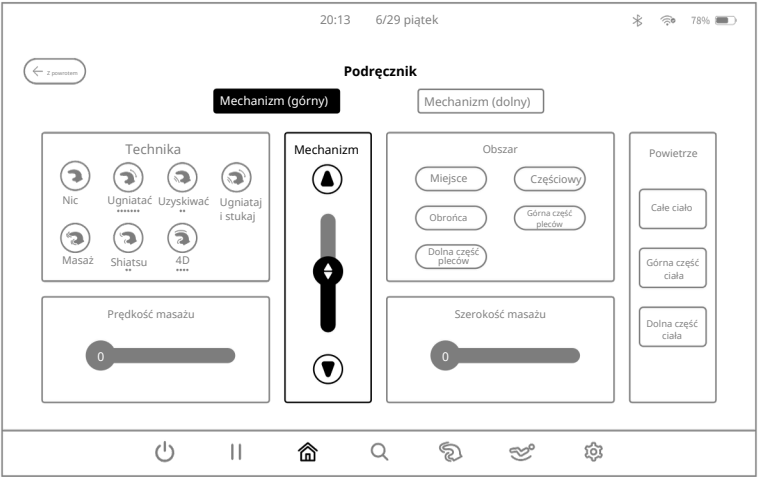


Tryb ręczny - Schemat regulacji dłoni masującej mechanizm (górny)

Klawisz	Opis
	Naciśnij przycisk w górę, aby przesunąć dłoń masującą do góry. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać ruch dłoni masującej do góry.
	Naciśnij przycisk w dół, aby przesunąć dłoń masującą w dół. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać ruch dłoni masującej w dół.

Instrukcje obsługi

2.1.4. Obszar masażu: po wejściu do interfejsu ręcznego, jak pokazano na poniższym rysunku, wybierz kliknięcie na klawisz „Obszar masażu”, a następnie zgodnie z wymaganiami masażu wybierz funkcję obszaru masażu górnego rdzenia. Obszar masażu obejmuje stały punkt, lokalny, całych pleców, górnych pleców, dolnych pleców, można wybrać 5 rodzajów obszarów masażu.

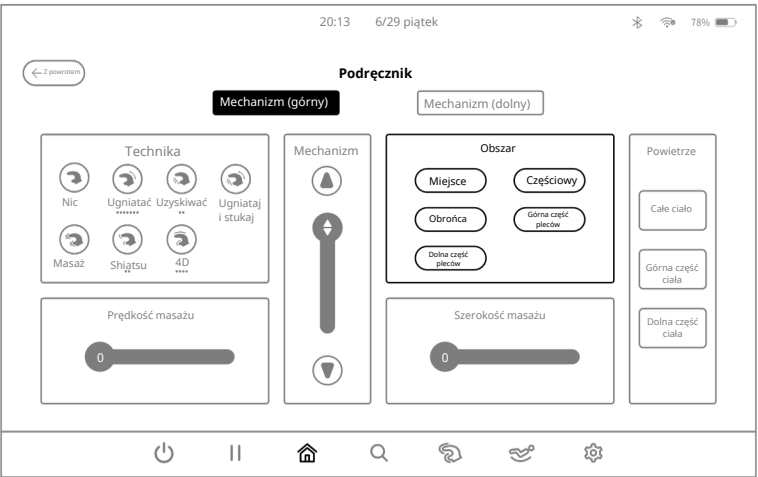


Tryb ręczny - Schemat wyboru obszaru masażu mechanizmu (górnego)

Klawisz	Opis	
Miejsce	Masaż punktowy w ustalonej pozycji.	Wybierając technikę masażu punktowego lub miejscowego, można określić obszar masażu.
Częściowy	Masaż miejscowy o niewielkim zakresie, wykonywany w obie strony.	można dostosować, naciskając przyciski „w górę” i „w dół” obok przycisku dłoni masującej w interfejsie informacyjnym.
Obróńca	Pełny masaż pleców w obie strony.	
Górna część pleców	Masaż górnej części pleców w przód i w tył.	
Dolna część pleców	Masaż dolnej części pleców w przód i w tył.	

Instrukcje obsługi

2.1.5. Szerokość masażu: po wejściu do interfejsu trybu ręcznego wybierz i kliknij suwak „Szerokość masażu”, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie przesun w lewo i prawo, aby dostosować szerokość masażu do zapotrzebowania na masaż. Szerokość można regulować od 1 do 5, przy czym 1 oznacza najwątszą, a 5 najszerszą. Regulacja szerokości musi być stosowana w następujących technikach masażu: tapping (łącznie 2 techniki), shiatsu (łącznie 2 techniki) i 4D (technika 3 i 4). Szerokość można regulować tylko po wybraniu technik masażu lub obszaru masażu i wejściu do trybu ręcznego.

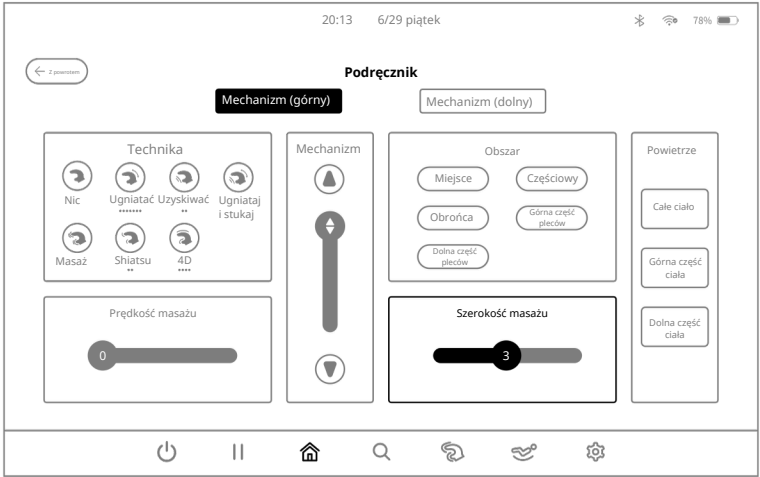

Tryb ręczny - schemat wyboru szerokości mechanizmu (górny)


Mechanizm (górny) regulacji szerokości masażu				
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5

Klawisz	Opis
	Przesun klucz w prawo, aby poszerzyć szerokość masażu. Szerokość można regulować w zakresie od 1 do 5
	Przesun przełącznik w lewo, aby zawęzić szerokość masażu. Szerokość można regulować w zakresie od 1 do 5.

Instrukcje obsługi

2.2. Mechanizm (dolny): po wejściu do interfejsu ręcznego, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk „Mechanizm (dolny)”, a następnie wybierz odpowiednią funkcję masażu dolnego rdzenia zgodnie z zapotrzebowaniem na masaż, w tym techniki masażu, prędkość masażu, regulację dłoni masującej, obszar masażu, szerokość masażu i inne funkcje regulacji masażu. Wybierz przycisk „Wstecz”, aby powrócić do strony głównej.

2.2.1. Techniki masażu: po wejściu do interfejsu ręcznego, jak pokazano na poniższym rysunku, wybierz odpowiedni klawisz „technika” dolnego rdzenia zgodnie z zapotrzebowaniem na masaż i rozpocznij masaż ręczny, w tym zatrzymanie, ugniatanie (w sumie 7 technik), stukanie (w sumie 2 techniki), ugniatanie i stukanie (w sumie 1 technika), shiatsu (w sumie 2 techniki), w sumie 13 rodzajów technik do wyboru.

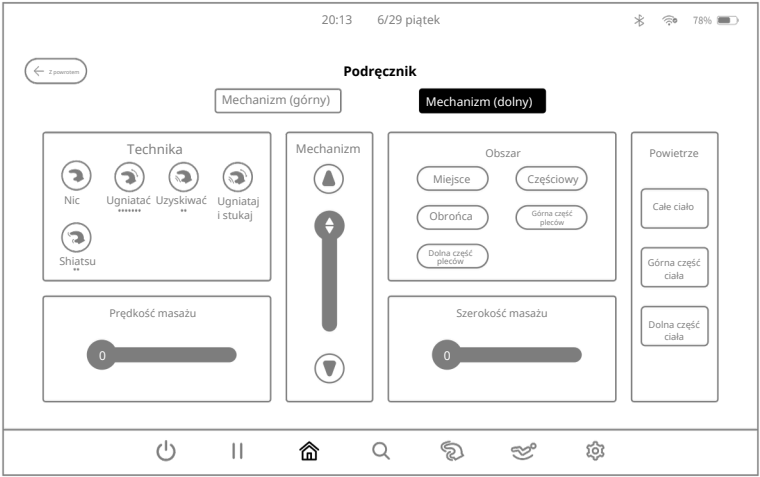


Tryb ręczny - schemat wyboru technik mechanizmu (dolnego)


Funkcjonować		Regulacja koła masującego	
Nic		Intensywność można regulować.	5 poziomów ustawienia prędkości
Ugniatanie (7 technik)		Prędkość, intensywność i intensywność można regulować.	
Stuknięcie (2 techniki)		Prędkość, szerokość i intensywność można regulować.	5 poziomów ustawienia szerokości
Ugniataj i stukaj (1 technika)		Prędkość, intensywność i intensywność można regulować.	5 poziomów ustawienia intensywności
Shiatsu (2 techniki)		Prędkość, szerokość i intensywność można regulować.	

Instrukcje obsługi

2.2.2.Prędkość masażu: Po wejściu do interfejsu trybu ręcznego wybierz i kliknij suwak „Prędkość masażu”, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie przesun w lewo i prawo, aby dostosować prędkość masażu do zapotrzebowania na masaż. Prędkość można regulować od 1 do 5, przy czym 1 oznacza najwolniejszą, a 5 najszybszą. Regulacja prędkości musi być stosowana w następujących technikach masażu: ugniatanie (łącznie 7 technik), stukanie (łącznie 2 techniki), ugniatanie i stukanie (łącznie 1 technika) i shiatsu (łącznie 2 techniki). Prędkość można regulować tylko po wybraniu technik masażu lub obszaru masażu i wejściu do trybu ręcznego.

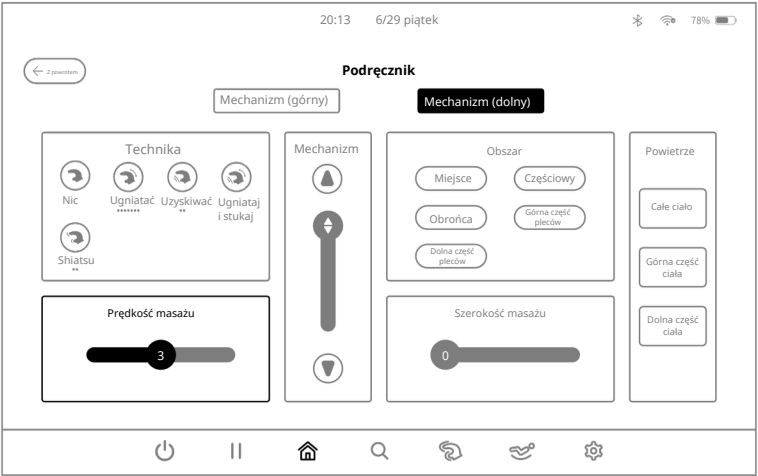


Tryb ręczny - Schemat wyboru prędkości masażu mechanizmu (dolnego)

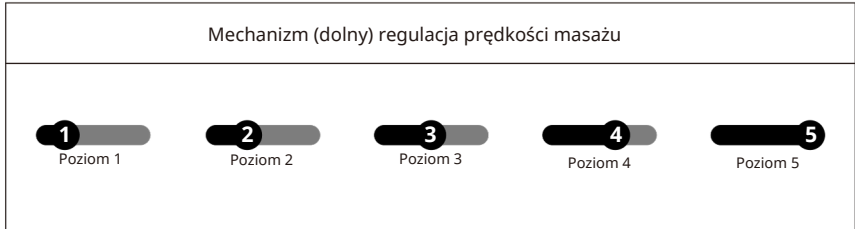

Klawisz	Opis
	Przesun przełącznik w prawo, aby zwiększyć prędkość masażu. Prędkość można regulować w zakresie od 1 do 5.
	Przesun przełącznik w lewo, aby zmniejszyć prędkość masażu. Prędkość można regulować w zakresie od 1 do 5.

Instrukcje obsługi

2.2.3.Regulacja dłoni masującej: wejdź do interfejsu ręcznego, jak pokazano na poniższym rysunku, zgodnie z potrzebami masażu wybierz klawisz „strzałka w górę” lub „strzałka w dół”, aby dostroić rdzeń (dolną) dłoni masującą w górę i w dół. Regulacja dłoni masującej musi być wykonana w trybie ręcznym w ustalonym punkcie lub obszarze lokalnym.

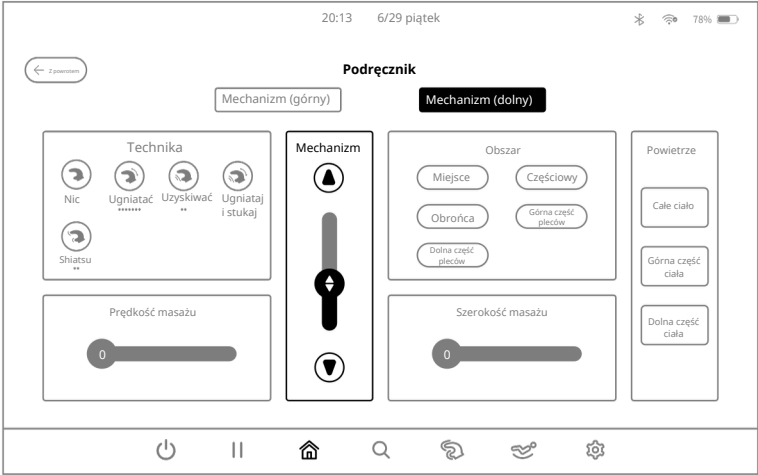


Tryb ręczny - Schemat regulacji dłoni masującej (dolnej)

Klawisz	Opis
	Naciśnij przycisk w górę, aby przesunąć dłoń masującą do góry. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać ruch dłoni masującej do góry.
	Naciśnij przycisk w dół, aby przesunąć dłoń masującą w dół. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać ruch dłoni masującej w dół.

Instrukcje obsługi

2.2.4. Obszar masażu: po wejściu do interfejsu ręcznego, jak pokazano na poniższym rysunku, wybierz kliknięcie przycisku „Obszar masażu”, a następnie zgodnie z wymaganiami masażu wybierz funkcję obszaru masażu dolnej części rdzenia. Obszar masażu obejmuje stały punkt, lokalny, całych pleców, górnych pleców, dolnych pleców. Można wybrać 5 rodzajów obszarów masażu.

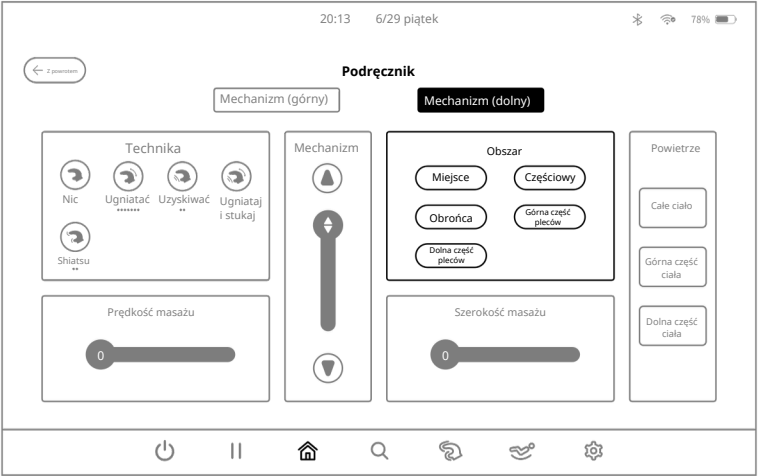


Tryb ręczny - Schemat wyboru obszaru masażu mechanizmu (dolnego)


Klawisz	Opis	
Miejsce	Masaż punktowy w ustalonej pozycji.	Wybierając technikę masażu punktowego lub miejscowego, można określić obszar masażu.
Częściowy	Masaż miejscowy o niewielkim zakresie, wykonywany w obie strony.	Można dostosować, naciskając przyciski „w górę” i „w dół” obok przycisku dłoni masującej w interfejsie informacyjnym.
Obróńca	Pełny masaż pleców w obie strony.	
Górna część pleców	Masaż górnej części pleców w przód i w tył.	
Dolna część pleców	Masaż dolnej części pleców w przód i w tył.	

Instrukcje obsługi

2.2.5. Szerokość masażu: po wejściu do interfejsu trybu ręcznego wybierz i kliknij suwak „Szerokość masażu”, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie przesunij w lewo i prawo, aby dostosować szerokość masażu do zapotrzebowania na masaż. Szerokość można regulować od 1 do 5, przy czym 1 oznacza najwęższą, a 5 najszerszą. Regulacja szerokości musi być stosowana w następujących technikach masażu: tapping (łącznie 2 techniki) i shiatsu (łącznie 2 techniki). Szerokość można regulować tylko po wybraniu technik masażu lub obszaru masażu i wejściu do trybu ręcznego.

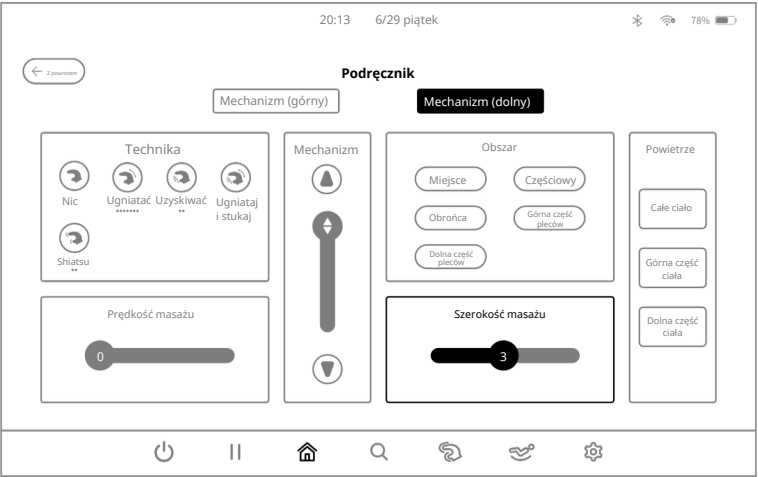


Tryb ręczny - schemat wyboru szerokości masażu mechanizmu (dolnego)

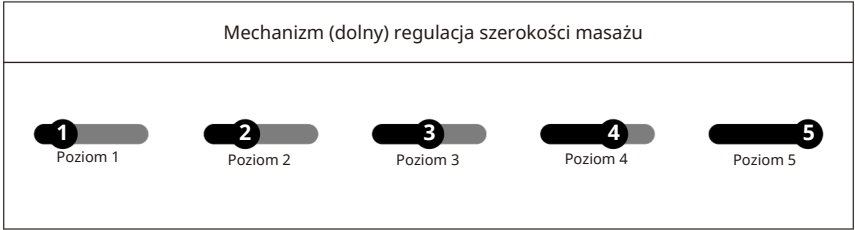

Klawisz	Opis
	Przesunij przełącznik w prawo, aby poszerzyć szerokość masażu. Szerokość można regulować w zakresie od 1 do 5.
	Przesunij przełącznik w lewo, aby zawęzić szerokość masażu. Szerokość można regulować w zakresie od 1 do 5.

Instrukcje obsługi

2.3. Tryb ciśnienia powietrza: po wejściu do interfejsu trybu ręcznego, jak pokazano na poniższym rysunku, wybierz kliknięcie przycisku „Masaż ciśnieniem powietrza”, a następnie zgodnie z potrzebami masażu wybierz odpowiednią funkcję masażu ciśnieniem powietrza. Tryb ciśnienia powietrza obejmuje całe ciało, górną część ciała i dolną część ciała, wybór 3 funkcji masażu ciśnieniem powietrza.

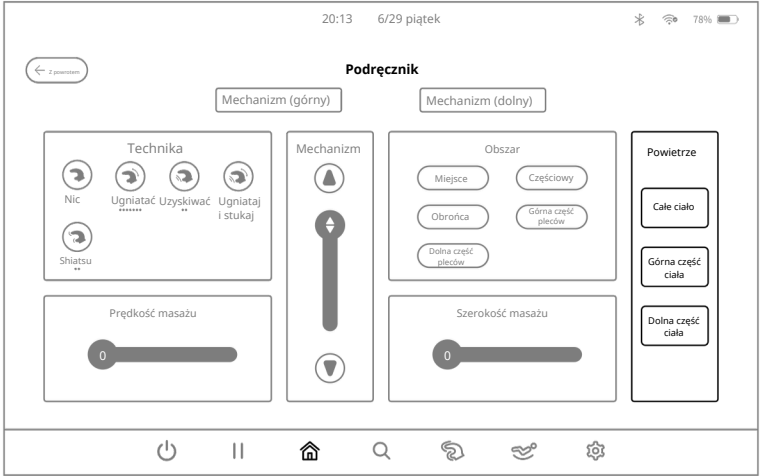


Schemat wyboru trybu ręcznego - masaż ciśnieniowy

Klawisz	Opis
Całe ciało	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu powietrznego całego ciała.
Górna część ciała	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu powietrznego górnej części ciała.
Dolna część ciała	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu powietrznego dolnej części ciała.

Wyświetlacz ciśnienia powietrza		
Ciśnienie powietrza w górnej części ciała	Ciśnienie powietrza w dolnej części ciała	Ciśnienie powietrza w całym ciele

Instrukcje obsługi

3. Intensywność masażu: Na stronie głównej kliknij przycisk „Intensywność masażu”, jak pokazano na poniższym rysunku, aby przejść do interfejsu intensywności masażu, a następnie wybierz odpowiednią funkcję masażu zgodnie z wymaganiami masażu, w tym intensywność masażu, ciśnienie powietrza w górnej części ciała, ciśnienie powietrza w dolnej części ciała i inne funkcje masażu.

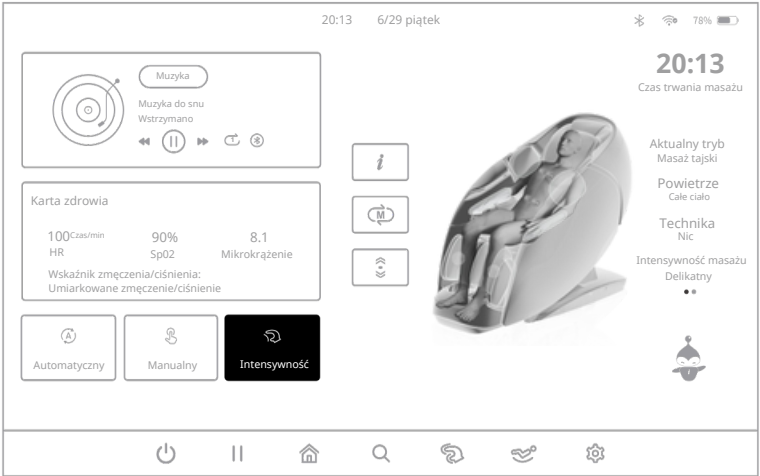


Strona główna-diagram wyboru intensywności masażu

3.1. W interfejsie regulacji intensywności masażu możesz dostosować amplitudę wyrzutu rdzenia podczas masażu, łącznie 1-5 regulowanych poziomów, poziom 1 oznacza, że amplituda wyrzutu dłoni masującej jest najmniejsza, poziom 5 oznacza, że amplituda wyrzutu dłoni masującej jest największa. Możesz również dostosować intensywność ciśnienia powietrza w górnej części ciała i dolnej części ciała, łącznie 1-5 regulowanych poziomów, poziom 1 oznacza, że intensywność ciśnienia powietrza jest najmniejsza, poziom 5 oznacza, że intensywność ciśnienia powietrza jest największa.



Instrukcje obsługi

3.2. Intensywność masażu: po wejściu do interfejsu intensywności masażu wybierz i kliknij suwak „Intensywność masażu”, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie przesun w lewo i prawo, aby dostosować intensywność masażu do zapotrzebowania na masaż. Intensywność można regulować od 1 do 5, przy czym 1 oznacza najsłabszą, a 5 najsilniejszą. Regulacja intensywności musi być stosowana w następujących technikach masażu: zatrzymanie, ugniatanie (łącznie 7 technik), stukanie (łącznie 2 techniki), ugniatanie i stukanie (łącznie 1 technika), masaż (łącznie 1 technika), shiatsu (łącznie 2 techniki) i 4D (łącznie 4 techniki). Intensywność można regulować tylko po wybraniu technik masażu lub obszaru masażu i przejściu do trybu ręcznego.

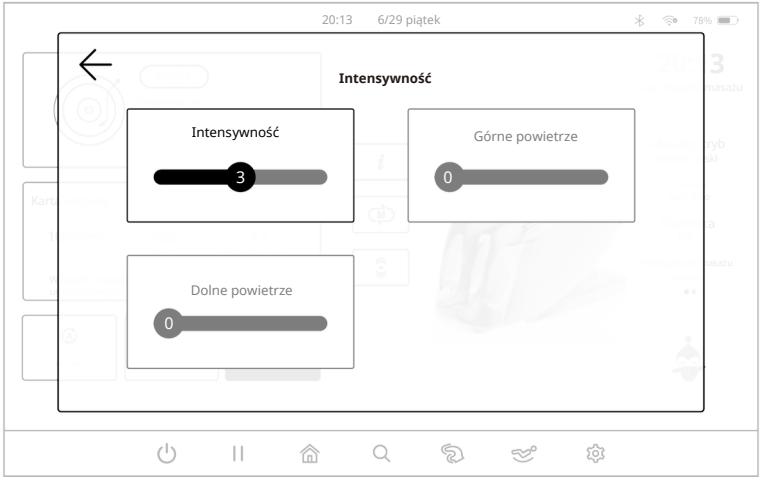

Schemat intensywności masażu


Uwaga: mechanizm (dolny) nie ma możliwości regulacji intensywności masażu.

Regulacja intensywności masażu				
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5

Klawisz	Opis
	Przesun przełącznik w prawo, aby zwiększyć intensywność masażu. Intensywność można ustawić w zakresie od 1 do 5.
	Przesun przycisk w lewo, aby zmniejszyć intensywność masażu. Intensywność można ustawić w zakresie od 1 do 5.

Instrukcje obsługi

3.3. Intensywność ciśnienia powietrza w górnej części ciała: po wejściu do interfejsu intensywności masażu wybierz i kliknij suwak „Ciśnienie powietrza w górnej części ciała”, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie przesun w lewo i prawo, aby dostosować intensywność masażu do zapotrzebowania na masaż. Intensywność można regulować od 1 do 5, przy czym 1 oznacza najsłabszy, a 5 najsilniejszy.

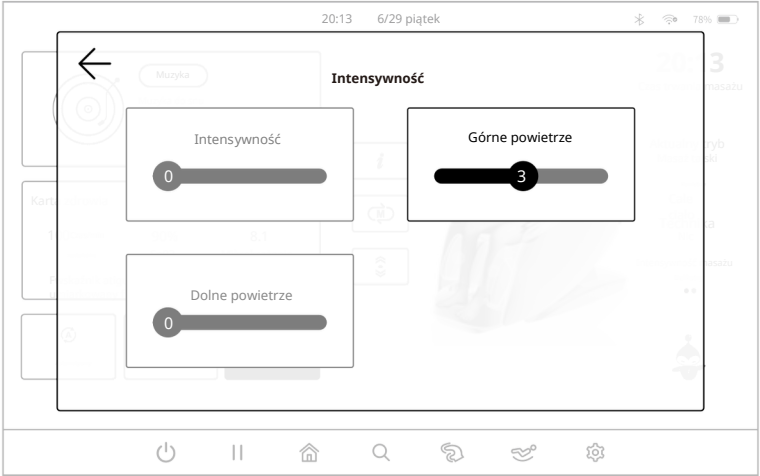


Intensywność masażu - schemat wyboru intensywności ciśnienia powietrza w górnej części ciała

Regulacja intensywności ciśnienia powietrza w górnej części ciała				
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5

Klawisz	Opis
	Przesun przełącznik w prawo, aby zwiększyć intensywność masażu powietrza w górnej części ciała. Intensywność można regulować w zakresie od 1 do 5.
	Przesun przycisk w lewo, aby zmniejszyć intensywność ciśnienia powietrza w górnej części ciała. Intensywność można regulować w zakresie od 1 do 5.

Instrukcje obsługi

3.4. Intensywność ciśnienia powietrza w dolnej części ciała: po wejściu do interfejsu intensywności masażu wybierz i kliknij suwak „Ciśnienie powietrza w dolnej części ciała”, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie przesunij w lewo i prawo, aby dostosować intensywność masażu do zapotrzebowania na masaż. Intensywność można regulować od 1 do 5, przy czym 1 oznacza najslabszy, a 5 najsilniejszy.

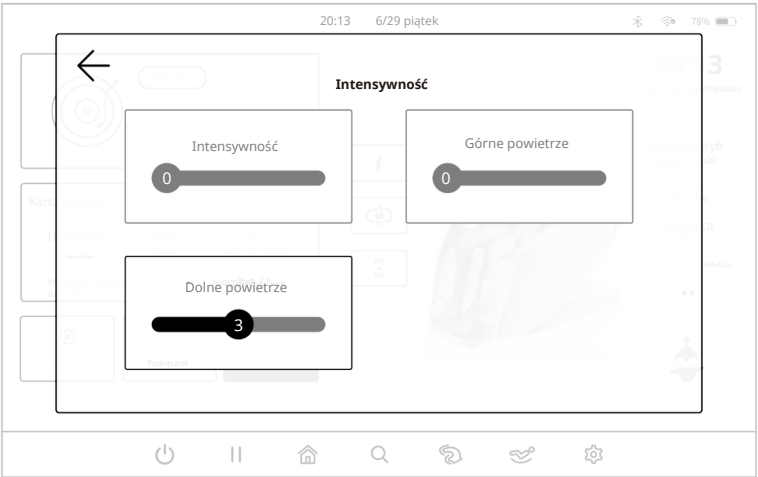


Intensywność masażu - schemat wyboru intensywności ciśnienia powietrza w dolnej części ciała

Regulacja intensywności ciśnienia powietrza w dolnej części ciała				
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5


Klawisz	Opis
	Przesunij przełącznik w prawo, aby zwiększyć intensywność masażu dolnych partii ciała. Intensywność można regulować w zakresie od 1 do 5.
	Przesunij przycisk w lewo, aby zmniejszyć intensywność ciśnienia powietrza w dolnej części ciała. Intensywność można regulować w zakresie od 1 do 5.

Instrukcje obsługi

4. Funkcja pomocnicza: Na stronie głównej kliknij przycisk „Funkcja pomocnicza”, jak pokazano na poniższym rysunku, przejdź do interfejsu wyboru funkcji pomocniczych, a następnie wybierz odpowiednią funkcję masażu w oknie podręcznym zgodnie z zapotrzebowaniem na masaż, w tym masaż łydek, masaż poduszką powietrzną, wałek ręczny, wałek do stóp, podgrzewanie dłoni masujących, ujemne jony tlenowe, podgrzewanie szala i inne funkcje masażu.

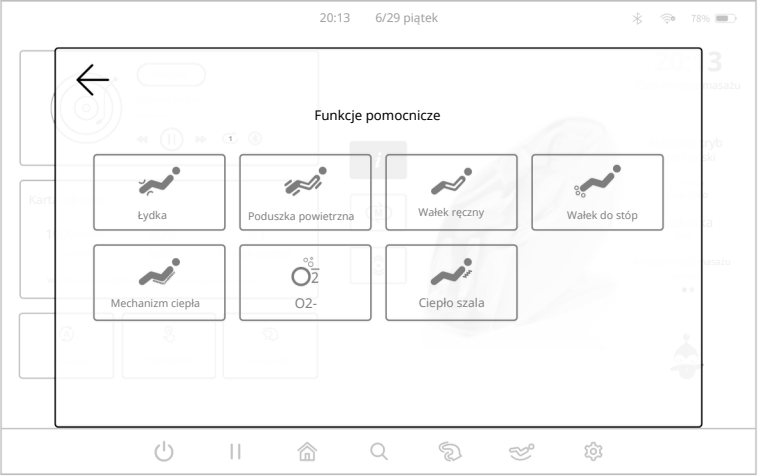


4.1.Masaż łydek: po wejściu do interfejsu funkcji pomocniczych, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk „Masaż łydek”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu łydek. Funkcja masażu łydek znajduje się po wewnętrznej stronie nóg, a funkcja masażu poduszką powietrzną po zewnętrznej stronie nóg, co może złagodzić sztywność lub napięcie mięśni łydek spowodowane długim stanem.

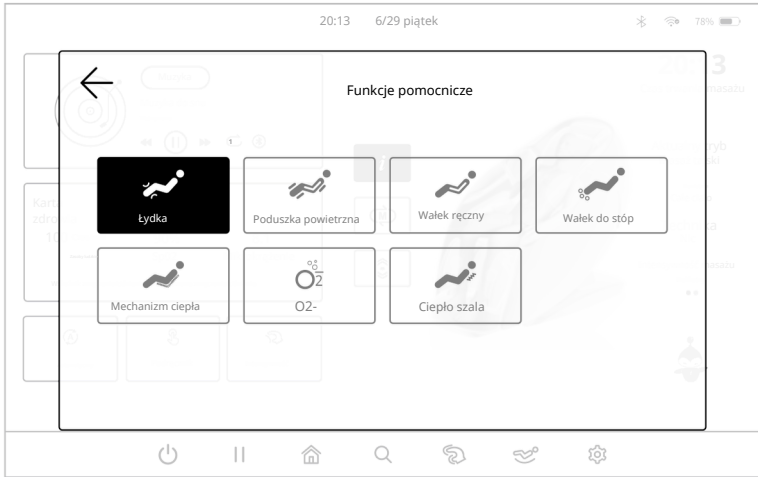


Instrukcje obsługi

- 4.2. Masaż poduszką powietrzną: po wejściu do interfejsu funkcji pomocniczych, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk „Masaż poduszką powietrzną”, aby otworzyć górne ciśnienie powietrza w ciele, dolne ciśnienie powietrza w ciele, całe ciśnienie powietrza w ciele, zamknij przełącznik cyklu ciśnienia powietrza.

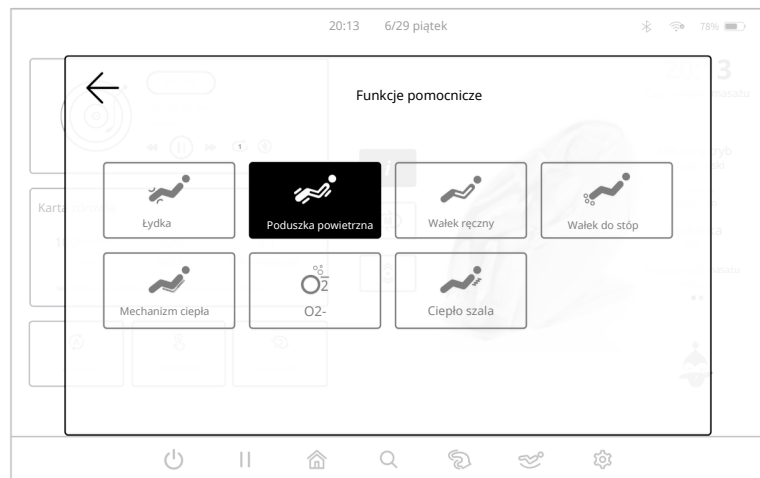


- 4.3. Rolka ręczna: po wejściu do interfejsu funkcji pomocniczych wybierz i kliknij przycisk „Rolka ręczna”, jak pokazano na poniższym rysunku, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu rolką ręczną. Po włączeniu rolki ręczne wykonują automatyczny masaż w odpowiedzi na nacisk dłoni. Masaż naciskiem dłoni może złagodzić sztywność lub napięcie mięśni ramion.

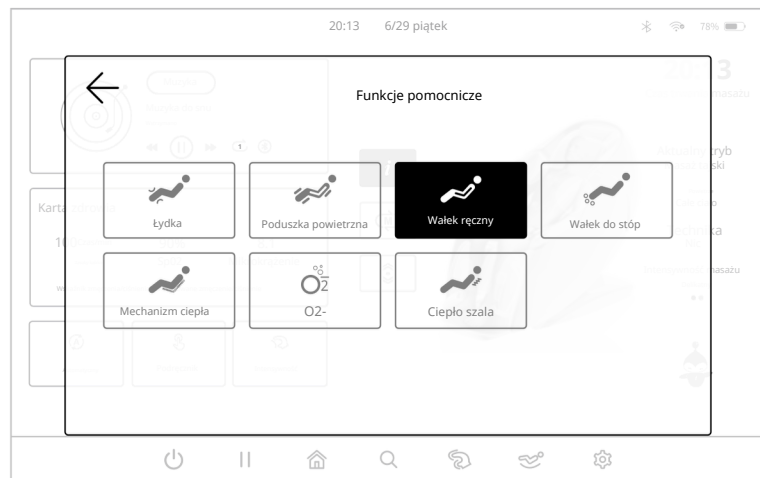


Instrukcje obsługi

- 4.4. Walek do stóp: po wejściu do interfejsu funkcji pomocniczych wybierz i kliknij przycisk „Walek do stóp”, jak pokazano na poniższym rysunku, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu waleka do stóp. Istnieją trzy regulowane prędkości: naciśnij po raz pierwszy, otwórz prędkość 1; naciśnij po raz drugi, otwórz prędkość 2; naciśnij po raz trzeci, otwórz prędkość 3; naciśnij po raz czwarty, zamknij funkcję waleka do stóp, przełączanie cykli.

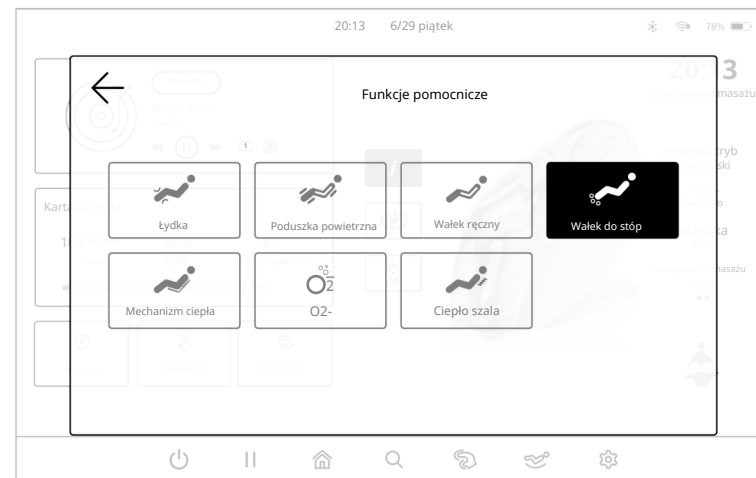


- 4.5. Podgrzewanie dłoni masujących: po wejściu do interfejsu funkcji pomocniczych, jak pokazano na poniższym rysunku, wybierz kliknięcie przycisku „podgrzewanie dłoni masujących”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję podgrzewania dłoni masujących (podgrzewanie jadeitu). Po włączeniu funkcji podgrzewania przez 3 minuty pojawi się ciepło

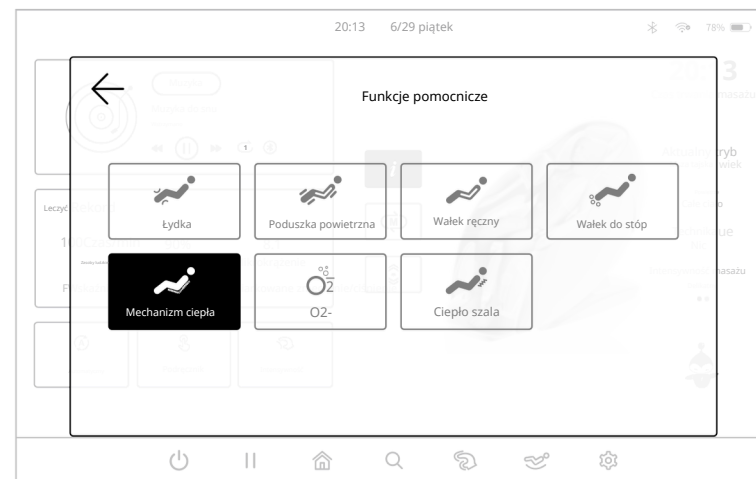


Instrukcje obsługi

4.6. Ujemne jony tlenu: po wejściu do interfejsu funkcji pomocniczych kliknij przycisk „Ujemne jony tlenu”, jak pokazano na poniższym rysunku, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ujemnych jonów tlenu.

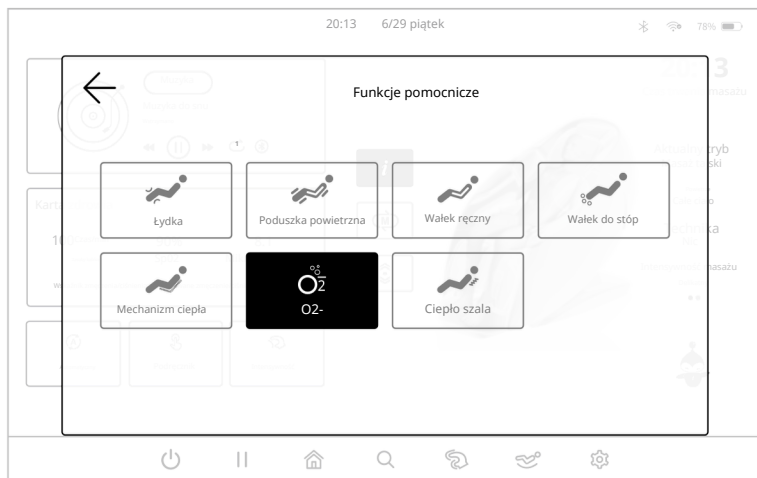

4.7. Podgrzewanie szala: po wejściu do interfejsu funkcji pomocniczych, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk „Podgrzewanie szala”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję podgrzewania szala. Po włączeniu funkcji podgrzewania przez 3 minuty będzie ciepło.

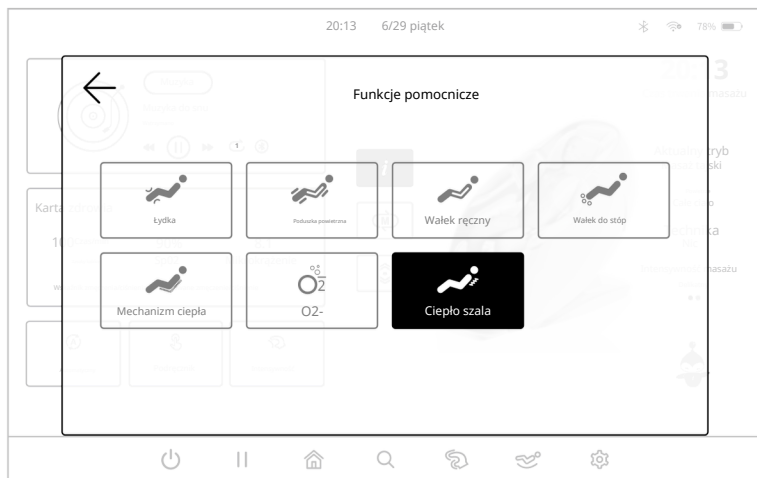


5. Pamięć: Na stronie głównej, jak pokazano na poniższym rysunku, wybierz przycisk „Pamięć”, a następnie zgodnie z zapotrzebowaniem na masaż wybierz odpowiednią funkcję przechowywania i przywoływania w interfejsie okna podręcznego, w tym dwie kategorie przechowywania funkcji masażu i przywoływania funkcji masażu.


Instrukcje obsługi

5.1. Pamięć masażu obejmuje: M1, M2, M3; po wybraniu dowolnej lokalizacji zapisu kliknij przycisk „Zapisz”, system automatycznie zapisze aktualnie uruchomiony program masażu i zapisze go w wybranej lokalizacji zapisu.

5.2. Przywołanie masażu obejmuje: M1, M2, M3; po wybraniu dowolnej lokalizacji użycia należy kliknąć przycisk „Użyj”, system przywoła i uruchomi poprzednio zapisany program.

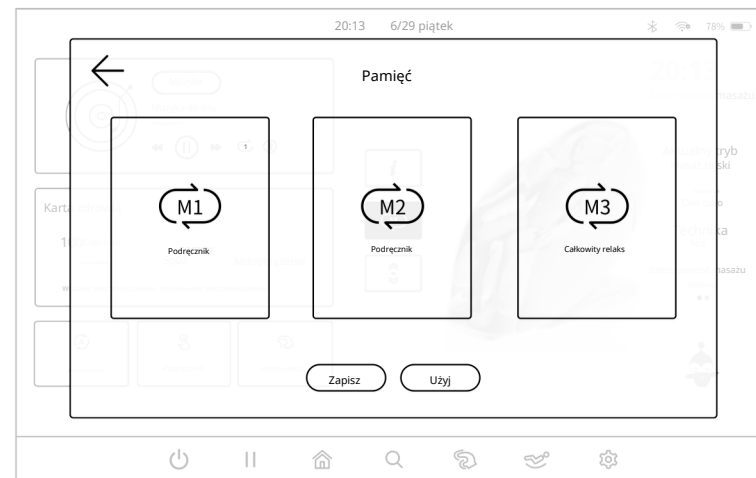


6. Regulacja ramion: Na stronie głównej, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk „Regulacja ramion”, przejdź do interfejsu regulacji ramion, a następnie wybierz odpowiednią funkcję masażu w oknie podręcznym zgodnie z zapotrzebowaniem na masaż, w tym regulację ramion, regulację rozmiaru stopy i inne funkcje masażu.

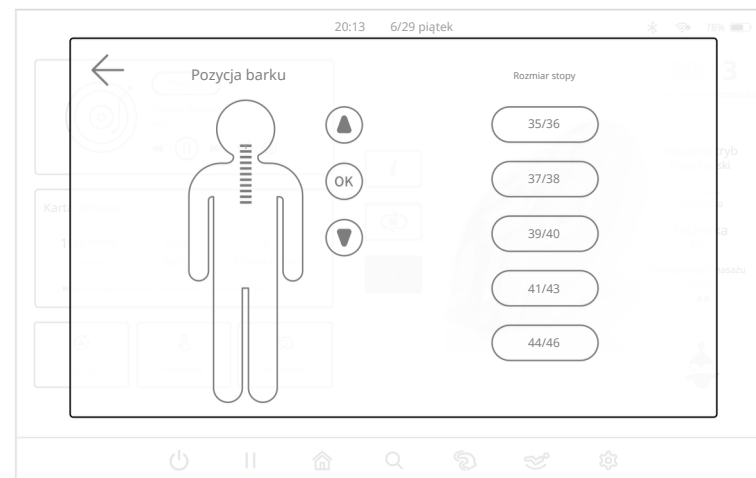


Instrukcje obsługi

6.1. Regulacja położenia ramion: po wejściu do interfejsu regulacji położenia ramion, jak pokazano na poniższym rysunku, wybierz górny przycisk „▲” lub dolny przycisk „▼” w oknie podręcznym, aby dostosować położenie ramion w górę i w dół zgodnie z zapotrzebowaniem na masaż. Można dostosować łącznie 11 pozycji. Kliknij przycisk „OK”, aby potwierdzić regulację.

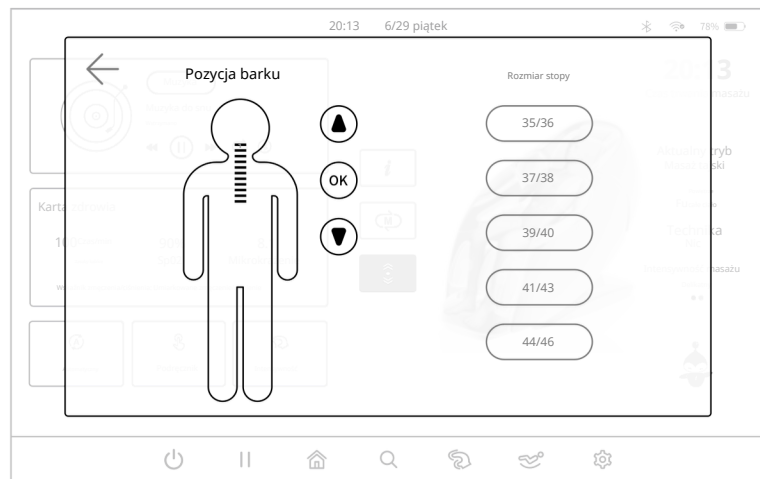

6.2. Wybór rozmiaru stopy: po wejściu do interfejsu regulacji ramion, jak pokazano na poniższym rysunku, wybierz odpowiedni przycisk „rozmiar stopy” w oknie podręcznym zgodnie z wymaganym rozmiarem stopy. Do wyboru jest 5 rozmiarów stopy, w tym 35/36, 37/38, 39/40, 41/43, 44/46.

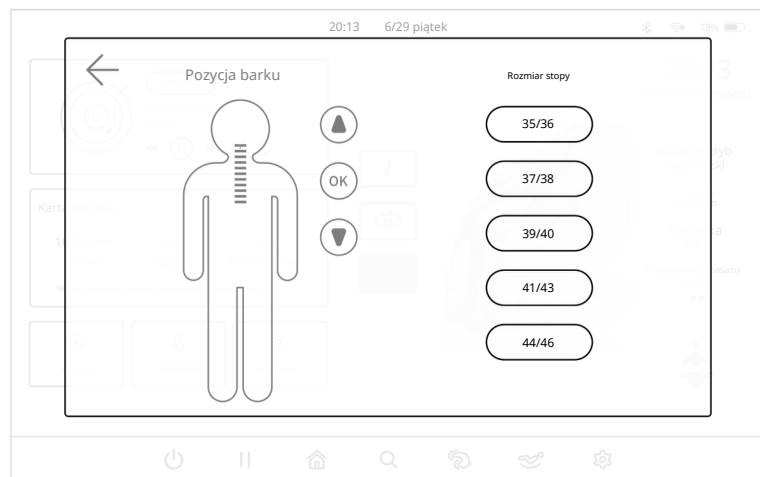


Instrukcje obsługi

7. Regulacja czasu masażu: Na stronie głównej, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk czasu „20:13”, wejdź do interfejsu, a następnie dostosuj czas masażu zgodnie z zapotrzebowaniem na masaż w oknie pop-up. Kliknij „+” i „-”, aby dostosować pozostały czas masażu lub bezpośrednio wybierz stały czas masażu ustawiony przez system jako pozostały czas masażu, bieżący stały czas masażu można wybrać jako 10 minut, 20 minut, 30 minut.




8. Wyświetlanie statusu masażu: Na stronie głównej przesuwać obszar wyświetlania statusu masażu w lewo i prawo, jak pokazano na poniższym rysunku, aby wyświetlić bieżący status masażu, w tym bieżący tryb, tryb ciśnienia powietrza, technikę masażu, moc masażu, intensywność masażu, szerokość masażu, prędkość masażu, wałek do stóp i inne informacje o masażu.

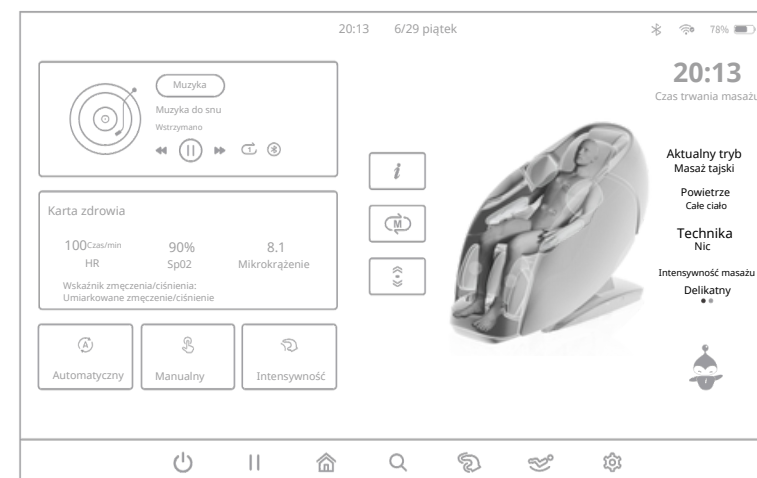

Instrukcje obsługi

9. Sterowanie głosowe: na stronie głównej, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk „Voice Control” w prawym dolnym rogu kontrolera ręcznego, aby obudzić funkcję asystenta głosowego (należy potwierdzić, czy przycisk sterowania głosowego w interfejsie ustawień jest włączony. Jeśli nie jest włączony, przejdź najpierw do interfejsu ustawień, aby włączyć sterowanie głosowe), lub w pobliżu pozycji prawego podłokietnika, aby powiedzieć „Hi Alice” lub „Hey Alice”, aby obudzić asystenta głosowego. Gdy asystent głosowy odpowie „I'm here”, oznacza to, że został obudzony. Po otwarciu asystenta głosowego możesz użyć funkcji asystenta głosowego, aby sterować fotelem masującym.
- 9.1. Użytkownicy mogą również krótko nacisnąć przycisk „Głos” znajdujący się na klawiszu skrótu podłokietnika, aby obudzić asystenta głosowego, oraz długo nacisnąć ten przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć asystenta głosowego.
- 9.2. Po wybudzeniu asystenta głosowego, proszę wypowiedzieć polecenie w ciągu 6 sekund, aby uzyskać kontrolę funkcji fotela masującego, po tym jak asystent głosowy odpowie na polecenie, możesz kontynuować wypowiadanie polecenia. Odstęp między dwoma sąsiednimi poleceniami nie może być dłuższy niż 6 sekund, w przeciwnym razie musisz ponownie wybudzić asystenta głosowego. Szczegółowa tabela poleceń głosowych jest następująca:

Uwaga: Podczas budzenia funkcji sterowania głosem, proszę używać języka angielskiego. Prędkość mowy nie powinna być zbyt szybka, a Ty musisz postępować zgodnie ze słowami sterowania głosem w tabeli, aby wysłać polecenia językowe.

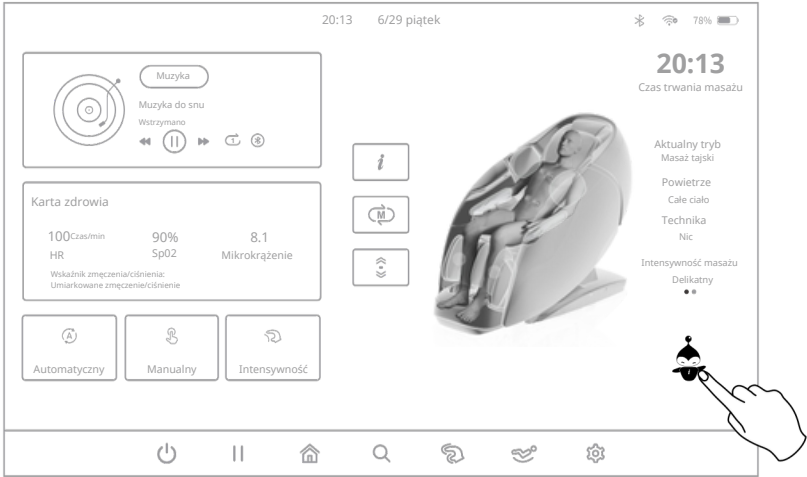


Instrukcje obsługi

Wprowadzanie sterowania głosem		
Wpis: „Hi Alice” lub „Hey Alice”. Odpowiedź: Jestem tutaj.		
	Wprowadzanie sterowania głosowego	Odpowiedzi
1	Massage on	Answer: Ok, Massage on
2	Massage close	Answer: Ok, Massage close
3	Total Relax	Answer: Ok, Total Relax
4	Energy Boost	Answer: Ok, Energy Boost
5	Sweet Dream	Answer: Ok, Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Answer: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Answer: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Answer: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Answer: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Answer: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Answer: Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Answer: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Answer: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Answer: Ok, Go little down
15	Go little up	Answer: Ok, Go little up


Uwaga: polecenia 14 i 15 można stosować dopiero po poleceniu 13.

Instrukcje obsługi

10. Najczęściej używane ustawienia funkcji: Na stronie głównej, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk „WiFi, Bluetooth” w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do interfejsu ustawień najczęściej używanych funkcji, a następnie zgodnie z potrzebami wiadomości w oknie podręcznym ustaw ustawienia funkcji, w tym połączenie Wi-Fi, połączenie Bluetooth, regulację głośności, regulację jasności i inne ustawienia funkcji.

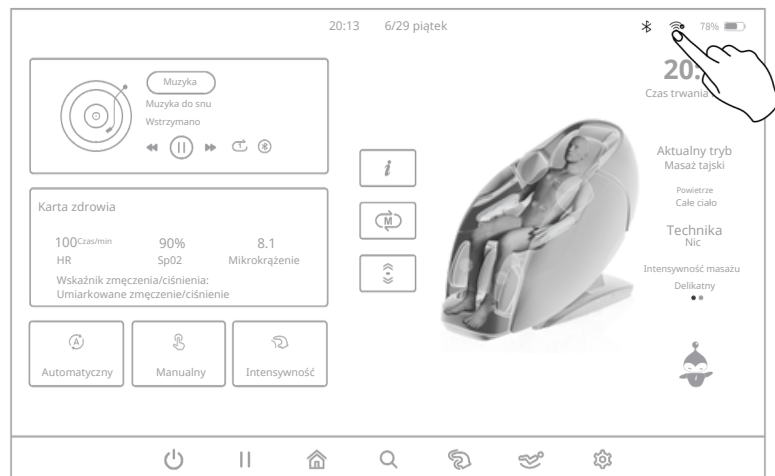

10.1. Połączenie Wi-Fi: po wejściu do interfejsu ustawień najczęściej używanych funkcji, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk „Połączenie Wi-Fi” w oknie podręcznym, system automatycznie przejdzie do interfejsu ustawień internetowych, wybierz nazwę sieci, z którą chcesz się połączyć, a następnie nawiąż połączenie sieciowe.

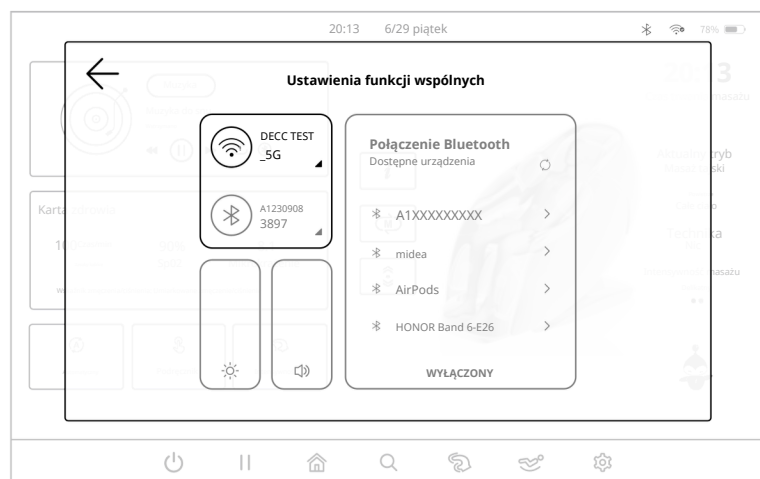

Instrukcje obsługi

10.2. Połączenie Bluetooth: po wejściu do interfejsu ustawień najczęściej używanych funkcji, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk „Połączenie Bluetooth” w oknie podręcznym, a następnie kliknij, aby rozwinąć okno wyświetlania Bluetooth, wybierz nazwę ustawień Bluetooth, które mają zostać połączone, sparowane i połączone (w przypadku korzystania z foteli masujących połączenie Bluetooth musi zostać wykonane przed uruchomieniem fotela masującego do masażu).




10.3. Regulacja jasności: po wejściu do interfejsu ustawień najczęściej używanych funkcji, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij suwak „Regulacja jasności” w oknie podręcznym, a następnie przesun w górę i w dół, aby dostosować jasność ręcznego kontrolera tabletu.



10.4. Regulacja głośności: po wejściu do interfejsu ustawień najczęściej używanych funkcji, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk suwaka „Regulacja głośności” w oknie podręcznym, a następnie przesun w górę i w dół, aby wyregulować głośność.




11. Muzyka do spania: Na stronie głównej, jak pokazano na poniższym rysunku, możesz kliknąć ikonę „Muzyka do spania” w trybie odtwarzania muzyki, aby wykonać podstawowe funkcje odtwarzania muzyki, w tym przełączanie, pauzę/kontynuację, odtwarzanie w pętli, połączenie Bluetooth i inne operacje funkcjonalne.

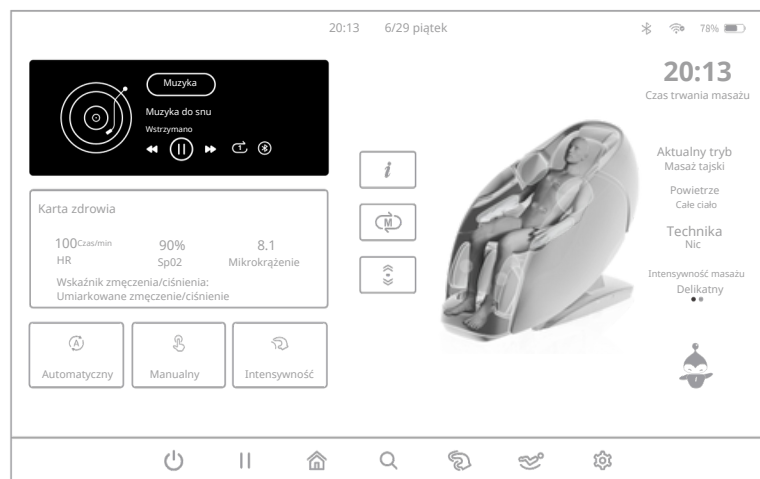


V. Wykrywanie stanu zdrowia (proszę używać tej funkcji po włączeniu fotela masującego)

Kliknij przycisk „Zdrowie” na pasku menu u dołu ekranu, aby przejść do interfejsu wykrywania stanu zdrowia, obejmującego m.in. uruchamianie wykrywania, zalecanie programów oraz zamykanie wykrywania stanu zdrowia.

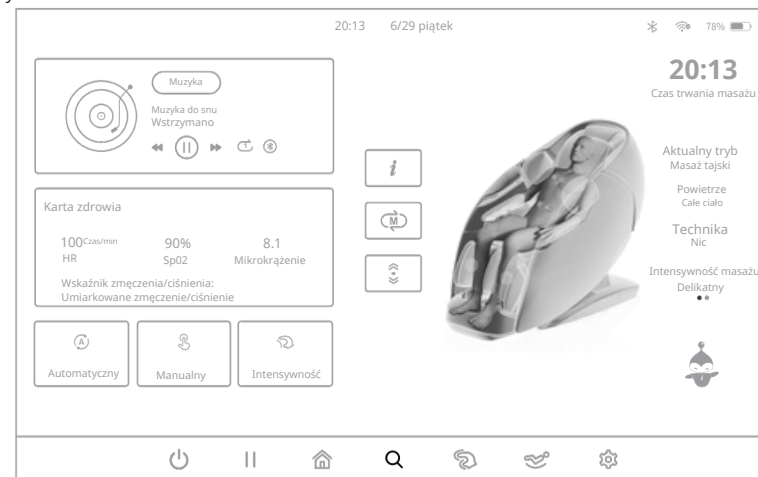


1. Rozpocznij wykrywanie: Po wejściu do interfejsu wykrywania zdrowia, delikatnie umieść palec wskazujący lub środkowy na czujniku, a następnie naciśnij przycisk rozpoczęcia wykrywania, aby wykonać wykrywanie zdrowia. Po kilku sekundach zostaną wyświetlone dane w czasie rzeczywistym dotyczące tętna, tlenu we krwi i mikrokrążenia, czekając na zakończenie procesu wykrywania.

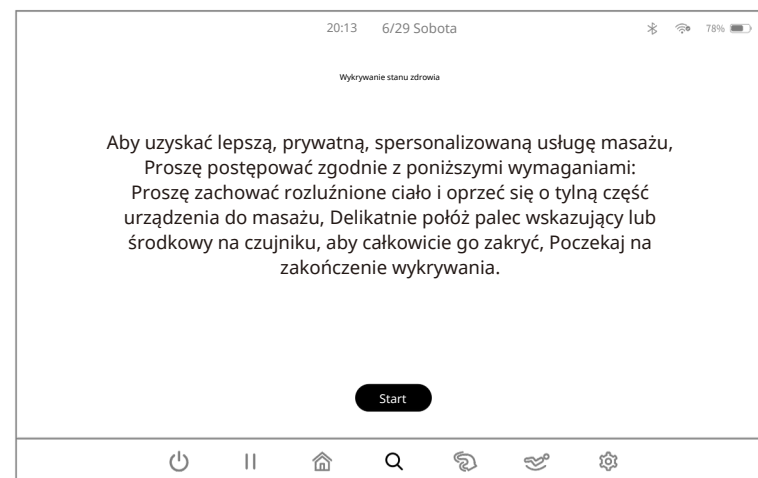


Instrukcje obsługi

2. Oczekiwanie na wykrycie: po odczekaniu na zebranie i wykrycie danych interfejs wyświetli aktualne tętno użytkownika, mikrokrążenie, natlenienie krwi oraz wskaźnik zmęczenia/stresu.

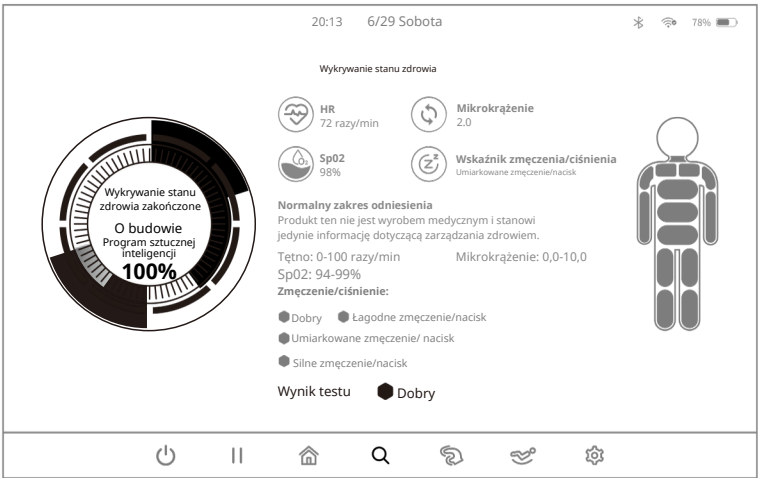


3. Zalecany program: Po zakończeniu normalnego wykrywania wyświetli się odpowiednio tętno, tlen we krwi i poziom zmęczenia. Tlen we krwi oznacza stężenie tlenu we krwi. Na podstawie wyniku wykrywania zostanie zalecony program AI. Wybierz „Tak”, aby rozpocząć korzystanie z zalecanego programu.

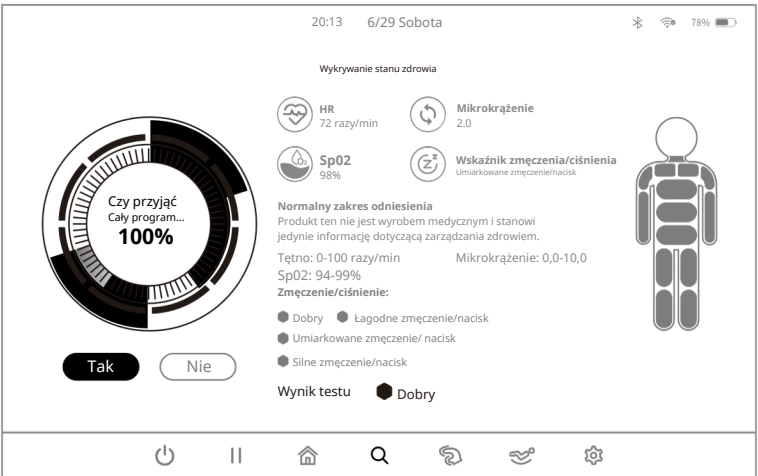

Instrukcje obsługi

4. Wykrywanie wyjścia: w procesie wykrywania stanu zdrowia naciśnij przycisk „wykrywanie wyjścia”, aby wyjść z wykrywania i powrócić do stanu masażu sprzed wykrywania stanu zdrowia.

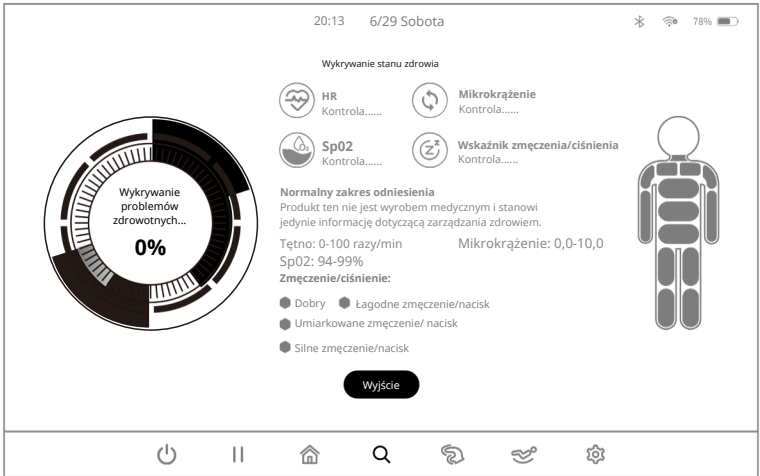


5. Nie wykryto żadnych prawidłowych danych: Jeśli nie wykryto żadnych prawidłowych danych, użytkownik zostanie poproszony o ponowne wykrycie. Aby ponownie uruchomić wykrywanie stanu, należy wybrać opcję „Wykryj ponownie”, a następnie wybrać opcję „Wyjdź z wykrywania”, aby wyjść z wykrywania i powrócić do stanu sprzed wykrycia stanu.




Instrukcje obsługi

VI. Regulacja intensywności masażu (proszę używać tej funkcji po włączeniu fotela masującego)

Kliknij przycisk „Intensywność” na pasku menu u dołu ekranu wyświetlacza, aby przejść do interfejsu intensywności masażu. Do wyboru są trzy poziomy intensywności masażu: delikatny, kojący i mocny.

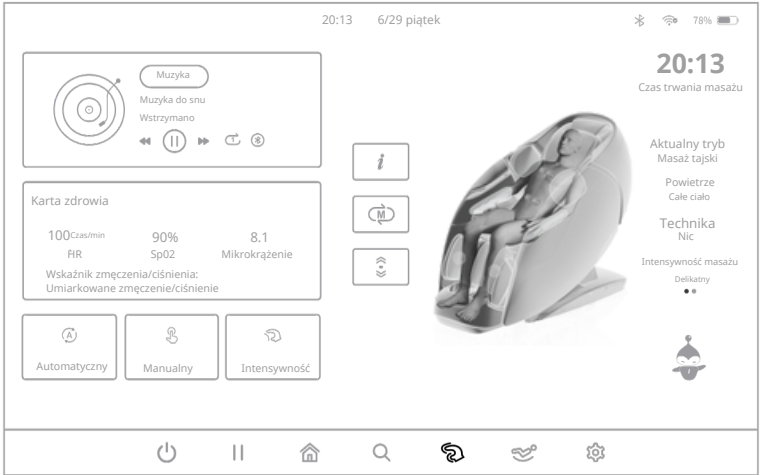


1. Wybór intensywności masażu: po wejściu do interfejsu intensywności masażu, jak pokazano poniżej, wybierz kliknięcie odpowiedniego przycisku intensywności masażu, aby rozpocząć masaż. Intensywność masażu może również regulować ogólną intensywność masażu i intensywność ciśnienia powietrza podczas masażu; delikatny oznacza, że ogólna intensywność masażu i intensywność ciśnienia powietrza są najsłabsze, silny oznacza, że ogólna intensywność masażu i intensywność ciśnienia powietrza są najsilniejsze.

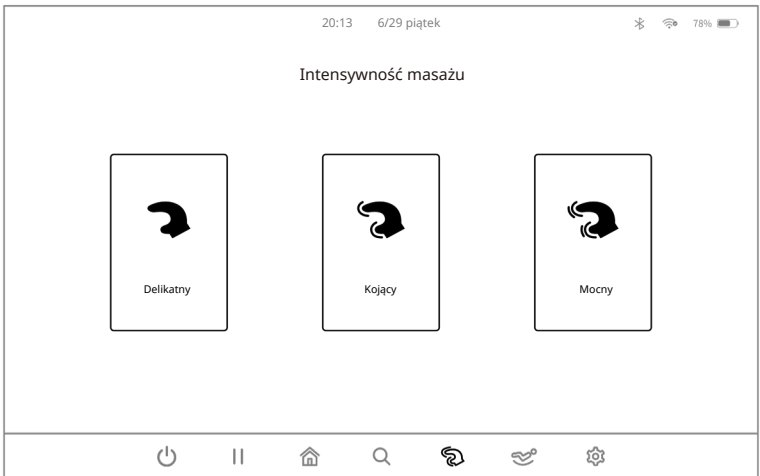


Instrukcje obsługi

VII. Regulacja postawy (proszę korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela masującego)

Kliknij przycisk „Regulacja postawy” na pasku menu u dołu ekranu wyświetlacza, aby przejść do interfejsu regulacji postawy podczas masażu, a następnie dostosuj kąt postawy do potrzeb masażu.

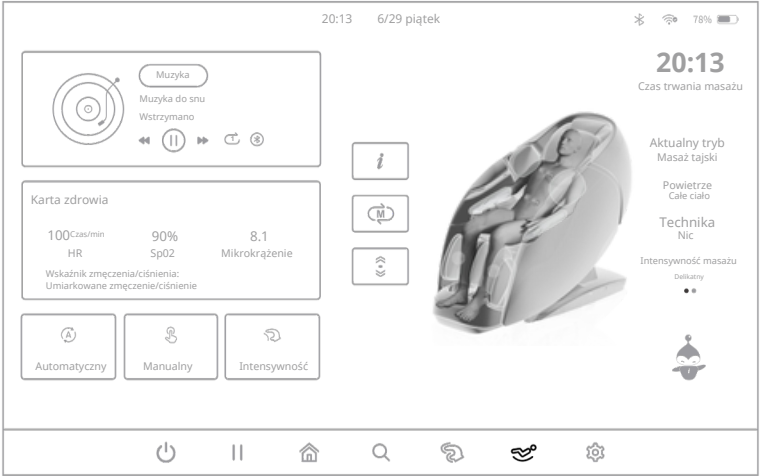

1. Wybór regulacji pozycji siedzącej: po wejściu do interfejsu intensywności masażu, jak pokazano na poniższym rysunku, możesz kliknąć odpowiedni przycisk „ikony” regulacji pozycji siedzącej, aby dostosować pozycję siedzącą, w tym skrócenie nóg, wyprost nóg, skrócenie stóp, wyprost stóp, podniesienie nóg, opuszczenie nóg, całe w górę, całe w dół, cofnąć się, cofnąć się, zero1, zero2.i inne funkcje masażu.

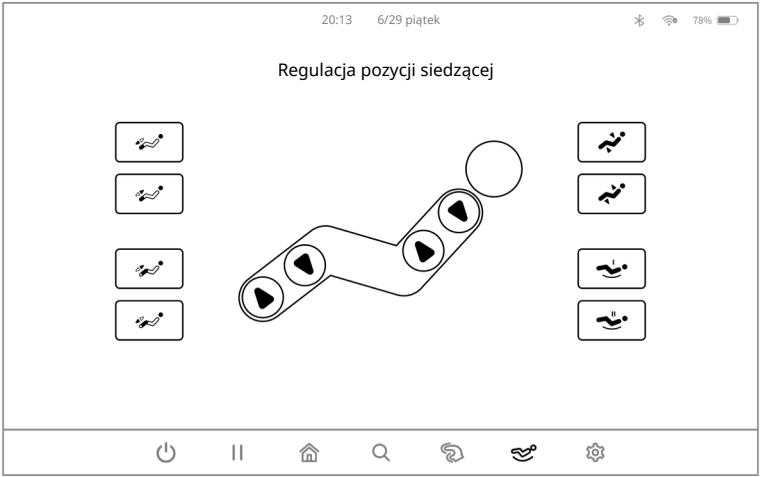

Instrukcje obsługi

1.1. Regulacja zerowej grawitacji

Klawisz	Opis
	Zerowa grawitacja I klucz: automatyczne dostosowanie położenia mechanizmu nóg i mechanizmu oparcia do stanu zerowej grawitacji I pozycja.
	Przycisk Zero-gravity II: automatycznie dostosowuje położenie mechanizmu nóg i mechanizmu oparcia do pozycji Zero-gravity II.

1.2. Teleskopowa regulacja podnóżka

Klawisz	Opis
	Klucz skracania podnóżka: ręcznie wyreguluj skracanie podnóżka; naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli przesunąć podnóżek w górę, a następnie zwolnij go, aby zatrzymać. Regulacja zostanie zatrzymana, a dźwięk „di di” będzie słyszalny, gdy regulacja osiągnie pozycję graniczną.
	Klawisz wysuwania podnóżka: ręcznie wyreguluj wysunięcie podnóżka; naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby powoli przesunąć podnóżek w dół, a następnie zwolnij go, aby zatrzymać. Regulacja zostanie zatrzymana, a dźwięk „di di” będzie słyszalny, gdy regulacja osiągnie pozycję graniczną.

1.3. Regulacja wydłużenia/skrócenia mechanizmu nóg



Klawisz	Opis
	Klucz skracania mechanizmu nóg: ręcznie dostosuj skracanie mechanizmu nóg; naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli przesunąć mechanizm nóg w górę, a następnie zwolnij go, aby zatrzymać. Regulacja zostanie zatrzymana, a dźwięk „di di” będzie słyszalny, gdy regulacja osiągnie pozycję graniczną.
	Klawisz wydłużenia mechanizmu nóg: ręcznie dostosuj wydłużenie mechanizmu nóg; naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby powoli przesunąć mechanizm nóg w dół, a następnie zwolnij go, aby zatrzymać. Regulacja zostanie zatrzymana, a dźwięk „di di” zostanie usłyszany, gdy regulacja osiągnie pozycję graniczną.

Instrukcje obsługi

1.4. Regulacja kąta podnoszenia układu zawieszenia

Klawisz	Opis
	Klawisz podnoszenia linki: naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby powoli przesunąć mechanizm oparcia w górę, a mechanizm nóg w dół, i zwolnij go, aby zatrzymać. Regulacja zostanie zatrzymana, a dźwięk „di di” będzie słyszalny, gdy regulacja osiągnie pozycję graniczną. Mechanizm stopy automatycznie wykryje długość stopy po zakończeniu podnoszenia linki.
	Przycisk opuszczania połączenia: naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli przesunąć mechanizm oparcia w dół, a mechanizm nóg powoli w górę, i zwolnij go, aby zatrzymać. Regulacja zostanie zatrzymana, a dźwięk „di di” będzie słyszalny, gdy regulacja osiągnie pozycję graniczną. Mechanizm stopy automatycznie wykryje długość stopy po zakończeniu opuszczania połączenia.

1.5. Regulacja kąta unoszenia łydki


Klawisz	Opis
	Klawisz podnoszenia mechanizmu nóg: naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby powoli przesunąć mechanizm nóg w górę, a następnie zwolnij go, aby zatrzymać. Regulacja zostanie zatrzymana, a dźwięk „di di” zostanie usłyszany, gdy regulacja osiągnie pozycję graniczną. Mechanizm stóp automatycznie wykryje długość stopy po zakończeniu podnoszenia mechanizmu stóp.
	Klawisz opuszczania mechanizmu nóg: naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby powoli przesunąć mechanizm nóg w dół, a następnie zwolnij go, aby zatrzymać. Regulacja zostanie zatrzymana, a dźwięk „di di” zostanie usłyszany, gdy regulacja osiągnie pozycję graniczną. Mechanizm stóp automatycznie wykryje długość stopy po zakończeniu opuszczania nóg.

1.6. Regulacja kąta podnoszenia oparcia


Klawisz	Opis
	Przycisk podnoszenia mechanizmu oparcia: naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli przesunąć mechanizm oparcia w górę, a następnie zwolnij go, aby zatrzymać. Regulacja zostanie zatrzymana, a dźwięk „di di” będzie słyszalny, gdy regulacja osiągnie pozycję graniczną.
	Przycisk opuszczania mechanizmu oparcia: naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli przesunąć mechanizm oparcia w dół, a następnie zwolnij go, aby zatrzymać. Regulacja zostanie zatrzymana, a dźwięk „di di” będzie słyszalny, gdy regulacja osiągnie pozycję graniczną.

VIII. Ustawienia (proszę używać tej funkcji po włączeniu fotela masującego)


Kliknij przycisk „Ustawienia” na pasku menu u dołu ekranu wyświetlacza, aby przejść do interfejsu ustawień, a następnie wprowadź ustawienia systemowe zgodnie z potrzebami masażu.

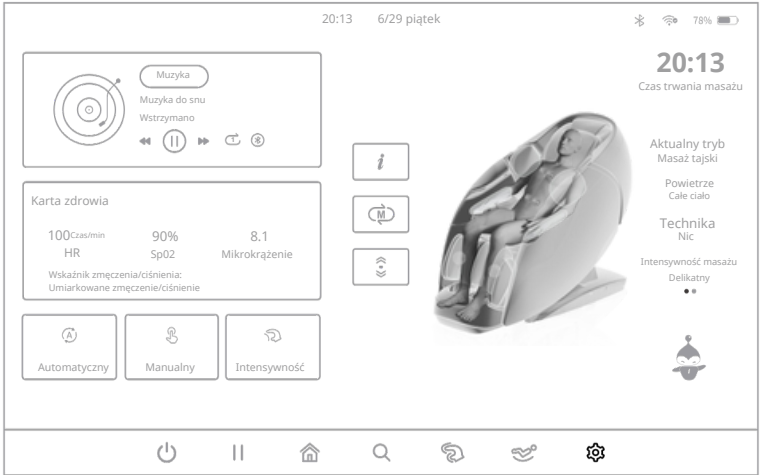


1. Po wejściu do interfejsu ustawień kliknij odpowiednią ikonę ustawień systemowych „Pasek nazw”, jak na poniższym rysunku; następnie wprowadź ustawienia systemowe zgodnie z wymaganiami systemowymi, w tym ustawienia podstawowe, aktualizację oprogramowania sprzętowego, informacje o nas i inne funkcje ustawień.

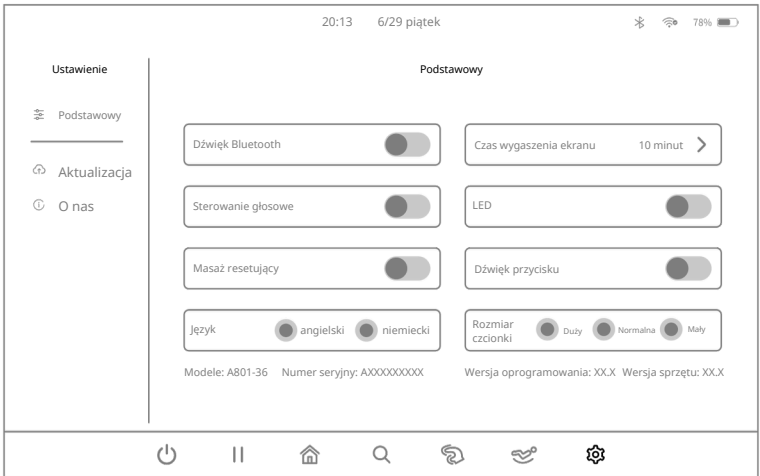

2. Ustawienia podstawowe: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij ikonę „Ustawienia podstawowe”, jak pokazano na poniższym rysunku; następnie skonfiguruj system fotela masującego zgodnie z wymaganiami systemowymi, w tym dźwięk i Bluetooth, czas wygaszania ekranu, sterowanie głosowe, oświetlenie otoczenia, resetowanie fotela masującego, dźwięk klawiszy, wybór języka, rozmiar czcionki i inne ustawienia; możesz również wyświetlić model produktu, wersję oprogramowania, wersję oprogramowania sprzętowego, wersję sprzętu i inne informacje o produkcie i sprzęcie.

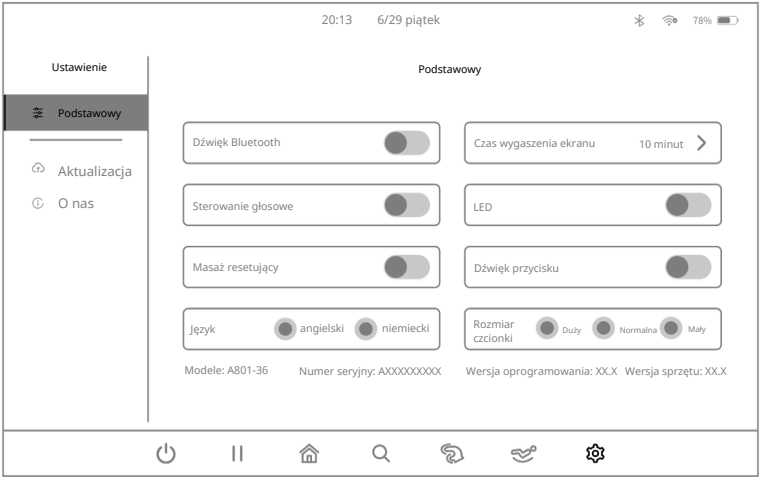


- 2.1. Audio Bluetooth: po wejściu do interfejsu ustawień wybierz przełącznik „Audio Bluetooth”, jak pokazano na poniższym rysunku; następnie włącz lub wyłącz funkcję Bluetooth zgodnie z zapotrzebowaniem na masaż. Po włączeniu funkcji Bluetooth możesz sparować i połączyć urządzenie źródłowe audio z funkcją Bluetooth (takie jak telefon komórkowy, tablet MID itp.) z modulem Bluetooth fotela masującego, a następnie muzykę odtwarzaną przez urządzenie źródłowe audio można przesłać do systemu audio fotela masującego za pośrednictwem bezprzewodowej transmisji Bluetooth, aby odtwarzać muzykę.

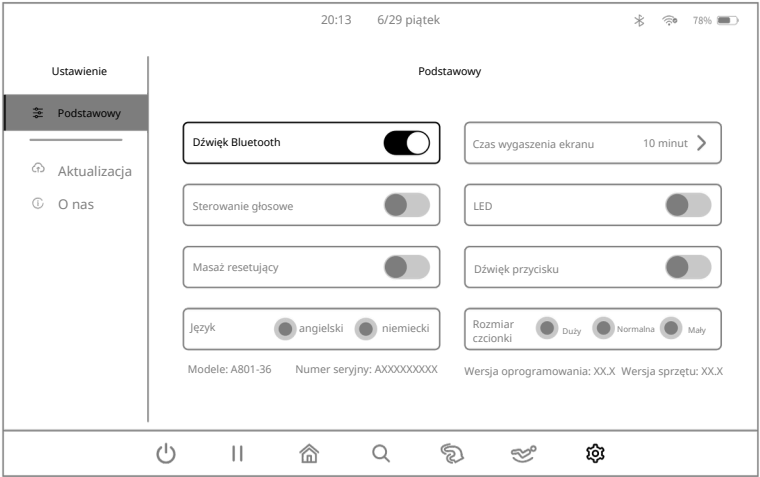


Instrukcje obsługi

- 2.2. Czas wygaszania ekranu: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij prawy przycisk „Czas wygaszania ekranu”, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie w wyświetlonym interfejsie dostosuj czas wygaszania ekranu systemu zgodnie z zapotrzebowaniem na masaż.

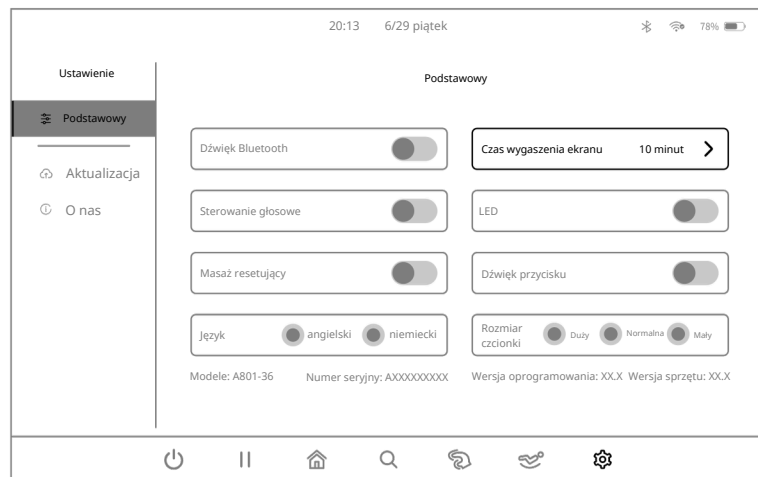


- 2.2.1 Po wejściu do interfejsu limitu czasu ekranu ustaw automatyczny czas wyłączenia ekranu w stanie bezdotykowym zgodnie z zapotrzebowaniem na masaż. Obecnie dostępnych jest 8 rodzajów czasu do wyboru, w tym 15 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 5 minut, 10 minut, 30 minut i brak limitu czasu.

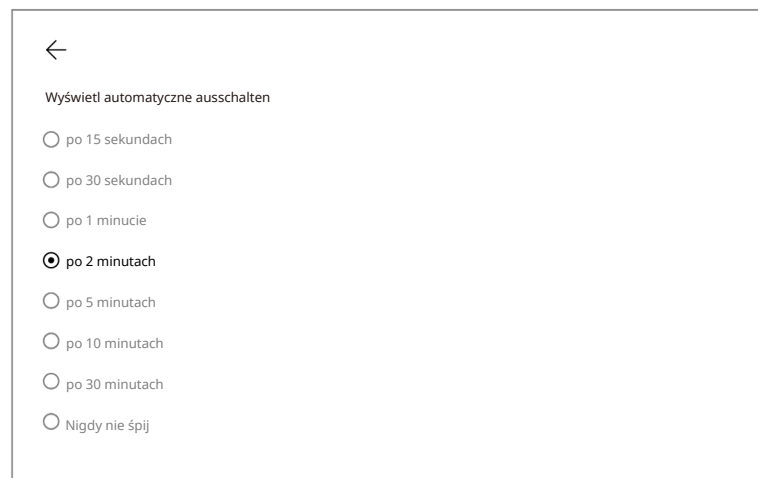


Instrukcje obsługi

- 2.3. Sterowanie głosem: po wejściu do interfejsu ustawień wybierz przełącznik „Sterowanie głosem”, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie włącz lub wyłącz funkcję sterowania głosem zgodnie z potrzebami masażu. Po włączeniu funkcji sterowania głosem możesz sterować fotelem masującym za pomocą sterowania głosem zgodnie z treścią słów głosowych. Szczegóły dotyczące fraz aktywowanych głosem znajdują się na stronie 53.

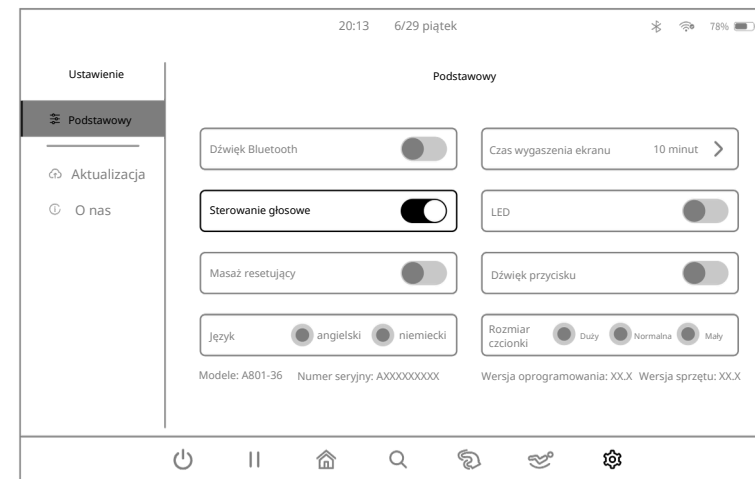


- 2.4. Światło otoczenia: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij przełącznik „LED”, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie włącz lub wyłącz funkcję światła otoczenia zależnie od potrzeb masażu.

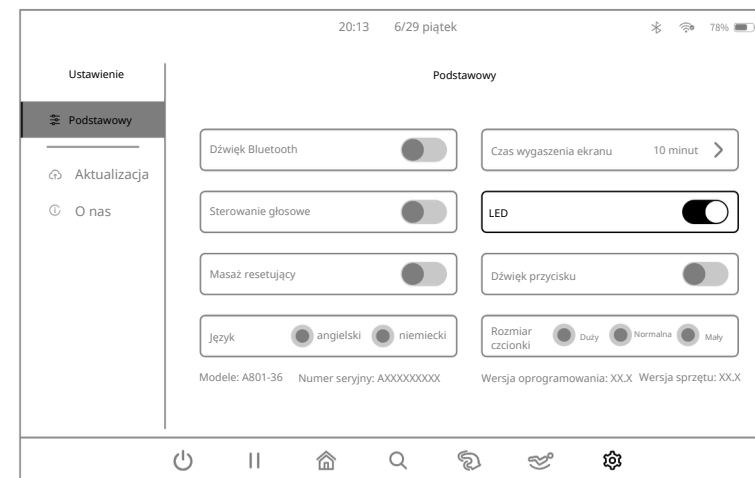


Instrukcje obsługi

- 2.5. Resetowanie fotela masującego: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij przycisk „Resetowanie fotela masującego”, jak pokazano na poniższym rysunku, aby włączyć lub wyłączyć funkcję resetowania fotela masującego; fotel masujący zostanie zresetowany pod koniec czasu działania fotela masującego, gdy fotel masujący zostanie włączony. Jeśli funkcja resetowania fotela masującego jest wyłączona, fotel masujący nie zostanie zresetowany po upływie czasu działania.

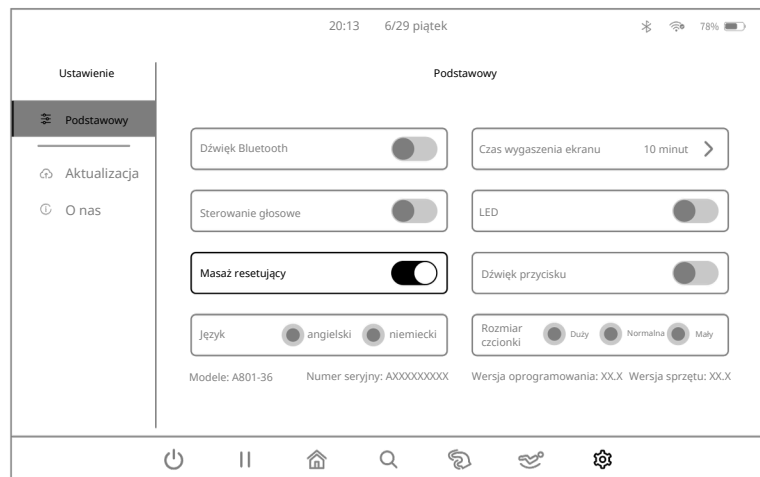


- 2.6. Dźwięk klawiszy: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij przełącznik „Dźwięk klawiszy”, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie włącz lub wyłącz dźwięk klawiszy, gdy kontroler ręczny jest obsługiwany zgodnie z zapotrzebowaniem na masaż.

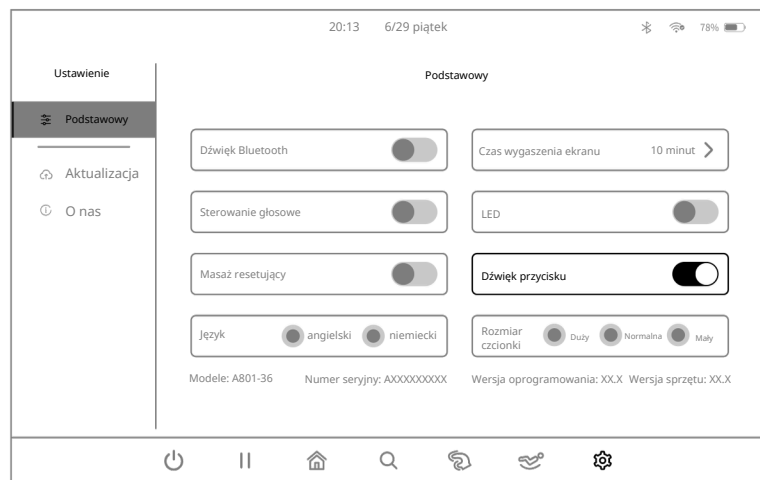


Instrukcje obsługi

- 2.7. Wybór języka: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij przycisk „Język” w kolumnie wyboru języka, jak pokazano poniżej, i wybierz język zgodnie z potrzebami użytkownika. Językiem domyślnym jest niemiecki, ale można również wybrać język angielski.

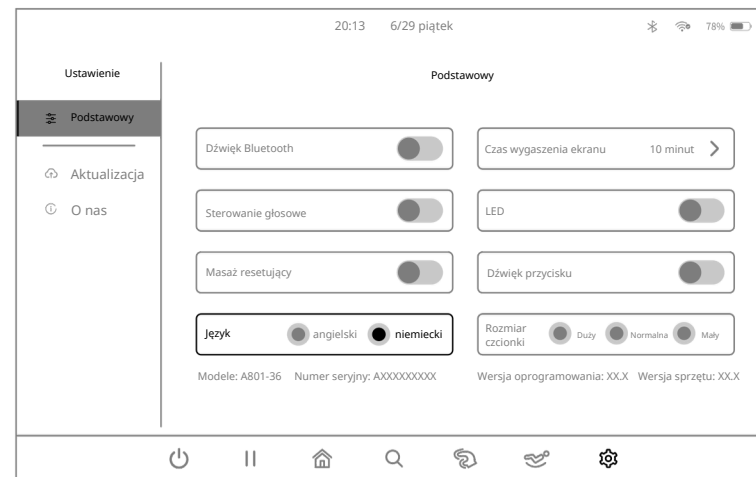


- 2.8. Rozmiar czcionki: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij przycisk „Rozmiar czcionki” w kolumnie rozmiaru czcionki, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie wybierz inny rozmiar czcionki zgodnie z potrzebami użytkownika. Domyślnie jest to standardowy, ale możesz również wybrać dużą lub małą czcionkę.

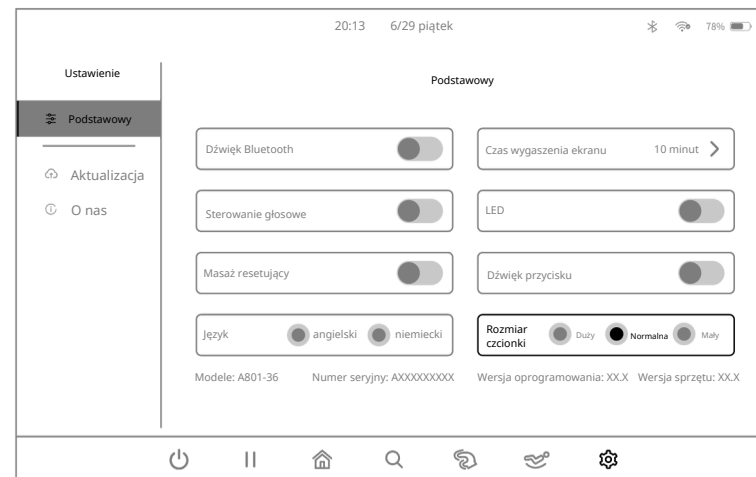


Instrukcje obsługi

2.9. Ustawienia fotela masującego (informacje o produkcie): po wejściu do interfejsu ustawień możesz wyświetlić model produktu, wersję oprogramowania, numer seryjny produktu i wersję oprogramowania sprzętowego, aby wyświetlić bieżące urządzenie i inne informacje, jak pokazano na poniższym rysunku.

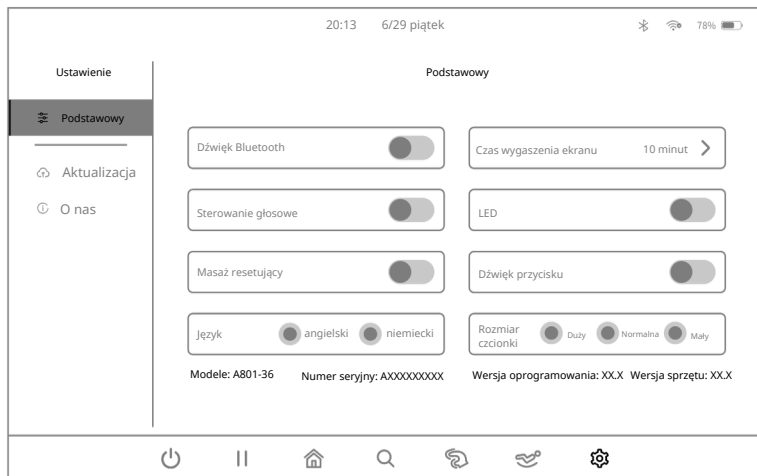


3. Aktualizacja oprogramowania układowego: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij ikonę „Aktualizacja oprogramowania układowego”, jak pokazano na poniższym rysunku; następnie zaktualizuj program zgodnie z wymaganiami programu, w tym aktualizację programu fotela masującego, aktualizację tabletu itd.

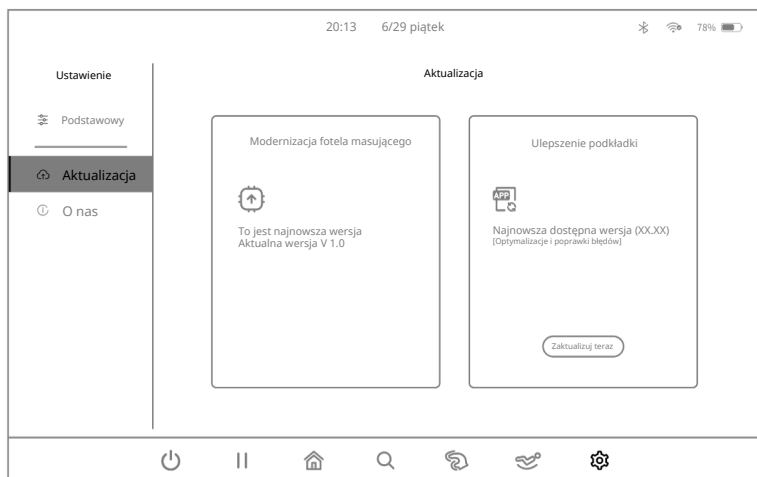


Instrukcje obsługi

3.1. Aktualizacja wersji: po wejściu do interfejsu ustawień, jak pokazano na poniższym rysunku, system wykryje, że istnieje zawartość aktualizacji, możesz kliknąć przycisk „Aktualizuj teraz” zgodnie z żądaniem aktualizacji systemu, aby zaktualizować wersję fotela masującego lub wersję tabletu. Jeśli bieżąca wersja jest najnowszą wersją, przycisk aktualizacji nie będzie wyświetlany.

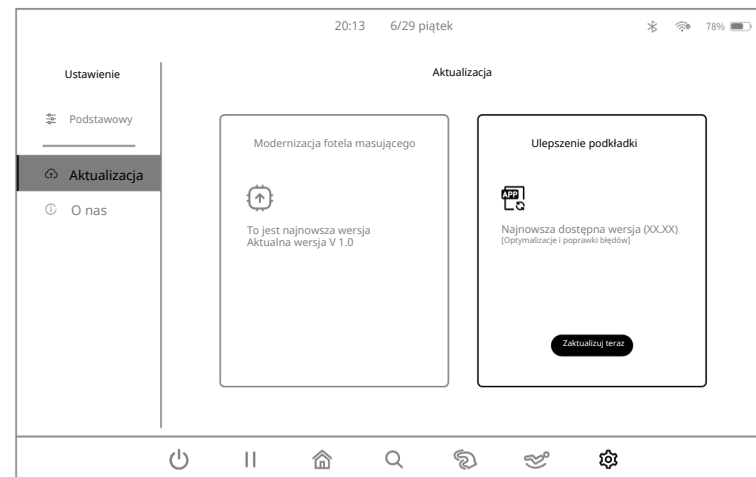


4. O nas: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij ikonę „O nas” na pasku opcji, jak pokazano na poniższym rysunku; w tym interfejsie możesz zeskanować kod QR, aby dowiedzieć się więcej o „iRest”.

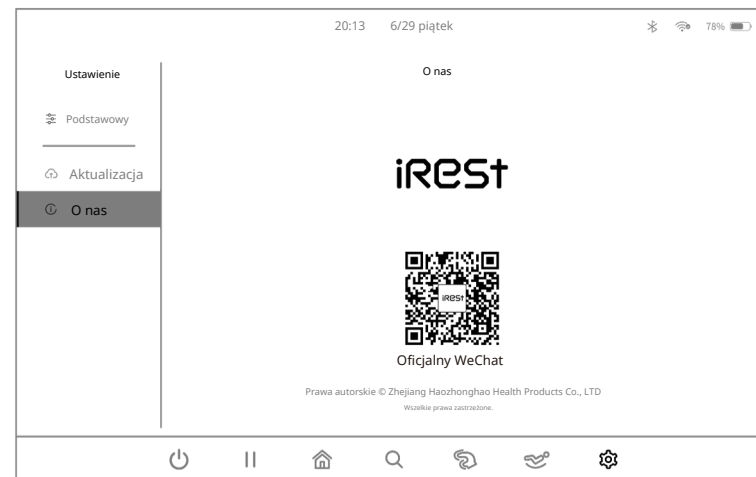


IX. Przywróć ustawienia fabryczne ((proszę użyć tej funkcji po włączeniu fotela masującego))


Naciśnij przycisk regulacji głośności w prawym górnym rogu kontrolera ręcznego tabletu, a następnie pasek wyświetlania głośności pojawi się po prawej stronie ekranu. Kliknięcie trzech kropek pod paskiem głośności spowoduje otwarcie interfejsu dźwięków i wibracji.

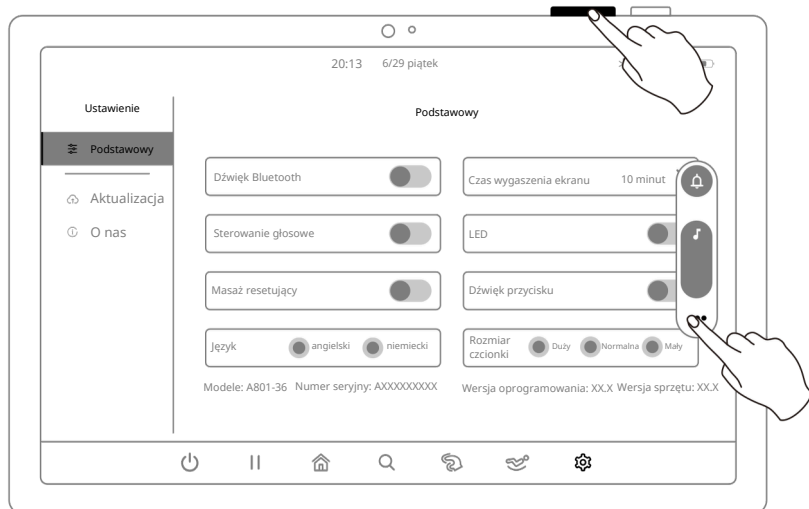


1. Otwórz okno dialogowe dźwięków i wibracji, kliknij przycisk „Ustawienia” w lewym dolnym rogu, aby przejść do wbudowanego interfejsu ustawień ręcznego systemu sterowania tabletem.

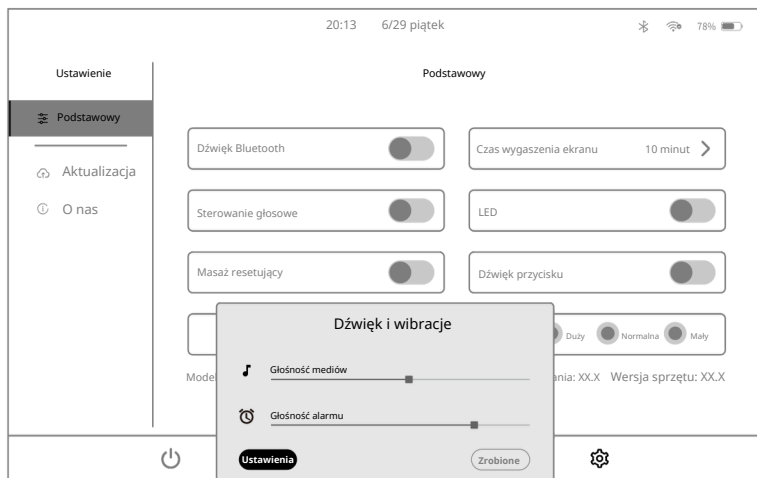

2. Po wejściu do interfejsu ustawień wbudowanego systemu kontrolera ręcznego tabletu możesz dokonać odpowiednich ustawień wbudowanego systemu zgodnie z wymaganiami systemowymi, w tym sieci i Internetu, tonu i wibracji, wyświetlacza, systemu, informacji o tablecie i innych funkcji ustawień. Gdy zdecydujesz się przywrócić ustawienia fabryczne, tablet przywróci wszystkie rodzaje danych i ustawień w systemie do stanu, w jakim tablet został wysłany z fabryki, obejmuje to, ale nie ogranicza się do następujących aspektów.

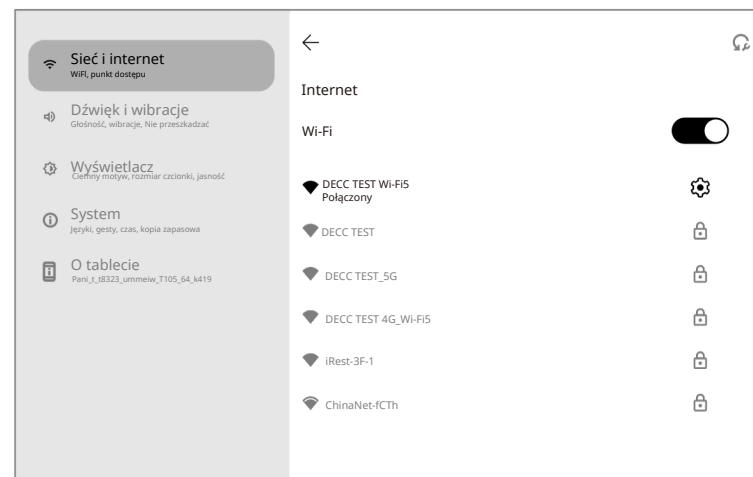


- 2.1. Wprowadź wbudowane ustawienia systemowe kontrolera ręcznego tabletu, wybierz „Opcję resetowania” w kolumnie opcji „System”, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Wyczyść dane użytkownika, w tym wszystkie dane osobiste, takie jak zdjęcia, filmy, muzyka, dokumenty itp. zostaną usunięte. Jest to równoważne z całkowitym oczyszczeniem danych tabletu.
- 2.1.1. Resetowanie ustawień systemowych: Ustawienia tabletu, takie jak tapeta, dzwonek, jasność, ustawienia wyświetlacza, ustawienia sieciowe (hasło Wi-Fi itp.), parowanie Bluetooth itp. zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.

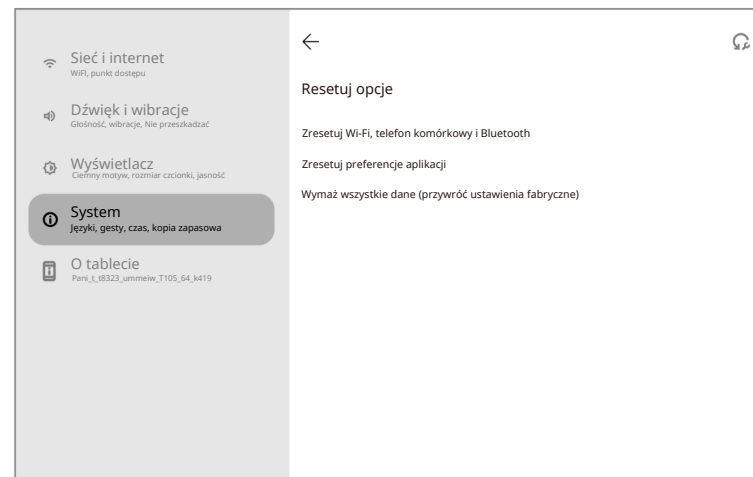

Instrukcje obsługi

X. Wyłącz kontroler ręczny tabletu

W trakcie masażu lub po zakończeniu masażu naciśnij krótko prawy górny róg mechanicznych klawiszy po stronie kontrolera ręcznego tabletu, ekran odpoczynku kontrolera ręcznego tabletu, naciśnij długo przez 3 sekundy w wyskakującym interfejsie, aby wybrać klawisz „wyłącz, uruchom ponownie, zrób zrzut ekranu” dla różnych operacji. Jeśli wybierzesz klawisz wyłączania, tablet będzie w stanie niskiego poboru mocy po wyłączeniu; jeśli wybierzesz restart, system kontrolera ręcznego tabletu zostanie uruchomiony ponownie.

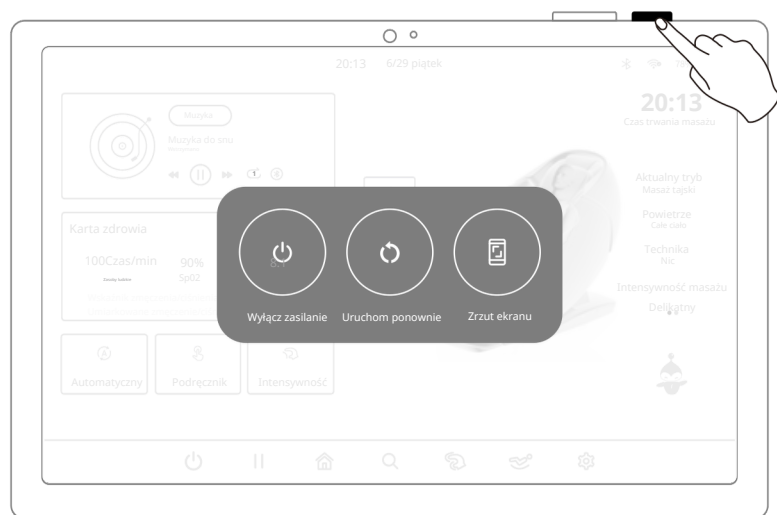

Ciepłe przypomnienie


Koniec instrukcji obsługi tabletu sterującego metodą obsługi fotela masującego.

XI. Masaż końcowy (obsługa ręcznego sterownika tabletu)

Podczas masażu:

1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania w interfejsie sterownika tabletu, wszystkie funkcje masażu zostaną zamknięte, a kąt fotela masującego zostanie zresetowany.
2. Długie naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania podłokietnika powoduje zamknięcie wszystkich funkcji masażu i zresetowanie kąta fotela masującego.
3. Za pomocą poleceń głosowych wyłącz urządzenie, wyłącz wszystkie funkcje masażu i zresetuj kąt fotela masującego.
4. Po upływie określonego czasu wszystkie funkcje masażu zostają wyłączone. Jeśli funkcja resetowania fotela masującego jest włączona, kąt fotela masującego zostaje zresetowany, w przeciwnym razie kąt fotela masującego pozostaje niezmienny.

Instrukcje obsługi

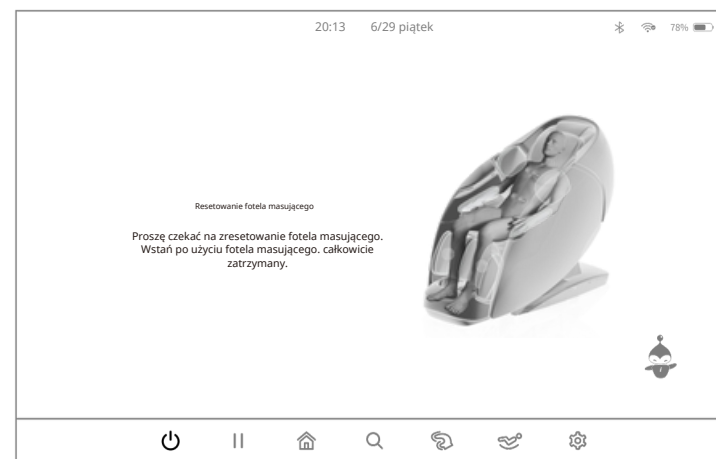

XII. Pobieranie i instalacja aplikacji Bluetooth

1. Pobieranie i instalacja aplikacji

- 1.1. Metoda pobierania systemu Android: Wyszukaj wersję do pobrania „Robot Massage” w Google Play (Google Store), pobierz ją i zainstaluj. Możesz również zeskanować poniższy kod QR, aby ją pobrać i zainstalować. Po pomyślnym wykonaniu tej czynności możesz użyć aplikacji Bluetooth do obsługi fotela masującego.
- 1.2. Metoda pobierania systemu Apple: Wyszukaj i pobierz wersję iOS „Robot Massage” w App Store (Apple App Store), aby ją pobrać i zainstalować. Możesz również zeskanować poniższy kod QR, aby ją pobrać i zainstalować. Po pomyślnym wykonaniu tej czynności możesz użyć aplikacji Bluetooth do obsługi fotela masującego.




Kontroler masażu




Uwaga: Jeśli chcesz korzystać z aplikacji na telefonie komórkowym, musisz najpierw rozłączyć połączenie Bluetooth z ręcznym kontrolerem tabletu lub nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania na ręcznym kontrolerze tabletu przez 3 sekundy, aby wyłączyć kontroler. W przeciwnym razie aplikacja na telefonie komórkowym nie będzie mogła połączyć się z fotelem masującym.

Instrukcje obsługi

2. Połączenie wyszukiwania Bluetooth APP: po pomyślnej instalacji APP, w interfejsie inteligentnego urządzenia kliknij ikonę Bluetooth APP, otwórz APP, która automatycznie przejdzie do interfejsu połączenia Bluetooth, w tym samym czasie APP automatycznie wyszuka odpowiedni numer Bluetooth urządzenia (taki jak A1XXXXXXXXXXXX), a następnie kliknij odpowiedni numer Bluetooth urządzenia (i pokaże, że zostało połączone. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia możesz obsługiwać fotel masujący za pośrednictwem APP. Uwaga: Przed podłączeniem urządzenia musisz otworzyć funkcję Bluetooth i informacje o lokalizacji inteligentnego systemu urządzenia.

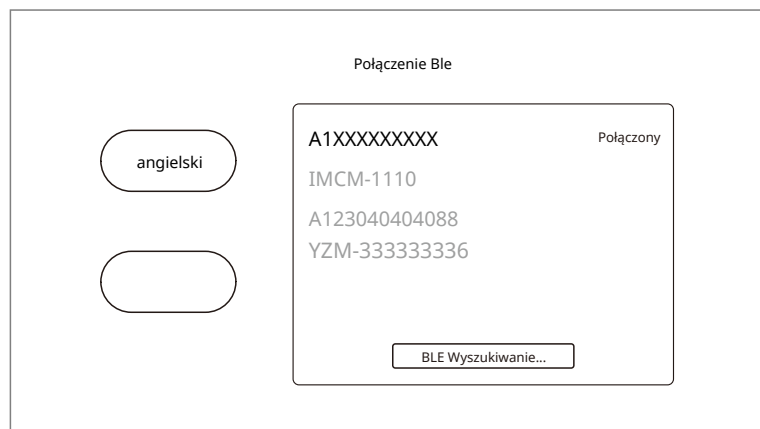


- 2.1. Zmiana nazwy Bluetooth w aplikacji: jeśli zmieni się lokalizacja fotela masującego lub nazwa Bluetooth, należy ponownie połączyć urządzenie zgodnie z rzeczywistą sytuacją; jak pokazano na poniższym rysunku, po wejściu do interfejsu aplikacji można kliknąć przycisk „Ustawienia” na pasku menu po lewej stronie, a następnie wybrać przycisk „Połączenie urządzenia”, aby połączyć urządzenie. Uwaga: funkcja Bluetooth i informacje o lokalizacji inteligentnego systemu urządzeń muszą być włączone przed podłączeniem urządzenia.

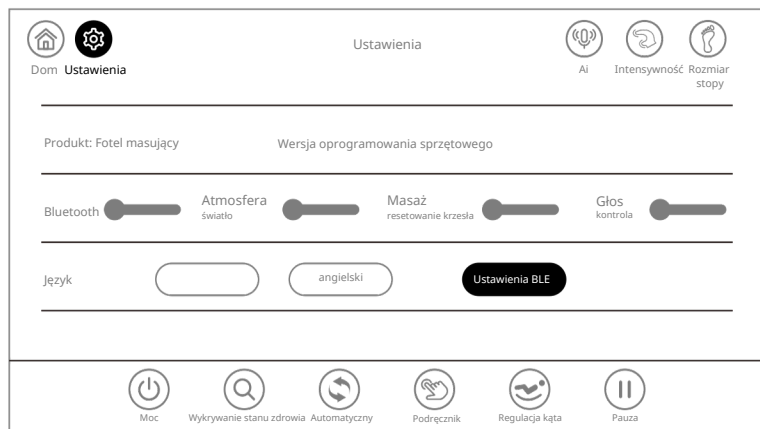


Instrukcje obsługi

- 2.2. Jak pokazano na poniższym rysunku, aby wejść do interfejsu ustawień, kliknij przycisk „Połączenie urządzenia”, aplikacja automatycznie wyszuka odpowiedni numer Bluetooth urządzenia (taki jak A1XXXXXXXXXXXX) w interfejsie okna podręcznego, a następnie kliknij, aby wybrać odpowiedni numer Bluetooth urządzenia (i pokaże, że został podłączony). Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz obsługiwać fotel masujący.

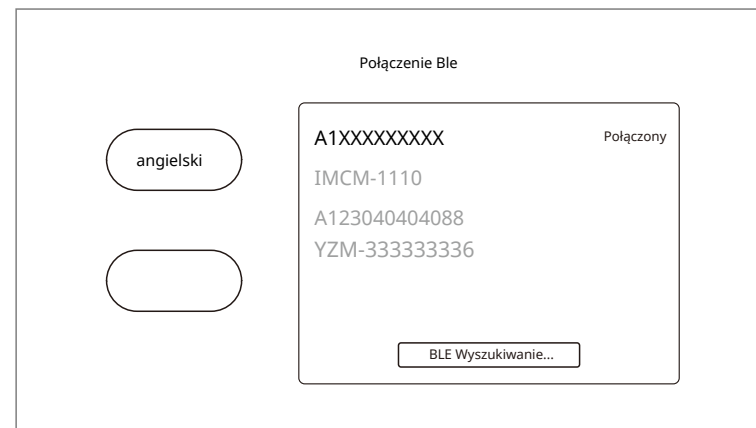


3. Instrukcja obsługi aplikacji Bluetooth: po pomyślnym połączeniu urządzenia aplikacja Bluetooth automatycznie przejdzie do interfejsu gotowości, jak pokazano na poniższym rysunku. Aby otworzyć funkcję masażu, wybierz przycisk „Włącz/Wyłącz” na pasku poniżej.

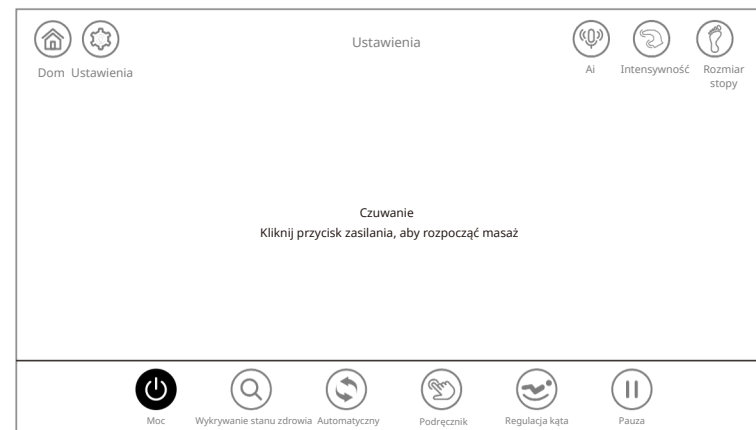

Instrukcje obsługi


3.1. Po włączeniu fotela masującego, wejdź do interfejsu operacyjnego aplikacji Bluetooth w następujący sposób, po czym możesz sterować fotelom masującym za pomocą telefonu komórkowego.

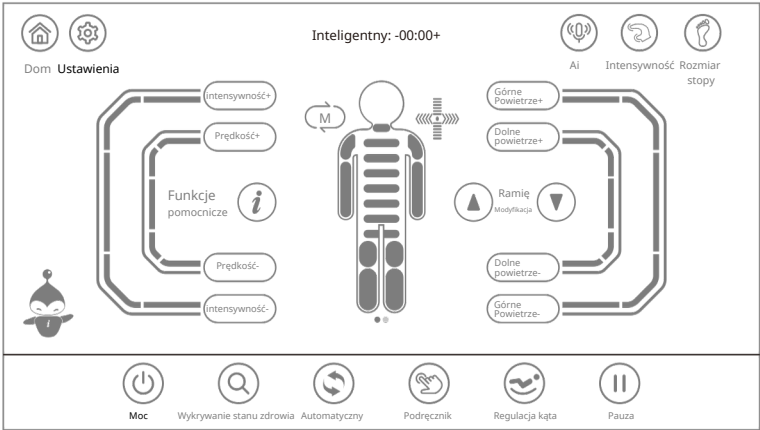

Rozdział XIII.Zakończenie masażu (działanie interfejsu Bluetooth APP)


Podczas masażu:

- 1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania interfejsu Bluetooth APP, aby wyłączyć wszystkie funkcje masażu i zresetować kąt fotela masującego.
- 2. Długie naciśnięcie przycisku przełącznika podłokietnika wyłącza wszystkie funkcje masażu, a kąt fotela masującego zostaje zresetowany.
- 3. Użyj poleceń głosowych, aby wyłączyć wszystkie funkcje masażu oraz zresetować kąt fotela masującego.
- 4. Po upływie określonego czasu wszystkie funkcje masażu zostają wyłączone. Jeśli funkcja resetowania fotela masującego jest włączona, kąt fotela masującego zostaje zresetowany, w przeciwnym razie kąt fotela masującego pozostaje niezmienny.

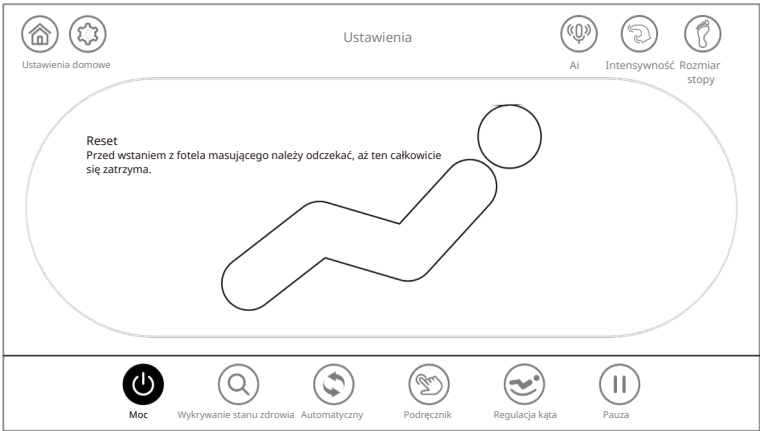

Instrukcje obsługi

Odłącz zasilanie całej maszyny, tak jak pokazano na rysunku (Schemat poglądowy położenia wyłącznika zasilania całej maszyny).

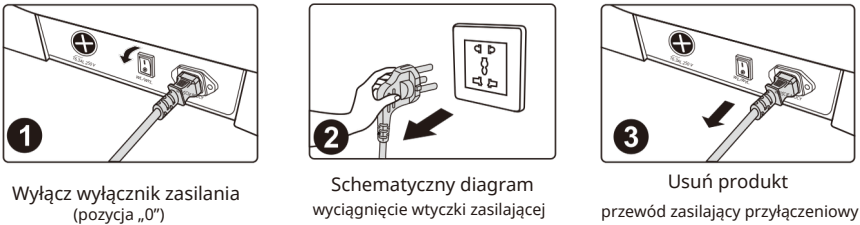

 Ciepłe przypomnienie	Sposób działania interfejsu Bluetooth APP fotela masującego można znaleźć w instrukcji obsługi interfejsu kontrolera tabletu.
---	---

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie części ze skóry syntetycznej i plastiku

Przetrzyj skórę miękką, suchą szmatką.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków chemicznych takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol itp. W przypadku stosowania dostępnych w sprzedaży środków do pielęgnacji skóry (szmatek) należy postępować zgodnie z Instrukcją użytkowania.

Jeżeli skóra syntetyczna jest wyjątkowo brudna, wyczyść ją w następujący sposób.

Zanurz miękką ściereczkę w wodzie lub w gorącej wodzie z dodatkiem 3%–5% neutralnego detergentu, a następnie dokładnie ją wykręć.

Do przecierania powierzchni skórzanej używaj miękkiej ściereczki wymienionej powyżej.

Zmyj roztwór czyszczący szmatką zwilżoną czystą wodą i dokładnie wykręconą.

Przetrzyj wykręconą miękką ściereczką.

Pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

■ Jeśli plamy są trudne do usunięcia, należy zanurzyć dostępną w sprzedaży piankę melaminową w neutralnym detergencie i przetrzeć maszynę.

■ Nie należy suszyć powierzchni suszarką do włosów.

■ Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia pralki dżinsem i kolorowymi tkaninami, ponieważ kolor tkaniny może zaplać powierzchnię skóry syntetycznej.

■ Nie należy pozostawiać tych części w kontakcie z plastikiem przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować odbarwienie.

■ Skóra syntetyczna może ulec odbarwieniu, dlatego podczas stosowania farby do włosów należy przykryć dotknięte miejsce ręcznikiem.



Rozwiązywanie problemów

Wada	Gdy mechanizm łydki lub oparcie osiągnie określoną pozycję, naciśnij odpowiedni przycisk regulacji, a pozycja ta nie będzie się już zmieniać, a jedynie będzie emitowany ciągły dźwięk „pik, pik”.
Rozwiązanie	Ze względu na konstrukcję produktu i wymagania ergonomiczne, produkt ten ma ograniczoną konstrukcję ochrony dla stanu granicznego regulacji położenia. Jednocześnie dźwięk przypomnienia zabrzmi, gdy limit zostanie osiągnięty.

Wada	Funkcja nie działa lub niektóre funkcje nie działają po włączeniu urządzenia.
Rozwiązanie	Po włączeniu maszyny poprzez naciśnięcie przycisku przełącznika konieczne jest ręczne wybranie automatycznego programu masażu lub innego stanu pracy. Jeśli nie jest obsługiwany, maszyna wyłączy się automatycznie po 20 minutach. Jeśli wybrano tryb pracy ręcznej, funkcje, które nie są wybrane, mogą zostać wyłączone, a tryb pracy należy ręcznie ustawić w trybie ręcznym.

Wada	Podczas zmiany pozycji maszyna wydaje dźwięk ocierania skóry.
Rozwiązanie	Ten produkt jest wykonany z wysokiej jakości skóry antykorozyjnej, która spełnia wymogi ochrony środowiska. Ze względu na wrodzone właściwości materiałów skórzanych podczas, tarcia przy względnym ruchu będzie słychać normalny, niewielki hałas, co jest zjawiskiem normalnym. Uwaga: Jeśli podczas pracy maszyny usłyszysz dźwięk rozrywania tkaniny lub skóry, natychmiast przestań jej używać i skontaktuj się z profesjonalną konserwacją.

Wada	Koło masujące nie sięgało ramion i szyi.
Rozwiązanie	Jeśli głowa nie dotyka poduszki zagłówka lub plecy nie dotykają oparcia, pozycja ramion może być niższa niż rzeczywista pozycja podczas procesu wykrywania kształtu ciała. Usiądź w najbliższej pozycji siedziska, oprzy głowę na zagłówku i zacznij od nowa.

Wada	Urządzenie jest uszkodzone. Przewód zasilający lub wtyczka zasilania są wyjątkowo gorące.
Rozwiązanie	Aby uniknąć wypadków, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących tego produktu prosimy o kontakt z wyznaczonym personelem serwisowym.

Specyfikacja produktu

Nazwa: Fotel masujący V8

Model: A801-36

Napięcie znamionowe: 110-120V~ 60Hz

220-240 V~ 50 Hz/60 Hz



Moc znamionowa: 220W

Czas trwania: 20 min

Konstrukcja bezpieczeństwa: Klasa I

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Producent:

Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd

No.18 XingLong Road, Furniture Garden, Wanquan Industrial Base, Pingyang,

Zhejiang, Chiny

e-mail: irest@irest.com

Importer i upoważniony przedstawiciel w UE:

iRest Europe Sp. z o.o.

Szewczenki 7/11

10-274 Olsztyn, Polska

e-mail: irest@irest-europe.com

Drogi użytkowniku, możesz przyczynić się do ochrony środowiska.

Bądź ekologicznie odpowiedzialny i zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania wyznaczonego przez lokalną administrację.

Użyte do produkcji urządzenia materiały mogą być cennym surowcem wtórnym, a gdy są niewłaściwie utylizowane mogą być niebezpieczne dla środowiska.

Pamiętaj - nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi.

