












Series 2 240 A4 Laminator 240HS A3 Laminator



EN	Operating Instructions	4	LT	Naudotojo vadovas	32
DE	Gebruiksaanweisung	6	PL	Instrukcja obsługi	34
FR	Mode d'emploi	10	CS	Návod k použití	36
NL	Gebruikershandleiding	12	SK	Užívateľská príručka	38
ES	Guía del usuario	14	HU	Felhasználói útmutató	40
IT	Manuale utente	16	RO	Ghid de utilizare	42
PT	Manual do utilizador	18	RU	Руководство пользователя	44
DA	Brugervejledning	20	UK	Посібник користувача	46
NO	Brukerveiledning	22	KK	Пайдаланушы нұсқаулығы	48
SV	Användarmanual	24	TR	Kullanım kılavuzu	50
FI	Käyttöopas	26	GR	Οδηγός χρήστη	52
ET	Kasutusjuhend	28	AR	دليل التعليمات	54
LV	Lietotāja rokasgrāmata	30			



For service addresses, go to www.gbceurope.com/service-centres

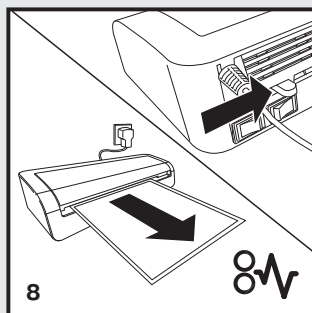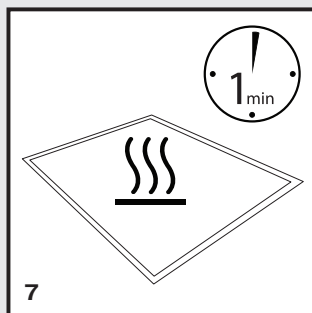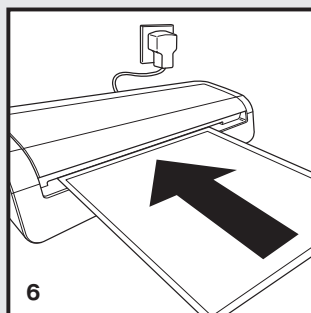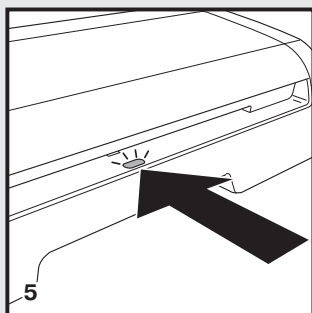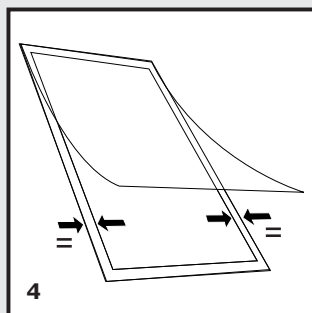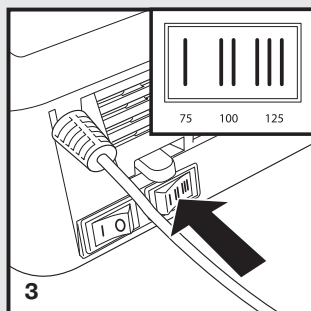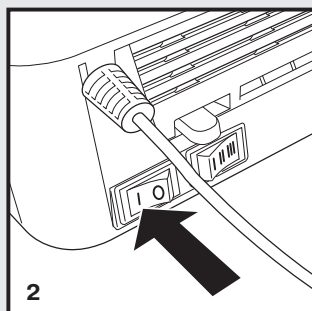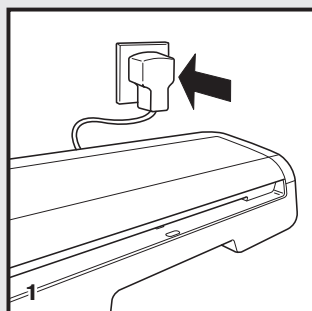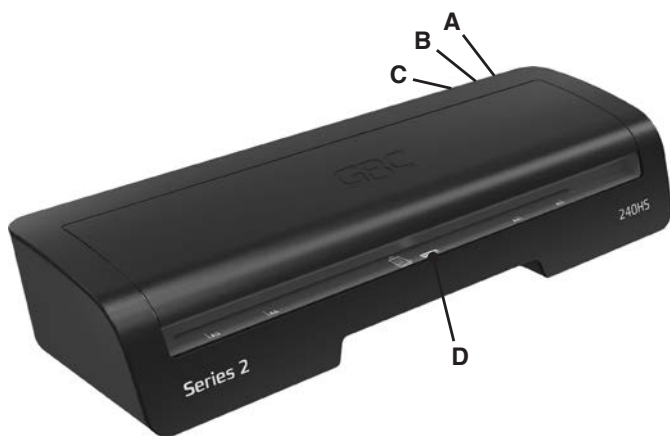



Please read and keep these important safety instructions

- Only use the unit for its intended purpose.
- Use this device only in dry indoor areas.
- The unit must only be connected to a supply voltage corresponding to the electrical rating shown on the unit.
- Unit should be connected to a socket outlet near the equipment that is easily accessible.
- Do not connect to multi adaptors or use with an extension cable.
- Do not attempt to service or repair the unit yourself.
- In the event of a fault, unplug the unit and contact an authorised Rexel/GBC service representative for any required repairs.
- Do not use this unit if the cable or plug have been damaged.
- Refer to the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the unit.
- Failure to follow these instructions could result in damage/injury and will invalidate your guarantee.

- A Power ON/OFF**
- B Pouch selection switch**
- C Release lever**
- D SMART status LED**

Specification	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Laminator Type	Small Office / Home Office Laminator	
Colour	Black	Black
EU plug (SKU code)	4410068EU	4410069EU
UK plug (SKU code)	4410068UK	4410069UK
Paper Format	A4	A3
Entry-width	240mm	330mm
Pouch size range	ID card to A4	ID card to A3
Pouch Thickness (min)	75 micron*	
Pouch Thickness (max)	125 micron*	
Max. throughput thickness (i.e. pouch & paper)	0.5mm	
No. of rollers	2 rollers	
Lamination speed	approx. 400mm/min; fixed speed	
Time to laminate A4 pouch	approx. 45 seconds	
Pouches per 10 minutes	approx. 13 pouches	
Warm-Up time (approx.)	2 minutes (75 micron) 3 minutes (125 micron)	
Laminator settings	75 / 100 / 125	
Auto shut-off (energy saving)	Yes (15 mins)	
Over-heating sensor (safety)	Yes	
Release Lever	Manual ABS Release Lever	
LED Indicator	Red (Power), Blue (Ready)	
Cold lamination	No	
Voltage / Frequency / Amps	220-240V ~ 50/60Hz 2.5A	220-240V ~ 50/60Hz 2.5A
Wattage	550W	550W
Product Dimensions (w x d x h) – mm	360x151x87	460x151x87
Product Weight – kg	1.7	2.2
Packaged Dimensions (w x d x h) – mm	422x214x139	522x214x139
Packaged Weight – kg	2.31	2.84

N.B. All weights and dimensions are approximate

*Pouches are typically described as one micron size. Made of two layers, each layer is the same thickness, so the total thickness is twice the micron size described. For example, a 125 micron pouch is 250 micron thick in total (2 x 125 micron). However, they should be laminated on the 125 micron setting of any machine and not a 250 micron setting.

Pouch Description	Machine Setting	GBC 240	GBC 240HS
75 micron (2 x 75 micron)	75 micron	✓	✓
100 micron (2 x 100 micron)	100 micron	✓	✓
125 micron (2 x 125 micron)	125 micron	✓	✓
175 micron (2 x 175 micron)	175 micron	✗	✗
250 micron (2 x 250 micron)	250 micron	✗	✗

Setting up and switching on the laminator

1 2 3

- Set the laminator up on a stable surface (e.g. table) close to a mains outlet.

Ensure there is sufficient space behind the unit so the laminated item is not blocked and can easily be removed.

- Connect the laminator to the mains outlet.
- Using the switches on the reverse of the machine, turn the machine ON. Then select the machine setting (75/100/125) using the switch to match the thickness of your chosen pouches (see table above).
- SMART status LED will light red during warm-up. When the product has reached the selected temperature, the LED will turn blue.

Inserting the document into the pouch 4

- Insert the document into the laminating pouch. Align it to the sealed edge as much as possible and maintain even margins left and right.

Pouches that are too large can be trimmed to size after lamination.

Laminating 5 6

- When the POWER/READY LED indicator lights blue, insert the pouch with the sealed edge first until it gets pulled in.

The laminated document automatically exits at the output side.

Letting the laminated document cool down 7

- Remove the laminated document and leave it on a flat surface for one minute to cool down.
- When you have no further documents to laminate, switch off the laminator.

Clearing a jammed pouch 8

- Jamming can occur when laminating unsuitable materials.

CAUTION: To prevent any damages to the laminator, the pouch must be removed before switching off the unit.

- Move the release lever to the right and pull out the pouch immediately.
- Clean the rollers after any pouch jam as described in section "Maintenance and care".

'Active Standby' function

The active standby feature uses a sensor to detect if laminating is taking place. If no activity is detected after 15 mins of the last laminate, the machine will enter standby mode. This will be indicated by the LEDs flashing red every 2 seconds. To operate the machine, turn product OFF and ON.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
Pouch does not completely seal the item	Document may be too thick to laminate	Check the thickness of the pouch and the document to be laminated do not exceed the max. throughput thickness
	Incorrect pouch thickness is being used	Check that the pouch thickness is correct for the machine and setting used
Pouch has waves or bubbles	Incorrect pouch thickness is being used	Check that the pouch thickness is correct for the machine and setting used
Pouch is lost in the machine	Pouch is jammed	Operate the manual release lever on the rear of the machine. This will separate the rollers and allow the pouch to be manually pulled out by hand
Jamming	Pouch was sealed 'open end' first	
	Pouch was not centred on entry	
	Pouch was not straight on entry	
	Empty pouch was used	
	Thick document or foreign object was laminated	
Pouch is damaged after lamination	Damaged rollers or adhesive on rollers	Pass cleaning sheets through the machine to test and clean the rollers

Maintenance and care



WARNING: UNPLUG THIS PRODUCT BEFORE CLEANING THE EXTERIOR. WIPE EXTERIOR ONLY WITH A DAMP CLOTH AND DO NOT USE DETERGENTS OR SOLVENTS.

Regularly feed a cleaning card or sheet of paper through the laminator to clean the rollers. Cleaning sheet order code: EK50000.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



Electrical and electronic devices contain materials and substances that can have damaging effects on human health and the environment. This symbol indicates that this device must not be treated as unsorted municipal waste but must be collected separately. Dispose of the device via a collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment within the EU, UK and in other European countries that operate separate collection systems for waste electrical and electronic equipment. By disposing of the device in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health that could otherwise be caused by improper treatment of waste equipment. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources.



Diese Sicherheitshinweise durchlesen und aufbewahren

- Das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- Das Gerät an eine Stromquelle anschließen, die den Spezifikationen auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Das Gerät an eine einfach zugängliche Steckdose in Gerätenähe anschließen.
- Kein(e) Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdose verwenden.
- Wartungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen am Gerät nicht selbst vornehmen.
- Im Störfall den Netzstecker ziehen und zur Durchführung jeglicher Reparaturarbeiten den autorisierten Rexel/GBC-Kundendienst verständigen.
- Das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker verwenden.
- Lesen Sie vor der Installation oder dem Betrieb des Geräts die Informationen zur elektrischen und sicherheitsrelevanten Information auf dem äußeren unteren Gehäuse.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen birgt das Risiko der Beschädigung und von Verletzungen und führt zum Erlöschen der Garantie.

A Stromversorgung EIN/AUS

B Hüllenauswahlschalter

C Entriegelungshebel

D SMART-Status-LED

Spezifikation / Laminiergerät	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Typ des Laminiergeräts	Laminiergerät für kleine Büros und Heimbüros	
Farbe	Schwarz	Schwarz
EU-Stecker (SKU-Code)	4410068EU	4410069EU
UK-Stecker (SKU-Code)	4410068UK	4410069UK
Papierformat	A4	A3
Arbeitsbreite	240 mm	330 mm
Leitz Hüllengrößen	Personalausweis bis A4	Personalausweis bis A3
Hüllenstärke (min.)	75 Mikrometer*	
Hüllenstärke (max.)	125 Mikrometer*	
Max. Durchgangsstärke (d. h. Hülle und Papier)	0,5 mm	
Anz. Rollen	2 Rollen	
Laminiergeschwindigkeit	ca. 400 mm/Min., nicht variabel	
Laminierdauer A4-Hülle	ca. 45 Sekunden	
Hüllen pro 10 Minuten	ca. 13 Hüllen	
Vorwärmdauer (ca.)	2 Minuten (75 Mikrometer) 3 Minuten (125 Mikrometer)	
Laminiergeräteinstellungen	75 / 100 / 125	
Autom. Abschaltung (Energiesparen)	Ja (15 Minuten)	
Überhitzungssensor (Sicherheit)	Ja	
Entriegelungshebel	Manueller ABS-Entriegelungshebel	
LED-Anzeigeleuchte	Rot (Ein), Blau (Bereit)	
Kaltlaminierung	Nein	
Spannung / Frequenz / Ampere	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Watt	550W	550W
Produktabmessungen (B x T x H) in mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Produktgewicht in kg	1,7	2,2
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) in mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Gewicht mit Verpackung in kg	2,31	2,84

Hinweis Alle Abmessungen und Gewichte sind ungefähre Angaben.

*Hüllen werden typischerweise mit einer Mikrometergröße bezeichnet. Bestehend aus zwei Schichten, jeweils mit der gleichen Stärke, sodass die Gesamtstärke dem zweifachen angegebenen Mikrometerwert entspricht. Beispielsweise ist eine 125-Mikrometer-Hülle insgesamt 250 Mikrometer dick (2 x 125 Mikrometer). Dennoch sollte für die Laminierung die Einstellung 125 Mikrometer verwendet werden, nicht 250 Mikrometer.

Hüllenbeschreibung	Geräteein- stellungen	GBC 240	GBC 240HS
75 Mikrometer (2 x 75 Mikrometer)	75 Mikrometer	✓	✓
100 Mikrometer (2 x 100 Mikrometer)	100 Mikrometer	✓	✓
125 Mikrometer (2 x 125 Mikrometer)	125 Mikrometer	✓	✓
175 Mikrometer (2 x 175 Mikrometer)	175 Mikrometer	✗	✗
250 Mikrometer (2 x 250 Mikrometer)	250 Mikrometer	✗	✗

Laminator aufstellen und einschalten 1 2 3

- Stellen Sie den Laminator auf eine stabile Oberfläche (z. B. Tisch) in der Nähe einer Netzsteckdose.

Achten Sie auf genügend Platz hinter dem Gerät, damit das laminierte Dokument nicht blockiert wird und leicht entnommen werden kann.

- Schließen Sie das Laminiergerät an die Steckdose an.
- Schalten Sie das Gerät mit den Schaltern an der Rückseite EIN. Wählen Sie anschließend mit dem Schalter die Geräteeinstellung (75/100/125) entsprechend der Stärke Ihrer gewünschten Hüllen (siehe Tabelle oben).
- Während des Vorwärmens leuchtet die SMART-Status-LED rot. Wenn das Produkt die gewählte Temperatur erreicht hat, leuchtet die LED blau.

Dokument in die Folientasche einlegen 4

- Legen Sie das Dokument in die Folientasche ein. Richten Sie es so gut wie möglich an der geschlossenen Seite der Folientasche aus, und sorgen Sie für gleiche Abstände links und rechts.

Zu große Folientaschen können Sie nach dem Laminieren zuschneiden.

Laminieren 5 6

- Wenn die Bereitschafts-LED blau leuchtet, legen Sie die Folientasche mit der geschlossenen Seite voran ein, bis sie eingezogen wird.

Das laminierte Dokument wird am Ausgabefach automatisch ausgegeben.

Laminiertes Dokument abkühlen lassen 7

- Entnehmen Sie das laminierte Dokument, und lassen Sie es zum Abkühlen etwa eine Minute lang auf einer ebenen Fläche liegen.
- Falls Sie keine weiteren Dokumente laminieren möchten, schalten Sie den Laminator aus.

Folienstau beheben 8

- Ein Folienstau kann beim Laminieren ungeeigneter Materialien auftreten.

VORSICHT: Um Schäden am Laminator zu vermeiden, müssen Sie die Folientasche vor dem Ausschalten des Gerätes entfernen.

- Drücken Sie den Lösehebel und ziehen Sie die Folientasche sofort heraus.
- Reinigen Sie nach jedem Folienstau die Walzen, wie im Abschnitt „Wartung und Pflege“ beschrieben.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Hülle wird nicht absolut dicht geschlossen.	Das Dokument ist möglicherweise zu dick.	Überprüfen, dass die Stärke der Hülle und des zu laminierenden Dokuments die max. Durchgangsstärke nicht überschreiten.
	Es wird eine falsche Hüllenstärke verwendet.	Die Stärke der verwendeten Hülle überprüfen.
Die Hülle schlägt Wellen oder Blasen.	Es wird eine falsche Hüllenstärke verwendet.	Die Stärke der verwendeten Hülle überprüfen.
Die Hülle verschwindet im Gerät.	Die Hülle ist hängen geblieben.	Den manuellen Rücklaufhebel an der Rückseite der Maschine betätigen. Dadurch werden die Rollen getrennt und die Hülle kann manuell entnommen werden.
Stau	Die Hülle wurde mit dem offenen Ende voraus verschlossen.	
	Die Hülle wurde nicht mittig eingelegt.	
	Die Hülle wurde nicht gerade eingelegt.	
	Es wurde eine leere Hülle verwendet.	
	Es wurde ein dickes Dokument oder ein anderer Gegenstand laminiert.	
	Die Hülle wurde nach dem Laminierungsvorgang beschädigt.	Reinigungsblatt durch das Gerät laufen lassen, um die Rollen zu prüfen und zu reinigen.

“Active Standby“-Funktion

Die aktive Standby-Funktion erkennt über einen Sensor, ob gerade ein Laminieren stattfindet. Wenn 15 Minuten nach der letzten Laminierung keine Aktivität erkannt wird, wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Dies wird dadurch angezeigt, dass die LEDs alle 2 Sekunden rot blinken. Um das Gerät zu bedienen, schalten Sie das Produkt AUS und wieder EIN.

Reinigung



ACHTUNG: VOR DER REINIGUNG DER GERÄTEAUSSENSEITE MUSS DER NETZSTECKER GEZOGEN WERDEN. DAS GERÄT (NUR) AN DER AUSSENSEITE MIT EINEM FEUCHTEN TUCH ABWISCHEN. KEINE REINIGUNGS- ODER LÖSUNGSMITTEL VERWENDEN.

Zum Reinigen der Walzen regelmäßig einen Reinigungskarton oder ein Blatt Papier durch das Laminiergerät laufen lassen. Bestellnr. für Reinigungskarton EK50000.

Informationen zu Elektro- und Elektronik(alt)geräten

Die nachfolgenden Hinweise richten sich an private Haushalte, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte nutzen. Bitte beachten Sie diese wichtigen Hinweise im Interesse einer umwelt-gerechten Entsorgung von Altgeräten sowie Ihrer eigenen Sicherheit.

1. Hinweise zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik(alt)geräten und zur Bedeutung des Symbols nach Anhang 3 zum ElektroG



Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Elektro- und Elektronikgeräte dürfen daher nicht als unsortierter Siedlungsabfall beseitigt werden und gehören insbesondere nicht in den Hausmüll. Vielmehr sind diese Altgeräte getrennt zu sammeln und etwa über die örtlichen Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen.

Besitzer von Altgeräten haben zudem Altbatterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungs frei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen.

Letzteres gilt nicht, soweit die Altgeräte nach § 14 Absatz 4 Satz 4 oder Absatz 5 Satz 2 und 3 ElektroG im Rahmen der Optimierung durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden, um diese für die Wiederverwendung vorzubereiten.

Anhand des Symbols nach Anlage 3 zum ElektroG können Besitzer Altgeräte erkennen, die am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen sind. Das Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar und ist wie folgt ausgestaltet:

2. Unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch Vertreiber

Vertreiber (jede natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die Elektro- oder Elektronikgeräte anbietet oder auf dem Markt bereitstellt) mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln stattdessen mit Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern) sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen (bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln stattdessen mit Gesamt-Lager- und -Versandflächen von mindestens 800 Quadratmetern), sind gegenüber Endnutzern zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro-Altgeräten wie folgt verpflichtet:

a) Rückgabe/Abholung bei Kauf eines Neugeräts und Auslieferung an privaten Haushalt

Bei Abschluss eines Kaufvertrages über ein neues Elektro- oder Elektronikgerät ist der Vertreiber verpflichtet, ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neugerät erfüllt, unentgeltlich zurückzunehmen.

Ist Ort der ein privater Haushalt, erfolgt die Rücknahme durch eine kostenlose Abholung. Hierfür kann bei der Auslieferung des Neugeräts ein Altgerät der gleichen Geräteart mit den Wesentlichen gleichen Funktionen dem ausliefernden Transportunternehmen übergeben werden.

Erfolgt der Vertrieb des Neugeräts ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB), gilt einschränkend:

- Die kostenlose Abholung eines geräteart- und funktionsgleichen Altgeräts erfolgt nur, wenn es sich dabei um ein Gerät der Kategorie 1 (Wärmeübertrager), 2 (Bildschirme, Monitore, Geräte mit Bildschirmen mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern) und/oder 4 (Großgeräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt) handelt.
- Handelt es sich stattdessen um ein Altgerät der Kategorie 3, 5 und/ oder 6, erfolgt eine kostenlose Abholung nicht und gilt stattdessen für die kostenlose Rückgabe der nachfolgende Buchstabe b).

Eine Übersicht über die Gerätekategorien und die jeweils erfassten Geräte findet sich hier: https://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/anlage_1.html

b) Rückgabe bei Kauf eines Neugeräts und Abgabe anderenorts/Rückgabe von Kleingeräten

Bei Abschluss eines Kaufvertrages über ein neues Elektrogerät, das nicht an den privaten Haushalt ausgeliefert wird, und bei Vertrieb eines Neugeräts der Kategorien 3, 5 und/oder 6 ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) mit Auslieferung an den privaten Haushalt besteht die Möglichkeit, ein Altgerät der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen dieselben Funktionen wie das Neugerät erfüllt, unentgeltlich an den Vertreiber zurückzugeben.

Dieselbe Möglichkeit besteht unabhängig vom Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgeräts auch für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind. Die Rückgabemöglichkeit durch den Endnutzer beim Vertreiber ist in diesem Fall auf 3 Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Beim Vertrieb ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (§ 312c Abs. 2 BGB) erfolgt unter den oben genannten Voraussetzungen die Rückgabe

- von Altgeräten der Kategorien 3, 5 und/oder 6
- von Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind,

durch geeignete Rückgabe-möglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer.

Anderenfalls erfolgt die Rückgabe am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu.

Die Vertreiber müssen hierzu geeignete Rückgabemöglichkeiten eingerichtet haben.

3. Hinweise zu den Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.

4. Hinweis zum Datenschutz

Auf zu entsorgenden Altgeräten befinden sich teilweise sensible personenbezogene Daten (etwa auf einem PC oder einem Smartphone), die nicht in die Hände Dritter gelangen dürfen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Endnutzer von Altgeräten eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sorgen müssen.

5. Hinweis zu unserer WEEE-Registrierungsnummer

Wir sind bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72 in 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten unter der folgenden Registrierungsnummer (WEEE-Reg.-Nr. DE) registriert: 43139807



Veuillez lire et conserver ces consignes de sécurité importantes

- Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues.
- N'utilisez cet appareil que dans des espaces intérieurs secs.
- L'appareil doit être branché uniquement à une prise de courant correspondant à la tension précisée sur l'appareil.
- Cet appareil doit être branché à une prise secteur située à proximité et facile d'accès.
- Ne le branchez pas à un adaptateur multiprises et ne l'utilisez pas avec une rallonge.
- N'essayez pas d'entretenir ou de réparer vous-même cet appareil.
- En cas de défaillance de l'appareil, débranchez-le et contactez un réparateur Rexel/GBC agréé pour qu'il effectue les réparations nécessaires.
- N'utilisez pas cet appareil si le câble ou la fiche est endommagé.
- Reportez-vous aux informations sur le boîtier inférieur extérieur pour les informations électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'unité.
- Le non-respect de ces consignes pourrait causer des dommages/blessures et annulera votre garantie.

- A Marche/Arrêt**
- B Commutateur de sélection de pochette**
- C Levier de dégagement**
- D Voyant LED d'état SMART**

Modèle / Plastifieuse	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Type de plastifieuse	Plastifieuse pour petits bureaux / bureaux à domicile	
Couleur	Noir	Noir
Prise européenne (code SKU)	4410068EU	4410069EU
Prise britannique (code SKU)	4410068UK	4410069UK
Format du papier	A4	A3
Largeur d'entrée	240 mm	330 mm
Leitz Format de la pochette	Carte d'identité à A4	Carte d'identité à A3
Épaisseur minimale de la pochette	75 microns*	
Épaisseur maximale de la pochette	125 microns*	
Épaisseur de sortie maximale (pochette et papier)	0,5 mm	
Nombre de rouleaux	2	
Vitesse	Environ 400 mm/min ; vitesse fixe	
Durée pour une pochette A4	Environ 45 secondes	
Nombre de pochettes par tranche de 10 minutes	Environ 13	
Durée de préchauffage estimée	2 minutes (75 microns) 3 minutes (125 microns)	
Paramètres disponibles	75 / 100 / 125	
Extinction automatique (économies d'énergie)	Oui (15 minutes)	
Capteur de surchauffe (sécurité)	Oui	
Levier de dégagement	Levier de dégagement ABS manuel	
Voyant LED	Rouge (allumée), Bleu (prête)	
Plastification à froid	Non	
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Puissance	550W	550W
Dimensions du produit (L x l x h) mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Poids du produit kg	1,7	2,2
Dimensions avec emballage (L x l x h) mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Poids avec emballage kg	2,31	2,84

Remarque : toutes les dimensions et tous les poids sont approximatifs.

* L'épaisseur indiquée se rapporte à une seule couche. Une pochette étant constituée de deux couches d'épaisseur identique, l'épaisseur totale correspond au double de la valeur indiquée. Ainsi, si la valeur « 125 microns » est indiquée, l'épaisseur totale de la pochette est de 250 microns. Cependant, le paramètre « 125 microns » doit être sélectionné lors de la plastification, et non le paramètre « 250 microns ».



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Type de pochette	Paramètre	GBC 240	GBC 240HS
Deux couches de 75 microns	75 microns	✓	✓
Deux couches de 100 microns	100 microns	✓	✓
Deux couches de 125 microns	125 microns	✓	✓
Deux couches de 175 microns	175 microns	✗	✗
Deux couches de 250 microns	250 microns	✗	✗

Mise en place et mise en marche de la plastifieuse 1 2 3

- Poser la plastifieuse sur une surface stable (par ex. une table) à proximité d'une prise de courant.

S'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace derrière l'appareil de sorte que le document plastifié ne soit pas bloqué et puisse être facilement enlevé.

- Branchez la plastifieuse à la prise principale.
- Allumez la machine à l'aide des interrupteurs situés sur sa face arrière. Sélectionnez ensuite le paramètre de la machine (75/100/125) à l'aide du commutateur en fonction de l'épaisseur des pochettes choisies (voir tableau ci-dessus).
- Le voyant LED d'état SMART s'allume en rouge pendant le préchauffage. Lorsque le produit atteint la température spécifiée, le voyant LED devient bleu.

Insérer le document dans la pochette 4

- Insérer le document dans la pochette plastifiée. L'aligner sur le bord scellé autant que possible et maintenir des marges gauche et droite égales.

Des pochettes trop grandes peuvent être coupées à la taille après plastification.

Plastifier 5 6

- Quand les voyants LED POWER/READY s'allument en bleu, insérer d'abord la pochette avec le bord scellé jusqu'à ce qu'elle soit tirée à l'intérieur.

Le document plastifié sort automatiquement côté sortie.

Laisser refroidir le document plastifié 7

- Enlever le document plastifié et le laisser sur une surface plane pendant une minute pour qu'il refroidisse.
- Si vous n'avez pas d'autres documents à plastifier, mettre la plastifieuse hors tension.

Débloquer une pochette coincée 8

- Un blocage peut se produire si vous plastifiez des matériaux inappropriés.

ATTENTION : Pour éviter tous dommages à la plastifieuse, la pochette doit être enlevée avant de mettre l'appareil hors tension.

- Déplacer le levier de dégagement vers la droite et tirer immédiatement la pochette.
- Nettoyer les rouleaux après tout blocage d'une pochette suivant la description de la section "Maintenance et entretien".

Fonction 'Active Standby'

La fonction de veille utilise un capteur détectant si le laminage est en cours. Si aucune activité n'est détectée pendant 15 minutes après le dernier laminage, la machine passe en mode Veille. Les voyants LED clignotent alors en rouge toutes les 2 secondes. Pour utiliser la machine, éteignez et rallumez le produit.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le document n'est pas complètement scellé.	Épaisseur trop importante du document	Vérifiez que l'épaisseur de la pochette et du document à plastifier ne dépasse pas l'épaisseur de sortie maximale.
	Épaisseur incorrecte sélectionnée pour la pochette	Vérifiez que l'épaisseur de la pochette est prise en charge par la plastifieuse et que le paramètre adéquat est sélectionné.
La pochette présente des ondulations ou des bulles.	Épaisseur incorrecte sélectionnée pour la pochette	Vérifiez que l'épaisseur de la pochette est prise en charge par la plastifieuse et que le paramètre adéquat est sélectionné.
La pochette ne ressort pas de la plastifieuse.	Pochette coincée	Actionnez le levier de dégagement situé à l'arrière de la plastifieuse afin de désolidariser les rouleaux et, ainsi, pouvoir retirer la pochette à l'aide de votre main.
Un blocage se produit.	Pochette insérée par la partie ouverte	
	Pochette non centrée	
	Pochette non droite	
	Pochette vide	Insérez une feuille de nettoyage dans la plastifieuse pour tester et nettoyer les rouleaux.
	Document trop épais ou objet étranger plastifié	
La pochette ressort endommagée après la plastification.	Rouleaux défectueux ou présence d'adhésif sur les rouleaux	

Nettoyage



AVERTISSEMENT : DÉBRANCHEZ CET APPAREIL AVANT D'EN NETTOYER L'EXTÉRIEUR. NETTOYEZ L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT AVEC UN LINGE HUMIDE ET N'UTILISEZ NI DÉTERGENTS NI SOLVANTS.

Insérez une feuille de nettoyage ou une feuille de papier dans la plastifieuse à intervalles réguliers afin de nettoyer les rouleaux. Code de commande de feuille de nettoyage : EK50000.

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux et des substances qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet municipal non trié mais doit être collecté séparément. Éliminez l'appareil que dans les centres de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques dans l'UE, le Royaume-Uni et dans d'autres pays européens qui exploitent des systèmes de collecte séparés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. En éliminant l'appareil de manière appropriée, vous contribuez à éviter les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique qui pourraient autrement être causés par un traitement inapproprié des déchets d'équipement. Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des ressources naturelles.



Lees deze belangrijke veiligheidsaanwijzingen goed door en bewaar ze

- Gebruik de machine alleen voor het beoogde doel.
- Gebruik dit apparaat alleen in droge binnenruimtes.
- De machine moet worden aangesloten op een netspanning die overeenkomt met de nominale spanningswaarde die op de machine staat aangegeven.
- Plaats de machine in de buurt van een stopcontact dat goed bereikbaar is.
- Gebruik de machine niet met een stekkerdoos of verlengsnoer.
- Probeer nooit zelf onderhoud of reparaties aan de machine uit te voeren.
- Wanneer zich een fout voordoet, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met een erkende Rexel/GBC-reparateur voor alle benodigde reparaties.
- Gebruik deze machine niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
- Raadpleeg de informatie op de buitenkant van de bodembehuizing voor elektrische en veiligheidsinformatie voordat u de unit installeert of bedient.
- Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan resulteren in schade/letsel en zal de garantie doen vervallen.

- A AAN/UIT-knop**
- B Schakelaar voor zakselectie**
- C Ontgrendelingshendel**
- D Led voor SMART-status**

Specificatie / Laminator	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Type laminator	Laminator voor klein kantoor/thuiskantoor	
Kleur	Zwart	Zwart
EU-stekker (SKU code)	4410068EU	4410069EU
VK-stekker (SKU code)	4410068UK	4410069UK
Papierformaat	A4	A3
Invoerbreedte	240 mm	330 mm
Leitz Bereik zakgrootte	ID-kaart tot A4	ID-kaart tot A3
Zakdikte (min)	75 micron*	
Zakdikte (max)	125 micron*	
Max. doorvoerdikte (d.w.z. zak en papier)	0,5 mm	
Aantal rollers	2 rollers	
Lamineersnelheid	ong. 400 mm/min; vaste snelheid	
Tijd om A4-zak te lamineren	ong. 45 seconden	
Zakken per 10 minuten	ong. 13 zakken	
Opwarmtijd (ong.)	2 minuten (75 micron) 3 minuten (125 micron)	
Laminatorinstellingen	75 / 100 / 125	
Automatische uitschakeling (energiebesparend)	Ja (15 minuten)	
Oververhittingssensor (veiligheid)	Ja	
Ontgrendelingshendel	Handmatige ABS-ontgrendelingshendel	
Led-indicator	Rood (aan/uit), Blauw (gereed)	
Koude laminatie	Nee	
Voltage / frequentie / ampère	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Vermogen	550W	550W
Productafmetingen (b x d x h) – mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Productgewicht – kg	1,7	2,2
Verpakkingsafmetingen (b x d x h) – mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Verpakkingsgewicht – kg	2,31	2,84

N.B. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering

*Voor zakken wordt meestal één laagdikte in micron opgegeven. Ze bestaan uit twee lagen en beide lagen zijn even dik, dus de totale dikte is tweemaal de opgegeven dikte in micron. Een zak van 125 micron is dus in totaal 250 micron dik (2 x 125 micron). Maar deze zak moet worden gelamineerd met de instelling voor 125 micron op alle apparaten, niet de instelling voor 250 micron.

Beschrijving zak	Machine-instelling	GBC 240	GBC 240HS
75 micron (2 x 75 micron)	75 micron	✓	✓
100 micron (2 x 100 micron)	100 micron	✓	✓
125 micron (2 x 125 micron)	125 micron	✓	✓
175 micron (2 x 175 micron)	175 micron	✗	✗
250 micron (2 x 250 micron)	250 micron	✗	✗

Instellen en inschakelen van de laminator

1 2 3

- Plaats de laminator op een stabiel oppervlak (bijv. een tafel) in de buurt van een stopcontact.

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte achter het apparaat is, zodat het gelamineerde voorwerp niet wordt geblokkeerd en eenvoudig kan worden verwijderd.

- Sluit de lamineermachine aan op het stopcontact.
- Zet het apparaat AAN met de schakelaars aan de achterkant van het apparaat. Selecteer vervolgens met de schakelaar de apparaatinstelling (75/100/125) die overeenkomt met de dikte van de door u gekozen zakken (zie bovenstaande tabel).
- Het ledlampje voor SMART-status licht rood op tijdens het opwarmen. Zodra het product de geselecteerde temperatuur heeft bereikt, wordt het ledlampje blauw.

Het document in de zak steken 4

- Steek het document in de lamineerzak. Lijn het zo goed mogelijk uit met de afgedichte rand en zorg links en rechts voor gelijke marges.

Zakken die te groot zijn kunnen na het lamineren op maat worden gemaakt.

Lamineren 5 6

- Wanneer het POWER/READY-lampje blauw is, plaatst u de zak met de afgedichte rand eerst, totdat het naar binnen wordt getrokken.

Het gelamineerde document komt automatisch uit de uitvoerzijde.

Het gelamineerde document laten afkoelen 7

- Verwijder het gelamineerde document en laat het een minuut afkoelen op een plat oppervlak.
- Schakel de laminator uit als u verder niets hoeft te lamineren.

Verwijderen van een geblokkeerde zak 8

- Bij het lamineren van ongeschikte materialen kunnen er blokkades ontstaan.

LET OP: Om schade aan de laminator te voorkomen, moet de zak worden verwijderd voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.

- Beweeg de vrijgavehendel naar rechts en trek de zak er direct uit.
- Reinig de roller na de blokkering van een zak, zoals is beschreven in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

'Active Standby'-functie

De actieve stand-byfunctie detecteert met een sensor of er wordt gelamineerd. Als er 15 minuten na de laatste laminatie geen activiteit wordt gedetecteerd, schakelt het apparaat over naar de stand-bymodus. Dit wordt aangegeven door de ledlampjes die elke 2 seconden rood knipperen. Om het apparaat te bedienen, zet u het product UIT en weer AAN.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De zak verzegelt het artikel niet volledig	Het document kan te dik zijn om te lamineren	Controleer de dikte van de zak en het te lamineren document; overschrijd de max. doorvoordikte niet
	Er wordt een verkeerde zakdikte gebruikt	Controleer of de zakdikte juist is voor het apparaat en de gebruikte instelling
De zak vertoont golven of luchtbelletjes	Er wordt een verkeerde zakdikte gebruikt	Controleer of de zakdikte juist is voor het apparaat en de gebruikte instelling
De zak zit ergens in het apparaat	De zak zit vast	Gebruik de handmatige ontgrendelingshendel achterop het apparaat. Die spreidt de rollers zodat de zak er met de hand uitgetrokken kan worden
Het apparaat is vastgelopen	Verzegeling is begonnen bij het open uiteinde van de zak	
	De zak was niet goed in het midden geplaatst bij invoer	
	De zak lag niet recht bij invoer	
	Er is een lege zak gebruikt	
	Er is een dik document of vreemd voorwerp gelamineerd	
De zak is beschadigd na laminatie	Beschadigde rollers of lijm op rollers	Voer reinigingsvellen door het apparaat om de rollers te testen en schoon te maken

Reinigen



WAARSCHUWING: HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U DE BUITENKANT VAN DE MACHINE REINIGT. VEEG DE BUITENKANT VAN DE MACHINE MET EEN VOCHTIGE DOEK AF. GEBRUIK GEEN SCHOONMAAK- OF OPLOSSMIDDELEN.

Voer regelmatig een schoonmaakkaart of een vel papier door de lamineermachine om de rollers te reinigen. Bestelnummer van schoonmaakkaarten: EK50000.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)



Elektrische en elektronische apparaten bevatten materialen en stoffen die schadelijke effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Dit symbool op het apparaat, de accessoires of verpakking, geeft aan dat dit apparaat niet mag worden gezien als ongesorteerd huishoudelijk afval, maar apart moet worden ingezameld! Lever het apparaat in bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrisch afval en elektronische apparatuur binnen de EU. Door dit apparaat op de juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste behandeling van afgedankte apparatuur. De recycling van materialen draagt bij aan het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen



Le rogamos que lea y guarde estas importantes instrucciones de seguridad

- Use la unidad solo para la finalidad para la que fue fabricada.
- Utilice este dispositivo únicamente en áreas interiores secas.
- La unidad tiene que conectarse a una tensión de alimentación que corresponda con la clasificación eléctrica que se indica en la unidad.
- La unidad debe conectarse a una toma de alimentación eléctrica de fácil acceso y situada cerca del equipo.
- No utilice un adaptador múltiple ni un cable alargador.
- No intente revisar ni reparar la unidad usted mismo.
- En caso de avería, desenchufe la unidad y contacte con un representante de servicio autorizado de Rexel/GBC para cualquier reparación necesaria.
- No utilice esta unidad si el cable o el enchufe están dañados.
- Consulte la información en la carcasa inferior exterior para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar u operar la unidad.
- El incumplimiento de estas instrucciones podría causar daños/lesiones e invalidaría su garantía.

- A Encendido/apagado
- B Interruptor de selección de fundas
- C Palanca de liberación
- D LED de estado SMART

Especificación/plastificadora	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Tipo de plastificadora	Plastificadora para pequeña oficina/oficina en casa	
Color	Negro	Negro
Enchufe de la UE (código de referencia)	4410068EU	4410069EU
Enchufe del Reino Unido (código de referencia)	4410068UK	4410069UK
Formato de papel	A4	A3
Anchura de entrada	240 mm	330 mm
Leitz Rango de tamaño de las fundas	De DNI a A4	De DNI a A3
Grosor de las fundas (mín.)	75 micras*	
Grosor de las fundas (máx.)	125 micras*	
Grosor máximo del documento plastificado (es decir, la funda y el papel)	0,5 mm	
N.º de rodillos	2 rodillos	
Velocidad de plastificado	Aprox. 400 mm/min (velocidad fija)	
Tiempo necesario para plastificar una funda A4	Aprox. 45 segundos	
Fundas plastificadas en 10 minutos	Aprox. 13 fundas	
Tiempo de calentamiento (aprox.)	2 minutos (75 micras) 3 minutos (125 micras)	
Ajustes de la plastificadora	75 / 100 / 125	
Apagado automático (ahorro de energía)	Sí (15 minutos)	
Sensor de sobrecalentamiento (seguridad)	Sí	
Palanca de liberación	Palanca de liberación antibloqueo manual	
Indicador LED	Rojo (encendido), Azul (listo)	
Plastificado en frío	No	
Voltaje / frecuencia / amperios	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Potencia	550W	550W
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) en mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Peso del producto en kg	1,7	2,2
Dimensiones del paquete (anchura x profundidad x altura) en mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Peso del paquete en kg	2,31	2,84

Nota: Todas las dimensiones y los pesos son aproximados.

* Las fundas suelen describirse con un tamaño en micras. Las fundas están formadas por dos láminas y cada una de ellas tiene el mismo grosor, por lo que el grosor total es el doble que el tamaño en micras indicado. Por ejemplo, una funda de 125 micras tiene un grosor total de 250 micras (2 x 125 micras). Sin embargo, debería plastificarse con el ajuste de 125 micras de cualquier máquina, no con el de 250 micras.

Descripción de la funda	Ajuste de la máquina	GBC 240	GBC 240HS
75 micras (2 x 75 micras)	75 micras	✓	✓
100 micras (2 x 100 micras)	100 micras	✓	✓
125 micras (2 x 125 micras)	125 micras	✓	✓
175 micras (2 x 175 micras)	175 micras	✗	✗
250 micras (2 x 250 micras)	250 micras	✗	✗

Configuración y encendido de la plastificadora

1 2 3

- Coloque la plastificadora sobre una superficie estable (por ejemplo, una mesa) cerca de una toma de corriente.

Asegúrese de que hay espacio suficiente detrás de la unidad de manera que el elemento plastificado no quede bloqueado y pueda retirarse fácilmente.

- Conecte la plastificadora a la toma de corriente principal.
- Utilice los interruptores situados en la parte posterior de la máquina para encenderla. A continuación, seleccione la configuración de la máquina (75/100/125) mediante el interruptor para adaptarla al grosor de las fundas elegidas (consulte la tabla anterior).
- El LED de estado SMART se iluminará en rojo durante el calentamiento. Cuando el producto haya alcanzado la temperatura seleccionada, los LED se iluminarán en azul.

Introducción del documento en la funda 4

- Introduzca el documento en la funda de plástico. Acérquelo al máximo al lado cerrado de la funda y asegúrese de que queda centrado entre los márgenes izquierdo y derecho.

Si la funda es demasiado grande, puede recortarla después de plastificar.

Plastificado 5 6

- Cuando el indicador LED POWER/READY se ilumine en azul, introduzca la funda con el borde cerrado hacia delante hasta que entre automáticamente.

El documento plastificado saldrá automáticamente por la bandeja de salida.

Atemperación del documento plastificado 7

- Retire el documento plastificado y déjelo enfriar sobre una superficie plana durante un minuto.
- Si no desea plastificar más documentos, apague el aparato.

Solución de atascos 8

- Se pueden producir atascos al plastificar materiales inadecuados.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños en la plastificadora, debe retirar la funda antes de apagar la unidad.

- Mueva la palanca de liberación a la derecha y tire de la funda inmediatamente.
- Después de un atasco, limpie los rodillos tal y como se describe en la sección “Mantenimiento y cuidado”.

Función ‘Active Standby’

La función de espera activa utiliza un sensor para detectar si se está realizando el laminado. Si no se detecta ninguna actividad tras 15 minutos del último laminado, la máquina entrará en modo de espera. Esto se indicará mediante el parpadeo en rojo de los LED cada 2 segundos. Para poner en funcionamiento la máquina, apague y encienda el producto.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
La funda no cierra del todo el documento plastificado.	Es posible que el documento sea demasiado grueso para plastificarlo.	Compruebe que el grosor de la funda y del documento que se va a plastificar no supere el grosor máximo del documento plastificado.
	Se está usando un grosor de la funda incorrecto.	Compruebe que el grosor de la funda sea el adecuado para la máquina y el ajuste que esté usando.
La funda tiene ondas o burbujas.	Se está usando un grosor de la funda incorrecto.	Compruebe que el grosor de la funda sea el adecuado para la máquina y el ajuste que esté usando.
La funda se ha quedado en la máquina.	La funda se ha atascado.	Utilice la palanca de marcha atrás manual situada en la parte trasera de la máquina. Así se separarán los rodillos y podrá retirar la funda con las manos.
Hay un atasco.	La funda se ha cerrado primero por el lado abierto.	
	La funda no estaba recta cuando se introdujo.	
	Pouch was not straight on entry	
	Se ha usado una funda vacía.	
	Se ha plastificado un documento grueso o un objeto extraño.	
La funda se ha dañado al plastificarla.	Los rodillos están dañados o tienen adhesivo.	Pase láminas de limpieza por la máquina para probar y limpiar los rodillos.

Limpieza



ADVERTENCIA: DESENCHUFE ESTE PRODUCTO ANTES DE LIMPIAR EL EXTERIOR. LIMPIE EL EXTERIOR SOLO CON UN PAÑO HÚMEDO Y NO USE DETERGENTES NI DISOLVENTES.

Introduzca una hoja de limpieza o una hoja de papel en la plastificadora para limpiar los rodillos con frecuencia. Código de pedido de hoja de limpieza: EK50000.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)



Los dispositivos eléctricos y electrónicos contienen materiales y sustancias que pueden tener efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. El símbolo que aparece en el dispositivo, los accesorios o el embalaje indica que no debe tratarse como residuo doméstico, sino que debe desecharse por separado. Deposite el dispositivo en un punto limpio para que se recicle como equipo eléctrico y electrónico en los países de la UE y otros países de Europa que utilizan sistemas de recogida específicos para equipos eléctricos y electrónicos desechados. Al desechar el dispositivo del modo correcto, ayuda a evitar posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública que, de otro modo, podrían producirse como consecuencia de un tratamiento inadecuado de los equipos desechados. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

 Leggere e conservare queste importanti istruzioni per la sicurezza

- Utilizzare la macchina esclusivamente per le funzioni per cui è stata progettata.
- Utilizzare questo dispositivo solo in ambienti interni asciutti.
- L'unità deve essere collegata solo a una tensione di alimentazione corrispondente alle specifiche elettriche riportate sulla macchina.
- L'unità deve essere collegata a una presa elettrica posta nelle vicinanze della macchina e facilmente accessibile.
- Non collegare l'unità a un adattatore multiplo o utilizzare una prolunga.
- Non tentare di effettuare personalmente interventi di manutenzione o riparazione.
- Qualora si verifichi un guasto, scollegare la plastificatrice e rivolgersi a un rappresentante dell'assistenza tecnica Rexel/GBC autorizzato per eventuali riparazioni.
- Non usare la plastificatrice con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati.
- Fare riferimento alle informazioni sull'involucro inferiore esterno per informazioni elettriche e di sicurezza prima di installare o utilizzare l'unità.
- La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare danni/lesioni e invaliderà la garanzia.

- A Accensione/spegnimento**
- B Interruttore di selezione della tasca**
- C Leva di rilascio**
- D LED di stato SMART**

Specifiche/Plastificatrice	GBC 240 A4 Laminator		GBC 240HS A3 Laminator
Tipo di plastificatrice	Plastificatrice per piccoli uffici / uffici domestici		
Colore	Nero		nero
Presa europea (codice SKU)	4410068EU		4410069EU
Presa inglese (codice SKU)	4410068UK		4410069UK
Formato carta	A4		A3
Larghezza ingresso	240 mm		330 mm
Leitz Dimensione tasca plastificatrice	Da formato tessera a A4		Da formato tessera a A3
Spessore tasca (min)	75 micron*		
Spessore tasca (max)	125 micron*		
Spessore massimo totale (tasca e carta)	0,5 mm		
N. di rulli	2 rulli		
Velocità plastificazione	circa 400 mm/min; velocità fissa		
Tempo plastificazione A4	circa 45 secondi		
N. di tasche ogni 10 minuti	circa 13 tasche		
Tempo di riscaldamento (circa)	2 minuti (75 micron) 3 minuti (125 micron)		
Impostazioni plastificatrice	75 / 100 / 125		
Spegnimento automatico (risparmio energetico)	Sì (15 minuti)		
Sensore di surriscaldamento (sicurezza)	Sì		
Leva di rilascio	Leva di rilascio ABS manuale		
Spia LED	Rossa (Accesa), Blu (Pronta)		
Plastificazione a freddo	No		
Voltaggio/Frequenza/Amp	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A		220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Watt	550W		550W
Dimensioni del prodotto (L x P x A) - mm	360 x 151 x 87		460 x 151 x 87
Peso del prodotto - kg	1,7		2,2
Dimensioni imballaggio (L x P x A) . mm	422 x 214 x 139		522 x 214 x 139
Peso prodotto imballato - kg	2,31		2,84

N.B. Tutte le dimensioni e i pesi indicati sono approssimativi

*Le tasche hanno solitamente la dimensione di un micron. Sono composte da due strati con equal spessore, quindi lo spessore totale è due volte la dimensione in micron indicata. Per esempio, una tasca da 125 micron ha uno spessore totale di 250 micron (2 x 125 micron). Tuttavia, su qualsiasi macchina, è necessario scegliere l'impostazione di plastificazione per 125 micron e non quella per 250 micron.

Descrizione della tasca	Impostazi- one della macchina	GBC 240	GBC 240HS
75 micron (2 x 75 micron)	75 micron	✓	✓
100 micron (2 x 100 micron)	100 micron	✓	✓
125 micron (2 x 125 micron)	125 micron	✓	✓
175 micron (2 x 175 micron)	175 micron	✗	✗
250 micron (2 x 250 micron)	250 micron	✗	✗

Configurazione e accensione del laminatore

1 2 3

- Collocare il laminatore su una superficie stabile (ad esempio un tavolo) vicino a una presa di corrente.
- Assicurarsi che vi sia spazio a sufficienza dietro l'apparecchio, in modo tale che la parte laminata non sia bloccata e possa essere rimossa facilmente.*
- Collegare la plastificatrice alla presa di corrente.
- Accendere la macchina utilizzando gli interruttori sul retro e utilizzare l'interruttore per selezionare le impostazioni (75/100/125) in modo che corrispondano allo spessore delle tasche scelte (vedere tabella sopra).
- Durante il riscaldamento, il LED di stato SMART si illumina di rosso. Quando il prodotto raggiunge la temperatura selezionata, il LED diventa blu.

Inserimento del documento nella tasca 4

- Inserire il documento nella tasca di laminazione. Allinearlo il più possibile al bordo sigillato e mantenere margini uniformi a sinistra e a destra.

Tasche troppo grandi possono essere tagliate dopo la laminazione.

Laminazione 5 6

- Quando il LED POWER/READY si illumina di blu, inserire la tasca rivolta dal lato del bordo sigillato fino a quando non viene tirata all'interno.

Il documento laminato esce automaticamente dal lato di espulsione.

Lasciare che il documento laminato si raffreddi

7

- Rimuovere il documento laminato e lasciarlo raffreddare su una superficie uniforme per un minuto.
- Quando non sono più presenti documenti da laminare, spegnere il laminatore.

Liberare una tasca bloccata 8

- Quando si esegue la laminazione di materiali non adatti, si può verificare un intasamento.
- ATTENZIONE:** Per evitare danni al laminatore, la tasca deve essere rimossa prima di spegnere l'apparecchio.
- Spostare la levetta di sgancio verso destra ed estrarre immediatamente la tasca.
 - Pulire i rulli dopo ciascun inceppamento come descritto nel paragrafo "Cura e manutenzione".

Funzione 'Active Standby'

La funzionalità di attivazione della modalità standby utilizza un sensore per rilevare se ci sono laminazioni in corso. Se dopo 15 minuti dall'ultima laminazione non viene rilevata alcuna attività, la macchina entra in modalità standby, condizione che viene indicata dai LED che ogni 2 secondi lampeggiano in rosso. Per azionare la macchina, spegnerla e riaccenderla.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa possibile	Soluzione
La tasca non sigilla completamente il contenuto	Il documento potrebbe essere troppo spesso	Verificare che lo spessore della tasca e del documento da plastificare non superino lo spessore totale massimo
	Lo spessore della tasca non è corretto	Verificare che lo spessore della tasca sia corretto per la macchina e le impostazioni usate
La tasca presenta onde o bolle	Lo spessore della tasca non è corretto	Verificare che lo spessore della tasca sia corretto per la macchina e le impostazioni usate
La tasca si perde nella macchina	La tasca si è inceppata	Usare la leva manuale presente sulla parte posteriore della macchina. I rulli si separeranno e sarà possibile estrarre la tasca manualmente.
Inceppamento	La tasca è inserita dal lato aperto	
	La tasca non è stata inserita al centro	
	La tasca presentava delle pieghe all'inserimento	
	È stata usata una tasca vuota	
La tasca è danneggiata dopo la plastificazione	È stato plastificato un documento spesso o un oggetto non idoneo	
	Rulli danneggiati o presenza di adesivo sui rulli	Usare dei fogli per la pulizia della macchina per testare e pulire i rulli

Pulizia



ATTENZIONE: STACCARE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE PRIMA DI PULIRE L'ESTERNO DELLA MACCHINA. PULIRE LA SUPERFICIE ESTERNA SOLO CON UN PANNO UMIDO E NON UTILIZZARE DETERGENTI O SOLVENTI.

Far passare regolarmente un 'Cleaning Sheet' o foglio di carta attraverso la plastificatrice per pulire i rulli. Codice prodotto "Cleaning Sheet": EK50000.

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

I dispositivi elettrici ed elettronici contengono materiali e sostanze che possono avere effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente. Questo simbolo indica che il dispositivo non deve essere trattato come rifiuto indifferenziato municipale, ma deve essere smaltito separatamente. Smaltire il dispositivo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici nell'UE, nel Regno Unito e in altri Paesi Europei che gestiscono sistemi di raccolta differenziata per i rifiuti di tali dispositivi. Smaltendo il dispositivo in maniera adeguata si contribuisce ad evitare possibili pericoli per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causati da un trattamento improprio dei rifiuti. Il riciclaggio dei materiali contribuisce alla salvaguardia delle risorse naturali.





Leia e guarde estas instruções de segurança importantes

- Use a máquina apenas para o fim a que se destina.
- Use este aparelho apenas em áreas internas secas.
- Ligue a máquina apenas a uma tensão de alimentação correspondente ao valor nominal indicado nela.
- Deve ligar a máquina a uma tomada situada junto dela e facilmente acessível.
- Não ligue a um adaptador múltiplo, nem use um cabo de extensão.
- Não tente executar a manutenção ou reparação da máquina por si mesmo.
- No caso de avaria, desligue a máquina e contacte um representante de manutenção autorizado da Rexel/GBC para quaisquer reparações necessárias.
- Não use esta máquina com o cabo ou a ficha danificados.
- Consulte as informações no gabinete inferior externo para obter informações elétricas e de segurança antes de instalar ou operar a unidade.
- O incumprimento destas instruções pode resultar em danos/lesões e anulará a sua garantia.

A Ligar/desligar

B Interruptor de seleção de bolsa

C Alavanca de desbloqueio

D LED de estado de SMART

Especificação/Laminador	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Tipo de laminador	Laminador para Pequenos Escritórios / Home Office	
Cor	Preto	Preto
Ficha europeia (código SKU)	4410068EU	4410069EU
Ficha Reino Unido (código SKU)	4410068UK	4410069UK
Formato em papel	A4	A3
Largura de entrada	240 mm	330 mm
Leitz Variedade dos tamanhos das bolsas	De cartão de ID até A4	De cartão de ID até A3
Espessura da bolsa (mín)	75 microns*	
Espessura da bolsa (máx.)	125 microns*	
Espessura máx. do material de produção (isto é, bolsa e papel)	0,5 mm	
N.º de rolos	2 rolos	
Velocidade de laminação	aprox. 400 mm/min; velocidade fixa	
Tempo de laminação da bolsa A4	aprox. 45 segundos	
Bolsas a cada 10 minutos	aprox. 13 bolsas	
Tempo de aquecimento (aprox.)	2 minutos (75 microns) 3 minutos (125 microns)	
Definições do laminador	75 / 100 / 125	
Desligamento automático (poupança de energia)	Sim (15 minutos)	
Sensor de sobreaquecimento (segurança)	Sim	
Alavanca de desbloqueio	Alavanca de desbloqueio manual do ABS	
Indicador LED	Vermelho (ligar/desligar), Azul (pronto)	
Laminação a frio	No	
Tensão/Frequência/Amperagem	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Potência	550W	550W
Dimensões do produto (l x p x a) – mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Peso do produto – kg	1,7	2,2
Dimensões da embalagem (l x p x a) – mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Peso da embalagem – kg	2,31	2,84

N.B. O valor de todas as dimensões e pesos é aproximado.

*O tamanho das bolsas é normalmente representado em microns. Compostas por duas camadas, cada camada tem a mesma espessura e, por isso, a espessura total é o dobro do tamanho de microns indicado. Por exemplo, uma bolsa de 125 microns tem uma espessura total de 250 microns (2 x 125 microns). Contudo, deverão ser laminadas na definição de 125 microns de qualquer máquina e não na definição de 250 microns.

Descrição da bolsa	Definição da máquina	GBC 240	GBC 240HS
75 microns (2 x 75 microns)	75 microns	✓	✓
100 microns (2 x 100 microns)	100 microns	✓	✓
125 microns (2 x 125 microns)	125 microns	✓	✓
175 microns (2 x 175 microns)	175 microns	✗	✗
250 microns (2 x 250 microns)	250 microns	✗	✗

Instalar e ligar a laminadora 1 2 3

- Instale a laminadora sobre uma superfície estável (por ex. uma mesa) perto de uma tomada elétrica.
- Certifique-se de que existe espaço suficiente atrás da unidade de modo que o elemento não fique bloqueado e possa ser removido facilmente.*
- Conecte a plastificadora à tomada principal.
- Usando os interruptores na parte traseira da máquina, ligue-a. Em seguida, selecione a definição da máquina (75/100/125) usando o interruptor para corresponder à espessura das bolsas escolhidas (veja a tabela acima).
- O LED de estado SMART acenderá a vermelho durante o aquecimento. Quando o produto atingir a temperatura selecionada, o LED ficará azul.

Inserção do documento na bolsa 4

- Insira o documento dentro da bolsa de laminação. Alinhe-o o máximo que conseguir com o rebordo selado e mantenha margens iguais à esquerda e à direita.

As bolsas demasiado grandes podem ser cortadas no tamanho correto após a laminação.

Laminação 5 6

- Quando o indicador LED POWER/READY acende a azul, insira a bolsa com o rebordo selado primeiro até ser puxada para dentro.

O documento laminado sai automaticamente do lado da saída.

Deixar o documento laminado arrefecer 7

- Remova o documento laminado e coloque-o sobre uma superfície plana durante um minuto para arrefecer.
- Quando já não tiver mais documentos para laminar, desligue a laminadora.

Soltar uma bolsa encravada 8

- O encravamento pode ocorrer aquando da laminação de materiais inadequados.

ATENÇÃO: A fim de prevenir eventuais danos na laminadora, a bolsa tem de ser removida antes de desligar a máquina.

- Desloque a alavanca de libertação para a direita e puxe imediatamente a bolsa para fora.
- Limpe os rolos depois de uma bolsa ter ficado encravada, conforme descrito na secção «Manutenção e cuidado».

Função ‘Active Standby’

A função de espera ativa usa um sensor para detetar se está a ocorrer a laminação. Se não for detetada nenhuma atividade após 15 minutos da última laminação, a máquina entra no modo de espera. Isso será indicado pelos LEDs a piscar a vermelho a cada 2 segundos. Para operar a máquina, desligue e ligue o produto.

Deteção e resolução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
A bolsa não veda completamente o item	O documento é provavelmente demasiado espesso para ser laminado	Confirme se a espessura da bolsa e do documento que pretende laminar não excedem o valor máx. permitido
	Não está a ser usada a espessura correta da bolsa	Confirme se a espessura da bolsa é a correta para a máquina e para a definição em questão
A bolsa está ondulada ou tem bolhas	Não está a ser usada a espessura correta da bolsa	Confirme se a espessura da bolsa é a correta para a máquina e para a definição em questão
A bolsa está perdida no interior da máquina	A bolsa ficou encravada	Acione a alavanca manual de sentido inverso na parte posterior da máquina. Isto vai separar os rolos e permitir que a bolsa possa ser manualmente puxada com a mão
Encravamento	A bolsa foi selada primeiro na extremidade aberta	
	A bolsa não ficou centrada na entrada	
	A bolsa não ficou lisa na entrada	
	Foi utilizada uma bolsa vazia	Passe folhas de limpeza pela máquina para testar e limpar os rolos
	Foi laminado um documento espesso ou um objeto estranho	
A bolsa ficou danificada depois da laminação	Rolos danificados ou adesivo nos rolos	

Limpeza



AVISO: DESLIGUE A FICHA DA MÁQUINA ANTES DE LIMPAR A SUA SUPERFÍCIE EXTERIOR. LIMPE APENAS A SUPERFÍCIE EXTERIOR USANDO UM PANO HUMEDECIDO E NÃO USE DETERGENTES OU SOLVENTES.

Periodicamente, passe uma folha de limpeza ou uma folha de papel pela plastificadora para limpar os roletes. Código de encomenda da folha de limpeza: EK50000.

Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico (REEE)

Dispositivos elétricos e eletrónicos contêm materiais e substâncias que podem ter efeitos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Este símbolo no dispositivo, nos acessórios ou na embalagem indica que o dispositivo não deve ser tratado como resíduos urbanos não triados, mas sim recolhido separadamente. Elimine o dispositivo através de um ponto de recolha para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico dentro da União Europeia e outros países europeus que possuam sistemas de recolha separada para equipamentos elétricos e eletrónicos. Ao eliminar o dispositivo de forma adequada, ajuda a evitar eventuais perigos para o ambiente e a saúde pública que poderiam de outro modo decorrer do tratamento indevido de resíduos de equipamento. A reciclagem de materiais contribui para a conservação dos recursos naturais.





Læs og gem disse vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Brug kun maskinen til det, den er beregnet til.
- Brug kun dette apparat i tørre indendørsområder.
- Maskinen må kun tilsluttes en forsyningsspænding, som svarer til den mærkespænding, der fremgår af maskinen.
- Maskinen skal tilsluttes en stikkontakt i nærheden af maskinen, der er nem at komme til.
- Må ikke sluttes til en multiadapter eller bruges med en forlængerledning.
- Forsøg ikke selv at udføre eftersyn på eller reparation af maskinen.
- Afbryd maskinen fra stikkontakten i tilfælde af fejl, og kontakt en autoriseret Rexel/GBC-servicerepræsentant, hvis den skal repareres.
- Brug ikke denne maskine, hvis kablet eller stikket er blevet beskadiget.
- Se oplysningerne om udvendigt bundkabinat for elektriske og sikkerhedsoplysninger, før du installerer eller betjener enheden.
- Hvis ikke disse instruktioner følges, kan det resultere i beskadigelse/personskade, hvilket ugyldiggør garantien.

A Strøm: Tænd/sluk

B Omskifter til valg af pose

C Udløserarm

D SMART status-LED'er

Specifikation / laminator	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Laminatortype	Laminator til små kontorer / hjemmekontor	
Farve	Sort	Sort
EU-stik (SKU-kode)	4410068EU	4410069EU
UK-stik (SKU-kode)	4410068UK	4410069UK
Papirformat	A4	A3
Indgangsbredde	240 mm	330 mm
Leitz Lommestørrelse	ID-kort til A4	ID-kort til A3
Lommetykkelse (min.)	75 my*	
Lommetykkelse (maks.)	125 my*	
Maks. gennemløbstykkelse (dvs. lomme og papir)	0,5 mm	
Antal ruller	2 ruller	
Lamineringshastighed	ca. 400 mm/min; fast hastighed	
Lamineringstid for A4-lomme	ca. 45 sekunder	
Lommer pr. 10 minutes	ca. 13 lommer	
Opvarmningstid (omtrent)	2 minutter (75 my) 3 minutter (125 my)	
Laminatorindstillinger	75 / 100 / 125	
Automatisk slukning (energibesparende)	Ja (15 minutter)	
Overophedningssensor (sikkerhed)	Ja	
Udløserarm	Manuel ABS-udløserarm	
LED-indikator	Rød (tændt), Blå (klar)	
Koldlaminering	Nej	
Spænding / frekvens / ampere	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Wattforbrug	550W	550W
Produktdimensioner (b x d x h) – mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Produktvægt – kg	1,7	2,2
Emballagedimensioner (b x d x h) – mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Emballeret vægt – kg	2,31	2,84

N.B. Alle dimensioner og vægte er omtrentlige

* Lommer beskrives normalt i en my-størrelse. Lommen er fremstillet af to lag, hvor hvert lag er den samme tykkelse, så den samlede tykkelse er det dobbelte af den beskrevne my-størrelse. For eksempel er en lomme på 125 my i alt 250 my tyk (2 x 125 my). Lommen skal dog laminerer med en my-indstilling på 125 my på alle maskiner, og ikke på my-indstilling på 250 my.

Lommebeskrivelse	Maskinens indstilling	GBC 240	GBC 240HS
75 my (2 x 75 my)	75 my	✓	✓
100 my (2 x 100 my)	100 my	✓	✓
125 my (2 x 125 my)	125 my	✓	✓
175 my (2 x 175 my)	175 my	✗	✗
250 my (2 x 250 my)	250 my	✗	✗

Opsætning og aktivering af lamineringsmaskinen 1 2 3

- Opsæt lamineringsmaskinen på en stabil overflade (f.eks. et bord) tæt på en stikkontakt.

Sørg for, at der er tilstrækkelig plads bag enheden til, at der ikke blokeres for den laminerede genstand og at den let kan fjernes.

- Tilslut lamineringsmaskinen til stikkontakten.
- Brug kontakterne på bagsiden af maskinen til at tænde for maskinen. Vælg derefter maskinindstillingen (75/100/125) ved hjælp af kontakten til at matche tykkelsen af dine valgte lommer (se tabellen ovenfor).
- SMART status-LED lyser rødt under opvarmning. Når produktet har nået den valgte temperatur, lyser LED'en blå.

Indsætning af dokumentet i lommen 4

- Indsæt dokumentet i lamineringslommen. Få det til at flugte med den forseglede kant så meget som muligt, og hold margenerne til venstre og højre lige.

Lommer, der er for store, kan beskæres til den rette størrelse efter laminering.

Laminering 5 6

- Når STRØM/KLAR-LED-indikatoren lyser blå, skal du indsætte lommen med den forseglede kant først, indtil den bliver trukket ind.

Det laminerede dokument kommer automatisk ud af udgangssiden.

Afkøling af det laminerede dokument 7

- Fjern det laminerede dokument, og lad det ligge på en plan overflade i et minut, så det køler af.
- Når du ikke har flere dokumenter at laminere, skal lamineringsmaskinen slukkes.

Frigørelse af en fastklemt lomme 8

- Fastklemning kan ske, når der lamineres upassende materialer.
- FORSIGTIG:** For at forhindre skader på lamineringsmaskinen skal lommen fjernes, inden enheden slukkes.
- Flyt udløserarmen til højre, og træk straks lommen ud.
 - Rengør rullerne efter enhver eventuel lommeblokering, som beskrevet i afsnittet "Vedligeholdelse og pleje".

Funktionen 'Active Standby'

Den aktive standby-funktion bruger en sensor til at registrere, om laminering finder sted. Hvis der ikke registreres aktivitet efter 15 minutter efter den sidste laminat, går maskinen i standbytilstand. Dette indikeres ved, at LED'erne blinker rødt hvert 2. sekund. For at betjene maskinen skal du slukke og tænde produktet.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Lommen forsegler ikke emnet helt	Dokumentet kan være for tykt til at blive lamineret	Kontrollér, at tykkelsen på lommen og dokumentet, der skal lamineres, ikke overstiger den maksimale gennemløbstykkelse
	Der anvendes en forkert lommetykkelse	Kontrollér, at lommetykkelsen er korrekt for maskinen og den anvendte indstilling
Der er bølger eller bobler i lommen	Der anvendes en forkert lommetykkelse	Kontrollér, at lommetykkelsen er korrekt for maskinen og den anvendte indstilling
Lommen er gået tabt i maskinen	Lommen sidder fast	Brug den manuelle tilbagetørringsarm bag på maskinen. Dette adskiller rullerne, så du kan trække lommen ud med hånden
Fastklemning	Lommen blev forsegleet med den "åbne ende" først	
	Lommen var ikke centreret ved indføring	
	Lommen var ikke lige ved indføring	
	Der blev brugt en tom lomme	Kør rengøringsark gennem maskinen for at teste og rengøre rullerne
	Et tykt dokument eller et fremmedlegeme blev lamineret	
Lommen er beskadiget efter laminering	Beskadigede ruller eller klæbemiddel på rullerne	Kør rengøringsark gennem maskinen for at teste og rengøre rullerne

Rengøring



ADVARSEL: TAG PRODUKTETS STIK UD AF STIKKONTAKTEN, FØR DET RENGØRES UDVENDIGT. TØR KUN LAMINATORENS UDVENDIGE OVERFLADER AF MED EN FUGTIG KLUD OG ANVEND IKKE RENGØRINGSMIDLER ELLER OPLØSNINGSMIDLER.

Før jævnligt et renskort eller et ark papir igennem lamineringsmaskinen for at rense rullerne. Bestillingskode for rensark: EK50000.

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



Elektriske og elektroniske apparater indeholder materialer og stoffer, der kan have skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Symbolet på enheden, tilbehøret eller emballagen indikerer, at denne enhed ikke må behandles som usorteret kommunalt affald, men at den skal indsamles separat! Bortskaf enheden gennem et indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk affald inden for EF og i andre europæiske lande, der bruger separate indsamlingssystemer til elektrisk og elektronisk affald. Ved at bortskaffe enheden korrekt hjælper du med at undgå mulige farer for miljøet og den offentlige sundhed, der ellers kan opstå pga. Forkert affaldsbehandling. Genbruget af materialer bidrager til bevarelsen af naturlige ressourcer.



Les og ta vare på disse viktige sikkerhetsinstruksjonene

- Enheten skal kun anvendes innenfor sitt tiltenkte bruksområde.
- Bruk denne enheten kun i tørre innendørsområder.
- Enheten må kun kobles til et uttak med en matespenning tilsvarende de elektriske verdiene som står oppgitt på enheten.
- Enheten skal kobles til en stikkontakt som er nær utstyret og lett tilgjengelig.
- Ikke koble den til et grenuttak eller bruk med skjøteledning.
- Ikke utfør service eller reparasjoner på enheten selv.
- Hvis det oppstår feil, koble fra enheten og ta kontakt med en autorisert Rexel/GBC-servicerepresentant for eventuelle reparasjoner.
- Ikke bruk enheten hvis ledningen eller stopselet er skadet.
- Se informasjonen om utvendig bunnkapsling for elektrisk og sikkerhetsinformasjon før du installerer eller bruker enheten.
- Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til materiell skade eller personskade, og det vil føre til at garantien oppheves.

- A Strøm PÅ/AV**
- B Bryter for valg av pose**
- C Frigjøringsspak**
- D LED-lampe for SMART-status**

Spesifikasjon / Lamineringsmaskin	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Lamineringsmaskintype	Lamineringsmaskin for små kontorer / hjemmekontor	
Farge	Svart	Svart
EU-plugg (SKU-kode)	4410068EU	4410069EU
UK-plugg (SKU-kode)	4410068UK	4410069UK
Papirformat	A4	A3
Inngangsbredde	240 mm	330 mm
Leitz Posestørrelse	ID-kort til A4	ID-kort til A3
Posetykkelse (min.)	75 mikron*	
Posetykkelse (maks.)	125 mikron*	
Maks. matetykkelse (dvs. pose og papir)	0,5 mm	
Antall ruller	2 ruller	
Lamineringshastighet	ca. 400 mm/min., fast hastighet	
Tid for å laminere A4-pose	ca. 45 sekunder	
Poser per 10 minutter	ca. 13 poser	
Oppvarmingstid (ca.)	2 minutter (75 mikron) 3 minutter (125 mikron)	
Lamineringsinnstillinger	75 / 100 / 125	
Automatisk avslåing (energisparing)	Ja (15 minutter)	
Overoppvarmingssensor (sikkerhet)	Ja	
Frigjøringsspake	Manuell ABS-frigjøringsspake	
LED-indikator	Rød (strøm), Blå (klar)	
Kaldlamining	Nei	
Spenning / frekvens / ampere	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Wattstyrke	550W	550W
Produktdimensjoner (b x d x h) – mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Produktvekt – kg	1,7	2,2
Emballasjedimensjoner (b x d x h) – mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Pakket vekt – kg	2,31	2,84

N.B. Alle dimensjoner og vekt er omtrentlige

*Poser beskrives vanligvis som én mikron-størrelse. Lagd av to lag, hvert lag er samme tykkelse, så den totale tykkelsen er dobbelt så mye som beskrevet mikron. En pose på 125 mikron er for eksempel 250 mikron totalt (2 x 125 mikron). De skal imidlertid laminerer ved innstillingen på 125 mikron på enhver maskin og ikke en innstilling på 250 mikron.

Posebeskrivelse	Maskinnstilling	GBC 240	GBC 240HS
75 mikron (2 x 75 mikron)	75 mikron	✓	✓
100 mikron (2 x 100 mikron)	100 mikron	✓	✓
125 mikron (2 x 125 mikron)	125 mikron	✓	✓
175 mikron (2 x 175 mikron)	175 mikron	✗	✗
250 mikron (2 x 250 mikron)	250 mikron	✗	✗

Stille opp og slå på laminatoren ① ② ③

- Still opp laminatoren på en stabil overflate (f.eks. et bord) som er i nærheten av et vegguttak.

Påse at det er nok plass bak enheten slik at den laminerte lommen ikke blokkeres og enkelt kan fjernes.

- Koble lamineringsmaskinen til stikkkontakten.
- Bruk bryterne på baksiden av maskinen og slå maskinen PÅ. Velg deretter maskinnstillingen (75/100/125) ved å bruke bryteren for å matche tykkelsen på de valgte posene (se tabellen ovenfor).
- SMART status LED lyser rødt under oppvarming. Når produktet har oppnådd den valgte temperaturen, blir LED-lampen blå.

Innsetting av dokumentet i posen ④

- Sett dokumentet inn i lamineringslommen. Juster det til den forseglede kanten så godt som mulig, og hold margene jevne til venstre og høyre.

Lommer som er for store, kan trimmes til riktig størrelse etter laminering.

Laminering ⑤ ⑥

- Når LED-indikatorlampen for PÅ/KLART lyser blå, setter du inn lommen med den forseglede kanten først til den blir trukket inn.

Det laminerte dokumentet kommer automatisk på utmattersiden.

Nedkjøling av det laminerte dokumentet ⑦

- Fjern det laminerte dokumentet og legg det på en flat overflate i ett minutt for avkjøling.
- Når du ikke har flere dokumenter å laminere, slår du av laminatoren.

Fjerning av fastkjørt lomme ⑧

- Fastkjøring kan forekomme ved laminering av uegnede materialer.

FORSIKTIG: For å unngå skade på laminatoren må lommen fjernes for enheten slås av.

- Flytt utløerspaken til høyre og dra lommen umiddelbart ut.
- Rengjør valsene etter lommefastkjøring slik det er beskrevet i delen «Vedlikehold og pleie».

‘Active Standby’-funksjon

Den aktive standby-funksjonen bruker en sensor for å oppdage om laminering pågår. Hvis ingen aktivitet oppdages i løpet av 15 minutter etter siste laminering, går maskinen i standby-modus. Dette angis ved at LED-lampene blinker rødt hvert 2. sekund. For å betjene maskinen må du slå produktet AV og PÅ.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Pose forseglar ikke elementet fullstendig	Dokumentet kan være for tykt for laminering	Kontroller at tykkelsen på posen og dokumentet som skal limeres ikke overskrider maksimal matetykkelse
	Feil posetykkelse brukes	Kontroller at posetykkelsen er riktig for maskinen og innstillingen som brukes
Posen har belger eller bobler	Feil posetykkelse brukes	Kontroller at posetykkelsen er riktig for maskinen og innstillingen som brukes
Posen er tapt i maskinen	Posen sitter fast	Bruk den manuelle reversspaken på baksiden av maskinen. Dette skiller rullene og gjør det mulig å trekke posen ut manuelt for hånd
Jamming	Posen ble forseglet med den åpne enden først	
	Posen var ikke sentrert ved innsetting	
	Posen var ikke rett ved innsetting	
	Torn pose ble brukt	
Posen ble ødelagt etter laminering	Tykt dokument eller fremmedobjekt ble laminert	Send rengjøringsark gjennom maskinen for å teste og rengjøre rullene
	Skadede ruller eller lim på rullene	

Rengjøring



ADVARSEL: KOBLE FRA DETTE PRODUKTET FØR DU RENGJØR DET UTVENDIG. TØRK AV UTVENDIG, KUN MED EN FUKTIG KLUT, OG IKKE BRUK RENGJØRINGS-ELLER LØSEMIDLER.

Mat et renseark eller et ark gjennom laminatoren regelmessig for å rengjøre valsene. Bestillingskode for renseark: EK50000.

Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)



Elektriske og elektroniske enheter inneholder materialer og stoffer som kan ha skadelige effekter på menneskers helse og miljø. Symbolet på enheten, tilbehøret eller emballasjen indikerer at denne enheten ikke må behandles som usortert restavfall, men må samles inn separat! Kasser enheten via et innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr innenfor EU og i andre europeiske land som har egne innsamlingsystemer for elektrisk og elektronisk avfall. Ved å kassere enheten på en egnet måte kan du bidra til å forhindre mulige farer for miljø og folkehelse som ellers kunne forekomme på grunn av uegnet avfallsbehandling. Resirkulering av materialer bidrar til å bevare naturressurser.



Läs och spara de här viktiga säkerhetsanvisningarna

- Använd endast maskinen för avsett ändamål.
- Använd denna enhet endast i torra inomhusmiljöer.
- Maskinen får endast anslutas till matningsspänning som stämmer överens med de värden som anges på den.
- Maskinen ska anslutas till ett lättillgängligt vägguttag i närheten av maskinen.
- Får ej anslutas till ett grenuttag eller användas med en förlängningskabel.
- Utför inte själv reparationer eller underhåll på maskinen.
- I händelse av fel kopplar du från maskinen och kontaktar en behörig Rexel/GBC-servicerepresentant angående eventuella reparationer som behövs.
- Använd inte maskinen om kabeln eller kontakten är skadade.
- Se informationen om det yttre bottenhöljat för el- och säkerhetsinformation innan du installerar eller använder enheten.
- Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan leda till skador/personskador och göra garantin ogiltig.

A Ström PÅ/AV

B Omkopplare för val av påse

C Upplåsningsspak

D SMART-statuslysdioder

Specifikation / lamineringsmaskin	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Typ av lamineringsmaskin	Laminator för litet kontor / hemmakontor	
Färg	Svart	Svart
EU-kontakt (SKU-kod)	4410068EU	4410069EU
UK-kontakt (SKU-kod)	4410068UK	4410069UK
Pappersformat	A4	A3
Ingångsbredd	240 mm	330 mm
Leitz Fickstorleksintervall	ID-kort till A4	ID-kort till A3
Fickjocklek (min)	75 mikroner*	
Fickjocklek (max)	125 mikroner*	
Max. genomgångshastighet (dvs ficka och papper)	0,5 mm	
Antal rullar	2 rullar	
Lamineringshastighet	cirka 400 mm/min; fast hastighet	
Tid att laminera A4-ficka	cirka 45 sekunder	
Fickor per 10 minuter	cirka 13 fickor	
Uppvärmningstid (cirka)	2 minuter (75 mikroner) 3 minuter (125 mikroner)	
Inställningar för lamineringsmaskin	75 / 100 / 125	
Auto-avstängning (energiparand)	Ja (15 minuter)	
Överhettningssensor (säkerhet)	Ja	
Upplåsningsspak	Manuell ABS-upplåsningsspak	
LED-indikator	Röd (ström), Blå (redo)	
Kallaminering	Nej	
Spänning / frekvens / strömstyrka	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Effekt	550W	550W
Produktmått (b x d x h) – mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Produktvikt – kg	1,7	2,2
Förpackningsmått (b x d x h) – mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Förpackningsvikt – kg	2,31	2,84

N.B. Alla mått och vikter är ungefärliga

*Fickor beskrivs vanligtvis som en mikronstorlek. Består av två lager där varje lager är lika tjockt, så att den totala tjockleken är dubbla den beskrivna mikronstorleken. Till exempel är en 125-mikronficka totalt 250 mikroner tjock (2 x 125 mikroner). Oavsett maskin bör de dock lamineras på 125-mikroninställningen och inte en 250-mikroninställning.

Fickbeskrivning	Maskinin- ställning	GBC 240	GBC 240HS
75 mikroner (2 x 75 mikroner)	75 mikroner	✓	✓
100 mikroner (2 x 100 mikroner)	100 mikroner	✓	✓
125 mikroner (2 x 125 mikroner)	125 mikroner	✓	✓
175 mikroner (2 x 175 mikroner)	175 mikroner	✗	✗
250 mikroner (2 x 250 mikroner)	250 mikroner	✗	✗

Ställa upp och slå på laminatorn 1 2 3

- Ställ laminatorn på ett stabilt underlag (t.ex. ett bord) nära ett eluttag.
- Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme bakom apparaten så att den laminerade artikeln inte blockeras och enkelt kan tas ur.*
- Anslut laminatorn till vägguttaget.
- Använd strömbrytarna på maskinens baksida och sätt PÅ maskinen. Välj sedan maskininställningen (75/100/125) med omkopplaren för att matcha tjockleken på dina valda påsar (se tabellen ovan).
- LED-lampan för SMART-status lyser rött under uppvärmning. När produkten har nått den valda temperaturen lyser LED-lampan blå.

Placera dokumentet i fickan 4

- Placera dokumentet i lamineringsfickan. För in det så långt som möjligt mot fickans stängda sida och se till att vänster- och högermarginalerna är jämna.
- Fickor som är för stora kan skäras till rätt storlek efter lamineringen.*

Laminering 5 6

- Kontrollera att LED-indikatorn STRÖM/KLAR (POWER/READY) lyser blå och för in fickan med den stängda sidan först tills den dras in.
- Det laminerade dokumentet matas ut automatiskt på utmatningssidan.*

Låta det laminerade dokumentet svalna 7

- Ta ur det laminerade dokumentet, lägg det på en plan yta och låt det svalna under 1 minut.
- Stäng av laminatorn om inga fler dokument ska limeras.

Avlägsna en ficka som har fastnat 8

- Fickan kan fastna i apparaten om olämpliga material limeras.
- FÖRSIKTIGHET:** För att undvika eventuella skador på laminatorn måste fickan avlägsnas innan apparaten stängs av.
- För frigöringsspaken åt höger och dra omgående ut fickan.
 - Rengör valsarna efter varje fastklämning av en ficka enligt beskrivningen i avsnittet "Underhåll och skötsel".

Funktionen "Active Standby"

Den aktiva standby-funktionen använder en sensor för att upptäcka om laminering pågår. Om ingen aktivitet upptäcks efter 15 minuter efter den sista lamineringen går maskinen in i standbyläge. Detta indikeras av att lysdioderna blinkar rött varannan sekund. Stäng AV och slå PÅ produkten för att använda maskinen.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Fickan tillsluter inte innehålllet helt	Dokumentet kan vara för tjockt för att laminera	Kontrollera att fickans tjocklek och dokumentet som ska limeras inte överskrider den maximala genomgångstjockleken
	Fel ficktjocklek används	Kontrollera att ficktjockleken är rätt för maskinen och inställningen som används
Fickan har vågor eller bubblor	Fel ficktjocklek används	Kontrollera att ficktjockleken är rätt för maskinen och inställningen som används
Fickan försvinner i maskinen	Fickan har fastnat	Använd den manuella backningsspaken på maskinens baksida. Detta delar på rullarna och gör att fickan kan dras ut manuellt för hand.
Fastnar	Fickan tillsluts med "öppna änden" först	
	Fickan var inte centrerad vid ingång	
	Fickan var inte rak vid ingång	
	Torn ficka användes	
	Tjockt dokument eller främmande föremål laminerades	
Fickan är skadad efter laminering	Skadade rullar eller lim på rullarna	För rengöringsark genom maskinen för att prova och rengöra rullarna

Rengöring



WARNING: DRA UT KONTAKTEN FÖRE RENGÖRING AV UTSIDAN AV MASKINEN. TORKA ENBART UTSIDAN AV MASKINEN MED EN FUKTIG DUK. ANVÄND INGA RENGÖRINGSMEDEL ELLER LÖSNINGSMEDEL.

Mata regelbundet in ett rengöringskort eller ett pappersark genom laminatorn för att göra ren valsarna. Beställningskod för rengöringsark: EK50000.

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material och ämnen som kan ha skadliga effekter på människors hälsa och miljön. Denna symbol som sitter på apparaten, tillbehören eller förpackningsmaterialet anger att denna produkt inte får sorteras som hushållsavfall utan måste lämnas in till separat avfallshantering! Inom EU och i andra europeiska länder som har separata uppsamlingsystem för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska apparaten lämnas in på en motsvarande anläggning för återvinning. Genom att bortskaffa apparaten på korrekt sätt bidrar du till att undvika potentiella faror för miljön och människors hälsa som orsakas av felaktig avfallshantering. Materialåtervinningen bidrar till bevarandet av naturresurser.

 Lue ja säilytä nämä tärkeät turvallisuusohjeet

- Käytä tätä laitetta ainoastaan sen aiottuun käyttötarkoitukseen.
- Käytä tätä laitetta vain kuivissa sisätiloissa.
- Laitteen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, jonka jännite vastaa laitteen jännitemerkintää.
- Laite on kytkettävä sen lähellä olevaan pistorasiaan, johon on helppo päästä käsiksi.
- Älä kytke laitetta monen pistokkeen verkkolaitteeseen tai käytä siinä jatkojohtoa.
- Älä yritä huoltaa tai korjata laitetta itse.
- Jos laitteeseen tulee vika, irrota sen virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun Rexel/GBC-huoltoon, jos laitetta on korjattava.
- Älä käytä tätä laitetta, jos sen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut.
- Katso sähkö- ja turvallisuustiedot ulkoisen pohjakotelon tiedoista ennen kuin asennat tai käytät yksikköä.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa vaurioon/loukkaantumiseen, ja laiminlyönti aiheuttaa takuun raukeamisen.

- A Virta PÄÄLLE/POIS
- B Taskun valintakytkin
- C Vapautusvipu
- D SMART-tilan LED-merkkivalo

Tekniset tiedot / laminointilaite	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Laminointilaitteen tyyppi	Pieni toimisto / kottitoimiston laminaattori	
Väri	Musta	Musta
EU-liitäntäinen (SKU-koodi)	4410068EU	4410069EU
UK-liitäntäinen (SKU-koodi)	4410068UK	4410069UK
Arkkikoko	A4	A3
Syöttöaukon leveys	240 mm	330 mm
Leitz Taskun koko	Henkilökortista A4-kokoon	Henkilökortista A3-kokoon
Taskun paksuus (väh.)	75 mikronia*	
Taskun paksuus (enint.)	125 mikronia*	
Suurin syöttöpaksuus (tasku+paperi)	0,5 mm	
Telojen määrä	2 telaa	
Laminointinopeus	n. 400 mm/min., vakionopeuksinen	
A4-taskun laminointiin kuluva aika	n. 45 sekuntia	
Taskuja per 10 min.	n. 13 taskua	
Lämpenemisaika (noin)	2 minuuttia (75 mikronia) 3 minuuttia (125 mikronia)	
Laminointilaitteen asetukset	75 / 100 / 125	
Automaattinen virrankatkaisu (energiensäästö)	Kyllä (15 minuuttia)	
Ylikuumentamisanturi (turvallisuuslaite)	Kyllä	
Vapautusvipu	Manuaalinen ABS-vapautusvipu	
LED-merkkivalo	Punainen (virta päällä), Sininen (valmis)	
Kylmälaminointitoiminto	Ei	
Jännite / taajuus / ampeerit	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Teho	550W	550W
Tuotteen mitat (L x S x K) – mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Tuotteen paino – kg	1,7	2,2
Tuotepakkauksen mitat (L x S x K) – mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Tuotepakkauksen paino – kg	2,31	2,84

HUOM. Kaikki mitat ja painot ovat arvioita

*Taskujen koko ilmoitetaan yleensä mikroneina. Tasku on valmistettu kahdesta kerroksesta. Molemmat kerrokset ovat samanpaksuisia, joten kokonaispaksuus on annettu mikronkoko kertaa kaksi. Esimerkiksi 125 mikronin tasku on 250 mikronia paksu (2x125 mikronia). Tällainen tasku tulee kuitenkin laminoida 125 mikronin asetuksella, ei 250 mikronin asetuksella, millä tahansa laitteella.

Taskun kuvaus	Koneen asetus	GBC 240	GBC 240HS
75 mikronia (2 x 75 mikronia)	75 mikronia	✓	✓
100 mikronia (2 x 100 mikronia)	100 mikronia	✓	✓
125 mikronia (2 x 125 mikronia)	125 mikronia	✓	✓
175 mikronia (2 x 175 mikronia)	175 mikronia	✗	✗
250 mikronia (2 x 250 mikronia)	250 mikronia	✗	✗

Laminointilaitteen asentaminen ja kytkeminen päälle 1 2 3

- Sijoita laminointilaitte tukevalle ja tasaiselle alustalle (esim. pöydälle) pistorasian läheisyyteen.

Varmista, että laitteen takana on tarpeeksi tilaa, jotta laminoitu arkki pääsee vapaasti tulemaan laitteesta ulos.

- Liitä laminointikone pistorasiaan.
- Kytke kone PÄÄLLE käyttämällä koneen takaosassa olevia kytkimiä. Valitse sitten kytkimellä koneen asetus (75/100/125) valitsemiesi taskujen paksuuden mukaan (katso yllä oleva taulukko).
- SMART-tilan LED-merkkivalo palaa punaisena lämpenemisen aikana. Kun tuote on saavuttanut valitun lämpötilan, LED-merkkivalo muuttuu sininen.

Asiakirjan asettaminen taskuun 4

- Aseta asiakirja laminointitaskuun. Kohdista se saumattuun reunaan niin paljon kuin mahdollista ja pidä sivumarginaalit molemmien puolin.

Mikäli tasku on liian iso, voit leikata ylimääräiset pois laminoinnin jälkeen.

Laminointi 5 6

- Kun POWER/READY LED -valo on sininen, syötä tasku saumattu reuna edellä kunnes laite imaisee taskun.

Laminoitu arkki tulee automaattisesti ulos toiselta puolelta.

Anna laminoidun asiakirjan jäähtyä 7

- Ota laminoitu asiakirja pois ja anna sen jäähtyä tasaisella alustalla noin minuutti.
- Mikäli sinulla ei ole muita asiakirjoja laminoitavaksi, sammuta laite.

Juuttuneen taskun vapauttaminen 8

- Juuttumista saattaa tapahtua, mikäli käytät epäsovivaa materiaalia.

HUOMIO: Laitteen vaurioitumisen estämiseksi tasku tulee poistaa ennen laitteen sammuttamista.

- Siirrä vapautusvipu oikealle ja vedä tasku heti ulos.
- Puhdista telat aina taskun juuttumisen jälkeen, katso kohta "Huolto ja hoito".

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Tasku ei sulkeudu kokonaan	Asiakirja saattaa olla liian paksu laminoitavaksi	Tarkista, että taskun tai laminoitavan asiakirjan paksuus ylitä enimmäisyöttöpaksuutta.
	Käytettävän taskun paksuus on väärä	Tarkista, että tasku soveltuu paksuudeltaan käytettäväksi tässä laitteessa ja valitulla asetuksella.
Tasku aaltoilee tai siinä on ilmakuplia	Käytettävän taskun paksuus on väärä	Tarkista, että tasku soveltuu paksuudeltaan käytettäväksi tässä laitteessa ja valitulla asetuksella.
Tasku jää koneen sisään	Tasku on jumissa	Käytä laitteen takana olevaa manuaalista vapautusvipua. Näin telat irtoavat työstään ja tasku voidaan vetää käsin ulos.
Tukos	Tasku laminoitiin avoin reuna edellä	
	Taskua ei keskitetty syöttövaiheessa	
	Tasku ei ollut suorassa syöttövaiheessa	
Tasku on vioittunut laminoinnin jälkeen	Käytössä oli tyhjä tasku	Syötä laitteeseen puhdistuslinja) ja puhdista telat.
	Liian paksua asiakirjaa tai vierasesinettä yritettiin laminoida	
	Telat ovat vioittuneet tai teloissa on liimaa	

'Active Standby'-toiminto

Aktiivinen valmiustilatoiminto havaitsee anturin avulla, onko laminointi käynnissä. Jos toimintaa ei havaita 15 minuutin kuluttua viimeisestä laminaatista, kone siirtyy valmiustilaan. Tämä ilmaistaan LED-merkkivaloilla, jotka vilkkuvat punaisina 2 sekunnin välein. Käytä konetta kytkemällä tuote POIS PÄÄLTÄ ja PÄÄLLE.

Puhdistus



VAROITUS: IRROTA LAITTEEN VIRTATOIMINTA ENNEN ULKOPINNAN PUHDISTUSTA. PYYHI LAITTEEN ULKOPINTA KOSTEALLA LIINALLA. ÄLÄ KÄYTÄ PUHDISTUSAINEITA TAI LIUOTTIMIA.

Puhdista rullat säännöllisesti syöttämällä puhdistus- tai paperiarkki laminointikoneen läpi. Puhdistusarkin tilauskoodi: EK50000.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja ja aineita, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Tämä symboli laitteessa, lisävarusteissa tai pakkauksessa ilmaisee, että laitetta ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana, vaan se täytyy kerätä erikseen! Hävitä laite sähköja elektroniikkaromun kierrätykseen tarkoitettua keräilypisteen kautta EU-maissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräilyjärjestelmät sähkö- ja elektroniikkaromulle. Hävittämällä laitteen oikein autat vähentämään mahdollisia ympäristöja terveyshaittoja, joita käytöstä poistettujen laitteiden virheellinen hävittäminen voi muuten aiheuttaa. Materiaalien kierrättäminen edesauttaa luonnonvarojen säilymistä.



 Palun lugege neid olulisi ohutusjuhiseid ja hoidke need alles

- Kasutage seadet ainult otstarbekohaselt.
- Kasutage seda seadet ainult kuivades siseruumides.
- Seadet tohib ühendada ainult toitepingega, mis vastab seadmel näidatud elektrivõimsusele.
- Seade tuleb ühendada seadme lähedal asuvasse hõlpsasti juurdepääsetavas pistikupessa.
- Ärge ühendage multiadapteritega ega kasutage pikendusjuhtmega.
- Ärge üritage seadet ise hooldada ega parandada.
- Rikke korral tõmmake seade vooluvõrgust välja ning võtke vajaliku remondi osas ühendust volitatud Rexel/GBC teenindusega.
- Ärge kasutage seadet, kui kaabel või pistik on kahjustatud.
- Enne seadme paigaldamist või kasutamist lugege elektri- ja ohutusteavet välise põhja korpuse kohta.
- Nende juhiste eiramine võib põhjustada kahjustuse/vigastuse ning tühistab teie garantii.

- A Toide sisse/välja**
- B Kile valimislüliti**
- C Vabastushoob**
- D SMART-i oleku LED-märgutule**

Spetsifikatsioon/laminaator	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Laminaatori tüüp	Väike kontor / kodukontori laminaator	
Värv	Must	Must
EL-i pistik (laotühiku kood)	4410068EU	4410069EU
ÜK pistik (laotühiku kood)	4410068UK	4410069UK
Paberi formaat	A4	A3
Söötmise laius	240 mm	330 mm
Leitz Kile suuruste vahemik	ID-kaart kuni A4	ID-kaart kuni A3
Kile paksus (min)	75 mikronit*	
Kile paksus (max)	125 mikronit*	
Max läbilaskvuse paksus (st kile ja paber)	0,5 mm	
Rullikute arv	2 rullikut	
Lamineerimiskiirus	u 400 mm/min; fikseeritud kiirus	
A4 kile lamineerimise aeg	umbes 45 sekundit	
Kilede arv 10 minuti kohta	umbes 13 kilet	
Soojenemise aeg (umbes)	2 minutit (75 mikronit) 3 minutit (125 mikronit)	
Laminaatori seaded	75 / 100 / 125	
Automaatne väljalülitus (energiasääst)	Jah (15 minutit)	
Ülekuumenemise andur (ohutus)	Jah	
Vabastushoob	Manuaalne ABS vabastushoob	
LED-märgutuli	Punane (toide), Sinine (valmis)	
Külmamineerimine	Ei	
Pinge/sagedus/voolutugevus	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Võimsus	550W	550W
Toote mõõtmed (l x s x k) – mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Toote kaal – kg	1,7	2,2
Mõõtmed pakendatult (l x s x k) – mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Kaal pakendatult – kg	2,31	2,84

N.B. Kõik mõõtmed ja kaalud on hinnangulised

*Kilesid kirjeldatakse tavaliselt ühe mikronsuurusega. Kiledel on kaks kihti, mõlemad sama paksusega, nii et kogupaksus on kaks korda suurem kui kirjeldatud suurus mikronites. Näiteks 125-mikronilise kile paksus on kokku 250 mikronit (2 x 125 mikronit). Siiski peab neid kõikidel masinatel lamineerima 125 mikroni seadistusega, mitte 250 mikroni seadistusega.

Kile kirjeldus	Masina seadistus	GBC 240	GBC 240HS
75 mikronit (2 x 75 mikronit)	75 mikronit	✓	✓
100 mikronit (2 x 100 mikronit)	100 mikronit	✓	✓
125 mikronit (2 x 125 mikronit)	125 mikronit	✓	✓
175 mikronit (2 x 175 mikronit)	175 mikronit	✗	✗
250 mikronit (2 x 250 mikronit)	250 mikronit	✗	✗

Laminaatori ülespanek ja sisselülitamine

1 2 3

- Asetage laminaator kindlale ja tasasele pinnale (nt lauale) pistikupesa lähedusse.
- Jälgige, et laminaatori taga oleks piisavalt vaba ruumi, et kiletatud materjal ei blokeeruks ja see oleks võimalik seadmest takistamatult kätte saada.
- Ühendage lamineerimiseseade vooluvõrku.
- Lülitage masin sisse masina tagaküljel olevaid lüliteid kasutades. Seejärel valige lüliti abil masina seaded (75/100/125) vastavalt teie valitud kilede paksusele (vt ülaltoodud tabelit).
- Oleku LED-märgutuli SMART põleb soojenemise ajal punaselt. Kui seade on saavutanud valitud temperatuuri, muutub LED-märgutuli sinine.

Dokumendi asetamine kiletaskusse 4

- Asetage dokument kiletaskusse. Seadke see võimalikult ülaääre lähedale ning veenduge, et vasakule ja paremale jääb ühepalju vaba ruumi.

Liiga suured kiletaskud võite pärast kiletamist parajaks lõigata.

Kiletamine 5 6

- Kui põleb sinine toite/valmisoleku märgutuli, sisestage kiletasku, murdekoht ees, sisestamisavas, kuni see sisse tõmmatakse.

Kiletatud dokument väljub laminaatori väljutamisavast automaatselt.

Kiletatud dokumendi jahutamine 7

- Võtke kiletatud dokument laminaatorist välja ja laske sellel umbes minut aega tasasel pinnal jahtuda.
- Kui te rohkem dokumente kiletada ei soovi, lülitage seade välja.

Kiletusummiku kõrvaldamine 8

- Ebasobivate materjalide kiletamisel võivad need seadmesse kinni jääda.
- ETTEVAATUST! Et vältida laminaatori kahjustusi, tuleb kiletaskud enne seadme väljalülitamist eemaldada.
- Lükake vabastushoob paremale ja tõmmake kiletasku viivitamata seadmest välja.
- Puhastage rullikud iga kord, kui kiletasku on kinni jäänud, nagu on kirjeldatud peatükis „Hooldus ja puhastamine”.

Törkeotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Kile ei sulge dokumenti täielikult	Dokument võib olla lamineerimiseks liiga paks	Kontrollige, et kile ja lamineeritava dokumendi paksus ei ületaks maksimaalset läbilaskvuse paksust
	Kasutatakse vale paksusega kilet	Kontrollige, et kile paksus sobiks masina ja kasutatava seadistusega
Kiles on lained või mullid	Kasutatakse vale paksusega kilet	Kontrollige, et kile paksus sobiks masina ja kasutatava seadistusega
Kile kaob masinasse ära	Kile on kinni kiilunud	Kasutage masina tagaosas asuvat manuaalset tagastushooba. See eraldab rullikud ja laseb kile käitsiti välja tõmmata
Kinnikiilumine	Kile suleti kõigepealt lahtisest otsast	
	Kile ei olnud sөөtmisel keskel	
	Kile ei olnud sөөtmisel sirge	
	Kasutati tühja kilet	
Kile on pärast lamineerimist kahjustatud	Lamineeriti paksu dokumenti või võõrkeha	
	Kahjustatud rullikud või liim rullikute peal	Rullikute testimiseks ja puhastamiseks laske puhastuslehed masinast läbi

Funktsioon “Active Standby”

Aktiivse ooterežiimi funktsioon tuvastab anduri abil, kas lamineerimine on käimas. Kui 15 minutit pärast viimast lamineerimist ei tuvastata tegevust, lülitub masin ooterežiimi. Sellest annavad märku iga 2 sekundi järel punaselt vilkuvad LED-märgutuled. Masina kasutamiseks lülitage see välja ja uuesti sisse.

Puhastamine

 **HOIATUS. ENNE VÄLISKÜLJE PUHASTAMIST ÜHENDAGE TOODE VOOLUVÖRGUST LAHTI. PÜHKIGE VÄLISKÜLGE AINULT NIISKE LAPIGA NING ÄRGE KASUTAGE PUHASTUSVAHENDEID VÕI LAHUSTEID.**

Rullikute puhastamiseks söötk laminaatorist regulaarselt läbi puhastuskaart või paberileht. Puhastuslehe tellimiskood: EK50000.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE)

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad materjale ja aineid, mis võivad kahjustada inimeste tervist ja keskkonda. See seadmel, lisatarvikutel või pakendil olev sümbol näitab, et seadet ei tohi visata sorteerimata olmeprügi hulka, vaid seda tuleb käidelda eraldi! Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete eraldi kogumise süsteem, tuleb seade toimetada elektri- ja elektroonikaseadmete ringlussevõtuja tegelevasse kogumispunkti. Kui kõrvaldate seadme nõuetekohaselt, aitate vältida võimalikke ohte inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võivad tuleneda kasutatud seadme ebaõigest käitlemisest. Materjalide ringlussevõtmine aitab säästa loodusvarasid.



 Izlasiet un saglabājiēt šīs svarīgās drošības norādes

- Ierīci atļauts izmantot tikai paredzētajiem mērķiem.
- Izmantojiet šo ierīci tikai sausās iekštelpās.
- Ierīci atļauts pievienot tikai tāda sprieguma elektroenerģijas padevei, kas atbilst uz ierīces norādītajām vērtībām.
- Izvēlieties kontaktlīdzdi, kas atrodas netālu no ierīces un kam viegli piekļūt.
- Neizmantojiet vairākus adapterus vai pagarinātāju.
- Nemēģiniet pašrocīgi veikt ierīces tehnisko apkopi vai remontu.
- Ja darbībā rodas kļūdas, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un sazinieties ar pilnvaroto Rexel/ GBC servisa pārstāvi, lai vienotos par remontu.
- Neizmantojiet ierīci, ja vads vai kontaktdakša ir bojāti.
- Pirms iekārtas uzstādīšanas vai ekspluatācijas skatiet informāciju par ārējo apakšējo korpusu, lai iegūtu elektrisko un drošības informāciju.
- Ja šīs instrukcijas netiek ievērotas, ir iespējami bojājumi vai traumas un tiek zaudēta ierīces garantija.

- A Ieslēgšana/izslēgšana**
- B Kabatas atlases slēdzis**
- C Atbrīvošanas svira**
- D SMART statusa LED indikators**

Specifikācija/laminētājs	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Laminētāja veids	Mazais biroja / mājas biroja laminētājs	
Krāsa	Melns	Melns
ES spraudnis (SKU kods)	4410068EU	4410069EU
Lielbritānijas spraudnis (SKU kods)	4410068UK	4410069UK
Papīra formāts	A4	A3
Ievades platums	240 mm	330 mm
Leitz Kabatas izmēru diapazons	No ID kartes līdz A4	No ID kartes līdz A3
Kabatas biezums (min.)	75 mikroni*	
Kabatas biezums (maks.)	125 mikroni*	
Maks. izvadāmais biezums (kabata kopā ar dokumentu)	0,5 mm	
Rulliņu skaits	2 rulliši	
Laminēšanas ātrums	Apm. 400 mm/min; fiksēts ātrums	
A4 kabatas ielaminēšanas ātrums	Apm. 45 sekundes	
Kabatas 10 minūtēs	Apm. 13 kabatas	
Uzsīšanas laiks (apm.)	2 min (75 mikroni) 3 min (125 mikroni)	
Laminēšanas iestatījumi	75 / 100 / 125	
Automātiskā izslēgšanās (enerģijas taupīšana)	Jā (15 min)	
Pārkaršanas sensors (drošība)	Jā	
Atbrīvošanas svira	Manuālā ABS atbrīvošanas svira	
LED indikators	Sarkans (barošana), Zils (gatavs)	
Aukstā laminēšana	Nē	
Spriegums/frekvence/apmēri	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Jauda	550W	550W
Ierīces izmēri (plat. x dziļ. x augst.), mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Ierīces svars, kg	1,7	2,2
Iepakotas ierīces izmēri (plat. x dziļ. x augst.), mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Iepakotas ierīces svars, kg	2,31	2,84

Svarīgi. Visi izmēri un svars norādīti aptuveni

* Kabatām mikronu izmērs parasti tiek norādīts tikai vienai pusei. Kabatu veido divas kārtas, un abas kārtas ir vienāda biezuma, tāpēc kopējais biezums mikronos būs divreiz lielāks par norādīto. Piemēram, 125 mikronu kabatas kopējais biezums ir 250 mikroni (2 x 125 mikroni). Taču laminēšanai ir jāizmanto 125 mikronu iestatījums, nevis 250 mikronu iestatījums.

Kabatas apraksts	Ierīces iestatījums	GBC 240	GBC 240HS
75 mikroni (2 x 75 mikroni)	75 mikroni	✓	✓
100 mikroni (2 x 100 mikroni)	100 mikroni	✓	✓
125 mikroni (2 x 125 mikroni)	125 mikroni	✓	✓
175 mikroni (2 x 175 mikroni)	175 mikroni	✗	✗
250 mikroni (2 x 250 mikroni)	250 mikroni	✗	✗

Laminētāja uzstādīšana un ieslēgšana

1 2 3

- Uzstādiēt laminētāju uz stabilas, līdzenas virsmas (piemēram, galda) blakus rozetei.
- Nodrošiniet, ka aiz laminētāja ir pietiekami daudz vietas, lai novērstu laminētā dokumenta iestrēgšanu un lai dokumentu būtu viegli izņemt.*
- Pievienojiet laminatoru elektrotilklam.
- Izmantojot slēdžus ierīces aizmugurē, ieslēdziet ierīci. Pēc tam atlasiet ierīces iestatījumu (75/100/125), izmantojot slēdži atbilstoši izvēlēto kabatu biezumam (skatiet tabulu iepriekš).
- Uzsīšanas laikā SMART statusa LED indikators deg sarkanā krāsā. Kad ierīce sasniedz atlasīto temperatūru, LED indikators kļūst zils.

Dokumenta ievietošana laminēšanas kabatā 4

- Ievietojiet dokumentu laminēšanas kabatā. Novietojiet to pēc iespējas tuvāk kabatas saliektajai malai un pārliecinieties, ka attālumi kreisajā un labajā pusē ir vienādi.

Pārāk lielas laminēšanas kabatas var atbilstoši samazināt pēc laminēšanas.

Laminēšana 5 6

- Kad gatavības indikators deg zils krāsā, ievadiet laminēšanas kabatu ar saliektu malu uz priekšu, līdz kabata tiek ievilkta.
- Laminētais dokuments automātiski tiek novirzīts uz izejas pusi.

Ļaut laminētajam dokumentam atdzist 7

- Izņemiet laminēto dokumentu un ļaujiet tam atdzist uz līdzenas virsmas apmēram vienu minūti.
- Kad visi dokumenti ir ielaminēti, izslēdziet laminētāju.

Laminēšanas aizsprostojumu novēršana 8

- Nepiemērotu materiālu laminēšana var radīt aizsprostojumu.
- UZMANĪBU:** Lai novērstu iekārtas bojājumus, laminēšanas kabatas jāizņem no laminētāja pirms tā izslēgšanas.
- Nospiediet atbrīvošanas sviru un nekavējoties izņemiet laminēšanas kabatu
 - Pēc katra laminēšanas aizsprostojuma izīrietiet veltnus, kā aprakstīts sadaļā „Tehniskā apkope un uzturēšana”.

‘Active Standby’ funkcija

Aktīvā gaidstāves funkcija izmanto sensoru, lai noteiktu, vai notiek laminēšana. Ja 15 minūtes pēc pēdējās laminēšanas nekāda darbība netiek konstatēta, ierīce pāriet gaidstāves režīmā. Par to norāda LED indikatori, kas ik pēc 2 sekundēm iemirgojas sarkanā krāsā. Lai darbinātu ierīci, izslēdziet un ieslēdziet to.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Kabata pilnībā nenosedz ievietoto dokumentu	Iespējams, dokuments ir pārāk biezs	Pārliecinieties, ka kabatas biezums kopā ar dokumenta biezumu nepārsniedz maksimālo izvades biezumu
	Izvēlēta nepareiza biezuma kabata	Pārliecinieties, ka kabatas biezums atbilst ierīces specifikācijām un izvēlētajiem iestatījumiem
Kabatā rodas vilņi vai burbuļi	Izvēlēta nepareiza biezuma kabata	Pārliecinieties, ka kabatas biezums atbilst ierīces specifikācijām un izvēlētajiem iestatījumiem
Kabata netiek izvadīta no ierīces	Kabata ir iestrēgusi	Izmantojiet manuālo atpakaļpadeves sviru ierīces aizmugurē. Tādējādi rullīši tiks atdalīti, un kabatu varēs izvilkāt ar roku
Iestrēgšana	Vispirms noslēgts kabatas atvērtais gals	
	Kabata nav ievadīta centrā	
	Kabata nav ievadīta taisni	
	Izmantota tukša kabata	
Kabata pēc laminēšanas ir bojāta	Tiek laminēts biezs dokuments vai svešķermenis	Izvadiet caur ierīci tīrīšanas loksnes, lai pārbaudītu un notīrītu rullīšus
	Rullīši ir bojāti, vai uz tiem ir saistviela	

Tīrīšana



BRĪDINĀJUMS! PIRMS IERĪCES KORPUSA TĪRĪŠANAS ATVIENOJĒTIET TO NO ELEKTROTĪKLA. NOSLAUKIET IERĪCES KORPUSU AR MITRU DRĀNU UN NEIZMANTOJIET MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻUS VAI ŠKIDINĀTĀJUS.

Regulāri izvadiet tīrīšanas kartīti vai papīra loksni caur laminētāju, lai notīrītu rullīšus. Tīrīšanas loksnes pasūtījuma kods: EK50000.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA)



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur materiālus un vielas, kurām var būt kaitīga ietekme uz cilvēku veselību un vidi. Ja uz ierīces, tās piederumiem vai iepakojuma redzams šāds simbols, tas nozīmē, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, bet tā ir jānodod atsevišķi! Atbrīvojieties no ierīces vietās, kurās pārstrādei tiek pieņemti elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi ES un citu Eiropas valstu teritorijā, kurās ieviestas atsevišķas sistēmas elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumu savākšanai. Atbrīvojoties no ierīces pienācīgi, jūs palīdzat novērst iespējamo apdraudējumu videi un sabiedrības veselībai, ko varētu radīt aprīkojuma atkritumu nepienācīga apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus.

Perskaitykite ir išsaugokite šias svarbias saugos instrukcijas.

- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
- Naudokite šį įrenginį tik sausose vidaus patalpose.
- Prietaisą galima jungti tik prie ant jo nurodytą elektros kategoriją atitinkančios maitinimo įtampos.
- Prietaisą reikia jungti prie lizdo, kuris būtų šalia įrangos ir kurį būtų galima lengvai pasiekti.
- Nejunkite kelių adapterių ar nenaudokite su ilginamuoju laidu.
- Nemėginkite patys atlikti šio prietaiso priežiūros darbų arba jį taisyti.
- Kilus gedimui, atjunkite prietaisą ir kreipkitės į įgaliotąjį Rexel/GBC techninės priežiūros atstovą, kad atliktų reikalingus remonto darbus.
- Jei laidas arba kištukas pažeistas, šio prietaiso nenaudokite.
- Prieš montuodami arba naudodami įrenginį, žiūrėkite informaciją apie išorinį apatinį korpusą, kad gautumėte elektros ir saugos informaciją.
- Nesilaikant šių instrukcijų galima sukelti žalą / sužalojimą ir garantija gali nustoti galioti.

- A Maitinimo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
- B Vokelio pasirinkimo jungiklis
- C Atleidimo svirtis
- D SMART būsenos LED

Specifikacija / laminatorius	„GBC 240 A4 Laminator“	„GBC 240HS A3 Laminator“
Laminatoriaus tipas	Mažas biuro / namų biuro laminatorius	
Spalva	Juodas	Juodas
ES kištukas (SKU kodas)	4410068EU	4410069EU
JK kištukas (SKU kodas)	4410068UK	4410069UK
Popieriaus formatas	A4	A3
Įvesties plotis	240 mm	330 mm
Leitz Vokelio dydžio intervalas	Nuo ID kortelės iki A4	Nuo ID kortelės iki A3
Vokelio storis (maž.)	75 mikronai*	
Vokelio storis (didž.)	125 mikronai*	
Didž. pralaidumo plotis (t. y. vokelio ir popieriaus)	0,5 mm	
Velenėlių skaičius	2 velenėliai	
Laminatoriaus greitis	maždaug 400 mm/min.; fiksuotas greitis	
A4 vokelio laminavimo trukmė	maždaug 45 sekundės	
Vokelių per 10 minučių	maždaug 13 vokeliai	
Įšilimo laikas (apytikris)	2 minutės (75 mikronai) 3 minutės (125 mikronai)	
Laminatoriaus nustatymai	75 / 100 / 125	
Automatinis išsijungimas (energijos taupymas)	Taip (15 minutės)	
Perkaitimo jutiklis (saugos)	Taip	
Atleidimo svirtis	Rankinio ABS atleidimo svirtis	
Šviesdiodis indikatorius	Raudonas (maitinimas), Mėlynas (paruoštas)	
Šaltasis laminavimas	Ne	
Įtampa / dažnis / amperai	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Galia vatais	550W	550W
Produkto matmenys (P x G x A) – mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Produkto svoris – kg	1,7	2,2
Supakuoto produkto matmenys (P x G x A) – mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Supakuoto produkto svoris – kg	2,31	2,84

PASTABA. Visi matmenys ir svoriai yra apytikriai.

* Vokeliai įprastai apibūdinami kaip vieno mikrono dydžio. Sudaryti iš dviejų sluoksnių, kiekvienas sluoksnis yra vienodo storio, todėl bendras storis yra dukart didesnis už apibūdintą dydį mikronais. Pavyzdžiui, 125 mikronų vokelio bendras storis yra 250 mikronų (2 x 125 mikronai). Tačiau juos reikia laminuoti bet kuriame prietaise parinkus 125 mikronų, o ne 250 mikronų nustatymą.

Vokelio aprašas	Prietaiso nustatymas	GBC 240	GBC 240HS
75 mikronai (2 x 75 mikronai)	75 mikronai	✓	✓
100 mikronai (2 x 100 mikronai)	100 mikronai	✓	✓
125 mikronai (2 x 125 mikronai)	125 mikronai	✓	✓
175 mikronai (2 x 175 mikronai)	175 mikronai	✗	✗
250 mikronai (2 x 250 mikronai)	250 mikronai	✗	✗

Laminatoriaus paruošimas ir įjungimas

1 2 3

- Padėkite laminatorių ant stabilaus paviršiaus (pvz., stalo) netoli elektros lizdo 1.

Užtikrinkite, kad už prietaiso yra pakankamai vietos, kad laminuojamas objektas nebūtų užblokuotas ir jį būtų galima lengvai išimti.

- Prijunkite laminatorių prie elektros lizdo.
- Įjunkite prietaisą galinėje pusėje esančiais jungikliais. Tada jungikliu pasirinkite prietaiso nustatymą (75/100/125), kad atitiktų jūsų pasirinktų vokelių storį (žr. pirmiau pateiktą lentelę).
- Įšilimo metu SMART būsenos šviesos diodas užsidegs raudonai. Kai gaminyje pasieks pasirinktą temperatūrą, LED ims šviesti mėlynas.

Dokumento įdėjimas į vokelį 4

- Įdėkite dokumentą į laminavimo vokelį. Kuo tiksliau sulygiuokite dokumentą su uždaruojų vokelio kraštu. Atstumai iki kairiojo ir dešiniojo vokelio krašto turėtų būti vienodi.

Per didelius vokelius po laminavimo galima apkarpyti iki reikiamo dydžio.

Laminavimas 5 6

- Kai mygtukas „JUNGTA / PASIRUOŠĘS“ pradeda šviesti mėlynas, kiškite vokelį uždaruojų kraštu į priekį, kol prietaisas įtrauks vokelį.

Įlaminuotasis dokumentas automatiškai išlenda kitoje pusėje.

Įlaminuotojo dokumento atvėsimas 7

- Išimkite įlaminuotąjį dokumentą ir vienai minutei palikite atvėsti ant plokščio paviršiaus.
- Jei baigėte laminuoti visus dokumentus, išjunkite laminatorių.

Užstrigusio vokelio išėmimas 8

- Vokelis gali užstrigti, jei laminavimui naudojamas netinkamos priemonės.

ISPĖJIMAS: kad nebūtų padaryta žalos laminatoriui, vokelį reikia išimti prieš išjungiant prietaisą.

- Pastumkite atleidimo svirtį į dešinę ir nedelsdami ištraukite vokelį.
- Jei prietaisas buvo užstrigęs, po užstrigimo nuvalykite velenėlius pagal nurodymus skyriuje „Priežiūra“.

Funkcija „Active Standby“

Aktyvaus budėjimo režimo funkcija jutikliu nustato, ar vykdomas laminavimas. Jei po paskutinio laminavimo 15 minučių neaptinkama jokia veikla, išjungiama prietaiso budėjimo režimas. Tai parodys LED, mirksintys raudonai kas 2 sekundes. Norėdami valdyti prietaisą, jį išjunkite ir įjunkite.

Trikčių šalinimas

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Vokelis ne visiškai užsandarina dokumentą.	Gali būti, kad dokumentas per storas laminuoti.	Patikrinkite, ar vokelio ir laminuotino dokumento storiai nevirsija didžiausio pralaidumo pločio.
	Naudojamas netinkamo storio vokelis.	Patikrinkite, ar vokelio storis yra tinkamas naudojamo prietaiso ir nustatymo atžvilgiu.
Vokelis yra banguotas ar jame yra burbuliukų.	Naudojamas netinkamo storio vokelis.	Patikrinkite, ar vokelio storis yra tinkamas naudojamo prietaiso ir nustatymo atžvilgiu.
Vokelis pasimetė prietaise.	Vokelis užstrigo.	Naudokite prietaiso gale esančią rankinę atbulinės eigos svirtį. Tokiu būdu atskirsite du velenėlius ir galėsite ranka ištraukti vokelį.
Įvyko strigtis.	Vokelis buvo užsandarintas pirmiausia atidarymo gale.	
	Vokelis nebuvo centruojamas įdėjimo angoje.	
	Vokelis nebuvo įdėtas tiesiai įdėjimo angoje.	
	Buvo naudojamas tuščias vokelis. Buvo laminuojamas storas dokumentas ar pašalinis daiktas.	
Po laminavimo vokelis sugadintas.	Sugadinti velenėliai arba ant velenėlių yra klijų.	Įdėkite valymo lapus į prietaisą, kad velenėliai būtų patikrinti ir išvalyti.

Valymo



ISPĖJIMAS. PRIEŠ VALYDAMI IŠORĘ, ATJUNKITE ŠĮ PRODUKTĄ. IŠORĘ NUŠLUOSTYKITE TIK DRĖGNA ŠLUOSTE, NENAUDOKITE VALIKLIŲ AR TIRPIKLIŲ.

Reguliariai įdėkite valymo kortelę ar popieriaus lapą į laminatorių velenėliams išvalyti. Valymo lapo užsakymo kodas: EK50000.

Elektros ir elektroninės įrangos (EEI) atliekos



Elektros ir elektroniniuose prietaisuose yra medžiagų ir medžiagų, kurios gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai. Šis simbolis ant prietaiso, jo priedų ar įpakavimo reiškia, kad prietaiso negalima laikyti nerūšiuojamomis buitinėmis atliekomis, jį būtina perdirbti atskirai! Atiduokite šį prietaisą elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo taške ES ar kitose Europos šalyse, turinčiose atskiras elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemas. Tinkamai išmesdami šį prietaisą padėsite išvengti žalos aplinkai ir visuomenės sveikatai, kurią galėtų sukelti netinkamas elgesys su prietaiso atliekomis. Medžiagų perdirbimas prisideda prie gamtos išteklių tausojimo.



Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa – prosimy o ich przeczytanie i zachowanie

- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazdka elektrycznego, które jest łatwo dostępne i znajduje się blisko urządzenia.
- Nie podłączać do rozgałęziaczy i nie stosować przedłużaczy.
- Nie należy podejmować prób przeglądu technicznego ani napraw urządzenia we własnym zakresie.
- W przypadku wystąpienia usterki należy wyłączyć urządzenie z sieci i skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisu Rexel/GBC w celu zlecenia wykonania koniecznych napraw.
- Nie używać urządzenia, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka.
- Przed instalacją lub obsługą urządzenia zapoznaj się z informacjami na zewnętrznej dolnej obudowie, aby uzyskać informacje elektryczne i dotyczące bezpieczeństwa.
- Niestosowanie się do niniejszych instrukcji grozi uszkodzeniem/zranieniem i powoduje unieważnienie gwarancji.

A Zasilanie: wł./wył.

B Przełącznik wyboru torebki

C Dźwignia zwalniająca

D Dioda LED stanu SMART

Specyfikacja / Laminator	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Typ laminatora	Laminator do małych biur / domowych biur	
Kolor	Czarny	Czarny
Wtyk UE (kod SKU)	4410068EU	4410069EU
Wtyk UK (kod SKU)	4410068UK	4410069UK
Format papieru	A4	A3
Szerokość otworu wej.	240 mm	330 mm
Leitz Zakres rozmiarów folii laminacyjnej	od identyfikatora do A4	od identyfikatora do A3
Grubość folii laminacyjnej (min.)	75 mikronów*	
Grubość folii laminacyjnej (maks.)	125 mikronów*	
Maks. grubość laminacji (tj. folia laminacyjna i papier)	0,5 mm	
Liczba rolek	2 rolki	
Prędkość laminowania	ok. 400 mm/min.; prędkość stała	
Czas laminowania dokumentu A4	ok. 45 sekundy	
Liczba dokumentów laminowanych w ciągu 10 minut	ok. 13 dokumentów	
Czas rozgrzewania (ok.)	2 minuty (75 mikronów) 3 minuty (125 mikronów)	
Ustawienia laminatora	75 / 100 / 125	
Automatyczne wyłączanie (oszczędność energii)	Tak (15 minuty)	
Czujnik przegrzania (bezpieczeństwo)	Tak	
Dźwignia zwalniająca	Ręczna dźwignia zwalniająca ABS	
Wskaźnik LED	Czerwony (zasilanie), Niebieski (gotowość)	
Laminowanie na zimno	Nie	
Napięcie / Częstotliwość / Natężenie	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Moc	550W	550W
Wymiary produktu (sz x g x w) – mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Masa produktu – kg	1,7	2,2
Wymiary opakowania (sz x g x w) – mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Masa z opakowaniem – kg	2,31	2,84

UWAGA Wszystkie wymiary i masy są przybliżone

*Folie laminacyjne są zazwyczaj opisane jako mające jeden rozmiar w mikronach. Wykonane z dwóch warstw, każda warstwa jest tej samej grubości, więc łączna grubość jest dwa razy większa niż rozmiar podany w mikronach. Na przykład folia laminacyjna o grubości 125 mikronów ma w sumie 250 mikronów (2 x 125 mikronów). Należy je jednak laminować na ustawieniu 125 mikronów w każdym urządzeniu, a nie na ustawieniu 250 mikronów.

Opis folii laminacyjnej	Ustawienia urządzenia	GBC 240	GBC 240HS
75 mikronów (2 x 75 mikronów)	75 mikronów	✓	✓
100 mikronów (2 x 100 mikronów)	100 mikronów	✓	✓
125 mikronów (2 x 125 mikronów)	125 mikronów	✓	✓
175 mikronów (2 x 175 mikronów)	175 mikronów	✗	✗
250 mikronów (2 x 250 mikronów)	250 mikronów	✗	✗

Konfigurowanie i włączanie laminatora ① ② ③

- Ustaw laminator na stabilnej powierzchni (np. stół) w pobliżu gniazda zasilania.

Dopilnuj, aby za urządzeniem było wystarczająco dużo miejsca, aby laminowany element nie został zablokowany i można go było łatwo wyjąć.

- Podłącz laminator do gniazdka elektrycznego.
- Włączyć maszynę za pomocą przełączników znajdujących się z tyłu. Następnie za pomocą przełącznika wybrać ustawienie maszyny (75/100/125) odpowiadające grubości wybranych torebek (zob. tabela powyżej).
- Podczas nagrzewania dioda LED stanu SMART będzie świecić na czerwono. Gdy produkt osiągnie wybraną temperaturę, dioda LED zacznie świecić na niebieski.

Wkładanie dokumentu do folii ④

- Umieść dokument w folii laminacyjnej. Wyrównaj zgrzewaną krawędź jak najdokładniej i zachowaj równe marginesy po lewej i prawej stronie. *Jeśli folia jest za duża, można ją przyciąć po zakończeniu laminowania.*

Laminowanie ⑤ ⑥

- Gdy wskaźnik diodowy POWER/READY (zasilanie/gotowa) zapali się na niebieski, włóż folię uszczelnioną krawędzią do przodu i przytrzymaj do czasu, aż zostanie wciągnięta.

Zalaminowany dokument automatycznie wyjdzie z drugiej strony.

Odczekanie na ostygnięcie zalaminowanego dokumentu ⑦

- Wyjmij zalaminowany dokument i pozostaw go na płaskiej powierzchni na minutę w celu ostygnięcia.
- Jeśli masz więcej dokumentów do zalaminowania, wyłącz laminator.

Usuwanie zakleszczonej folii ⑧

- W przypadku laminowania nieodpowiednich materiałów, folia może ulec zakleszczeniu.

PRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniu laminatora, folię należy usunąć przed wyłączeniem urządzenia.

- Przesuń dźwignię zwalniającą w prawo i natychmiast wyciągnij folię.
- Wyczyść rolki po każdorazowym zakleszczeniu folii, zgodnie z opisem w rozdziale „Konserwacja i pielęgnacja”.

Funkcja “Active Standby”

Funkcja aktywnego czuwania wykorzystuje czujnik wykrywający trwające laminowanie. Jeżeli po 15 minutach od ostatniego laminowania nie zostanie wykryta żadna aktywność, maszyna przejdzie w tryb czuwania. Będzie to sygnalizowane miganiem diod LED na czerwono co 2 sekundy. Aby uruchomić maszynę, należy wyłączyć ją i włączyć ponownie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Folia laminacyjna nie uszczelnia idealnie dokumentu	Dokument może być zbyt gruby do laminowania	Sprawdź, czy grubość folii i laminowanego dokumentu nie przekracza maksymalnej grubości laminacji
	Ustawiono nieprawidłową grubość folii laminacyjnej	Sprawdź, czy grubość folii laminacyjnej jest odpowiednia dla urządzenia i zastosowanych ustawień
Folia laminacyjna ma zmarszczenia i pęcherzyki powietrza	Ustawiono nieprawidłową grubość folii laminacyjnej	Sprawdź, czy grubość folii laminacyjnej jest odpowiednia dla urządzenia i zastosowanych ustawień
Folia laminacyjna utknęła w urządzeniu	Folia laminacyjna zablokowała się	
Zacięcie	Folia laminacyjna została zgżzana najpierw „otwartym końcem”	Użyj dźwigni ręcznego cofania znajdującej się z tyłu urządzenia. Spowoduje to rozsuniecie rolek i umożliwi ręczne wyciągnięcie folii.
	Folia laminacyjna nie została wprowadzona centralnie	
	Folia laminacyjna została wprowadzona nierówno	
	Użyto pustej folii laminacyjnej	
	Zalaminowano gruby dokument lub ciało obce	
Folia jest uszkodzona po laminowaniu	Uszkodzone rolki lub klej na rolkach	Zastosuj arkusze czyszczące w laminatorze, aby sprawdzić i wyczyścić rolki

Czyszczenie urządzenia



UWAGA: PRZED CZYSZCZENIEM ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH WYŁĄCZ ŹRÓDŁO ZASILANIA I SIĘCI. CZYSZCĆ TYLKO ELEMENTY ZEWNĘTRZNE, PRZECIERAJĄC JE WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ. NIE UŻYWAĆ DETERGENTÓW ANI ROZPUSZCZALNIKÓW.

Należy regularnie umieszczać kartę czyszczącą lub kartkę papieru w urządzeniu, aby wyczyścić rolki. Numer katalogowy karty czyszczącej: EK50000.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)



Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały i substancje, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko. Ten symbol umieszczony na urządzeniu, akcesoriach lub opakowaniu wskazuje, że tego urządzenia nie wolno wyrzucić do pojemnika na niesortowane odpady komunalne, lecz należy go zutylizować oddzielnie! Urządzenie należy zutylizować, przekazując do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie UE i w innych krajach europejskich, w których działają odrębne systemy zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Utylizacja urządzenia w prawidłowy sposób pomoże uniknąć ewentualnych zagrożeń dla środowiska naturalnego i zdrowia publicznego, które w przeciwnym wypadku mogłyby nastąpić na skutek nieprawidłowego przetwarzania zużytego sprzętu. Przetwarzanie materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.

 Tyto důležité bezpečnostní pokyny si přečtěte a uschovejte

- Přístroj použijte pouze k tomu účelu, k němuž je určen.
- Používejte toto zařízení pouze v suchých vnitřních prostorách.
- Přístroj musí být připojen ke zdroji napětí, jenž odpovídá údajům uvedenému na přístroji.
- Přístroj by měl být zapojen do elektrické zásuvky, která se nachází v jeho blízkosti a je snadno přístupná.
- Nezapojujte ho do vícenásobné zásuvky ani nepoužívejte s prodlužovacím kabelem.
- Nepokoušejte se sami o údržbu nebo opravu přístroje.
- V případě defektu přístroj odpojte ze sítě a s případnou opravou se obraťte na autorizovaného servisního zástupce značky Rexel/GBC.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena.
- Před instalací nebo provozem jednotky si přečtěte informace o vnějším spodním krytu pro elektrické a bezpečnostní informace.
- Nerespektování těchto pokynů může vést k poškození přístroje nebo úrazu a bude mít za následek zneplatnění záruky.

- A Zapnout/vypnout
- B Přepínač výběru fólie
- C Uvolňovací páčka
- D Stavová LED dioda SMART

Technický údaj / laminátor	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Typ laminátoru	Laminátor pro malé kanceláře / domácí kanceláře	
Barva	Černý	Černý
Zástrčka EU (kód SKU)	4410068EU	4410069EU
Zástrčka VB (kód SKU)	4410068UK	4410069UK
Formát papíru	A4	A3
Šířka vstupu	240 mm	330 mm
Leitz Rozměry laminovací fólie	od průřezu po A4	od průřezu po A3
Tloušťka fólie (min)	75 µm*	
Tloušťka fólie (max)	125 µm*	
Max. průchozí tloušťka (papíru a fólie)	0,5 mm	
Počet válečků	2 válečky	
Rychlost laminace	cca. 400 mm/min; pevně daná rychlost	
Rychlost laminace formátu A4	cca. 45 sekund	
Počet fólií za 10 minut	cca 13 fólií	
Rychlost zahřívání (přibližná)	2 minuty (75 µm) 3 minuty (125 µm)	
Nastavení laminátoru	75 / 100 / 125	
Automatické vypnutí (úspora energie)	ano (15 minuty)	
Snímač přehřátí (bezpečnost)	ano	
Uvolňovací páčka	ruční uvolňovací páčka z materiálu ABS	
LED indikátor	červená (napájení), Modrý (připraveno)	
Studená laminace	ne	
Napětí / frekvence / proud	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Příkon	550W	550W
Rozměry produktu v mm (Š x H x V)	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Hmotnost produktu v kg	1,7	2,2
Rozměry balení v mm (Š x H x V)	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Hmotnost včetně balení v kg	2,31	2,84

Poznámka: Všechny rozměry a hmotnosti jsou přibližné.

*Foliové kapsy jsou obvykle popisovány jednou tloušťkou v mikronech. Protože jsou tvořeny dvěma vrstvami a každá vrstva má stejnou tloušťku, celková tloušťka je dvojnásobkem uvedené tloušťky. Například 125mikronová kapsa bude mít celkovou tloušťku 250 mikronů (2x 125 mikronů). Přesto je třeba je laminovat na 125mikronovém nastavení jakéhokoli přístroje, nikoli na 250mikronovém.

Popis fólie	Nastavení přístroje	GBC 240	GBC 240HS
75 µm (2 x 75 µm)	75 µm	✓	✓
100 µm (2 x 100 µm)	100 µm	✓	✓
125 µm (2 x 125 µm)	125 µm	✓	✓
175 µm (2 x 175 µm)	175 µm	✗	✗
250 µm (2 x 250 µm)	250 µm	✗	✗

Sestavení a zapnutí laminátoru 1 2 3

- Postavte laminátor na stabilní povrch (např. stůl) do blízkosti síťové zásuvky.

Zajistěte, že je za zařízením dostatek místa, aby nedošlo k zablokování laminovaného předmětu a bylo možné jej snadno vyjmout.

- Připojte laminátor k elektrické zásuvce.
- Zapněte přístroj spínači na zadní straně. Poté přepínačem zvolte nastavení přístroje (75/100/125), které odpovídá tloušťce zvolených fólií (viz tabulku výše).
- Stavová LED SMART se během zahřívání rozsvítí červeně. Jakmile přístroj dosáhne zvolené teploty, LED kontrolka se rozsvítí modrý.

Vkládání dokumentů do laminovací fólie 4

- Vložte dokument do laminovací fólie. Zarovnejte jej co nejlépe s horní stranou a zachovejte stejné přesahy po obou stranách.

Příliš velkou laminovací fólii lze po laminování zastříhnout na požadovanou velikost.

Laminování 5 6

- Jakmile se LED indikátor POWER/READY rozsvítí modrý, vložte laminovací fólii do laminátoru zatavenou stranou napřed, dokud nedojde k natažení fólie dovnitř.

Laminovaný dokument automaticky vyjede na výstupní straně.

Vychladnutí laminovaného dokumentu 7

- Vyjměte laminovaný dokument a nechte ho po dobu jedné minuty vychladnout na rovném povrchu.
- Když dokončíte laminování všech požadovaných dokumentů, laminátor vypněte.

Uvolnění zaseknuté laminovací fólie 8

- K zaseknutí může dojít při laminování nevhodných materiálů.
- UPOZORNĚNÍ!** Zaseknutou laminovací fólii vyjměte dříve, než laminátor vypnete, v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození.
- Uvolňovací páčku posuňte doprava a okamžitě vytáhněte zaseknutou fólii.
 - Po zaseknutí fólie vždy očistěte válece dle pokynů v kapitole „Péče a údržba“.

Funkce Active Standby

Aktivní funkce pohotovostního režimu využívá snímač, který zjišťuje, zda probíhá laminování. Pokud do 15 minut od posledního laminování nezjistí žádnou aktivitu, přístroj přejde do pohotovostního režimu. To je signalizováno blikáním červených LED kontrolky po 2 sekundách. Pokud chcete přístroj používat, vypněte jej a znovu zapněte.

Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Řešení
Fólie položku nezalaminuje dokonale.	Dokument je možná příliš silný k zalaminování.	Ujistěte se, že tloušťka fólie a dokumentu, který má být zalaminován, nepřesahují maximální průřezový tloušťku.
	Používáte nesprávnou tloušťku fólie.	Ujistěte se, že je tloušťka fólie správná pro přístroj a použité nastavení.
Pod fólií jsou bublinky nebo je zvlněná.	Používáte nesprávnou tloušťku fólie.	Ujistěte se, že je tloušťka fólie správná pro přístroj a použité nastavení.
Fólie se ztratí v přístroji.	Fólie se zasekla.	Použijte ruční uvolňovací páčku na zadní straně přístroje. Válečky se oddělí a fólii bude možné ručně vytáhnout.
Zaseknutí	Fólie byla vložena otevřenou stranou napřed.	
	Fólie nebyla při vkládání vystředěná.	
	Fólie nebyla vložena rovně.	
	Byla použita prázdná fólie.	
	Pokusili jste se laminovat příliš silný dokument nebo cizí předmět.	
Fólie je po laminaci poškozená.	Válečky jsou poškozené nebo je na nich lepidlo.	Vložte do přístroje čistící list, abyste válečky otestovali a očistili.

Čištění

 **VÝSTRAHA: PŘED ČIŠTĚNÍM VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ ODPOJTE PŘÍSTROJ OD ZDROJE NAPĚTÍ. VNĚJŠÍ ČÁSTI OTÍREJTE POUZE VLHKÝM HADREM A NEPOUŽÍVEJTE SAPONÁTY ANI ŘEDIDLA.**

Než budete pokračovat, pravidelně nechávejte projít čistící list nebo list papíru laminátorem k vyčištění válečků. Objednací kód čistícího listu: EK50000.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ)

Elektrická a elektronická zařízení obsahují materiály a látky, které mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Tento symbol na přístroji, příslušenství nebo balení značí, že s daným přístrojem nesmí být nakládáno jako s netříděným komunálním odpadem, ale je nutné jej likvidovat odděleně. V rámci EU a v ostatních evropských zemích, které provozují systémy na sběr elektrického a elektronického vybavení, odnese přístroj k likvidaci do sběrného dvora určeného k recyklaci odpadových elektrických a elektronických zařízení. Rádnou likvidaci přístroje pomáháte eliminovat možná rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví, která jinak mohou vzniknout v důsledku nesprávného nakládání s odpadem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.





Prečítajte si a dodržiavajte tieto dôležité bezpečnostné pokyny

- Používajte toto zariadenie len na určený účel.
- Používajte toto zariadenie iba v suchých vnútorných priestoroch.
- Zariadenie pripájajte len k napätiu zodpovedajúcemu elektrickému štítku na zariadení.
- Zariadenie pripojte do elektrickej zásuvky, ktorá je v jeho blízkosti a ľahko dostupná.
- Nepripájajte ho do viacnásobných zásuviek ani cez predlžovací kábel.
- Nepokúšajte sa vykonávať servis alebo opravu tohto zariadenia sami.
- V prípade poruchy zariadenie odpojte od elektrickej siete a s prípadnou opravou sa obráťte na autorizovaného servisného zástupcu značky Rexel/GBC.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená.
- Pred inštaláciou alebo prevádzkou jednotky si pozrite informácie o vonkajšom spodnom kryte, kde nájdete elektrické a bezpečnostné informácie.
- Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo úrazu a bude mať za následok zneplatnenie záruky.

- A Napájanie zap./vyp.**
- B Prepínač výberu fólie**
- C Uvoľňovacia páčka**
- D Dióda LED inteligentnej signalizácie stavu**

Technické údaje/laminátor	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Typ laminátora	Laminátor pre malú kanceláriu / domácu kanceláriu	
Farba	Čierny	Čierny
Zástrčka EÚ (kat. č.)	4410068EU	4410069EU
Britská zástrčka (kat. č.)	4410068UK	4410069UK
Formát papiera	A4	A3
Vstupná šírka	240 mm	330 mm
Leitz Rozsah veľkostí fólie	Občiansky preukaz až A4	Občiansky preukaz až A3
Hrúbka fólie (min.)	75 µm*	
Hrúbka fólie (max.)	125 µm*	
Max. priechodná hrúbka (t. j. papier plus fólie)	0,5 mm	
Počet valcov	2 valce	
Rýchlosť laminácie	cca 400 mm/min; pevná rýchlosť	
Čas laminovania formátu A4	cca 45 s	
Počet fólií za 10 minút	cca 13 fólií	
Čas zahrievania (cca)	2 minúty (75 µm) 3 minúty (125 µm)	
Nastavenia laminátora	75 / 100 / 125	
Automatické vypnutie (úspora energie)	Áno (15 minút)	
Senzor prehrievania (bezpečnostný)	Áno	
Uvoľňovacia páčka	Manuálna uvoľňovacia páčka ABS	
LED indikátor	Červený (zapnuté), Modrý (prípravený)	
Laminovanie za studena	Nie	
Napätie/frekvencia/prúd	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Príkon	550W	550W
Rozmery výrobku (š x h x v) – mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Hmotnosť výrobku – kg	1,7	2,2
Rozmery balenia (š x h x v) – mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Hmotnosť balenia – kg	2,31	2,84

Poznámka: Všetky rozmery a hmotnosti sú len približné.

* Obvyčajne sa uvádza hrúbka jednej laminovacej fólie v µm. Používajú sa vždy dve vrstvy rovnakej hrúbky, takže celková hrúbka je dvojnásobkom uvedenej hrúbky v µm. Napríklad pri použití 125 µm fólie je celková hrúbka 250 µm (2 x 125 µm). Na laminátore sa však použije nastavenie 125 µm, nie 250 µm (platí pre všetky zariadenia).

Laminovacie fólie	Nastavenie zariadenia	GBC 240	GBC 240HS
75 µm (2 x 75 µm)	75 µm	✓	✓
100 µm (2 x 100 µm)	100 µm	✓	✓
125 µm (2 x 125 µm)	125 µm	✓	✓
175 µm (2 x 175 µm)	175 µm	✗	✗
250 µm (2 x 250 µm)	250 µm	✗	✗

Umiestnenie a zapnutie laminátora ① ② ③

- Laminátor umiestnite na stabilný povrch (napr. stôl) blízko sieťovej elektrickej zásuvky.

Zabezpečte dostatočný priestor za zariadením, aby laminovaný predmet nebol blokovaný a dal sa ľahko vybrať.

- Pripojte laminátor k elektrickej zásuvke.
- Pomocou prepínačov na zadnej strane stroja zapnite stroj. Potom pomocou prepínača vyberte nastavenie stroja (75/100/125) zodpovedajúce hrúbke fólií (pozrite tabuľku vyššie), ktoré ste sa rozhodli použiť.
- Stavová dióda LED SMART sa počas zahrievania rozsvieti načerveno. Keď produkt dosiahne zvolenú teplotu, dióda LED sa rozsvieti modrý.

Vloženie dokumentu do laminovacej fólie ④

- Vložte dokument do laminovacej fólie. Čo najviac ho zarovnajte s utesneným okrajom a uchovajte rovnomerné okraje vľavo a vpravo.

Laminovacie fólie, ktoré sú príliš veľké, sa po laminovaní dajú orezať.

Laminovanie ⑤ ⑥

- Keď sa LED indikátor POWER/READY (Napájanie/zariadenie pripravené) rozsvieti modrý farbou, najprv vložte laminovaciu fóliu s utesneným okrajom tak, aby bola vtiahnutá.

Laminovaný dokument automaticky vyjde na výstupnej strane.

Ponechanie laminovaného dokumentu, aby vychladol ⑦

- Vyberte laminovaný dokument a nechajte ho na plochom povrchu jednu minútu, aby vychladol.
- Keď už nemáte viac dokumentov na laminovanie, vypnite laminátor.

Odstránenie zaseknutej fólie ⑧

- K zaseknutiu môže dôjsť pri laminovaní nevhodných materiálov.

UPOZORNENIE: Aby nedošlo k poškodeniu laminátora, laminovacia fólia sa musí vybrať ešte pred vypnutím zariadenia.

- Posuňte uvoľňovací prvok doprava a ihneď vytiahnite laminovaciu fóliu.
- Po každom zaseknutí laminovacej fólie vyčistite valčeky tak, ako je to uvedené v časti „Údržba a starostlivosť“.

Funkcia “Active Standby”

Funkcia aktívneho pohotovostného režimu využíva senzor na zistenie, či prebieha laminovanie. Ak sa po 15 minútach od posledného laminovania nezistí žiadna aktivita, stroj prejde do pohotovostného režimu. Pohotovostný režim bude indikovať blikaním diód LED načerveno každé 2 sekundy. Ak chcete stroj používať, vypnite ho a zapnite.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Laminovacie fólie papier celkom neuzavúru.	Dokument je možno príliš hrubý na laminovanie.	Skontrolujte, či celková hrúbka fólií a dokumentu nepresahuje maximálnu priechodnú hrúbku.
	Používa sa nesprávna hrúbka laminovacej fólie.	Skontrolujte, či hrúbka fólie zodpovedá použitému nastaveniu zariadenia.
Na zalaminovanej fólii sa objavujú vlhky alebo bubliny.	Používa sa nesprávna hrúbka laminovacej fólie.	Skontrolujte, či hrúbka fólie zodpovedá použitému nastaveniu zariadenia.
Fólia ostala v zariadení.	Fólia sa zasekla.	Stlačte manuálnu uvoľňovaciu páčku na zadnej strane zariadenia. Tým sa valčeky od seba oddelia a fóliu bude možné ručne vybrať zo zariadenia.
Zaseknutie fólie	Fólie ste začali zalievať otvoreným koncom.	
	Fólie ste nepodali stredom vstupného otvoru.	
	Fólie ste nepodali do vstupného otvoru rovno.	
	Použili ste prázdnu fóliu.	
	Laminujete príliš hrubý dokument alebo cudzí predmet.	
Fólia je po zalaminovaní poškodená.	Valčeky sú poškodené alebo znečistené a lepia sa.	Podajte do zariadenia čistiace hárky na otvorenie a skúste valčeky vyčistiť.

Čistiaci



VÝSTRAHA: PRED ČISTENÍM ODPOJTE VÝROBOK OD ELEKTRICKEJ SIETE. VONKAJŠIE POVRCHY ČISTITE IBA VĽHKOU HANDRIČKOU BEZ POUŽITIA SAPONÁTOV A INÝCH PRÍPRAVKOV.

Valčeky laminátora pravidelne čistite pomocou čistiacej karty alebo hárka papiera. Objednávaci kód čistiacich hárkov: EK50000.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú materiály a látky, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie. Tento symbol na zariadení, príslušenstve alebo obale znamená, že s týmto zariadením sa nesmie narábať ako s netriedeným komunálnym odpadom, ale musí sa zbierať osobitne! Zariadenie zlikvidujte prostredníctvom zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení v rámci EÚ a iných európskych krajín, ktoré prevádzkujú systémy separovaného zberu opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Likvidáciu zariadenia správnym spôsobom pomáhate zabrániť možnému ohrozeniu životného prostredia a verejného zdravia, ktoré by sa mohlo inak zapríčiniť nesprávnym zaobchádzaním s opotrebovanými zariadeniami. Recyklácia materiálov prispieva k šetreniu prírodných zdrojov.



Olvassa el és őrizze meg ezeket a fontos biztonsági előírásokat

- A készülék kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra használható.
- Ezt a készüléket csak száraz, beltéri helyiségekben használja.
- A készüléket a rajta feltüntetett feszültségértékű tápfeszültséghez kell csatlakoztatni.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy az elektromos hálózati csatlakozóját a közelben, könnyen elérhető helyen legyen.
- A készüléket ne csatlakoztassa elosztóra és ne használja hosszabbító kábelrel.
- Ne próbálja saját maga szervizelni vagy megjavítani a készüléket.
- Meghibásodás esetén húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és a javítás érdekében forduljon a Rexel/GBC hivatalos márkaszervizéhez.
- Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült.
- Az egység felszerelése vagy működtetése előtt olvassa el a külső alsó burkolaton található információkat az elektromos és biztonsági információkért.
- Az utasítások be nem tartása a készülék károsodásához vezethet vagy sérülést okozhat, és érvényteleníti a garanciát.

- A BE/KI kapcsoló gomb
- B Tasakválasztó kapcsoló
- C Kioldókar
- D SMART állapotjelző LED

Műszaki adatok / lamináló gép	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Lamináló gép típusa	Kis irodai / otthoni irodai lamináló gép	
Szín	Fekete	Fekete
EU-csatlakozó (SKU-kód)	4410068EU	4410069EU
UK-csatlakozó (SKU-kód)	4410068UK	4410069UK
Papírméret	A4	A3
Bemeneti szélesség	240 mm	330 mm
Leitz A tasak mérettartománya	Igazolványkártyától A4-ig	Igazolványkártyától A3-ig
A tasak vastagsága (min.)	75 mikron*	
A tasak vastagsága (max.)	125 mikron*	
Max. kimeneti vastagság (tasak + papír)	0,5 mm	
Görgők száma	2 görgő	
Laminálási sebesség	kb. 400 mm/perc; fix sebesség	
A4-es tasak laminálási sebessége	kb. 45 másodperc	
10 perc alatt elkészülő tasakok száma	kb. 13 tasak	
Felmelegedési idő (kb.)	2 perc (75 mikron) 3 perc (125 mikron)	
A lamináló gép beállításai	75 / 100 / 125	
Automatikus kikapcsolás (energiatakarékosági funkció)	Van (15 perc)	
Túlmelegedés-érzékelő (biztonsági funkció)	Van	
Kioldókar	Manuális ABS-kioldókar	
LED-visszajelző	Piros (tápellátás), Kék (kész)	
Hideg laminálás	Nem	
Feszültség / frekvencia / áramerősség	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Watt-teljesítmény	550W	550W
A termék méretei (sz x mé x ma) – mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
A termék tömege – kg	1,7	2,2
A becsomagolt termék méretei (sz x mé x ma) – mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
A becsomagolt termék tömege – kg	2,31	2,84

Megjegyzés: Minden méret és tömeg hozzávetőleges érték.

* A tasakok vastagságát jellemzően az egyik réteg mikronméretében adják meg. A tasak két rétegből áll, mindkét réteg azonos vastagságú, így a teljes vastagság kétszerese a leírt mikronméretnek. Például egy 125 mikronos tasak összesen 250 mikron vastag (2 x 125 mikron). Ezeket azonban minden gépen 125 mikronos beállítással kell laminálni, nem pedig 250 mikronos beállítással.

A tasak mérete	A gép beállításai	GBC 240	GBC 240HS
75 mikron (2 x 75 mikron)	75 mikron	✓	✓
100 mikron (2 x 100 mikron)	100 mikron	✓	✓
125 mikron (2 x 125 mikron)	125 mikron	✓	✓
175 mikron (2 x 175 mikron)	175 mikron	✗	✗
250 mikron (2 x 250 mikron)	250 mikron	✗	✗

A laminológép beállítása és bekapcsolása

1 2 3

- Helyezze a laminológépet stabil felületre (például asztalra), a hálózati csatlakozás közelébe.

Biztosítson elég helyet a laminológép mögött ahhoz, hogy a laminált darab ne akadjon el és könnyen eltávolítható legyen.

- Csatlakoztassa a laminológépet a hálózati aljzathoz.
- Kapcsolja BE a készüléket a készülék hátoldalán található kapcsolóval. Ezután a kapcsolóval válassza ki azt a beállítást (75/100/125), amely megfelel a kiválasztott tasakok vastagságának (lásd a fenti táblázatot).
- A SMART állapotjelző LED pirosan világít bemelegítés közben. Amikor a termék elérte a kiválasztott hőmérsékletet, a LED kék vált.

Dokumentum tasakba helyezése 4

- Helyezze a dokumentumot a lamináló tasakba. Igazítsa amennyire csak lehet a lezárt szélhez és tartsa meg az egyenletes távolságot balra és jobbra.

A túl nagykn bizonyuló tasakok méretre igazíthatók laminálás után.

Laminálás 5 6

- Amikor a TÁP/KÉSZ LED kijelző kék világít, illessze be a tasakot a lezárt végével előre és tartsa mindaddig, míg behúzása meg nem történik.

A laminált dokumentum automatikusan jön ki a kimeneti oldalon.

Hagyja lehűlni a laminált dokumentumot 7

- Távolítsa el a laminált dokumentumot és hagyja egy percre az egyenes felületen, hogy lehűlhessen.
- Ha nincs több laminálandó dokumentum, kapcsolja ki a laminológépet.

Elakadt tasak kiszabadítása 8

- Tasak nem megfelelő anyagok laminálásakor akadhat be.

VIGYÁZAT: A laminológép bármely károsodásának elkerülése érdekében a tasakot a laminológép kikapcsolása előtt kell eltávolítani.

- Mozdítsa el jobbra a kioldókart és azonnal húzza ki a tasakot azonnal.
- Tisztítsa meg a görgőket minden egyes elakadt tasak után a "karbantartás és gondozás" szakaszban leírtak szerint.

“Active Standby” funkció

Az aktív készenléti funkció egy érzékelő segítségével érzékeli, ha laminálás van folyamatban. Ha a készülék az utolsó laminálás után 15 percnél nem érzékel semmilyen tevékenységet, készenléti üzemmódba kapcsol. Ezt a 2 másodpercenként pirosan felvillanó LED-ek jelzik. A készülék használatához kapcsolja KI és BE a terméket.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A tasak nem zárja le teljesen a laminált lapot.	Előfordulhat, hogy a dokumentum túl vastag a lamináláshoz.	Ellenőrizze, hogy a tasak és a laminálni kívánt dokumentum vastagsága nem haladja-e meg a maximális kimeneti vastagságot.
	Nem megfelelő tasakvastagságot választott ki.	Ellenőrizze, hogy a tasak vastagsága megfelel-e a használt gépnek és a beállításnak.
A tasakon hullámok vagy buborékok keletkeztek.	Nem megfelelő tasakvastagságot választott ki.	Ellenőrizze, hogy a tasak vastagsága megfelel-e a használt gépnek és a beállításnak.
A tasak elveszett a gépben.	A tasak elakadt.	Működtesse a gép hátulján lévő kézi kioldókart. Ez szétválasztja a görgőket, így a tasak kézzel kihúzhatóvá válik.
	A tasaknak először a „nyílt vége” lett lezárva.	
	A tasak nem középen lett bevezetve a gépbe.	
	A tasak nem egyenesen lett bevezetve a gépbe.	
	Üres tasakot használt.	
Elakadás.	Vastag dokumentumot vagy idegen tárgyat laminált.	Futtasson át tisztítólapokat a gépen a görgők ellenőrzéséhez és tisztításához.
	Laminálás után a tasak sérült.	

Tisztítás



FIGYELEM! A BURKOLAT TISZTÍTÁSA ELŐTT HÚZZA KI A GÉP HÁLÓZATI CSATLAKOZÓJÁT. EGY NEDVES RUHÁVAL TÖRÖLJE MEG A GÉP BURKOLATÁT, NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT VAGY OLDÓSZERT.

A hengerek tisztítása érdekében rendszeres időközönként vezessen át egy tisztítólapot vagy egy papírlapot a laminológépen. Tisztítólap cikkszám: EK50000.

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai



Az elektromos és elektronikus eszközök olyan anyagokat és anyagokat tartalmaznak, amelyek káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre. A szimbólum a terméken, tartozékokon vagy csomagoláson azt jelenti, hogy a terméket nem szabad szelektálatlan települési hulladékként kezelni, hanem elkülönítetten kell begyűjteni! A terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiként újrafelhasználására szolgáló begyűjtő központban ártalmatlanítsa az EU területén és egyéb európai országokban, ahol külön begyűjtő rendszert működtetnek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai számára. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezeti és közegészségügyi kockázat elkerüléséhez, amelyet a berendezések hulladékaiknak nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrafelhasználása segíti a természetes erőforrások megőrzését.



Vă rugăm să citiți și să păstrați aceste instrucțiuni de siguranță importante

- Utilizați unitatea numai în scopul pentru care a fost concepută.
- Utilizați acest dispozitiv numai în zone interioare uscate.
- Unitatea trebuie să fie conectată numai la o tensiune de alimentare care să corespundă tensiunii electrice nominale indicate pe unitate.
- Unitatea trebuie să fie conectată la o priză de curent din apropierea echipamentului, care să fie ușor accesibilă.
- Nu îl conectați la mai multe adaptoare și nu îl utilizați cu un cablu prelungitor.
- Nu încercați să efectuați dumneavoastră lucrările de reparație sau service pentru această unitate.
- În cazul unei defecțiuni, scoateți unitatea din priză și contactați un reprezentant autorizat Rexel/ GBC pentru orice reparație necesară.
- Nu utilizați această unitate în cazul în care cablul sau fișa au fost deteriorate.
- Consultați informațiile de pe carcasa inferioară exterioră pentru informații electrice și de siguranță înainte de a instala sau utiliza unitatea.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea duce la deteriorări/vătămări și va anula garanția.

- A Pornire/oprire
- B Comutator de selectare a pungi
- C Manetă de eliberare
- D Led pentru starea SMART

Specificație / Laminator	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Tip laminator	Laminator pentru birouri mici / birouri de acasă	
Culoare	Negru	Negru
Priză UE (cod SKU)	4410068EU	4410069EU
Priză Marea Britanie (cod SKU)	4410068UK	4410069UK
Format hârtie	A4	A3
Lățime de intrare	240 mm	330 mm
Leitz Gama de dimensiuni a foliei de laminare multistrat	De la carte de identitate la format A4	De la carte de identitate la format A3
Grosime folie multistrat (min)	75 microni*	
Grosime folie multistrat (max)	125 microni*	
Grosimea maximă a materialului laminat (și anume, folie multistrat și hârtie)	0,5 mm	
Nr. de role	2 role	
Viteza de laminare	aprox. 400 mm/min; viteză setată	
Timpul de laminare a foliei multistrat A4	aprox. 45 secunde	
Folii multistrat per 10 minute	aprox. 13 folii multistrat	
Timp de încălzire (aprox.)	2 minute (75 microni) 3 minute (125 microni)	
Setări laminator	75 / 100 / 125	
Oprire automată (economisire de energie)	Da (15 minute)	
Senzor de supraîncălzire (de siguranță)	Da	
Manetă de eliberare	Manetă de deblocare manuală ABS	
Indicator LED	Roșu (alimentare electrică), Albastru (pregătit)	
Laminare la rece	Nu	
Voltaj / Frecvență / Amperi	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Putere	550W	550W
Dimensiuni produs (l x a x i) - mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Greutate produs – kg	1,7	2,2
Dimensiuni produs ambalat (l x a x i) - mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Greutate produs ambalat – kg	2,31	2,84

N.B. Toate dimensiunile și greutatele sunt aproximative

*Foliiile multistrat sunt descrise de obicei ca fiind de mărimea unui micron. Fabricate din două straturi, fiecare strat are aceeași grosime, astfel încât grosimea totală este de două ori mai mare decât cea descrisă în microni. De exemplu, o folie multistrat de 125 microni are o grosime totală de 250 microni (2 x 125 microni). Cu toate acestea, ar trebui să fie laminate cu o setare de 125 microni pe orice laminator și nu cu o setare de 250 microni.

Descrierea foliei multistrat	Setare laminator	GBC 240	GBC 240HS
75 microni (2 x 75 microni)	75 microni	✓	✓
100 microni (2 x 100 microni)	100 microni	✓	✓
125 microni (2 x 125 microni)	125 microni	✓	✓
175 microni (2 x 175 microni)	175 microni	✗	✗
250 microni (2 x 250 microni)	250 microni	✗	✗

Așezarea și pornirea laminatorului 1 2 3

- Așezați laminatorul pe o suprafață stabilă (de ex. o masă) din apropierea unei prize electrice.

Verificați să existe suficient spațiu în spatele unității, așa încât elementul laminat să nu fie blocat și să poată fi eliminat cu ușurință.

- Conectați laminatorul la priza principală.
- Folosind comutatoarele din partea din spate a mașinii, porniți mașina. Apoi selectați setarea mașinii (75/100/125), folosind comutatorul pentru a se potrivi cu grosimea pungilor alese (a se vedea tabelul de mai sus).
- LED-ul de stare SMART se va aprinde cu culoarea roșie în timpul încălzirii. Când produsul atinge temperatura selectată, LED-ul se va aprinde cu culoarea albastru.

Introducerea documentului în pungă 4

- Introduceți documentul în punga de laminare. Aliniați-l cât mai mult posibil cu muchia sigilată și mențineți uniforme marginile stânga și dreapta.

Pungile care sunt prea mari pot fi ajustate la dimensiune după laminare.

Laminare 5 6

- Când indicatorul LED POWER/READY (alimentare electrică/ pregătit) se aprinde în albastru, introduceți punga cu muchia sigilată înainte, până când este trasă în interior.

Documentul laminat iese automat pe partea de ieșire.

Lăsarea documentului laminat să se răcească 7

- Scoateți documentul laminat și lăsați-l timp de un minut pe o suprafață plană pentru a se răci.
- După ce ați terminat de laminat documentele, opriți laminatorul.

Îndepărtarea unei pungi blocate 8

- Blocarea poate apărea atunci când lăminați materiale neadecvate.
- ATENȚIE:** Pentru a preveni orice avarii asupra laminatorului, punga trebuie îndepărtată înainte de oprirea unității.
- Deplasați spre dreapta maneta de eliberare și trageți imediat pentru a scoate punga.
 - Curățați rolele după orice blocare a pungii, așa cum se descrie în secțiunea "Întreținere și îngrijire".

Funcția "Active Standby"

Funcția de așteptare activă folosește un senzor pentru a detecta dacă are loc laminarea. Dacă nu este detectată nicio activitate după 15 minute de la ultima laminare, aparatul va intra în modul standby. Acest lucru va fi indicat de ledurile care luminează intermitent cu culoarea roșie la fiecare 2 secunde. Pentru a utiliza mașina, opriți și porniți produsul.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Folia multistrat nu sigilează complet articolul	Documentul ar putea fi prea gros pentru a fi laminat	Verificați ca grosimea foliei multistrat și a documentului care urmează să fie laminat să nu depășească grosimea maximă a materialului laminat
	Se utilizează o grosime incorectă a foliei multistrat	Verificați dacă grosimea foliei multistrat este adecvată pentru laminator dar și setarea utilizată
Folia multistrat are valuri sau bule	Se utilizează o grosime incorectă a foliei multistrat	Verificați dacă grosimea foliei multistrat este adecvată pentru laminator dar și setarea utilizată
Folia multistrat se pierde în laminator	Folia multistrat s-a blocat	Acționați maneta de inversare manuală a sensului din spatele laminatorului. Acest lucru va separa rolele și va permite ca folia multistrat să fie scoasă manual
Blocarea	Folia multistrat a fost sigilată mai întâi la "capătul deschis"	
	Folia multistrat nu a fost centrată la intrare	
	Folia multistrat nu a fost așezată drept la intrare	
	A fost utilizată o folie multistrat goală	Treceți foile de curățare prin laminator pentru a testa și curăța rolele
	Un document gros sau un obiect străin a fost laminat	
Folia multistrat este deteriorată după laminare	Role deteriorate sau adeviziv pe role	

Curățare

**AVERTIZARE:** DECONECTAȚI DE LA PRIZĂ ACEST PRODUS ÎNAINTE DE A CURĂȚA EXTERIORUL. ȘTERGEȚI EXTERIORUL NUMAI CU O LAVETĂ UMEDĂ ȘI NU FOLOSIȚI DETERGENȚI SAU SOLVENȚI.

Introduceți în mod regulat un card de curățare sau o foaie de hârtie de curățare prin laminator pentru a curăța rolele. Cod de comandă al foi de curățare: EK50000.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)



Dispozitivele electrice și electronice conțin materiale și substanțe care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul de pe dispozitiv, accesoriile sau ambalajele indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeu municipal nesortat, ci trebuie colectat separat! Eliminați dispozitivul prin intermediul punctelor de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice din cadrul UE și din alte țări europene care operează sisteme de colectare selectivă pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice. Prin eliminarea în mod corect a dispozitivului, ajutați la evitarea posibilelor pericole pentru mediu și sănătatea umană, care altfel ar putea fi produse de tratarea incorectă a deșeurilor de echipamente. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.



Просим прочитать и сохранить документ с этими важными инструкциями по технике безопасности

- Используйте устройство только по прямому назначению.
- Используйте это устройство только в сухих помещениях.
- Данное устройство должно подключаться только к источнику питания с напряжением, соответствующим величинам, указанным на устройстве.
- Устройство должно находиться вблизи от сетевой розетки с удобным доступом.
- Не подключайте через тройник или удлинитель.
- Не предпринимайте попыток обслуживать или ремонтировать устройство самостоятельно.
- В случае возникновения неисправности следует отключить устройство от сети питания и связаться с представителем службы технической поддержки Rexel/GBC.
- Не используйте устройство, если поврежден его сетевой шнур или вилка.
- Перед установкой или эксплуатацией устройства см. информацию на внешней нижней части корпуса для получения информации об электрическом оборудовании и безопасности.
- Невыполнение этих инструкций может привести к повреждению устройства, получению травмы и аннулированию гарантии.

- A Включение/выключение питания
- B Переключатель выбора конверта
- C Рычаг снятия фиксации
- D Светодиодный состояния SMART

Характеристика/ламинатор	GBC 240 A4 Laminator		GBC 240HS A3 Laminator
Тип ламинатора	Ламинатор для малого офиса / домашнего офиса		
Цвет	Чёрный		Чёрный
Вилка стандарта EU (артикул)	4410068EU		4410069EU
Вилка стандарта UK (артикул)	4410068UK		4410069UK
Формат бумаги	A4		A3
Ширина ввода	240 мм		330 мм
Leitz Диапазон размеров конверта	От ID-карточки до документа A4		От ID-карточки до документа A3
Толщина конверта (мин.)	75 мкм *		
Толщина конверта (макс.)	125 мкм *		
Макс. толщина ввода (для конверта и бумаги)	0,5 мм		
Кол-во валиков	2 валика		
Скорость ламинирования	Около 400 мм/мин.; фиксированная скорость		
Время ламинирования конверта A4	Около 45 секунд		
Кол-во конвертов за 10 минут	Около 13 конвертов		
Время прогрева (приблизительно)	2 минуты (75 мкм) 3 минуты (125 мкм)		
Настройки ламинатора	75 / 100 / 125		
Автоматическое отключение (сбережение энергии)	Да (15 минут)		
Датчик перегрева (безопасность)	Да		
Рычаг снятия фиксации	Рычаг ручного снятия фиксации из пластика АБС		
Светодиодный индикатор	Красный (питание), Синий (готово)		
Холодное ламинирование	Нет		
Напряжение/частота/сила тока	220-240В ~ 50/60Гц 2,5А		220-240В ~ 50/60Гц 2,5А
Мощность	550W		550W
Размеры изделия (Д x Ш x В), мм	360 x 151 x 87		460 x 151 x 87
Вес изделия, кг	1,7		2,2
Размеры в упаковке (Д x Ш x В), мм	422 x 214 x 139		522 x 214 x 139
Вес в упаковке, кг	2,31		2,84

Примечание. Указанные размеры и вес являются приблизительными.
* Размер конвертов обычно выражается в микрометрах. Конверты составлены из двух слоев, каждый одинаковой толщины, поэтому общая толщина в два раза больше указанного размера в мкм. Например, конверт с толщиной 125 мкм имеет общую толщину 250 мкм (2 x 125 мкм). Однако ламинирование должно выполняться с настройкой для 125 мкм на любом устройстве, а не для 250 мкм.

Описание конверта	Настройка устройства	GBC 240	GBC 240HS
75 мкм (2 x 75 мкм)	75 мкм	✓	✓
100 мкм (2 x 100 мкм)	100 мкм	✓	✓
125 мкм (2 x 125 мкм)	125 мкм	✓	✓
175 мкм (2 x 175 мкм)	175 мкм	✗	✗
250 мкм (2 x 250 мкм)	250 мкм	✗	✗

Установка и включение ламинатора 1 2 3

- Установите ламинатор на устойчивой поверхности (например, на столе) рядом с электрической розеткой.

Следите за наличием достаточного места позади ламинатора, чтобы ламинированный документ не застрял и мог беспрепятственно выниматься.

- Подключите ламинатор к розетке.
- Включите устройство с помощью переключателей на задней панели. Затем с помощью переключателя выберите настройку устройства (75/100/125) в соответствии с толщиной выбранных конвертов (см. таблицу выше).
- Светодиод состояния SMART будет светиться красным во время прогрева. Когда машина достигнет выбранной температуры, светодиод загорится синим цветом.

Вставка документа в конверт 4

- Вставьте документ в пленочный конверт. При этом выровняйте его как можно ближе к запечатываемой кромке и обеспечьте одинаковые расстояния слева и справа.

После ламинирования слишком большие конверты можно подрезать.

Ламинирование 5 6

- Когда светодиодный индикатор ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ/ РАБОЧЕЙ ГОТОВНОСТИ загорится синим цветом, вставляйте конверт запечатываемой кромкой вперед до тех пор, пока он не затянется.

Ламинированный документ автоматически выдается через отсек для выдачи.

Обеспечение остывания ламинированного документа 7

- Выньте ламинированный документ и оставьте его остывать на плоской поверхности в течение одной минуты.
- Если вы не хотите ламинировать другие документы, отключите ламинатор.

Устранение застреваний конвертов 8

- Причиной застревания может стать использование неподходящих материалов.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения каких-либо повреждений ламинатора конверт необходимо извлекать до отключения ламинатора.

- Переместите рычаг снятия фиксации вправо и немедленно вытяните конверт.
- После любого застревания конверта выполняйте очистку валиков ламинатора в соответствии с процедурой, описанной в пункте «Техническое обслуживание и уход».

Функция «Active Standby»

Активный режим ожидания использует датчик, чтобы определять процесс ламинирования. Если в течение 15 минут после последнего ламинирования не будет обнаружено никакой активности, устройство перейдет в режим ожидания. Об этом будет свидетельствовать мигание красного светодиода каждые 2 секунды. Чтобы снова использовать устройство, выключите его и снова включите.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Конверт не полностью покрывает объект.	Документ может иметь слишком большую толщину для ламинирования.	Убедитесь, что толщина конверта и ламинируемого документа не превышают максимальную толщину ввода.
	Используется конверт неподходящей толщины.	Убедитесь, что толщина конверта подходит для устройства и выставленной настройки.
На конверте возникают неровности или пузырьки.	Используется конверт неподходящей толщины.	Убедитесь, что толщина конверта подходит для устройства и выставленной настройки.
Конверт не выходит из устройства.	Конверт застрял.	Используйте рычаг снятия фиксации на задней части устройства. Валики освободятся, и конверт можно будет вытянуть вручную.
Застревание.	Конверт был введен открытым концом.	
	Конверт был введен не по центру.	
	Конверт был введен замятым.	
	Был использован пустой конверт.	
Конверт поврежден после ламинирования.	Был использован документ с большой толщиной, или в устройстве находится посторонний объект.	Прогоните контрольный лист через устройство, чтобы проверить и очистить валики.
	Валики повреждены, или на них имеется клейкое вещество.	

Чистка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД ЧИСТКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТСОЕДИНИТЕ УСТРОЙСТВО ОТ РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. ПРОТИРАЙТЕ ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ИЛИ РАСТВОРИТЕЛИ.

Регулярно очищайте ролики, прогоняя через ламинатор чистящий лист или лист бумаги. Код для заказа чистящего листа: EK50000.

Отходы электрического и электронного оборудования

Электрические и электронные устройства содержат материалы и вещества, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Не утилизировать с бытовыми отходами.

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



 Прочитайте й дотримуйтесь наведених далі важливих інструкцій із техніки безпеки

- Використовуйте пристрій лише за призначенням.
 - Використовуйте цей пристрій лише у сухих приміщеннях.
 - Пристрій можна підключати лише до джерела живлення з напругою, що відповідає електричним характеристикам, зазначеним на пристрої.
 - Пристрій необхідно підключити до розетки, яка розташована в легкодоступному місці поруч із обладнанням.
 - Не підключайте пристрій до кількох адаптерів і не використовуйте подовжувач.
 - Не намагайтеся самостійно обслуговувати або ремонтувати пристрій.
 - У разі несправності відключіть пристрій від мережі й зверніться до офіційного сервісного центру Rexel/GBC для проведення необхідного ремонту.
 - Не використовуйте цей пристрій, якщо кабель або штепсельну вилку пошкоджено.
 - Зверніться до інформації про зовнішній нижній корпус, щоб отримати відомості про електрику та техніку безпеки перед встановленням або експлуатацією пристрою.
 - Недотримання інструкцій може призвести до пошкодження/травми й анулювання гарантії.
- A** Увімкнення/вимкнення живлення
 - B** Перемикач вибору пакету
 - C** Відпускний важіль
 - D** Світлодіодний стану SMART

Технічні характеристики / ламінатор	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Тип ламінатора	Ламінатор для малого офісу / домашнього офісу	
Колір	Чорний	Чорний
Вилка європейського стандарту (код SKU)	4410068EU	4410069EU
Вилка стандарту Великобританії (код SKU)	4410068UK	4410069UK
Формат паперу	A4	A3
Ширина входу	240 мм	330 мм
Leitz Розміри плівок для ламінування	ID-картка до формату A4	ID-картка до формату A3
Товщина плівки (мін.)	75 мкм*	
Товщина плівки (макс.)	125 мкм*	
Максимальна товщина для ламінування (плівка разом із папером)	0,5 мм	
Кількість роликів	2 ролика	
Швидкість ламінування	прибл. 400 мм/хв; фіксована швидкість	
Час ламінування плівки формату A4	прибл. 45 с	
Кількість готових ламінованих плівок протягом 10 хв	прибл. 13 плівок	
Час попередньої підготовки (прибл.)	2 хв (75 мкм) 3 хв (125 мкм)	
Налаштування ламінатора	75 / 100 / 125	
Автоматичне вимкнення (енергозбереження)	Є (15 хв)	
Датчик перегріву (запобіжник)	Є	
Відпускний важіль	Ручний відпускний важіль ABS	
Світлодіодний індикатор	Червоний (живлення), Синій (готовність)	
Холодне ламінування	Ні	
Напруга / частота / ампер	220-240В ~ 50/60Гц 2,5А	220-240В ~ 50/60Гц 2,5А
Потужність	550W	550W
Розміри виробу (д х ш х в) – мм	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Вага виробу – кг	1,7	2,2
Розміри у плівці (д х ш х в) – мм	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Вага у плівці – кг	2,31	2,84

Увага: всі розміри й вага є приблизними

*Розмір плівки для ламінування зазвичай вимірюється в мікронах. Плівка виготовлена з двох шарів, кожен шар однакової товщини, тому загальна товщина вдвічі перевищує описаний розмір у мікронах. Наприклад, плівка товщиною 125 мкм має загальну товщину 250 мкм (2 x 125 мкм). Однак її необхідно ламінувати на будь-якому пристрої товщиною 125 мікрон, а не 250 мікрон.

Опис плівки для ламінування	Налаштування пристрою	GBC 240	GBC 240HS
75 мкм (2 x 75 мкм)	75 мкм	✓	✓
100 мкм (2 x 100 мкм)	100 мкм	✓	✓
125 мкм (2 x 125 мкм)	125 мкм	✓	✓
175 мкм (2 x 175 мкм)	175 мкм	✗	✗
250 мкм (2 x 250 мкм)	250 мкм	✗	✗

Налаштування та ввімкнення ламінатора 1 2 3

- Установіть ламінатор на стійку поверхню (наприклад, стіл) поруч з розеткою.

Впевніться в тому, що за ламінатором є достатньо місця, щоб ламінований документ не був заблокований та його можна було б без проблем дістати.

- Підключіть ламінатор до розетки.
- За допомогою перемикачів на задній панелі УВІМКНІТЬ машину. Потім за допомогою перемикача виберіть налаштування машини (75/100/125) відповідно до товщини вибраних пакетів (див. таблицю вище).
- Під час прогрівання світлодіодний індикатор стану SMART засвітиться червоним кольором. Коли буде досягнуто вибраної температури, світлодіод загориться синім кольором.

Вставлення документа у плівку-пакет 4

- Вкладіть документ у плівку-пакет. Вирівняйте його наскільки можливо з запаяним кінцем пакету та відмірьте однакову відстань праворуч і ліворуч.

Ви можете обрізати надто великі плівки-пакети після ламінування.

Ламінування 5 6

- Коли світлодіодний індикатор ЖИВЛЕННЯ/ГОТОВНІСТЬ засвітиться синім, вставте плівку-пакет запаяним кінцем вперед у лоток подання, доки її не буде втягнуто.

Ламінований документ автоматично виходить через лоток приймання.

Охолодження ламінованого документу 7

- Вийміть ламінований документ і дайте йому охолонути на рівній поверхні приблизно хвилину.
- Якщо ви не будете ламінувати далі, вимкніть ламінатор.

Усування затору плівки 8

- Ламінування невідповідних матеріалів може призвести до затору плівки.

ОБЕРЕЖНО! Для запобігання пошкодженню ламінатора треба видаляти плівку-пакет перед виключенням приладу.

- Перемістіть відпускний важіль вправо та негайно витягніть плівку-пакет.
- Після кожного затору плівки очищуйте валики, як описано в розділі «Технічне обслуговування та догляд».

Усунення несправностей

Несправність	Можлива причина	Вирішення
Плівка не повністю герметично закриває виріб	Товщина документа завелика для ламінування	Переконайтеся, що товщина плівки й документа, який ламінується, не перевищує максимальну допустиму товщину.
	Використано неправильну товщину плівки	Переконайтеся, що товщина плівки сумісна з пристроєм і встановленими налаштуваннями.
На плівці з'являються хвилі або бульбашки	Використано неправильну товщину плівки	Переконайтеся, що товщина плівки сумісна з пристроєм і встановленими налаштуваннями.
Плівка зникла в пристрої	Плівка застрягла	Скористайтеся ручним важелем заднього ходу на задній панелі пристрою. Це допоможе роз'єднати ролики і дасть змогу витягнути плівку вручну.
Застрягання	Плівку спочатку заламінували «відкритим кінцем»	
	Плівку не відцентрували на вході	
	Плівку не вирівняли на вході	
Пошкоджена плівка після ламінування	Було використано порожню плівку	Пропустіть папір для чищення через пристрій для перевірки й очищення роликів
	Було заламіновано документ великої товщини або сторонній предмет	
	Пошкоджені ролики або клей на роликах	

Функція «Active Standby»

Функція активного режиму очікування використовує датчик для визначення активності процесу ламінування. Якщо через 15 хвилин після останнього ламінування не буде виявлено жодної активності, машина перейде в режим очікування. На це вказуватимуть світлодіодні індикатори, що блимають червоним кольором кожні 2 секунди. Для роботи з машиною вимкніть її увімкніть пристрій.

Очищення



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ПЕРЕД ЧИЩЕННЯМ ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ВІДКЛЮЧІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД МЕРЕЖІ. ПРОТИРАЙТЕ ЗОВНІШНЮ ПОВЕРХНЮ ТІЛЬКИ ВОЛОГОЮ ГАНЧІРКОЮ І НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МИЙНІ ЗАСОБИ АБО РОЗЧИННИКИ.

Регулярно пропускате через ламінатор картки або папір для чищення, щоб очистити ролики. Код замовлення папера для чищення: EK50000.

⚠ Қауіпсіздікке қатысты осы маңызды нұсқауларды оқып шығып, оларды сақтап қойыңыз

- Аппаратты мақсатына сай ғана қолданыңыз.
- Бұл құрылғыны тек құрғақ жабық жайларда пайдаланыңыз.
- Бұл аппаратта көрсетілген электрлік көрсеткіштерге сай келетін қуат көзіне ғана қосу керек.
- Аппаратты оңай ажыратуға болатын жабдық жанындағы розеткаға қосу керек.
- Мультиадаптерлерді немесе ұзартқыш кабельдерді пайдаланбаңыз.
- Аппаратты өз бетіңізше жөндеуге немесе қызмет көрсетуге тырыспаңыз.
- Ақау пайда болған жағдайда, аппаратты қуат көзінен ажыратып, ресми Rexel/ GBC сервистік қызметіне хабарласып, жөндетіп алыңыз.
- Кабелі немесе ашасы зақымдалған аппаратты қолдануға болмайды.
- Құрылғыны орнатпас немесе іске қоспас бұрын, электр және қауіпсіздік ақпаратын сыртқы астыңғы қоршау туралы ақпаратты қараңыз.
- Бұл нұсқауларды орындамаған жағдайда зақым/жарақат алуыңыз мүмкін. Ондай жағдайда көпідік күші жойылады.

- A Қуатты ҚОСУ/ӨШІРУ**
- B Қапшықты таңдау ауыстырып-қосқышы**
- C Босату тетігі**
- D SMART күйінің жарық диодтары**

Сипаттамасы/Ламинатор	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Ламинатор түрі	Шағын Office / Home Office ламинатор	
Түсі	Қара	Қара
ЕО ашасы (Тауар коды)	4410068EU	4410069EU
Ұлыбритания ашасы (Тауар коды)	4410068UK	4410069UK
Қағаз форматы	A4	A3
Кіреберіс ені	240 мм	330 мм
Leitz Қап өлшемінің ауқымы	Жеке куәлік – A4	Жеке куәлік – A3
Қап қалыңдығы (мин)	75 микрон*	
Қап қалыңдығы (макс)	125 микрон*	
Максималды өткізу қалыңдығы (яғни, қап және қағаз)	0,5 мм	
Роликтер саны	2 ролик	
Ламинаттау жылдамдығы	шамамен 400 мм/мин; бекітілген жылдамдық	
A4 қабымен ламинаттауға кететін уақыт	шамамен 45 секунд	
10 минутқа шаққандағы қаптар саны	шамамен 13 қап	
Қыздыру уақыты (шамамен)	2 минут (75 микрон) 3 минут (125 микрон)	
Ламинатор параметрлері	75 / 100 / 125	
Автоматты өшіру (қуат үнемдеу)	Иә (15 минут)	
Артық қыздыру датчигі (қауіпсіздік)	Иә	
Босату иінтірегі	Қолмен ABS босату иінтірегі	
LED индикаторы	Қызыл (қуат), Көк (дайын)	
Суықтай ламинаттау	Жоқ	
Кернеу / Жиілік / Ампер	220-240В ~ 50/60Гц 2,5А	220-240В ~ 50/60Гц 2,5А
Ватт	550W	550W
Өнімнің өлшемдері (е x қ x б) – мм	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Өнім салмағы – кг	1,7	2,2
Қапталған кездегі өлшемдері (е x қ x б) – мм	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Қапталған кездегі салмағы – кг	2,31	2,84

Ескертпе Барлық өлшем және салмақ көрсеткіші шамамен алынған

* Қаптар әдетте бір микрондық өлшеммен көрсетіледі. Қалыңдығы бірдей екі қабаттан жасалған, сондықтан жалпы қалыңдығы сипатталған микрон өлшемінен екі есе көп. Мысалы 125 микрондық қаптың қалыңдығы жалпы 250 микрон болады (2 x 125 микрон). Алайда оны кез келген аппаратта 250 микрондық параметрде емес, 125 микрондық параметрде ламинаттау керек.

Қап сипаттамасы	Аппарат параметрі	GBC 240	GBC 240HS
75 микрон (2 x 75 микрон)	75 микрон	✓	✓
100 микрон (2 x 100 микрон)	100 микрон	✓	✓
125 микрон (2 x 125 микрон)	125 микрон	✓	✓
175 микрон (2 x 175 микрон)	175 микрон	✗	✗
250 микрон (2 x 250 микрон)	250 микрон	✗	✗

Ламинаторды орнату және қосу 1 2 3

- Ламинаторды розеткаға жақын жерге және жазық беткейге орналастырыңыз (мысалы, үстелдің үстіне).
- Құрылғының артынан жеткілікті бос орын қалдырыңыз, ламинатталатын заттың бөгейіп қалмауын және жылдам алынуын қамтамасыз етіңіз.
- Ламинаторды электр розеткасына қосыңыз.
- Құрылғының артқы жағындағы ауыстырып-қосқыштарды пайдаланып, құрылғыны ҚОСЫҢЫЗ. Содан кейін таңдалған қапшықтарыңыздың қалыңдығына сәйкес келетін ауыстырып-қосқыш арқылы құрылғы параметрін (75/100/125) таңдаңыз (жоғарыдағы кестені қараңыз).
- SMART күй жарық диоды қыздыру кезінде қызыл түспен жанады. Өнім таңдалған температураға жеткенде, жарық диоды көк түспен жанады.

Құжатты қалтаға салу 4

- Құжатты ламинаттау қалтасына салыңыз. Бекітілген шетіне дәлдеп, сол және оң жақ шеттерінің бірдей болуын қадағалаңыз.

Тым үлкен қалталарды ламинаттау аяқталғаннан кейін кесіп, өлшемін азайтуға болады.

Ламинаттау 5 6

- ҚУАТ/ЭЗІР индикаторының шамы көк болып жанғанда, қалтаны бекітілген жағымен енгізіп, ішіне қарай татылуына мүмкіндік беріңіз.

Ламинатталған құжат шығыс саңылауынан автоматты түрде шығарылады.

Ламинатталған құжатты суыту 7

- Ламинатталған құжатты алып, жазық беткейде бір минуттай қалдырып, суытып алыңыз.
- Құжаттарды ламинаттау аяқталғанда, ламинаторды өшіріңіз.

Қағаз тұрып қалған қалатын тазалау 8

- Ламинаттауға жарамсыз материалдар құрылғыны бітел тастауы мүмкін.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Ламинатордың бұзылып қалуына жол бермеу үшін, қалтаны құрылғыны өшіруге дейін алу қажет.
- Босату тұтқышын оңға қарай жылжытып, қалтаны бірден алыңыз.
- Бітеліп қалған қалтаны алған соң, “Күтім жұмыстары” бөлімінде сипатталғандай, біліктерді тазалаңыз.

Ақауларды түзету

Проблема	Ықтимал себебі	Шешімі
Қап материалды толықтай нығыз жаппайды	Құжат ламинаттау үшін өте қалың болуы мүмкін	Қаптың қалыңдығы мен ламинатталып деп жатқан құжаттың қалыңдығы максималды өткізу қалыңдығынан асып кетпегеніне көз жеткізіңіз
	Қап қалыңдығы дұрыс қолданылып жатқан жоқ	Қаптың қалыңдығы қолданылып жатқан аппарат пен параметр үшін дұрыс екеніне көз жеткізіңіз
Қап ирелендеп кетеді немесе көпіршіктер қалып кетеді	Қап қалыңдығы дұрыс қолданылып жатқан жоқ	Қаптың қалыңдығы қолданылып жатқан аппарат пен параметр үшін дұрыс екеніне көз жеткізіңіз
Қап аппараттан шықпай қалды	Қап кептеліп қалған	Аппараттың артындағы қолмен босату иінін пайдаланыңыз. Ол роликтерді ажыратып, қапты қолмен тартып шығарып алуға мүмкіндік береді
Кептеліп қалды	Қаптың алдымен ашылатын жағы нығыздалған	
	Қап кіреберісте дұрыс салынбаған	
	Қап кіре берісте тұру тұрмаған	
Ламинаттаған соң, қап зақымдалады	Бос қап қолданылған	Аппарат арқылы тазалау парақтарын өткізіп, роликтерді тазалаңыз
	Қалың құжат немесе басқа зат ламинатталған	
	Роликтер зақымдалған немесе роликтер жабысқақ	

‘Active Standby’ функциясы

Белсенді күту режимінің мүмкіндігі ламинаттау процесі жүріп жатқанын анықтау үшін датчикті пайдаланады. Соңғы ламинаттау процесінен кейін 15 минут өткен соң әрекет анықталмаса, құрылғы күту режиміне өтеді. Бұл әрбір 2 секунд сайын қызыл түспен жыпылықтайтын жарық диодтары арқылы көрсетіледі. Құрылғыны пайдалану үшін өнімді ӨШІРІП, ҚОСЫҢЫЗ.

Тазалау



ЕСКЕРТУ: СЫРТЫН ТАЗАЛАМАС БҰРЫН БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚУАТ КӨЗІНЕН АЖЫРАТЫҢЫЗ. СЫРТЫН ТЕК ДЫМҚЫЛ ШҮБЕРЕКПЕН СҮРТІҢІЗ ЖӘНЕ ЖУҒЫШ ҚҰРАЛДАРДЫ НЕМЕСЕ ЕРІТІНДІЛЕРДІ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

Роликтерді тазалау үшін ара-арасында ламинатор арқылы тазалау картасын немесе бір парақ қағазды өткізіп тұрыңыз. Тазалау парағының тапсырыс коды: EK50000.



Lütfen bu önemli güvenlik talimatlarını okuyun ve saklayın

- Makineyi sadece amacına uygun olarak kullanın.
- Bu cihazı yalnızca kuru iç mekân alanlarında kullanın.
- Bu makine sadece üzerinde belirtilen elektrik özelliklerine uygun bir voltaj kaynağına bağlanmalıdır.
- Makine yakın ve kolay erişimli bir prize takılmalıdır.
- Makineyi çoklu priz adaptörüne takmayın ve uzatma kablosu kullanmayın.
- Makinenin servisini veya onanımını kendiniz yapmaya çalışmayın.
- Herhangi bir arıza olduğu taktirde, makineyi prizden çekin ve gerekli onarım için yetkili bir Rexel/ GBC servis temsilcisi ile temas kurun.
- Kablo veya fişin hasar görmüş olduğu durumlarda makineyi kullanmayın.
- Üniteyi kurmadan veya çalıştırmadan önce elektrik ve güvenlik bilgileri için dış alt muhafazadaki bilgilere bakın.
- Bu talimatlara uymamak hasar/yaralanma sonucunu doğurabilir ve garantinizin geçersiz olmasına yol açar.

- A Güç Açma/Kapatma**
- B Folyo seçim anahtarı**
- C Serbest bırakma kolu**
- D SMART durum LED'i**

Özellikler / Laminasyon Makinesi	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
Laminasyon Makinesi Türü	Küçük Ofis / Ev Ofis Laminasyon Makinesi	
Renk	Siyah	Siyah
AB fişi (SKU kodu)	4410068EU	4410069EU
BK fişi (SKU kodu)	4410068UK	4410069UK
Kağıt Boyutu	A4	A3
Giriş Genişliği	240 mm	330 mm
Leitz Folyo boyut aralığı	Kimlik kartı için A4	Kimlik kartı için A3
Folyo Kalınlığı (en az)	75 mikron*	
Folyo Kalınlığı (en fazla)	125 mikron*	
En fazla çıktı kalınlığı (ör kese ve kağıt)	0,5 mm	
Silindir sayısı	2 silindir	
Laminasyon hızı	yakl. 400 mm/dak; sabit hız	
A4 folyoyu lamine etme zamanı	yaklaşık 45 saniye	
Her 10 dakikada folyolar	yaklaşık 13 folyo	
Isınma süresi (yaklaşık)	2 dakika (75 mikron) 3 dakika (125 mikron)	
Laminasyon makinesi ayarları	75 / 100 / 125	
Otomatik kapanma (enerji tasarrufu)	Evet (15 dakika)	
Aşırı ısınma sensörü (güvenlik)	Evet	
Serbest Bırakma Kolu	Manuel ABS Serbest Bırakma Kolu	
LED Göstergesi	Kırmızı (Güç), Mavi (Hazır)	
Soğuk laminasyon	Hayır	
Voltaj / Frekans / Amper	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Vat Miktarı	550W	550W
Ürün Ölçüleri (g x d x y) – mm	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
Ürün Ağırlığı – kg	1,7	2,2
Paketlenmiş Ölçüler (g x d x y) – mm	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
Paketlenmiş Boyutlar – kg	2,31	2,84

NOT Tüm boyutlar ve ağırlıklar yaklaşıktır

* Torbalar genellikle bir mikron boyutu olarak tanımlanır. İki katmandan yapılmıştır, her katman aynı kalınlıktadır, bu nedenle toplam kalınlık belirtilen mikron boyutunun iki katıdır. Örneğin 125 mikronluk bir folyo toplamda 250 mikron kalınlıktadır (2 x 125 mikron). Bu, her makinede 250 mikron ayarında değil 125 mikron ayarında lamine edilmektedir.

Folyo Açıklaması	Makine Ayarları	GBC 240	GBC 240HS
75 mikron (2 x 75 mikron)	75 mikron	✓	✓
100 mikron (2 x 100 mikron)	100 mikron	✓	✓
125 mikron (2 x 125 mikron)	125 mikron	✓	✓
175 mikron (2 x 175 mikron)	175 mikron	✗	✗
250 mikron (2 x 250 mikron)	250 mikron	✗	✗

Laminatörün kurulması ve çalıştırılması

1 2 3

- Laminatörü elektrik prizine yakın sabit bir yüzey (ör. masa) üzerine kurun.

Ünitenin arkasında laminasyon uygulanan ögenin engellenmeyeceği ve kolaylıkla çıkartılabileceği yeterli alan bıraktığınızdan emin olun.

- Laminatörü prizeye bağlayın.
- Makinenin arka tarafındaki anahtarları kullanarak makineyi açın. Ardından, seçtiğiniz folyoların kalınlığına (yukarıdaki tabloya bakın) uygun makine ayarını (75/100/125) anahtarları kullanarak seçin.
- Isınma sırasında SMART durum LED'i kırmızı renkte yanacaktır. Ürün seçilen sıcaklığa ulaştığında LED mavi renge dönecektir.

Dokümanların torbanın içine yerleştirilmesi 4

- Dokümanı laminasyon torbasının içine yerleştirin. Mühürlü kenarıyla mümkün olduğunca aynı hizaya getirin ve sol ve sağ kenar boşluklarını eşit tutun.

Çok büyük torbalar laminasyon sonrası istenen boyda kırılabilir.

Laminasyon 5 6

- GÜÇ/HAZIR LED göstergesi mavi yandığında tamamen cihazın içine çekilene kadar torbayı önce mühürlü kenarından olacak şekilde yerleştirin.

Laminasyon uygulanan doküman çıkış tarafından otomatik olarak dışarı çıkar.

Laminasyon uygulanan dokümanın soğutulması 7

- Laminasyon uygulanan dokümanı çıkartın ve düz bir yüzey üzerinde bir dakika boyunca soğumaya bırakın.
- Laminasyon uygulanacak başka doküman yoksa laminatörü kapatın.

Sıkışan torbanın çıkartılması 8

- Uygun olmayan materyallere laminasyon uygulanırken sıkışma meydana gelebilir.

DİKKAT: Laminatöre herhangi bir zarar gelmesini önlemek için üniteyi kapatmadan önce torba çıkartılmalıdır.

- Serbest bırakma kolunu sağa doğru iterek torbayı hemen çekip çıkartın.
- Herhangi bir torba sıkışması sonrasında silindirleri "Bakım ve muhafaza" kısmında açıklandığı şekilde temizleyin.

Sorun Giderme

Sorun	Muhtemel neden	Çözüm
Folyo, ögeyi tamamen kapatmıyor	Öge lamine edilemeyecek kadar kalın olabilir	Folyonun ve lamine edilecek ögenin kalınlığının maksimum çıktı kalınlığını aşıp aşmadığını kontrol edin
	Yanlış folyo kalınlığı kullanılıyor	Folyo kalınlığının kullanılan makine ve ayar için doğru olup olmadığını kontrol edin
Folyo dalgalı ya da baloncuklu	Yanlış folyo kalınlığı kullanılıyor	Folyo kalınlığının kullanılan makine ve ayar için doğru olup olmadığını kontrol edin
Folyo makinede kayboldu	Folyo sıkışmış	Makinenin arkasındaki manuel geri vites kolunu çalıştırın. Bu, silindirleri ayırarak ve folyonun elle çıkarılmasına izin verecektir.
Sıkışma	Folyo önce "açık uçlu" olarak kapatıldı	
	Folyo girişte ortalanmamış	
	Folyo girişte düz değildi	
	Boş folyo kullanıldı	
Folyo laminasyondan sonra hasar gördü	Kalın öge ya da yabancı nesne lamine edilmiş	Silindirleri test etmek ve temizlemek için temizleme kağıtlarını makineden geçirin
	Hasarlı silindirler ya da yapıstırıcılı silindirler	

'Active Standby' işlevi

Aktif bekleme özelliği, laminasyonun gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek için bir sensör kullanır. Son laminasyondan 15 dakika sonra herhangi bir aktivite tespit edilmezse makine bekleme moduna girecektir. Bu durum, LED'lerin her 2 saniyede bir kırmızı renkte yanıp sönmeleriyle gösterilecektir. Makineyi çalıştırmak için ürünü kapatıp açın.

Temizlik



UYARI: DIŞ KISIMINI TEMİZLEMEDEN ÖNCE ÜRÜNÜN FİŞİNİ PRİZDEN ÇEKİN. YALNIZCA DIŞ KISIMINI NEMLİ BİR BEZLE SİLİN VE DETERJAN VEYA ÇÖZÜCÜ MADDELER KULLANMAYIN.

Silindirleri temizlemek için laminatörden düzenli olarak bir temizleme kartı veya boş bir kağıt geçirin. Temizleme kağıdı sipariş kodu: EK50000.

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (EEEE)

Elektrikli ve elektronik cihazlar, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek malzeme ve maddeler içermektedir. Bu sembol, bu cihazın sınıflandırılmamış belediye atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini, ayrı olarak toplanması gerektiğini belirtir! Cihazı, AB içinde ve kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipman için ayrı toplama sistemleri çalıştıran diğer Avrupa ülkelerinde kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için bir toplama noktası aracılığıyla atın. Cihazı uygun şekilde imha ederek, aksi takdirde atık ekipmanın uygunsuz muamelesinden kaynaklanabilecek çevre ve halk sağlığı için olası tehlikeleri önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur.



 Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

- Να χρησιμοποιείτε τη μονάδα μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους.
- Η μονάδα πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος, η τάση της οποίας αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή τάσης που αναγράφεται στη μονάδα.
- Η μονάδα πρέπει να συνδέεται μόνο σε εύκολα προσβάσιμη πρίζα τοίχου, κοντά στη μονάδα.
- Μη συνδέετε τη μονάδα σε πολύπριζο και μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
- Μην επιχειρείτε να κάνετε μόνοι σας εργασίες σέρβις ή επισκευής στη μονάδα.
- Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα και επικοινωνήστε με μια εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία σέρβις της Rexel/GBC για τυχόν απαιτούμενες επισκευές.
- Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα εάν το καλώδιο ή το φιλς έχει υποστεί ζημιά.
- Ανατρέξτε στις πληροφορίες για το εξωτερικό περιβάλλον του πυθμένα για πληροφορίες ηλεκτρικού ρεύματος και ασφάλειας πριν από την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της μονάδας.
- Εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες αυτές, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά/τραυματισμός και η εγγύησή σας θα ακρωθεί.

- A ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
- B Διακόπτης επιλογής διφύλλου
- C Μοχλός απελευθέρωσης
- D Ένδειξη LED κατάστασης
SMART

Προδιαγραφή / Πλαστικοποιητής	GBC 240 A4 Laminator		GBC 240HS A3 Laminator
Τύπος πλαστικοποιητή	Πλαστικοποιητής μικρού γραφείου / οικιακού γραφείου		
Χρώμα	Μαύρος		Μαύρος
Βύσμα ΕΕ (κωδικός SKU)	4410068EU		4410069EU
Βύσμα Η.Β. (κωδικός SKU)	4410068UK		4410069UK
Διάσταση χαρτιού	A4		A3
Πλάτος εισόδου	240mm		330mm
Leitz Εύρος μεγέθους διφύλλων	Δελτίο ταυτότητας έως A4		Δελτίο ταυτότητας έως A3
Πάχος διφύλλων (ελάχ.)	75 micron*		
Πάχος διφύλλων (μέγ.)	125 micron*		
Μέγιστο πάχος παραγωγής (δηλ. διφύλλο και χαρτί)	0,5 mm		
Αρ. κυλίνδρων	2 κύλινδροι		
Ταχύτητα πλαστικοποίησης	περίπου 400mm/min, σταθερή ταχύτητα		
Χρόνος για πλαστικοποίηση διφύλλου A4	περίπου 45 δευτερόλεπτα		
Δίφυλλα ανά 10 λεπτά	περίπου 13 δίφυλλα		
Χρόνος προθέρμανσης (κατά προσέγγιση)	2 λεπτά (75 micron) 3 λεπτά (125 micron)		
Ρυθμίσεις πλαστικοποιητή	75 / 100 / 125		
Αυτόματη απενεργοποίηση (εξοικονόμηση ενέργειας)	Ναι (15 λεπτά)		
Αισθητήρας υπερθέρμανσης (ασφάλεια)	Ναι		
Μοχλός απελευθέρωσης	Χειροκίνητος μοχλός απελευθέρωσης από ABS		
Ένδειξη LED	Κόκκινη (Τροφοδοσία), Μπλε (Έτοιμο)		
Πλαστικοποίηση εν ψυχρώ	Όχι		
Τάση / συχνότητα / ένταση ρεύματος	220-240V ~ 50/60Hz 2,5A		220-240V ~ 50/60Hz 2,5A
Ισχύς	550W		550W
Διαστάσεις προϊόντος (π x β x υ) – mm	360 x 151 x 87		460 x 151 x 87
Βάρος προϊόντος – kg	1,7		2,2
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (π x β x υ) – mm	422 x 214 x 139		522 x 214 x 139
Βάρος συσκευασμένου προϊόντος – kg	2,31		2,84

Σημ. Όλες οι διαστάσεις και τα βάρη είναι κατά προσέγγιση

*Τα δίφυλλα περιγράφονται συνήθως ως μέγεθος σε micron. Αποτελούνται από δύο στρώματα, κάθε στρώμα είναι το ίδιο πάχος, έτσι το συνολικό πάχος είναι διπλάσιο του μεγέθους σε micron που περιγράφεται. Για παράδειγμα, ένα δίφυλλο 125 micron έχει συνολικό πάχος 250 micron (2 x 125 micron). Ωστόσο, πρέπει να γίνεται πλαστικοποίηση με αυτά στη ρύθμιση 125 micron οποιουδήποτε μηχανήματος και όχι στη ρύθμιση 250 micron.

Περιγραφή διφύλλου	Ρύθμιση μηχανήματος	GBC 240	GBC 240HS
75 micron (2 x 75 micron)	75 micron	✓	✓
100 micron (2 x 100 micron)	100 micron	✓	✓
125 micron (2 x 125 micron)	125 micron	✓	✓
175 micron (2 x 175 micron)	175 micron	✗	✗
250 micron (2 x 250 micron)	250 micron	✗	✗

Τοποθέτηση του πλαστικοποιητή και σύνδεση με το ρεύμα 1 2 3

- Τοποθετήστε τον πλαστικοποιητή επάνω σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια (π.χ. τραπέζι) πλησίον μιας πρίζας.
- Αφήνεται αρκετό χώρο πίσω από τον πλαστικοποιητή, ώστε να μην μπλοκάρει το έγγραφο που πλαστικοποιήθηκε και να μπορείτε να το παίρνετε χωρίς εμπόδια.
- Συνδέστε τον πλαστικοποιητή στην πρίζα.
- Χρησιμοποιώντας τους διακόπτες στο πίσω μέρος του μηχανήματος, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το μηχάνημα. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση του μηχανήματος (75/100/125) χρησιμοποιώντας τον διακόπτη, έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο πάχος των διφύλλων που έχετε επιλέξει (βλ. παραπάνω πίνακα).
- Η ΕΣΥΠΝΗ LED κατάσταση θα ανάψει με κόκκινο χρώμα κατά την προθέρμανση. Όταν το προϊόν φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, η λυχνία LED θα γίνει μπλε.

Τοποθέτηση του εγγράφου μέσα στο διφύλλο πλαστικοποίησης 4

- Τοποθετήστε το έγγραφο μέσα στο διφύλλο πλαστικοποίησης. Φέρτε το όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πτυχωτή πλευρά του διφύλλου και φροντίστε, ώστε να είναι ίδιες οι αποστάσεις αριστερά και δεξιά.
- Όταν το διφύλλο πλαστικοποίησης είναι πολύ μεγάλο μπορείτε να το κόψετε στο ορθό μέγεθος μετά την πλαστικοποίηση.

Πλαστικοποίηση 5 6

- Όταν η ένδειξη LED POWER/READY ανάβει με μπλε χρώμα, ωθείτε το διφύλλο από την πλευρά της πτυχής, ευθύγραμμα μέσα στη θήκη εισαγωγής, μέχρι να τραβηχτεί προς τα μέσα.
- Το πλαστικοποιημένο έγγραφο βγαίνει αυτόματα στη θήκη εξαγωγής.

Αφήστε το πλαστικοποιημένο έγγραφο να κρυώσει 7

- Βγάλτε το πλαστικοποιημένο έγγραφο και αφήστε το ένα περίπου λεπτό να κρυώσει επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Αν δε θέλετε να κάνετε πλαστικοποίηση και άλλων εγγράφων, σβήστε τη συσκευή.

Απεμπλοκή διφύλλου 8

- Το μπλοκάρισμα ενός διφύλλου μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της πλαστικοποίησης όταν χρησιμοποιούνται ακατάλληλα υλικά.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποτροπή οποιασδήποτε ζημιάς στον πλαστικοποιητή, το διφύλλο πρέπει να αφαιρεθεί πριν σβήσετε τη συσκευή.
- Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης προς τα δεξιά και βγάλτε το διφύλλο αμέσως.
 - Καθαρίστε τους κυλίνδρους μετά από κάθε μπλοκάρισμα όπως περιγράφεται στην ενότητα “Συντήρηση και φροντίδα”.

Λειτουργία “Active Standby”

Η λειτουργία ενεργής αναμονής χρησιμοποιείται έναν αισθητήρα που ανιχνεύει εάν πραγματοποιείται πλαστικοποίηση. Εάν δεν ανιχνευτεί δραστηριότητα αφού παρέλθουν 15 λεπτά από την τελευταία πλαστικοποίηση, το μηχάνημα θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Αυτό υποδεικνύεται από τις ενδείξεις LED που αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα ανά 2 δευτερόλεπτα. Για να λειτουργήσετε το μηχάνημα, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ και ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ το προϊόν.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το διφύλλο δεν σφραγίζει εντελώς το στοιχείο	Το έγγραφο ίσως να είναι πολύ παχύ ώστε να μπορεί να πλαστικοποιηθεί	Ελέγξτε ότι το πάχος του διφύλλου μαζί με το έγγραφο που θα πλαστικοποιήσετε δεν υπερβαίνει το μέγιστο πάχος παραγωγής
	Χρησιμοποιείται εσφαλμένο πάχος διφύλλου	Βεβαιωθείτε ότι το πάχος του διφύλλου είναι σωστό για το μηχάνημα και τη ρύθμιση που χρησιμοποιείται
Το διφύλλο έχει κυματισμούς ή φυσαλίδες	Χρησιμοποιείται εσφαλμένο πάχος διφύλλου	Βεβαιωθείτε ότι το πάχος του διφύλλου είναι σωστό για το μηχάνημα και τη ρύθμιση που χρησιμοποιείται
Το διφύλλο χάθηκε μέσα στο μηχάνημα	Το διφύλλο έχει μπλοκάρει	Χειριστείτε τον χειροκίνητο μοχλό αντιστροφής κίνησης στο πίσω μέρος του μηχανήματος. Έτσι θα αποχωριστούν οι κύλινδροι και θα μπορείτε να τραφέρετε έξω το διφύλλο με το χέρι
Εμπλοκή	Το διφύλλο σφραγίστηκε με το «ανοικτό άκρο» μπροστά	
	Το διφύλλο δεν ήταν κεντραρισμένο κατά την είσοδο	
	Το διφύλλο δεν ήταν ίσιο κατά την είσοδο	
	Χρησιμοποιήθηκε κενό διφύλλο	Περάστε φύλλα καθαρισμού μέσα από το μηχάνημα για να δοκιμαστούν και να καθαριστούν οι κύλινδροι
	Έγινε πλαστικοποίηση εγγράφου μεγάλου πάχους ή ξένου αντικειμένου	
Το διφύλλο καταστράφηκε μετά την πλαστικοποίηση	Χαλασμένοι κύλινδροι ή κόλλα στους κυλίνδρους	

Καθαρισμός



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ. ΣΚΟΠΙΖΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΛΑΙ ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ Η ΔΙΑΛΥΤΕΣ.

Να περνάτε τακτικά ένα φύλλο καθαρισμού ή ένα φύλλο χαρτιού μέσα από τον πλαστικοποιητή, για να καθαρίσετε τους κυλίνδρους. Κωδικός παραγγελίας φύλλου καθαρισμού: EK50000.

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)



Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν υλικά και ουσίες που μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο πάνω στη συσκευή, τα εξαρτήματα ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει θεωρείται ως αστικό απόβλητο χωρίς διαλογή, αλλά πρέπει να συλλέγεται χωριστά! Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνεται σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριπτόμενου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός της ΕΕ, Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που λειτουργούν χωριστά συστήματα συλλογής για τον απορριπτόμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Απορρίπτοντας τη συσκευή με σωστό τρόπο, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών κινδύνων για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία λόγω μη σωστού χειρισμού του απορριπτόμενου εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

⚠️ الرجاء قراءة إرشادات السلامة الهامة هذه والاحتفاظ بها

- لا تستخدم الوحدة إلا للأغراض المقصودة منها فقط.
- استخدم هذا الجهاز فقط في الأماكن الداخلية الجافة.
- يجب أن لا يتم توصيل آلة التغليف إلا بإمداد فولطي يتناسب مع قدرة الطاقة الكهربائية المبنية على الآلة.
- يجب أن تكون الآلة متصلة بمقبس تغذية قريب منها يمكن الوصول إليه بسهولة.
- لا توصل الآلة بمهايئ متعدد المقابس ولا تستخدم سلك تمديد.
- لا تحاول صيانة أو إصلاح الآلة وحدك.
- في حالة حدوث عطل بالآلة، انزع القابس الكهربائي للآلة واتصل بممثل صيانة معتمد من Rexel/GBC للقيام بأية إصلاحات ضرورية.
- لا تستخدم هذه الآلة إذا لحقت أية أضرار بالسلك أو القابس.
- راجع المعلومات الموجودة على الغلاف السفلي الخارجي للحصول على معلومات الكهرباء والسلامة قبل تركيب أو تشغيل الوحدة.
- إن عدم إتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى إلحاق الأضرار/الإصابات وسوف يبطل الضمان.

المواصفات / آلة التغليف	GBC 240 A4 Laminator	GBC 240HS A3 Laminator
نوع آلة التغليف	آلة تغليف مكتب صغير / مكتب منزلي	
اللون	أسود	أسود
قابس متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي (رمز SKU)	4410068EU	4410069EU
قابس متوافق مع معايير المملكة المتحدة (رمز SKU)	4410068UK	4410069UK
حجم الورقة	A4	A3
عرض الإدخال	240 مم	330 مم
Leitz نطاق حجم الحافظة	تغليف بطاقة الهوية بحجم A4	تغليف بطاقة الهوية بحجم A3
سُمك الحافظة (الحد الأدنى)	75 ميكرونًا*	
سُمك الحافظة (الحد الأقصى)	125 ميكرونًا*	
الحد الأقصى لسُمك الناتج عن التغليف (أي، الحافظة والورقة)	0,5 مم	
عدد البكرات	2 بكرة	
سرعة آلة التغليف	400 مم / دقيقة تقريبًا؛ بسرعة ثابتة	
وقت تغليف حافظة بحجم A4	45 ثانية تقريبًا	
عدد الحافظات لكل 10 دقائق	13 حافظات تقريبًا	
وقت الاستعداد للتشغيل	(75 ميكرونًا) 2 دقائق (125 ميكرونًا) 3 دقائق	
إعدادات آلة التغليف	75 / 100 / 125	
إيقاف تلقائي (حفظ الطاقة)	(15 دقائق) نعم	
مستشعر التسخين الزائد (الأمان)	نعم	
تحرير مفتاح التبديل	تحرير مفتاح التبديل بفعل نظام الكبح اليدوي المانع للقفز	
ضوء المؤشر	اللون الأحمر (تشغيل)، أزرق (استعداد)	
التغليف البارد	لا	
الجهد / التردد / الأمبير	240-220 فولت ~ 60/50 هرتز 2,5 أمبير	240-220 فولت ~ 60/50 هرتز 2,5 أمبير
القدرة الكهربائية	550W	550W
أبعاد المنتج (العرض × العمق × الارتفاع) – مم	360 x 151 x 87	460 x 151 x 87
وزن المنتج – كجم	1,7	2,2
أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) – ملم	422 x 214 x 139	522 x 214 x 139
وزن العبوة – كجم	2,31	2,84

ملاحظة: جميع الأبعاد والأوزان المذكورة تقريبية

*تُوصف الحافظات عادةً بحجم الميكرون الواحد. وتُصنع من طبقتين متماثلتين في السُمك، بحيث يكون السُمك الإجمالي ضعف عدد الميكرونات الموضحة. على سبيل المثال، يبلغ حجم الحافظة من فئة 125 ميكرونًا، إجمالي 250 ميكرونًا (2 × 125 ميكرونًا). إلا أنه يجب تغليفها وفق إعداد حافظة 125 ميكرونًا في أي آلة، وليس إعداد حافظة 250 ميكرونًا.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

وصف الحافظة	إعداد الآلة	GBC 240	GBC 240HS
75 ميكروناً (2 × 75 ميكروناً)	75 ميكروناً	✓	✓
100 ميكروناً (2 × 100 ميكروناً)	100 ميكروناً	✓	✓
125 ميكروناً (2 × 125 ميكروناً)	125 ميكروناً	✓	✓
175 ميكروناً (2 × 175 ميكروناً)	175 ميكروناً	✗	✗
250 ميكروناً (2 × 250 ميكروناً)	250 ميكروناً	✗	✗

إعداد وتشغيل جهاز التغليف ① ② ③

- ضع جهاز التغليف على سطح مستوٍ (كالمائدة مثلاً) بالقرب من مأخذ التيار الكهربائي.
- تأكد من وجود مسافة كافية خلف الجهاز للسماح بخروج المُستند المُغلف دون أي عوائق وتقاطعه بسهولة.
- قم بتوصيل جهاز التغليف بمقبس الكهرباء.
- استخدم المفاتيح الموجودة على الجانب الخلفي من الجهاز لتشغيله. ثم حدد إعداد الجهاز (75/100/125) باستخدام المفتاح لتناسب مع سمك الأكراس التي اخترتها (انظر الجدول أعلاه).
- سيضيء مؤشر LED لحالة SMART باللون الأحمر أثناء عملية الإحماء. عندما يصل المنتج إلى درجة الحرارة المحددة، سيتحول لون مؤشر LED إلى اللون الأزرق.

إدخال المستند في فيلم التغليف ④

- أدخل المستند في فيلم التغليف. قم بمحاذاته بقدر الإمكان مع الحافة المغلقة مع المحافظة على الهوامش في اليمين واليسار متساوية.
- يمكن قص ألام التغليف كبيرة الحجم بعد انتهاء التغليف كي تناسب القياس المطلوب.

التغليف ⑤ ⑥

- عندما يُضيء مؤشر لمبة POWER/READY باللون الأزرق، أدخل فيلم التغليف من ناحية الحافة المغلقة أول حتى يبدأ الجهاز في سحبها.
- سوف يخرج المستند المُغلف تلقائياً من الناحية الأخرى.

ترك المستند المُغلف ليبرد ⑦

- اسحب المستند المُغلف واتركه على سطح مستوٍ لمدة دقيقة ليبرد.
- إذا لم تكن هناك أية مستندات لتغليفها، أطفئ جهاز التغليف.

نزع فيلم التغليف العالق ⑧

- يمكن أن تعلق المستندات عند القيام بتغليف مواد غير مناسبة.
- **تحذير:** لتجنب حدوث أي أضرار في جهاز التغليف، يجب إزالة فيلم التغليف قبل إطفاء الجهاز.
- حرك ذراع التحرير إلى اليمين ثم اجذب فيلم التغليف فوراً.
- قم بتنظيف الأسطوانات بعد أي فيلم عالق كما هو مبين في قسم «الصيانة والعناية».

العلل	سبب العطل	الحل
الحافظة لا تُغلف العنصر بالكامل	قد يكون المستند سميكاً للغاية فلا يمكن تغليفه	تأكد من أن سُمك الحافظة والمستند الذي ترغب في تغليفه لا يتجاوز الحد الأقصى لسُمك الناتج عن التغليف
	يتم استخدام سُمك حافظة غير صحيح	تأكد من أن سُمك الحافظة مناسب للآلة والإعداد المستخدم
الحافظة بها تموجات أو فقاعات	يتم استخدام سُمك حافظة غير صحيح	تأكد من أن سُمك الحافظة مناسب للآلة والإعداد المستخدم
فُقدت الحافظة داخل الآلة	الحافظة عالقة	تم إغلاق الحافظة «مع وجود طرف مفتوح» أولاً
الجزء العالق	لم يتم توصيل الحافظة عند إدخالها	قم بتشغيل زر التبديل العكسي اليدوي في الجزء الخلفي من الآلة. ليعمل على فصل البكرات، والسماح بإخراج الحافظة يدوياً
	لم تكن الحافظة مستقيمة عند إدخالها	تم استخدام حافظة فارغة
	تم تغليف مستند سميك، أو جسم غريب	تم تغليف مستند سميك، أو جسم غريب
تلفت الحافظة بعد التغليف	هناك بكرات تالفة أو مادة لاصقة على البكرات	قم بتغيير أوراق التنظيف من غير الآلة لاختبارها وتنظيف البكرات

وظيفة «الإغلاق التلقائي»

تستخدم ميزة الاستعداد النشط مستشعراً للكشف عن حدوث عملية التغليف. إذا لم يتم اكتشاف أي نشاط بعد مرور ١٥ دقيقة من آخر عملية تغليف، فسوف يدخل الجهاز في وضع الاستعداد. ستتم الإشارة إلى ذلك من خلال وميض مصابيح LED باللون الأحمر كل ثانيتين. لتشغيل الجهاز، قم بإيقاف تشغيل المنتج ثم تشغيله مرة أخرى.

التنظيف



تحذير: انزع القياس الكهربائي من المنتج قبل تنظيف الهيكل الخارجي. قم بمسح الهيكل الخارجي فقط، باستخدام ممسحة رطبة، ولا تستخدم مواد تنظيف أو مواد مذيبة.

واظب على تغذية بطاقة تنظيف أو ورقة خلال آلة التغليف لتنظيف الأسطوانات.

واظب على تغذية بطاقة تنظيف أو ورقة خلال آلة التغليف لتنظيف الأسطوانات. استخدم رمز طلب بطاقات التنظيف EK50000.



EU Importer and authorised representative:
LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG
Siemensstraße 64
70469 Stuttgart · Germany



ACCO UK Ltd
Millennium House
65 Walton Street
Aylesbury
HP21 7QG
United Kingdom
www.gbceurope.com