

LG xboom Bounce

Przenośny głośnik Bluetooth


Podręcznik Użytkownika

Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.

BOUNCE

Skrócona instrukcja użytkowania przenośnego głośnika Bluetooth

Podłączenie i korzystanie z głośnika

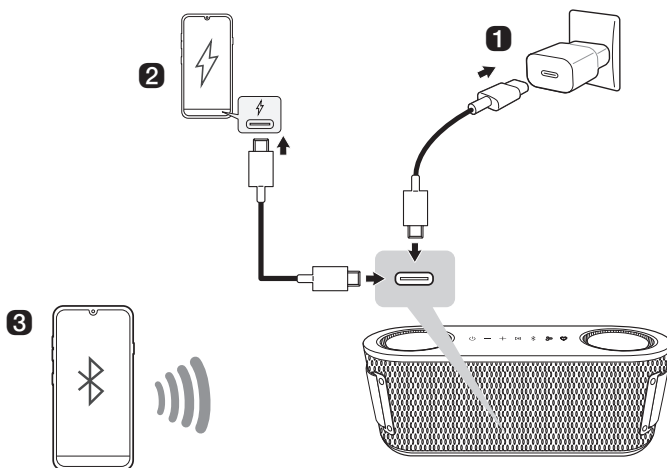

-
- 1** Przed użyciem naładuj głośnik i podłącz go do zasilacza sieciowego (brak w zestawie).
-

2 Ładowanie smartfona (→ Patrz „Ładowanie smartfona” na stronie 27).

- 1 Podłącz głośnik do zasilacza sieciowego. Jeśli zasilacz nie jest podłączony, naciśnij przycisk **zasilania**  na głośniku, aby go włączyć.
- 2 Podłącz smartfon do gniazda **DC IN** za pomocą kabla USB. Rozpocznie się ładowanie smartfona.

3 Podłącz głośnik do smartfona przez Bluetooth (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 14).

- 1 Naciśnij przycisk **zasilania**  na głośniku, aby go włączyć. Wskaźnik świetlny zamiga.
- 2 Naciśnij przycisk **Ustawienia**  na smartfonie i wybierz **Bluetooth**. Włącz funkcję **Bluetooth**. (Wyt.  > **Wł.** )
- 3 Na liście urządzeń smartfona znajdź urządzenie „xboom Bounce” i połącz się z nim. Gdy zostanie nawiązane połączenie między smartfonem a urządzeniem przy użyciu funkcji **Bluetooth**, zostanie włączony wskaźnik świetlny.
- 4 Odtwórz wybraną muzykę na smartfonie.

4 Łączenie z aplikacją LG ThinQ (→ Patrz „Instalowanie aplikacji” na stronie 20).

- 1 Znajdź **aplikację LG ThinQ** w sklepie Google Play lub App Store i zainstaluj ją w smartfonie.
- 2 Uruchom **aplikację LG ThinQ** i korzystaj z innych funkcji. (EQ, Party Link, oświetlenie, wyłącznik czasowy, ustawienia itd.)

Skrócona instrukcja użytkowania przenośnego głośnika Bluetooth

- 2 Podłączenie i korzystanie z głośnika

Elementy urządzenia

- 5 Góra
- 7 Tył
- 8 Przenoszenie urządzenia

Ładowanie

- 9 Ładowanie akumulatora
- 11 Sprawdzanie stanu akumulatora

Łączenie przy użyciu funkcji Bluetooth

- 14 Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth
- 17 Podłączanie dwóch urządzeń Bluetooth do głośnika
- 18 Prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym
- 19 Korzystanie z poleceń głosowych

Łączenie z aplikacją LG ThinQ

- 20 Instalowanie aplikacji
- 21 Korzystanie z funkcji MY
- 22 Korzystanie z funkcji Party Link
- 26 Słuchanie transmisji Auracast™

Funkcje dodatkowe

- 27 Ładowanie smartfona
- 28 Wymuszenie wyłączenia głośnika
- 28 Inicjowanie głośnika
- 29 Korzystanie z automatycznego sterowania zasilaniem
- 30 Korzystanie z funkcji włączania przez Bluetooth
- 30 Funkcja informacji głosowych

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- 31 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
- 34 Zapobieganie niewłaściwemu użyciu produktu

Zanim zgłosisz usterkę urządzenia


- 38 Rozwiązywanie problemów

Dodatek

- 39 Dane techniczne
- 40 Zarejestrowane znaki towarowe i licencje
- 41 Przenoszenie urządzenia

Elementy urządzenia

| Góra

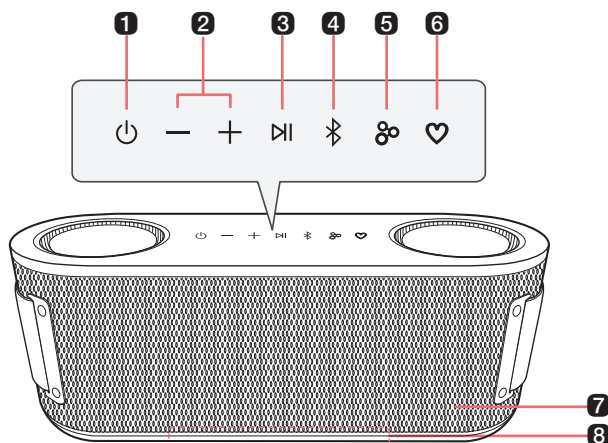

1 Zasilanie

Włącza albo wyłącza urządzenie.

2 Głośność

Reguluje głośność głośnika.

3 Odtwórz/Pauza

W trybie połączenia **Bluetooth** ten przycisk umożliwia obsługę urządzenia **Bluetooth**.

- Odtwarzanie/pauza: Naciśnij przycisk.
- Przejście do następnego utworu: Naciśnij przycisk szybko dwukrotnie.
- Przejście do poprzedniego utworu: Naciśnij przycisk szybko trzykrotnie.
- Korzystanie z funkcji głośnomówiącej: Naciśnij ten przycisk w trybie **Bluetooth**, gdy otrzymasz połączenie z urządzenia podłączonego przez **Bluetooth**. (→ Patrz „Prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym” na stronie 18)
- Korzystanie z poleceń głosowych: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy. (→ Patrz „Korzystanie z poleceń głosowych” na stronie 19)

4 Bluetooth

Umożliwia zmianę ustawień **Bluetooth**.

- Podłączanie kolejnego dodatkowego smartfona: Naciśnij przycisk. (→ Patrz „Podłączanie dwóch urządzeń Bluetooth do głośnika” na stronie 17).

5 Party Link by Auracast™

Tryb Dual: Naciśnij szybko dwukrotnie przycisk. (→ Patrz „Tryb podwójny” na stronie 22.)

- Można podłączyć tylko te same modele.

Tryb Multi: Naciśnij przycisk. (→ Patrz „Tryb Multi” na stronie 23.)

- Modele z możliwością łączenia: BOUNCE/GRAB/STAGE301
-

6 MY

- Naciśnij ten przycisk, aby użyć funkcji **MY**. (→ Patrz „Korzystanie z funkcji MY” na stronie 21.) Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji **MY** skonfiguruj je w **aplikacji LG ThinQ**.
 - Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku umożliwia przeprowadzenie kalibracji AI. Sztuczna inteligencja dobiera optymalne ustawienia dźwięku do danego typu treści.
-

7 Mikrofon

Gdy głośnik jest połączony przez **Bluetooth**, można korzystać z poleceń głosowych i funkcji głośnomówiącej.

- Nie zakrywaj części mikrofonu paskiem, gdy urządzenie jest włączone.
-

8 Wskaźnik świetlny


Można sprawdzić stan tego głośnika (poziom naładowania baterii i stan baterii, stan połączenia **Bluetooth**, głośność głośnika, tryb Multi, tryb Dual i wybrany korektor dźwięku itp.)

UWAGA

Należy pamiętać, że podczas korzystania z funkcji kalibracji AI dźwięk może nagle stać się głośniejszy na etapie optymalizacji jakości dźwięku.

Uwaga

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Party Link by Auracast™**  na jednym z podłączonych głośników przez 2 sekundy, aby anulować tryb Dual lub Multi.

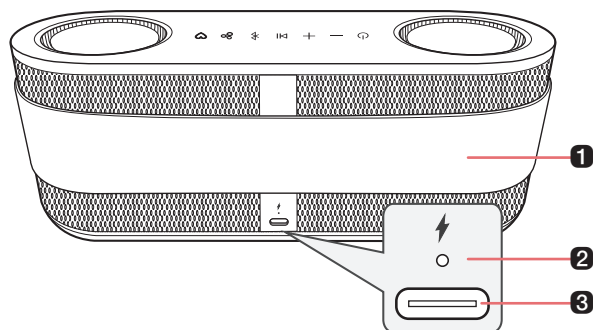

1 Pasek

Można go używać do przenoszenia produktu. (→ Patrz „Przenoszenie urządzenia” na stronie 8.)

2 Punktowa dioda LED

Pozwala sprawdzić stan głośnika. (poziom naładowania i stan baterii, tryb Multi, tryb Dual) (→ Patrz „Sprawdzanie stanu akumulatora” na stronie 11.)

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** (🔌) przez 2 sekundy, aby sprawdzić poziom akumulatora, gdy głośnik jest włączony.

3 DC IN

Podłącz przewód USB (typ C), aby naładować akumulator głośnika.

Umożliwia ładowanie smartfona.

- Można ładować smartfon, gdy głośnik jest włączony.


⚠ UWAGA

Uważaj, aby nie upuścić głośnika. Wstrząs mechaniczny może spowodować osłabienie wodo- i pyłoszczelności.


Przenoszenie urządzenia

Do noszenia w ręce

Złap za pasek z tyłu głośnika i unieś go. Wówczas można go łatwo przenosić i używać.

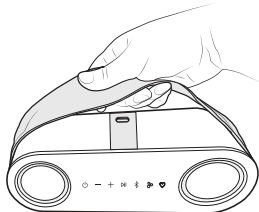

Lub podnieś pasek z tyłu urządzenia i ustaw go w kierunku przodu urządzenia. Wówczas można go łatwo przenosić i używać.

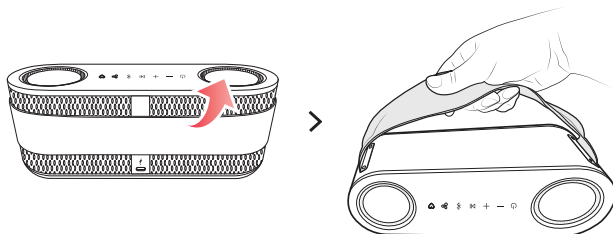


Ładowanie

Ładowanie akumulatora

Głośnik posiada wbudowany akumulator. Przed rozpoczęciem użytkowania należy w odpowiednim stopniu naładować akumulator.

- 1 Podłącz kabel USB do złącza **DC IN** głośnika.
- 2 Podłącz dostarczony kabel USB do zasilacza sieciowego (do nabycia oddzielnie).
- 3 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego.

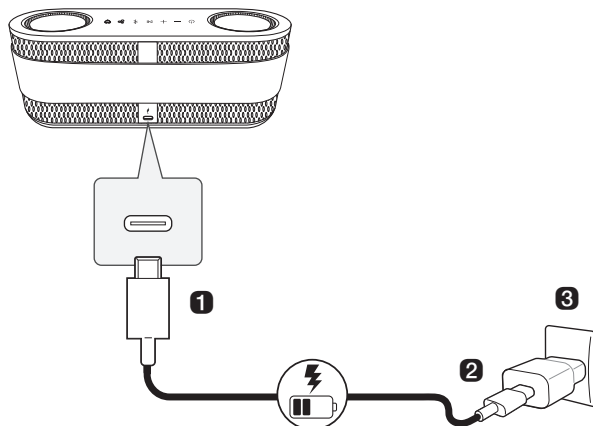

✓ Uwaga

- Pełne naładowanie głośnika trwa około 3 godzin. Czas ładowania może być różny w zależności od stanu akumulatora i stanu działania głośnika.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora głośnik może być używany przez około 30 godzin.
 - Czas pracy może się różnić w zależności od stanu naładowania akumulatora lub stanu działania.

⚠ UWAGA

- Zasilacz sieciowy należy kupić oddzielnie. Zalecane jest używanie z tym głośnikiem zasilacza PD AC o napięciu wyjściowym 5 V / 9 V (więcej niż 3 A). W przypadku nieużywania zalecanego zasilacza czas ładowania może się różnić.
 - Nie należy narażać głośnika na kontakt z płynami podczas ładowania lub bez odłączenia kabli. W przypadku kontaktu z cieczą nie należy ładować głośnika, dopóki nie będzie całkowicie suchy i czysty.
 - Ładowanie mokrego głośnika może spowodować jego uszkodzenie.
 - W przypadku kontaktu z chemikaliami i solą z basenu lub oceanu należy go dokładnie wysuszyć i wyczyścić.
 - W przeciwnym razie może dojść do awarii.
 - Jeśli głośnik nie może zostać naładowany z powodu obcych substancji lub wilgoci, wskaźnik świetlny i punktowa dioda LED zmieniają kolor z bursztynowego na niebieski i emitują dźwięk alarmowy.
 - Jeśli wystąpi problem z zasilaczem PD, ładowanie zostanie zatrzymane, punktowa dioda LED będzie świecić na przemian na biało i czerwono, a wskaźnik świetlny będzie świecić na przemian na biało i czerwono przez 3 sekundy.
-

Sprawdzanie stanu akumulatora

Stan naładowania

Po rozpoczęciu ładowania dioda punktowa LED wskazuje stan naładowania.

Punktowa dioda LED	Stan diody / Stan akumulatora
	Świeci na zielono przez 15 sekund. / Ładowanie ukończono.
	Świeci na zielono. / Poziom naładowania baterii wynosi ponad 70 %. / Ładowanie trwa.
	Świeci na żółto. / Poziom naładowania baterii wynosi 20~70 %. / Ładowanie trwa.
	Świeci na czerwono. / Poziom naładowania baterii wynosi poniżej 20 %. / Ładowanie trwa.

✓ Uwaga


- Odtwarzanie utworów podczas ładowania może wydłużyć czas ładowania.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora głośnika przy wyłączonym zasilaniu dioda punktowa LED zaświeci na zielono na 15 sekund, po czym zgaśnie.
- Podczas połączenia w funkcji Party Link wskaźnik stanu połączenia Party Link ma pierwszeństwo przed wskaźnikiem naładowania baterii.
- Jeśli głośnik jest ładowany przy wyłączonym zasilaniu, punktowa dioda LED może zaświecić się z opóźnieniem w zależności od zasilacza.

⚠ UWAGA

- Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia od 5 °C do 35 °C. W przypadku temperatury poza zakresem odpowiednim do ładowania baterii dioda punktowa LED baterii miga na przemian na czerwono i żółto, a następnie ładowanie zostaje przerwane.
- W przypadku ładowania podczas korzystania z głośnika temperatura akumulatora może wzrosnąć, a ładowanie może zostać przerwane. Należy wtedy wyłączyć zasilanie i naładować głośnik.

Stan zużycia

Po włączeniu głośnika lub naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **zasilania** (⏻) przez 2 sekundy, dioda punktowa LED i wskaźnik świetlny zostaną włączone na 3 sekundy w zależności od stanu baterii.

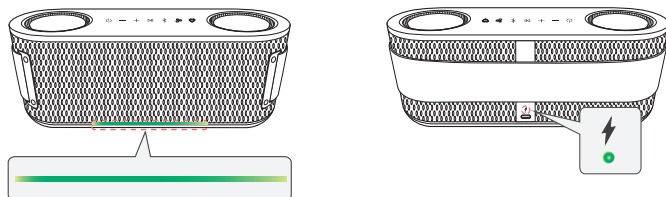

Gdy kabel zasilający nie jest podłączony (tryb baterii)

Wskaźnik świetlny	Stan wskaźnika / Stan akumulatora
	Świeci na zielono przez 3 sekundy. / Poziom naładowania baterii wynosi ponad 70 %.
	Świeci na żółto przez 3 sekundy. / Poziom naładowania baterii wynosi 20~70 %.
	Świeci na czerwono przez 3 sekundy. Rozlegnie się dźwięk powiadomienia. / Poziom naładowania baterii wynosi poniżej 20 %.
	Świeci na jasno czerwono przez 3 sekundy. Rozlegnie się dźwięk powiadomienia. / Poziom naładowania baterii wynosi poniżej 10 % i bateria wymaga naładowania.

Punktowa dioda LED	Stan LED / Stan akumulatora
	Świeci na zielono przez 3 sekundy. / Poziom naładowania baterii wynosi ponad 70 %.
	Świeci na żółto przez 3 sekundy. / Poziom naładowania baterii wynosi 20~70 %.
	Miga na czerwono w sposób ciągły. Rozlegnie się dźwięk powiadomienia. / Poziom naładowania baterii wynosi poniżej 20 %.
	Miga na czerwono w sposób ciągły. Rozlegnie się dźwięk powiadomienia. / Poziom naładowania baterii wynosi poniżej 10 % i bateria wymaga naładowania.

✓ Uwaga

Gdy poziom naładowania baterii spada, ulega skróceniu również długość wskaźnika świetlnego.

Gdy kabel zasilający nie jest podłączony

Wskaźnik świetlny	Stan wskaźnika / Stan akumulatora
	Miga na zielono przez 3 sekundy. / Poziom naładowania baterii wynosi ponad 70 %.
	Miga na żółto przez 3 sekundy. / Poziom naładowania baterii wynosi 20~70 %.
	Miga na czerwono przez 3 sekundy. / Poziom naładowania baterii wynosi poniżej 20 %.
	Miga na przemian na jasno czerwono i czerwono przez 3 sekundy. / Poziom naładowania baterii wynosi poniżej 10 % i bateria wymaga naładowania.

Punktowa dioda LED	Stan LED / Stan akumulatora
	Świeci na biało. / Ładowanie ukończono. (Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania  przez 2 sekundy, zaświeci na zielono przez 3 sekundy).
	Świeci na zielono. / Poziom naładowania baterii wynosi ponad 70 %.
	Świeci na żółto. / Poziom naładowania baterii wynosi 20~70 %.
	Świeci na czerwono. / Poziom naładowania baterii wynosi poniżej 20 %.

✓ Uwaga

Gdy poziom naładowania baterii spada, ulega skróceniu również długość wskaźnika świetlnego.

Łączenie przy użyciu funkcji Bluetooth

Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth

Można odtwarzać utwory albo korzystać z aplikacji muzycznej na urządzeniu z funkcją **Bluetooth** i cieszyć się dźwiękiem płynącym z głośnika.

Najpierw sprawdź następujące punkty.


- Specyfikacja funkcji **Bluetooth** głośnika jest następująca:
 - Wersja **Bluetooth**: 5.3
 - Kodowanie **Bluetooth**: SBC, AAC, LC3
- Głośnik obsługuje urządzenia **Bluetooth** takie jak smartfony i laptopy. Sposób łączenia urządzeń z głośnikiem może być różny w zależności od rodzaju i modelu urządzenia. Informacji o podłączaniu danego urządzenia należy szukać w jego podręczniku użytkownika.

Wybierz menu [**Bluetooth**] na ekranie **Ustawienia** w smartfonie. Metoda uzyskiwania dostępu do menu może różnić się w zależności od producenta i modelu smartfona.


1 Naciśnij przycisk **zasilania**  na głośniku, aby go włączyć. Wskaźnik świetlny zamiga.



- 2 Na smartfonie dotknij przycisku **Ustawienia** (⚙️ / ⚙️) i wybierz opcję **Bluetooth**.

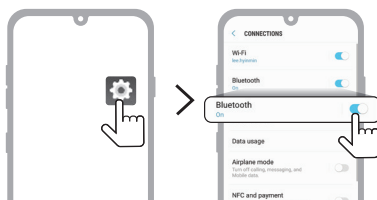

(Telefon z systemem Android)

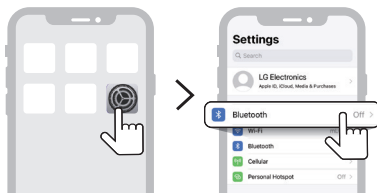

(iPhone)

- 3 Włącz funkcję **Bluetooth**. (Wyt. ☐ > Wł. ☒)


- 4 Na ekranie smartfona zostanie wyświetlona lista urządzeń dostępnych do połączenia. Odszukaj i dotknij „xboom Bounce”.




- 5 Gdy głośnik i smartfon zostaną połączone przez **Bluetooth**, włączy się wskaźnik świetlny z towarzyszeniem sygnału dźwiękowego.



- 6 Jeśli na liście nie ma urządzenia „xboom Bounce”, dotknij ikony **Odśwież**  na telefonie z systemem Android lub uruchom ponownie funkcję **Bluetooth** na iPhone.

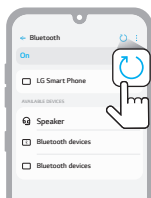


(Telefon z systemem Android)

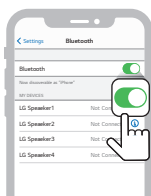

(iPhone)

- 7 Wybierz i odtwórz utwór na smartfonie.

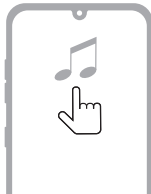

✓ Uwaga

- Im bliżej głośnika znajduje się urządzenie **Bluetooth**, tym lepsze połączenie można uzyskać.
- Jeśli do głośnika nie jest podłączone żadne urządzenie **Bluetooth**, wskaźnik świetlny miga. Podłącz urządzenie ponownie.
- W trakcie używania dostosuj głośność urządzenia **Bluetooth** do odpowiedniego poziomu.
- W przypadku próby podłączenia do tego urządzenia za pomocą urządzenia **Bluetooth** z historią połączeń urządzenie włączy się automatycznie i połączy z urządzeniem **Bluetooth**. Tę funkcję można kontrolować w **aplikacji LG ThinQ**. (→ Patrz „Korzystanie z funkcji włączania przez Bluetooth” na stronie 30.)


Podłączanie dwóch urządzeń Bluetooth do głośnika

Multiparowanie telefonów


- 1 Najpierw podłącz do głośnika jedno urządzenie **Bluetooth**. (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 14).
- 2 Po podłączeniu urządzenia **Bluetooth** i głośnika naciśnij przycisk **Bluetooth** . Następnie zamiga wskaźnik świetlny z towarzyszeniem sygnału dźwiękowego. Głośnik przejdzie w tryb multiparowania telefonów.



- 3 W ciągu 1 minuty podłącz do głośnika inne urządzenie **Bluetooth**. (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 14).

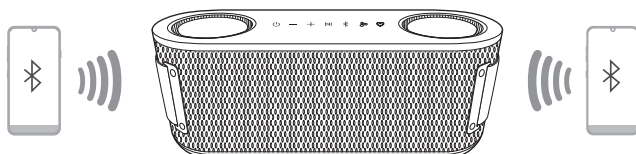

- 4 Po połączeniu obu urządzeń **Bluetooth** z głośnikiem zaświeci wskaźnik świetlny.

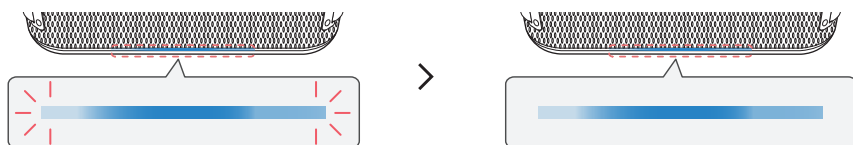

✓ Uwaga

- Głośnik umożliwia jednocześnie podłączenie maksymalnie dwóch urządzeń **Bluetooth**.
- W przypadku wyłączenia głośnika i ponownego włączenia podczas połączenia z dwoma urządzeniami **Bluetooth** połączenie zostanie nawiązane tylko z urządzeniem, które zostało podłączone jako drugie.

Prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym

- 1 Połącz urządzenie smart z głośnikiem. (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 14).
- 2 W celu korzystania z trybu głośnomówiącego dostępne są funkcje opisane w tabeli poniżej.



Funkcja	Sposób obsługi
Odbieranie połączenia telefonicznego	Naciśnij przycisk Odtwórz/Pauza
Kończenie połączenia telefonicznego	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwórz/Pauza przez około 2 sekundy.
Odrzucanie połączenia przychodzącego	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwórz/Pauza przez około 2 sekundy.
Wyciszenie głosu podczas połączenia telefonicznego	Naciśnij przycisk Odtwórz/Pauza . Wskaźnik świetlny zaświeci na biało.

✓ Uwaga

- W trakcie korzystania z tej funkcji wyłączona jest funkcja poleceń głosowych.
- Jeśli oba smartfony podłączone za pomocą funkcji multiparowania telefonów będą używane do rozmów telefonicznych, tryb głośnomówiący może nie działać poprawnie.
- Aby anulować wyciszenie, naciśnij przycisk **Odtwórz/Pauza** .

Korzystanie z poleceń głosowych

Można włączyć asystenta Google albo Siri w smartfonie i wydawać polecenia głosowe przez mikrofon głośnika.


Najpierw sprawdź następujące punkty.

- Użyj urządzenia smart wyposażonego w funkcję poleceń głosowych.
- Funkcja ta może nie działać w zależności od urządzenia **Bluetooth**.

- 1 Podłącz smartfon do głośnika przy użyciu funkcji **Bluetooth**. (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 14).
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Odtwórz/Pauza**  przez około 2 sekundy.



- 3 Wypowiedz polecenie głosowe do asystenta Google albo Siri w pobliżu mikrofonu głośnika.

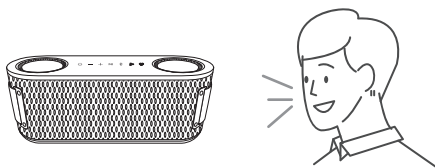

✓ Uwaga

- W trakcie korzystania z trybu głosomówiącego ta funkcja jest wyłączona.
- Jeśli na smartfonie przekroczony zostanie limit czasu na polecenie głosowe, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona.
- Zgodnie z polityką firmy Google w niektórych krajach urządzenia z systemem Android mogą nie obsługiwać tej funkcji.
- Jeśli funkcja poleceń głosowych nie działa, sprawdź smartfon.

Łączenie z aplikacją LG ThinQ

I Instalowanie aplikacji

Aplikacja LG ThinQ umożliwia korzystanie z różnych funkcji głośnika.

Aby zainstalować **aplikację LG ThinQ**, zeskanuj kod QR przy użyciu odpowiedniej aplikacji lub zainstaluj aplikację **LG ThinQ** ze sklepu Google Play lub App Store.

Najpierw sprawdź następujące punkty.

- **Aplikacja LG ThinQ** dostępna jest w niżej wymienionych wersjach.
 - System operacyjny Android™: Wersja 9.0 lub nowsza
 - System operacyjny iOS: Wersja 15.0 lub nowsza
 - Minimalne obsługiwane wersje dla poszczególnych systemów operacyjnych mogą się w przyszłości zmieniać.

Pobieranie za pomocą kodu QR

- 1 Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji do skanowania kodów QR.
- 2 Nastąpi przekierowanie do strony, z której można pobrać **aplikację LG ThinQ**. Dotknij aplikacji, aby ją zainstalować.



(Telefon z systemem Android)



(iPhone)

Pobieranie ze sklepu Google Play lub App Store

- 1 Przejdź do sklepu Google Play lub App Store na smartfonie i wyszukaj **aplikacji LG ThinQ**, aby ją zainstalować.
- 2 Uruchom **aplikacji LG ThinQ** i zaloguj się do niej za pomocą swojego konta. Jeśli nie masz konta, możesz również utworzyć nowe.
- 3 Naciśnij przycisk **dodawania (+)** i postępuj zgodnie z instrukcjami w **aplikacji LG ThinQ**, aby zarejestrować swój produkt.

✓ Uwaga

- Metoda uzyskiwania dostępu do menu może różnić się w zależności od producenta smartfona i systemu operacyjnego.
- Google, Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.

Korzystanie z funkcji MY

Funkcja **MY** pozwala szybko i łatwo odtwarzać muzykę.

- 1 Skonfiguruj funkcję **MY** w **aplikacji LG ThinQ**. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić listę odtwarzania i poziom głośności.
- 2 Naciśnij przycisk **MY** .



✓ Uwaga

- Aby móc korzystać z funkcji **MY**, przyznaj jej uprawnienia dostępu do multimediów.
- W następujących sytuacjach wskaźnik świetlny będzie migał:
 - Jeśli przycisk **MY**  nie został skonfigurowany w **aplikacji LG ThinQ**.
 - Jeśli masz telefon iPhone:
 - W przypadku niektórych źródeł muzyki, wymagane jest konto abonamentowe Apple Music i połączenie sieciowe.
 - Jeśli nie masz subskrypcji Apple Music, musisz umieścić źródłowe pliki muzyczne w bibliotece Apple Music.
 - Jeśli Twój telefon ma system operacyjny Android:
 - Ustaw optymalizację baterii **aplikacji LG ThinQ** w ustawieniach smartfona na „Bez ograniczeń”.
 - Aby możliwe było płynne odtwarzanie przy użyciu funkcji **MY**, **aplikacja LG ThinQ** wymaga pozwolenie na powiadomienia.
 - Będziesz potrzebować źródłowych plików muzycznych w telefonie.

Korzystanie z funkcji Party Link

Można podłączyć wiele głośników. Są dwa sposoby korzystania z funkcji Party Link: Tryb Dual i tryb Multi.


Tryb podwójny

Tryb Dual funkcji Party Link umożliwia odtwarzanie dźwięku stereo z dwóch takich samych głośników.



Najpierw sprawdź następujące punkty.

- Wymagane są dwa takie same głośniki. (Np. BOUNCE i BOUNCE)


- 1 Najpierw połącz głośnik ze smartfonem. (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 14).
- 2 Naciśnij przycisk **Odtwórz/Pauza** , aby odtworzyć muzykę, a następnie dwukrotnie szybko naciśnij przycisk **Party Link by Auracast™** .
- 3 Dwukrotnie szybko naciśnij przycisk **Party Link by Auracast™**  na innym głośniku.
- 4 Na głośnikach widać wskaźnik świetlny.
 - Główny głośnik: Wskaźnik świetlny i dioda punktowa LED włączają się i emitowany jest dźwięk lewego kanału.
 - Dodatkowy głośnik: Wskaźnik świetlny i dioda punktowa LED włączają się i emitowany jest dźwięk prawego kanału.

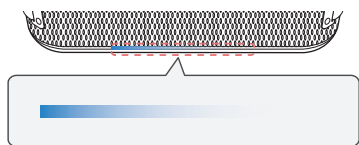

(Główny głośnik)

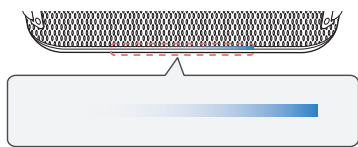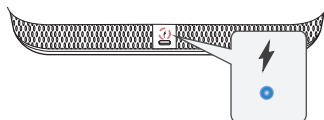

(Dodatkowy głośnik)




Tryb Multi

Tryb Multi Party Link pozwala korzystać z mocy wielu głośników.


Najpierw sprawdź następujące punkty.

- Można połączyć kilka głośników LG z funkcją Bluetooth. (BOUNCE/GRAB/STAGE301)

- 1 Najpierw połącz głośnik ze smartfonem. (→ Patrz „Podłączanie smartfona do głośnika przy użyciu funkcji Bluetooth” na stronie 14.)
- 2 Naciśnij przycisk **Odtwórz/Pauza** , aby odtworzyć muzykę, a następnie naciśnij przycisk **Party Link by Auracast™** .
- 3 Naciśnij przycisk **Party Link by Auracast™**  na innym głośniku.
- 4 Na głośnikach widać wskaźnik świetlny.
 - Główny głośnik: Dioda punktowa LED włączy się i głośnik wyemituje dźwięk.
 - Pozostałe głośniki: Wskaźnik świetlny i dioda punktowa LED włączają się, a głośniki emitują dźwięk zsynchronizowany z głośnikiem głównym.

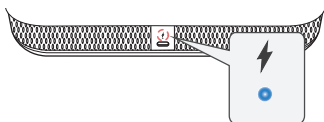

(Główny głośnik)

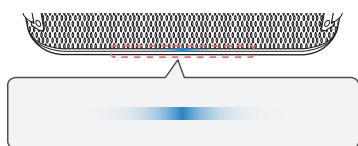

(Dodatkowy głośnik)

✓ Uwaga

- Głośnik główny łączy się tylko z jednym urządzeniem **Bluetooth**.
 - Gdy podłączonych jest więcej niż jeden głośnik w trybie podwójnym/Multi, multiparowanie telefonów nie jest obsługiwane.
 - Po wyłączeniu i ponownym włączeniu głośników nie połączą się one automatycznie.
 - Do rozmów telefonicznych i wydawania poleceń głosowych można używać tylko głównego głośnika.
 - Aby zmienić podłączone urządzenie **Bluetooth** w trybie Dual/Multi, naciśnij przycisk **Bluetooth** . Gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy i dioda punktowa LED zacznie migać, podłącz głośnik dożądanego urządzenia **Bluetooth**.
 - Zachowaj możliwie jak najmniejszą odległość między głośnikami.
 - W zależności od środowiska sieciowego ta funkcja może nie działać prawidłowo.
 - Obraz na takim urządzeniu jak telewizor i dźwięk odtwarzany z głośnika mogą nie być zsynchronizowane.
 - W przypadku połączenia kilku głośników w trybie Multi powiązanie głośności i funkcji EQ pomiędzy głośnikiem głównym a pozostałymi głośnikami nie jest dostępne.
 - W przypadku podłączenia w trybie Podwójnym/Multi w celu emitowania wielu kolorów kolor trybu imprezy nie zmienia się tak samo jak w podłączonym urządzeniu.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Party Link by Auracast™**  na jednym z podłączonych głośników przez 2 sekundy, aby anulować tryb Dual lub Multi.
-

Współpraca pomiędzy różnymi głośnikami

Ten głośnik współpracuje z innymi głośnikami LG Bluetooth np. BOUNCE/GRAB i STAGE301.


Tryb podwójny	Ten sam model (np. BOUNCE/BOUNCE) Główny/dodatkowy
Głośność	0
EQ	0
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

Tryb Multi	Ta sama seria (BOUNCE/GRAB/STAGE301) Główny/dodatkowy
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

| Słuchanie transmisji Auracast™

W **aplikacji LG ThinQ** można słuchać audycji nadawanych w pobliżu w ramach usługi Auracast™.

- 1 Uruchom **aplikację LG ThinQ** i wybierz Auracast™.
- 2 Wybierz transmisję Auracast™, której chcesz słuchać z listy wyszukiwania.
- 3 Po podłączeniu transmisji Auracast™ można jej słuchać z głośnika.

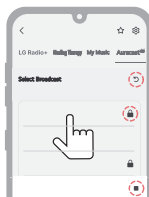

To jest transmisja, której właśnie słuchasz.

Oprócz aktualnie słuchanej transmisji, na liście pojawiają się transmisje nadawane w pobliżu.

- ■ Zakończ słuchanie: Wybierz, aby zatrzymać słuchanie transmisji.
- ▶ Słuchaj ponownie: Wybierz, aby słuchać transmisji ponownie.
- ↻ Wyszukaj: Naciśnij przycisk, aby wyszukać audycje nadawane w pobliżu.
- 🔒 Symbol kłódki: Pojawia się, gdy wymagane jest hasło.

✓ Uwaga

- Jeśli wymagane jest hasło, wyświetlone zostanie okno wprowadzania hasła.
 - Jeśli podczas słuchania transmisji Auracast™ odtwarzasz muzykę lub wykonujesz dodatkowe operacje na podłączonym urządzeniu, połączenie Auracast™ może zostać przerwane.
 - W zależności od urządzenia (smartfon, telewizor itp.) obsługującego funkcję Auracast™ dźwięk może nie być idealnie zsynchronizowany.
 - Stopień desynchronizacji może się różnić w zależności od urządzenia obsługującego funkcję Auracast™.
 - Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia (smartfona, telewizora itp.) obsługującego transmisję Auracast™.
-

Funkcje dodatkowe


Ładowanie smartfona

Korzystając z przewodu USB, można naładować smartfon jak zapasowy akumulator głośnika.

Najpierw sprawdź następujące punkty.

- Metoda ładowania smartfona różni się w zależności od urządzenia. Zapoznaj się z instrukcją obsługi smartfona.

- ❶ Naciśnij przycisk **zasilania**  na głośniku, aby go włączyć. Podłącz smartfon do gniazda **DC IN** głośnika za pomocą kabla USB. Rozpocznie się ładowanie smartfona.

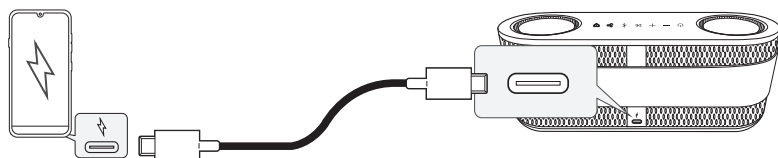


✓ Uwaga

- Ładowanie smartfona z głośnika powoduje zużywanie mocy akumulatora głośnika.
- Nie można zagwarantować ładowania urządzeń innych niż smartfony.
- Nie można ładować smartfona podczas ładowania głośnika.
- Aby naładować smartfon, należy podłączyć głośnik do smartfona, gdy głośnik jest włączony.

Wymuszenie wyłączenia głośnika

Jeśli głośnik nie działa poprawnie, możesz wymusić jego wyłączenie.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** (🔌) na głośniku przez 10 sekund, aby wyłączyć głośnik.




- 2 Włącz głośnik, naciskając przycisk **zasilania** (🔌).

Inicjowanie głośnika

Jeśli głośnik nie działa poprawnie, możesz go inicjować.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Bluetooth** (📶) na głośniku przez 7 sekund. Dioda punktowa LED zamiga cztery razy.

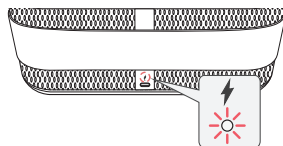

Korzystanie z automatycznego sterowania zasilaniem

Jeśli przez 15 minut do głośnika nie zostanie przesłany żaden sygnał ani nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, głośnik automatycznie się wyłączy.

✓ Uwaga

- Tę funkcję można włączyć albo wyłączyć w **aplikacji LG ThinQ**.
 - Jeśli ta funkcja jest wyłączona, głośnik wyłącza się tylko po naciśnięciu przycisku **zasilania**  albo po rozładowaniu akumulatora.
 - Nie korzystanie z tej funkcji może zwiększyć zużycie energii.
-

Korzystanie z funkcji włączania przez Bluetooth

Ten głośnik można z łatwością używać z urządzeniem **Bluetooth**.

Najpierw sprawdź następujące punkty.

- Głośnik przechowuje historię połączeń **Bluetooth** z urządzeniem **Bluetooth**.
- Głośnik ładuje się i zasilanie jest wyłączone.

- 1 Dotknij przycisku **Ustawienia** na urządzeniu **Bluetooth** i wybierz opcję **Bluetooth**.
- 2 Włącz funkcję **Bluetooth**. (Wyt  > Wł. )
- 3 Na ekranie urządzenia **Bluetooth** zostanie wyświetlona lista urządzeń dostępnych do połączenia. Odszukaj i dotknij „xboom Bounce”.
- 4 Zasilanie głośnika włącza się automatycznie. Następnie dochodzi do automatycznego połączenia urządzenia **Bluetooth** z głośnikiem.

✓ Uwaga

- Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć tylko za pomocą **aplikacji LG ThinQ**.
- Po ustawieniu opcji [Always On] tej funkcji w **aplikacji LG ThinQ** urządzenie może być włączane za pomocą połączenia **Bluetooth**.
 - Jeśli jednak poziom naładowania baterii jest niższy niż 20 %, funkcja ta nie działa, aby zapobiec rozładowaniu. Naładuj produkt, jeśli dioda LED baterii miga na czerwono.

Jak wyłączyć połączenia sieci bezprzewodowej.

Skonfiguruj funkcję Automatyczne zasilanie, aby wyłączyć i wyłączyć produkt.

Funkcja informacji głosowych

W przypadku wybrania funkcji lub dźwięku bieżący stan urządzenia jest opisywany głosowo. (Tylko w języku angielskim).

Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć tylko w **aplikacji LG ThinQ**.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

I Przepisy dotyczące bezpieczeństwa



PRZESTROGA

**RYZYSKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ**



PRZESTROGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY SAMODZIELNIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYLNEJ POKRYWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĘBY BYĆ SERWISOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NAPRAWY NALEŻY ZLECIĆ WYKWAŁIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.



Symbol błyskawicy w trójkącie informuje użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia elektrycznego wewnątrz produktu, które powoduje znaczące zagrożenie porażeniem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie informuje użytkownika o obecności ważnych instrukcji dot. obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

- CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WILGOCIĄ, ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM.
- Nie instalować tego urządzenia w ograniczonej przestrzeni, takiej jak półka na książki.

PRZESTROGA:

- W pobliżu tego urządzenia nie wolno używać produktów wysokiego napięcia. (np. elektrycznej packi na muchy). Urządzenie może ulec usterce z powodu przeskoku napięcia.
- Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia. Instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Szczeliny i otwory wentylacyjne w obudowie, zapewniają niezawodną pracę urządzenia i chronią go przed przegrzaniem. Nie kłaść urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub innej podobnej powierzchni, która mogłaby doprowadzić do zatkania tych otworów. Nie umieszczać urządzenia w zabudowie izolującej, takiej jak półki na książki, stojaki, chyba że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja lub jest to zgodne z instrukcją producenta.
- To urządzenie nie może być wystawione na działanie wody (kapiącej lub rozpryskiwanej) i nie należy kłaść na nim przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazon.
- Oznaczenia odnośnie bezpieczeństwa, identyfikacja produktu oraz napięcie zasilania patrz główna etykieta znajdującą się na spodzie lub w innym miejscu urządzenia.

UWAGA dotycząca przewodu zasilania

Wtyczka zasilania jest odłączana. W przypadku zagrożenia, wtyczka zasilania musi być łatwo dostępna.

Sprawdzić stronę ze specyfikacją w tej instrukcji obsługi w celu sprawdzenia bieżących wymagań.

Nie przeciążać gniazdek zasilających. Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone gniazdko, kable zasilające lub przedłużające stwarzają zagrożenie. Każda z powyższych sytuacji może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. Raz na jakiś czas należy sprawdzać przewód zasilania urządzenia i jeśli pojawią się oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć go, zaprzestać korzystania z urządzenia i wymienić przewód w autoryzowanym serwisie.

Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym lub mechanicznym niewłaściwym użytkowaniem tj. przed skręcaniem, zapętlaniem, zaciskaniem, przytrząskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdko ściennie oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem.

UWAŻAĆ podczas używania tego produktu w środowiskach o niskiej wilgotności.

- W środowiskach o niskiej wilgotności może ono wytworzyć elektryczność statyczną.
- Aby zapobiec elektryzowaniu się, zaleca się dotknięcie metalowych przedmiotów przed użyciem tego produktu.

Dla modeli wyposażonych w baterie

To urządzenie jest wyposażone w przenośną baterię lub akumulator.

PRZESTROGA: Ryzyko pożaru lub wybuchu w przypadku zamontowania baterii nieprawidłowego typu.

UWAGA: W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu może on dostosować lub zablokować ładowanie w przypadku wykrycia nadmiernego spadku pojemności akumulatora. Ponieważ akumulator się zużywa, należy go wymienić w przypadku znacznego skrócenia czasu użytkowania.

Informacje o modelach z wbudowaną baterią

Nie przechowywać ani nie transportować w warunkach ciśnienia niższego niż 11,6 kPa ani na wysokości 15,000 m.

- wymiana akumulatora na akumulator niewłaściwego typu może uszkodzić zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych), akumulator musi być wymieniony przez specjalistę na akumulator tego samego typu;
- utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, zgniecenie baterii lub jej przecięcie może być przyczyną wybuchu.
- pozostawienie baterii w ekstremalnie wysokiej temperaturze otoczenia może być przyczyną wybuchu lub wycieku łatwopalnych substancji w stanie ciekłym lub gazowym.
- bateria narażona na działanie ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza może wybuchnąć, ewentualnie może z niej wyciec łatwopalna substancja w stanie ciekłym lub gazowym.

Symbole

~ : Prąd zmienny (AC).

— : Prąd stały (DC).

☐ : Jest to urządzenie II klasy.

⏻ : Stan czuwania.

I : Zasilanie jest włączone.

⚡ : Zagrożenie wysokim napięciem.

| Zapobieganie niewłaściwemu użyciu produktu

Aby zapobiec niewłaściwemu użyciu produktu, należy zapoznać się z poniższą zawartością.

Środki ostrożności dotyczące instalacji produktu

- Nie instaluj produktu w miejscu niestabilnym lub wibrującym, takim jak trzęsąca się półka lub pochyła powierzchnia. Zainstaluj produkt na twardej i równej powierzchni.
 - W przeciwnym razie produkt może spaść lub przewrócić się i spowodować obrażenia.
 - W przypadku zainstalowania produktu na niestabilnej powierzchni produkt może nie działać prawidłowo.
- Jeśli instalujesz produkt na meblu lub półce, upewnij się, że dolna przednia część produktu nie wystaje. Zawsze należy używać mebla lub półki dopasowanej do rozmiaru produktu.
 - W przeciwnym razie produkt może stracić równowagę i spaść, powodując obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
- Zainstaluj produkt w bezpiecznym miejscu. W przeciwnym razie dziecko może uderzyć o krawędź produktu i odnieść obrażenia.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie, zainstaluj produkt w miejscu wolnym od zakłóceń elektromagnetycznych.
- Jeśli zainstalujesz produkt w miejscu, które nie spełnia ogólnych warunków użytkowania, może wystąpić nieoczekiwany problem z jakością. Dlatego przed zainstalowaniem produktu w takim miejscu należy najpierw skontaktować się z centrum serwisowym.
- Nie przechowuj produktu w miejscu, w którym temperatura jest zbyt wysoka (powyżej 35°C) lub zbyt niska (poniżej 5°C) lub w miejscu o zbyt dużej wilgotności.
- Unikaj miejsc narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła, np. w pobliżu grzejnika. Nie używaj ani nie trzymaj łatwopalnych aerozoli lub substancji w pobliżu produktu.
 - W przeciwnym razie istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Nie instaluj produktu w miejscu o nadmiernej wilgotności, zapyleniu lub sadzy.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nie instaluj produktu w ciasnej przestrzeni, takiej jak półka na książki, która nie zapewnia odpowiedniej wentylacji. Nie przykrywaj produktu obrusem ani zastoną.
 - W przeciwnym razie może to spowodować wzrost temperatury produktu, powodując awarię lub pożar.
- Podłącz wtyczkę zasilania produktu do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
 - W przypadku pożaru lub innego problemu z produktem należy szybko wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie należy podłączać wielu produktów jednocześnie do jednego gniazdka elektrycznego.
 - W przeciwnym razie może to spowodować przegrzanie, a w konsekwencji pożar.

Środki ostrożności dotyczące stosowania produktu

- Nie podnoś ani nie przesuwaj produktu podczas jego działania.
 - W przeciwnym razie może dojść do awarii.
- Podczas przenoszenia produktu należy wyciągnąć przewód zasilający i wszystkie kable podłączone do produktu.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Natychmiast przestań używać produktu, jeśli zauważysz dym lub dziwny zapach. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć zasilanie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z centrum serwisowym.
 - Używanie produktu w takim stanie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie wkładaj do produktu metalowych przedmiotów, takich jak monety i spinki do włosów, ani przedmiotów łatwopalnych, takich jak papier i zapalki. Pamiętaj, aby powiedzieć dzieciom, aby tego nie robiły.
 - W przeciwnym razie może dojść do awarii.
- Jeśli do produktu zostanie włożona obca substancja, odłącz wtyczkę zasilania i skontaktuj się z centrum serwisowym.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na produkcie.
 - W przeciwnym razie może się przewrócić lub spaść, powodując obrażenia.
- Upewnij się, że dziecko nie wisi na produkcie ani nie wchodzi na niego.
 - W przeciwnym razie produkt może się przewrócić lub spaść, powodując obrażenia. Pamiętaj, aby powiedzieć dzieciom, aby tego nie robiły.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka podczas burzy.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
- Na produkcie nie należy umieszczać naczyń z płynem, takich jak wazon, garnek, kosmetyki lub lekarstwa.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń w wyniku upadku itp.
- Upewnij się, że wtyczka zasilania jest dobrze podłączona. Nie używaj napięcia innego niż napięcie znamionowe wskazane na produkcie.
 - Niepewne połączenie może spowodować pożar.
- Nie wkładaj przewodnika, takiego jak pateczki, do rowka po drugiej stronie produktu, gdy wtyczka zasilania jest podłączona do gniazdka. Nie dotykaj wtyczki natychmiast po wyjęciu jej z gniazdka.
 - W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Trzymaj wtyczkę suchymi rękami.
 - W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie przesuwaj ani nie pchaj produktu, trzymając kabel produktu, taki jak przewód zasilający.
 - Kabel może zostać uszkodzony i spowodować awarię lub spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Podczas odłączania kabla podłączonego do produktu należy trzymać złącze na końcu kabla. Nie trzymaj wiązki kabli.
 - W przeciwnym razie może to spowodować obrażenia lub produkt może spaść i spowodować awarię.
- Nie przechowuj produktu w miejscu narażonym na ciepło, np. w pobliżu grzejnika.
 - W przeciwnym razie może to spowodować pożar lub awarię.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu.
 - W przeciwnym razie może dojść do awarii prowadzącej do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.

- Trzymaj plastikowe opakowania poza zasięgiem małych dzieci.
 - W przeciwnym razie małe dzieci mogą zakrztusić się plastikowymi opakowaniami.
- Nie upuszczaj żadnych przedmiotów na produkt ani nie uderzaj w niego. Produkt należy trzymać z dala od miejsc narażonych na silne wibracje lub magnesy.
- Nie uszkadzaj, nie modyfikuj, nie zginać, nie skręcać ani nie podgrzewaj przewodu zasilającego.
 - W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego, co może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Jeśli nie używasz produktu przez dłuższy czas, na przykład podczas nieobecności w domu, odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
 - Jeśli nagromadzi się kurz, może to spowodować nagrzewanie się, powodujące porażenie prądem elektrycznym lub pożar w wyniku zwarcia.
- Nie wyrzucaj zużytych baterii razem ze zwykłymi odpadami. Należy utylizować je oddzielnie.
 - W przeciwnym razie istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.
- W pobliżu tego urządzenia nie wolno używać produktów wysokiego napięcia. (np. elektryczna packa na muchy)
 - Urządzenie może ulec usterce z powodu przeskoku napięcia.
- Nie dotykaj wtyczki natychmiast po wyjęciu jej z gniazdka.
 - W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Podłącz wtyczkę zasilania do uziemionego gniazdka lub przedłużacza. (Nie dotyczy to produktów bez uziemienia.)
 - W przeciwnym razie może to spowodować awarię lub porażenie prądem elektrycznym w wyniku zwarcia.
- W przypadku produktu z otworem wentylacyjnym, włączenie produktu przez dłuższy czas może spowodować nagrzanie otworu wentylacyjnego. Nie dotykaj otworu wentylacyjnego, gdy jest gorący. Ciepło nie jest wadą produktu i nie powoduje żadnej awarii. Możesz więc bez obaw używać produktu.
- Uważaj, aby nie uszkodzić kabla zasilającego, zasilacza ani wtyczki. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym lub zasilaczu sieciowym.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli na stykach wtyczki zasilania, zasilacza sieciowego lub gnieździe zasilania znajduje się kurz, brud itp., wytrzyj je całkowicie.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru.
- W przypadku produktu z przewodem zasilającym lub zasilaczem sieciowym należy używać wyłącznie oryginalnych przewodów zasilających i zasilaczy dostarczonych przez firmę LG Electronics.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli używasz słuchawek nausznych lub dousznych, nie ustawiaj głośności zbyt głośno ani nie używaj ich przez dłuższy czas. [Dotyczy to tylko modeli obsługujących słuchawki nauszne lub douszne]
 - W przeciwnym razie może to negatywnie wpłynąć na słuch.
- Oprogramowanie tego produktu można aktualizować za pomocą **aplikacji LG ThinQ**. Nie wyłączaj zasilania produktu podczas aktualizacji oprogramowania. Po zakończeniu aktualizacji zasilanie produktu wyłączy się automatycznie.
 - Wyłączenie zasilania produktu podczas aktualizacji oprogramowania może spowodować awarię produktu.

Poniższe informacje dotyczą wyłącznie modeli ze zdalnym sterowaniem

- Nie pozwalaj dzieciom używać pilota. Trzymaj pilota poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom wkładać pilota do ust. Uważaj, aby dzieci nie potknęły pokrywy pilota ani baterii. W przypadku potknięcia przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Uważaj, aby dzieci nie nadepnęły na pokrywę pilota zdalnego sterowania i nie doznały obrażeń.
- Usuń przeszkodę między produktem a pilotem, aby pilot działał poprawnie.

Poniższe informacje dotyczą tylko modeli korzystających z dysków optycznych

- Nie wkładaj ręki do napędu ani nie wyciągaj go na siłę.
- Uważaj, aby dzieci nie wkładały rąk do napędu.

Poniższe informacje dotyczą tylko modeli, które umożliwiają oglądanie wideo

- Powstrzymaj się od oglądania wideo 3D, jeśli nie masz wystarczającej ilości snu lub po spożyciu alkoholu.
 - Niektóre filmy 3D mogą zaskakiwać lub ekscytować ludzi.
- Jeśli podczas oglądania filmu wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, natychmiast przerwij oglądanie i odpocznij.
 - Jeśli którykolwiek z objawów utrzymuje się, skonsultuj się z lekarzem. Zawroty głowy, pieczenie oczu lub twarzy, nieświadome ruchy, skurcze, zamglenie świadomości, zmieszanie, dezorientacja, nudności.
- Podczas oglądania określonego obrazu w filmie lub grze lub filmu z określonym wzorem lub migającymi światłami mogą wystąpić objawy, takie jak napad padaczkowy. Jeśli ty lub ktoś z twoich krewnych cierpią na epilepsję lub drgawki, przed obejrzeniem skonsultuj się z lekarzem.
- Podczas oglądania wideo 3D należy usunąć z otoczenia przedmioty delikatne lub mogące spowodować obrażenia.
 - Jeśli pomylisz film 3D z rzeczywistością lub poruszysz się z zaskoczenia, Ty lub Twoi krewni w pobliżu mogą odnieść obrażenia, a przedmioty znajdujące się w pobliżu mogą ulec uszkodzeniu.

Środki ostrożności dotyczące czyszczenia produktu

- Nie spryskiwać wodą bezpośrednio produktu podczas jego czyszczenia.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas czyszczenia produktu należy najpierw wyciągnąć przewód zasilający i delikatnie przetrzeć powierzchnię produktu suchą ściereczką. Nie używaj chemikaliów ani detergentów do czyszczenia produktu. Mogą one uszkodzić powierzchnię produktu lub złuszczać farbę z produktu (benzen, alkohol itp.).

Zanim zgłosisz usterkę urządzenia

Rozwiązywanie problemów

W przypadku zaobserwowania następujących problemów z eksploatacją urządzenia wykonaj kilka czynności sprawdzających, ponieważ nie muszą być to usterki.

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
Brak zasilania.	- Akumulator jest rozładowany. Naładuj akumulator. - Podłącz głośnik do zasilacza sieciowego.
Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony.	- Poziom głośności może być ustawiony na minimum w głośniku albo urządzeniu smart. Dostosuj odpowiednio poziom głośności głośnika albo urządzenia smart. - Zwiększenie głośności w urządzeniu zewnętrznym do poziomu maksymalnego może prowadzić do zniekształcenia dźwięku. Obniż poziom głośności urządzenia zewnętrznego.
Połączenie Bluetooth nie powiodło się.	- Wyłącz i ponownie włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth. - Sprawdź, czy włączone jest ustawienie Bluetooth. - Upewnij się, że pomiędzy głośnikiem a urządzeniem Bluetooth nie znajdują się żadne przeszkody. - Parowanie urządzeń Bluetooth może się nie powieść w zależności od typu urządzenia Bluetooth oraz otoczenia.
Urządzenie nie działa normalnie.	- W wyniku rozładowania akumulatora dane związane z funkcją Bluetooth mogą zostać usunięte. Jeśli nastąpiło odcięcie zasilania głośnika, wcześniejsze ustawienia mogły nie zostać zapisane. - Urządzenie należy użytkować w miejscu, w którym temperatura i wilgotność nie są zbyt wysokie ani zbyt niskie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta LG Electronics. - Dioda punktowa LED miga, gdy głośnik działa nieprawidłowo i nie działa normalnie. Wyłącz, a następnie ponownie włącz zasilanie. - Jeśli problem wystąpi podczas ładowania akumulatora urządzenia, dioda punktowa LED będzie świeciła naprzemiennie na czerwono i żółto, a ładowanie zostanie zatrzymane. Odłącz zasilacz od gniazdka.
Powyższe rozwiązania nie przynoszą rezultatu.	- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (⏻) na głośniku przez 10 sekund. (→ Patrz „Wymuszenie wyłączenia głośnika” na stronie 28.) - Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth (📶) na głośniku przez 7 sekund. (→ Patrz „Inicjowanie głośnika” na stronie 28.)

Dodatek

Dane techniczne

Ogólne	
Zasilanie	5 V / 9 V  3 A (Zasilacz PD AC) Wbudowany akumulator
Pobór mocy	Patrz główna etykieta.
	Wył.: 0,3 W Gotowość sieciowa: 2,0 W
Wymiary (S x W x G)	Okolo 272 mm x 103 mm x 88 mm
Temperatura	Od 5 °C do 35 °C
Wilgotność	Od 5 % do 80 % wilgotności względnej
Stopień ochrony IP	IP67 - Głośnik został przetestowany w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych i uzyskał klasę ochrony IP67. - Ciała stałe: Jednostka zapewnia szczelność przeciwko pyłowi. - Płyny: Wodoodporność do 1 metra przez maksymalnie 30 minut. Testowano w słodkiej wodzie. Należy osuszyć przed użytkowaniem. Nie należy ładować mokrego produktu.

Wyjście	
USB	5 V  2 A (gniazdo USB do ładowania smartfona) × 1

Akumulator	
Pojemność akumulatora	4700 mAh
Czas działania	Ok. 30 godzin W odniesieniu do 50 % głośności, brak podświetlenia i Voice Enhance EQ. (Wyniki wewnętrznych testów.) Aktualny czas pracy może się różnić.
Czas ładowania	3 godzin lub mniej Czas ładowania może się różnić w zależności od stanu akumulatora lub stanu działania głośnika.

- Wygląd i parametry techniczne mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

| Zarejestrowane znaki towarowe i licencje

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich prawowitych właścicieli.



Znak słowny i logotypy **Bluetooth®** są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do **Bluetooth SIG, Inc.** Znak słowny i logotypy **Auracast™** są znakami towarowymi należącymi do **Bluetooth SIG**. Wszelkie wykorzystywanie takich znaków przez LG Electronics odbywa się na podstawie licencji.

Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich prawowitych właścicieli.

Android, Google Play, logo Google Play oraz inne powiązane logo i znaki stanowią znaki towarowe firmy Google LLC.



Użycie plakietki Made for Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie do połączenia z produktami Apple wskazanym(i) w plakietce i posiada certyfikat zgodności ze standardami wydajności Apple określonymi w plakietce i zostało certyfikowane przez dewelopera jako spełniające standardy wydajności Apple. Firma Apple nie jest odpowiedzialna za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami. Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning i tvOS są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych. oraz w innych krajach i regionach.

| Przenoszenie urządzenia

Podczas transportu urządzenia

Zachowaj oryginalne opakowanie. W razie konieczności wysłania urządzenia, w celu zapewnienia najlepszej ochrony, zapakuj ponownie urządzenie tak jak było zapakowane oryginalnie w fabryce.

Utrzymywanie powierzchni zewnętrznych w czystości

- Nie należy używać w pobliżu urządzenia cieczy lotnych, takich jak środki owadobójcze.
- Czyszczenie z dużą siłą może zniszczyć powierzchnię.
- Nie należy pozostawiać przez dłuższy czas produktów gumowych ani plastikowych w kontakcie z urządzeniem.

Czyszczenie urządzenia

Urządzenie należy czyścić przy użyciu miękkiej, suchej szmatki. Jeżeli powierzchnie są mocno zabrudzone, należy użyć miękkiej szmatki lekko zwilżonej w roztworze delikatnego detergentu. Nie należy stosować silnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzen, rozcieńczalniki, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

