



Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć instrukcję.



PODRĘCZNIK OBSŁUGI

SUSZARKA



Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

POLSKI

RHX7010T**



MFL71983291
Rev.00_071425

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI 5

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa 5

OSTRZEŻENIE 5

Bezpieczeństwo techniczne 6

Maksymalny ciężar 7

Montaż 8

Działanie 9

Konserwacja 10

Utylizacja 11

TROSKA O ŚRODOWISKO

Wskazówki dotyczące środowiska i oszczędności 12

Zużycie energii 12

Utylizacja starego urządzenia 13

Utylizacja opakowań 13

To urządzenie zawiera gazy chłodnicze 13

UŻYTKOWANIE

Panel sterowania 14

Funkcje panelu sterowania 14

Praca podstawowa 16

Korzystanie z urządzenia 16

Przygotowanie ubrań 18

Sprawdzanie ubrań przed załadowaniem pralki 18

Sortowanie ubrań 18

Sprawdzanie metek tkanin 18

Tabela programu 20

Program suszenia 20

Opcje suszenia do wyboru 24

Dodatkowe opcje i funkcje 26

Personalizacja programu suszenia 26

Używanie dodatkowych opcji 26

Używanie różnych ustawień	27
Używanie półki do suszenia	28
Automatyczne czyszczenie kondensatora.....	30

FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ	31
Funkcje aplikacji LG ThinQ	31
Instalowanie aplikacji LG ThinQ i łączenie z urządzeniem LG	32
Włączanie połączenia sieciowego	33
Zdalne sterowanie urządzeniem	33
Wyłączanie połączenia sieciowego	33
Specyfikacje dotyczące modułu radiowego	34
Wpływ aktywacji sieci na zużycie energii.....	34
Deklaracja zgodności	34
Smart Diagnosis	34
Korzystanie z aplikacji LG ThinQ w celu identyfikacji problemów	34
Korzystanie z diagnostyki dźwiękowej w celu identyfikacji problemów	34

KONSERWACJA

Czyszczenie urządzenia po każdym suszeniu	36
Czyszczenie filtrów kłaczek	36
Opróżnianie zbiornika wody.....	38
Wentylacja wewnątrz bębna.....	39
Okresowe czyszczenie urządzenia	39
Czyszczenie czujnika wilgoci	39
Używanie funkcji czyszczenia bębna.....	39
Używanie funkcji czyszczenia kondensatora	40
Czyszczenie kondensatora	41

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu	43
Komunikaty o błędach	43
Działanie	44
Wydajność	45
Nieprzyjemne zapachy	47
Wi-Fi	48
Obsługa klienta i serwis.....	49

MONTAŻ

Wymagania dotyczące miejsca montażu	50
Miejsce instalacji.....	50

Wentylacja	50
Temperatura otoczenia	51
Przyłączenie elektryczne.....	51
Poziomowanie urządzenia	51
Sprawdzanie wypoziomowania	51
Regulacja i poziomicowanie urządzenia	51
Instrukcje dotyczące montażu na pralce	51
Zestaw do montażu na pralce	52
Procedura instalacji	52
Instalacja opcjonalnego przewodu odpływowego	52

ZAŁĄCZNIK

Nazwy części i akcesoriów	54
Widok z przodu	54
Dostępne akcesoria	55
Dane techniczne	55
Dane o zużyciu	55
Uwagi dotyczące testów zgodności z normami	57
Dane techniczne	57
Dodatkowe informacje	58
Informacje na temat oświetlenia LED.....	58
Informacja dotycząca oprogramowania open source	58

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia. Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa



Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi mogą wiązać się zagrożenia. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć zagrożeń.



OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.



UWAGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia ciała lub uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE



OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących poniższe.

Bezpieczeństwo techniczne



OSTRZEŻENIE – Zapobieganie pożarom Zagrożenie pożarem i materiały łatwopalne

- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych znajdujących się w obudowie lub korpusie urządzenia. Niezastosowanie się do tego nakazu może spowodować pożar.
- W urządzeniu zastosowano R290 – czynnik chłodniczy, który nie jest groźny dla środowiska, ale jest palny. Nie uszkadzać obwodów chłodniczych oraz umieścić urządzenie z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu.
- Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- W urządzeniu nie należy suszyć niewypranej odzieży.
- Środki do zmiękczenia tkanin i podobne produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją dołączoną do nich przez producenta.
- Należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, jak np. zapalniczki lub zapalki.
- Pracę urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia można zatrzymać tylko pod warunkiem, że wszystkie elementy odzieży zostaną szybko wyjęte i rozwieszane, tak aby całe ciepło mogło się ulotnić.
- Urządzenie nie powinno być używane, jeśli do czyszczenia stosowane były chemikalia przemysłowe.

- Przed wysuszeniem w urządzeniu odzież zanieczyszczoną substancjami takimi jak olej spożywczy, olej roślinny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, wosk i środki usuwające wosk należy wyprać w gorącej wodzie z podwójną dawką detergentu.
- Nie należy pić skroplonej wody. Niezastosowanie się do tej instrukcji może prowadzić do zatrucia pokarmowego.
- Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowanego serwisanta urządzenia lub przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Filtry kłaczek muszą być regularnie czyszczone.
- Nie należy dopuszczać do gromadzenia się kłaczek w urządzeniu.
- Nie nanosić środka do prania chemicznego bezpośrednio na urządzenie ani nie stosować urządzenia do czyszczenia ubrań, na których znajduje się taki środek.
- Nie suszyć ubrań zanieczyszczonych substancjami olejowymi. Substancje olejowe (w tym oleje jadalne) nie można całkowicie wywabić z ubrań, nawet po praniu w wodzie.
- Urządzenie to nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające (np. timer) lub podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie.
- Po zakończeniu suszenia lub w przypadku wyłączenia zasilania podczas procesu suszenia natychmiast wyjąć ubrania z urządzenia. Pozostawienie wysuszonych ubrań w urządzeniu bez nadzoru może doprowadzić do pożaru. Wyjąć ubrania natychmiast po wysuszeniu, a następnie rozwiesić lub ułożyć na płasko w celu schłodzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku jedynie w gospodarstwie domowym.

Maksymalny ciężar

- Maksymalny ciężar ubrań przeznaczonych do suszenia w niektórych cyklach to **10 kg (suchych)**.
- Zalecana maksymalna pojemność każdego programu suszenia może się różnić. Aby uzyskać dobre rezultaty suszenia, należy odnieść się

do **Tabela programu** w rozdziale **UŻYTKOWANIE**, aby uzyskać więcej szczegółów.

Montaż

- Należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zainstalowane, uziemione i wyregulowane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu zgodnie z podręcznikiem instalacji.
- Nie wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo lub jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
- Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez dwoje lub większą liczbę osób.
- Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonej miejscu. Nie instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temperatura poniżej zera stopni Celsjusza.
- Należy dokręcić wąż odpływowy tak, aby się nie odłączył.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Podczas podłączania urządzenia do sieci elektrycznej nie należy stosować rozgałęźników, przedłużaczy czy adapterów.
- W urządzeniu nie należy suszyć takich rzeczy, jak pianka gumowa (pianka lateksowa), czepki kąpielowe, wodoodporne tekstylia, produkty oraz odzież wyściełane gumą, a także poduszki z wkładkami z pianki gumowej.
- Urządzenia nie należy montować za zamykanymi drzwiami, drzwiami suwanymi ani drzwiami na zawiasach po stronie przeciwnej do zawiasów urządzenia w sposób utrudniający pełne otwarcie urządzenia.
- Urządzenie musi zostać uziemione. W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia uziemienie posłuży jako droga odprowadzenia

prądu o najmniejszym oporze, redukując ryzyko porażenia elektrycznego.

- Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
- Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie może skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku wątpliwości co do poprawności uziemienia urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
- Nie należy przerabiać wtyczki zasilania dołączonej do urządzenia. Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić instalację właściwego gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.

Działanie

- Nie należy podejmować prób demontażu jakichkolwiek paneli i samego urządzenia. Do obsługi panelu sterowania nie należy stosować żadnych ostrych przedmiotów.
- Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, chyba że w instrukcji zamieszczono inne zalecenia. Należy stosować tylko części zamienne zatwierdzone przez producenta urządzenia.
- Obszar pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od łatwopalnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty, chemikalia itp.
- Nie należy wkładać do urządzenia żadnych zwierząt.
- Nie należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą zawisnąć na drzwiach lub wczółgać się do środka, co spowoduje szkody oraz obrażenia ciała.
- Nie należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy poczekać, aż bęben zatrzyma się całkowicie.
- Nie należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu odzieży, która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach

łatwopalnych lub wybuchowych, lub miejscowo zwilżona takimi substancjami (jak wosk, ropa, farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania chemicznego, nafta, olej roślinny, olej spożywczy itp.). Nieprawidłowe wykorzystanie urządzenia może spowodować pożar oraz porażenie elektryczne.

- W razie zalania wodą należy odłączyć wtyczkę od sieci zasilającej i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Nie należy opierać się o otwarte drzwi urządzenia.
- Nie należy stosować palnych gazów ani substancji wybuchowych, (takich jak benzen, benzyna, rozcieńczalnik, ropa naftowa, alkohol itp.) w pobliżu produktu.
- Jeśli wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą zamrożeniu, przed użyciem urządzenia należy go odmrozić.
- Wszystkie detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem mokrymi rękami.
- Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania, ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.

Konserwacja

- Przed podłączeniem wtyczki zasilającej należy ją osuszyć lub oczyścić z pyłu.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie należy odłączyć od zasilania. Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONY nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania.
- Nie wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do siebie wyciągnąć ją z gniazda.
- W celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą wewnątrz ani na zewnątrz.

Utylizacja

- Przed wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć go od zasilania. Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby uniemożliwić niepożądane użycie.
- Opakowania (np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
- Przed zakończeniem eksploatacji lub przekazaniem do utylizacji należy zdemontować drzwi, aby zapobiec ryzyku, że w środku uwięzione zostanie dziecko lub niewielkie zwierzę.

TROSKA O ŚRODOWISKO

Wskazówki dotyczące środowiska i oszczędności

Zużycie energii

- Urządzenie działa najwydajniej w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej wynoszącej 23°C.
- Wysoka temperatura powietrza atmosferycznego oraz niewielkie wymiary pomieszczenia mogą wydłużyć czas suszenia oraz zwiększyć zużycie energii.
- Równomierne załadowanie prania do pojemności wskazanej przez producenta dla poszczególnych programów przyczyni się do oszczędności energii.
- Nie wkładać do urządzenia ociekających wodą ubrań. Spowoduje to wydłużenie czasu suszenia i zwiększy zużycie energii. Przed załadowaniem upewnić się, że ubrania są dobrze odwirowane.
- Jeśli podczas prania ubrania nie zostały odwirowane przy dużej prędkości, zużycie energii zwiększy się, a czas suszenia wydłuży się. Duża pościel lub pikowane narzuty mogą nie schnąć równomiernie z powodu zaburzenia przepływu powietrza na skutek zwinięcia się tekstyliów. Mogą one wymagać wyjęcia z pralki w połowie cyklu i ponownego włożenia w celu zapewnienia odpowiedniego suszenia.
- Otworzyć drzwi i upewnić się, że filtr kłaczków jest czysty. Jeśli filtr jest pełen kłaczków, czas suszenia będzie dłuższy niż zazwyczaj.

Utylizacja starego urządzenia



- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Urządzenie można oddać do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązujące w danym kraju, należy odwiedzić stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : “For more information about how to recycle LG products in your country”).

Utylizacja opakowań

- Opakowania należy utylizować zgodnie z symbolami typów materiałów do recyklingu. Należy umieścić dane opakowanie w odpowiednim pojemniku, aby poddać go recyklingowi.


To urządzenie zawiera gazy chłodnicze

R290 (WOG: 3): 0,145 kg. Zabezpieczenie hermetyczne.

UŻYTKOWANIE

Panel sterowania


Funkcje panelu sterowania

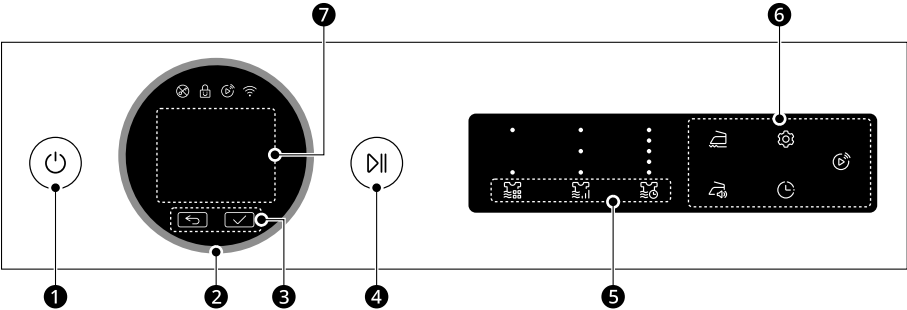

	Opis
❶	Przycisk włączania/wyłączania Zasilanie, - Nacisnąć przycisk Zasilanie,, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie. - Nacisnąć przycisk Zasilanie,, aby anulować funkcję Opóźnienie.
❷	Pokrętko wyboru programów - Obrócić to pokrętko, aby wybrać żądany program lub opcję. - Po wybraniu żądanego programu na wyświetlaczu pojawią się standardowe ustawienia wstępne. Ustawienia te można dostosować za pomocą przycisków modyfikujących program w dowolnym momencie przed uruchomieniem programu.
❸	Przyciski ↶ i ✓ - Nacisnąć przycisk ↶, aby przejść do poprzedniego ekranu. - Nacisnąć przycisk ✓, aby wybrać pozycję menu lub zapisać informacje.
❹	Przycisk Start/Pauza - Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby uruchomić lub wstrzymać program suszenia. - W trybie wstrzymania zasilanie zostaje automatycznie wyłączone po pewnym czasie ze względów bezpieczeństwa.
❺	Ustawianie przycisków programów suszenia Za pomocą tych przycisków można dostosować ustawienia Tryb suszenia, Stopień suszenia lub Czas suszenia dla wybranego programu. - Bieżące ustawienia pojawiają się na wyświetlaczu. - Nacisnąć przycisk tej opcji, aby wybrać inne ustawienia.

	Opis
6	Przyciski opcji i dodatkowych funkcji - Przycisków tych należy użyć, aby ustawić pożądane opcje dla wybranych programów. Nie wszystkie opcje są dostępne dla każdego programu. - Aby użyć dodatkowych funkcji, należy nacisnąć odpowiedni przycisk. Na wyświetlaczu zaświeci się odpowiedni symbol. Bez zagnieceń, Alarm wilgoci, Opóźnienie, Ustawienia - Aby skorzystać z tej funkcji, patrz Dodatkowe opcje i funkcje. Zdalny start - Dzięki aplikacji LG ThinQ można zdalnie sterować urządzeniem za pomocą smartfona. - Aby skorzystać z tej funkcji, patrz FUNKCJE SMART.
7	Wyświetlacz czasu i stanu Na wyświetlaczu pokazywane są ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty o stanie. Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu zostaną wyświetlone ustawienia domyślne.

Wyświetlacz czasu i stanu

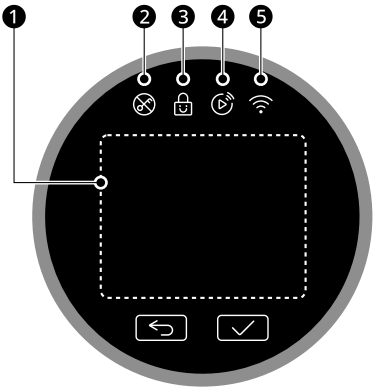


	Opis
1	Wyświetlacz stanu Wyświetlacz ten pokazuje ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty o stanie.
2	świeci się, gdy program rozpoczyna się, a drzwiczki są zablokowane.
3	Ikona zostanie podświetlona, gdy funkcja Blokada rodzicielska zostanie aktywowana.
4	Ikona zostanie podświetlona, gdy funkcja Zdalny start zostanie aktywowana.
5	Ikona zostanie podświetlona, gdy urządzenie połączy się z domową siecią Wi-Fi.

Praca podstawowa

Korzystanie z urządzenia

Miedzy wsadami przy pierwszych kilku użyciach urządzenia zostawiać otwarte drzwi, aby rozproszyć wszelkie zapachy z wnętrza urządzenia. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem w celu upewnienia się, że nie wchodzi do bębna.

- 1 Sprawdzić, czy filtr kłaczków oraz zbiornik wody są czyste.

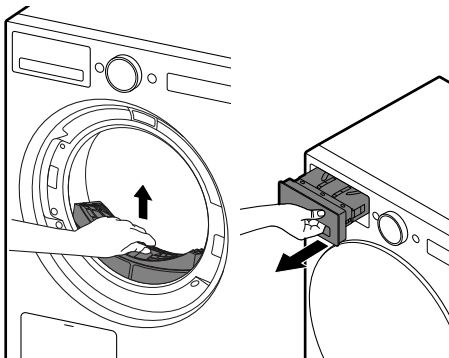

- Otworzyć drzwi i upewnić się, że filtr kłaczków jest czysty. Jeśli filtr jest pełen kłaczków, czas suszenia będzie dłuższy niż zazwyczaj.
- Wyciągnąć zbiornik wody i wylać skroploną wodę. Jeśli zbiornik wody jest pełny, urządzenie może się zatrzymać w trakcie trwania cyklu.

UWAGA

- W pewnych przypadkach na wyświetlaczu LCD może pojawić się informacja o opróżnianiu zbiornika wody, sygnalizująca, że zbiornik wody jest pełny. W takim wypadku należy opróżnić zbiornik wody.

- 2 Posortowane ubrania umieścić w bębnie i zamknąć drzwi.

- Wsunąć ubrania głęboko do wnętrza bębna, aby nie znalazły się w pobliżu uszczelki drzwi. Jeśli ubrania utkną pomiędzy drzwiami a

uszczelką, mogą zostać uszkodzone podczas suszenia.


- Ubrania należy posortować według typów tkanin i poziomu wysuszenia.
- Wszelkie sznurki i paski ubrań należy dobrze związać i przyczepić przed umieszczeniem ich w bębnie.

- 3 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**, aby włączyć urządzenie.

- W zależności od modelu przycisk **Zasilanie**, może zostać podświetlony, sygnalizując gotowość urządzenia do rozpoczęcia suszenia.



- 4 Wybrać program suszenia, obracając pokrętkę wyboru programu.

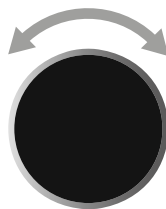

- 5 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, aby uruchomić program suszenia.



UWAGA

- Urządzenie automatycznie usuwa kłaczki, które gromadzą się na powierzchni kondensatora, za pomocą wody skraplanej z ubrań podczas pracy.
- Częstotliwość czyszczenia kondensatora może się różnić w zależności od wielkości i początkowej wilgotności odzieży.


- 6** Po zakończeniu programu suszenia otworzyć drzwi i wyjąć ubrania.

! UWAGA


- Uwaga! Wnętrze bębna może być nadal gorące.

- 7** Wyczyścić kłaczki wokół szyby drzwi, gumowego uszczelnienia i filtra.

- Wytrzeć wilgotną szmatką lub mokrą chusteczką.

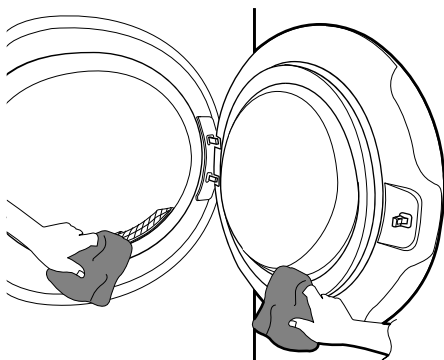

- 8** Wyczyścić filtr kłaczków i opróżnić zbiornik wody.

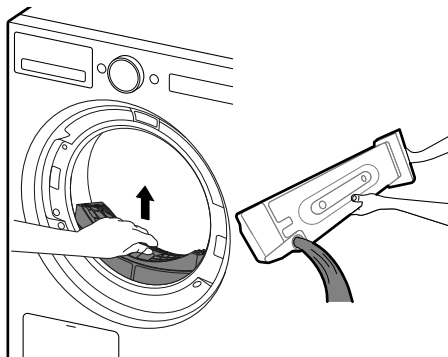

- 9** Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, w miarę możliwości pozostawić otwarte lub lekko uchylone drzwi na krótki czas, aby wspomóc wentylację bębna po użyciu.

! OSTRZEŻENIE

- Ze względów bezpieczeństwa nie pozwalać dzieciom i zwierzętom wchodzić do wnętrza urządzenia. W przeciwnym razie może to prowadzić do zniszczeń i obrażeń ciała.

UWAGA

- Ostatnia część cyklu suszenia jest przeprowadzana bez wysokiej temperatury (cykl schładzania), aby pranie ostygło i nie zostało uszkodzone przez zbyt wysoką temperaturę.
- Wysoka temperatura powietrza atmosferycznego oraz niewielkie wymiary pomieszczenia mogą wydłużyć czas suszenia oraz zwiększyć zużycie energii.

Przygotowanie ubrań

UWAGA

- Aby uzyskać optymalne właściwości suszenia oraz zużycie energii, nie należy przeciążać urządzenia.

Sprawdzanie ubrań przed załadowaniem pralki

! UWAGA

- Sprawdzić, czy ubrania nie utknęły w drzwiach urządzenia, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia odzieży podczas suszenia.
- Aby uzyskać optymalną wydajność suszenia, należy przestrzegać maksymalnego ciężaru wsadu podanego w tabeli odpowiedniego programu suszenia. Przeładowanie urządzenia skutkuje niską wydajnością suszenia i powoduje niepotrzebne zagniecenia.
- Nie wkładać do urządzenia ociekających wodą ubrań. Spowoduje to wydłużenie czasu suszenia i zwiększy zużycie energii. Przed umieszczeniem ubrań w suszarce upewnić się, że są dobrze odwirowane.
- Wsad, na który składają się tkaniny różnego typu, może spowodować wydłużenie czasu suszenia oraz wstrzymanie pozostałego czasu suszenia wyświetlanego w trakcie trwania programu do momentu, w którym pozostały czas będzie zgodny z wyświetlanym czasem.
- Należy opróżnić wszystkie kieszenie. Przedmioty takie, jak gwoździe, spinki do włosów, zapalniczki, długopisy, monety i klucze mogą uszkodzić zarówno urządzenie, jak i ubrania.
- Należy usunąć luźne paski, zasunąć wszystkie zamki błyskawiczne, zapinąć haftki oraz zawiązać sznurki, aby nie zaczepiły się o pozostałe ubrania.

Sortowanie ubrań

Ubrania posiadają metki z informacjami dotyczącymi ich pielęgnacji, dlatego zaleca się

suszenie odzieży zgodnie z informacjami podanymi na metkach.

Posortować ubrania zgodnie z ich rozmiarami i typem tkaniny, a następnie przygotować odzież zgodnie z symbolami na metkach.

Ubrania wełniane

- Ubrania wełniane należy suszyć za pomocą programu **Wełna**. W pierwszej kolejności należy kierować się symbolami podanymi na metce. Wełna może nie wyschnąć całkowicie podczas jednego cyklu; w takich przypadkach nie powtarzać suszenia. Ubrania wełniane należy rozłożyć do wyschnięcia, nadając im ich oryginalny kształt.

Materiały tkane i dziewiarskie

- Zależnie od jakości niektóre materiały tkane i z dzianiny петельkowej mogą kurczyć się.

Materiały nienadające się do prasowania i syntetyczne

- Urządzenia nie należy przeciążać. Ubrania z materiałów nienadających się do prasowania należy wyjąć z urządzenia natychmiast po jego zatrzymaniu, aby zmniejszyć ilość zagnieceń.

Ubranka dziecięce i koszule nocne

- Należy zawsze sprawdzać metki materiałów.

Guma i plastik

- Suszeniu nie należy poddawać żadnych artykułów zawierających elementy gumowe lub plastikowe, jak:
 - fartuszki, śliniaczki i pokrowce na foteliki
 - Zasłony i obrusy
 - Maty łazienkowe

Włókno szklane

- W urządzeniu nie należy suszyć przedmiotów z włókna szklanego. Częstki szkła pozostawione w urządzeniu mogą w późniejszych cyklach zostać przeniesione na ubrania.

Sprawdzanie metek tkanin

Symbole na metkach służą do przekazywania informacji na temat składu tkaniny ubrań oraz instrukcji dotyczących ich suszenia.

Symbol	Opis
	Suszenie
	Suszenie w suszarkach bębnowych
	Tkaniny niemnące / odporne na zagniecenia
	Łagodne / delikatne
	Nie suszyć w suszarkach bębnowych
	Nie suszyć
	Suszenie w wysokiej temperaturze
	Suszenie w średniej temperaturze
	Suszenie w niskiej temperaturze
	Suszenie bez ogrzewania / nie suszyć powietrzem
	Suszenie na sznurku / powiesić do wyschnięcia
	Suszenie bez wyżymania
	Suszenie na płasko
	W cieniu

Tabela programu

Program suszenia

Domyślny program suszenia

Programy te znajdują się na wstępnej liście programów.

Program	AI Dry	Maks. ciężar wsadu	5 kg
Opis	Program ten optymalizuje czas i temperaturę suszenia, wykrywając rodzaj prania. - Po wykryciu właściwości suchego materiału czas suszenia może się wydłużyć lub skrócić. - Stopień wysuszenia może się różnić w zależności od rodzaju i grubości tkaniny oraz środowiska montażu. Niektóre tkaniny mogą wydawać się wilgotne w przypadku zmieszania bawełny i miękkich materiałów syntetycznych. - W przypadku suszenia kołdry lub koca należy użyć programu Koldra.		
Stopień suszenia	Domyślne: Do szafy	Niepodlegający regulacji	

Program	Bawełna	Maks. ciężar wsadu	10 kg
Opis	Służy do suszenia zwykłych przedmiotów, takich jak bawełna, len, koszule, dżinsy lub wsady mieszane, z wyjątkiem delikatnych tkanin, takich jak wełna lub jedwab.		
Stopień suszenia	Domyślne: Do szafy	Dostępne: Wszystkie	

Program	Eko 	Maks. ciężar wsadu	10 kg
Opis	Służy do suszenia przy mniejszym poborze energii zwykłych przedmiotów, takich jak bawełna, len, koszule, dżinsy lub wsady mieszane, z wyjątkiem delikatnych tkanin, takich jak wełna lub jedwab.		
Stopień suszenia	Domyślne: Do szafy	Dostępne: Wszystkie	

Program	Turbo suszenie	Maks. ciężar wsadu	5 kg
Opis	Tego programu należy używać do suszenia lekkich rzeczy, takich jak tkaniny bawełniano-syntetyczne i syntetyczne.		
Stopień suszenia	Domyślne: Do szafy	Niepodlegający regulacji	

Program	Mieszane	Maks. ciężar wsadu	4 kg
Opis	Suszy jednocześnie tkaniny mieszane. Służy do różnych rodzajów tkanin z wyjątkiem szczególnych typów ubrań (jedwab/tkaniny delikatne, sportowe, ciemne ubrania, wełna, pościel/zasłony).		
Stopień suszenia	Domyślne: Do szafy	Dostępne: Wszystkie	

Program	Szybki 30	Maks. ciężar wsadu	1 kg
Opis	Program ten służy do suszenia do 3 sztuk rzeczy z poliamidu, akrylu i poliestru.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Delikatne	Maks. ciężar wsadu	1,5 kg
Opis	Program ten służy do suszenia koszul, bluzek, nylonu, bielizny, zwykłej lub koronkowej odzieży, która może być łatwo zniszczona.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Łatwa pielęgnacja	Maks. ciężar wsadu	4 kg
Opis	Suszy ubrania, które nie wymagają prasowania po wysuszeniu. Służy do prania poliamidu, akrylu, poliestru.		
Stopień suszenia	Domyślne: Do szafy	Dostępny : Do szafy, Prasowanie	

Program	Wełna	Maks. ciężar wsadu	1 kg
Opis	Program ten służy do suszenia wełny, która może się skurczyć lub przedmiotów nadających się do prania ręcznego, wymagających delikatnej pielęgnacji.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Suszenie czasowe	Maks. ciężar wsadu	-
Opis	Ten program umożliwia ręczny wybór czasu suszenia w zakresie od 20 do 180 minut.		
Czas suszenia	Domyślne: 20 min	Dostępne: 20-180 min	

Program	Odzież sportowa	Maks. ciężar wsadu	2 kg
Opis	Program ten służy do suszenia specjalnej odzieży, takiej jak sportowa i outdoorowa.		

Program	Odzież sportowa	Maks. ciężar wsadu	2 kg
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Dla alergików	Maks. ciężar wsadu	4,5 kg
Opis	Program ten pomaga w redukcji alergenów, takich jak roztocza.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Pielęgnacja bębna	Maks. ciężar wsadu	-
Opis	Program ten zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów w bębnie.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program suszenia inny niż domyślny

Aby używać tych programów, należy edytować listę programów suszenia za pomocą opcji **Edycja listy programów**.

Program	Air Dry	Maks. ciężar wsadu	-
Opis	Przedmioty wrażliwe na ciepło są suszone za pomocą obracania w bębnie.		
Czas suszenia	Domyślne: 60 min	Dostępne: 20-180 min	

Program	Super suszenie	Maks. ciężar wsadu	10 kg
Opis	Dokładnie suszy tkaniny bawełniane.		
Stopień suszenia	Domyślne: Dodatkowy	Niepodlegający regulacji	

Program	Łatwe prasowanie	Maks. ciężar wsadu	4 kg
Opis	Pozostawia ubrania lekko wilgotne, co ułatwia prasowanie.		
Stopień suszenia	Domyślne: Prasowanie	Niepodlegający regulacji	

Program	Deszczowe dni	Maks. ciężar wsadu	4 kg
Opis	Suszy wilgotne ubrania.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Ręczniki	Maks. ciężar wsadu	4,5 kg
Opis	Ręczniki do kąpieli, szlafroki, ręczniki do rąk.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Kołdra	Maks. ciężar wsadu	2,5 kg
Opis	Duże przedmioty, koce, prześcieradła.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Odświeżanie pościeli	Maks. ciężar wsadu	3 kg
Opis	Sprawia, że koce stają się cieplejsze i bardziej puszyste.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

Program	Ciepłe powietrze	Maks. ciężar wsadu	-
Opis	Niewielkie tekstylia i mokre ubrania, tekstylia do suszenia z użyciem wysokiej temperatury.		
Czas suszenia	Domyślne: 60 min	Dostępne: 20-180 min	

Program	Zapobieganie zagnieceniom	Maks. ciężar wsadu	10 kg
Opis	Zapobiega zagnieceniom, obracając ubrania po zakończeniu cyklu.		
Stopień suszenia	Domyślne: Do szafy	Niepodlegający regulacji	

Program	Suszenie na stojaku	Maks. ciężar wsadu	-
Opis	Tego cyklu należy używać, gdy konieczne jest suszenie ubrań na półce do suszenia, tj. na płaskiej powierzchni, bez pracy bębna. Cyklu Suszenie na stojaku można używać do suszenia delikatnych ubrań, takich jak swetry.		
Czas suszenia	Domyślne: 180 min	Dostępne: 20-180 min	

Program	Odświeżanie kurtek puchowych	Maks. ciężar wsadu	2 kg
Opis	Pomaga przywrócić kształt kurtkom puchowym.		
Stopień suszenia	Niepodlegający regulacji		

UWAGA

- Jeśli wsad waży mniej niż 1 kg, należy użyć programu **Suszenie czasowe**. Produkty wełniane należy suszyć za pomocą programu **Wełna**, a tkaniny wrażliwe na wysoką temperaturę, w tym jedwab i bieliznę, należy suszyć za pomocą programu **Delikatne**. Podczas wyborużądanego programu należy przestrzegać zalecanego ciężaru wsadu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ubrań.

UWAGA

- Zabudowanie urządzenia, np. pod blatem, może powodować spadek wydajności.

UWAGA

- Jeśli podczas prania ubrania nie zostały odwirowane przy dużej prędkości, zużycie energii zwiększy się, a czas suszenia wydłuży się. Duża pościel lub pikowane narzuty mogą nie schnąć równomiernie z powodu zaburzenia przepływu powietrza na skutek zwinięcia się tekstyliów. Mogą one wymagać wyjęcia z pralki w połowie cyklu i ponownego włożenia w celu zapewnienia odpowiedniego suszenia.

Opcje suszenia do wyboru

*1 Ta opcja jest automatycznie umieszczana w programie i nie można jej anulować.

Program	Tryb suszenia			Opóźnienie	Bez zagnieceń
	Wyłącz one	Wydajność	Turbo		
AI Dry			●	●	●
Bawełna			●	●	●
Eko 		●	●	●	●
Turbo suszenie			●	●	●
Mieszane		●	●	●	●
Szybki 30			●	●	●
Delikatne		●		●	●
Łatwa pielęgnacja		●	●	●	●
Wełna		●		●	●
Suszenie czasowe			●	●	●
Odzież sportowa		●		●	●
Dla alergików			●	●	●
Pielęgnacja bębna			●	●	
Air Dry	●			●	●
Super suszenie			●	●	●
Łatwe prasowanie		●		●	●

Program	Tryb suszenia			Opóźnienie	Bez zagnieceń
	Wyłączone	Wydajność	Turbo		
Deszczowe dni			●	●	●
Ręczniki			●	●	●
Kołdra			●	●	●
Odświeżanie pościeli			●	●	●
Ciepłe powietrze		●	●	●	●
Zapobieganie zagnieceniom			●	●	●*1
Suszenie na stojaku		●		●	●
Odświeżanie kurtek puchowych			●	●	●

Dodatkowe opcje i funkcje

Personalizacja programu suszenia

Każdy program ma ustawienia domyślne, które są wybierane automatycznie. Ustawienia te można również dostosować za pomocą wskazanych poniżej przycisków.

Tryb suszenia

Ta opcja pozwala oszczędzać energię lub czas.

- **Wydajność:** Tryb ten oszczędza energię, ale wydłuża czas suszenia. Urządzenie suszy ubrania przy mniejszym zużyciu energii w niskich temperaturach, sprężając czynnik chłodniczy do niższego ciśnienia niż w trybie domyślnym.
- **Turbo:** Tryb ten skraca czas suszenia, ale zużywa więcej energii. Urządzenie szybko suszy ubrania w wysokich temperaturach, sprężając czynnik chłodniczy do wyższego ciśnienia niż w trybie domyślnym.

Stopień suszenia

Ta opcja pozwala wybrać poziom suszenia dla programu suszenia.

- **Dodatkowy:** Do grubych i pikowanych tkanin
- **Do szafy:** Do tkanin niewymagających prasowania
- **Prasowanie:** Do tkanin wymagających prasowania

Czas suszenia

Należy użyć tej opcji, aby ręcznie wybrać czas suszenia w zakresie od 20 do 180 minut.

Należy wykonać kolejne kroki, aby dostosować program suszenia:

- 1 Przygotować ubrania i załadować bęben.
- 2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
- 3 Wybrać program suszenia.

- 4 Dostosować program suszenia (**Tryb suszenia**, **Stopień suszenia** i **Czas suszenia**) według potrzeb.

- 5 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Używanie dodatkowych opcji

Można spersonalizować programy za pomocą poniższych opcji:

Bez zagnieceń

Ta opcja redukuje zagniecenia, które powstają, gdy ubrania nie zostaną wyjęte natychmiast po zakończeniu cyklu suszenia.

Jeśli opcja ta jest włączona, lampka sygnalizująca opcję świeci się, a urządzenie co 5 minut włącza się i pracuje przez 10 sekund. Opcja jest automatycznie wyłączana po upływie 2 godzin od zakończenia cyklu suszenia.

Aby wyłączyć tę opcję, należy nacisnąć przycisk **Bez zagnieceń** przed rozpoczęciem cyklu suszenia.

UWAGA

- Jeśli opcja została ustawiona, na wyświetlaczu pojawi się symbol, który będzie wyświetlany do momentu wyłączenia funkcji.
- Jeśli opcja ta jest aktywowana, po zakończeniu cyklu suszenia będzie działał tylko przycisk **Zasilanie**.
- Podczas trwania cyklu suszenia należy najpierw wstrzymać cykl, a następnie ustawić opcję.
- Należy zawsze wyłączać urządzenie przed wyjęciem z niego ubrań.

Alarm wilgoci

Po wybraniu tej opcji urządzenie sygnalizuje, że wsad jest suchy w około 80%. Pozwala to na wyjęcie szybciej schnących lekkich rzeczy lub rzeczy, które chcesz wyprasować lub powiesić, gdy są jeszcze lekko wilgotne.

Opóźnienie

Ta opcja pozwala opóźnić czas zakończenia cyklu suszenia w zakresie od 3 do 19 godzin.

- 1 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
- 2 Wybrać program.
- 3 Nacisnąć przycisk **Opóźnienie**, aby ustawić czas opóźnienia.
(Na przykład, jeśli obecnie jest godzina 13:00 i suszenie ma zakończyć się o godzinie 19:00, należy ustawić je na 6 godzin (19-13=6)).
 - Obrócić pokrętkę, aby wybrać żądany czas opóźnienia i nacisnąć przycisk ✓.
 - Gdy funkcja opóźnienia zostanie ustawiona, zaświeci się przycisk **Opóźnienie**.
- 4 Nacisnąć **Start/Pauza**, aby uruchomić zaplanowany cykl suszenia.
 - Jeśli użytkownik chce zmienić funkcję **Opóźnienie**, powinien ją najpierw zatrzymać, a następnie nacisnąć przycisk **Opóźnienie**. Po zmianie funkcji **Opóźnienie** nacisnąć przycisk ✓, aby zapisać ją i uruchomić ponownie.

UWAGA

- Opóźnienia można dokonywać w 30-minutowych odstępach od 3 do 19 godzin, ponadto opóźnienia nie są możliwe na mniej niż 3 godziny.
- Czas opóźnienia i rzeczywisty czas zakończenia mogą się różnić w zależności od ilości suszonych rzeczy.
- Jeśli po ustawieniu funkcji opóźnienia zmienisz program, obracając pokrętkę wyboru programu, funkcja opóźnienia zostanie anulowana.
- Jeśli zasilanie zostanie wyłączone z powodu przerwy w dostawie prądu, opóźnienie zostanie anulowane.
- Funkcja **Opóźnienie** nie jest używana w przypadku programu **Pielęgnacja skraplacza**.

Używanie różnych ustawień

Ustawienia

- 1 Nacisnąć przycisk  **Ustawienia**.
- 2 Obrócić pokrętkę, aby wybrać żądane ustawienie i nacisnąć przycisk ✓.
- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać lub zmienić ustawienie i nacisnąć przycisk ✓, aby zapisać ustawienie.
- 4 Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć ponownie przycisk **Ustawienia** lub nacisnąć przycisk ↶.

UWAGA

- Jeśli przez kilka minut po naciśnięciu przycisku **Ustawienia** nie podejmie się żadnego działania, wyświetlacz powróci do poprzedniego ekranu.

Oświetlenie bębna

Bęben jest wyposażony w białe oświetlenie LED, które zapala się po włączeniu suszarki. Oświetlenie to wyłącza się automatycznie po zamknięciu drzwiczek i rozpoczęciu cyklu.

- Aby ręcznie włączyć oświetlenie, nacisnąć przycisk **Oświetlenie bębna**.
- Oświetlenie bębna wyłączy się automatycznie po 4 minutach.

Blokada rodzicielska

Należy wybrać tę funkcję w celu zablokowania sterowania urządzenia. Funkcja ta uniemożliwia zmianę cykli i parametrów suszarki przez dzieci.

- Aby odblokować panel sterowania, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk ✓.

Edycja listy programów

Pozwala na edycję listy programów suszenia zgodnie z potrzebami.

- 1) Obrócić pokrętkę, aby wybrać żądany program suszenia i nacisnąć przycisk ✓, aby dodać lub usunąć programy suszenia.
 - Jeśli program suszenia zostanie dodany, pojawi się przy nim symbol zaznaczenia.
 - Jeśli program suszenia zostanie usunięty, nie pojawi się przy nim symbol zaznaczenia.
- 2) Po wybraniu programu nacisnąć przycisk ✓, aby go zapisać.

UWAGA

- Niektórych programów nie można usunąć.
 - Kolejność cykli na liście może zostać zmieniona. Na produkcie należy użyć funkcji **Optymalizacja programu** w menu **Więcej ustawień**. W aplikacji **LG ThinQ** należy użyć funkcji **Cycle Optimization**.
-

Pozostałe ustawienia

- 1 Nacisnąć przycisk ⚙️ **Ustawienia**.
- 2 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i nacisnąć przycisk ✓.
- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać żądane ustawienie i nacisnąć przycisk ✓.
- 4 Obrócić pokrętkę, aby wybrać lub zmienić ustawienie i nacisnąć przycisk ✓, aby zapisać ustawienie.
- 5 Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć przycisk ↶.

UWAGA

- Jeśli przez kilka minut po naciśnięciu przycisku **Więcej ustawień** nie podejmie się żadnego działania, wyświetlacz powróci do poprzedniego ekranu.
-

Połączenie Wi-Fi

Służy do konfigurowania połączenia Wi-Fi. Gdy Wi-Fi jest włączone, na wyświetlaczu pojawia się ikona Wi-Fi.

Optymalizacja programu

Po aktywacji funkcja ta automatycznie organizuje listę cykli i opcji w oparciu o wzorce użytkownika.

- **Wł.** to ustawienie domyślne.
- Wybór **Wył.** powoduje zachowanie kolejności na liście.

Pielęgnacja skraplacza

Opcja ta służy do ręcznej obsługi cyklu **Pielęgnacja skraplacza**.

Dźwięk

Głośność dźwięków powiadomień i przycisków można ustawić od cichej do bardzo głośnej.

- Domyślna głośność to **Bardzo wysoki** i może zostać dostosowana.
 - Głośność: **Wył.**, **Niski**, **Średni**, **Wysoki**, **Bardzo wysoki**

Język

Opcja ta służy do zmiany języka wyświetlanego na ekranie.

Smart Diagnosis

Opcja ta służy do rozwiązywania problemów z błędami lub awariami.

- Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji **Smart Diagnosis**.

Reset do ustawień fabrycznych

Należy wybrać tę opcję, aby usunąć wszystkie zapisane dane i przywrócić ustawienia wstępne.

Używanie półki do suszenia

Suszenie na stojaku

Ten program jest przeznaczony do ubrań, które należy suszyć na płasko i bez obracania, np. do swetrów oraz tkanin delikatnych.


Aby skorzystać z tego programu, należy użyć półki do suszenia, która jest umieszczana wewnątrz urządzenia. Przed rozpoczęciem suszenia należy usunąć opakowanie półki do suszenia.

UWAGA


- Niektóre modele nie są sprzedawane z wszystkimi dostępnymi akcesoriami, dlatego może być konieczne zakupienie półki do suszenia, jeśli nie została dostarczona z urządzeniem. Aby dokonać zakupu, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta LG Electronics lub odwiedzić stronę internetową LG pod adresem <http://www.lg.com>.

1 Otworzyć drzwi.


2 Założyć zaczep półki do suszenia na środek bębna.

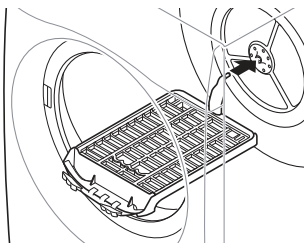

3 Po zakończeniu mocowania w środkowym otworze bębna, należy zamocować półkę w trzech otworach filtra po każdej stronie filtra.

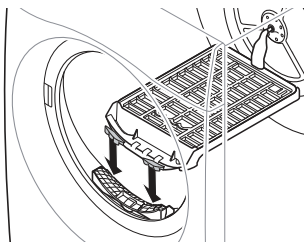


Należy przyjrzeć się uważnie otworowi filtra i włożyć półkę. Jeśli lekko wepchnie się ją do bębna, będzie ona lepiej dopasowana.

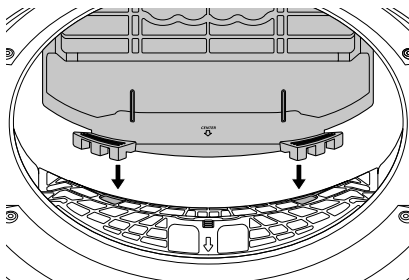

4 Umieścić mokre tekstylia na półce. Pozostawić miejsce wokół tekstyliów, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

- Półka do suszenia nie porusza się, obraca się natomiast bęben.

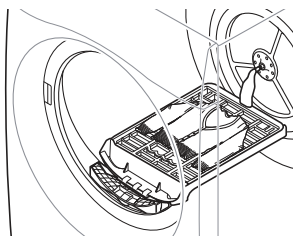

5 Zamknąć drzwi.

6 Włączyć zasilanie i wybrać opcję **Suszenie na stojaku**.

7 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

UWAGA

- Sprawdzić filtr kłaczek i usunąć wszelkie zanieczyszczenia zebrane z tekstyliów suszonych na półce.
- W celu precyzyjnej regulacji czasu suszenia można użyć przycisku **Czas suszenia**.

Automatyczne czyszczenie kondensatora

- Ten model jest wyposażony w funkcję „Automatyczne czyszczenie kondensatora”. Automatycznie czyści kondensator co określoną liczbę razy (około 30 razy). Niemniej jednak można ręcznie uruchomić cykl czyszczenia kondensatora lub wyczyścić go samodzielnie. Informacje znajdują się na stronie dotyczącej czyszczenia kondensatora.

FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą smartfona.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Zdalny start

Korzystając z aplikacji **LG ThinQ** można zdalnie sterować urządzeniem lub sprawdzić, ile czasu pozostało do końca cyklu.

UWAGA

- Po włączeniu funkcji zdalnego sterowania można rozpocząć cykl za pomocą aplikacji **LG ThinQ**. Jeśli cykl nie zostanie włączony, urządzenie będzie czekać z jego rozpoczęciem aż do zdalnego wyłączenia urządzenia lub do wyłączenia funkcji zdalnego sterowania.
- Jeżeli drzwi zostaną otwarte, funkcja zdalnego sterowania zostanie wyłączona.

Smart Pairing (Inteligentne parowanie)

Ta funkcja automatycznie dobiera najlepszy cykl i ustawienia dla suszarki w oparciu o informacje dotyczące ostatnio zakończonego cyklu prania.

UWAGA

- Aby użyć tej funkcji, zarówno pralka, jak i suszarka muszą być połączone z aplikacją **LG ThinQ**.

Smart Diagnosis

Ta funkcja podaje informacje przydatne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z urządzeniem w oparciu o wzorzec użytkowania.

Alarm

Gdy cykl został zakończony lub wystąpiła usterka urządzenia, użytkownik otrzyma powiadomienie push.

Wskaźnik zużycia energii^{*1}

Funkcja ta śledzi, w jaki sposób wybrane cykle i opcje suszenia wpływają na zużycie energii przez suszarkę.

Ustawienia

Ta funkcja służy do ustawiania różnych opcji w urządzeniu i aplikacji.

^{*1} Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.


UWAGA

- W następujących przypadkach należy zaktualizować informacje o sieci dla każdego urządzenia w aplikacji **LG ThinQ** w sekcji **Karty urządzeń** → **Ustawienia** → **Zmień sieć**.
 - zmieniono router bezprzewodowy
 - zmieniono hasło routera bezprzewodowego
 - Zmieniono dostawcę usług internetowych
- Informacje te są aktualne w momencie publikacji. Aplikacja może ulec zmianie w celu ulepszenia produktu bez powiadomienia użytkowników.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ i łączenie z urządzeniem LG

Modele z kodem QR

Zeskanuj kod QR dołączony do produktu, korzystając z aparatu lub aplikacji czytnika kodów QR na swoim smartfonie.

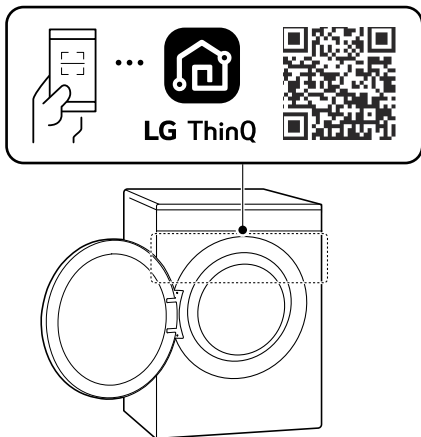

Modele bez kodu QR

- 1 Wyszukać aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play lub Apple App Store na smartfonie i zainstalować ją.
- 2 Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i zalogować się za pomocą istniejącego konta lub utworzyć konto LG w celu logowania.
- 3 Naciśnąć przycisk dodawania (+) w aplikacji **LG ThinQ**, aby podłączyć swoje urządzenie LG. Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć proces.

UWAGA

- Użytkownik może zostać poproszony o podanie hasła, aby podczas konfiguracji Wi-Fi połączyć się z siecią LG (nie z siecią domową). Hasło to 4 ostatnie znaki nazwy sieci, powtórzone dwukrotnie, bez spacji. Na przykład, jeśli nazwa sieci to LG_XXXX_8b92, jako hasło należy wpisać

8b928b92. W hasle rozróżniana jest wielkość liter, a ostatnie 4 znaki są unikalne dla każdego urządzenia.

- Aby sprawdzić połączenie z siecią Wi-Fi, należy sprawdzić, czy ikona  na panelu sterowania świeci się.
- Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Aby sprawdzić częstotliwość sieci Wi-Fi, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub zajrzeć do instrukcji obsługi routera.
- **LG ThinQ** nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy z połączeniem sieciowym, usterki, awarie lub błędy spowodowane przez nieprawidłowe połączenie sieciowe.
- Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia sieciowego Wi-Fi, może znajdować się w zbyt dużej odległości od routera. Aby poprawić siłę sygnału Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz sygnału Wi-Fi.
- Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego zakłócenia.
- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżyć jej szybkość.
- Nie można połączyć urządzenia z powodu problemów z transmisją sygnału bezprzewodowego. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać około minuty przed ponowną próbą.
- Jeżeli w routerze bezprzewodowym jest włączona zapora sieciowa, wyłączyć zaporę lub dodać do niej wyjątek.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry (nie należy stosować znaków specjalnych).
- Interfejs smartfona może się różnić w zależności od systemu operacyjnego oraz producenta.
- Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze to **WEP**, skonfigurowanie połączenia sieciowego może się nie powieść. Należy zmienić protokół (zalecamy **WPA2**) i ponowić łączenie produktu.

Włączanie połączenia sieciowego

- 1 Uruchom aplikację **LG ThinQ**.
- 2 W aplikacji wybierz i dotknij opcję **Suszarka**.
- 3 Naciśnij przycisk **Zasilanie**, na panelu sterowania.
- 4 Naciśnij przycisk  **Ustawienia**.
- 5 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i naciśnij przycisk ✓.
- 6 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Połączenie Wi-Fi** i naciśnij przycisk ✓.
- 7 Wybrać **Wł.** i naciśnij przycisk ✓.
 - Gdy **Wi-Fi** jest włączone, ikona **Wi-Fi** pojawia się na wyświetlaczu.

Zdalne sterowanie urządzeniem

Zdalny start

Urządzeniem można sterować zdalnie za pomocą smartfona. Można też obserwować przebieg cyklu, aby dowiedzieć się, ile czasu zostało do jego zakończenia.

Korzystanie z funkcji zdalnego uruchamiania

- 1 Włożyć pranie do bębna i zamknąć drzwi suszarki.
- 2 Naciśnij przycisk **Zasilanie**,.

- 3 Naciśnij przycisk **Zdalny start**.
- 4 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Wł.** i naciśnij przycisk ✓, aby włączyć funkcję zdalnego sterowania.
- 5 Uruchomić cykl za pomocą aplikacji **LG ThinQ** w smartfonie.

UWAGA

- Po aktywowaniu funkcji można uruchomić cykl jedynie za pośrednictwem aplikacji **LG ThinQ** na smartfonie. Jeśli cykl nie został uruchomiony, aplikacja będzie czekać na uruchomienie cyklu aż do zdalnego wyłączenia urządzenia za pośrednictwem aplikacji lub dezaktywacji funkcji.
- Jeśli drzwi zostały otwarte, nie można uruchomić cyklu zdalnie.

Ręczne wyłączenie zdalnego uruchamiania

Po aktywowaniu tej funkcji należy naciśnij przycisk **Zdalny start** i wybrać **Wyl.**, aby ją dezaktywować.

Wyłączanie połączenia sieciowego

- 1 Naciśnij przycisk **Zasilanie**, na panelu sterowania.
- 2 Naciśnij przycisk  **Ustawienia**.
- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i naciśnij przycisk ✓.
- 4 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Połączenie Wi-Fi** i naciśnij przycisk ✓.

- 5 Obrócić pokrętkę, aby wybrać przycisk **wył.** i nacisnąć przycisk ✓.

Specyfikacje dotyczące modułu radiowego

Typ	Zakres częstotliwości roboczej	Moc wyjściowa (maks.)
Bezprzewodowa sieć LAN	2400 MHz – 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

Wersja oprogramowania funkcji bezprzewodowej: V 1.0

Zaleca się montaż oraz obsługę urządzenia z odległości co najmniej 20 cm.

Wpływ aktywacji sieci na zużycie energii

Włączenie połączenia sieciowego może zwiększyć pobór mocy urządzenia.

Deklaracja zgodności



Niniejszym LG Electronics deklaruje, że typ modemu radiowego suszarki jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Smart Diagnosis

Z funkcji tej należy skorzystać w celu zidentyfikowania i rozwiązywania problemów z urządzeniem.

UWAGA

- Usługa ta może nie działać z przyczyn zewnętrznych niezależnych od firmy LG Electronics, takich jak między innymi brak dostępu do sieci Wi-Fi, utrata połączenia z siecią Wi-Fi, lokalna polityka sklepu z aplikacjami lub brak dostępu do aplikacji.
- Funkcja ta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i może różnić się sposobem działania w zależności od lokalizacji.

Korzystanie z aplikacji LG ThinQ w celu identyfikacji problemów

Jeśli podczas korzystania z urządzenia z funkcją Wi-Fi wystąpi problem, dane dotyczące rozwiązywania problemu mogą zostać przesłane na smartfon za pośrednictwem aplikacji **LG ThinQ**.

- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

Korzystanie z diagnostyki dźwiękowej w celu identyfikacji problemów

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu skorzystania z diagnostyki dźwiękowej.

- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi diagnostyki dźwiękowej wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

1

Nacisnąć przycisk **Zasilanie**, aby włączyć urządzenie.

2


Nacisnąć przycisk **Ustawienia**.

3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i nacisnąć przycisk ✓.

4 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Smart Diagnosis** i nacisnąć przycisk ✓.

5 Przyłożyć mikrofon smartfona do przycisku **Zasilanie**, i nacisnąć przycisk ✓.

- Przytrzymać mikrofon smartfona przy przycisku **Zasilanie**, do momentu ukończenia przesyłania danych.

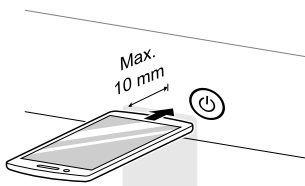

6 Po zakończeniu przesyłania danych urządzenie wyłączy się.

UWAGA

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy poruszać smartfonem podczas tonowego transferu danych.

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed wyczyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę zasilania. Zaniechanie wyjęcia wtyczki może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.


Czyszczenie urządzenia po każdym suszeniu

aby uniknąć rozprzestrzeniania się mikroplastików w zużytej wodzie.

Czyszczenie filtrów kłaczków

⚠ UWAGA

- Odpowiednio wyczyścić filtry kłaczków, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować zgromadzenie się kłaczków na wymienniku ciepła i problemy z ich usunięciem.
- Jeśli do wlotu filtra wpadnie kłacek, może to spowodować obniżenie wydajności suszenia i wydłużyć czas suszenia.

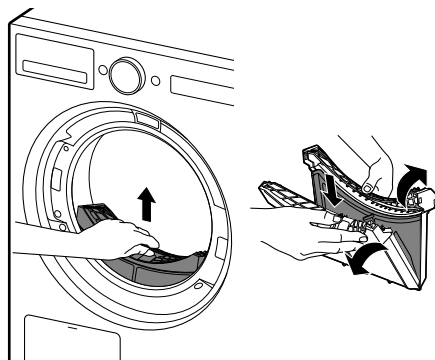

UWAGA

- Przed wyciągnięciem filtrów kłaczków wyjąć całe pranie z urządzenia.
- Po wyczyszczeniu ponownie zamontować filtry kłaczków. Urządzenia nie da się uruchomić, jeśli nie ma w nim filtrów kłaczków.
- podczas czyszczenia filtrów kłaczki należy wyrzucać do kosza, a nie spłukiwać przez odpływ,

Filtr wewnętrzny

- Zawsze wyczyścić filtr wewnętrzny przed i po użyciu.


Filtr zewnętrzny

- Filtr zewnętrzny należy wyczyścić po 10 cyklach suszenia lub gdy w filtrze zewnętrznym zgromadzą się kłaczki.


Czyszczenie filtra wewnętrznego

- 1 Wyciągnąć filtr wewnętrzny z filtra zewnętrznego, a następnie otworzyć filtr wewnętrzny.

- Otworzyć filtr, rozkładając go zgodnie z kierunkiem strzałek.

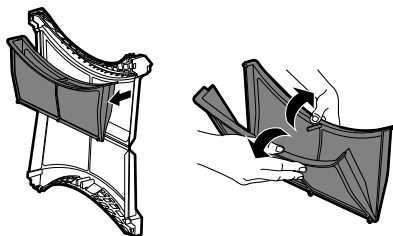

- 2** Większe skupiska kłaczek należy usunąć ręcznie, a następnie przy użyciu odkurzacza wyczyścić pozostałe zanieczyszczenia.

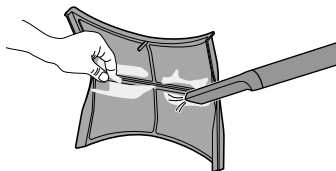


- Aby zapobiec uszkodzeniu filtra, należy unikać stosowania nadmiernej siły.
- Jeśli filtr jest wilgotny, należy go dokładnie wysuszyć. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować powstanie nieprzyjemnego zapachu w urządzeniu.
- Wyrzucić kłaczki do kosza.

- 3** Włożyć filtr wewnętrzny do filtra zewnętrznego.

Czyszczenie filtra zewnętrznego

- 1** Większe skupiska kłaczek należy usunąć ręcznie, a następnie przy użyciu odkurzacza wyczyścić pozostałe zanieczyszczenia.

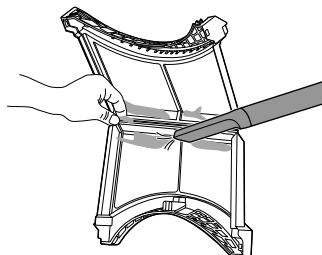


- Aby zapobiec uszkodzeniu filtra, należy unikać stosowania nadmiernej siły.
- Jeśli filtr jest wilgotny, należy go dokładnie wysuszyć. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować powstanie nieprzyjemnego zapachu w urządzeniu.
- Wyrzucić kłaczki do kosza.


UWAGA

- Upewnij się, że ta strona filtra jest dobrze domknięta. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować przedostanie się do urządzenia kłaczek zgromadzonych na filtrze, co może obniżyć wydajność suszenia.

- 2** Włożyć filtr wewnętrzny do filtra zewnętrznego, a następnie zamknąć filtr zewnętrzny.

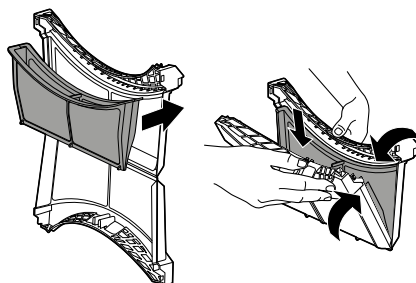

- 3** Ponownie włożyć elementy filtra kłaczków do suszarki.

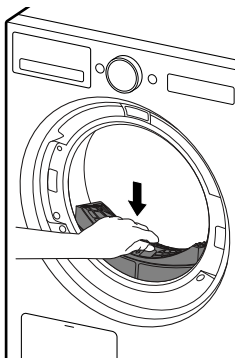

⚠ UWAGA

- Nie wkładać ani nie wyjmować żadnych ubrań, jeśli w urządzeniu nie ma filtra kłaczków. Ubrania mogą wpadnąć do wlotu filtra i spowodować awarię urządzenia.

Opróżnianie zbiornika wody


Skroplona woda zbiera się w zbiorniku wody.

Po każdym użyciu suszarki należy opróżnić zbiornik wody. Niewykonanie tej czynności wpływa na wydajność suszenia.


UWAGA

- W pewnych przypadkach na wyświetlaczu LCD może pojawić się informacja o opróżnianiu zbiornika wody, sygnalizująca, że zbiornik wody jest pełny. W takim wypadku należy opróżnić zbiornik wody.
- Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w opcjonalny przewód odpływowy, należy opróżnić zbiornik wody. Jeśli skroplona woda została w pełni odprowadzona za pośrednictwem opcjonalnego przewodu odpływowego, nie ma potrzeby opróżniania zbiornika wody.

- 1** Wyjąć zbiornik wody.

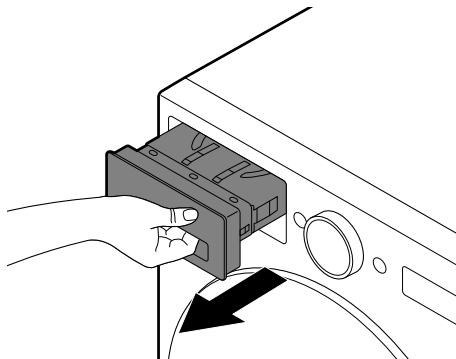

- 2** Wylać wodę ze zbiornika do zlewu.

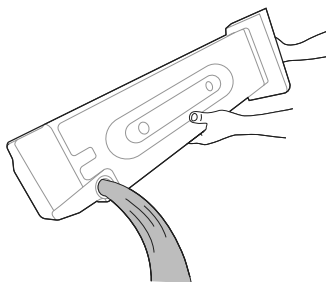

⚠ UWAGA

- Nie pić i nie wykorzystywać skroplonej wody do innych celów. Może ona powodować problemy ze zdrowiem u ludzi i zwierząt.


- 3** Ponownie zamontować zbiornik w urządzeniu.

- Wsunąć zbiornik wody do urządzenia aż do zamocowania go w odpowiedniej pozycji.

- 4** Naciśnąć przycisk **Start/Pauza**.

Wentylacja wewnątrz bębna

Aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, należy pozostawić drzwi lekko otwarte, co pomoże przewietrzyć bęben po użyciu.

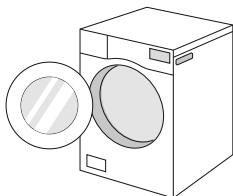


Okresowe czyszczenie urządzenia

Czyszczenie czujnika wilgoci

Urządzenie podczas pracy wykrywa poziom wilgoci ubrań. Oznacza to, że musi być ono czyszczone **co sześć miesięcy** w celu usunięcia z powierzchni czujnika nagromadzonego kamienia.

Wyczyścić czujniki wewnątrz bębna.

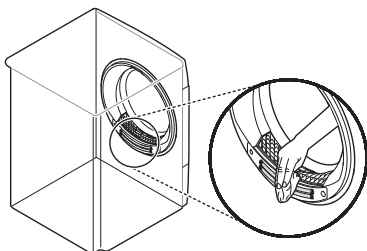

⚠ UWAGA

- Nie czyścić czujnika wilgoci materiałami ściernymi. Czujnik należy zawsze czyścić suchą szorstką gąbką akrylową.

Używanie funkcji czyszczenia bębna

W wyniku korzystania z urządzenia przez dłuższy czas może dojść do wytworzenia się przykrych zapachów w urządzeniu, które sprawiają, że

wysuszone ubrania nieprzyjemnie pachną. Regularne używanie tej funkcji czyszczenia **raz w miesiącu (lub po 30-krotnym wysuszeniu)** pomaga redukować nieprzyjemne zapachy pochodzące z urządzenia.

⚠ UWAGA

- Wyjąć wszystkie ubrania z urządzenia.

- 1 Wyciągnąć zbiornik wody, wylać skroploną wodę i ponownie zamontować zbiornik w urządzeniu.
- 2 Włączyć urządzenie.
- 3 Nacisnąć przycisk **Pielęgnacja bębna**.
- 4 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.
 - Czas pracy tej funkcji wynosi około 3 godzin.
- 5 Po zakończeniu pracy funkcji opróżnij zbiornik wody.

UWAGA

- Jeśli zamontowano opcjonalny przewód odpływowy, nie ma potrzeby opróżniania zbiornika wody.

- 6 Otworzyć drzwi suszarki, aby zapewnić urządzeniu odpowiednią cyrkulację powietrza do usunięcia pozostałych zapachów.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Ze względów bezpieczeństwa nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom wchodzić do wnętrza urządzenia. W przeciwnym razie może to prowadzić do zniszczeń i obrażeń ciała.



Używanie funkcji czyszczenia kondensatora

Urządzenie automatycznie usuwa kłaczki, które gromadzą się na powierzchni kondensatora, za pomocą wody skraplanej z ubrań podczas pracy. Korzystanie z tej funkcji czyszczenia **raz w miesiącu (lub po 30-krotnym wysuszeniu)** pomaga wypłukać kłaczki.

⚠ UWAGA

- Wyjąć wszystkie ubrania z urządzenia.

- 1 Wyciągnąć i opróżnić zbiornik wody.
- 2 Powoli wlać 1 litr czystej wody do wlotu komory zbiornika wody. Ponownie zamontować pusty zbiornik wody w komorze.
 - Nie wlewać wody zbyt szybko, ponieważ może to prowadzić do przelania się wody.
 - Wlanie do komory większej ilości wody niż 1,0 litra spowoduje przelanie się wody.
- 3 Włączyć urządzenie.
- 4 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Pielęgnacja skraplacza** przez 3 sekundy.
- 5 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, aby rozpocząć czyszczenie kondensatora.
 - Czyszczenie kondensatora potrwa 1 godzinę.
- 6 Po zakończeniu czyszczenia opróżnić zbiornik wody.

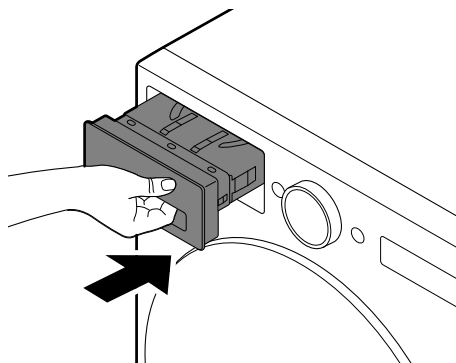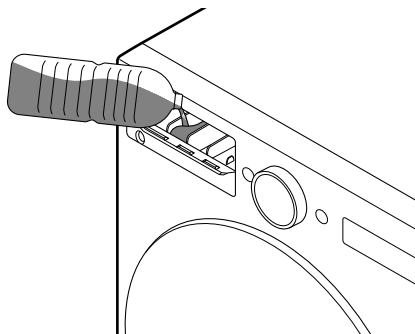

UWAGA

- Jeśli zamontowano opcjonalny przewód odpływowy, nie ma potrzeby opróżniania zbiornika wody.

- 7 Należy otworzyć drzwi suszarki, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, umożliwiając dokładniejsze wysuszenie jej wnętrza po zakończeniu czyszczenia.

⚠ OSTRZEŻENIE


- Ze względów bezpieczeństwa nie pozwalać dzieciom i zwierzętom wchodzić do wnętrza urządzenia. W przeciwnym razie może to prowadzić do zniszczeń i obrażeń ciała.

Czyszczenie kondensatora

Ten model jest wyposażony w funkcję „Automatyczne czyszczenie kondensatora”. Można jednak wyczyścić kondensator samemu. Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

⚠ UWAGA


- Aby uniknąć obrażeń ciała i poparzeń, nie należy dotykać ani czyścić kondensatora gołymi rękami.
- Podczas czyszczenia kondensatora należy uważać, aby nie uszkodzić żeber.

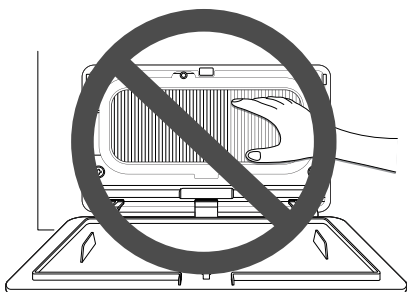


UWAGA

- Jeśli wydajność osuszania ulegnie pogorszeniu, należy otworzyć pokrywę kondensatora, aby sprawdzić, czy nie znajdują się w nim obce substancje.


- 1 Nacisnąć górną część panelu dostępu ❶, aby go otworzyć.

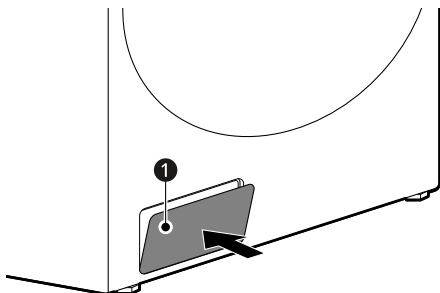


- 2 Obrócić blokady ❷, aby zwolnić pokrywę kondensatora, a następnie pociągnąć pokrywę, aby ją zdjąć.

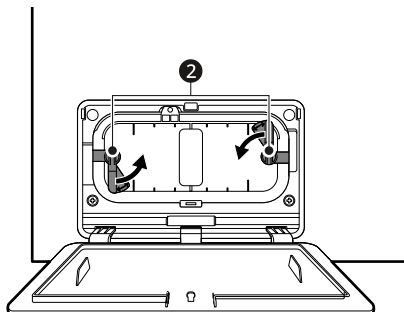


- 3 Oczyszczyć kondensator z kurzu za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczotki.

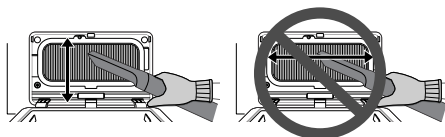

- 4 Założyć pokrywę z otworem poniżej.

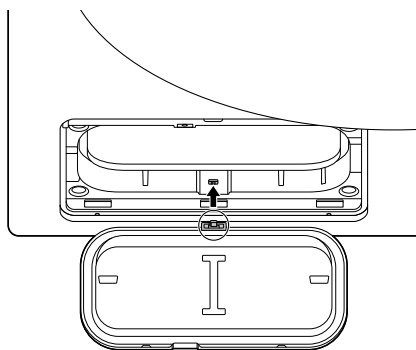

- 5** Ponownie włożyć i całkowicie zamontować pokrywę kondensatora.

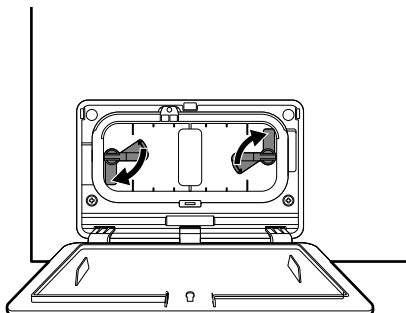

⚠ UWAGA

- Jeśli pokrywa kondensatora nie zostanie całkowicie zamontowana, produkt nie będzie działał prawidłowo i może przeciekać.
-

- 6** Zamknąć panel dostępu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podczas korzystania z urządzenia mogą wystąpić błędy lub awarie. W poniższych tabelach przedstawiono możliwe przyczyny i uwagi dotyczące usuwania komunikatów o błędach lub awarii. Aby zaoszczędzić czas i uniknąć opłat za rozmowy telefoniczne z centrum serwisowym LG Electronics, należy dobrze zapoznać się z informacjami w poniższych tabelach.

Przed wezwaniem serwisu

Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący problemy we wczesnym stadium. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed kontaktem telefonicznym z centrum serwisowym LG Electronics należy sprawdzić informacje zawarte w poniższych tabelach.

Komunikaty o błędach

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Błąd czujnika temperatury	Usterka czujnika temperatury. Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Woda nie jest odprowadzana	Usterka silnika pompy odpływowej. Odłączyć urządzenie od zasilania i wezwać serwisanta.
Drzwi otwarte	Podczas pracy urządzenia otworzono drzwi lub urządzenie pracuje przy nieprawidłowo zamkniętych drzwiach. - Zamknąć prawidłowo drzwi. - Jeśli błąd nie zniknie, skontaktować się z serwisem.
Drzwi odblokowane	Drzwi nie są zamknięte. Zamknąć i zabezpieczyć drzwi. Jeżeli komunikat będzie pojawiać się w dalszym ciągu, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem.
Błąd silnika bębna	Nagłe zatrzymanie silnika. - Sprawdzić, czy ilość odzieży nie przekracza maksymalnej wielkości wsadu. - Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Błąd sprężarki	Nagłe zatrzymanie sprężarki. Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Błąd temperatury w bębnie	Nagły wzrost temperatury wewnątrz bębna. Wyjąć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Nieprawidłowe napięcie	Napięcie zasilania jest nieprawidłowe. Odłączyć urządzenie. Jeśli błąd wystąpi ponownie, wezwać serwisanta.
Błąd otwarcia pokryw	Urządzenie jest używane bez wewnętrznej pokrywy serwisowej. Otworzyć zewnętrzną pokrywę serwisową i zamontować wewnętrzną pokrywę serwisową.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Zamontuj filtr z powrotem.	Filtr kłacek nie znajduje się w urządzeniu. Włożyć filtr kłacek.

Działanie

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Nieprawidłowo podłączony przewód zasilania. - Upewnić się, że wtyczka zasilająca jest prawidłowo podłączona do uziemionego gniazda zgodnego ze specyfikacją znamionową urządzenia. Bezpieczniki instalacji domowej są przepalone, wyłącznik instalacyjny przerwał obwód lub wystąpiła awaria zasilania. - Nastawić wyłącznik instalacyjny lub wymienić bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności bezpiecznika. Jeśli problemem jest przeciążenie obwodu, należy zlecić jego naprawę wykwalifikowanemu elektrykowi.
Urządzenie nie nagrzewa się.	Bezpieczniki instalacji domowej są przepalone, wyłącznik instalacyjny przerwał obwód lub wystąpiła awaria zasilania. Nastawić wyłącznik instalacyjny lub wymienić bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności bezpiecznika. Jeśli problemem jest przeciążenie obwodu, należy zlecić jego naprawę wykwalifikowanemu elektrykowi.
Woda wycieka.	Przewód zbiornika wody lub opcjonalny przewód odpływowy są podłączone nieprawidłowo. - Podłączyć prawidłowo przewód zbiornika wody lub opcjonalny przewód odpływowy. Drzwi są zamknięte i przytrzasnęły ubrania lub inny przedmiot. - Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy ubrania lub inny przedmiot nie zostały przytrzaśnięte przez drzwi. W razie powtarzających się problemów z szczelnością skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG Electronics.
Urządzenie automatycznie rozpoczyna i wstrzymuje pracę po zakończeniu cyklu suszenia.	Jest to tryb działania opcji Bez zagniecen. Należy upewnić się, że opcja Bez zagniecen została aktywowana. Celem tej opcji jest zapobieganie zagnieceniom, które powstają, gdy ubrania nie zostaną wyjęte natychmiast po zakończeniu cyklu suszenia. Jeśli opcja ta jest aktywowana, urządzenie co 5 minut włącza się i pracuje przez 10 sekund. Opcja ta działa przez maksymalnie 2 godziny.

Wydajność

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Ubrania suszą się bardzo długo.	Wsad został nieprawidłowo posortowany. Oddzielić tekstylia ciężkie od tekstyliów lekkich. Większe i cięższe tekstylia suszą się dłużej. Lekkie tekstylia we wsadzie z ciężkimi tekstyliami mogą „oszukać” czujnik, ponieważ schną szybciej.
	Duży wsad ciężkich tkanin. Suszenie ciężkich tkanin trwa dłużej, ponieważ mają one tendencję do pochłaniania większej ilości wilgoci. Aby uzyskać bardziej zbliżone czasy suszenia w przypadku dużych i ciężkich tkanin, należy podzielić je na mniejsze wsady o równomiernym rozmiarze.
	Niewłaściwe ustawienie elementów sterowania urządzenia. Użyć odpowiednich ustawień sterowania dla danego typu suszonego wsadu. Niektóre typy wsadów mogą wymagać regulacji prawidłowego ustawienia poziomu suszenia.
	Należy wyczyścić filtr kłaczków. - Urządzenie wyświetla komunikat czyszczenia filtra przed i po zakończeniu cyklu. „Wyczyść filtr, aby rozpocząć cykl”, „Wyczyść filtr wewnętrzny i zewnętrzny, aby rozpocząć cykl”. - Przed każdym cyklem usunąć zanieczyszczenia z filtra kłaczków. Po usunięciu zanieczyszczeń unieść filtr i spojrzeć na niego pod światło, aby sprawdzić, czy nie jest zanieczyszczony lub zatkany. W przypadku niektórych tekstyliów wytwarzających duże ilości kłaczków, np. nowych ręczników kąpielowych, konieczne może być wstrzymanie cyklu i wyczyszczenie filtra.
	Bezpieczniki instalacji domowej są przepalone, wyłącznik instalacyjny przerwał obwód lub wystąpiła awaria zasilania. Nastawić wyłącznik instalacyjny lub wymienić bezpiecznik. Nie zwiększać pojemności bezpiecznika. Jeśli problemem jest przeciążenie obwodu, należy zlecić jego naprawę wykwalifikowanemu elektrykowi.
	Urządzenie jest przeciążone. Podzielić bardzo duże wsady na mniejsze w celu uzyskania lepszej wydajności suszenia.
	Urządzenie jest niedociążone. Podczas suszenia bardzo małych wsadów należy dodać kilka dodatkowych tekstyliów, aby umożliwić prawidłową pracę bębna. Gdy wsad jest bardzo mały i używane są programy suszenia sterowane czujnikiem, elektroniczne elementy sterujące mogą nieprawidłowo wykrywać poziom suchości wsadu i mogą wyłączyć się zbyt szybko. Użyć programów suszenia czasowego lub dołożyć kilka dodatkowych mokrych ubrań do wsadu.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Czas suszenia nie jest równomierny.	Ustawienia ogrzewania, rozmiar wsadu lub wilgotność ubrań nie są równomierne. Czas suszenia wsadu różni się w zależności od typu zastosowanego ogrzewania (elektryczne), rozmiaru wsadu, typu tkanin, wilgotności ubrań oraz filtra kłaczek. Nierównomierny wsad w urządzeniu może powodować nieprawidłowe obracanie się bębna, przez co ubrania są bardziej wilgotne, a czas suszenia wydłuża się.
Na ubraniach pozostają tłuste lub brudne plamy.	Płyn zmiękczający do tkanin jest używany nieprawidłowo. Podczas robienia prania, które będzie suszone w urządzeniu, należy zastosować prawidłową ilość środka zmiękczającego do tkanin zgodnie z zaleceniami producenta środka.
	Czyste i brudne ubrania są suszone razem. Urządzenia należy używać tylko do suszenia czystych tekstyliów. Zanieczyszczenia z brudnych ubrań mogą być przenoszone na czyste ubrania w tym samym wsadzie i w późniejszych wsadach.
	Ubrania są nieprawidłowo czyszczone lub odwirowywane przed umieszczeniem ich w urządzeniu. Plamy na wysuszonych ubraniach mogą być zanieczyszczeniami, które nie zostały usunięte podczas procesu prania. Upewnić się, że ubrania są całkowicie czyste oraz dokładnie odwirowane, zgodnie z instrukcjami producentów pralki i środków czyszczących. Niektóre trudne zanieczyszczenia mogą wymagać wstępnego czyszczenia przed praniem.
Ubrania są pomarszczone.	Ubrania suszyły się zbyt długo (są przesuszone). Zbyt długie suszenie wsadu może prowadzić do pomarszczenia ubrań. Wybrać krótszy czas suszenia.
	Ubrania pozostały w urządzeniu zbyt długo po zakończeniu cyklu. Skorzystać z opcji Bez zagnieć.
Ubrania skurczyły się.	Nie przestrzegano instrukcji na metce ubrania. Aby uniknąć kurczenia się ubrań, należy zawsze sprawdzać instrukcje na metce i postępować zgodnie z nimi. Niektóre tkaniny kurczą się naturalnie po wypraniu. Inne tkaniny można prać, jednak kurczą się po wysuszeniu w urządzeniu. Użyć ustawienia z niską temperaturą lub bez ogrzewania.
Na ubraniach pozostają kłaczki.	Filtr kłaczek został wyczyszczony nieprawidłowo. Po zakończeniu każdego cyklu usunąć zanieczyszczenia z filtra kłaczek. Po usunięciu zanieczyszczeń unieść filtr i spojrzeć na niego pod światło, aby sprawdzić, czy nie jest zanieczyszczony lub zatkany. Jeśli wygląda na zanieczyszczony, postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia. W przypadku niektórych tekstyliów wytwarzających duże ilości kłaczek konieczne może być wstrzymanie cyklu i wyczyszczenie filtra.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Na ubraniach pozostają kłaczki.	Ubrania nie zostały prawidłowo posortowane. Niektóre materiały wytwarzają kłaczki (np. puszyste białe ręczniki bawełniane) i podczas suszenia należy oddzielić je od ubrań przyciągających kłaczki (np. czarnych lnianych spodni).
	Urządzenie jest przeciążone. Podzielić bardzo duże wsady na mniejsze podczas suszenia.
	W kieszeniach pozostały papierowe chusteczki, karteczki itd. Dokładnie sprawdzić kieszenie przed suszeniem ubrań.
Silne wyładowania elektrostatyczne na ubraniach po suszeniu.	Ubrania suszyły się zbyt długo (są przesuszone). Zbyt długie suszenie ubrań może prowadzić do nagromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Dostosować ustawienia i użyć krótszego czasu suszenia lub programów suszenia sterowanych czujnikiem.
	Suszenie materiałów syntetycznych, tkanin niegilotliwych lub mieszanek syntetycznych. Te tkaniny są z natury bardziej podatne na gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Spróbować użyć płynu zmiękczającego do tkanin lub użyć krótszych ustawień czasu suszenia.
Po zakończeniu programu suszenia sterowanego czujnikiem ubrania mają na sobie mokre miejsca.	Zbyt duży lub zbyt mały wsad. Pojedynczy duży przedmiot, taki jak koc lub kołdra. - Jeśli tekstylia są zbyt mocno zbite lub zbyt luźne, czujnik może mieć problem z odczytaniem poziomu wilgotności wsadu. Dla bardzo małych wsadów użyć programu Suszenie czasowe. - Duże i ciężkie tekstylia, takie jak koce lub kołdry, mogą czasami zwinąć się w ciasną kulę materiału. Warstwy zewnętrzne wysychają i zostają zarejestrowane przez czujnik, podczas gdy wewnątrz pozostaje wilgotne. Podczas suszenia pojedynczych tekstyliów o dużej objętości pomocne może być jednokrotne lub dwukrotne wstrzymanie cyklu oraz odwiniecie materiału i odkrycie wilgotnych miejsc. - Aby wysuszyć kilka wilgotnych tekstyliów z bardzo dużego wsadu lub kilka wilgotnych miejsc na dużym przedmiocie, po zakończeniu programu suszenia sterowanego czujnikiem należy opróżnić filtr kłaczek, a następnie wybrać program Suszenie czasowe, aby zakończyć suszenie.

Nieprzyjemne zapachy

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nieprzyjemnie pachnie.	Czy urządzenie jest używane po raz pierwszy? Zapach jest wytwarzany przez gumowy materiał przymocowany do wnętrza urządzenia. Jest to charakterystyczny zapach gumy, który zniknie automatycznie po kilkukrotnym użyciu urządzenia.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nieprzyjemnie pachnie.	Czy zapach jest wyczuwalny podczas korzystania z urządzenia? - Podczas prania odzieży nie należy przekraczać zalecanej przez producenta ilości detergentu. Nadmiar detergentu może gromadzić się na odzieży i powodować nieprzyjemne zapachy. - Pozostawienie ubrań w pralce lub suszarce po zakończeniu cyklu może prowadzić do powstawania nieprzyjemnych zapachów. Odzież należy wyładować niezwłocznie po zakończeniu cyklu. - Utrzymuj filtry kłacek w czystości. Zatkane lub brudne filtry kłacek mogą powodować nieprzyjemne zapachy. Po wyczyszczeniu filtra kłacek należy pozostawić go do całkowitego wyschnięcia przed użyciem. - W przypadku modeli bez wentylacji po zakończeniu suszenia należy pozostawić otwarte drzwi suszarki lub użyć magnetycznego elementu zatrzymującego drzwi (w niektórych modelach), aby były one lekko uchylone. - Jeśli z pralki wydobywa się zapach, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi produktu, aby wyczyścić bęben pralki. - Należy okresowo uruchamiać cykle Drum Care (pielęgnacji bębna) i Condenser Care (pielęgnacji kondensatora) zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji KONSERWACJA.

Wi-Fi

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie AGD i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Hasło do sieci Wi-Fi, z którą próbowano się połączyć, jest niepoprawne. Należy odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon, i usunąć ją, a następnie zarejestrować urządzenie w aplikacji LG ThinQ.
	Dane mobilne w smartfonie są włączone. Wyłączyć Dane mobilne w smartfonie i zarejestrować urządzenie poprzez sieć Wi-Fi.
	Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry (nie należy stosować znaków specjalnych).
	Częstotliwość sygnału routera jest inna niż 2,4 GHz. Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router bezprzewodowy na częstotliwość sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim urządzenie. Aby sprawdzić ustawioną częstotliwość, skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie AGD i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Urządzenie znajduje się zbyt daleko od routera. • Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i połączenie może nie zostać skonfigurowane prawidłowo. Należy umieścić router bliżej urządzenia.

Obsługa klienta i serwis

Należy skontaktować się z centrum informacji dla klientów firmy LG Electronics.

- Aby znaleźć autoryzowany serwis LG Electronics, należy przejść do naszej strony internetowej **www.lg.com** i postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami.
- Samodzielna naprawa nie jest zalecana, ponieważ może spowodować dalsze uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.
- Części zamienne, o których mowa w rozporządzeniu 2023/2533, są dostępne przez okres co najmniej 10 lat.

MONTAŻ

Wymagania dotyczące miejsca montażu

Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia należy zapoznać się z poniższymi informacjami, aby upewnić się, że urządzenie instalowane jest w prawidłowym miejscu.

Miejsce instalacji

⚠ OSTRZEŻENIE


- Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Tylna część urządzenia musi mieć dobrą wentylację. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do usterek.
- Urządzenie nie nadaje się do zastosowań morskich ani do mobilnej instalacji np. w przyczepach kempingowych, samolotach itp.
- Nie instalować urządzenia jako sprzętu do zabudowy. Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji zabudowanych.

UWAGA

- W celu uzyskania lepszej wydajności suszenia tył urządzenia powinien znajdować się z dala od ściany.
- Należy upewnić się, że miejsce instalacji urządzenia spełnia wymogi minimalnych odstępów.
- Urządzenie należy zainstalować na płaskim, twardym podłożu. Dopuszczalne pochylenie pod urządzeniem wynosi 1 stopień.
- Nie wolno korygować nierówności podłoża za pomocą podkładanych pod urządzenie listew, tektury czy podobnych materiałów.
- Zainstalować urządzenie w miejscu, które w razie awarii będzie łatwo dostępne dla pracowników serwisu.
- Nie instalować urządzenia w pobliżu mocno nagrzewających się sprzętów, takich jak lodówka, piekarnik, kuchenka itp. Mogą one powodować obniżenie wydajności suszenia i wydłużenie czasu trwania programów. Ponadto

mogą one negatywnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie sprężarki.

- Nie instalować urządzenia w miejscach, w których występuje ryzyko przymrozków lub zakurzenia. Urządzenie może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu na skutek zamarznięcia skroplonej wody w pompie i przewodzie odpływowym.
- Po instalacji urządzenia wyregulować wszystkie cztery stopki, używając klucza, aby zapewnić stabilność urządzenia. Nad urządzeniem zachować odstęp około 20 mm.

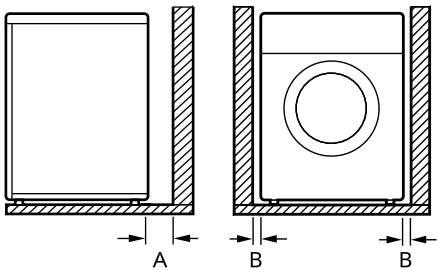

Index	Odstęp (mm)
A	100
B	20

Wentylacja

- Wydzielone pomieszczenie lub pod blatem
 - Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół urządzenia nie jest blokowany przez dywany, dywaniki itp.
- Do szafy
 - Drzwi szafy muszą mieć 2 otwory (szczeliny wentylacyjne) umieszczone 8 cm od dolnej i górnej części drzwi, z których każdy powinien mieć minimalną powierzchnię 387 cm².

Temperatura otoczenia

- Nie należy montować urządzenia w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza może spaść poniżej 0 stopni C. Zamrożnięte węże mogą pęknąć pod ciśnieniem. Działanie elektronicznej jednostki sterującej może się pogorszyć pod wpływem ujemnej temperatury.

UWAGA

- Jeśli urządzenie zostało dostarczone zimą, w temperaturach poniżej zera, przed uruchomieniem należy pozostawić je w temperaturze pokojowej przez kilka godzin.
- Urządzenie działa najwydajniej w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej wynoszącej 23°C.

zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy urządzenie jest idealnie wypoziomowane.

- Jeśli urządzenie chwieje się w wyniku dociskania jego górnej powierzchni, należy ponownie wyregulować stopki.

UWAGA

- Podłogi drewniane lub podniesione mogą przyczyniać się do nadmiernych drgań i nierównomiernego ustawienia urządzenia. Aby zapobiec lub ograniczyć nadmierny hałas i drgania, konieczne może być wzmocnienie lub usztywnienie drewnianej podłogi.
- Nie instalować urządzenia na podniesionym podłożu, podstawie lub cokole, ponieważ urządzenie może zachwiać się i przewrócić, powodując poważne obrażenia ciała i zniszczenia.

Przyłączenie elektryczne

- Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych adapterów.
- Nie należy zasilac z gniazda więcej niż jednego urządzenia.
- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda zgodnie z normami dotyczącymi instalacji elektrycznej.
- Urządzenie musi zostać ustawione w pobliżu gniazda elektrycznego tak, aby zagwarantować łatwy dostęp do wtyczki.
- Gniazdo elektryczne musi znajdować się w odległości do 1,5 m od jednego z boków urządzenia.


UWAGA

- Po zakończeniu użytkowania należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.

Regulacja i poziomowanie urządzenia

Jeśli urządzenie nie jest idealnie wypoziomowane, należy przekręcać regulowane stopki do momentu aż urządzenie przestanie się chwiać.

- Przekręcić regulowane stopki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby unieść urządzenie, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby je obniżyć w stosunku przód do tyłu, bok do boku i róg do rogu.



Instrukcje dotyczące montażu na pralce

Urządzenie można ustawić na pralce LG ładowanej od przodu i zamontować je za pomocą zestawu do montażu na pralce. Instalację muszą przeprowadzić wykwalifikowani pracownicy serwisu, aby zagwarantować, że została ona wykonana prawidłowo.

Poziomowanie urządzenia

Sprawdzanie wypoziomowania

Wypoziomowanie urządzenia zapobiega niepotrzebnym hałasom i drganiom. Po


Wykwalifikowani pracownicy serwisu sprawdzą, czy stosowany jest właściwy zestaw do montażu zgodny z modelem pralki LG ładowanej od przodu oraz zagwarantują prawidłowość instalacji. Do tego celu niezbędne jest profesjonalne mocowanie.

UWAGA

- Szufladowy zestaw do montażu na pralce nie jest dołączony do produktu, dlatego należy go zakupić osobno. W tym celu prosimy skontaktować się z Centrum informacji dla klientów LG Electronics lub odwiedzić stronę internetową LG pod adresem <http://www.lg.com>, aby dokonać zakupu.
- Montaż na pralce LG SIGNATURE jest **niedostępny**.

Zestaw do montażu na pralce

Aby ustawić urządzenie na pralce, wymagany jest zestaw do montażu na pralce LG.

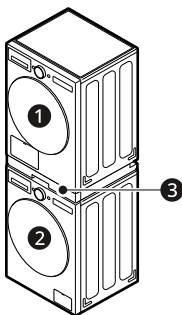

- ❶ Suszarka
- ❷ Pralka LG ładowana od przodu
- ❸ Zestaw do montażu na pralce

! UWAGA

- Urządzenie można zamontować jedynie na pralce LG ładowanej od przodu. Nie należy próbować montować urządzenia na innych pralkach, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń, obrażeń ciała i zniszczenia mienia.


Procedura instalacji

! OSTRZEŻENIE

- Ze względów bezpieczeństwa instalacja powinna być przeprowadzana przez co najmniej dwóch wykwalifikowanych pracowników serwisu.
- Waga urządzenia oraz wysokość instalacji stanowią zbyt duże zagrożenie w przypadku montażu przeprowadzanego przez jedną osobę.
- Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do poważnych wypadków.
- Nie włączać urządzenia, jeśli jest ono nieprawidłowo ustawione na pralce.

UWAGA

- Zestaw do montażu na pralce należy wyrównać w zależności od głębokości pralki. (Po otwarciu drzwiczek lub spojrzeniu na bok pralki, na etykiecie można znaleźć informacje o wymiarach pralki.)

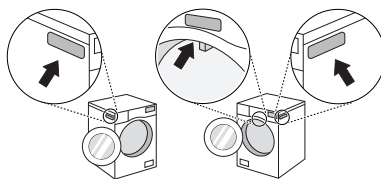


Instalacja opcjonalnego przewodu odpływowego


Zazwyczaj skroplona woda jest pompowana do zbiornika wody opróżnianego ręcznie. Woda może być również odprowadzana bezpośrednio do odpływu głównego, szczególnie gdy urządzenie jest ustawione na pralce. Dzięki zamontowaniu kolanka lub trójnika na przewodzie odpływu głównego wystarczy zmienić drogę przepływu wody i skierować ją do odpływu w następujący sposób:

- 1 Odłączyć pokrywkę zapobiegającą przepływowi zwrotnemu ❶ oraz przewód

zbiornika wody ② od kolanka lub trójnika łączącego.

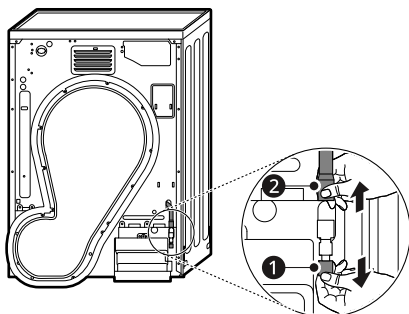


- 2** Przymocować pokrywkę zapobiegającą przepływowi zwrotnemu ① do głowicy kolanka lub trójnika łączącego, a następnie podłączyć opcjonalny przewód odpływowy ③ po przeciwnej stronie kolanka lub trójnika łączącego.

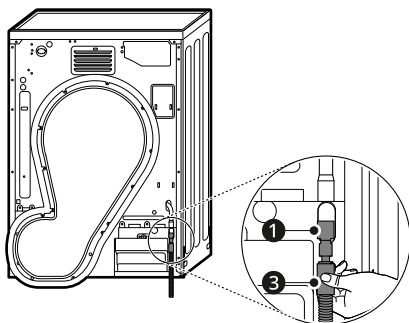

- 3** Przewód odpływowy nie powinien być umieszczony wyżej niż 150 cm nad podłogą. Woda z urządzenia może nie odpływać lub odpływać powoli.

- Prawidłowe zamocowanie przewodu odpływowego ochroni podłogę przed uszkodzeniem w wyniku wycieku wody.

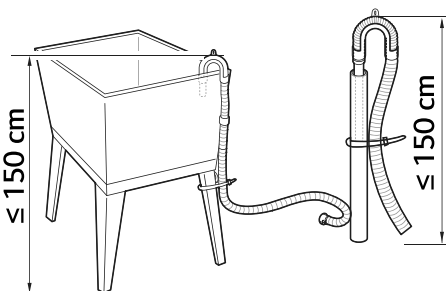

- Jeśli przewód odpływowy jest zbyt długi, nie należy wprowadzać go na siłę do urządzenia. Spowoduje to nadmierny hałas.
- Podczas montażu przewodu odpływowego do umywalki należy go mocno przymocować sznurkiem.


⚠ UWAGA

- Jeśli po zainstalowaniu opcjonalny przewód odpływowy jest zgięty lub ściśnięty, woda może nie być prawidłowo odprowadzana.

ZAŁĄCZNIK

Nazwy części i akcesoriów


Widok z przodu

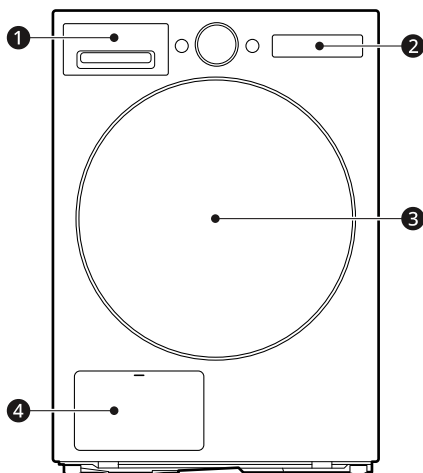


- ❶ Zbiornik wody
- ❷ Panel sterowania
- ❸ Drzwi
- ❹ Pokrywa kondensatora

Dostępne akcesoria


W celu zakupienia należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics lub odwiedzić stronę internetową LG pod adresem: <http://www.lg.com>.

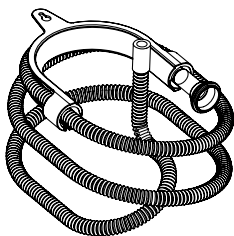


Wąż odpływowy kondensatu

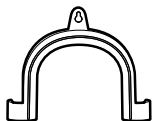


Kolanko zabezpieczające węży odpływowego

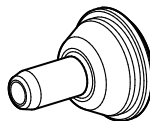

Uchwyt węży spustowego

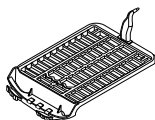

Półka do suszenia

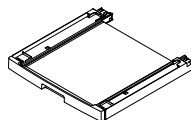

Zestaw do montażu na pralce^{*1}

^{*1} Można je nabyć oddzielnie.

UWAGA

- Aby ustawić urządzenia jedno na drugim, należy oddzielnie zakupić zestaw do takiego montażu.

Dane techniczne

Dane o zużyciu

Opis jednostki

kg: Masa wsadu (Waga suchego prania)

rpm (wirowanie): Wybrana prędkość wirowania w pralce

Początkowe (%): Pozostała wilgotność prania po wirowaniu

h:mm: Czas trwania programu

kWh: Pobór energii

dB: Poziom mocy akustycznej

Częste programy

Program	kg	rpm (wirowanie)	Początkowe (%)	h:mm	kWh
Delikatne	1,5	800	45	1:45	0,50
Wełna	1	800	35	0:40	0,16
Bawełna + Dodatkowy	10	1400	60	4:00	2,72
	5	1400	60	2:55	1,89
Bawełna + Prasowanie	10	1400	60	3:45	1,26
	5	1400	60	2:25	0,75
Łatwa pielęgnacja + Do szafy	4	1400	40	1:10	0,57
Łatwa pielęgnacja + Prasowanie	4	1400	40	0:55	0,43

Programy standardowe

Program	kg	h:mm	kWh	dB
Eko  + Do szafy*1	10	5:08	1,70	62
	5	3:00	0,89	-

*1 Program testowy oparty na 60% wilgotności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2023/2534 w kwestii etykietowania energetycznego, mierzonego zgodnie z normą EN 61121

UWAGA

- Wyniki testów zależą od temperatury pokojowej, typu oraz wielkości wsadu, poziomu wilgotności reszkowej po wirowaniu, wahań w głównym zasilaniu energią elektryczną oraz wybranych opcji dodatkowych.
- Wyniki testu są oparte na domyślnych ustawieniach **Tryb suszenia** programu.
- Wartości dla częstych programów innych niż standardowe są jedynie orientacyjne.
- Zeskanować kod QR na etykiecie energetycznej dostarczonej z urządzeniem, który zawiera odnośnik internetowy do informacji związanych z wydajnością urządzenia w bazie danych EU EPREL. Etykiety energetyczną należy przechowywać wraz z instrukcją obsługi i wszystkimi innymi dokumentami dostarczonymi wraz z urządzeniem.

- Nazwę modelu można znaleźć na etykiecie znamionowej urządzenia, otworzyć drzwi znajdujące się tuż przy otworze bębna.
- Aby znaleźć te same informacje w EPREL, wejść na stronę <https://eprel.ec.europa.eu> i wyszukać nazwę modelu.

Uwagi dotyczące testów zgodności z normami


- Przewód odpływowy powinien być podłączony do urządzenia w celu przeprowadzenia testu zgodnie z normą EN61121 i dyrektywą 2023/2533. Jeśli przewód odpływowy nie jest podłączony do urządzenia, podłączyć go, zapoznając się z częścią **Instalacja opcjonalnego przewodu odpływowego**.
- Ustawić program **Eko**  + **Do szafy** + **Wydajność** (pełny wsad i połowa wsadu), aby przeprowadzić test zgodnie z normą EN61121 i dyrektywą 2023/2533.
- Program **Eko**  + **Do szafy** + **Wydajność** jest odpowiedni do suszenia mokrego prania bawełnianego, a program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z normą EN 61121 i dyrektywą 2023/2533.
- Program **Eko**  + **Do szafy** + **Wydajność** to najbardziej wydajny program pod względem zużycia energii do suszenia mokrego prania bawełnianego.
- Wyniki testów zależą od temperatury pokojowej, typu oraz wielkości wsadu, twardości wody, wahań w głównym zasilaniu energią elektryczną oraz wybranych opcji dodatkowych.

Dane techniczne

Gwiazdka (gwiazdki) odnoszą się do wariantów modelu oznaczonych symbolami (0-9) lub (A-Z).

Model	RHX7010T**
Źródło zasilania	220 - 240 V~, 50 Hz
Waga produktu	55 kg
Dopuszczalna temperatura	5-35 °C

Wymiar (mm)

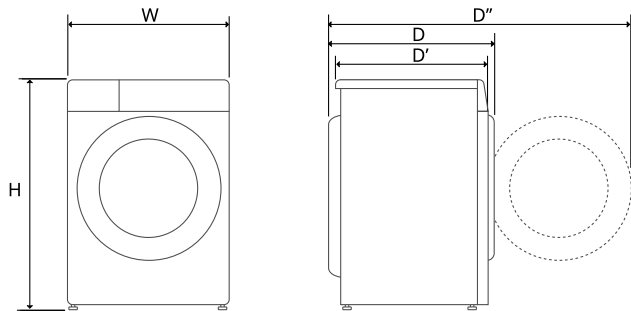

W	600	D	660	D''	1140
H	850	D'	615		

Dodatkowe informacje

Informacje na temat oświetlenia LED

Produkt zawiera źródło światła klasy energetycznej G.

- Oświetlenie LED włączy się i wyłączy automatycznie w dowolnym z następujących przypadków:
 - podczas otwierania i zamykania drzwi,
 - podczas naciskania przycisku **Zasilanie**, i **Start/Pauza**.
- Oświetlenie LED nie jest regulowane.
- Oświetlenie LED nie zawiera rtęci.
- Patrz www.lg.com/global/recycling.

innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych licencji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentów, należy odwiedzić stronę <https://opensource.lge.com>.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.


Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

UWAGA

- Dana cecha może być różna – zależnie od zakupionego modelu.

Oświetlenie LED nie działa

Zamknąć i ponownie otworzyć drzwi lub nacisnąć przycisk **Zasilanie**. Jeśli oświetlenie LED nie zaświeci się, należy skontaktować się z centrum informacyjnym dla klientów LG Electronics. Nie próbować samodzielnie usuwać oświetlenia LED.

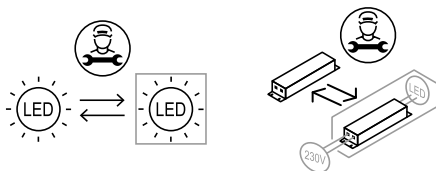

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i

Notatka

