


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI

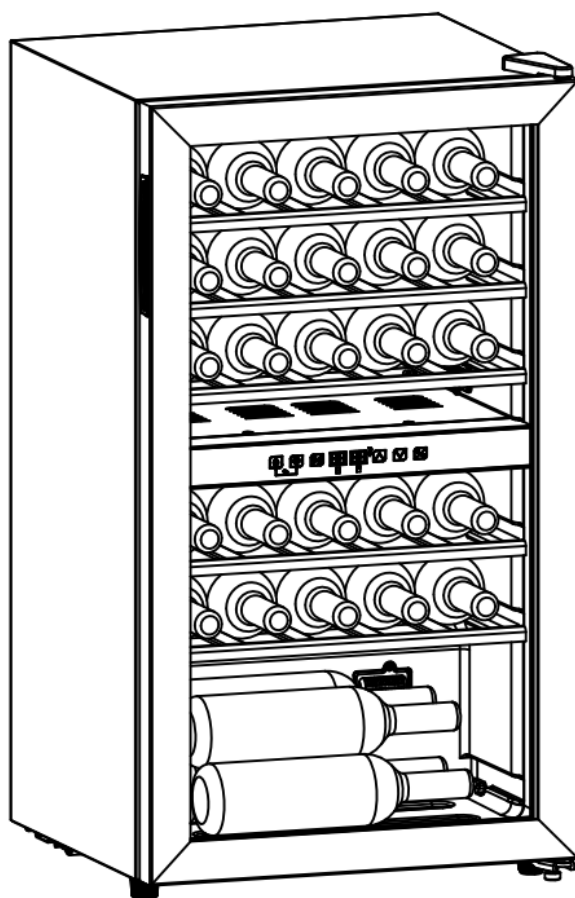

WINIARKA BRGWA29

UWAGA: Dziękujemy za zakup i korzystanie z naszej kompresorowej chłodziarki do wina! Ten produkt służy do chłodzenia czerwonego wina. Nasz produkt pracuje cicho i tworzy idealne warunki temperatury i wilgotności do przechowywania kolekcji wina.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia.....	1-4
Instalacja.....	5
Opis urządzenia	5-7
Obsługa	8-10
Rozwiązywanie problemów.....	10
Konserwacja i czyszczenie	11
Parametry techniczne.....	12

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Bezpieczeństwo użytkownika jest dla naszej firmy sprawą najwyższej wagi. Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących informacji zawartych w niniejszej broszurze należy skontaktować się z działem technicznym.



Zakaz



Niebezpie-
czeństwo



Uwaga



Uwaga

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
- To urządzenie jest przeznaczone **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO**, a nie do użytku komercyjnego lub przemysłowego.



Niebezpieczeństwo

- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie powinny być blokowane.
- Nie należy używać urządzeń mechanicznych lub innych środków przyspieszających proces odszraniania, innych niż zalecane przez producenta.
- Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.
- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania zgodnie z tabliczką znamionową.
- Używaj niezależnego uziemionego gniazda 10A lub wyższego, nie podłączaj do transformatora lub gniazda z wieloma gniazdami.
- Upewnij się, że gniazdo jest prawidłowo uziemione i nie modyfikuj przewodu zasilającego ani wtyczki.
- Podłącz mocno wtyczkę zasilania do gniazda, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Wtyczka powinna znajdować się w zasięgu ręki, aby można ją było łatwo odłączyć po ustawieniu urządzenia w razie wypadku.
- W pobliżu urządzenia nie wolno przechowywać ani spalać benzyny lub innych substancji łatwopalnych, ponieważ może to spowodować pożar.
- W komorze urządzenia nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych, wybuchowych, płynów kwasowych i zasadowych itp.
- W komorze nie wolno używać innych urządzeń.

- **Urządzenie jest przeznaczone do samodzielnego ustawienia na podłodze i nie może być instalowane pod blatem.**

Bezpieczeństwo dzieci

- Nie zezwalać dzieciom na zabawę wewnątrz urządzenia, co grozi uwięzieniem w jego wnętrzu.
- Nie należy pozwalać dziecku na wieszanie się na drzwiach w celu zabawy, ponieważ urządzenie może się przewrócić.
- Nie należy pozwalać dzieciom na sięganie do komory sprężarki lub dotykane metalowych elementów z tyłu urządzenia, ponieważ mogą doznać obrażeń.

Trzymaj z dala od wody

- Nie wolno spryskiwać urządzenia wodą ani myć go przez polewanie lub napełnianie wodą, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i porażenie prądem elektrycznym.

Uważaj na zamarzanie

- Nie dotykaj powierzchni wewnątrz komory podczas pracy urządzenia, zwłaszcza mokrą ręką, ze względu na ryzyko przymarznięcia.

Nie otwieraj drzwi na dłuższy czas

- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

Modyfikacja urządzenia jest niedozwolona


- Nie należy samodzielnie przebudowywać urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Odłącz urządzenie w określonych warunkach

- Przed czyszczeniem i konserwacją należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Odłącz urządzenie w przypadku przerwy w zasilaniu.

Utylizacja urządzenia

- Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji urządzenia ze względu na łatwopalny czynnik chłodniczy i wydmuchiwany gaz.
- Przed złomowaniem urządzenia należy zdjąć drzwi, aby zapobiec uwięzieniu dzieci.
- Przekaż urządzenie do wyznaczonego miejsca utylizacji.



Nie uszkadzaj przewodu zasilającego

- Nie należy odłączać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający zamiast za wtyczkę.
- Nie należy ustawiać urządzenia na przewodzie zasilającym ani celowo na niego nadeptywać.
- Podczas przenoszenia urządzenia należy umieścić przewód zasilający we właściwym miejscu.

Gdy przewód zasilający jest uszkodzony

- Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego i niezwłocznie zleć jego wymianę serwisowi producenta lub wykwalifikowanemu elektrykowi.
- W razie potrzeby należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi przedłużenie przewodu zasilającego za pomocą przewodu o przekroju 0,75 mm² lub większym.

Instalacja


Pozycja

- ⚠ Nie przechylać urządzenia pod kątem większym niż 45° podczas ustawiania.
- ⚠ Urządzenie należy umieścić na płaskim, twardym i suchym podłożu lub podobnej niepalnej podkładce; nie należy używać podkładki piankowej.
- ⚠ Nie należy umieszczać urządzenia w wilgotnym miejscu.
- ⊘ Nie używaj urządzenia w temperaturze poniżej 0°C stopni.
- ⊘ Nie używaj urządzenia na zewnątrz w przypadku nasłonecznienia lub deszczu.
- ⚠ Zapewnij odstęp min. 10 cm wokół urządzenia, aby zapewnić dobrą wentylację ze względu na nagzewającą się podczas pracy obudowę.

Butelki z winem można przechowywać, gdy po około 1 godzinie pracy urządzenia w jego wnętrzu pojawi się uczucie chłodu.

Opis urządzenia

Widok ogólny

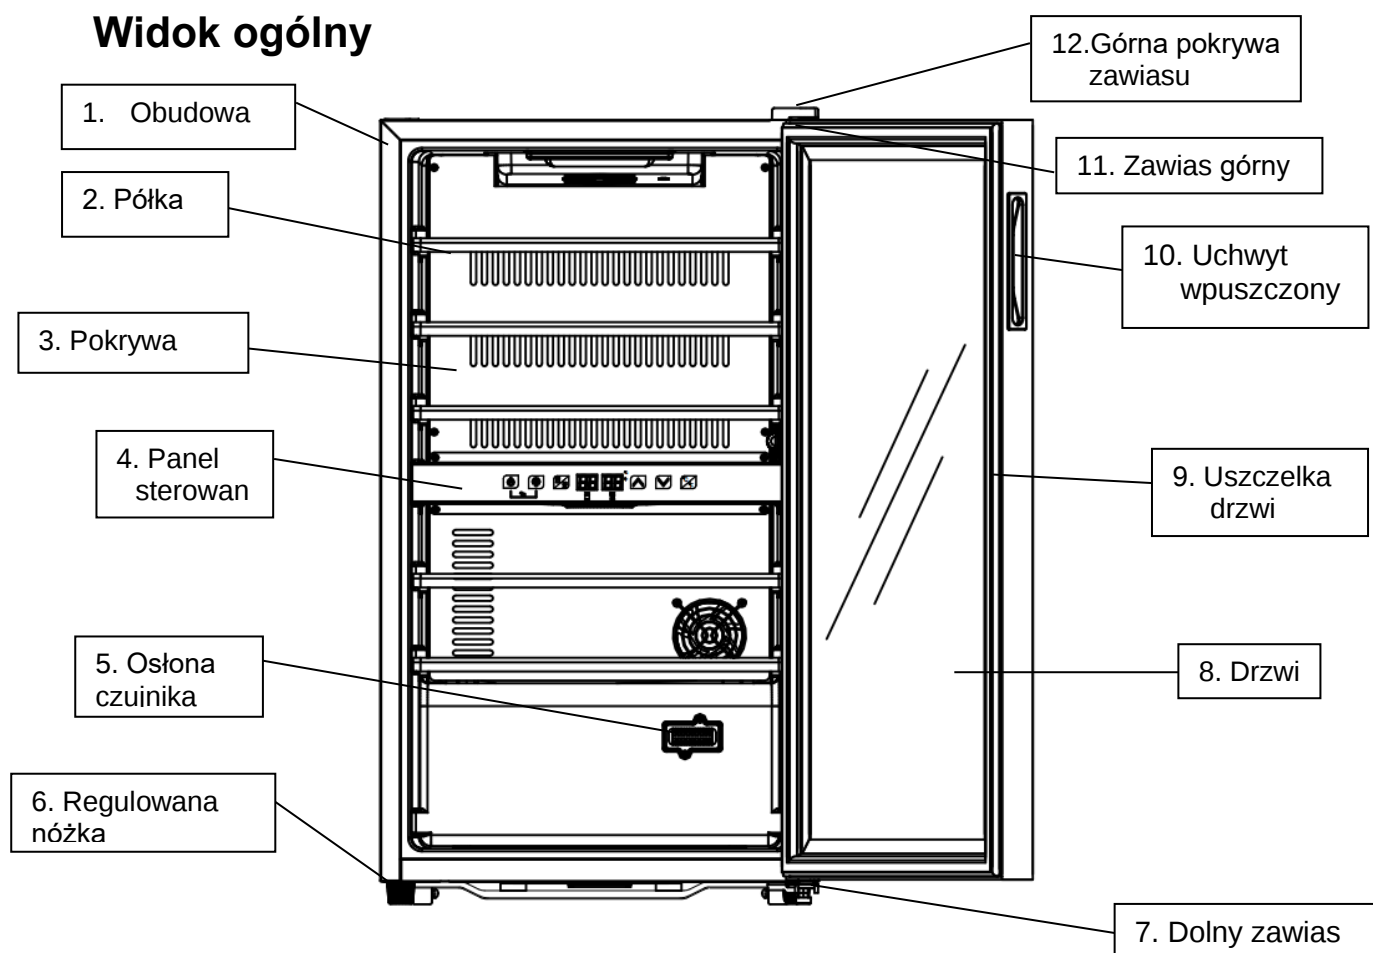

Uwaga:

Półki, rama drzwi, uchwyt i inne akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu i konfiguracji

Wszystkie zdjęcia lub rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy.

Zakupione urządzenie może różnić się od przedstawionego tutaj.

Należy odnieść się do rzeczywistego produktu.

Obsługa

Czynności wstępne

1. Czyszczenie komory

Przed włączeniem zasilania wyczyść wnętrze urządzenia i sprawdź, czy rura odpływowa jest dobrze podłączona (szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale "Konserwacja i czyszczenie").


2. Poziomowanie urządzenia

Przed włączeniem zasilania należy wypoziomować urządzenie na twardym i suchym podłożu przez co najmniej 30 minut.

3. Włączenie zasilania

Urządzenie rozpocznie pracę i schłodzi się po 1 godzinie, w przeciwnym razie należy sprawdzić podłączenie zasilania.

Panel sterowania

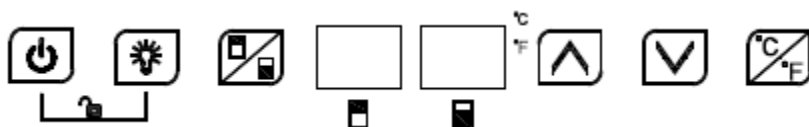

Żadne przyciski nie działają w trybie blokady. Należy je najpierw odblokować.



WŁ./WYŁ.

1. Naciśnięcie przycisku przez 3 sekundy spowoduje wyłączenie zasilania i przejście do trybu gotowości.
2. Naciśnij przycisk ponownie przez 3 sekundy, aby powrócić do normalnego trybu pracy.



Oświetlenie

Naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza wewnętrzne diody LED. W trybie gotowości przycisk nie działa.



Przełącznik strefowy

Naciśnij przycisk, aby przełączyć między górną i dolną strefą w celu wybrania strefy do ustawienia temperatury. Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku wyświetlacz LED w wybranej strefie zacznie regularnie migać. Naciśnij przycisk w górę, w dół, aby ustawić temperaturę. Naciśnij przycisk ponownie; przełącz strefę, aby ustawić temperaturę.



W GORE

Jednokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje regularne miganie wyświetlacza LED pokazującego bieżącą ustawioną temperaturę. Kontynuuj naciskanie, aby dostosować temperaturę, jedno naciśnięcie zwiększa o 1°C. Regularne miganie wyłączy się po 5 sekundach od wykrycia braku naciśnięcia i zapisania nowej ustawionej temperatury. Wyświetlacz LED powróci do pokazywania aktualnej temperatury wewnątrz.



W DÓŁ

Jednokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje regularne miganie wyświetlacza LED pokazującego bieżącą ustawioną temperaturę. Kontynuuj naciskanie, aby dostosować temperaturę, jedno naciśnięcie zmniejsza o 1°C. Regularne miganie wyłączy się po 5 sekundach od wykrycia braku naciśnięcia i zapisania nowej ustawionej temperatury. Wyświetlacz LED powróci do pokazywania aktualnej temperatury wewnątrz.



Blokada rodzicielska (kombinacja przycisków)

1. Zablokowanie: Naciśnij oba przyciski jednocześnie przez 3 sekundy, aby zablokować.
2. Odblokowanie: Naciśnij oba przyciski jednocześnie przez 3 sekundy, aby odblokować urządzenie.



Zmiana stopni Fahrenheita/Celsjusza

Przełącz wyświetlanie temperatury pomiędzy stopniami Fahrenheita i Celsjusza, naciskając i przytrzymując przycisk przez 2 sekundy.



Uwaga

1. Temperatura fabryczna tego produktu wynosi 12°C, a odpowiedni zakres temperatur należy dostosować do wina.
2. Dla górnej i dolnej strefy temperaturę chłodzenia można ustawić w zakresie 5°C -22°C. Jednak temperatura w dolnej strefie będzie równa lub wyższa niż w górnej strefie.
3. Dźwięk alarmu: Gdy wystąpi awaria systemu i rozlegnie się dźwięk alarmu, naciśnij dowolny przycisk na panelu sterowania, aby wyłączyć dźwięk alarmu.
4. Kod błędu:

W przypadku awarii czujnika temperatury górnej strefy wyświetlany jest kod błędu: E1 dla obwodu otwartego; E2 dla obwodu zwartego.


W przypadku awarii czujnika temperatury dolnej strefy wyświetlany jest kod błędu: E5 dla obwodu otwartego; E6 dla obwodu zwartego.

Przechowywanie wina

✧ Urządzenie jest wyposażone w wystarczającą liczbę półek, aby kolekcja win mogła

spokojnie dojrzewać.

- ✧ Pojemność pięciu półek: **29** butelek (standardowe Bordeaux o pojemności 750 ml).

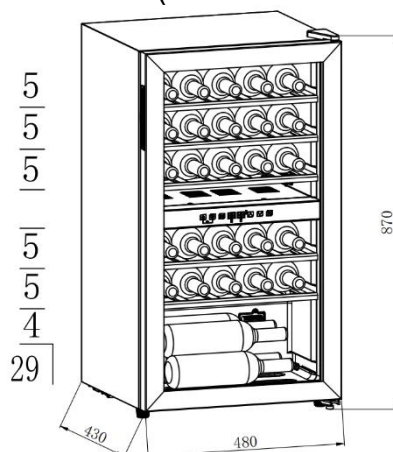

- ✧ Ładowność będzie się różnić w zależności od sposobu rozmieszczenia butelek lub ich rozmiarów.
- ✧ Każda półka jest przeznaczona do umieszczenia 1 lub 2 warstw butelek wina. Nie zaleca się układania więcej niż 2 warstw butelek na jednej półce.
- ✧ Każda półka może być częściowo wysuwana, co ułatwia przechowywanie butelek wina.
- ✧ Przed wysunięciem półek należy otworzyć drzwi na wprost.
- ✧ W miarę możliwości należy unikać umieszczania półki przed wentylatorem, aby uniknąć blokowania wlotu powietrza i wpływu na wydajność chłodzenia.
- ✧ Jeśli chłodziarka do wina nie będzie pracować przez dłuższy czas, zaleca się jej wyłączenie, dokładne wyczyszczenie i otwarcie drzwi w celu wentylacji.
- ✧ Poniższa tabela przedstawia zalecaną temperaturę przechowywania i picia wina:

Czerwone wino	15-18°C
Białe wino	9-14°C
Wino różowe	10-11°C
Szampan i wino musujące	5- 8°C

Rozwiązywanie problemów

Urządzenie generuje dużo hałasu	● Wyreguluj przednią nóżkę, aby urządzenie było wypoziomowane. ● Między urządzeniem a ścianą musi być odpowiedni odstęp.
Dźwięk przepływu cieczy wewnątrz obudowy	● Jest to normalne zjawisko spowodowane działaniem czynnika chłodniczego.
Urządzenie nie uruchamia się	● Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania. ● Upewnij się, że zasilanie jest włączone. ● Sprężarka uruchamia się ponownie po 5 minutach przerwy w zasilaniu.
Sprężarka pracuje w sposób ciągły	● Jeśli nie jest wytwarzane zimno, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym sprzedawcy.

Drzwi nie są szczelnie zamknięte?	- Po długim czasie użytkowania uszczelka drzwi może częściowo zeszywnieć i odkształcić się. 1. Podgrzej uszczelkę drzwi dmuchawą gorącego powietrza lub gorącym ręcznikiem. 2. Uszczelka drzwi zostanie zmiękczone i zamknie drzwi.
Urządzenie nie chłodzi wystarczająco	- Dostosuj ustawienie temperatury. - Urządzenie należy trzymać z dala od światła słonecznego i źródeł ciepła. - Nie należy często otwierać drzwi.
Nieprzyjemne zapachy wewnątrz urządzenia	- Lekki zapach plastiku w przypadku nowo zakupionego urządzenia jest normalny i zniknie po krótkim czasie. - Wyczyść komorę i wietrz ją przez kilka godzin.
Kondensat na szklanych drzwiach	- Nie należy otwierać drzwi często lub na dłuższy czas. - Nie należy ustawiać zbyt niskiej temperatury. - Wysoka temperatura otoczenia i wilgotność mogą powodować kondensację.
Oświetlenie nie działa	- W pierwszej kolejności sprawdź zasilanie. - Jeśli lampka jest uszkodzona, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym sprzedawcy.

Konserwacja i czyszczenie

Czyszczenie

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Urządzenie należy czyścić miękką ściereczką lub gąbką przy użyciu wody.
- Nie używaj rozpuszczalników organicznych, detergentów alkalicznych, wrzącej wody, proszków do prania, kwaśnych płynów itp.
- Nie przepłukuj komory urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z odstępnymi systemami kanalizacji.

Poniższe przedmioty mogą uszkodzić powierzchnię chłodziarki do wina:



Detergenty
zasadowe



Rozpuszczalniki
organiczne



Szczotki



Wrząca woda

Przerwa w dostawie prądu

Większość przerw w dostawie prądu może zostać usunięta w krótkim czasie. Aby chronić swoje wina podczas przerwy w dostawie prądu, unikaj otwierania drzwi tak

często, jak to możliwe. Podczas bardzo długich przerw w dostawie prądu należy podjąć niezbędne środki w celu ochrony wina.

Nie używanie przez długi czas

Wyjąć wszystkie butelki z urządzenia, wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.



Jeśli urządzenie zostanie odłączone lub nastąpi przerwa w zasilaniu, przed ponownym uruchomieniem należy odczekać co najmniej pięć minut.

Przenoszenie urządzenia

- Odetnij zasilanie i odłącz urządzenie.
- Wyjmij wszystkie butelki z urządzenia.
- Podczas przenoszenia urządzenia nie należy przechylać go pod kątem większym niż 45°.

Maks. 45°



Parametry techniczne

Model produktu	BRGWA29
Napięcie/częstotliwość	220V-240V~/50Hz
Chłodziwo/waga	R600a/20g
Pojemność właściwa	80l
Ładowność	29 butelek
Masa netto	28,8 kg
Wymiary urządzenia (szer. x głęb. x wys.)	480×430× 870 mm
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	512× 466× 890 mm

Uwagi:

1. Masa netto obejmuje półki, a wymiary urządzenia nie obejmują uchwytu na drzwiach.
2. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych parametrów bez wcześniejszego powiadomienia. Należy zapoznać się z tabliczką znamionową urządzenia.
3. Ładowność będzie się różnić w zależności od sposobu ułożenia butelek lub różnych rozmiarów butelek (przyjęto tutaj standardowe Bordeaux o pojemności 750 ml).



DYSTRYBUTOR
TRES Sp z o.o.
tel. +48 91 485 47 60
www.tres.net.pl



PRODUCENT
BERG Sp. z o.o.
Ul. Krakowska 61B
71-017 Szczecin
tel. +48 91 485 47 60
www.berg-agd.pl
contact@berg-agd.pl

