

STACJA POGODOWA SP112


Z PRZEWODOWYM CZUJNIKIEM TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ O DŁ. 1,0 M

ZEGAR Z BUDZIKIEM I DATOWNIKIEM, WSKAŹNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI WEWNĘTRZNEJ, PRZEWODOWY CZUJNIKI TEMPERATURY Z KABLEM O DŁ. 1,0 M, PAMIĘĆ POMIARÓW MAX/MIN, POGODYNKA, PODŚWIETLENIE EKRANU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

I. WPROWADZENIE

Gratulujemy Państwu zakupu elektronicznej stacji pogodowej wskazującej pomiary temperatury powietrza wewnątrz pomieszczenia w którym się znajduje, oraz temperatury zewnętrznej, za pośrednictwem sondy zewnętrznej połączonej przewodem o dł. 1,0 m. Stacja zapisuje również pomiary max/min zarejestrowane od czasu ostatniego resetu pomiary max/min zarejestrowane od momentu ostatniego resetu, lub zainstalowania nowych baterii. Urządzenie wyposażone jest również w precyzyjny zegar kwarcowy. Wyświetlacz LCD z kolorowym podświetleniem i bardzo czytelnym układem graficznym powoduje, że odczyt pomiarów jest bardzo łatwy, a całość stanowi estetyczny element wystroju wnętrza.

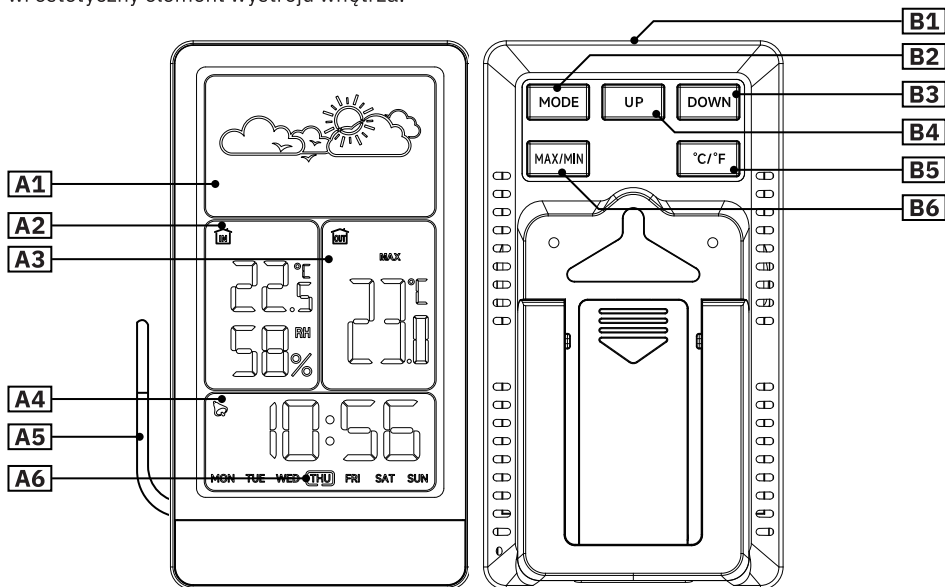

A-WYŚWIELACZ LCD

- A1: Pogodynka
- A2: Temperatura i wilgotność wewn.
- A3: Temperatura zewn.
- A4: Zegar/Datownik/Budzik
- A5: Czujnik temp. zewn. z sondą
- A6: Dzień tygodnia

B- PRZYCISKI USTAWIEŃ

- B1: **SNOOZE/LIGHT** drzemka – przerwanie alarmu, podświetlenie ekranu
- B2: **MODE** ustawianie/zmiana jednostki temp.
- B3: **DOWN** podczas ustawiania zmiana in minus, aktywacja alarmu (tylko gdy na wyświetlaczu widzimy godzinę alarmu)
- B4: **UP** podczas ustawiania zmiana in plus, przełączanie trybu 12h/24h
- B5: **°C/°F** zmiana jednostki pomiaru temp
- B6: **MAX/MIN** odczyt lub reset pomiarów max/min

II. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

INSTALACJA Po otwarciu, znajdującej się z tylnej strony urządzenia pokrywę, należy zainstalować 2 baterie AAA/1,5 V

- **Ustawienie zegara, daty i budzika:** Przytrzymać 3 sek. przycisk B1 (MODE). Migające kolejno: godziny < minuty ustawić przyciskiem B2 lub B3 i zatwierdzić przyciskiem B3. Krótkie wciśnięcie przycisku B2 (UP) pozwala na zmianę trybu pokazywania czasu 12/24h.
- Krótkie wciśnięcie przycisku B1 pozwala na odczyt i ustawienie aktualnej daty. Gdy na ekranie pojawi się data należy przytrzymać 3 sek. przycisk B1 i ustawić kolejno (UP lub DOWN) migające: Rok, Miesiąc < dzień,
- Dwukrotne wciśnięcie przycisku B1 wywołuje ustawioną godzinę alarmu (budzika). W tym trybie, gdy na ekranie widnieje godzina alarmu, możemy ją ustawić przytrzymując 3 sek. przycisk B1 i zmieniając godziny i minuty przyciskiem B2 UP lub B3 DOWN. Alarm można aktywować wciskając krótko przycisk B3 DOWN w czasie, gdy na ekranie wywołamy godzinę alarmu.
- **Przycisk B6 SNOOZE/LIGHT** – powoduje uruchomienia funkcji „drzemka” po włączeniu się alarmu.
- **POZOSTAŁE FUNKCJE**
 - » **Jednostka pomiaru temperatury:** Krótkie wciśnięcie przycisku B5 pozwala na zmianę jednostki pomiaru temp. °C/°F.
- **Pamięć pomiarów:** Stacja obok aktualnie mierzonej temperatury zewnętrznej pokazuje również na wyświetlaczu wartość maksymalną i minimalną zmierzoną od momentu ostatniego resetu. Wciskając przycisk B4 możemy odczytać pomiary max/min. Przytrzymanie przycisku B4 przez 3 sekundy pozwala na reset dotychczasowych pomiarów.
- **Podświetlenie ekranu:** Przyciskiem B6 możemy włączyć podświetlenie ekranu. Ponieważ światło konsumuje stosunkowo dużo energii, podświetlenie wyłącza się automatycznie po ok. 8 sek.

ZUŻYTE BATERIE NALEŻY OBOWIĄZKOWO PRZEKAZAĆ DO RECYKLINGU LUB WYRZUCIĆ DO SPECJALNYCH POJEMNIKÓW. NIE WOLNO WYRZUCAĆ ICH Z ODPADAMI KOMUNALNYMI.

III. DANE TECHNICZNE:

Zakres pomiaru temperatury:

- wewnętrznej: -10...50°C
- zewnętrznej: -40...+70°C
- dokładność: +/- 1,2°C

Zakres pomiaru wilgot. względnej:

- 20%...95%
- dokładność: +/- 8%

Zasilanie:

Bateria: 2 x AAA/1,5 V
(nie dostarczana w komplecie)

IV. WARUNKI GWARANCJI

Na wszystkie urządzenia udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie przez producenta na terenie Polski. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania, najszybszym oraz najwygodniejszym sposobem będzie wypełnienie formularza online dostępnego na stronie: <https://pogodawkratke.pl/reklamacja.html>.

Reklamacje można również składać telefonicznie pod numerem telefonu: 61 102 04 87 lub w sklepie stacjonarnym, w którym dokonano zakupu, wystarczy przedstawić dowód zakupu.

Do przesyłki należy dołączyć dokładny opis usterki oraz dane kupującego.

W przypadku wątpliwości co do właściwego działania urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym działem serwisu: serwis1@metrex.com.pl, 61 102 04 83. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczony do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



Producent: METREX • ul. Grunwaldzka 229, 60-179 Poznań, PL
www.metrex.com.pl



POGODAWKRATKE.PL
METEO-HOME.COM