

Zawartość opakowania

Przegląd urządzenia

Ładowanie stacji zasilania

Ładowanie z gniazdka sieciowego (330W Max)

Ładowanie Panelem solarnym (100W Max)

Ładowanie przez USB-C (140W Max)

Ładowanie z gniazdka samochodowego

Ładowanie urządzeń zewnętrznych

Włączanie

Ładowanie przez gniazdko sieciowe (AC)

Ładowanie przez porty USB-C

Ładowanie z gniazda samochodowego

Funkcja zasilania awaryjnego (UPS) SurgePad™

Oświetlenie

Światło otoczenia

Tryb SOS


Ekran LCD - opis funkcji

Aplikacja Anker - inteligentne sterowanie


Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Specyfikacja


Zawartość opakowania

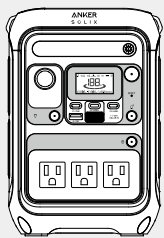


Anker SOLIX C300X
Stacja zasilania

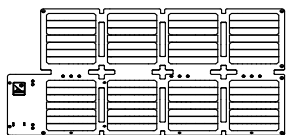


Anker SOLIX PS60
Panel solarny

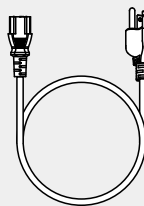


Kabel zasilający
do gniazdka sieciowego

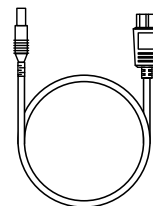


Kabel ładujący
XT-60 do DC7909

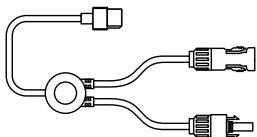


Kabel ładujący z Panelu
Solarnego do XT-60

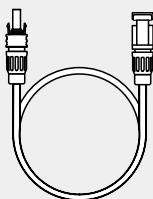

Przewód przedłużający




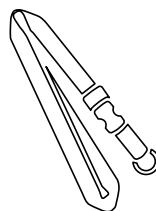


Pasek na ramię




Najważniejsze
wskazówki dot.
bezpieczeństwa

Przegląd urządzenia

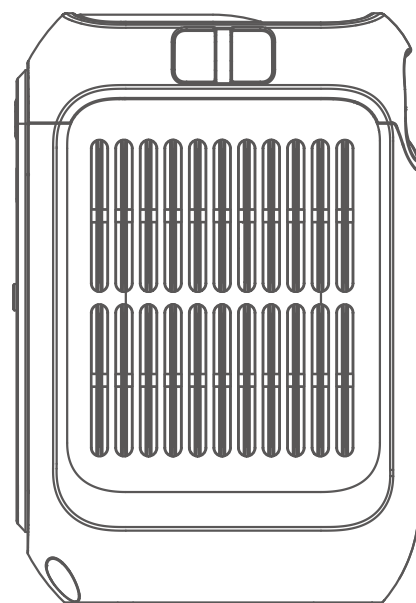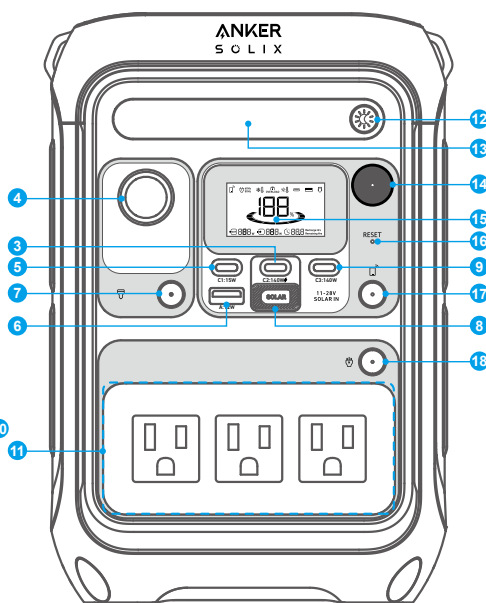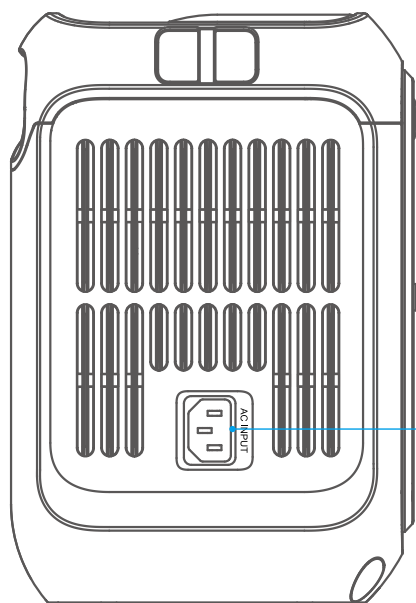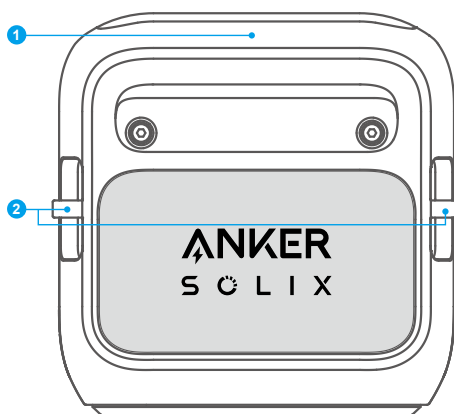

- ❶ Uchwyt
- ❷ Mocowanie na pasek*
- ❸ Port USB-C 140 W (wejście/wyjście)
 - [⚡] oznacza, że port działa w obie strony - może służyć zarówno do ładowania urządzeń, jak i samej stacji.
- ❹ Gniazdo samochodowe
- ❺ Port USB-C 15 W (wyjście)
- ❻ Port USB-A 12 W (wyjście)
- ❼ Przycisk włączania/wyłączania gniazda samochodowego
- ❽ Wejście solarne i wejście samochodowe
 - Zasuwana osłona została zaprojektowana tak, aby uniemożliwić jednoczesne korzystanie z tego portu i portu USB-C 140 W (wejście/wyjście)
- ❾ Port USB-C 140 W (wyjście)
- ❿ Port wejściowy AC
- ⓫ Porty wyjściowe AC
- ⓬ Przycisk włączania/wyłączania światła otoczenia
- ⓭ Światło otoczenia
- ⓮ Główny przycisk zasilania
- ⓯ Ekran LCD
- ⓰ Przycisk resetu
- ⓱ Przycisk IoT – do połączenia ze aplikacją
- ⓲ Przycisk włączania/wyłączania wyjścia AC


💡 *Mocowania paska zostały zaprojektowane dla regulowanych pasków Anker SOLIX.

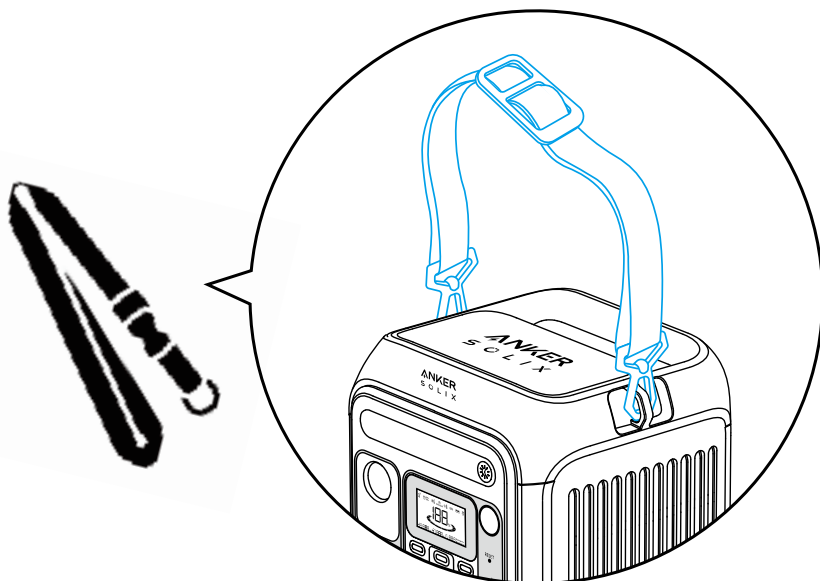

Ładowanie stacji zasilania

Ładowanie z gniazdka sieciowego (330W Max)


Naładuj stację zasilania, podłączając ją do gniazdka sieciowego kablem ładowania AC.

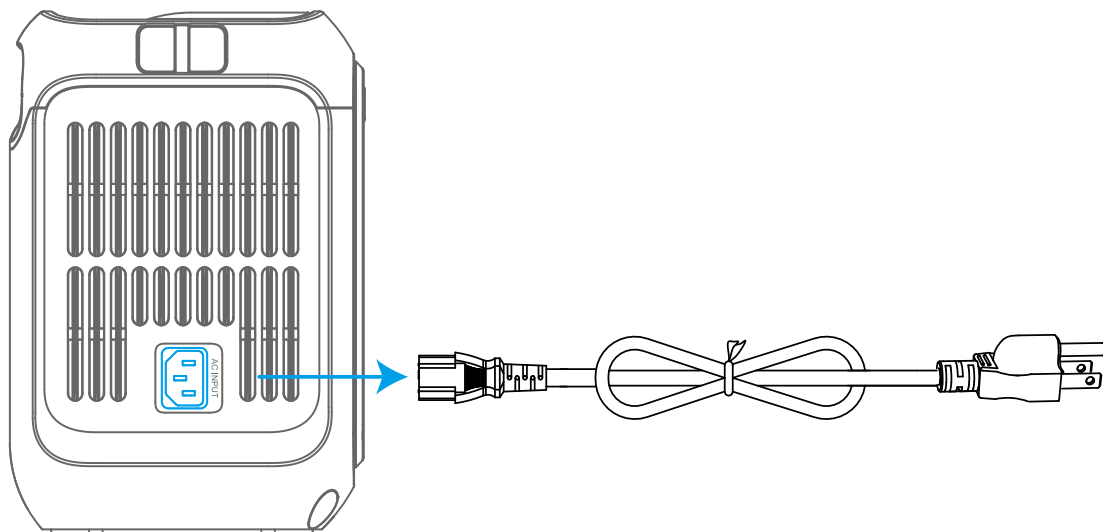




Ładowanie panelem solarnym (100W Max)


Naładuj stację zasilania energią słoneczną (maks. 100 W), podłączając jeden panel solarny Anker 100 W lub 60 W za pomocą kabla do ładowania solarne - zgodnie z ilustracją w instrukcji.

💡 Napięcie panelu solarnego powinno mieścić się w zakresie 11 V–28 V. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia stacji zasilania.

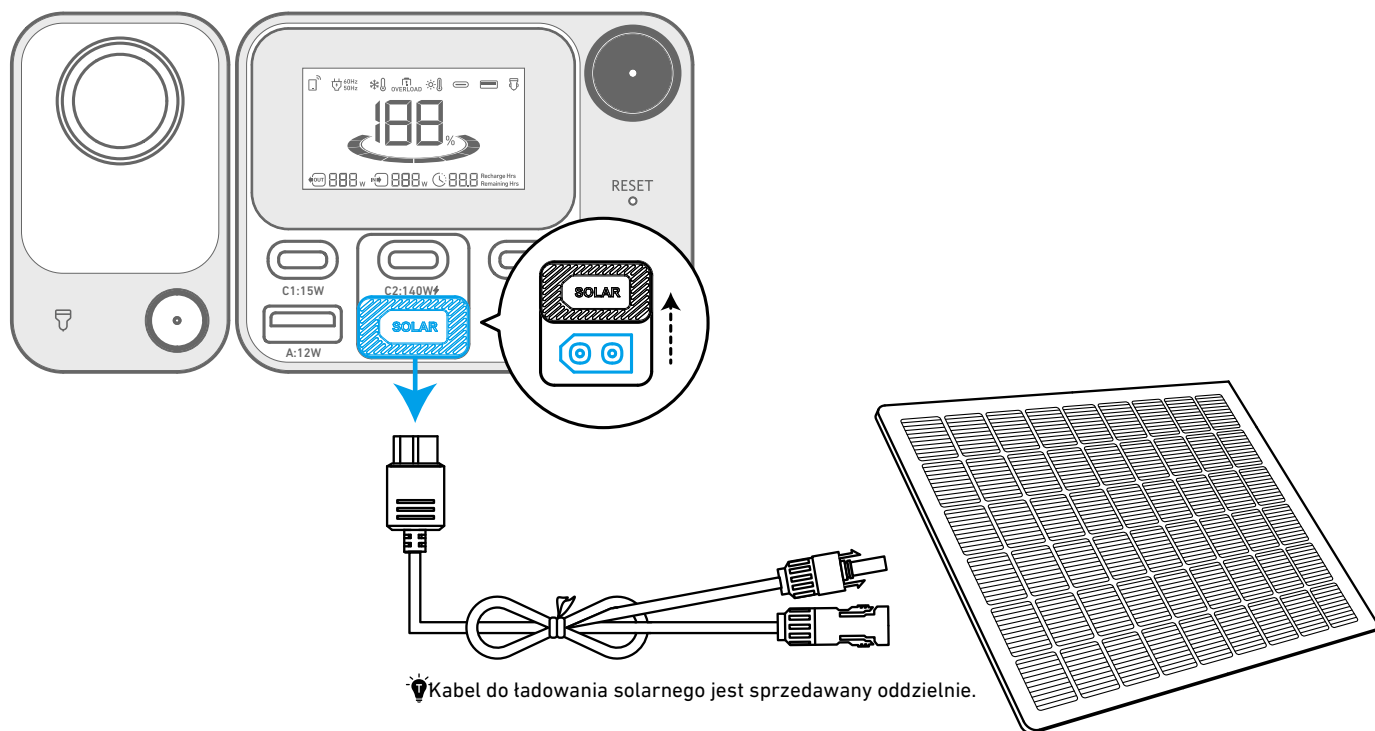

Korzystanie z panelu solarnego

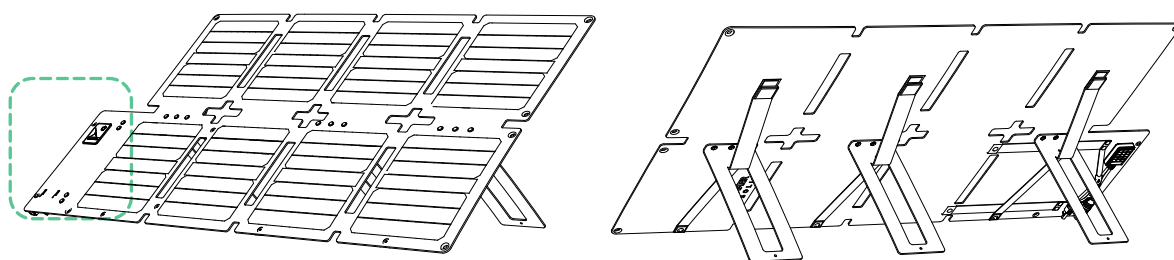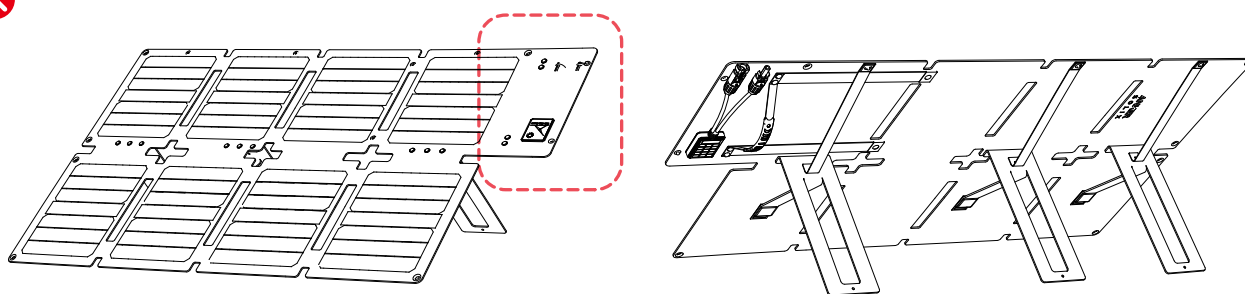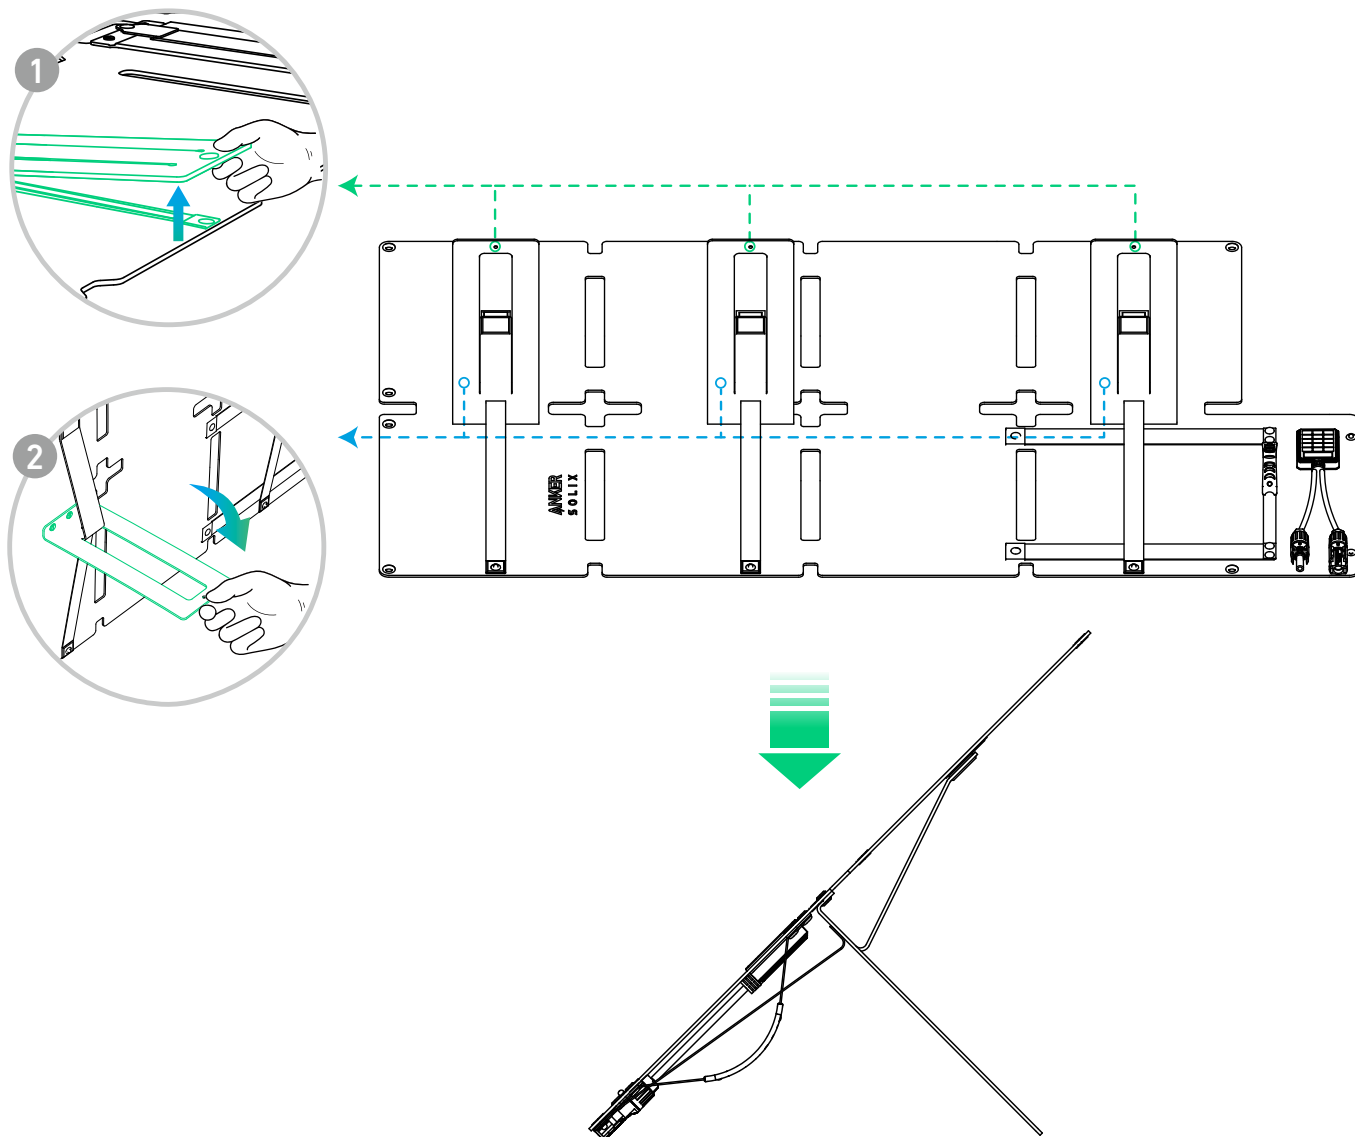


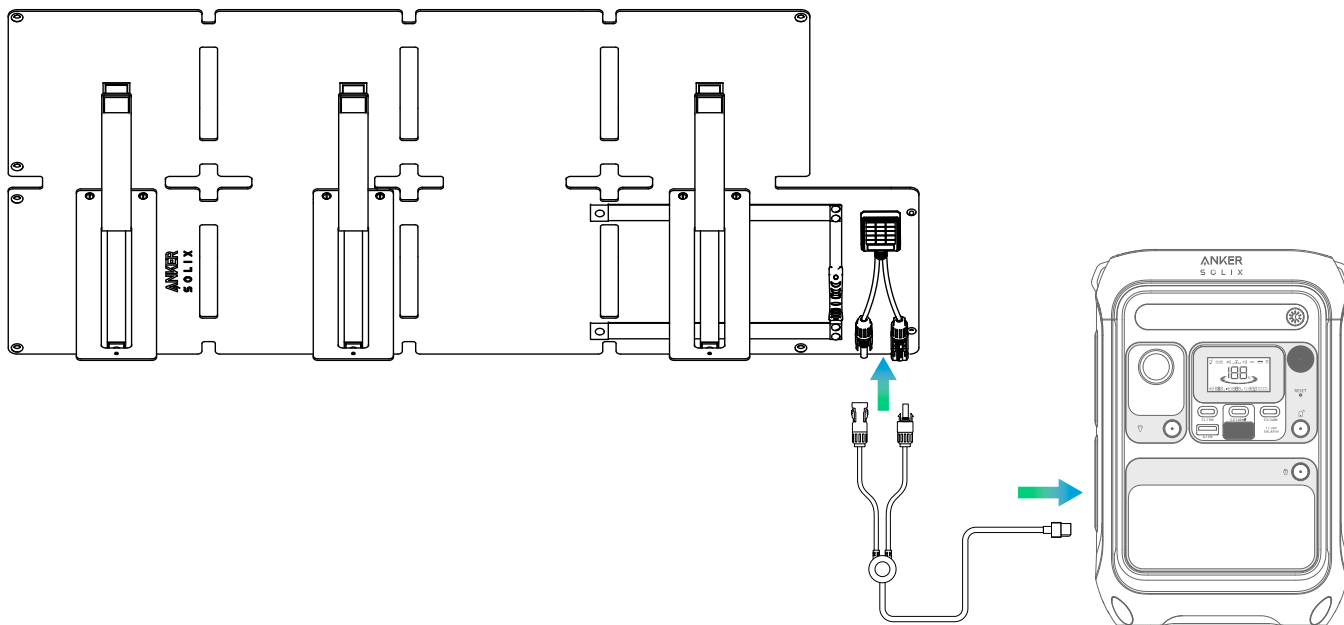


Ładowanie przez USB-C (140W Max)

Naładuj stację zasilania, podłączając ją do zasilacza sieciowego za pomocą kabla USB-C.

💡 Ładowanie przez USB-C i przez XT-60 nie może być używane jednocześnie.

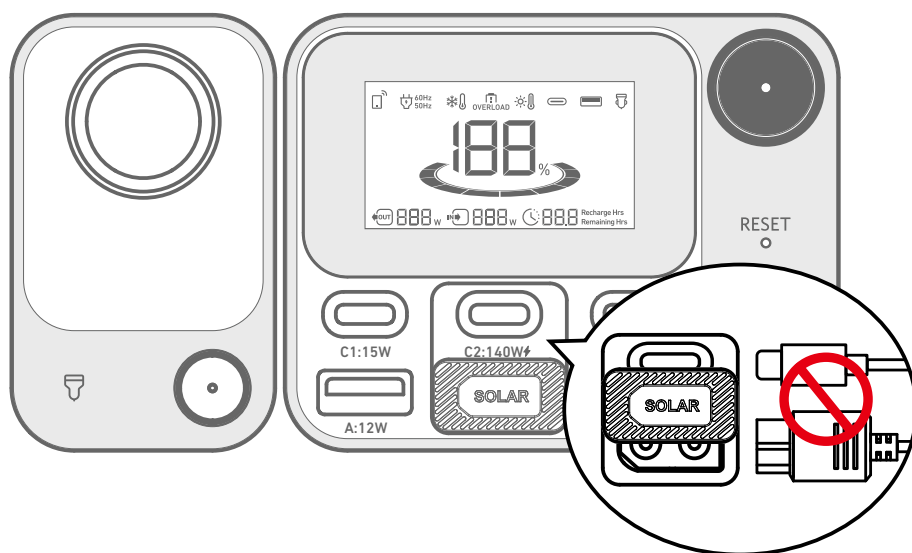


💡 Kable USB-C są sprzedawane oddzielnie. Do najefektywniejszego ładowania używaj kabla USB-C 140 W oraz zasilacza 140 W.



Ładowanie z gniazdka samochodowego


Naładuj stację zasilania, podłączając ją do gniazda samochodowego za pomocą kabla do ładowania samochodowego.

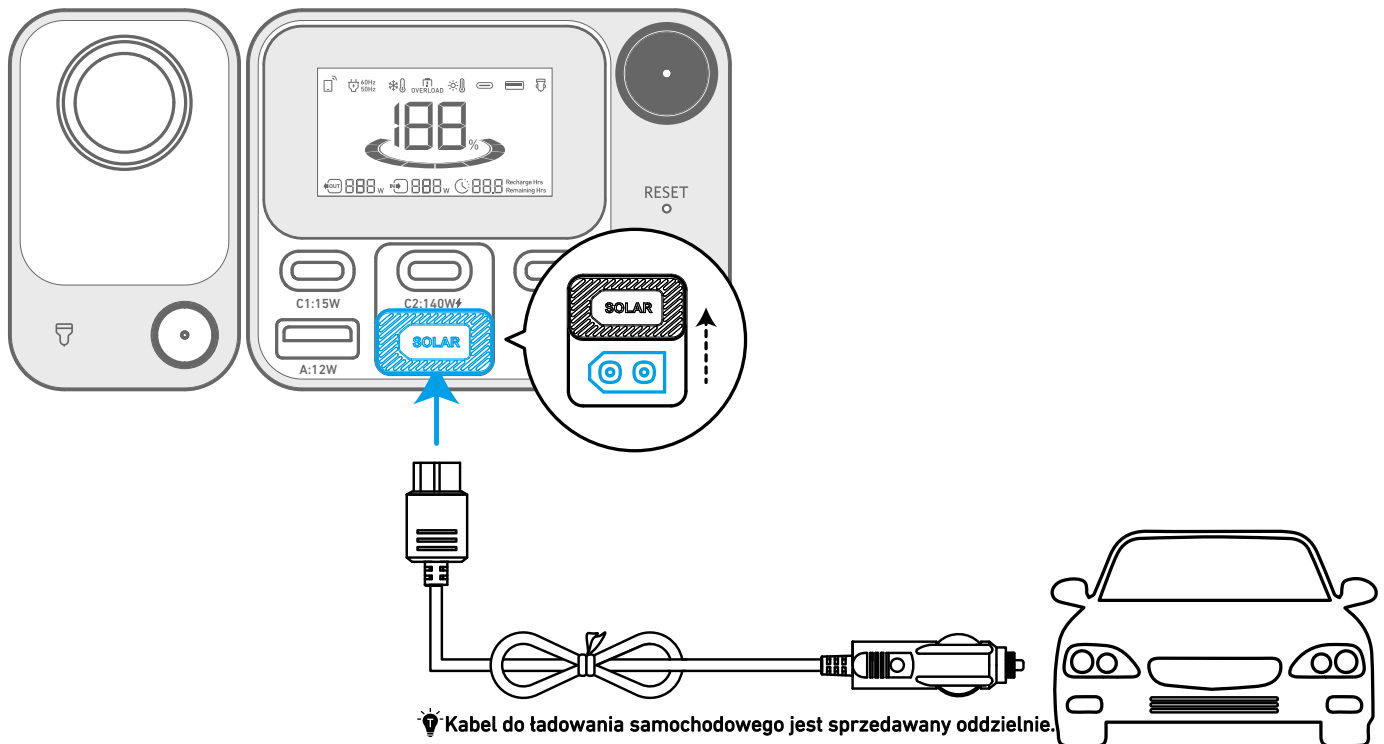

⚠ Gdy w przenośnej stacji zasilania pozostanie tylko 1% baterii, wskaźnik stanu baterii zacznie migać, przypominając o konieczności naładowania.

Ładowanie urządzeń zewnętrznych

Włączanie

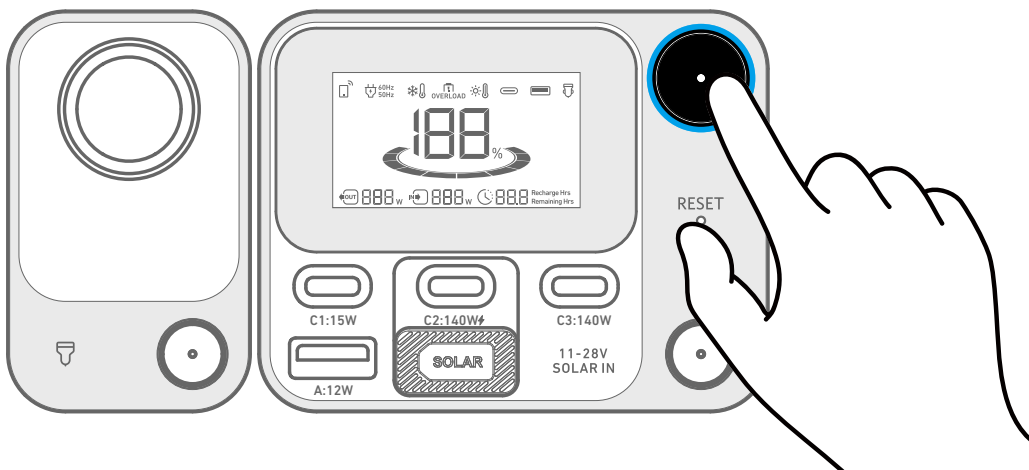

Przytrzymaj główny przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć stację.


Gdy na ekranie LCD pojawi się wskaźnik stanu baterii, stacja jest gotowa do ładowania urządzeń.

- Po włączeniu stacji naciśnij główny przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć ekran.
- Ekran wyłączy się automatycznie po 15 sekundach. Czas automatycznego wygaszania można ustawić w aplikacji Anker.
- Stacja wyłączy się automatycznie, jeśli przyciski wyjściowe będą wyłączone i nie zostanie wykryte żadne obciążenie przez 2 godziny. Czas czuwania można zmienić w aplikacji Anker. Zalecamy, aby nie wybierać opcji „nigdy”, ponieważ automatyczne wyłączenie pozwala urządzeniu oszczędzać energię podczas dłuższego nieużywania.

Ładowanie za pomocą gniazdka sieciowego

Naciśnij przycisk gniazd AC i podłącz swoje urządzenie do portów wyjściowych AC.

Gniazda AC automatycznie rozpoznają, czy włożono wtyczkę. Dzięki temu unikniesz marnowania energii – stacja wyłączy się sama, jeśli przez ponad 15 minut nie zostanie wykryta żadna wtyczka.

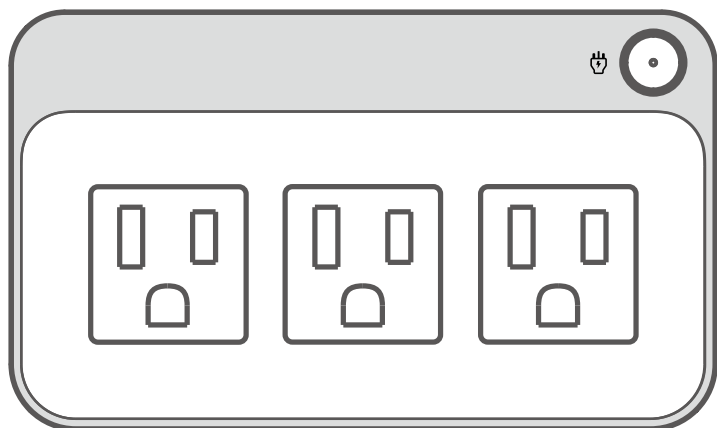

Ładowanie za pomocą portów USB


Podłącz swoje urządzenia do portów USB.

Uwaga: Porty wyjściowe USB-C2 i USB-C3 mają klasyfikację PS3. Istnieje ryzyko pożaru przy podłączaniu dodatkowych urządzeń do portów USB-C, dlatego należy upewnić się, że podłączane urządzenia i akcesoria mają odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe. Podłączaj stację wyłącznie do sprzętu i akcesoriów spełniających normy IEC/EN IEC/BS EN IEC 62368-1 (punkty 6.3, 6.4 i 6.5). Aby uzyskać maksymalną moc (20V DC/5A – 100 W lub 28V DC/5A – 140 W), używaj kabla USB-C 5A.




Ładowanie za pomocą gniazdka samochodowego

Włącz gniazdko samochodowe i podłącz urządzenie, aby zacząć je ładować.

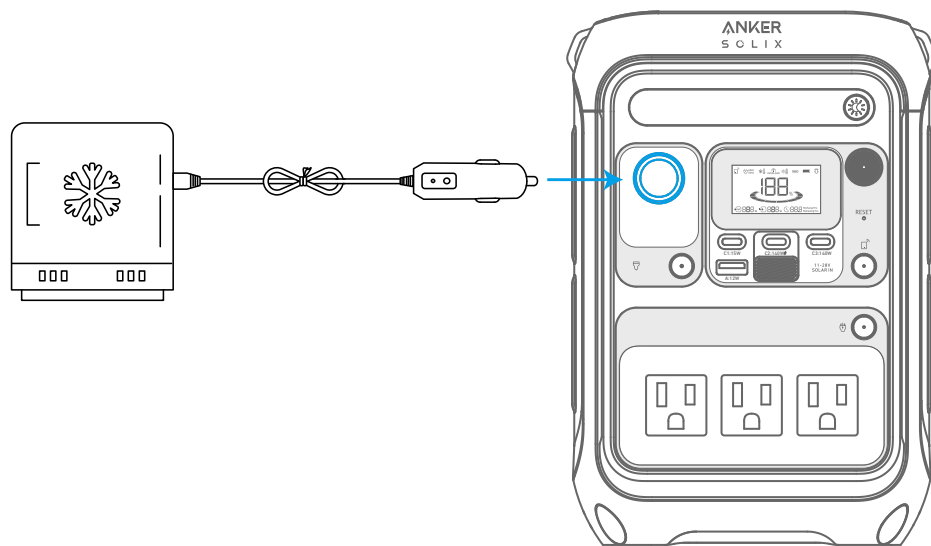

Zasilacz awaryjny (UPS)

Aby skorzystać z funkcji UPS, podłącz stację zasilania do gniazdka sieciowego za pomocą kabla ładowania AC, następnie naciśnij przycisk gniazd AC i podłącz urządzenia do portów wyjściowych AC. Funkcja UPS działa z czasem przełączenia 10 ms.

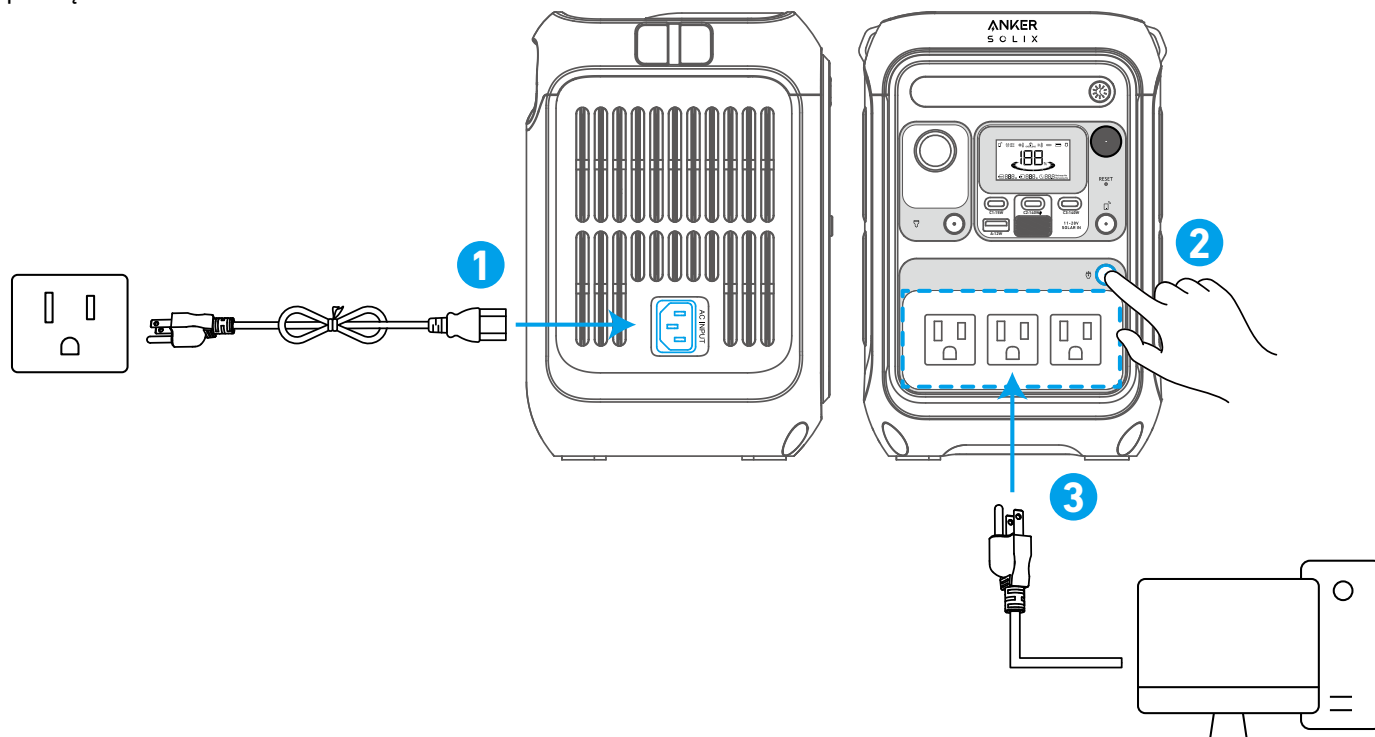


SurgePad™

Przenośna stacja zasilania Anker SOLIX C300X obsługuje funkcję SurgePad™ dla wyjścia AC o mocy do 600 W. Funkcja SurgePad™ włącza się automatycznie, gdy całkowite obciążenie przekroczy moc znamionową, co pozwala zasilić urządzenia o wyższym poborze mocy.

Należy pamiętać, że SurgePad™ nie działa w trybie bypass (gdy stacja jest ładowana z włączonym wyjściem AC). Funkcja najlepiej sprawdza się przy urządzeniach generujących ciepło, natomiast nie jest przeznaczona do zasilania precyzyjnych instrumentów ani urządzeń wymagających ochrony napięciowej lub o bardzo rygorystycznych wymaganiach dotyczących napięcia.


Aby sprawdzić, czy SurgePad™ współpracuje z Twoimi urządzeniami o dużym poborze mocy, podłącz je do stacji i przetestuj działanie.

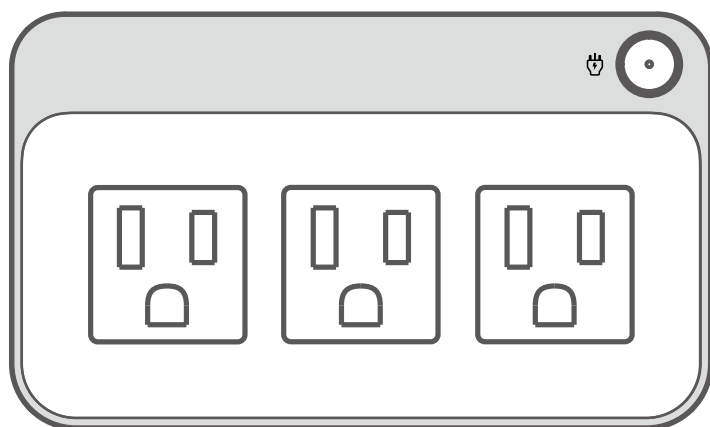

Oświetlenie


Światło otoczenia

Press the button once to turn on the ambient light, and press again up to 2 times to switch between brightness levels.

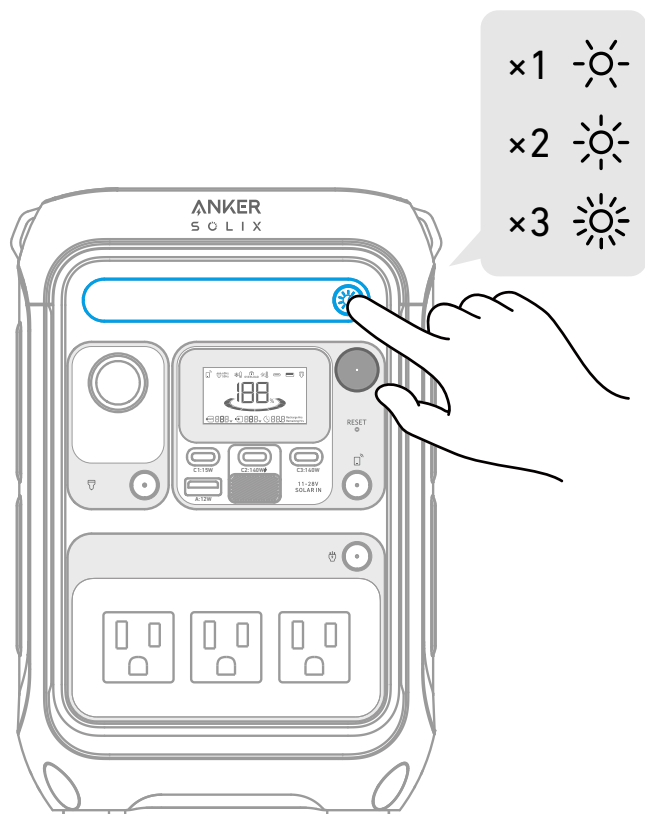


Tryb SOS

Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć tryb SOS.

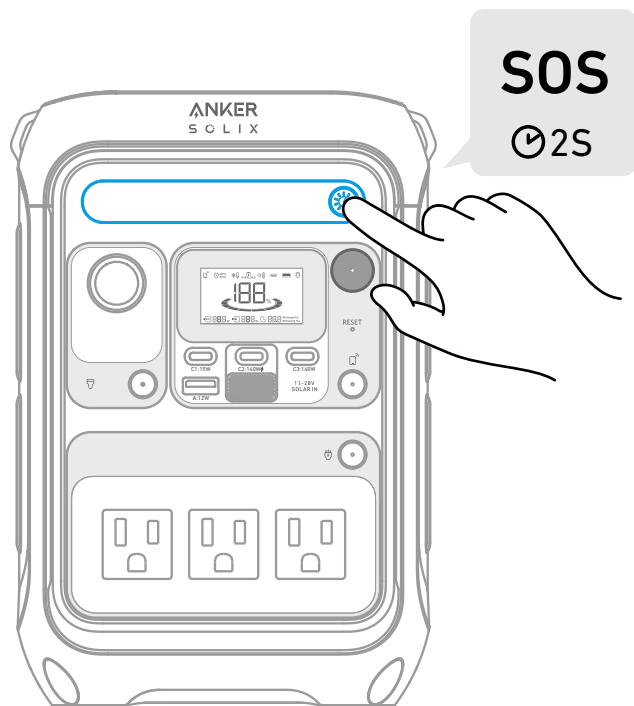

Ekran LCD - Opis funkcji

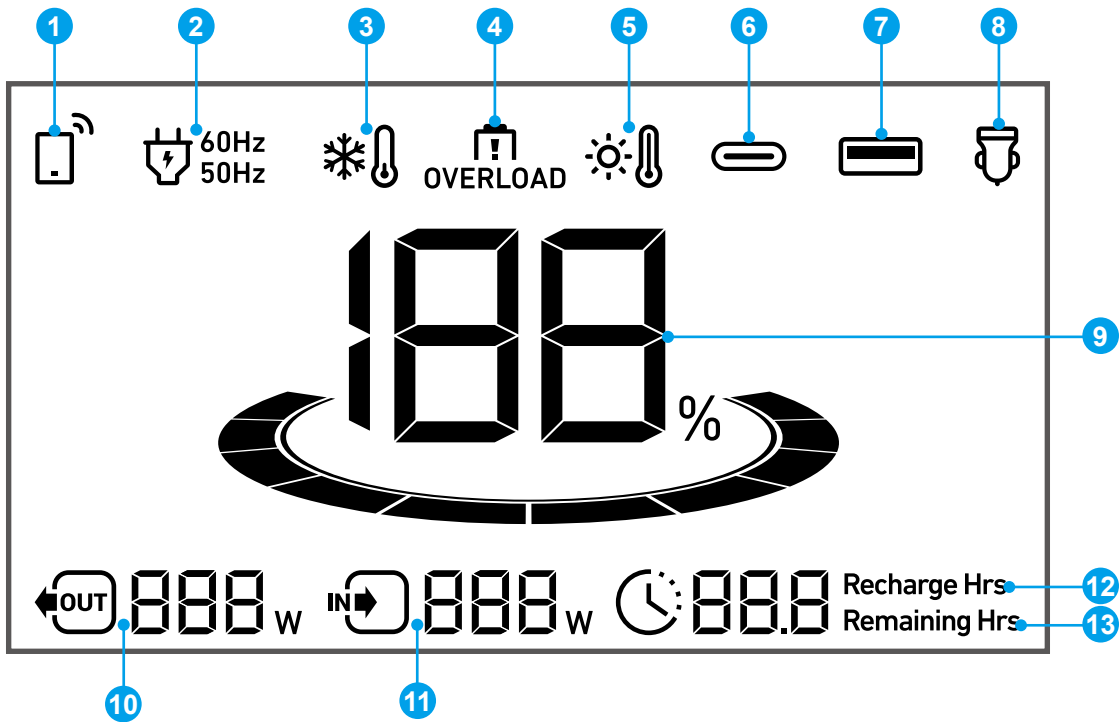

Naciśnij przycisk IoT raz, aby włączyć Bluetooth i Wi-Fi, a następnie połącz urządzenia przez aplikację, gdy na ekranie pojawi się odpowiednia ikona.

Przytrzymaj przycisk IoT przez 2 sekundy, aby wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi.

Przytrzymaj przycisk IoT przez 7 sekund, aby zresetować Bluetooth i Wi-Fi.



Częstotliwość ładowania i napięcia AC (50 Hz / 60 Hz)




Ostrzeżenie o niskiej temperaturze: Gdy pojawi się ta ikona, przestań używać stacji zasilania do czasu, aż zniknie.




Ostrzeżenie o przeciążeniu:

Ikona pojawia się, gdy port jest przeciążony. Port zostanie wyłączony, aby zapobiec uszkodzeniu. Odłącz urządzenie powodujące przeciążenie.



Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze:

Gdy pojawi się ta ikona, przestań używać stacji i pozwól jej ostygnąć, aż ikona zniknie.



Port USB-C (wejście/wyjście)



Port USB-A (wyjście)



Ładowanie z gniazda samochodowego



Pozostały poziom baterii stacji zasilania



Aktualna moc wyjściowa (OUT)



Aktualna moc wejściowa (IN)



Szacowany czas do pełnego naładowania (Recharge Hrs)




Szacowany czas do rozładowania baterii (Remaining Hrs)

Aplikacja Anker - inteligentne sterowanie

Możesz zdalnie sterować swoją stacją zasilania za pomocą aplikacji Anker.

1. Pobierz aplikację Anker ze sklepu App Store (dla urządzeń iOS) lub Google Play (dla urządzeń Android), albo zeskanuj kod QR.

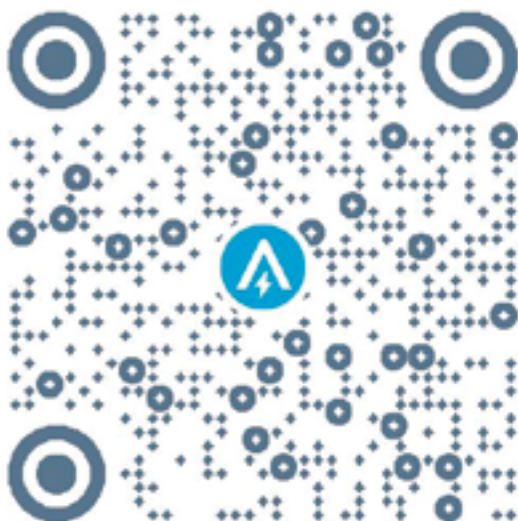

2. Podłącz urządzenie do sieci przed pierwszym użyciem aplikacji. Po udanym połączeniu możesz korzystać z urządzenia także poza siecią.

3. Aktualizacja oprogramowania: gdy aplikacja wykryje nową wersję, otrzymasz powiadomienie. Podczas aktualizacji upewnij się, że stacja jest ładowana z gniazdka AC i połączona z Wi-Fi lub Bluetooth.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

P1: Jaka jest maksymalna moc wyjściowa portów AC?

Porty AC mogą dostarczyć maksymalnie 300 W mocy znamionowej do podłączonych urządzeń. Dzięki funkcji SurgePad™ mogą obsłużyć nawet do 600 W.

P2: Czy przenośna stacja zasilania Anker SOLIX C300X może zasilać aparat CPAP?

Tak.


P3: Co powinienem zrobić, gdy ładuję stację Anker SOLIX C300X za pomocą ładowarki solarnej?

Wejście solarne obsługuje ładowarki solarne o napięciu 11–28 V z wtykiem XT-60. Dla najlepszej kompatybilności zalecamy używanie paneli solarnych Anker 100 W lub 60 W.

P4: Czy porty USB-C mogą służyć do ładowania stacji Anker SOLIX C300X (tylko wejście), czy są wyłącznie wyjściowe?
Porty USB-C1 i USB-C3 działają tylko jako wyjścia. Port USB-C2 obsługuje zarówno wejście, jak i wyjście.

P5: Jak zresetować przenośną stację zasilania Anker SOLIX C300X?

Jeśli stacja nie działa prawidłowo, włóż spinacz lub igłę do otworu resetowania i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną: support@anker.com

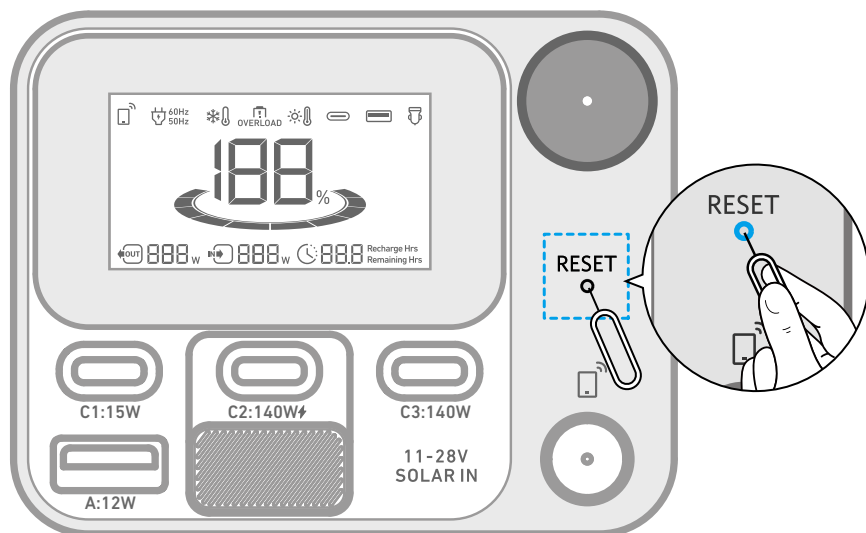

P6: Dlaczego stacja nie działa po długim okresie nieużywania?

Jeśli stacja była przechowywana z niskim poziomem naładowania przez dłuższy czas, akumulatory litowe mogą samoczynnie się rozładować. Może to prowadzić do szybkiego rozładowania, pogorszenia przewodnictwa i skrócenia żywotności baterii, a w efekcie – do jej całkowitego braku działania.

P7: Jak prawidłowo przechowywać i dbać o stację zasilania?

Podczas przechowywania przenośnej stacji zasilania upewnij się, że:

- 1) Wyłącz główny przycisk zasilania.
- 2) Przechowuj stację w suchym i chłodnym miejscu.
- 3) Sprawdzaj poziom baterii raz w tygodniu. Jeśli spadnie poniżej 30%, naładuj stację do pełna. Pamiętaj też, aby co 3 miesiące doładować ją do 100%.

P8: Czy stacja musi być używana w pozycji pionowej?

Tak, urządzenie należy używać i przechowywać w pozycji pionowej.

P9: Kiedy porty wyjściowe przenośnej stacji zasilania Anker SOLIX C300X wyłączają się automatycznie?

Porty wyjściowe wyłączają się w dwóch przypadkach:

- 1) Porty USB-A i USB-C1: Jeśli stacja nie jest ładowana, a całkowity prąd wyjściowy podłączonego urządzenia wynosi mniej niż 60 mA przez 2 godziny, porty wyłączą się automatycznie.
- 2) Porty USB-C2 i USB-C3: Jeśli stacja nie jest ładowana, a prąd wyjściowy podłączonego urządzenia wynosi mniej niż 100 mA przez 2 godziny, porty wyłączą się automatycznie.

Uwaga: Czas ten nie może być zmieniony. Aby ponownie aktywować porty, odłącz kabel, a następnie podłącz go ponownie.

P10: Dlaczego stacja Anker SOLIX C300X nie wyłączyła się automatycznie po ustawieniu czasu bezczynności na 30 minut?

Przenośna stacja zasilania Anker SOLIX C300X wyłącza się automatycznie tylko w dwóch przypadkach:

- 1) Jeśli w aplikacji Anker opcja „Czas bezczynności urządzenia” NIE jest ustawiona na „Nigdy”
- 2) Jeśli stacja nie jest ładowana, a wszystkie porty wyjściowe są wyłączone – C300X przechodzi w tryb uśpienia, a następnie wyłącza się zgodnie z ustawionym czasem bezczynności. Odliczanie tego czasu nie rozpoczyna się w momencie ustawienia opcji, lecz dopiero po spełnieniu powyższych warunków.

Aby wyjść z trybu uśpienia, wykonaj następujące czynności:

- 1) Rozpocznij ładowanie lub rozładowywanie C300X.
- 2) Naciśnij dowolny przycisk na stacji zasilania.
- 3) Skorzystaj z aplikacji Anker.

Specyfikacja

Pojemność akumulatora	288Wh
Napięcie wejściowe AC	120V~3.5A Max, 60Hz
Moc wejściowa AC (ładowanie)	330W Max
Moc wejściowa AC (tryb bypass)	380W Max
Wejście panelu solarnego	11-28V~8.2A (100W Max)
Wejście USB-C2	9V~3A / 15V~3A / 20V~5A / 28V~5A (140W Max)
Wyjście ładowarki samochodowej	12V~10A
Wyjście AC (tryb inwertera)	120V~ 2.5A, 60Hz, 300W Max
Wyjście AC (tryb bypass)	120V~ 2.5A Max, 60Hz, 300W Max
Wyjście USB-A	5V~2.4A (12W)
Wyjście USB-C1	5V~3A (15W)
Wyjście USB-C2	5V~3A / 9V~3A / 15V~3A / 20V~5A / 28V~5A (140W Max)
Wyjście USB-C3	5V~3A / 9V~3A / 15V~3A / 20V~5A / 28V~5A (140W Max)
Łączne wyjście USB-A i USB-C1	5V~4A (20W Max)
Łączne wyjście wszystkich portów	360W
UPS	<10ms
Temperatura rozładowywania	-20°C-40°C / -4°F-104°F
Temperatura ładowania	0°C-40°C / 32°F-104°F
Wymiary	16.4*16.1*24.0 cm / 6.5*6.3*9.5 in
Waga netto	4.13 kg / 9.1 lb