

Strona główna » audiolab » Instrukcja obsługi transportera CD audiolab 7000CDT

zawartość

- 1 audiolab 7000CDT Transporter CD**
- 2 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa**
- 3 Oświadczenie FCC**
- 4 Wprowadzenie**
- 5 elementów sterujących i funkcji**
- 6 Zamontuj baterie**
- 7 Obsługa słuchawki**
- 8 połączeń**
- 9 opcji menu**
- 10 Operacje systemowe**
- 11 Operacji gry**
- 12 Zakres gwarancji**
- 13 Zakres gwarancji**
- 14 Specyfikacje**
- 15 Dokumentów/zasobów**
 - 15.1 Odniesienia**
- 16 powiązanych postów**



audiolab

audiolab 7000CDT transporter CD



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym ma ostrzegać użytkownika o obecności nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” wewnątrz obudowy produktu, które może mieć taką siłę, że stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- **Ostrzeżenie:** Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy (ani tylnej części), ponieważ wewnątrz nie ma żadnych części, które mogłyby zostać naprawione przez użytkownika. Serwis należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi.
- Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

- Przeczytaj te instrukcje.
- Zachowaj niniejszą instrukcję.
- Zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wody.
- Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
- Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kratki wentylacyjne, piece i inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- Nie należy lekceważyć funkcji bezpieczeństwa wtyczki spolaryzowanej lub uziemiającej. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka uziemiająca ma dwa bolce i trzeci bolec uziemiający. Szeroki bolec, czyli trzeci bolec, służy Twojemu bezpieczeństwu. Jeśli dołączona wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
- Chronić przewód zasilający przed nadeptaniem lub przyciśnięciem, zwłaszcza przy wtyczkach, gniazdkach i w miejscu, w którym wychodzi z urządzenia.
- Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub jeśli nie jest używane przez dłuższy czas.
- Wszelkie prace serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Serwisowanie jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia w jakikolwiek sposób, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, zalania urządzenia płynem lub wpadnięcia do niego przedmiotów, narażenia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowego działania lub upadku urządzenia.
- **UWAGA:** Niniejsza instrukcja serwisowa jest przeznaczona wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie wykonuj żadnych czynności



serwisowych poza opisanymi w instrukcji obsługi, chyba że posiadasz odpowiednie kwalifikacje.

- Nie należy instalować tego urządzenia w przestrzeni zamkniętej lub zabudowanej, takiej jak regał na książki lub podobny mebel, i zapewnić dobrą wentylację w otwartej przestrzeni. Wentylacji nie należy utrudniać, zasłaniając otwory wentylacyjne przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- **OSTRZEŻENIE:** Należy używać wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych lub dostarczonych przez producenta (takich jak specjalny zasilacz, bateria itp.).
- **OSTRZEŻENIE:** Przed instalacją lub uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z informacjami na zewnętrznym panelu obudowy, aby uzyskać informacje dotyczące kwestii elektrycznych i bezpieczeństwa.
- **OSTRZEŻENIE :** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. Nie wystawiaj urządzenia na działanie kapiącej lub zachlapannej wody. Nie stawiaj na nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon.
- **OSTRZEŻENIE :** Zaciski oznaczone symbolem „ ” mogą mieć wystarczającą wartość, aby stwarzać ryzyko porażenia prądem.
Okablowanie zewnętrzne podłączone do zacisków wymaga instalacji przez osobę przeszkoloną lub użycia gotowych przewodów lub kabli.

Dania: Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som Giver forbindelse til stikproppens jord.

 **Finlandia:** Laite na liitettävä suojakoskettimillä varustettuun pistorasiaan.

Norwegia: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

OSTRZEŻENIE: Na urządzeniu nie należy umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

OSTRZEŻENIE: Należy zwrócić uwagę na aspekty środowiskowe związane z utylizacją baterii.

OSTRZEŻENIE: Używanie urządzenia w klimacie tropikalnym.

WARTOŚCI BEZPIECZNIKÓW WYNOŚĄ:

220 – 240 V (Wielka Brytania, Chiny itp.) T630mAL 250 V zwłoczny

100 – 120 V (USA, Japonia itp.) T1.0AL 250 V zwłoczny



Ta etykieta informuje, że urządzenie zawiera element laserowy. Otwarcie urządzenia narazi użytkownika na promieniowanie laserowe. Urządzenie o konstrukcji KLASY I należy podłączyć do gniazdka sieciowego z uziemieniem ochronnym.

Oświadczenie FCC

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka znajdującego się w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Uwaga: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą spowodować unieważnienie

prawa do jego użytkowania. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego użytkowanie podlega dwóm następującym warunkom:

- 1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- 2) Urządzenie musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Informacje o narażeniu na działanie fal radiowych

- Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.
- Urządzenie może być stosowane w warunkach przenośnego narażenia i zgodnie z wymaganiami dotyczącymi narażenia.

Oświadczenie ISED

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z obowiązku posiadania licencji, zgodne z wytycznymi RSS Kanadyjskiego Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego dotyczącymi urządzeń zwolnionych z obowiązku posiadania licencji.

Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) Urządzenie to nie może powodować zakłóceń.
- 2) Urządzenie musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

Urządzenie cyfrowe jest zgodne z kanadyjskimi normami CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Urządzenie spełnia wymogi zwolnienia z rutynowych limitów oceny określonych w sekcji 2.5 normy RSS 102 oraz wymogi normy RSS 102 dotyczące narażenia na fale radiowe. Użytkownicy mogą uzyskać kanadyjskie informacje na temat narażenia na fale radiowe i zgodności z przepisami. Urządzenie jest zgodne z kanadyjskimi limitami narażenia na promieniowanie określonymi dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie zostało sprawdzone pod kątem zgodności z ogólnymi wymogami dotyczącymi narażenia na fale radiowe.

Rozpoczęcie pracy

Wprowadzenie:

Nowa seria Audiolab 7000 podąża śladami wielokrotnie nagradzanych serii 8000 i 8200, ale jednocześnie wypełnia lukę między fenomenalnie udaną serią 6000 a nową, wysokiej klasy serią 9000.

Zewnętrznie przypominając serię sekwencyjną, a tym samym oferując estetykę wizualną spójną z całą marką, Audiolab 7000CDT przewyższa model 6000CDT nowym mechanizmem, obsługą USB HDD i nowym, pełnokolorowym ekranem IPS LCD! Bardziej kompaktowy niż seria 9000 i idealnie dopasowany do serii 6000 i 8300, zachowuje doskonałą ergonomię, wysokiej jakości konstrukcję i doskonałą wszechstronność.

Cechy

- Wysokiej klasy mechanizm CD z precyzyjnym systemem optycznym
- Odtwarzanie z płyty CD lub dysku twardego USB
- Automatyczna aktywacja sprzętu poprzez wejście wyzwajające 12 V i łącze
- Ekran LCD IPS o wymiarach 480 x 640 mm i pełnym widoku

Wejścia

- Odtwarzanie płyt CD
- Urządzenie pamięci masowej USB

Wyjścia

- Jedno wyjście koncentryczne
- Jedno wyjście optyczne

Rozpakowanie sprzętu

W kartonie powinny znajdować się:

- Audiolab 7000CDT
- Jeden przewód zasilający IEC odpowiedni dla Twojego obszaru

- Jeden pilot zdalnego sterowania
- Jedna instrukcja obsługi


Uwaga: Pilot zdalnego sterowania wymaga 2 baterii typu AAA. Ze względu na międzynarodowe przepisy dotyczące wysyłki i usług kurierskich dotyczące baterii litowo-jonowych, baterie do pilota zdalnego sterowania nie znajdują się w zestawie. W przypadku braku któregośkolwiek z tych elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono sprzęt. Ostrożnie rozpakuj urządzenie i akcesoria. Uważaj, aby nie uszkodzić powierzchni podczas zdejmowania ochronnej folii polietylenowej. Zachowaj materiały opakowaniowe do wykorzystania w przyszłości. Zachowaj instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące daty i miejsca zakupu urządzenia do wykorzystania w przyszłości. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej, przekaz jej niniejszą instrukcję obsługi wraz ze sprzętem.

Ustawienie:

Urządzenie należy zamontować na solidnej, równej i stabilnej powierzchni. Przed podłączeniem Audiolab 7000CDT do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu znamionowemu na tylnym panelu urządzenia. W razie wątpliwości należy skonsultować się ze sprzedawcą. W przypadku przeprowadzki do obszaru o innym napięciu sieciowym, należy zasięgnąć porady u autoryzowanego sprzedawcy Audiolab lub kompetentnego technika serwisowego.



Sterowanie i funkcje

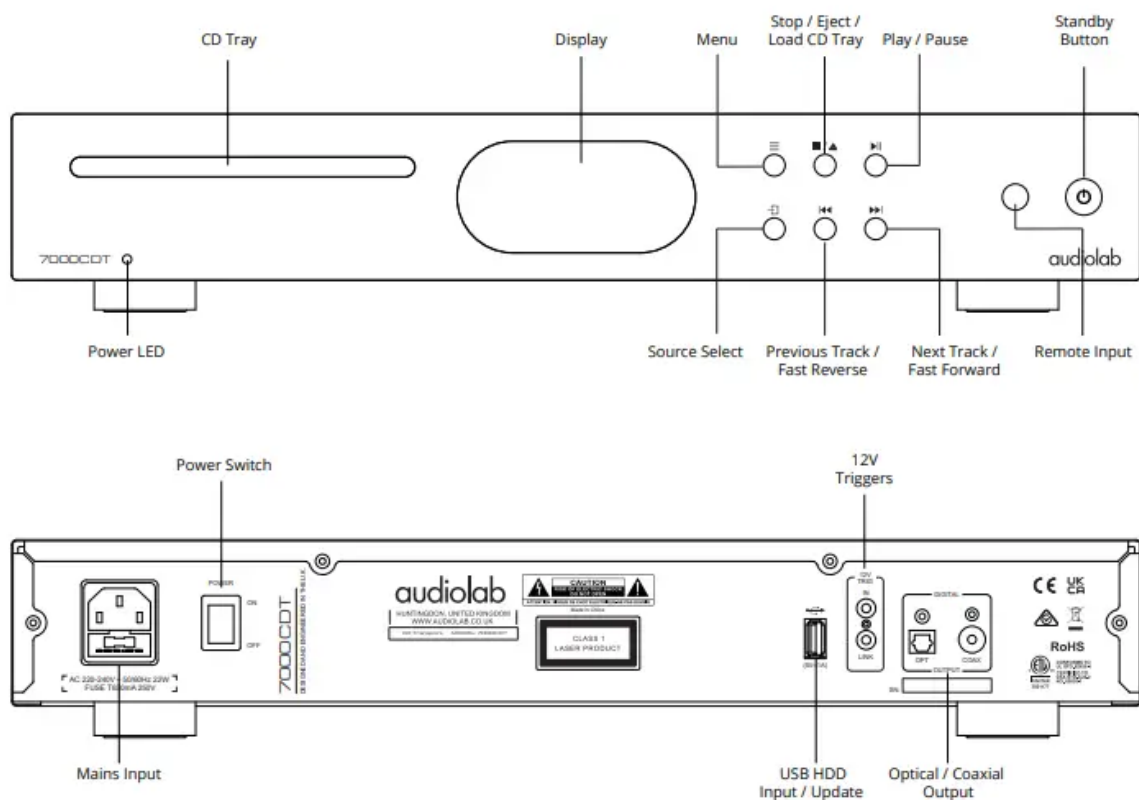

1. **KŁAWISZE NUMERYCZNE:** Naciśnij, aby przejść bezpośrednio do utworu według numeru
2. **PROG:** Naciśnij, aby zaprogramować wybrane utwory
3. **POWTARZANIE:** Naciśnij, aby wybrać tryb powtarzania
4.  :Przejdź do poprzedniego utworu
5.  : Naciśnij, aby zatrzymać
6.  : Naciśnij, aby wysunąć/włożyć płytę
7. **ŹRÓDŁO:** Naciśnij, aby przełączać źródła wejściowe
8. **CZAS:** Naciśnij, aby przełączać pomiędzy pozostałym czasem pojedynczego utworu lub pozostałym czasem wszystkich utworów
9. **STANDBY:** Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania lub wyjść z niego
10. **STORE:** Naciśnij, aby zapisać utwór w trybie programowania

11. LOSOWY: Naciśnij, aby wybrać tryb losowy
12. VOL+: Przejdź do poprzedniej opcji w ustawieniach menu
13. : Przejdź do następnego utworu
14.  : Naciśnij, aby rozpocząć/wstrzymać. Naciśnij, aby potwierdzić wybrane ustawienie w menu.
15. VOL-: Przejdź do następnej opcji w ustawieniach menu
16.  : Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć do tyłu
17.  : Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu
18. LISTA: Naciśnij, aby wejść do listy odtwarzania
19. MENU: Naciśnij, aby wejść w tryb menu
20. WSTECZ: Naciśnij, aby wrócić podczas nawigacji po katalogach (Menu, USB itp.)
21. CD/A/: Naciśnij, aby wybrać model – 7000CDT / 7000A / 7000N Odtwórz

Zamontuj baterie

Otwórz pokrywę i włóż 2 baterie AAA (brak w zestawie), a następnie załóż pokrywę.

Zawsze używaj baterii AAA i wymieniaj je kompletami – nigdy nie mieszaj starych baterii z nowymi. Bardzo słabe baterie mogą wyciec i uszkodzić słuchawkę. Wymieniaj je w odpowiednim czasie!

Uwaga: istnieje ryzyko pożaru i obrażeń ciała w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z baterią. Nie rozbieraj, nie zgniataj, nie przekłuwaj, nie zwieraj styków ani nie wrzucaj baterii do ognia ani wody. Nie próbuj otwierać ani naprawiać baterii. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z obowiązującymi w danym regionie przepisami dotyczącymi recyklingu.




Obsługa słuchawki

Skieruj słuchawkę na odbiornik pilota i naciśnij przyciski zgodnie z ilustracją, aby aktywować odpowiednie funkcje.

Słuchawka powinna znajdować się w odległości do 15 metrów od odtwarzacza, a między słuchawką a urządzeniem powinna być zapewniona niezakłócona widoczność, aby zapewnić optymalną obsługę pilota.


Uwaga: Przekreślone przyciski są przeznaczone do użytku z innymi urządzeniami Audiolab i nie oferują żadnej funkcji w modelu 7000CDT.

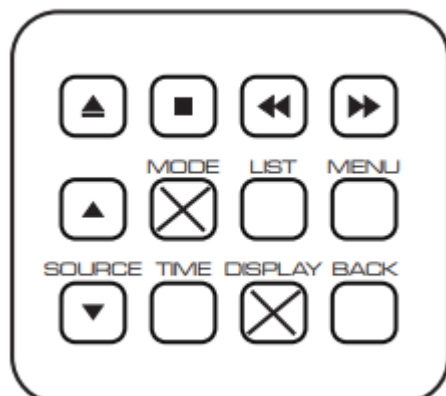

Na przykład przyciski „MODE” i „DISPLAY” nie mają żadnej funkcji w modelu 7000CDT.

Znajomości

Aktualizacja USB

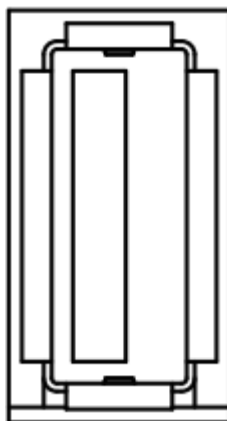


- Wszelkie oficjalne aktualizacje oprogramowania Audiolab będą dostępne do pobrania ze strony [audiolab.co.uk](https://www.audiolab.co.uk)
- Prosimy o przeczytanie i zastosowanie się do wszelkich instrukcji dołączonych do tego typu plików do pobrania.
- WYŁĄCZ urządzenie 7000CDT. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB, na które zostały załadowane pliki aktualizacji. Naciśnij przycisk „STANDBY” na panelu przednim, a następnie jednocześnie WŁĄCZ urządzenie 7000CDT, a aktualizacja zostanie przeprowadzona

automatycznie. Poczekaj, aż wyświetlacz urządzenia potwierdzi zakończenie aktualizacji.


- Następnie odłącz dysk USB i uruchom ponownie urządzenie 7000CDT. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

Złącze wyzwalacza 12 V.

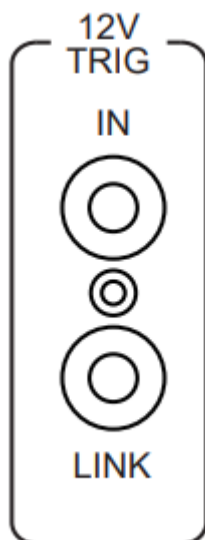

Wzmacniacz 7000CDT posiada dwa złącza wyzwalacza 12 V na tylnym panelu. Jedno to wejście ze wzmacniacza, a drugie to złącze, które można wykorzystać jako wyjście do podłączenia innych produktów, takich jak szersze modele z serii 7000. W przypadku serii Audiolab 7000 będzie to złącze 3,5 mm na 3,5 mm.


Wyjście koncentryczne i optyczne. Wzmacniacz

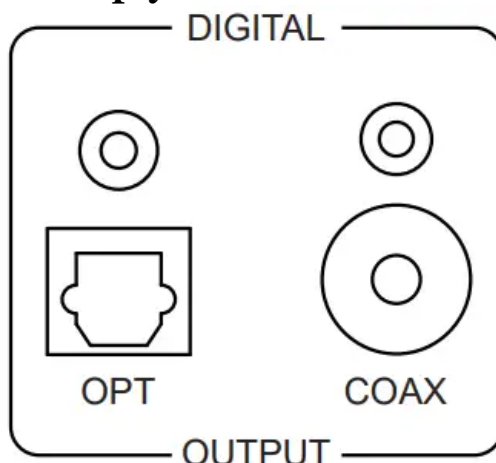

7000CDT oferuje jedno cyfrowe wyjście koncentryczne i jedno optyczne SPDIF. Podłącz odpowiedni cyfrowy kabel koncentryczny (w pełni ekranowany) lub kabel optyczny do odpowiedniego wyjścia SPDIF

wzmacniacza 7000CDT i wejścia przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC) lub wejścia cyfrowego w wybranym wzmacniaczu lub przedwzmacniaczu.

Wejście sieciowe

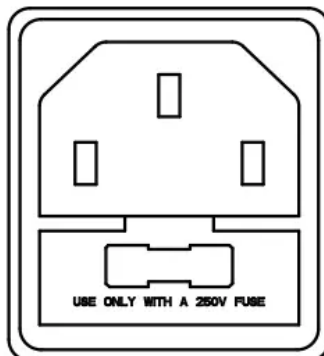




「 AC 220-240V ~ 50/60Hz 22W 」「
「 FUSE T630mA 250V 」「

: Przed podłączeniem przewodu zasilającego do urządzenia 7000CDT należy



upewnić się, że wyłącznik zasilania jest w pozycji WYŁ. Po podłączeniu urządzenia do sieci elektrycznej należy go przełączyć w pozycję WŁ.

Opcje menu

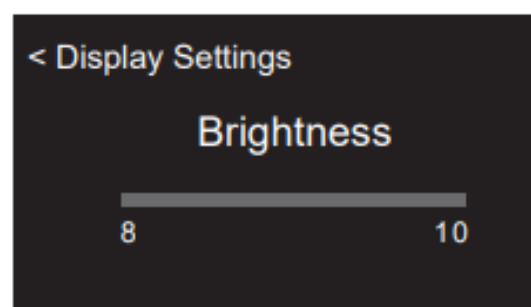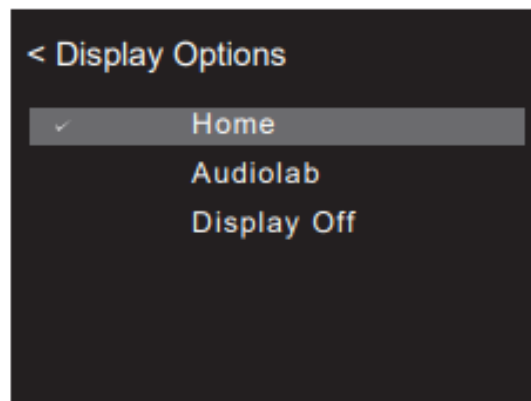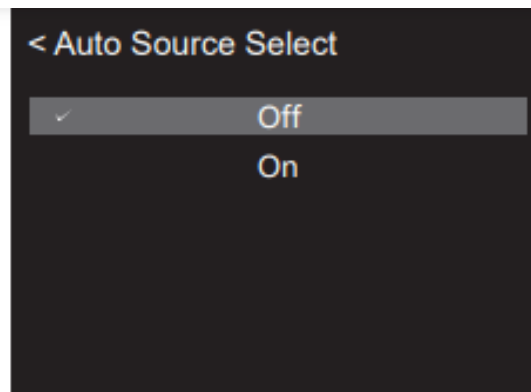

- **Automatyczny wybór źródła.**

Ta opcja włącza lub wyłącza automatyczne wykrywanie płyty CD lub urządzenia USB przez 7000CDT w trybie odtwarzania.

Po włączeniu automatycznego wyboru źródła, 7000CDT oferuje użytkownikowi natychmiastową możliwość zmiany źródła sygnału po




wykryciu płyty CD lub urządzenia USB. Jeśli opcja nie zostanie aktywowana w ciągu 5 sekund, urządzenie będzie kontynuować normalne odtwarzanie z bieżącego źródła.

- **Opcje wyświetlania**

Uzyskaj dostęp do różnych opcji wyświetlania na panelu przednim 7000CDT.

- **Jasność**

Dostosuj jasność wyświetlacza panelu przedniego 7000CDT.

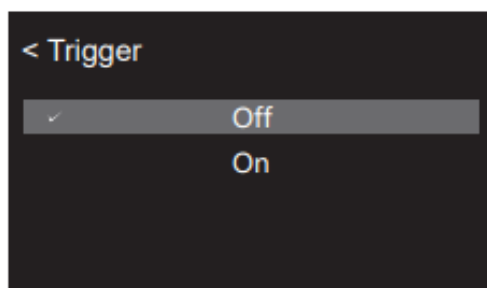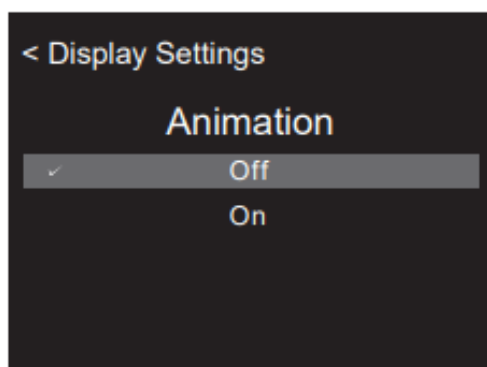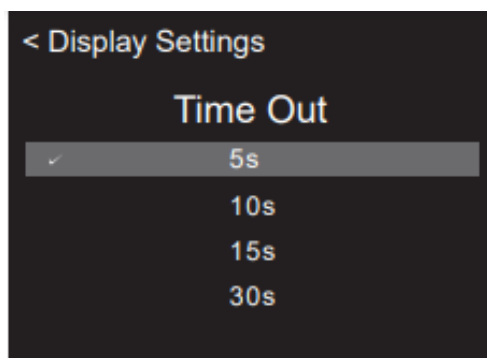

- **Limit czasu wyświetlania**

Ustaw czas, po którym wyświetlacz 7000CDT powróci do wstępnie


wybranej opcji wyświetlania po dokonaniu wyboru utworu i innych operacji.

- **Animacja**

Włącz (ON) lub wyłącz (OFF) animacje wyświetlane na wyświetlaczu interfejsu odtwarzania.

- **Wyzwalacz**

Aktywuj lub dezaktywuj funkcję wyzwalacza 12 V urządzenia 7000CDT.

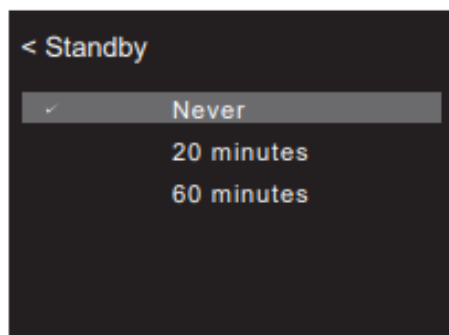

- **Język:**

7000CDT oferuje wiele opcji językowych dla interfejsu graficznego. Wybierz żądany język z listy. Językiem domyślnym jest angielski.

- **Funkcja automatycznego przejścia w tryb czuwania**

przełącza urządzenie 7000CDT w tryb czuwania po 20 minutach bezczynności. Funkcję tę można również zdefiniować przez użytkownika i ustawić na 20, 60 minut lub „nigdy”.

Ta ostatnia opcja oznacza, że urządzenie 7000CDT nie przejdzie w tryb czuwania bez instrukcji użytkownika naciśniętych za pomocą przycisku „czuwania” na panelu przednim lub pilocie.

- **Reset**

Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia 7000CDT.



- **Wersja**

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania sprzętowego.

Operacje systemowe

Włączanie i wyłączanie: Wzmacniacz

7000CDT należy włączyć przed włączeniem stopnia wzmacniającego w systemie. Wyłączając system, należy wyłączyć stopień wzmacniający przed wyłączeniem wzmacniacza 7000CDT.



Tryb czuwania

- Po włączeniu zasilania urządzenie 7000CDT przejdzie w tryb czuwania.
- Aby użyć urządzenia 7000CDT, naciśnij przycisk „STANDBY”, co spowoduje wyprowadzenie urządzenia 7000CDT ze stanu czuwania.
- Dioda LED wskaźnika zasilania zacznie świecić jaśniej, a na wyświetlaczu pojawi się ekran powitalny „Audiolab”, gdy urządzenie przejdzie w tryb

operacyjny.

Wybór źródła


Naciśnij  przycisk na panelu przednim lub użyj przycisków źródła ▼ i ▲ na pilocie, aby wybrać różne opcje źródła.

Automatyczny wybór źródła


- Gdy opcja „Automatyczny wybór źródła” jest aktywna, urządzenie 7000CDT automatycznie zaproponuje opcję wyboru źródła, jeśli podczas odtwarzania z płyty CD zostanie wykryty napęd USB lub jeśli podczas odtwarzania z dysku twardego USB zostanie włożona płyta CD.
- Możesz natychmiast wybrać alternatywne źródło, naciskając przycisk  na panelu przednim lub pilocie. Jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie potwierdzone, 7000CDT powróci do poprzedniego ekranu, a odtwarzanie będzie kontynuowane z bieżącego źródła.

Alternatywne opcje wyświetlania

- Audiolab 7000CDT posiada inteligentny i wszechstronny wyświetlacz. Dostęp do opcji wyświetlacza można uzyskać za pomocą funkcji menu.
- Aby wejść do trybu menu, naciśnij przycisk „MENU” na pilocie lub naciśnij przycisk na przednim panelu urządzenia.
- Przejdź do „Opcji wyświetlania” za pomocą opcji menu (do nawigacji użyj przycisków VOL+/- na pilocie  lub  przycisków i na panelu przednim i pilocie).
- Wybierz i potwierdź za pomocą  na pilocie lub panelu przednim urządzenia.

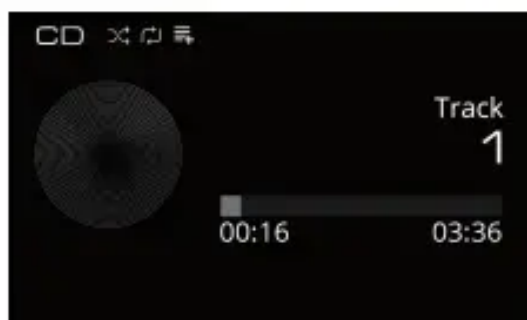

Home

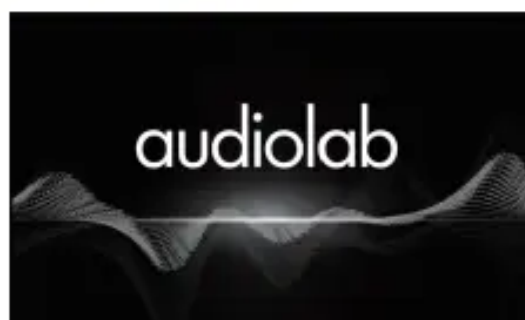

Audiolab




Display Off

Menu

- Menu umożliwia dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb i optymalizację interfejsu z innymi urządzeniami w systemie.
- Naciśnij przycisk „MENU” na pilocie, aby wejść do trybu menu, a następnie naciskaj przyciski „VOL-” lub „VOL+”, aby przełączać się między opcjami menu.
- Naciśnij ►|| , aby uzyskać dostęp do podmenu i naciśnij ►|| ponownie, aby potwierdzić wybór. Naciśnij „WSTECZ”, aby powrócić do poprzedniego menu.
- Możesz również nacisnąć przycisk na panelu przednim, aby wejść do menu, a następnie nacisnąć ◀◀ lub ▶▶ aby przełączać się między opcjami menu. Naciśnij ►|| aby wejść do podmenu. Naciśnij ►|| ponownie, aby potwierdzić wybór. Naciśnij ponownie, aby powrócić do poprzedniego menu.

Drzewo menu

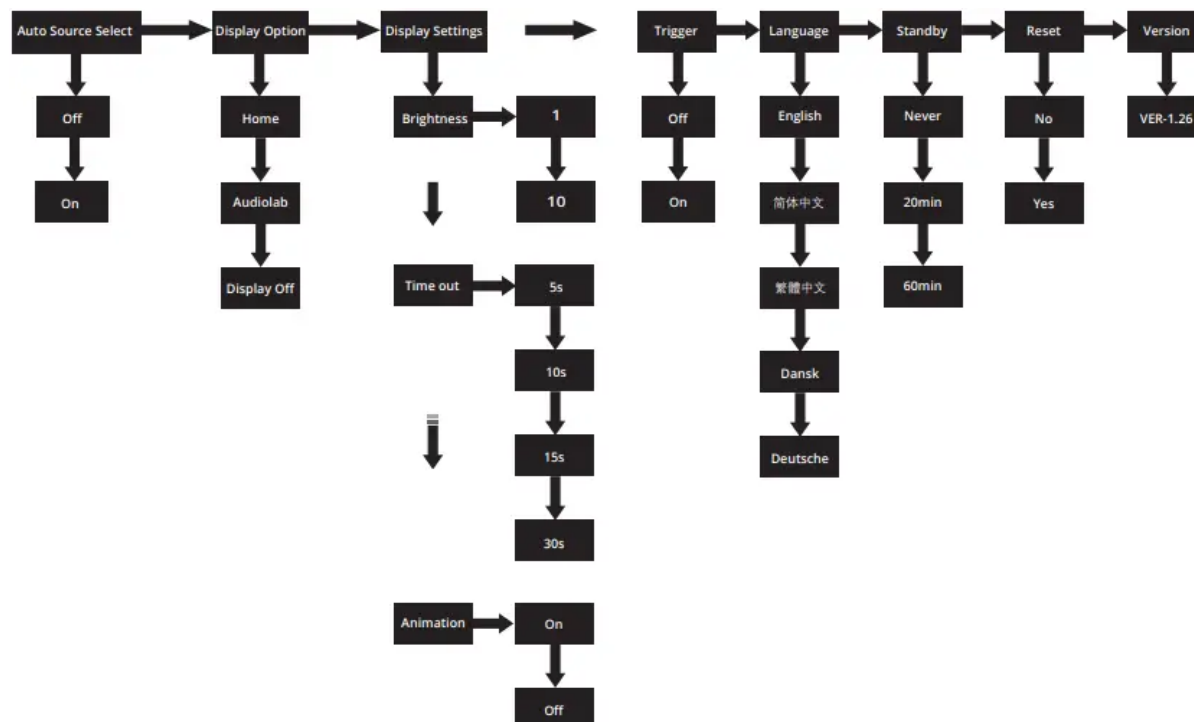

Operacje gry

Odtwarzanie płyt CD

- Naciśnij przycisk /  na pilocie lub panelu przednim , aby załadować / wysunąć płytę.
- Naciśnij przycisk,  aby odtworzyć płytę CD. Naciśnij przycisk ponownie, aby wstrzymać odtwarzanie płyty CD.
- Naciśnij , aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD, a następnie naciśnij , aby ją wysunąć.
- Poprzedni / Następny utwór: aby wrócić do początku bieżącego utworu, naciśnij  przycisk raz. Aby wrócić do poprzedniego utworu, naciśnij  przycisk dwa razy. Aby przejść do następnego utworu, naciśnij  przycisk raz.

- Naciśnij i przytrzymaj  /  , aby szybko przewinąć wyszukiwanie do przodu lub do tyłu.

Bezpośredni wybór utworów za pomocą pilota

- Wybierz żądany utwór bezpośrednio z klawiatury pilota za pomocą przycisków numerycznych. Urządzenie 7000CDT automatycznie przejdzie do numeru utworu odpowiadającego klawiaturze numerycznej.
- Jeśli wybierzesz pojedynczy utwór cyfrowy (np. 1) na płycie zawierającej więcej niż 10 utworów, odtwarzacz na chwilę wstrzyma odtwarzanie, czekając na wprowadzenie drugiej cyfry. Jeśli nie zostanie ona wprowadzona, odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie od wpisanego utworu jednocyfrowego. Jeśli wybór jest nieprawidłowy, wyświetlacz powróci do poprzedniego stanu, a odtwarzanie/działanie będzie kontynuowane.

Powtarzanie odtwarzania

Naciśnij przycisk „REPEAT” na pilocie raz, aby powtórzyć pojedynczy utwór. Naciśnij go ponownie, aby powtórzyć wszystkie utwory na płycie/folderze. 1 lub 1 na wyświetlaczu zmieni kolor na czerwony, jeśli 1 lub 1 jest aktywny.

Odtwarzanie losowe:

Naciśnij przycisk „RANDOM” na pilocie, aby włączyć tryb odtwarzania losowego. Ikona „ ” na wyświetlaczu zmieni kolor na czerwony po aktywacji tej funkcji.

Programowanie Play



- W odtwarzaczu 7000CDT można ustawić zaprogramowaną kolejność odtwarzania utworów z płyty CD. Tryb programowania jest dostępny tylko wtedy, gdy odtwarzanie jest zatrzymane, tzn. gdy muzyka nie jest odtwarzana.
- Aby przejść do trybu programowania, naciśnij przycisk „PROG” na pilocie. Wprowadź numer pierwszego utworu, który chcesz odtworzyć, wpisując go

za pomocą klawiatury numerycznej na pilocie. Naciśnij przycisk „STORE”, aby zapisać wybrany utwór na pozycji (1). Wprowadź numer kolejnego utworu za pomocą klawiatury numerycznej i naciśnij przycisk „STORE”, aby zapisać na pozycji (2) i tak dalej.


- Po uzupełnieniu listy utworów, przewijaj w lewo i w prawo przyciskami i na pilocie, aby wybrać utwór, od którego chcesz rozpocząć odtwarzanie. Na przykład, aby odtwarzać od początku zaprogramowanej listy, przewiń w lewo do pierwszego zapisanego utworu.
- Rozpocznij odtwarzanie, naciskając  przycisk. Rozpocznie się odtwarzanie zaprogramowanej listy, zaczynając od aktualnie wybranego utworu. Naciśnij  przycisk, aby zatrzymać zaprogramowane odtwarzanie.
- Aby wyjść z trybu odtwarzania „Program”, naciśnij przycisk  dwukrotnie.

Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB HDD



(5V=1A)

- Urządzenie 7000CDT umożliwia odtwarzanie plików muzycznych zapisanych na dyskach twardych USB i jest kompatybilne z urządzeniami USB w formacie FAT12, FAT16 i FAT32.

- Urządzenie 7000CDT obsługuje pliki audio w formatach WMA, MP3, WAV i AAC.
- Podłącz urządzenie USB do portu USB na tylnym panelu. Uzyskaj dostęp do urządzenia USB, naciskając  przycisk na pilocie lub na przednim panelu 7000CDT.
- Aby odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie, naciśnij  przycisk na pilocie lub panelu przednim.
-  Za pomocą przycisków /  na pilocie można pomijać, przewijać do przodu i do tyłu utwory, tak jak ma to miejsce w przypadku płyt CD.

Odtwarzanie folderów

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk REPEAT na pilocie, aby włączyć/wyłączyć.
- Włącz: Odtwarzane są wszystkie pliki w wybranym folderze.
- Wyłącz: Odtwarzane są wszystkie pliki we wszystkich folderach.

Kompatybilne formaty

	Częstotliwość próbkowania	Szybkość transmisji	Długość bitowa	Rozszerzenie
WMA	32 / 44,1 kHz	32~320 kbps	–	.wma
MP3	32 / 44,1 kHz	32~320 kbps	–	.mp3
WAV	32 / 44,1 kHz	–	16-bitowy	.wav
AAC	32 / 44,1 kHz	32~320 kbps	–	.m4a

*Pliki 48 kHz można odtwarzać za pomocą 7000CDT, ale zostaną one przepróbkowane do 44,1 kHz

- Kompatybilny z urządzeniami HDD obsługującymi system plików 'FAT12', 'FAT16' lub 'FAT32'.
- Maksymalna liczba plików: 65 535
- Maksymalna liczba folderów: 700

Jeśli pamięć USB jest podzielona na kilka partycji, dostęp jest możliwy tylko do partycji górnej.

Port USB, wyjście sieciowe 5 V 1 A, służy do zasilania pamięci USB. Nie zaleca się ładowania telefonów komórkowych ani innych urządzeń USB przez ten port.

Zakres gwarancji

Audiolab gwarantuje, zgodnie z poniższymi warunkami, że jego produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych.

Rejestracja online:



Zeskanuj kod QR za pomocą smartfona, aby zarejestrować gwarancję produktu online.

Trzyletnia (3) rozszerzona gwarancja obowiązuje dla produktów zakupionych od 1 stycznia 2021 r. Produkty zakupione przed tą datą nie kwalifikują się do rozszerzonej gwarancji, ale podlegają ustawowym roszczeniom gwarancyjnym i wszystkim obowiązującym prawom konsumenta. Aby zakwalifikować się do rozszerzonej 3-letniej gwarancji, należy zarejestrować produkt w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych od daty zakupu. Odwiedź stronę audiolab.co.uk/warranty-registration, aby dokończyć rejestrację online. Produkty niezarejestrowane online będą objęte Ograniczoną Gwarancją przez jeden (1) rok lub przez okres gwarancji ustawowej obowiązującej w danym kraju, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Gwarancja może być oferowana wyłącznie produktom zarejestrowanym z dowodem zakupu z datą,

modelem i danymi autoryzowanego sprzedawcy wyraźnie podanymi na paragonie/fakturze. Prosimy zachować oryginał paragonu/faktury na wypadek, gdyby był wymagany do reklamacji. Niniejsza Ograniczona Gwarancja jest niezbywalna i jest oferowana wyłącznie pierwotnemu właścicielowi. Niniejsza Ograniczona Gwarancja jest ważna wyłącznie w pierwotnym kraju zakupu. Naprawy lub wymiany objęte niniejszą gwarancją stanowią wyłączny środek zaradczy przysługujący konsumentowi. Audiolab nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wynikowe wynikające z naruszenia jakichkolwiek kosztów lub dorozumianej gwarancji dotyczącej jakiegokolwiek produktu. Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo, niniejsza gwarancja jest wyłączna i zastępuje wszelkie inne gwarancje, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, w tym między innymi gwarancję przydatności handlowej i przydatności do praktycznego celu. Niniejsza gwarancja zapewnia korzyści dodatkowe i nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja jest uzależniona od podania prawidłowych informacji we wniosku. Nieprawidłowe daty lub niezgodne daty na paragonie, wykraczające poza okres gwarancji, spowodują natychmiastowe unieważnienie wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

*Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Wykluczenia

- Następujące elementy nie są objęte gwarancją Audiolab:
- Normalne zużycie i uszkodzenia kosmetyczne (w tym między innymi zużycie wynikające z normalnego użytkowania, pogorszenia warunków środowiskowych lub zaniedbania)
- Produkty, w których numer seryjny został usunięty, zmieniony lub w inny sposób uczyniony nieczytelny.
- Produkty nie zakupione u autoryzowanego dealera Audiolab.
- Produkty, które nie były nowe w momencie pierwotnego zakupu.
- Produkty sprzedawane „w stanie takim, w jakim się znajdują”, „jak widać”



Instrukcje+

w regionie objętym roszczeniem (np. import równoległy lub produkty z szarego rynku)

- Uszkodzenia przypadkowe lub usterki spowodowane użytkowaniem komercyjnym, siłą wyższą, nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym podłączeniem, niewłaściwym opakowaniem, niewłaściwym użyciem lub nieostrożną obsługą lub obchodzeniem się niezgodnym z instrukcją użytkownika.
- Sprzęt, który był używany w połączeniu z nieodpowiednią, nieodpowiednią lub wadliwą aparaturą.
- Naprawy, zmiany lub modyfikacje wykonywane przez podmioty inne niż Audiolab lub jego autoryzowani partnerzy serwisowi.
- Uszkodzenia powstałe w transporcie, których nie można przypisać błędowi firmy Audiolab, autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy (tj. roszczenia objęte ubezpieczeniem transportowym).
- Usterki wynikające z nieprawidłowego lub niewłaściwego napięcia zasilania lub przepięć.
- Wady związane z ekstremalnymi temperaturami, działaniem ciepła, wody lub innych płynów, owadów, nadmiernej wilgoci, piasku, chemikaliów, wycieku z baterii lub innych zanieczyszczeń.
- Wszelkie zdarzenia siły wyższej, w tym między innymi klęski żywiołowe, pożar, uderzenie pioruna, tajfun, burza, trzęsienie ziemi, huragan, klęska żywiołowa, tsunami, powódź, wojna, zamieszki, niepokoje społeczne.
- Jakiegokolwiek inne przyczyny pozostające poza uzasadnioną kontrolą Audiolab i jego Autoryzowanego Dystrybutora.
- Należy pamiętać, że produkty zakupione przed 1 stycznia 2021 r. nie podlegają rozszerzeniu gwarancji.



Zakres gwarancji

Jak złożyć wniosek

- Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego kupiłeś ten produkt, i przedstaw certyfikat

ograniczonej gwarancji otrzymany podczas rejestracji oferty rozszerzonej gwarancji na Twój produkt.

- Nie wysyłaj towarów bez uprzedniej zgody dystrybutora lub autoryzowanego punktu serwisowego.
- W przypadku konieczności zwrotu produktów w celu przeprowadzenia inspekcji i/lub naprawy, prosimy o staranne zapakowanie produktu, najlepiej w oryginalny karton lub inne opakowanie zapewniające równy stopień ochrony, oraz o odesłanie go za pośrednictwem ubezpieczonej firmy kurierskiej z możliwością śledzenia.
- Autoryzowany dealer lub dystrybutor udzieli szczegółowych informacji i instrukcji dotyczących zwrotu. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zastosowania nieodpowiedniego opakowania gwarancja może zostać unieważniona z powodu niewłaściwego działania podczas zwrotu.
- Audiolab lub autoryzowany dystrybutor, dealer lub serwis może naliczyć opłatę za dostarczenie nowego opakowania na zwrot naprawionego produktu. Uwaga: ubezpieczenie jest zalecane, ponieważ zwrot towaru odbywa się na ryzyko właściciela. Autoryzowani dystrybutorzy lub serwis nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia w transporcie. Koszty ubezpieczenia i transportu powrotnego pokrywa Audiolab, autoryzowany dealer, dystrybutor lub serwis, jeśli naprawa okaże się konieczna.
- W przypadku stwierdzenia „nie znaleziono usterki” lub „brak konieczności naprawy” koszt przesyłki zwrotnej pokrywa właściciel.

Naprawy.

Wszystkie naprawy będą wykonywane przez wyznaczonego dystrybutora (lub lokalnie wyznaczone centrum serwisowe). Naprawy wykonane lub przetworzone bez autoryzacji lub zgody wyznaczonego przedstawiciela będą wyłączone z niniejszej ograniczonej gwarancji. Należy pamiętać, że Audiolab nie jest w stanie dostarczać części ani elementów zamiennych żadnemu podmiotowi poza oficjalnym dystrybutorem lub autoryzowanym centrum serwisowym. Poza gwarancją i usługami określonymi w niniejszej gwarancji, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Audiolab nie ponosi

odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej lub podmiotu z tytułu:

- Wszelkie straty, uszkodzenia i/lub awarie spowodowane przez jakikolwiek produkt podłączony do któregośkolwiek z produktów objętych niniejszą gwarancją.
- Wszelkie szkody, straty i odpowiedzialność, czy to bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, szczególne, karne lub inne, bez względu na przyczynę, wynik lub inny sposób, w związku z instalacją, dostawą, użytkowaniem, serwisem, naprawą, wymianą i/lub konserwacją produktu;
- Wszelkie szkody, straty i zobowiązania wynikające z niniejszej gwarancji odnoszące się do jakichkolwiek działań, zaniechań lub zaniedbań któregośkolwiek z techników, pracowników, agentów, przedstawicieli lub niezależnych wykonawców w zakresie faktycznego lub domniemanego wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji.

Adres Centrum Serwisowego.

W przypadku wystąpienia usterki produktu, prosimy o jego prawidłowe zapakowanie w oryginalne opakowanie, aby umożliwić jego bezpieczną wysyłkę. W celu uzyskania pomocy technicznej, serwisu lub informacji dotyczących produktu prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą lub biurem poniżej:

Dział Serwisowy IAG,
13/14 Glebe Road,
Huntingdon,
Cambridgeshire,
PE29 7DL,



Wielka Brytania,

tel.: +44 (0) 1480 452561,

e-mail: service@audiolab.co.uk.

Aby uzyskać informacje o innych autoryzowanych centrach serwisowych na świecie, prosimy o kontakt z firmą Audiolab International w Wielkiej Brytanii. Lista dystrybutorów na całym świecie jest dostępna na stronie internetowej Audiolab: www.audiolab.co.uk

Specyfikacje

Model	7000CDT
General Description	CD Transport
Design Philosophy and Core Technology	Compatible with CD/CD-R/CD-RW Support playing USB storage devices (MP3/WMA/AAC/WAV) Display indication Adjustable screen brightness Activate the device automatically via 12V trigger Auto standby function can be turned on or off
USB Storage Device Audio Format	Support MP3, WMA, AAC, WAV format playback
USB Storage Device File System	Support FAT12, FAT16 and FAT32 format
Digital Output Amplitude	500 +/-50mVpp
Output Impedance	75Ω
Frequency Response	-0.01dB (20Hz-20kHz, ref.1kHz)
Total Harmonic Distortion (THD)	< 0.002%
Sampling Rate	44.1kHz
Digital Output Interface	1 x Coaxial, 1 x Optical
Standby Power Consumption	< 0.5W
Power Requirements (according to region)	220-240V - 50/60Hz 100-120V - 50/60Hz
Product Size (mm) (W x D x H)	444 x 322 x 78
Carton Size (mm) (W x D x H)	514 x 470 x 158
Net Weight	5.5kg
Gross Weight	7.4kg

Audiolab

IAG House,

13 /14 Glebe Road, Huntingdon,

Cambridgeshire,

PE29 7DL,




Wielka Brytania

Telefon: +44(0)1480 452561 E-mail: service@audiolab.co.uk

<http://www.audiolab.co.uk>



Dokumenty / Zasoby

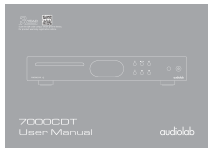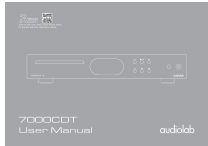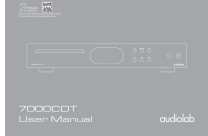	audiolab 7000CDT CD Transporter [pdf] Instrukcja obsługi 7000CDT, CD Transporter, 7000CDT CD Transporter, Transporter
	audiolab 7000CDT CD Transport [pdf] Instrukcja obsługi 7000CDT, System optyczny o wysokiej precyzji, 7000CDT System optyczny o wysokiej precyzji, System optyczny, 7000CDT CD Transport, Transport CD, Transport
	audiolab 7000CDT CD Transport [pdf] Instrukcja obsługi 7000CDT, 7000CDT CD Transport, CD Transport, Transport
	audiolab 7000CDT CD Transport [pdf] Instrukcja obsługi 7000CDT CD Transport, 7000CDT, CD Transport, Transport

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

Manuals+ | Prześlij | Głębokie wyszukiwanie | Polityka prywatności | @manuals.plus | YouTube



Linijna strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest powiązana ani wspierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny i logo „Bluetooth®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny i logo „Wi-Fi®” są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakikolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani wsparcia.