

airwrap

co-anda 2x

Instrukcja obsługi



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Spis treści

W pudełku

Aktywacja sekwencji i.d. curl™

Poznananie urządzenia

Inteligentne końcówki

Funkcja wykrywania pauzy

Technologia bezprzewodowa

Bluetooth®

Kończówki do stylizacji

Używanie końcówek

Wstępna stylizacja

Kręcenie loków

Modelowanie

Wygładzanie

Nadawanie objętości

Rozpraszanie

Wyciąganie pasm


Regularna konserwacja filtra

dyson

W pudełku



Multistyler Dyson
Airwrap Co-anda2x™
- korpus główny

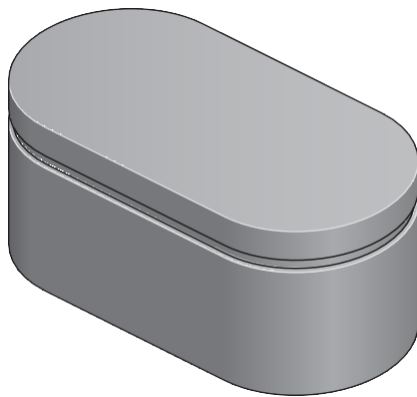

Etui do przechowywania

Twoje urządzenie może nie zawierać wszystkich końcówek wymienionych poniżej.
Dodatkowe końcówki można kupić na stronie www.dyson.pl



Końcówka
cylindryczna
Coanda2x™
20 mm



Końcówka
cylindryczna
Coanda2x™
30 mm



Końcówka
cylindryczna
Coanda2x™
40 mm



Szczotka
zapobiegająca
plątaniu włosów
2x




Okrągła
szczotka
nadająca
objętość 2x




Końcówka
Airstooth2x™



Końcówka do
szybkiego
suszenia

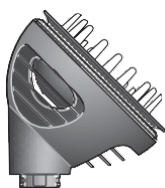

Dyfuzor Wave+ Curl 2x

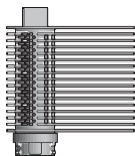

Grzebień
napinający
włosy 2x

Aktywuj funkcję łatwiejszego kręcenia loków, włączając sekwencję i.d. curl™ w aplikacji MyDyson™.

Konfiguracja spersonalizowanej sekwencji kręcenia loków jest szybka i prosta. Zajmuje to mniej niż dwie minuty.

Krok 1
Pobierz aplikację MyDyson™.



Krok 2
Skonfiguruj profil włosów i włącz spersonalizowaną sekwencję loków i.d. curl™ w aplikacji MyDyson™.


Krok 3
Zamocuj końcówkę cylindryczną na urządzenie. Naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować sekwencję.

Multistylery Dyson Airwrap Co-anda2x™ będą następnie nawijać, stylizować, utrzymywać i uwalniać jednolite loki, automatycznie dostosowując temperaturę i przepływ powietrza do Twoich włosów.



Łączność z aplikacją MyDyson™

Funkcjonalność aplikacji może się różnić w zależności od rynku. Wymaga połączenia z internetem. Wymagania dotyczące systemu operacyjnego i urządzenia mobilnego dla aplikacji MyDyson™ można znaleźć w App Store lub Google Play.

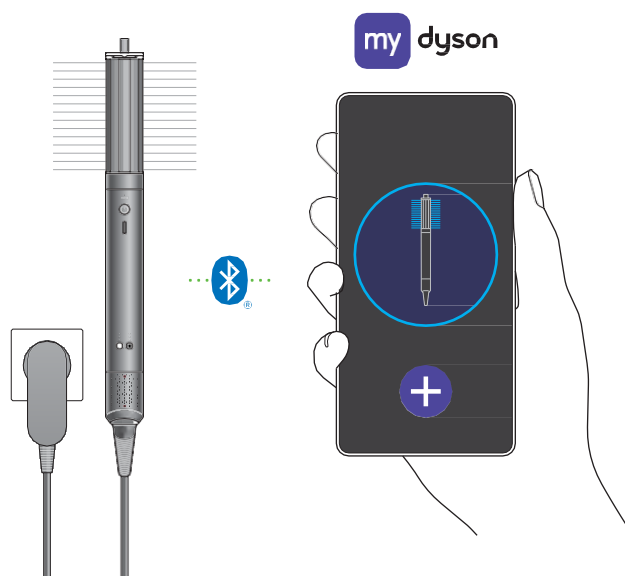

Apple, logo Apple i Siri są znakami towarowymi firmy Apple zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple zarejestrowanym w USA i innych krajach. Google Play, logo Google Play, Google Assistant są znakami towarowymi firmy Google. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG i każde użycie tych znaków przez firmę Dyson jest objęte licencją.

Poznanawanie urządzenia

Zapamiętywanie ustawień

Przy pierwszym użyciu urządzenie domyślnie ustawi optymalną temperaturę i przepływ powietrza, zalecane dla każdej końcówki.

Możesz je zmieniać podczas stylizacji, a urządzenie zapamięta Twoje preferencje dotyczące stylizacji.

Przycisk zasilania

Aktywuje przepływ powietrza dla wszystkich końcówek i uruchamia funkcje automatyczne (dotyczy tylko końcówek cylindrycznych i końcówki AirSmooth2x™).

Regulacja temperatury

Cztery ustawienia temperatury, w tym stały poziom zimnego nawiewu.

Kontrola przepływu powietrza

Trzy prędkości przepływu powietrza – wysoka, średnia i niska.

Dioda LED technologii bezprzewodowej Bluetooth®

Wskazuje połączenie urządzenia z aplikacją MyDyson™. Migające niebieskie światło – łączenie. Ciągłe niebieskie światło – połączone.

Dioda LED Auto

Sygnalizuje, że podłączono końcówkę z funkcjami automatycznymi i że funkcja automatyczna jest włączona (dotyczy tylko końcówek cylindrycznych i końcówki AirSmooth2x™).

Przy wyłączonym strumieniu powietrza można wyłączyć funkcje automatyczne, przytrzymując przycisk zasilania przez pięć sekund – aż zaświeci się dioda LED Auto. Przytrzymaj ponownie, aby ponownie włączyć

Przycisk zimnego strumienia powietrza

Kształt ułatwiający rozpoznawanie. Przytrzymaj, aby wyłączyć element grzewczy i utrwalić stylizację.

Dioda LED filtra

Miga na biało – nie wykryto filtra

Pomarańczowy – konieczne czyszczenie filtra

Jeśli dioda LED nadal miga na pomarańczowo po wyczyszczeniu filtra, skontaktuj się z infolinią Dyson.

Wymowany filtr

Łatwy do wyjęcia w celu czyszczenia (szczegóły w sekcji „Regularna konserwacja filtra”).



Inteligentne końcówki

Urządzenie będzie działać tylko po założeniu inteligentnej końcówki.


Chipy RFID w każdej końcówce komunikują się z multistylem Dyson Airwrap Co-anda2x™, aby natychmiast dostosować się do optymalnych ustawień temperatury i przepływu powietrza zalecanych dla każdej końcówki.

Możesz je zmieniać podczas stylizacji, a urządzenie zapamięta Twoje preferencje dotyczące stylizacji.



Funkcja wykrywania pauzy

Funkcja wykrywania pauzy wykorzystuje czujnik ruchu (akcelerometr), aby wykryć moment, kiedy odłożysz urządzenie - wówczas automatycznie wyłącza element grzewczy i zmniejsza przepływ powietrza, redukując niepotrzebny hałas.

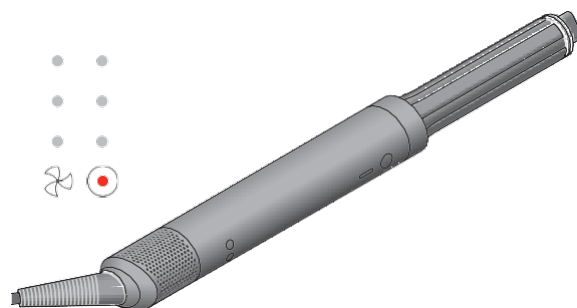

Technologia Bluetooth® do połączenia z aplikacją MyDyson™

Połącz multistylem Dyson Airwrap Co-anda2x™ z aplikacją MyDyson™, aby w pełni wykorzystać możliwości swojego urządzenia.

Profil włosów dopasowany do Ciebie

Odpowiedz na kilka prostych pytań dotyczących rodzaju i długości Twoich włosów oraz fryzury, aby uzyskać spersonalizowane wskazówki i porady

Szybsze, łatwiejsze i bardziej równomierne loki¹



Wykorzystuje profil włosów, aby automatycznie dostosować temperaturę i przepływ powietrza na każdym etapie sekwencji kręcenia loków. Idealne loki za naciśnięciem jednego przycisku.



¹W porównaniu do pierwszej wersji multistylera Dyson Airwrap™.

Końcówki do stylizacji

Wszystkie końcówki z łatwością zatraskują się na właściwym miejscu. Aby zmienić końcówkę, przesunąć przycisk zwalniający i zdejmij ją, chwytając za chłodne w dotyku zakończenie końcówki lub krawędź.

	Końcówka do stylizacji	Optymalne ustawienia temperatury i przepływu powietrza	Współpracuje z funkcją Auto
	Końcówka cylindryczna Coanda2x™ o średnicy 20 mm Tworzy ścisłe loki w obu kierunkach za pomocą jednej końcówki. Wzmocniony przepływ powietrza z efektem Coandy szybciej nawija pasmo, ułatwiając stylizację ¹ .	Wysoka temperatura Wysoki przepływ powietrza	Tak
	Końcówka cylindryczna Coanda2x™ o średnicy 30 mm Tworzy pełne objętości loki i fale w obu kierunkach za pomocą jednej końcówki. Wzmocniony przepływ powietrza z efektem Coandy szybciej nawija pasmo, ułatwiając stylizację ¹ .	Wysoka temperatura Wysoki przepływ powietrza	Tak
	Końcówka cylindryczna Coanda2x™ o średnicy 40 mm Tworzy luźne loki i fale w obu kierunkach za pomocą jednej końcówki. Wzmocniony przepływ powietrza z efektem Coandy szybciej nawija pasmo, ułatwiając stylizację ¹ .	Wysoka temperatura Wysoki przepływ powietrza	Tak
	Szczotka zapobiegająca płątaniu włosów 2x Zapewnia gładkie, bardziej wyrównane wykończenie fryzury ² . Odpowiednia dla każdego rodzaju włosów. Opatentowane włosie w kształcie pętelek minimalizuje płątanie włosów i zwiększa komfort skóry głowy podczas stylizacji.	Wysoka temperatura Wysoki przepływ powietrza	Nie
	Okrągła szczotka nadająca objętość 2x Tworzy fryzury pełne objętości, bez efektu puszenia ² . Kontrolowany strumień powietrza i zwężane włosie umożliwiają stylizację pojedynczych pasm bez naruszania reszty fryzury.	Wysoka temperatura Wysoki przepływ powietrza	Nie
	Końcówka Airstooth2x™ Wykorzystuje strumień powietrza o dużej prędkości, aby zapewnić napięcie niezbędne do uzyskania efektu prostszych włosów - bez użycia gorących płytek ³ .	Wysoka temperatura Niski przepływ powietrza	Tak
	Końcówka do szybkiego suszenia 2x Kontrolowany strumień powietrza o dużej prędkości umożliwia szybsze suszenie ¹ . Pozwala wysuszyć włosy od mokrych do suchych lub wstępnie podsuszyć je przed dalszą stylizacją.	Wysoka temperatura Wysoki przepływ powietrza	Nie
	Dyfuzor Wave + Curl 2x Dyfuzor 2w1 rozprasza strumień powietrza na dwa sposoby, podkreślając naturalny skręt włosów.	Średnia temperatura Średni przepływ powietrza	Nie
	Grzebień napinający włosy 2x Skoncentrowany strumień powietrza o dużej prędkości szybko suszy włosy, jednocześnie wyciągając pasma kręconych włosów. Dodatkowe boczne włosie zwiększa napięcie dla jeszcze gładszego wykończenia ⁴ .	Wysoka temperatura Wysoki przepływ powietrza	Nie

Twoje urządzenie może nie zawierać wszystkich wymienionych końcówek.

¹W porównaniu do multistylera Dyson Airwrap i.d.™

²W porównaniu do naturalnego suszenia.


³W porównaniu do stylizacji szczotką zapobiegającą płątaniu włosów 2x.

⁴W porównaniu do stylizacji grzebieniem z szerokimi zębami.

Użytkowanie końcówek


Podłączanie końcówek

Wciśnij końcówkę do korpusu urządzenia, aż zatrzaśnie się na właściwym miejscu.

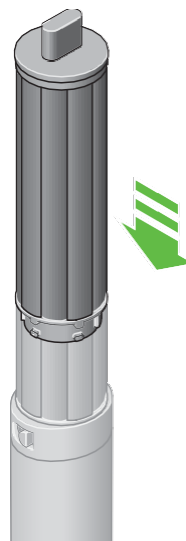

Zmiana końcówki

Aby zmienić końcówkę, przesunąć przycisk zwalniający i zdejmij ją, chwytając za chłodne zakończenie końcówki lub krawędź.

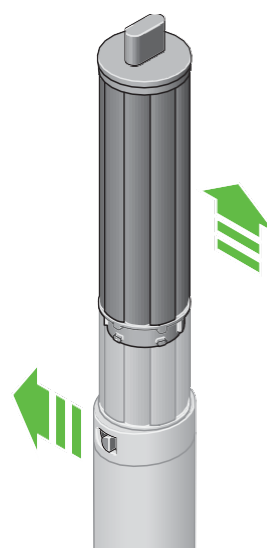


Chłodne zakończenie końcówek

Podczas użytkowania końcówki cylindryczne i okrągła szczotka nagrzewają się. Aby zmienić końcówkę, należy trzymać ją za chłodne zakończenie. Jeśli końcówka nie ma takiego zakończenia, należy trzymać ją za chłodną krawędź.

Zachowaj ostrożność podczas obsługi gorących końcówek.

Trzymaj końcówkę tylko w oznaczonym miejscu.

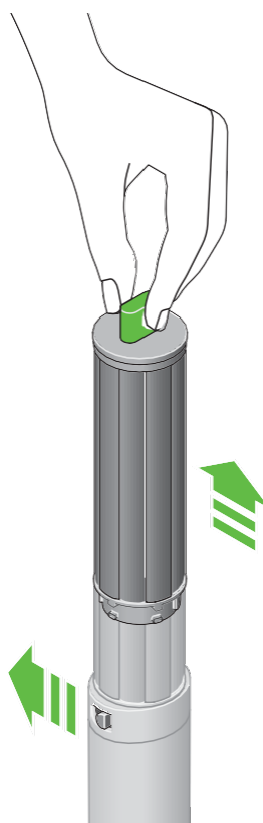

40 Końcówka
cylindryczna
Coanda2x™ 40 mm



Okrągła szczotka
nadająca objętość 2x

Wstępna stylizacja

W przypadku włosów prostych i falowanych użyj końcówki do szybkiego suszenia 2x.

Włosy powinny wyglądać na suche, ale w dotyku być chłodne przed zakręceniem ich na końcówce cylindrycznej.

Do włosów kręconych i mocno kręconych użyj szczotki zapobiegającej płątaniu włosów 2x. Czesz włosy w dół, małymi sekcjami, zaczynając od końcówek i kierując się ku nasadzie, aż będą lekko wilgotne w dotyku.




Kręcenie włosów

Korzystanie z spersonalizowanej sekwencji kręcenia loków i.d. curl™

Multistylery Dyson Airwrap Co-anda2x™ zapamiętują Twoją spersonalizowaną sekwencję kręcenia loków. Dzięki temu dostosowuje czas nawijania, stylizacji i utrwalenia do Twojego indywidualnego profilu włosów dzięki aplikacji MyDyson™.


Najpierw skonfiguruj spersonalizowaną sekwencję kręcenia loków i.d. curl™ w aplikacji MyDyson™.

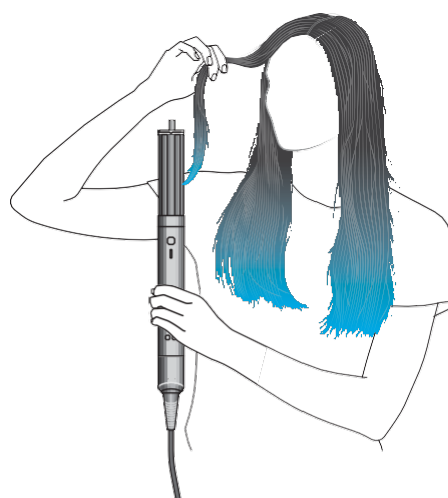

Końcówki cylindryczne

Krok 1

Naciśnij przycisk zasilania, a następnie wydziel pasmo włosów i przyłóż lokówkę do końcówek pasma. Włosy same zaczną się owijać wokół urządzenia.

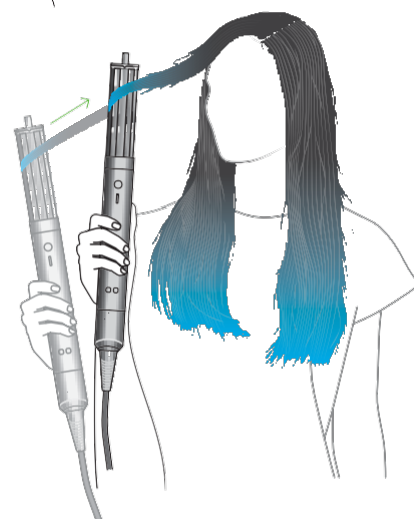

Krok 2


Zbliz urządzenie w kierunku głowy, bez przekręcania go. Rozpocznie się Twoja spersonalizowana sekwencja i.d. curl™.

Krok 3

Funkcja zimnego strumienia powietrza zostanie automatycznie aktywowana, aby utrwalić lok.

Strumień powietrza wyłączy się automatycznie po zakończeniu całej sekwencji. Wtedy przesun urządzenie w dół, aby uwolnić pasmo.

Aby zmienić kierunek kręcenia loków, obróć chłodne w dotyku zakończenie końcówki.

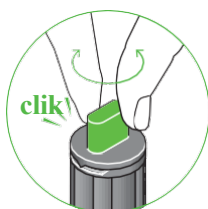



Modelowanie

Szczotka zapobiegająca plątaniu włosów 2x

Użyj szczotki zapobiegającej plątaniu włosów 2x, aby wygładzić włosy od nasady aż po same końce.

Wskazówka:

Aby nadać włosom kształt, na końcach obróć szczotkę do wewnątrz. Aby zachować objętość, skieruj włosie na zewnątrz.

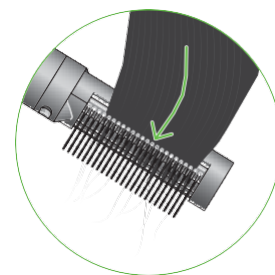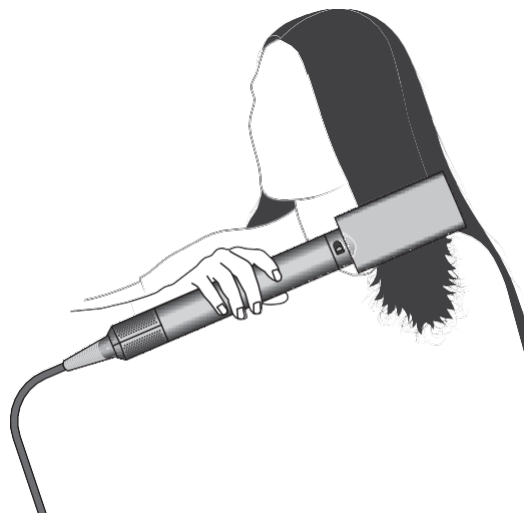




Wygładzanie

Końcówka AirSmooth2x™

Używaj jej na suchych włosach po stylizacji szczotką zapobiegającą plątaniu włosów 2x. Weź pasmo włosów i umieść je między ramionami końcówki.



Naciśnij przycisk zasilania, aby zacisnąć ramiona i powoli przesuwaj w dół pasma.

Gdy funkcja automatyczna jest aktywna, urządzenie wykrywa moment zakończenia przeczesywania włosów i automatycznie zwalnia zacisk, aby uwolnić pasmo.

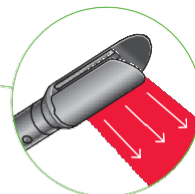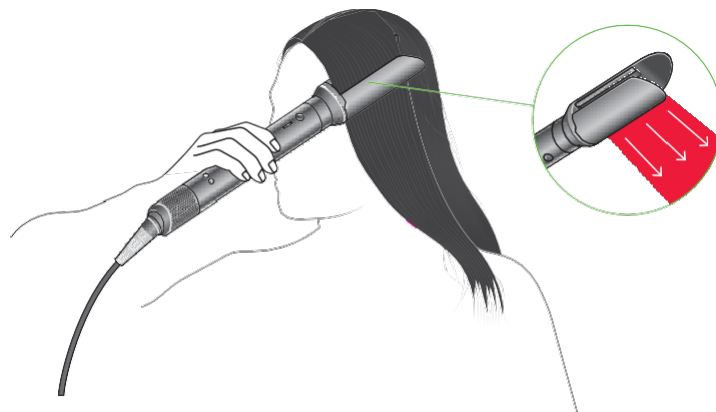

Wskazówka:


Powoli przesuwaj końcówkę AirSmooth2x™ po niewielkim pasmie włosów. Jeśli ruch będzie zbyt wolny, urządzenie może uznać, że zakończyłeś już stylizację i w efekcie ramiona otworzą się zbyt wcześnie.

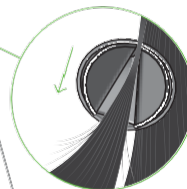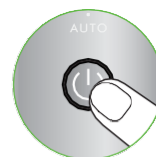

Nadawanie objętości


Okrągła szczotka nadająca objętość 2x

Okrągła szczotka nadająca objętość 2x równomiernie rozprowadza strumień powietrza na całej powierzchni szczotki, zapewniając lepszą kontrolę nad stylizacją, mniej puszenia się włosów i mniej odstających kosmyków¹. Stożkowe włosie obraca się, ułatwiając uwalnianie pasm podczas stylizacji.

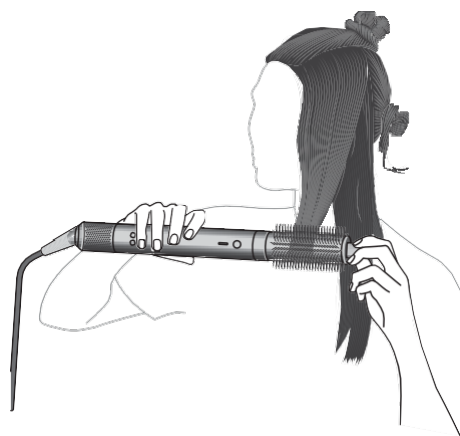

Wskazówka:

Podczas suszenia unieś pasma włosów do góry, aby nadać im objętość. Owiń włosy wokół i pod szczotką, aby nadać im odpowiedni kształt.

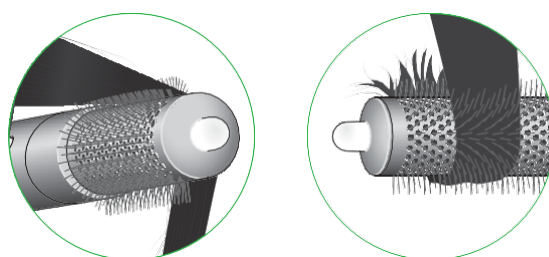


1. W porównaniu do naturalnego suszenia.

Rozpraszanie

Dyfuzor Wave+ Curl 2x


Tryb kopuły

Wyjmowana wkładka z wypustkami jest usunięta i strumień powietrza jest zasysany do wnętrza kopuły, a następnie delikatnie rozpraszany po włosach, by wydobyć naturalny skręt fal i loków.

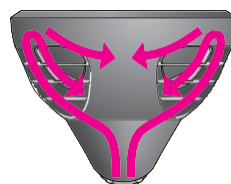

Tryb dyfuzora


Wkładka z wypustkami rozprasza powietrze głęboko u nasady włosów, by uzyskać sprężyste, pełne objętości fale i loki.

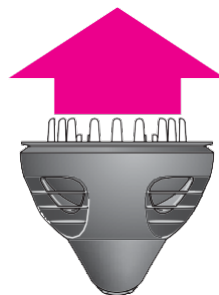

Wyciąganie pasm


Szybkie suszenie

Ustaw zęby końcówki poziomo, aby przyspieszyć suszenie, delikatnie wyciągając włosy.

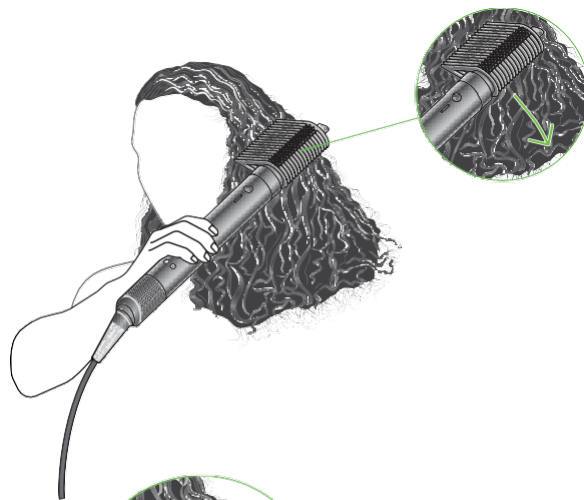

Zwiększone napięcie

Obróć końcówkę tak, aby zęby były skierowane w dół pod niewielkim kątem, tak aby boczne włosie dotykało włosów, zapewniając jeszcze gładsze wykończenie¹.

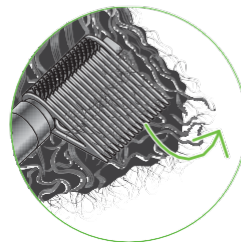

1. W porównaniu do stylizacji grzebieniem z szerokimi zębami.

Regularna konserwacja filtra

Czyszczenie filtra jest konieczna, gdy pomarańczowa dioda LED zaczyna migać.

Upewnij się, że odłączyłeś urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie przed przystąpieniem do czyszczenia filtra.

Multistylery Dyson Airwrap Co-anda2x™ zostały wyposażone w wysoce zaawansowaną technologię zapewniającą wyjątkową wydajność.

Technologia ta musi być utrzymywana w czystości, bez kurzu i resztek kosmetyków do włosów.

Konserwacja jest niezbędna do utrzymania wydajności urządzenia




Siatka filtra



Klatka filtra


Krok 1

Zdejmij klatkę filtra, przesuwając ją wzdłuż przewodu zasilającego i otwierając w miejscu podziału.

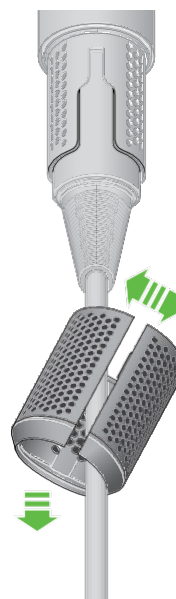


Krok 2

Namocz koszyk filtra w misce z wodą.

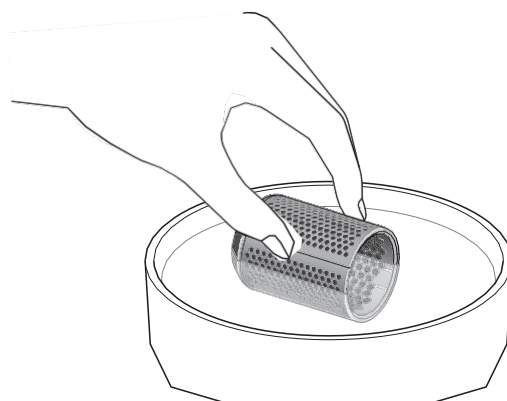


Krok 3

Umyj koszyk filtra pod ciepłą, bieżącą wodą.

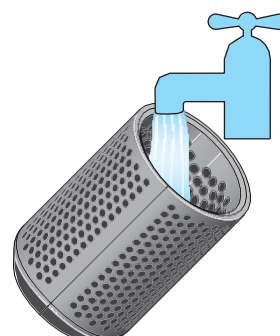

Krok 4

Wstrząśnij koszykiem filtra, aby usunąć nadmiar wody, a następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

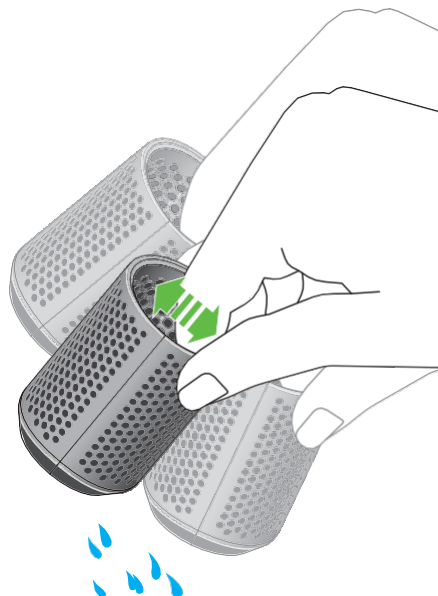

Krok 5

Otwórz klatkę filtra przy linii podziału i załóż ją z powrotem na urządzenie. Zatrzasknij na właściwym miejscu.

