

PLAC ZABAW


WIEK:

3+

LIMIT WAGOWY:

135kg

MONTAŻ:

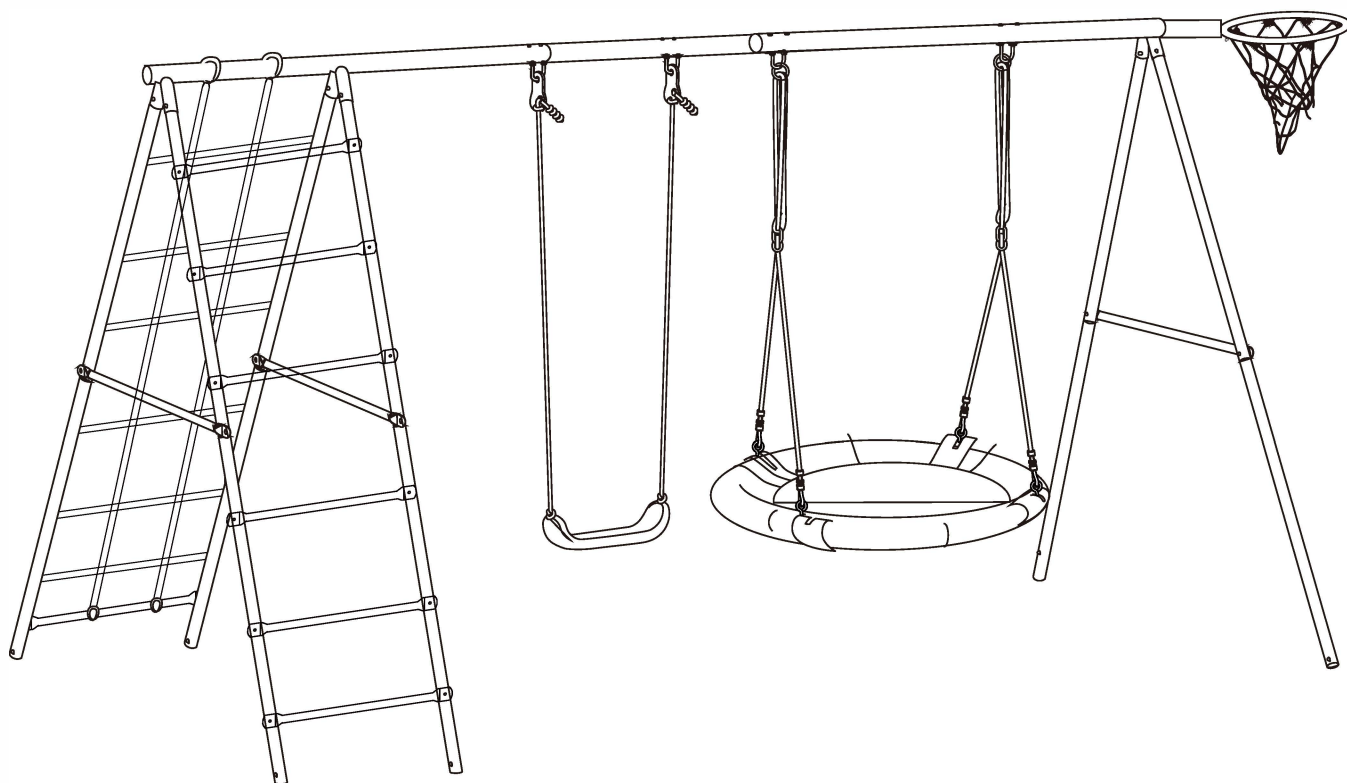

a



OSTRZEŻENIE

- Ten produkt jest przeznaczony do jednoczesnego użytku przez maksymalnie 3 dzieci w wieku od 3 do 8 lat.
- Siedzisko huśtawki: Zalecana maksymalna waga każdego użytkownika wynosi 45,4 kg.
- Spodek do huśtawki: Zalecana łączna waga wszystkich 2 użytkowników nie może przekraczać 90 kg.
- Przed rozpoczęciem montażu lub użytkowania tego zestawu huśtawek należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
- Podczas korzystania z tego sprzętu należy przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń.
- Nie używaj huśtawki na twardym podłożu, betonie lub jakiegokolwiek innej twardej powierzchni.
- Urządzenie musi być zakotwiczone (kotwy nie wchodzi w skład zestawu). Należy skonsultować się z lokalnym wykonawcą w sprawie najlepszego sposobu zakotwiczenia produktu w miejscu instalacji.
- Montaż wymaga co najmniej dwóch osób dorosłych.

Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi na przyszłość

WPROWADZENIE

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu zestawu do zabawy! Prosimy o dokładne przeczytanie i zrozumienie treści niniejszej instrukcji obsługi. Zawiera ona szczegółowe instrukcje i ostrzeżenia, które należy przestrzegać, aby zapobiec obrażeniom.

Ten zestaw do zabawy przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczony do użytku publicznego ani komercyjnego. Gwarancja traci ważność, jeśli zestaw będzie używany w zastosowaniach komercyjnych.

Produkt został zaprojektowany dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Dzieci NIE mogą korzystać z zestawu, dopóki nie zostanie on prawidłowo zmontowany i skontrolowany przez osobę dorosłą. W trakcie zabawy dzieci muszą być nieustannie nadzorowane przez dorosłych. Nie wolno dopuszczać dzieci poniżej 6. roku życia w pobliże zestawu w trakcie jego montażu-drobne elementy mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Sprzęt musi być zamontowany na wypoziomowanym podłożu. Nierówności terenu należy wyrównać przed rozpoczęciem montażu. Instalacja na pochyłym lub nierównym gruncie może prowadzić do nadmiernego naprężenia złączy, co grozi ich obluźowaniem i niestabilnością zestawu, a w konsekwencji poważnymi obrażeniami.

Należy upewnić się, że w promieniu co najmniej 180 cm (6 stóp) wokół zestawu nie ma żadnych przeszkód ani konstrukcji (np. przewodów elektrycznych, gałęzi, budynków, płotów, garaży itp.).

Zalecenia Komisji Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (Consumer Product Safety Commission) mówią, że zestawy zabawowe należy instalować i utrzymywać na warstwie co najmniej 23 cm (9 cali) materiału amortyzującego, np. wiórów drewnianych, ściółki, rozdrobnionej gumy (dla zestawów do 240 cm wysokości), piasku lub żwiru (dla zestawów do 150 cm wysokości). Ziemia i trawa - choć powszechnie stosowane - nie zapewniają wystarczającej ochrony przed urazami głowy. Materiał amortyzujący powinien znajdować się co najmniej 180 cm od sprzętu we wszystkich kierunkach. Dla huśtawek, nawierzchnia powinna sięgać z przodu i z tyłu na odległość równą podwójnej wysokości belki nośnej.

Nie instaluj zestawu na twardym podłożu, takim jak asfalt, beton, ubita ziemia, płytki czy cegły. Szczegóły można znaleźć w wyciągu z „Outdoor Home Playground Safety Handbook” zawartym w tej instrukcji.

Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z zestawu podczas silnego wiatru lub deszczu. Zdecydowanie zaleca się zakotwiczenie zestawu w podłożu, aby zapobiec jego przesuwaniu się i zwiększyć stabilność podczas użytkowania. W celu uzyskania informacji o sposobach kotwienia zestawu należy skonsultować się z lokalnym wykonawcą.

Sprzęt należy sprawdzać przed każdym użyciem i regularnie konserwować. Obejmuje to m.in. kontrolę pęknięć, nadmiernego zużycia, brakujących elementów, luźnych połączeń i ogólnej stabilności. Jeśli zestaw wykazuje jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzeń, należy natychmiast zaprzestać korzystania, odpowiednio zabezpieczyć zestaw lub uniemożliwić do niego dostęp do czasu usunięcia problemu.

WAŻNE INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA



OSTRZEŻENIE

PRZED MONTAŻEM LUB UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z CAŁĄ INSTRUKCJĄ.

OGRANICZENIE WIEKOWE

Produkt ten jest przeznaczony do bezpiecznego użytkowania przez maksymalnie czworo (4) dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Maksymalna waga użytkownika wynosi 100 funtów (45,4 kg) dla każdej osoby, a łączna maksymalna waga wynosi 400 funtów (181,6 kg).

Zestaw zabawowy jest przeznaczony dla dzieci powyżej trzeciego (3) roku życia. Używanie przez mniejsze dzieci może spowodować uwięzienie.

W przypadku dzieci w każdym wieku wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej.

Nie należy pozwalać na korzystanie z urządzenia dzieciom, których stan fizyczny może wpływać na ich zdolność do bezpiecznego korzystania z niego.

ZANIM ZACZNIESZ

Przed montażem i użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.

Urządzenie musi być montowane przez osoby dorosłe. Podczas montażu należy nosić rękawice robocze o dużej wytrzymałości, aby uniknąć obrażeń.

Dzieci nie mogą korzystać z urządzenia, dopóki nie zostanie ono prawidłowo zmontowane i zamocowane.

Podczas korzystania z urządzenia wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej.

Rozpakuj wszystkie części. Sprawdź kompletność wszystkich części i elementów montażowych, korzystając z list części i elementów montażowych zamieszczonych na kolejnych stronach. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, nie zwracaj produktu do sklepu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod bezpłatny numer obsługi klienta podany na stronie tytułowej. Przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu i nie rozpoczynaj montażu, dopóki nie zdobędziesz wszystkich części.

Nigdy nie wydłużaj łańcucha ani liny. Dostarczone łańcuchy lub liny mają maksymalną długość przewidzianą dla elementów huśtawkowych.

Miejsce montażu

Sprzęt należy ustawić w odległości co najmniej sześciu (6) stóp (1,8 metra) od wszelkich konstrukcji lub przeszkód, w tym między innymi budynków, ogrodzeń, garaży, drzew, linek do suszenia bielizny i przewodów elektrycznych. Dzieci mogą doznać poważnych obrażeń, biegając lub huśtając się i uderzając w przeszkody. Zestaw zabawowy musi być zainstalowany na równym podłożu. Nierówne podłoże należy wyrównać przed instalacją. Instalacja na pochyłym lub nierównym podłożu spowoduje obciążenie połączeń, co doprowadzi do poluzowania i niestabilności urządzenia, co może skutkować poważnymi obrażeniami.

Należy usunąć wszelkie przeszkody z bezpiecznego obszaru zabaw, takie jak korzenie, pnie drzew, kamienie, elementy krajobrazu, głowice zraszaczy, podkłady kolejowe, instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

Nie należy instalować zestawu zabawowego na twardej powierzchni, np. asfalcie, betonie, ubitej ziemi, płytkach lub ceglanej podłodze.

Upadek na twardą powierzchnię może spowodować poważne obrażenia lub śmierć użytkownika.

Poniżej znajduje się lista zalecanych pokryć podłoża opracowana przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich:

SUGEROWANE MATERIAŁY

GŁĘBOKOŚĆ BEZ KOMPRESJI

Podwójnie rozdrobniona kora drzewna
Jednolite wióry drzewne
Drobny żwir
Drobny piasek

9"
12"
12"
12

Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich w swoim podręczniku dotyczącym bezpieczeństwa placów zabaw przydomowych zaleca, aby urządzenia placów zabaw były instalowane i konserwowane na warstwie co najmniej 9 cali (23 cm) wiórów drzewnych, ściółki lub rozdrobnionej gumy (w przypadku urządzeń o wysokości do 8 stóp (2,4 m)) lub piasku lub żwiru (w przypadku urządzeń o wysokości nieprzekraczającej 5 stóp (1,5 m)) jako materiału amortyzującego. Ziemia i trawa, które są najczęściej spotykanymi powierzchniami pod urządzeniami placów zabaw przydomowych, nie zapewniają dzieciom odpowiedniej ochrony przed poważnymi urazami głowy. Zainstaluj powierzchnię ochronną w odległości co najmniej sześciu stóp we wszystkich kierunkach od urządzeń do zabawy. W przypadku huśtawek powierzchnia powinna rozciągać się z tyłu i z przodu na długość dwukrotnie większą od wysokości drążka zawieszenia. Należy skonsultować się z lokalnym wykonawcą w sprawie sposobów zamocowania produktu w danej lokalizacji. Nie należy instalować zestawu do zabawy na twardej powierzchni, np. asfalcie, betonie, ubitej ziemi, płytkach lub podłodze z cegły.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MOCOWANIA

Zdecydowanie zaleca się zakotwiczenie produktu w ziemi, aby zapobiec przemieszczaniu się i zapewnić większą stabilność huśtawki podczas użytkowania.

Niektórzy konsumenci chcą systemu mocowania, który umożliwia przenoszenie produktu w różne miejsca. Inni konsumenci chcą, aby ich huśtawka pozostawała w stałym miejscu.

Istnieją różne rodzaje i metody mocowania tego produktu.

Zdecydowanie zalecamy zasięgnięcie opinii lokalnego licencjonowanego wykonawcy na temat najlepszego sposobu zamocowania huśtawki w danej lokalizacji. Najlepszym sposobem mocowania produktu jest wykonanie betonowej podstawy i wykorzystanie jej jako podstawy do zamocowania. Niezależnie od wybranej metody, w danej lokalizacji należy zawsze stosować system mocowania tego produktu.

WARUNKI POGODOWE

NIE używaj tego sprzętu, jeśli huśtawka, zjeżdżalnia lub inne elementy są mokre. Korzystaj z zestawu zabawowego tylko wtedy, gdy wszystkie elementy są czyste i suche. Jeśli sprzęt jest mokry, użytkownik może się poślizgnąć i doznać obrażeń. Podczas korzystania ze sprzętu należy zwracać uwagę na warunki pogodowe. Jeśli jest zbyt wietrznie, użytkownicy mogą stracić kontrolę i doznać obrażeń. Sprzęt na placu zabaw musi być odpowiednio zakotwiczony, schowany lub niedostępny do użytku podczas niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak silny wiatr lub burza. Należy skonsultować się z lokalnym wykonawcą w sprawie sposobów zakotwiczenia produktu w danej lokalizacji.

NADZÓR NAD ZABAWĄ

NIE POZWALAJ więcej niż jednemu dziecku bawić się jednocześnie na huśtawce, trapezie lub zjeżdżalni. Maksymalna liczba użytkowników latającej spodka i zjeżdżalni wynosi dwie osoby.

NIE POZWALAJ dzieciom stać na żadnym z siedzeń lub urządzeń.

NIE POZWALAJ dzieciom zbliżać się zbyt blisko do ruchomych części. ZAWSZE zachowuj bezpieczną odległość, aby uniknąć uderzenia przez inne dzieci podczas zabawy na huśtawkach, zjeżdżalniach itp.

NIE POZWALAJ dzieciom skręcać łańcuchów lub lin huśtawki ani owijać ich wokół górnej belki nośnej, ponieważ może to osłabić wytrzymałość łańcucha lub liny.

NIE HUŚTAJ pustych siedzeń, ponieważ może to spowodować obrażenia.

ZAWSZE kieruj dzieci, aby siadały na środku huśtających się elementów, przenosząc cały ciężar ciała na środek siedzenia i trzymając się łańcuchów huśtawki.

NIE POZWALAJ dzieciom zeskakiwać z urządzenia podczas jego ruchu. ZAWSZE całkowicie zatrzymaj urządzenie przed zejściem z niego.

ZAWSZE ubieraj dzieci odpowiednio do zabawy, np. w dobrze dopasowane buty z gumową podeszwą, i zdejmuj luźne lub ostre przedmioty, takie jak biżuteria, akcesoria do włosów, szaliki, które mogą zaplątać się w urządzenie lub spowodować obrażenia.

ZAWSZE upewnij się, że dzieci zdejmują kaski rowerowe lub inne kaski sportowe przed rozpoczęciem zabawy na placu zabaw.

NIE POZWALAJ dzieciom zjeżdżać głową do przodu.

NIE POZWALAJ dzieciom wspinać się na huśtawki lub skakać na/z różnych części urządzeń.

ZAWSZE bezpiecznie wracaj na ziemię przed podejściem do kolejnej części urządzenia.

NIE POZWALAJ dzieciom wspinać się na elementy konstrukcyjne (np. nogi, górną poprzeczkę). Są to elementy konstrukcyjne i nie są przeznaczone do zabawy.

ZAWSZE sprawdzaj, czy zjeżdżalnia lub inne części narażone na kontakt z ciałem nie są nadmiernie rozgrzane przez słońce, zanim pozwolisz dzieciom korzystać z urządzenia.

ZAWSZE uniemożliwiaj dostęp i zabezpieczaj przed nieuprawnionym użyciem, gdy nie ma nadzoru osoby dorosłej.

NIE POZWALAJ zwierzętom domowym ani innym zwierzętom zbliżać się do urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniom lub obrażeniom.

NIE POZWALAJ dzieciom bawić się lub skakać na urządzeniu, gdy jest wietrznie lub w sezonie tornad lub ostrzeżeń przed tornadem. Wiatr może podnieść to urządzenie i spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

KONTROLA PRZED KAŻDYM UŻYCIEM LUB KONTROLA CODZIENNA

- NIE UŻYWAJ sprzętu, jeśli brakuje jakichkolwiek śrub lub nakrętek lub są one poluzowane. ZAWSZE przed każdym użyciem sprawdź, czy sprzęt i wszystkie jego części są dobrze zamocowane i stabilne.

- ZAWSZE należy oczyścić miejsce zabawy z kamieni, ostrych przedmiotów lub innych materiałów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla użytkowników.

- NIE NALEŻY mocować do sprzętu przedmiotów, które nie są specjalnie przeznaczone do użytku z tym sprzętem, w tym między innymi skakanek, sznurów do suszenia bielizny, smyczy dla zwierząt, kabli i łańcuchów, ponieważ mogą one stwarzać zagrożenie zadławienia.

- Części stalowe i plastikowe użyte w produkcie podlegają normalnemu zużyciu. Nastąpi stopniowe pogorszenie stanu materiału, którego tempo będzie zależało od poziomu ekspozycji na promieniowanie UV, zanieczyszczenia powietrza, warunki pogodowe na zewnątrz, takie jak deszcz i wiatr, oraz intensywność użytkowania. Przed każdym użyciem należy sprawdzić sprzęt. Obejmuje to między innymi sprawdzenie zestawu pod kątem pęknięć, nadmiernego zużycia, brakujących części, luźnych połączeń i ogólnej integralności. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak osłabienia zestawu należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania, odpowiednio go przechowywać lub ograniczyć dostęp użytkowników do czasu usunięcia usterki.

- Należy sprawdzić, czy zawieszone liny wspinaczkowe, łańcuchy lub kable są zamocowane na obu końcach i napięte, tak aby nie występowały luźne liny, łańcuchy lub kable, które mogą stwarzać zagrożenie uduszeniem.

Podczas przeprowadzania kontroli zaleca się korzystanie z listy kontrolnej sugerowanych ogólnych czynności konserwacyjnych oraz listy kontrolnej rutynowych kontroli i konserwacji udostępnionej przez Amerykańską Komisję ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich, której kopia znajduje się w niniejszej instrukcji obsługi.

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI I KONSERWACJI

NIE używaj sprzętu, jeśli brakuje jakichkolwiek śrub lub nakrętek lub są one poluzowane. ZAWSZE przed każdym użyciem sprawdź, czy sprzęt i wszystkie części są dobrze zamocowane i stabilne.

W sezonie użytkowania dwa razy w miesiącu sprawdzaj dokręcenie wszystkich nakrętek i śrub i w razie potrzeby dokręcaj je. Szczególnie ważne jest, aby procedurę tę wykonywać na początku każdego sezonu.

W okresie użytkowania co miesiąc smaruj wszystkie metalowe części ruchome.

Zeszlifuj zardzewiałe miejsca na metalowych rurach i pomaluj je farbą bezołowiową spełniającą wymagania tytułu 16 CFR część 1303.

W sezonie użytkowania co miesiąc sprawdzaj huśtawki, liny, kable i łańcuchy pod kątem zużycia. Wymianę należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami producenta.

Podczas sezonu użytkowania należy dwa razy w miesiącu sprawdzać wszystkie osłony śrub i ostrych krawędzi, aby upewnić się, że są na swoim miejscu, i w razie potrzeby wymieniać je. Jest to szczególnie ważne na początku każdego nowego sezonu.

Nie należy używać urządzenia, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C (32°F); należy zdjąć plastikowe siedziska huśtawek i zjeżdżalnię i przechowywać je w pomieszczeniu.

Właściciele są odpowiedzialni za utrzymanie czytelności etykiet ostrzegawczych.

WAŻNE INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich szacuje, że każdego roku dochodzi do około 200 000 urazów związanych z placami zabaw, w których uczestniczą dzieci. Urazy związane z tym rodzajem zagrożenia należą zazwyczaj do najpoważniejszych spośród wszystkich urazów odnoszonych na placach zabaw i mogą mieć skutki śmiertelne, zwłaszcza gdy dotyczą głowy. Powierzchnia pod i wokół urządzeń placu zabaw może mieć decydujące znaczenie dla oceny ryzyka urazów w wyniku upadku. Oczywiście jest, że upadek na powierzchnię amortyzującą wstrząsy rzadziej powoduje poważne urazy niż upadek na twardą powierzchnię. Urządzenia placów zabaw nie powinny być nigdy umieszczane na twardych powierzchniach, takich jak beton lub asfalt, a trawa, choć może wydawać się odpowiednia, może szybko zamienić się w twardą, ubita ziemię w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Rozdrobniona kora, ściółka, wióry drzewne, drobny piasek lub drobny żwir są uważane za odpowiednie powierzchnie amortyzujące, jeśli są instalowane i utrzymywane na wystarczającej głębokości pod i wokół urządzeń placów zabaw. W poniższej tabeli podano maksymalną wysokość, z której dziecko nie powinno doznać zagrażającego życiu urazu głowy w wyniku upadku na cztery różne materiały wypełniające, jeśli są one zainstalowane i utrzymywane na głębokości 6 cali (15,25 cm), 9 cali (22,9 cm) i 12 cali (30,5 cm).

Należy jednak pamiętać, że nie da się całkowicie zapobiec wszystkim urazom spowodowanym upadkami, niezależnie od rodzaju użytego materiału nawierzchniowego.

Zalecamy, aby materiał amortyzujący rozciągał się na odległość co najmniej 6 stóp we wszystkich kierunkach od obwodu stałych elementów wyposażenia, takich jak drążki i boki. Ponieważ jednak dzieci mogą celowo skakać z huśtawki w ruchu, materiał amortyzujący powinien rozciągać się z przodu i z tyłu huśtawki na odległość co najmniej dwukrotnej wysokości punktu obrotu mierzonej od punktu bezpośrednio pod punktem obrotu na konstrukcji nośnej.

Informacje te mają na celu pomóc w porównaniu względnych właściwości amortyzujących różnych materiałów. Nie zaleca się stosowania żadnego konkretnego materiału. Jednak każdy materiał jest skuteczny tylko wtedy, gdy jest odpowiednio konserwowany. Materiały należy okresowo sprawdzać i uzupełniać, aby utrzymać prawidłową głębokość określoną jako niezbędna dla danego urządzenia. Wybór materiału zależy od rodzaju i wysokości urządzenia placu zabaw, dostępności materiału w danym regionie oraz jego kosztu.

Uwaga: Maksymalna wysokość upadku dla tego produktu wynosi 6 stóp. Minimalny prześwit między dolną częścią zawieszonych elementów a powierzchnią do zabawy lub podłożem musi wynosić 8 cali..

ZAKOTWICZANIE

Istnieją różne sposoby mocowania sprzętu, w zależności od rodzaju podłoża, na którym ma być zainstalowany. Upewnij się, że wszystkie kotwy znajdują się poniżej poziomu gruntu, aby zapobiec potknięciom.

Aby wybrać najbardziej odpowiedni sposób mocowania sprzętu w Twojej lokalizacji, skonsultuj się z lokalnym wykonawcą.

Można rozważyć następujące opcje mocowania:




Mocowanie śrubowe (kotwy nie są dołączone)

Jeśli gleba jest twarda (gliniasta itp.), odpowiednia może być metoda korkociągowa.

Upewnij się, że huśtawka znajduje się na równym podłożu.

Wkręć kotwicę korkociągową w ziemię, aż tylko koniec z hakiem będzie wystawał ponad ziemię i znajdował się obok nogi.

Włóż hak do dolnego otworu nogi. Upewnij się, że hak jest dobrze zamocowany w otworze nogi.

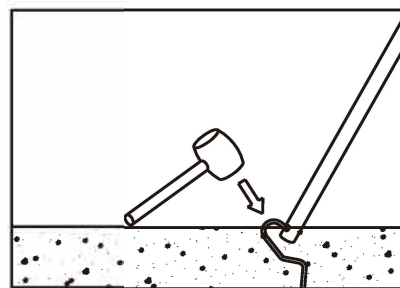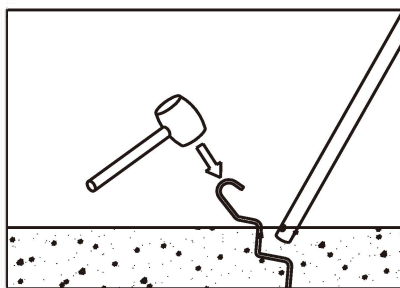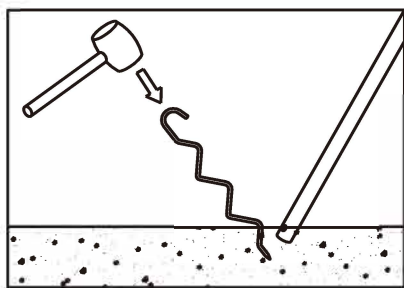

Kotwienie betonu (materiały nie są wliczone)

Jeśli huśtawka jest ustawiona na gruncie o piaszczystej (miękkiej) strukturze, należy ją zakotwiczyć za pomocą betonowej podstawy (beton nie wchodzi w skład zestawu).

Upewnij się, że huśtawka jest zmontowana i ustawiona na równym podłożu.



Wykop otwory wokół rurki nogi huśtawki, zgodnie z rysunkiem na następnej stronie. W miarę pogłębiania dołu należy zwiększać jego średnicę, aby można było w nim umieścić cement.

Pod nogą należy umieścić 2 cale cegły lub żwiru, zgodnie z rysunkiem na następnej stronie.

Na każdą nogę należy zużyć około 45 funtów betonu.

Beton należy przykryć ziemią i materiałem ochronnym.

Należy odczekać 6,7 dni, aby beton odpowiednio wyschnął.

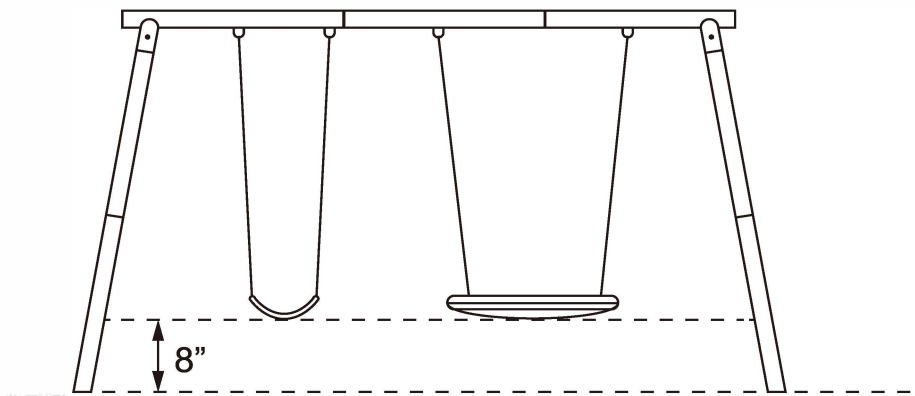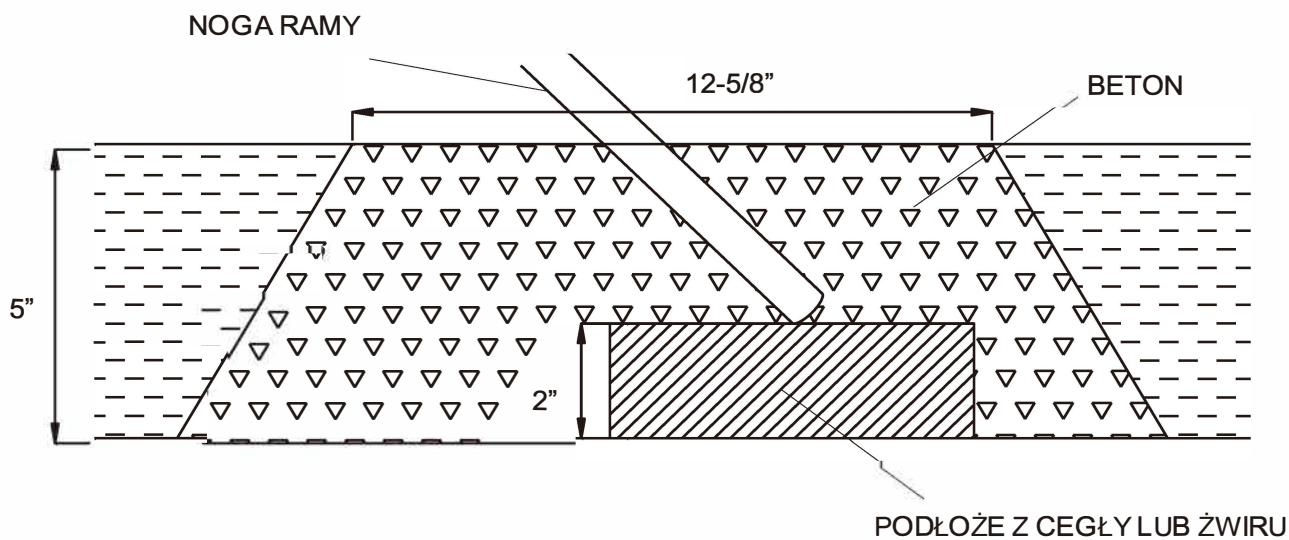

Należy zachować minimalny prześwit wynoszący 8 cali.

OSTRZEŻENIE

Proszę odpowiednio zamocować huśtawkę, aby zminimalizować ryzyko obrażeń lub śmierci.

Jeśli huśtawka jest używana bez odpowiedniego zamocowania, może to być niebezpieczne i może się przewrócić.

LISTA KONTROLNA DOTYCZĄCA PIELEGNACJI I KONSERWACJI

NA POCZĄTKU KAŻDEGO SEZONU :

Dokręć wszystkie elementy mocujące.

Nasmaruj wszystkie metalowe części ruchome zgodnie z instrukcjami producenta.

Sprawdź wszystkie osłony ochronne na śrubach, rurach, krawędziach i narożnikach. Wymień je, jeśli są luźne, pęknięte lub brakuje

Sprawdź wszystkie części ruchome, w tym huśtawki, liny, kable i łańcuchy pod kątem zużycia, rdzy lub innych uszkodzeń. Wymień w razie potrzeby.

Sprawdź, czy metalowe części nie są zardzewiałe. Jeśli tak, przeszlifuj je i pomaluj farbą bezołowiową spełniającą wymagania normy CFR 1303.

Ponownie zamontuj wszystkie elementy plastikowe, takie jak siedziska huśtawek lub inne elementy, które zostały zdemonutowane na zimę.

Zgrab i sprawdź głębokość luźnych materiałów wypełniających powierzchnię ochronną, aby zapobiec zagęszczeniu i utrzymać odpowiednią głębokość. W razie potrzeby wymień.

DWUKROTNI W MIESIĄCU W SEZONIE :

Dokręć wszystkie elementy mocujące.

Sprawdź wszystkie osłony ochronne na śrubach, rurach, krawędziach i narożnikach. Wymień je, jeśli są luźne, pęknięte lub brakuje ich.

Zgrab i sprawdź głębokość luźnych materiałów wypełniających powierzchnię ochronną, aby zapobiec zagęszczeniu i utrzymać odpowiednią głębokość. W razie potrzeby wymień.

Raz w miesiącu w sezonie :

Nasmaruj wszystkie metalowe części ruchome zgodnie z instrukcjami producenta.

Sprawdź wszystkie części ruchome, w tym huśtawki, liny, kable i łańcuchy pod kątem zużycia, rdzy lub innych uszkodzeń. W razie potrzeby wymień.

Zgrab i sprawdź głębokość luźnych materiałów wypełniających powierzchnię ochronną, aby zapobiec zagęszczeniu i utrzymać odpowiednią głębokość. W razie potrzeby wymień.

NA KONIEC KAŻDEGO SEZONU :

Pod koniec każdego sezonu zabaw lub gdy temperatura spadnie poniżej 0°C (32°F).

Zdejmij plastikowe siedziska huśtawek i inne elementy zgodnie z zaleceniami producenta i przenieś je do pomieszczenia lub nie używaj.

Zgrab i sprawdź głębokość luźnych materiałów ochronnych, aby zapobiec zagęszczeniu i utrzymać odpowiednią głębokość. W razie potrzeby wymień.

Zasadniczo konserwację należy przeprowadzać w dowolnym momencie, gdy zostanie to uznane za konieczne.

INSTRUKCJA UTYLIZACJI

Podczas demontażu sprzętu, który nie nadaje się już do użytku, należy zachować ostrożność. Aby uniknąć obrażeń, należy nosić wytrzymałe rękawice robocze.







Przed utylizacją należy całkowicie zdemonutować całą huśtawkę i zjeżdżalnię. Nie należy pozostawiać częściowo zdemonutowanych elementów w miejscach dostępnych dla dzieci.

Jeśli chcesz poddać recyklingowi stalowe rury, zanieś ramę do lokalnego centrum recyklingu.



Wszystkie części plastikowe można poddać recyklingowi, zanieś je do lokalnego centrum recyklingu. Nie pozwól dzieciom bawić się żadnymi rozmontowanymi częściami przeznaczonymi do utylizacji, takimi jak łańcuchy, zjeżdżalnia, rury, śruby, nakrętki, wkłady itp.

Wszystkie zardzewiałe części i śruby należy odpowiednio utylizować w koszu na śmieci. Nie używaj ich ponownie.

Lista elementów

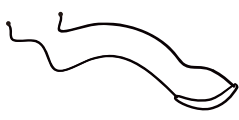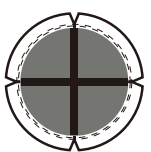1 Górna rurka x 1szt 	2 Górna rurka x 1szt 	3 Górna rurka x 1szt 
4 Noga x 4szt 	5 Łącznik x 7szt 	6 Poprzeczka x 3szt 
8 Siedzisko x 1szt 	9 Siedzisko gniazdo x 1szt 	10 Kotwica x 4szt 
11 Lina x 2szt 	12 Noga x 2szt 	13 Noga x 2szt 
14 Noga x 4szt 	15 Łuk ramowy z pianką x 4szt 	

Lista elementów mocujących

A - Śruby  x6 (M8x55)	B - Śruby  x20 (M8x61)	C - U-Śruby  x4 (M8x114)
D - Podkładki  x20 (Φ8.5 x Φ19mm)	F - Podkładki łukowe  x43 (Φ8.5 x Φ19mm)	G- Podkładka sprężynowa  x37 (Ø8.5xØ13mm)
I - Nakrętki  x36 (M8)	M - Klucz  x1 (13mm)	L - Klucz imbusowy  x1 (M6)
E- Śruby  X1 (M8x20)		

⚠ Ostrzeżenie

⚠ Ryzyko urazu

Nieprawidłowe obchodzenie się z huśtawką może spowodować obrażenia lub śmierć.
Złóż huśtawkę zgodnie z poniższymi instrukcjami i rysunkami.
Wykonaj wszystkie czynności montażowe w podanej kolejności.
Przed rozpoczęciem montażu zapoznaj się z poszczególnymi częściami.
Aby uniknąć obrażeń oczu, NIE rozciągaj nadmiernie.
NIE używaj, jeśli pasek ma widoczne oznaki zużycia lub uszkodzenia.
ZAGROŻENIE ZADŁAWIENIEM: Zawiera małe elementy montażowe z ostrymi końcówkami i krawędziami.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Sprzęt placu zabaw należy ustawić na równym podłożu, w odległości nie mniejszej niż 1,8 m od wszelkich konstrukcji lub przeszkód, takich jak ogrodzenie, garaż, dom, zwisające gałęzie, sznur do suszenia bielizny lub przewody elektryczne.

Nie należy instalować sprzętu placu zabaw na betonie, asfalcie, ubitej ziemi ani żadnej innej twardej powierzchni; upadek na twardą powierzchnię może spowodować poważne obrażenia lub śmierć użytkownika sprzętu.

DOKRĘCANIE NAKRĘTEK I ŚRUB

Aby ułatwić montaż, nie dokręcaj zbyt mocno nakrętek i śrub podczas pierwszego składania sprzętu. Pozwoli to na ewentualne regulacje podczas montażu.

Po zakończeniu montażu wszystkich elementów zestawu zabawowego należy ponownie sprawdzić każdy etap i odpowiednio dokręcić wszystkie nakrętki, śruby i plastikowe nakładki. Przed dopuszczeniem dzieci do korzystania z placu zabaw należy sprawdzić całość, aby upewnić się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1

Połącz górną rurkę nr 1, nr 2 i nr 3 zgodnie z rysunkiem.

WAŻNE:


Aby zapewnić prawidłowy montaż

Upewnij się, że środkowa górna belka nr 2 ma naklejkę z zaznaczoną strzałką. Upewnij się, że naklejka nr 2-1 pasuje do nr 1.

Upewnij się, że naklejka nr 2-3 pasuje do nr 3.

Włóż nogi nr 4 do gniazd na górnej belce, jak pokazano na rysunku. Wyrównaj otwory i zamocuj za pomocą elementów A, F, J, G i I.

Powtórz tę samą procedurę dla wszystkich 4 nóg pokazanych poniżej.


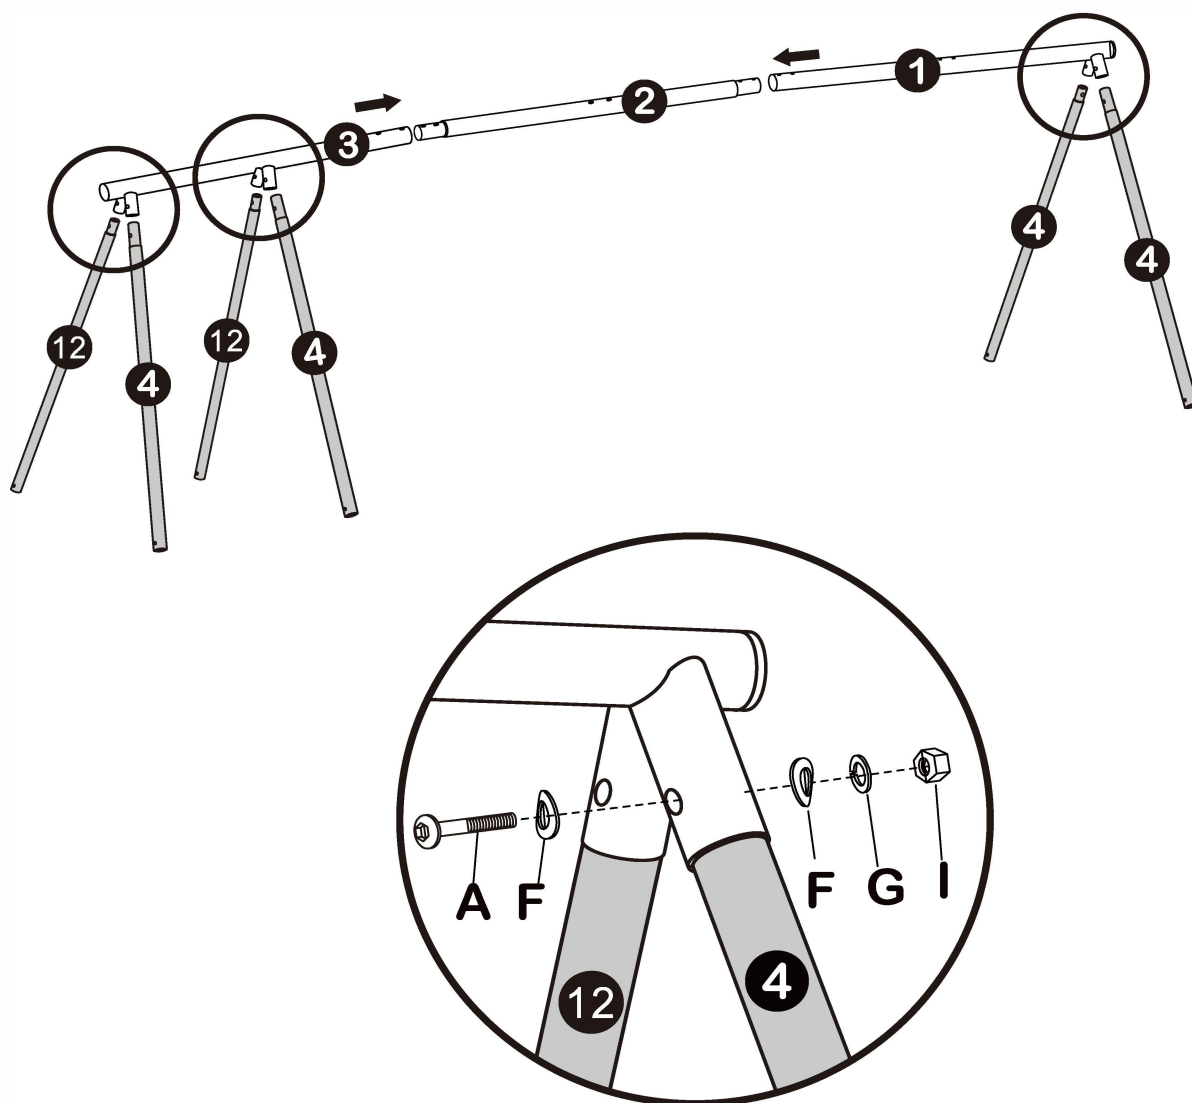


INSTRUKCJA MONTAŻU

STEP 6



Montaż siatki :

Wyrównaj otwory i przymocuj element nr 6 do zewnętrznych boków nogi nr 4, a następnie zabezpiecz za pomocą elementów B, H, J, G i I, jak pokazano poniżej.

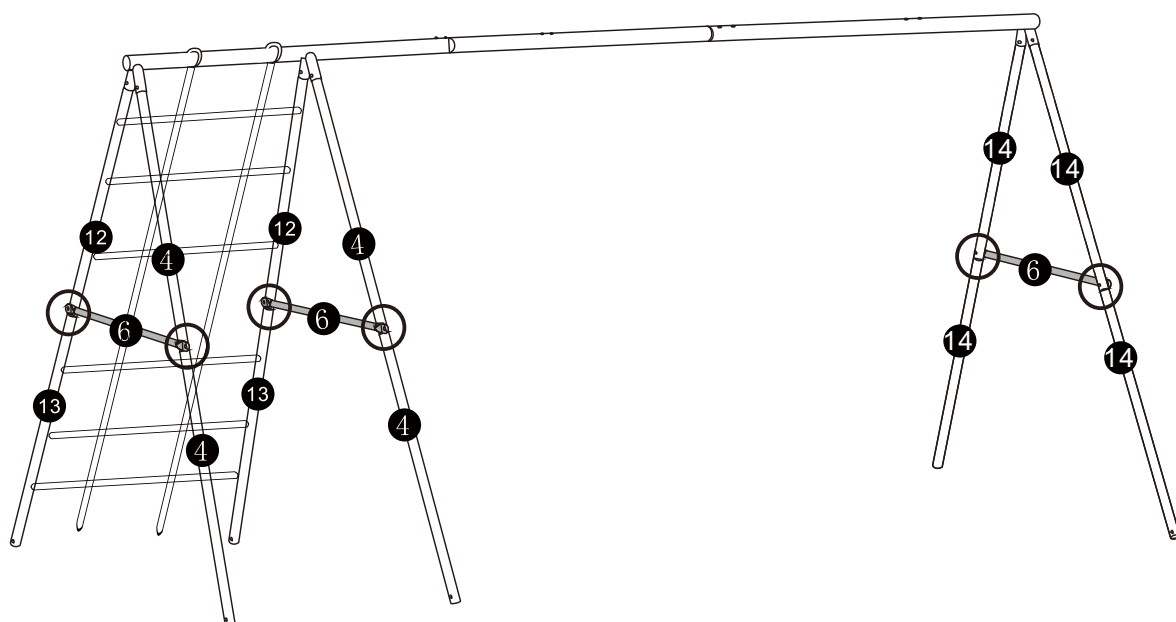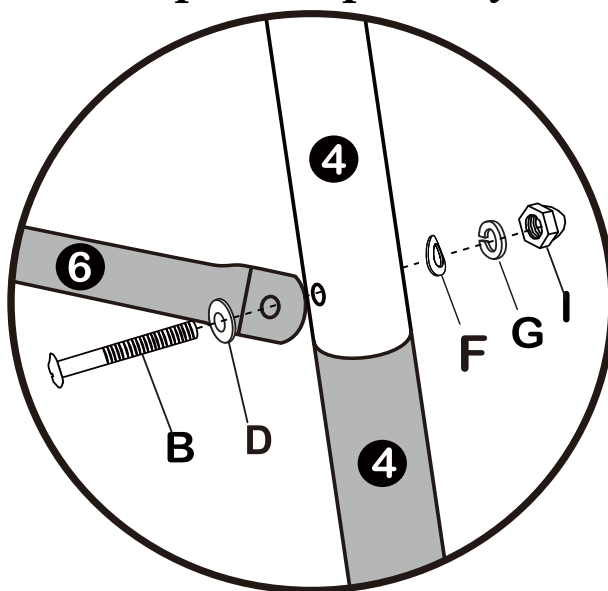

INSTRUKCJA MONTAŻU

STEP 7

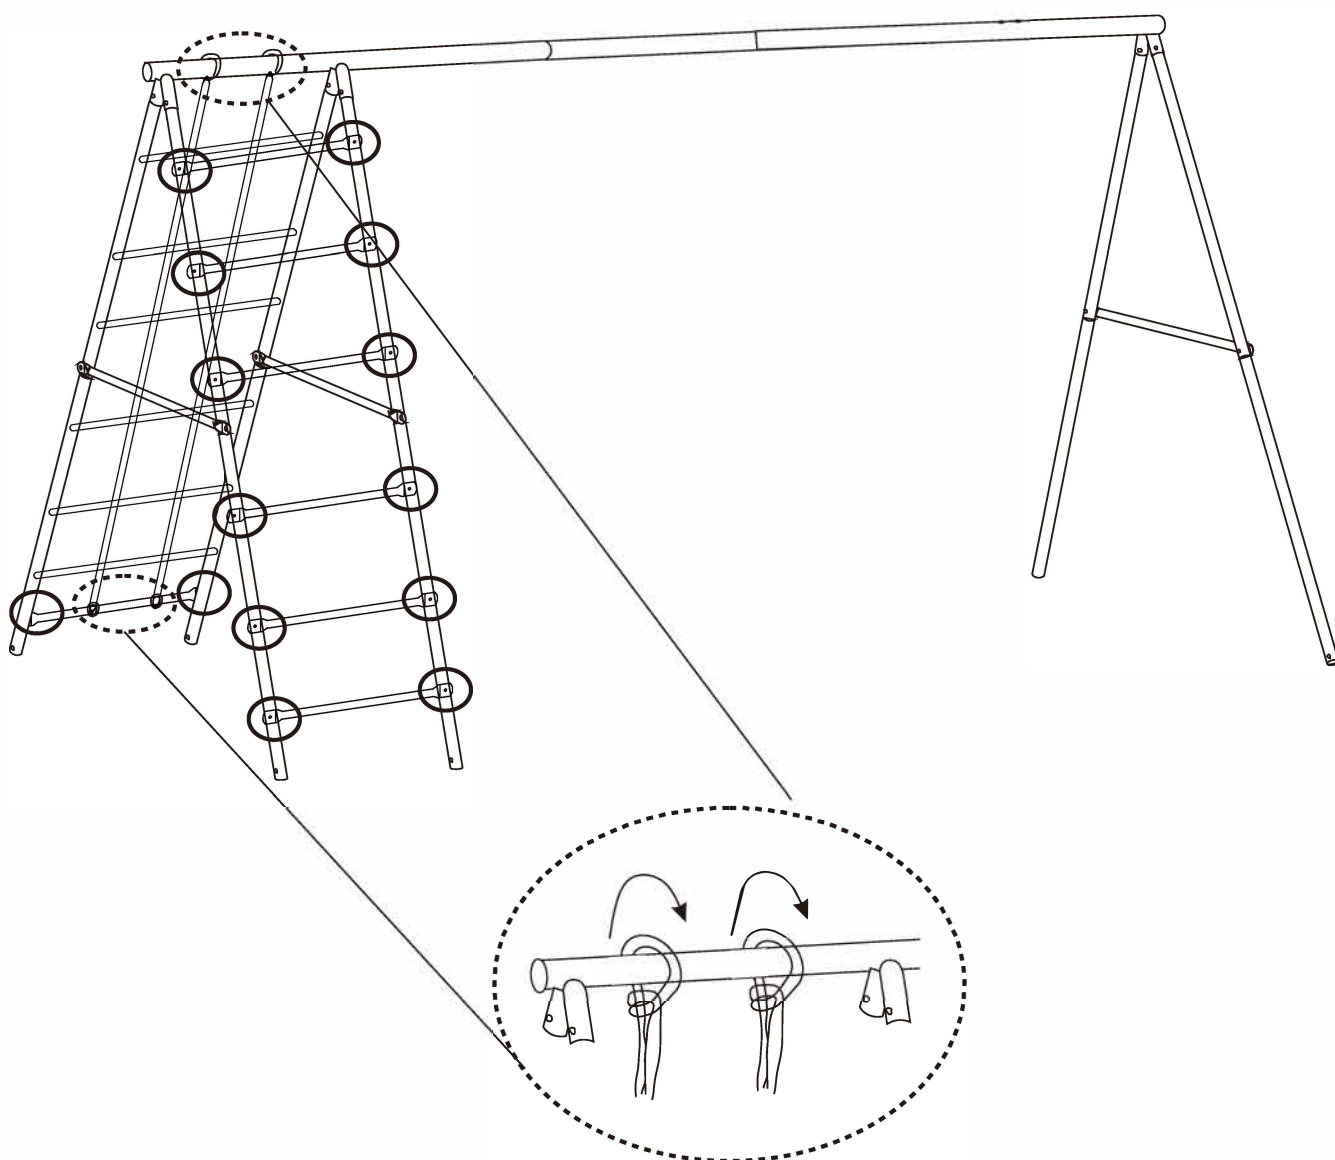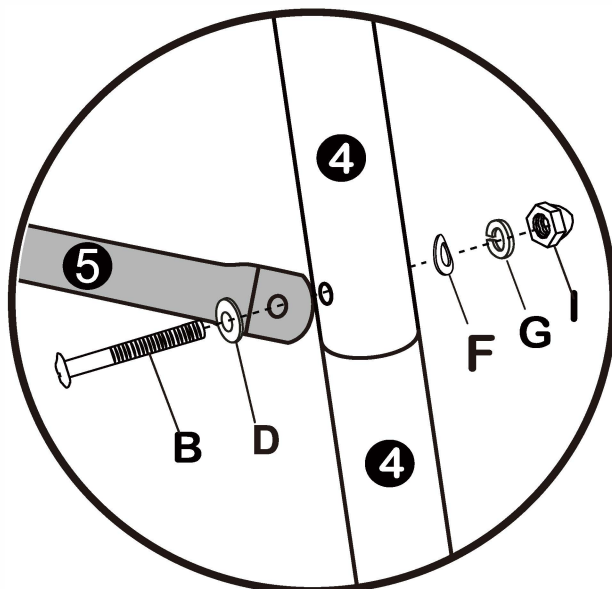

Owiń linę wokół
żelaznej rury i zawiąż węzeł




INSTRUKCJA MONTAŻU

STEP 4

Zmontuj huśtawkę w kształcie spodka.

Połącz cztery rury i wyrównaj otwory. Połącz krótką śrubę oczkową z liną nr 11 do siedziska.

Zabezpiecz za pomocą elementów F, F, G i I.

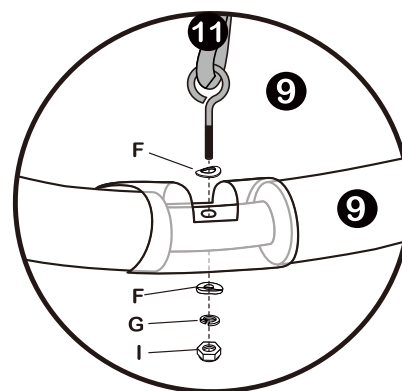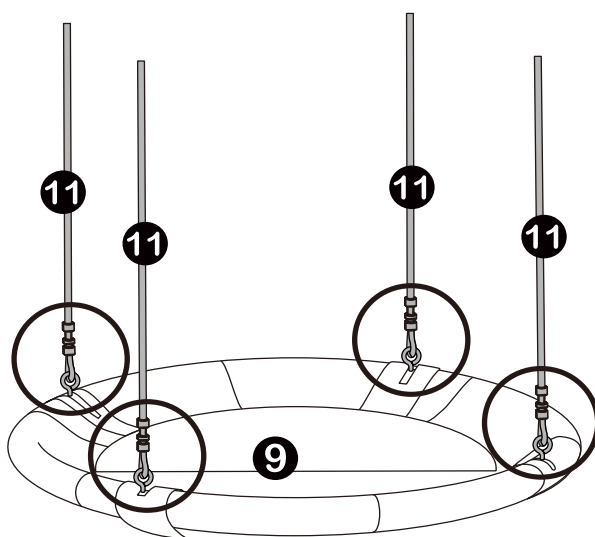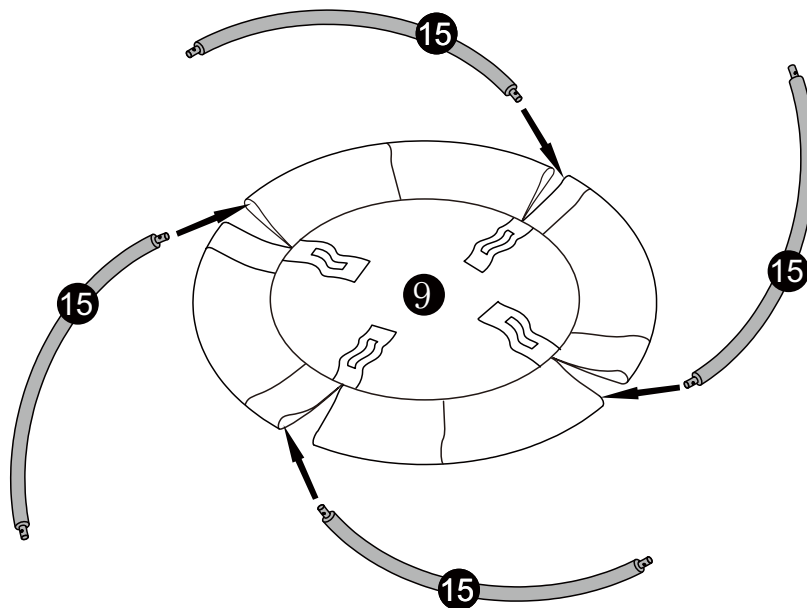


INSTRUKCJA MONTAŻU



STEP 5

Zawieś huśtawkę typu „spodek” na górnej szynie.

Przymocuj 2 sztuki karabińczyków #H do śrub U górnej szyny i górnego pierścienia skrzydła huśtawki typu „spodek”, jak pokazano na ilustracji.





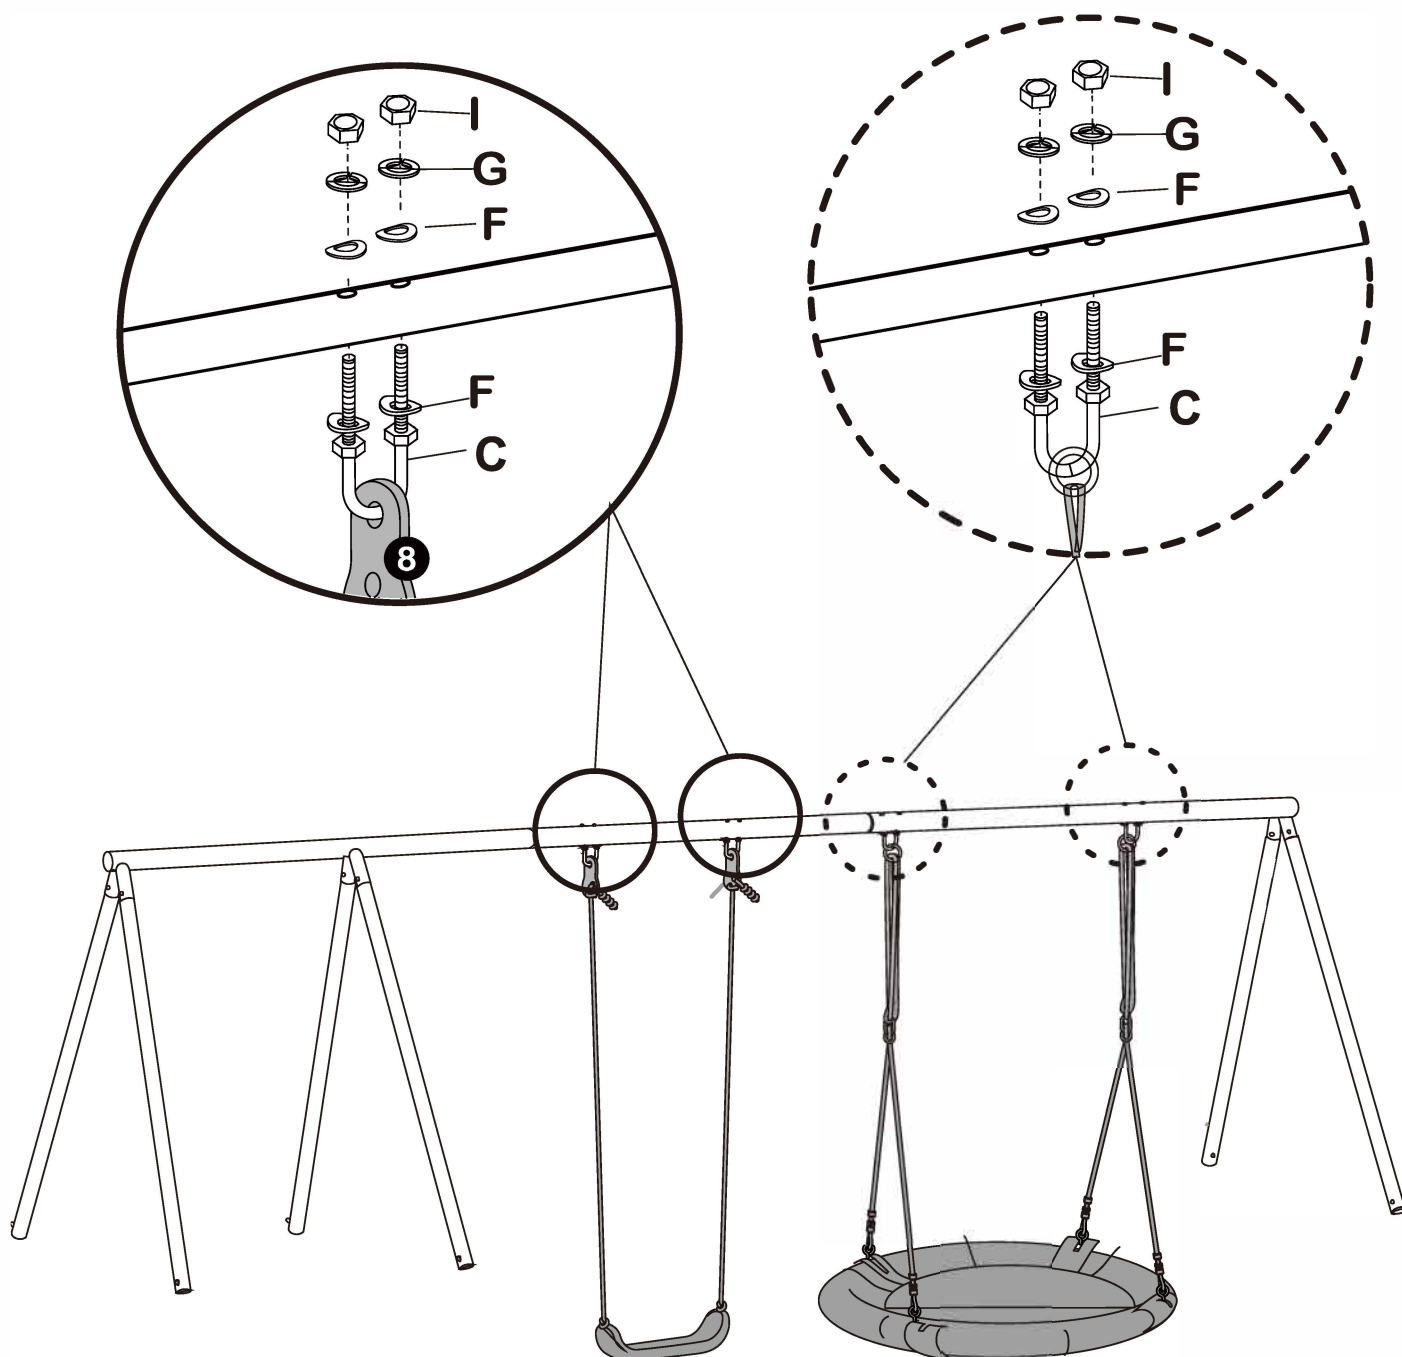


WSKAZÓWKI:
UPEWNIJ SIĘ, ŻE SIEDZISKO HUŚTAWKOWE JEST
PRZYMOCOWANE DO ŚRUBY U.

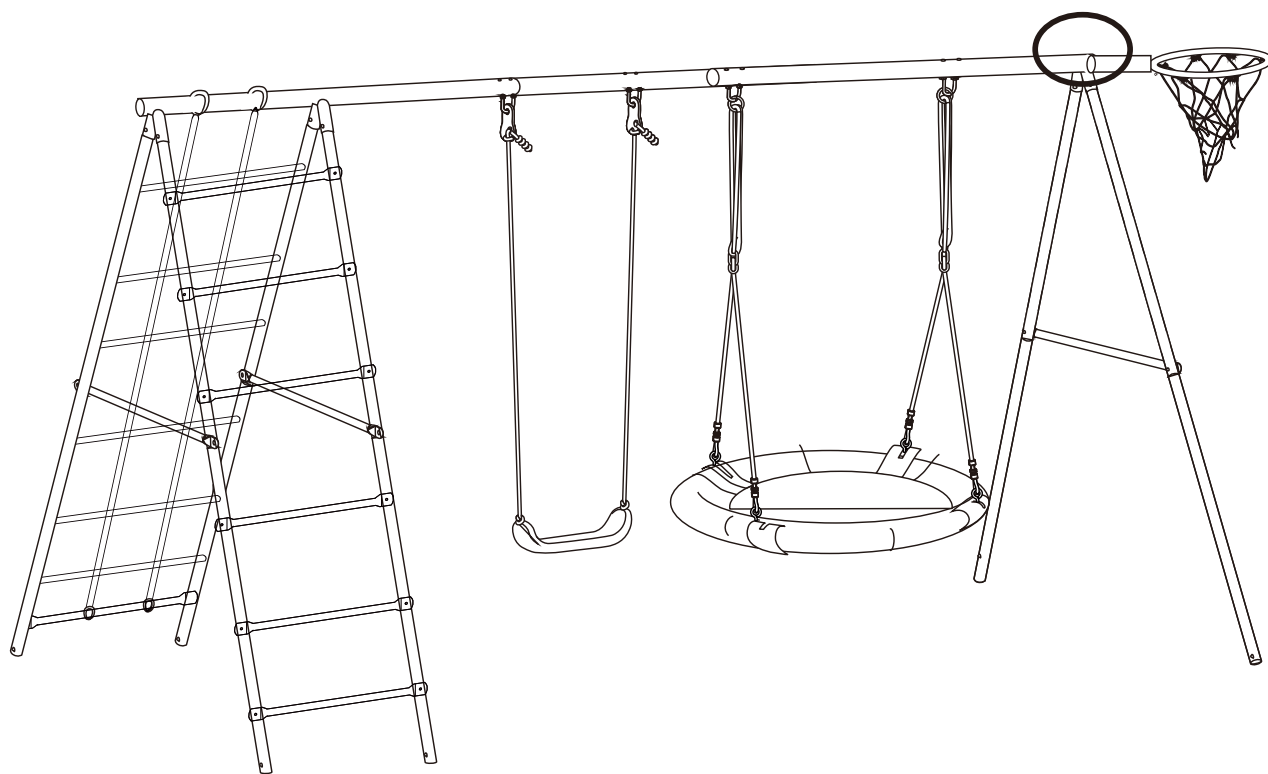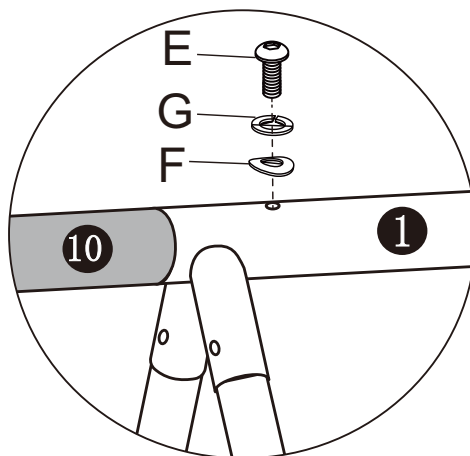

INSTRUKCJA MONTAŻU

STEP 7

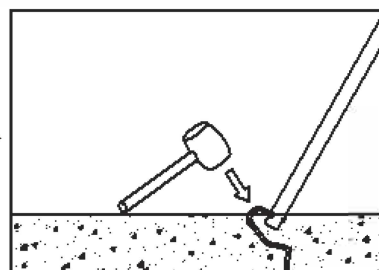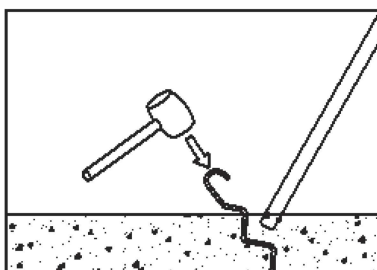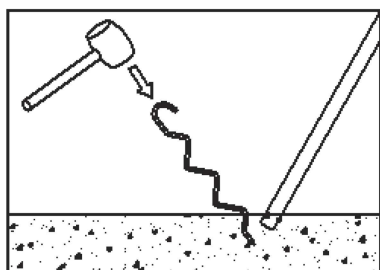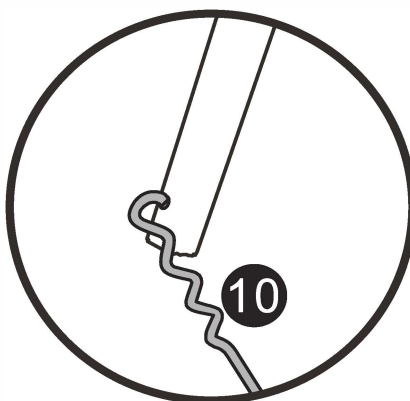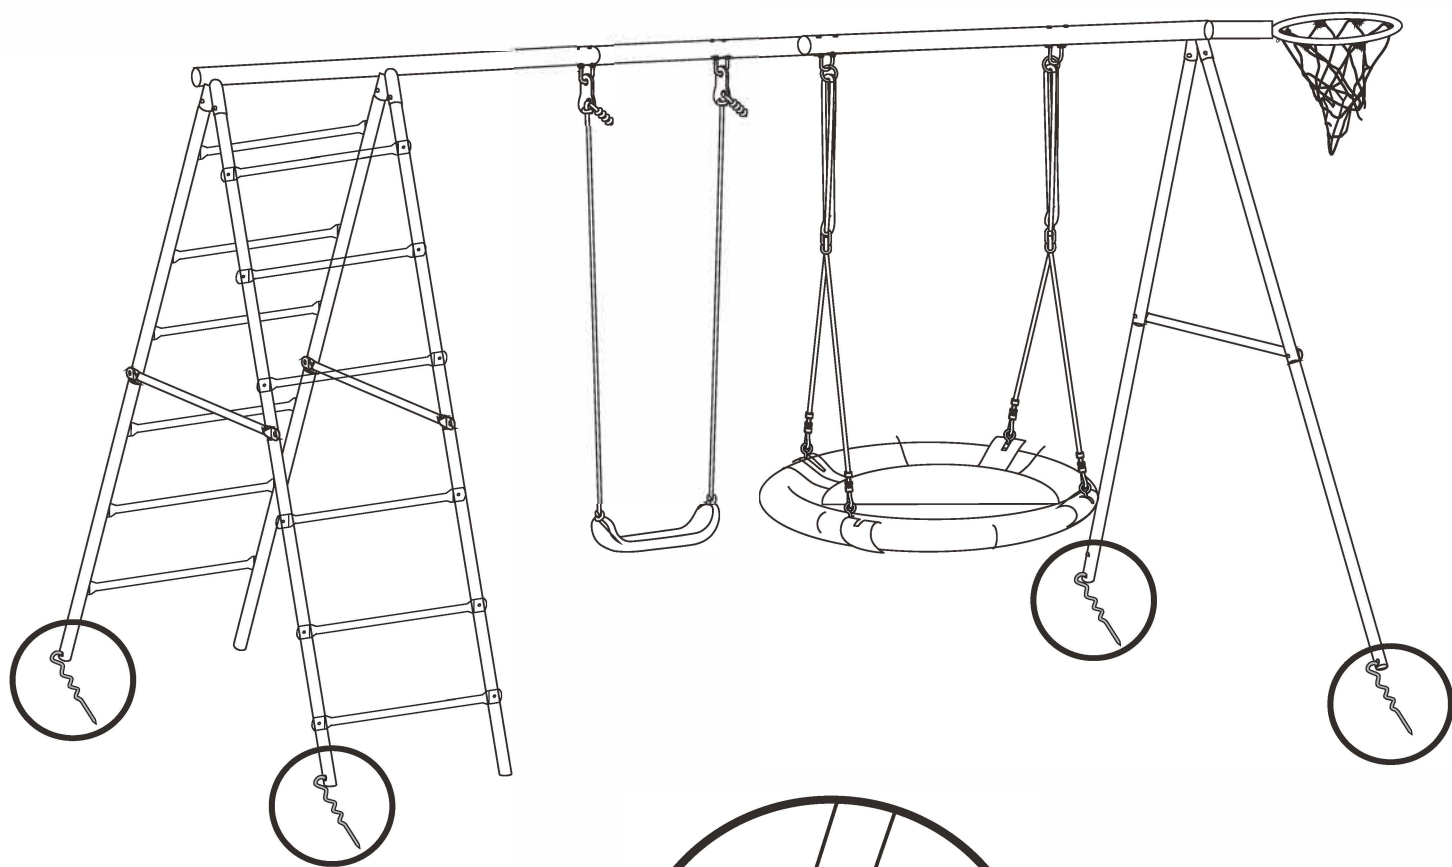

INSTRUKCJA MONTAŻU


Gratulacje!

Instalacja sprzętu została zakończona. Przed rozpoczęciem użytkowania placu zabaw należy sprawdzić cały sprzęt i upewnić się, że wszystkie śruby i nakrętki są dobrze dokręcone.

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzeń placu zabaw, dopóki nie zostaną one prawidłowo zmontowane i zamocowane (kotwy nie są dołączone).

Podczas użytkowania wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej. Upewnij się, że wszystkie osoby sprawujące nadzór przeczytały i zrozumiały ostrzeżenia oraz instrukcje użytkowania zawarte w niniejszej instrukcji. Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzeń, jeśli brakuje jakichkolwiek części lub są one uszkodzone.

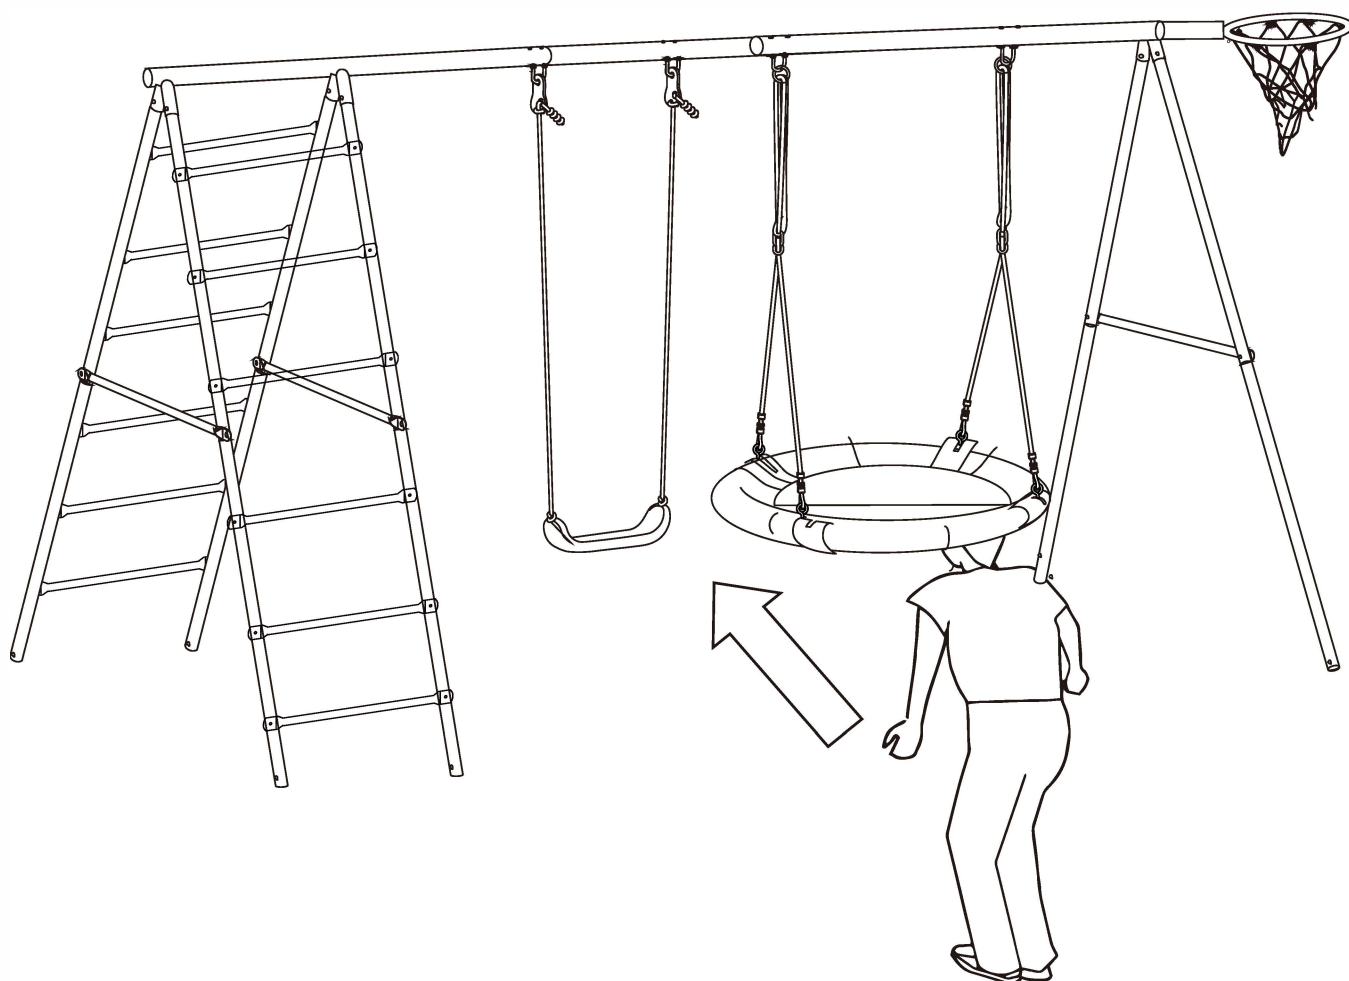

Przeznaczenie

Do użytku domowego, wyłącznie na zewnątrz i wewnątrz.

Do montażu potrzebne są dwie osoby dorosłe.

Zalecenia: maksymalna nośność: 135 kg (297 funtów).

Huśtawka Saucer jest zabawką dla dzieci i jest odpowiednia dla dzieci od 3 roku życia. Przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego; nie nadaje się do placów zabaw ani przedszkoli.

OSTRZEŻENIE!

Używaj huśtawki gniazdowej wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi.

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować uszkodzenie mienia, a nawet obrażenia ciała. Producent lub sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem.

Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie nakrętki i śruby są dobrze dokręcone, a jeśli nie, dokręć je.

NIE używaj produktu, jeśli pasek ma widoczne ślady zużycia lub uszkodzenia.

Zawsze nadzoruj małe dzieci podczas zabawy, dopóki nie osiągną odpowiedniej sprawności fizycznej i pewności siebie.

Ostrzeżenie! Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie jest zalecany do użytku komercyjnego.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na ryzyko zadławienia się małymi elementami oraz ryzyko uduszenia się długimi sznurkami.

UWAGA!

Produkt zawiera małe elementy: Niebezpieczeństwo zadławienia!

Maksymalne obciążenie nie może przekraczać 135 kg!

Montaż może być wykonywany wyłącznie przez osoby dorosłe! Jednocześnie może się huścić tylko jedna osoba!

Odpowiedni dla dzieci powyżej 3 roku życia. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki podczas użytkowania. Zachowaj środki ostrożności.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Wolna przestrzeń wokół huśtawki powinna wynosić idealnie 4 metry.

Zabawki aktywnościowe nie mogą być montowane na betonie, asfalcie ani innych twardych powierzchniach. Upadek na twardą powierzchnię często powoduje poważne obrażenia. Nie należy używać huśtawki, dopóki nie zostanie całkowicie zamontowana. Huśtawka nie może być używana do celów innych niż przewidziane. Wymagany jest nadzór osób dorosłych. Przed użyciem osoby dorosłe muszą sprawdzić funkcjonalność lin. Dzieci muszą nosić odpowiednią odzież (bez poncho, szalików i innych luźnych, zwisających elementów odzieży).

Huśtanie się jest dozwolone tylko wtedy, gdy osoba huśtająca się siedzi na środku siedziska. Należy unikać huśtania się z pustym siedziskiem, ponieważ może to stwarzać ryzyko uduszenia.

Wszelkie zmiany w huśtawce gniazdowej muszą być zatwierdzone przez producenta i przeprowadzone zgodnie z instrukcjami producenta.

Uwaga: Należy używać wyłącznie oryginalnych części, które są dostępne u producenta.

Należy postępować zgodnie z instrukcją montażu, uwzględniając minimalną średnicę, konieczność prawidłowego zamocowania na obu końcach, prawidłową długość całkowitą oraz położenie poszczególnych części, takich jak liny, siatka, rurki i osłony ochronne.

BEZPIECZEŃSTWO

Opiekunowie muszą poinstruować dzieci w następujący sposób:

NIE POZWALAJ dzieciom stać na huśtawce.

NIE POZWALAJ dzieciom schodzić z huśtawki, gdy jest ona nadal w ruchu.

NIE SKRĘCAJ lin huśtawki ani nie owijaj ich wokół poprzeczek.

NIE POZWALAJ dzieciom nosić luźnych, workowatych (lub z kapturem) ubrań, ponieważ mogą się w nich zaplątać i nie być w stanie się uwolnić.

NIE POZWALAJ dzieciom wspinać się na elementy huśtawki.

NIE POZWALAJ innym dzieciom wchodzić na plac zabaw, gdy huśtawka jest używana.

Zalecenia: Ten produkt może wytrzymać maksymalne obciążenie 135 kg (297 funtów).

Nigdy nie przechodź przed huśtawką, za huśtawką ani między dwiema huśtawkami.

Nie skręcaj lin ani nie zawieszaj ich na rurkach, ponieważ osłabi to ich wytrzymałość.

Nie zeskakuj z huśtawki podczas huśtania się.

Nie wspinaj się na moką huśtawkę.

Nie mocuj żadnych dodatkowych elementów do huśtawki.

! UWAGA!

Kaski i luźna lub szeroka odzież mogą spowodować obrażenia ciała.


Istnieje ryzyko upadku i uduszenia. Istnieje poważne ryzyko obrażeń, jeśli huśtawka gniazdowa zostanie złamana lub oderwana podczas użytkowania. Podczas montażu należy tworzyć wyłącznie konstrukcje całkowicie bezpieczne.

! UWAGA!


Haki mocujące

Istnieje poważne ryzyko obrażeń spowodowanych oderwaniem huśtawki podczas użytkowania. Huśtawkę należy montować wyłącznie na odpowiednim wsporniku montażowym. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady osób posiadających odpowiednią wiedzę specjalistyczną. Nie należy montować huśtawki nad betonem, asfaltem ani innymi twardymi powierzchniami.

Istnieją dwie możliwości montażu:

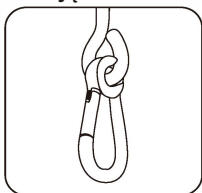


Wersja 1:
Całkowicie zamknięta pętla mocująca: W tym przypadku pierścienie huśtawki są mocowane za pomocą karabińczyka.

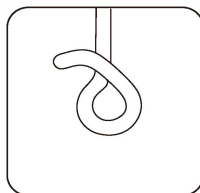


Wersja 2:
Haczyk do huśtawki: W tym przypadku pierścienie huśtawki są zawieszone na wsporniku..

!

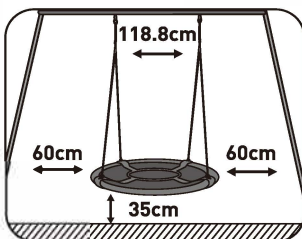

Punkty zawieszenia muszą być oddalone od siebie o co najmniej szerokość siedziska huśtawki (+10 cm).

Odległość między siedziskiem huśtawki a podłogą musi wynosić co najmniej 35 cm; maksymalna wysokość upadku nie może przekraczać 46 cm. Wyreguluj huśtawkę w taki sposób, aby osoba lub osoby huśtające się nie mogły dotknąć podłogi palcami stóp. W razie wątpliwości przeprowadź kilka lekkich huśtań próbnych. Odległość boczna musi wynosić 60 cm.

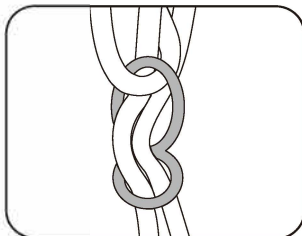

Regulacja wysokości

Wysokość huśtawki gniazdowej można regulować za pomocą otworów w elemencie regulacyjnym. Pozwala to na odpowiednią zmianę długości lin. Podczas regulacji długości lin nikt nie powinien siedzieć na huśtawce. Należy upewnić się, że liny mają zawsze tę samą długość.

Konieczne jest regularne sprawdzanie lin pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia związanego z upływem czasu, ponieważ tylko nienaruszona lina może zagwarantować pełne bezpieczeństwo. Uszkodzone liny należy koniecznie wymienić.

Należy pamiętać, że materiał może się nagrzewać pod wpływem intensywnego nasłonecznienia, dlatego najlepiej jest ustawić go w kierunku północnym.