

Xblitz®

Blaze

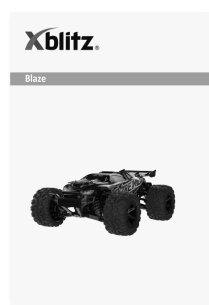


Table of contents



Spis treści

7	Instrukcja obsługi	PL
8	User manual	EN
9	Bedienungsanleitung	DE
10	Návod k použití	CZ
11	Használati utasítás	SK
12	Používateľská príručka	HU
13	Vartotojo vadovas	LT
14	Lietotāja rokasgrāmata	LV
15	Kasutusjuhend	ET
16	Manual de utilizare	RO
17	Ръководство за употреба	BG
18	Manuel de l'utilisateur	FR
19	Manuale utente	IT
20	Manual del usuario	ES


A



B

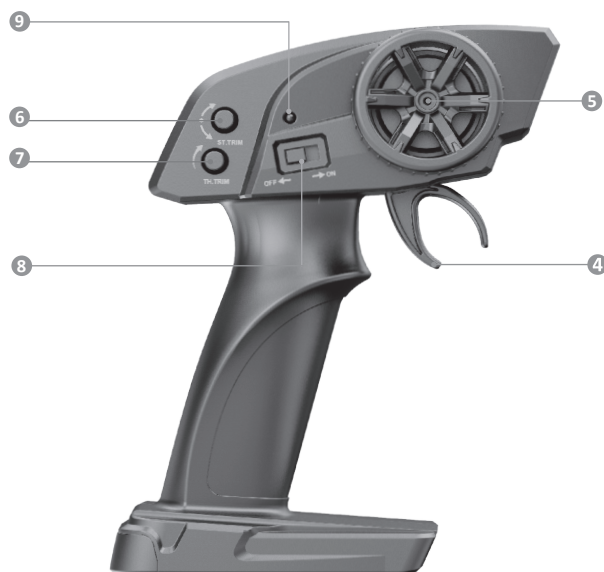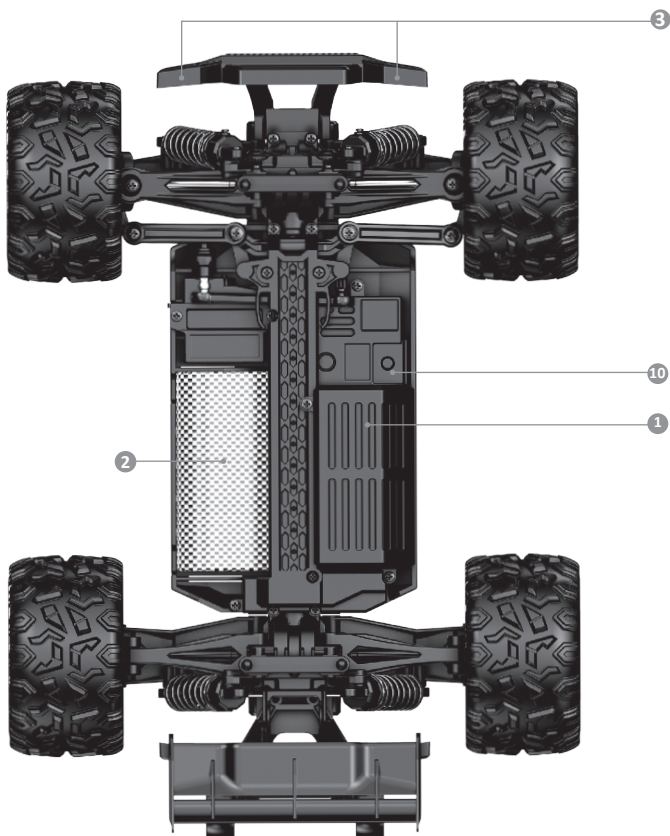


1

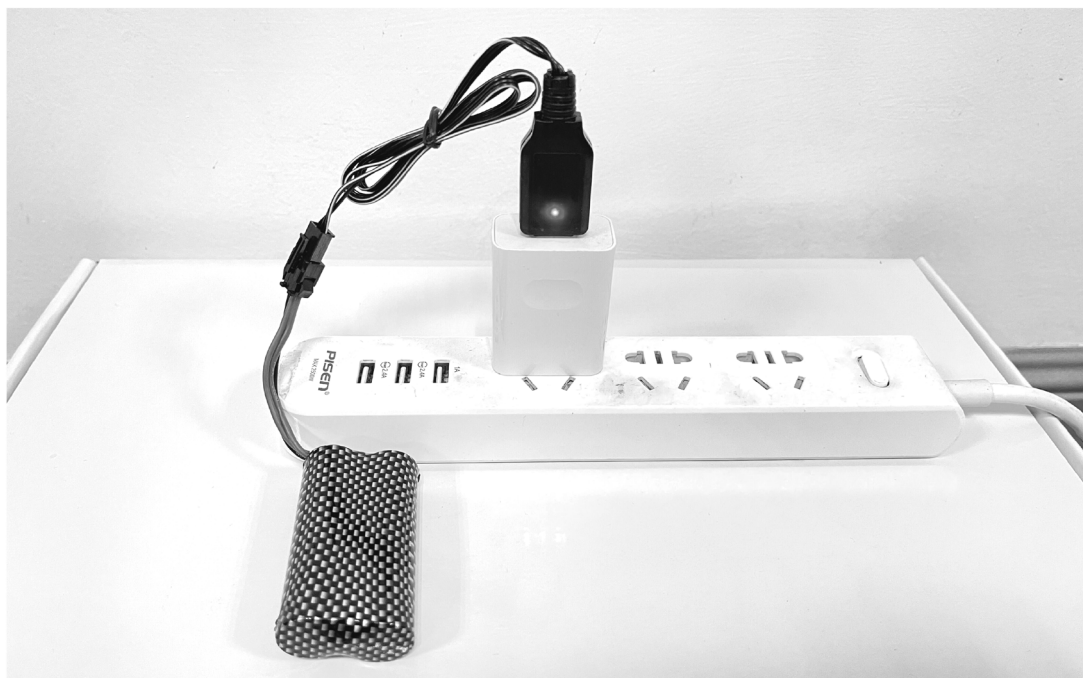


2


A

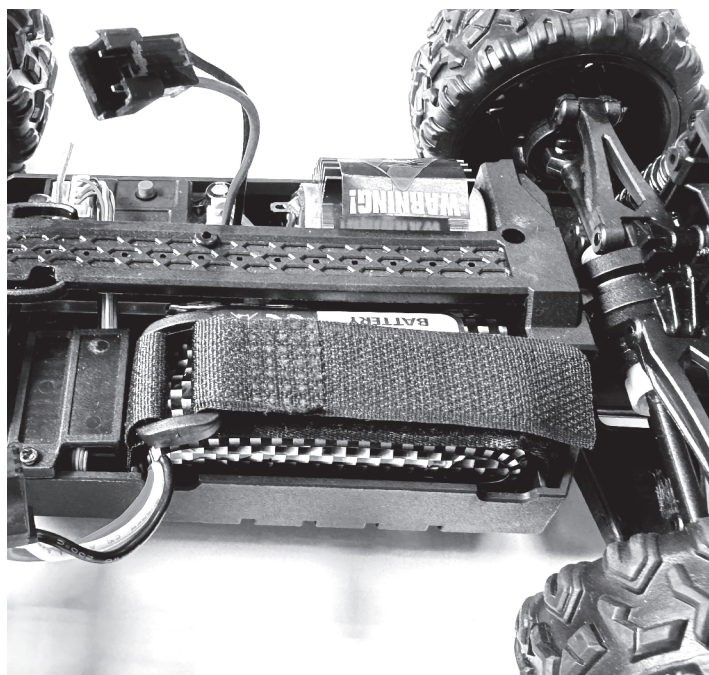


B

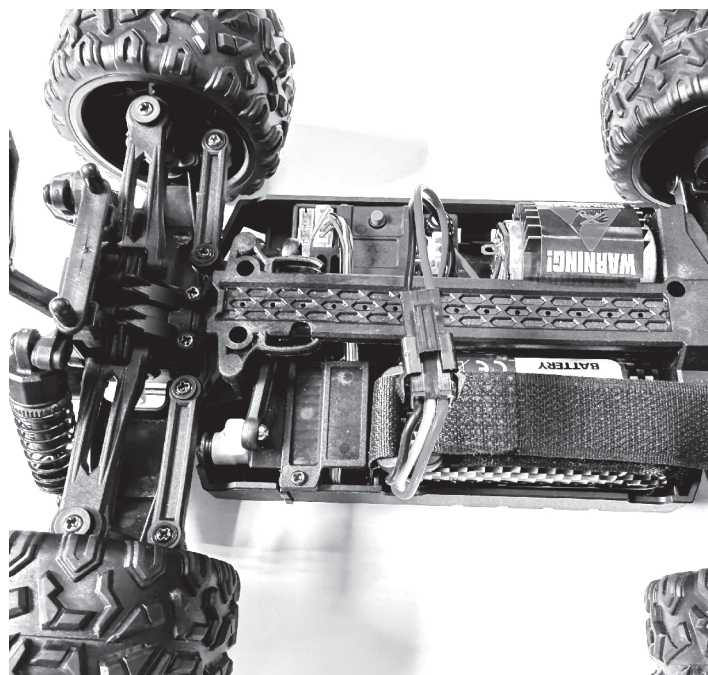


3

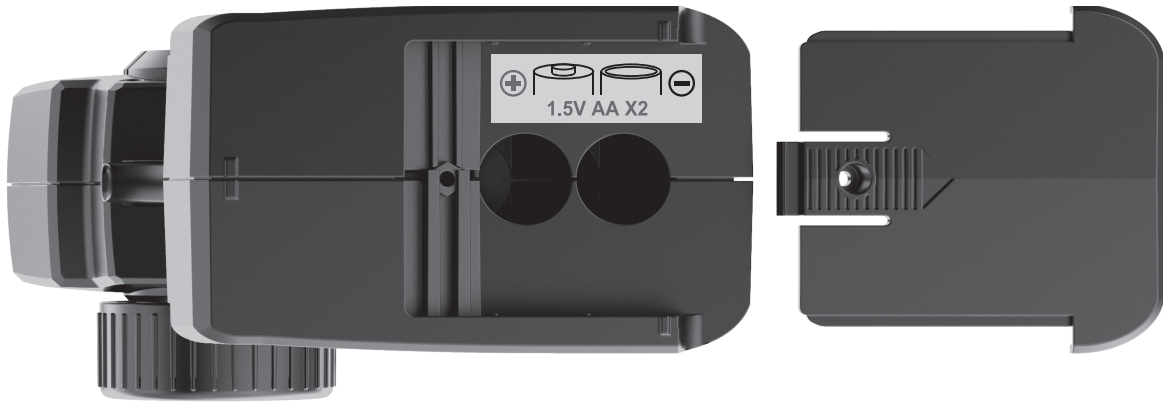


4

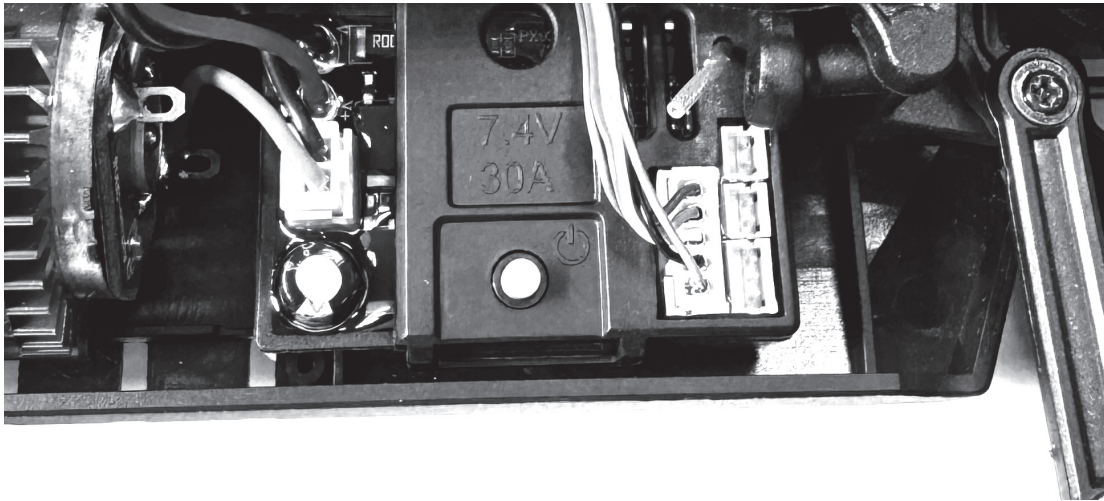


5

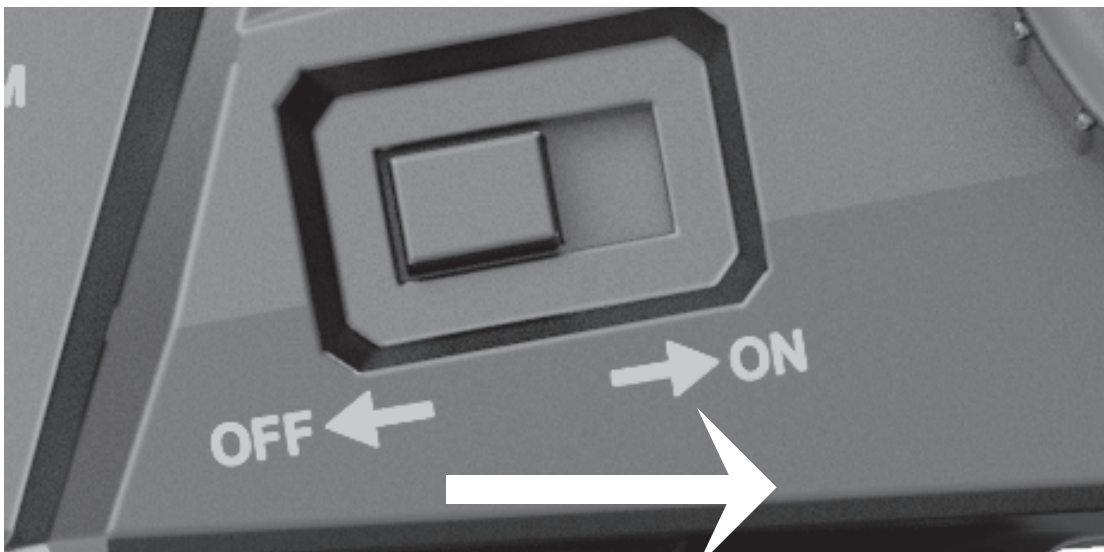

6

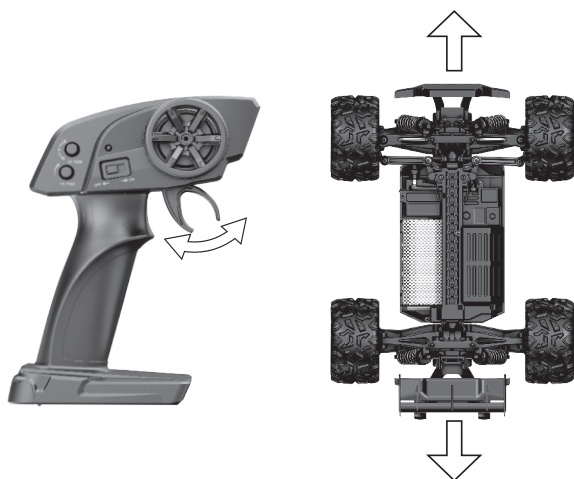


7

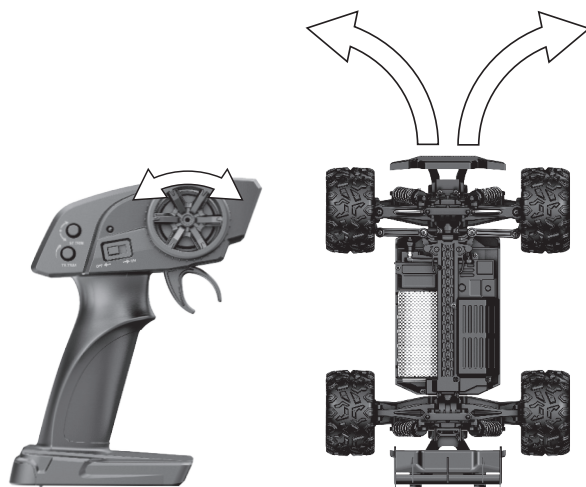

8



9

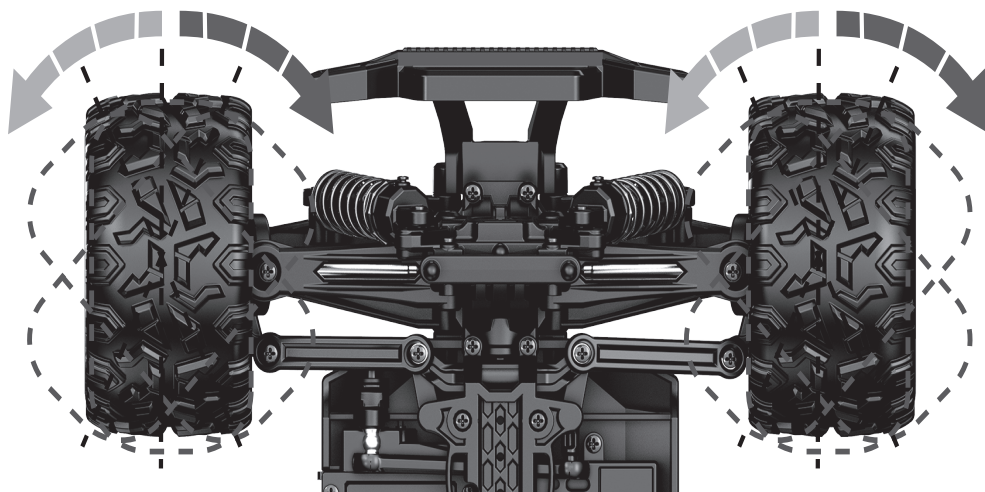

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHÓD ZDALNIE STEROWANY XBLITZ BLAZE

Drogi Kliencie - dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybór marki Xblitz. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi oraz wskazówkami bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowych uszkodzeń sprzętu lub niezamierzonych obrażeń ciała.



WAŻNE INFORMACJE:

1. Ten produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 14 roku życia. Nie pozwalaj, aby młodsze dzieci bawiły się urządzeniem. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzenia pod nadzorem dorosłych.
3. Produkt przeznaczony do użytkowania na suchym, stabilnym terenie. Korzystanie na innych podłożach (piasek, wysoka trawa, podmokły/mokry teren, deszcz, śnieg) może prowadzić do uszkodzenia mechanicznego, którego nie obejmuje naprawa gwarancyjna. Za ewentualne uszkodzenia Producent nie ponosi odpowiedzialności.
4. Urządzenie nie nadaje się do jazdy w ruchu drogowym, w zatłoczonych przestrzeniach, oraz w przestrzeniach, w których łatwo spowodować kolizję z pieszymi bądź z innymi pojazdami. Nie baw się na poboczach dróg, w kałużach, na błotnistym terenie ani w innych niebezpiecznych miejscach, aby uniknąć zagrożenia.
5. Urządzenie sterowane jest bezprzewodowo na zasadzie komunikacji radiowej w paśmie 2.4 GHz, należy uważać na zakłócenia sygnału wywołane innymi znajdującymi się w pobliżu urządzeniami.
6. Po użyciu nie dotykaj silnika samochodu, ponieważ urządzenie nagrzewa się w trakcie jazdy i może osiągać wysokie temperatury.
7. Unikaj używania urządzenia w nocy oraz w miejscach z ograniczoną widocznością.
8. Nie należy naprawiać oraz dokonywać modyfikacji urządzenia. Czynności te może wykonać tylko autoryzowany serwis.
9. Nie używaj urządzenia, jeżeli zauważyłeś jakiegokolwiek uszkodzenia.
10. Nie używaj urządzenia, gdy zaczyna wadliwie działać, nadmiernie się nagrzewa, miało kontakt z wodą, pojawiają się na nim odbarwienia, wybrzuszenia, wydaje nienaturalne dźwięki, zapachy oraz gdy wystąpią inne nietypowe zjawiska. W takich przypadkach skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
11. Używaj urządzenia z dala od źródeł ciepła, wysokich temperatur, gorących powierzchni, bezpośredniego światła słonecznego, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, olei oraz ostrych krawędzi.
12. Kiedy samochód jest w ruchu, nie dotykaj rękami kół samochodu, aby uniknąć ryzyka skaleczenia lub skręcenia palców.
13. Gdy poziom naładowania kontrolera lub samochodu zdalnie sterowanego jest niewystarczający, zasięg sterowania zostanie ograniczony, a pojazd może poruszać się zbyt wolno lub mieć trudności z pokonywaniem wzniesień.
14. Nie dopuszczaj do upadku ani silnych uderzeń samochodu zdalnie sterowanego, aby nie uszkodzić pojazdu ani nie skrócić jego żywotności.
15. Nie używaj urządzenia w otoczeniu zawierającego łatwopalne, wybuchowe lub toksyczne substancje.
16. Nie używaj substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia. W celu wyczyszczenia wyłącz urządzenie i wyjmij akumulator oraz delikatnie przetrzyj samochód wilgotną szmatką.
17. Jeśli nie używasz tego produktu przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby uniknąć jej wycieku lub uszkodzenia urządzenia.
18. Po każdym użyciu wyłącz urządzenie i odłącz akumulator, oczyść samochód z piasku i pyłu oraz natłóż olej na wszystkie ruchome części.
19. Do ładowania akumulatora używaj tylko przewodu zasilającego dołączonego do zestawu.
20. Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za sposób ładowania, rozładowywania i przechowywania baterii.
21. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty osobiste lub materialne. Użytkownik ponosi za to pełną odpowiedzialność.
22. Akumulator oraz przewód zasilający powinny być regularnie kontrolowane pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonych elementów.
23. Urządzenia nie można przyłączać do większej niż zalecana liczba źródeł zasilania, nie ładuj gdy akumulator jest jeszcze gorący, przed ładowaniem wyjmij z urządzenia.
24. Nie ładuj w pobliżu materiałów łatwopalnych (dywan, drewniana podłoga, meble z litego drewna itp.) lub na powierzchni przedmiotów przewodzących. Należy w każdej chwili obserwować akumulator.
25. Nie przeładuj akumulatora. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, odłącz go, nie ładuj ponownie, aby uniknąć przegrzania.
26. Temperatura akumulatora mieścić się w zakresie od 0 C do 40 C.
27. Gdy produkt jest włączony, nie wkładaj ani nie wyjmuj baterii, nie dopuszczaj do nadmiernego wstrząsu fizycznego akumulatora.
28. Zabrania się kontaktu dzieci z bateriami i akumulatorem, powinny być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.
29. Do kontrolera nie należy wkładać różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii. Należy je wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości, wyczerpane baterie należy wyjąć z kontrolera.
30. Nie korzystaj z urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, nie kładź innych przedmiotów na pojeździe w trakcie korzystania.
31. Przechowuj w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.

01. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU (RYS. A)

1. Samochód RC Xblitz Blaze
2. Kontroler
3. 2x Akumulator
4. Przewód ładujący USB
5. Śrubokręt
6. Akcesoria montażowe
7. Instrukcja obsługi

02. SCHEMAT URZĄDZENIA (RYS. B)

1. Silnik
2. Komora akumulatora
3. Lampki kontrolne
4. Przepustnica przód/tył
5. Pokrętło sterowania prawo/lewo
6. Regulator skrzętu kół
7. Regulator szybkości
8. Włącznik/wyłącznik kontrolera
9. Lampka kontrolna
10. Włącznik/wyłącznik samochodu

03. ŁADOWANIE AKUMULATORA SAMOCHODOWEGO

Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem samochodu. Aby naładować akumulator:

1. Upewnij się, że samochód jest wyłączony. Wyjmij akumulator, aby wyjąć akumulator, wcisnij złącze i delikatnie pociągnij.
2. Podłącz przewód ładujący do gniazda USB w komputerze lub do zasilacza USB, podczas gdy drugi koniec będzie podłączony do złącza akumulatora.
3. Podczas ładowania zielona dioda kontrolna przewodu ładującego będzie migać. Po naładowaniu dioda zielona i czerwona będą świecić stale (Rys. 1) – odłącz akumulator od przewodu zasilającego.

UWAGA: Po użytkowaniu samochodu odczekaj 10-15 minut zanim zaczniesz ładować akumulator. Nie pozostawiaj akumulatora podłączonego do ładowania bez nadzoru. Zalecane parametry ładowarki: 5V 2A. W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora, uruchomiony zostanie tryb ochronny, w którym uniemożliwione zostanie poruszanie się do przodu i do tyłu.

04. MONTAŻ AKUMULATORA W SAMOCHODZIE

1. Naładowany akumulator umieść w komorze baterii (2, Rys. 8).
2. Zabezpiecz akumulator za pomocą rzepu (A, Rys. 2), połącz złącza baterii (B, Rys. 2) i ukryj we wnętrzu komory.

05. MONTAŻ BATERII W KONTROLERZE

1. Odkręć śrubę pokryw baterii przy pomocy śrubokrętu i zsuń pokrywę baterii (Rys. 3).
2. Włóż dwie baterie typu AA 1.5V – zwróć szczególną uwagę na polaryzację baterii.
3. Załóż pokrywę z powrotem oraz dokręć śrubę przy pomocy śrubokrętu.

06. SPOSÓB UŻYTKOWANIA

1. Zdejmij folię ochronną z auta przed rozpoczęciem użytkowania.
 2. Wciśnij włącznik na samochodzie (Rys. 4).
 3. Przesuń włącznik kontrolera do pozycji ON (Rys. 5).
 4. **Światła LED oraz lampka kontrolna w kontrolerze zaczną migać. Odczekaj około 15 sekund, aż kontroler połączy się z samochodem – lampki zaczną świecić ciągłym światłem.**
- UWAGA:** Zawsze włączaj samochód w pierwszej kolejności, w innym przypadku kontroler może mieć problem z nawiązaniem połączenia z samochodem.
5. Aby jechać do przodu, przesuń przepustnicę do tyłu. Aby zahamować i jechać do tyłu, przesuń przepustnicę do przodu (Rys. 6).
 6. Aby zmienić kierunek jazdy samochodu (lewo-prawo), użyj pokrętła do sterowania (Rys. 7).

07. REGULACJA SZYBKOŚCI I SKRĘTU KÓŁ

1. Użyj regulatora szybkości na kontrolerze, aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość samochodu (Rys. 8).
2. Użyj regulatora skrzętu kół, aby ustawić zbieżność kół przednich (Rys. 9). Regulacja ta powinna odbywać się tak, aby przednie koła nie miały styczności z podłożem.

08. FAQ

1. Samochód nie łączy się z kontrolerem / brak kontroli

Możliwa przyczyna: Niski poziom naładowania baterii w samochodzie lub kontrolerze.

Rozwiązanie: Naładuj akumulator samochodowy lub wymień baterie w kontrolerze. Upewnij się, że samochód i kontroler nie znajdują się w zbyt dużej odległości od siebie.

2. Niemożność jazdy na wprost / do tyłu lub skrzętu w prawo / lewo

Możliwa przyczyna: Niski poziom naładowania baterii, zwarcie w wyniku zanurzenia w wodzie, nieprawidłowo podłączone przewody.

Rozwiązanie: Naładuj akumulator (patrz: Ładowanie akumulatora samochodowego). Pozostaw samochód do całkowitego wyschnięcia. Upewnij się, że przewody są prawidłowo podłączone.

3. Akumulator nie ładuje się

Możliwa przyczyna: Napięcie wyjściowe ładowarki jest zbyt wysokie, uszkodzony przewód zasilający.

Rozwiązanie: Upewnij się, że parametry elektryczne wskazane na etykiecie urządzenia są zgodne z parametrami elektrycznym ładowarki. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony lub skontaktuj się z producentem w celu wymiany przewodu.

4. Koła skręcają samistnie

Możliwa przyczyna: Użycie regulatora skrzętu kół w czasie łączenia samochodu z kontrolerem.

Rozwiązanie: Ustaw zbieżność kół za pomocą regulatora skrzętu kół.

5. Lampka kontrolna kontrolera miga szybko

Możliwa przyczyna: Problem z połączeniem samochodu z kontrolerem.

Rozwiązanie: Upewnij się, że samochód i kontroler nie znajdują się w zbyt dużej odległości, a baterie w kontrolerze i samochodzie są wymienione/naładowane. Wyłącz i włącz urządzenia, a następnie spróbuj ponownie.

6. Lampka kontrolna kontrolera miga powoli

Możliwa przyczyna: Niski poziom baterii.

Rozwiązanie: Wymień baterie w kontrolerze.

09. SPECYFIKACJA
Skala: 1:18 | Akumulator: Li-Ion 1500mAh, 7.4V | Napęd: 4x4 + 2x mechanizm różnicowy | Opony: 6.5x4cm elastyczne ze specjalnym bieżnikiem | Prędkość: do 45km/h | Czas pracy na jednym ładowaniu: ~30min | Czas ładowania: ~120min | Zasięg: ~100m | Przednie światła LED: Tak | Niezależne sprężynowe zawieszenie: Tak | Bateria kontrolera: 2x AA 1.5V (brak w zestawie) | Zakres częstotliwości pracy kontrolera: 2407-2477 MHz | Maks. Moc częstotliwości w zakresie pracy: -0.98 dBm | Wymiary: 27.5x19x9 cm | Waga: 0.65 kg

10. KARTA GWARANCYJNA/REKLAMACJE
Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://xblitz.pl/gwarancja/>
Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>
Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: www.xblitz.pl. Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
KGK Trend deklaruje, że urządzenie Xblitz Blaze jest zgodne z istotnymi wymaganiami dyrektywy 2014/53/EU. Tekst deklaracji można znaleźć pod linkiem: <https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Blaze.pdf>

EN

USER MANUAL

REMOTE CONTROL CAR XBLITZ BLAZE
Dear Customer - Thank you for placing your trust in us and choosing the Xblitz brand. Please read the enclosed user manual and safety instructions carefully before use to avoid accidental damage to the equipment or unintentional injury.



- IMPORTANT INFORMATION:**
- This product is intended for children over 14 years of age. Do not allow younger children to play with the appliance. Keep the device out of the reach of children.
 - Children under 14 years of age may use the device under adult supervision.
 - The product is designed for use on dry, stable ground. Use on other surfaces (sand, high grass, wet/wet terrain, rain, snow) may lead to mechanical damage, which is not covered by the warranty repair. The manufacturer is not responsible for any damage.
 - The device is not suitable for driving in traffic, in crowded spaces, or in spaces where it is easy to cause a collision with pedestrians or other vehicles. Do not play on roadsides, in puddles, on muddy terrain or in other dangerous areas to avoid danger.
 - The device is controlled wirelessly by radio communication in the 2.4 GHz band; beware signal interference from other nearby devices.
 - Do not touch the car engine after use, as the device heats up while driving and can reach high temperatures.
 - Avoid using the device at night and in areas with limited visibility.
 - Do not repair or modify the appliance. These actions may only be carried out by an authorised service centre.
 - Do not use the device if you notice any damage.
 - Do not use the appliance if it begins to malfunction, becomes excessively hot, has been in contact with water, develops discolouration, bulges, emits unnatural sounds, smells and if other abnormal phenomena occur. In such cases, contact an authorised service centre.
 - Use the unit away from heat sources, high temperatures, hot surfaces, direct sunlight, sources of spark, open flames, oils and sharp edges.
 - When the car is in motion, do not touch the wheels of the car with your hands to avoid the risk of cutting or twisting your fingers.
 - When the charge level of the controller or remote control car is insufficient, the control range will be reduced and the vehicle may move too slowly or have difficulty climbing hills.
 - Do not allow the remote-controlled car to fall or be hit hard so as not to damage the vehicle or shorten its life.
 - Do not use the device in an environment containing flammable, explosive or toxic substances.
 - Do not use chemicals to clean the unit. To clean, switch off the unit and remove the battery and gently wipe the car with a damp cloth.
 - If you do not use this product for a long time, remove the battery to avoid battery leakage or damage to the device.
 - After each use, switch off the unit and disconnect the battery, clean the car of sand and dust and apply oil to all moving parts.
 - Use only the power cable supplied to charge the battery.
 - The manufacturer and the retailer are not responsible for how the battery is charged, discharged or stored.
 - The manufacturer is not liable for any personal or material damage. The user is fully responsible for this.
 - The battery and power cable should be checked regularly for damage. Do not use damaged components.
 - The device must not be connected to more than the recommended number of power sources, do not charge while the battery is still hot, remove from the device before charging.
 - Do not charge near flammable materials (carpet, wooden floor, solid wood furniture, etc.) or on the surface of conductive objects. Keep an eye on the battery at all times.
 - Do not overcharge the battery. When the battery is fully charged, disconnect it, do not charge it again to avoid overheating.
 - The battery temperature is between 0 C and 40 C.
 - When the product is switched on, do not insert or remove batteries or allow excessive physical shock to the battery.
 - Children's contact with the batteries and rechargeable battery is prohibited and should only be charged under adult supervision.
 - Do not insert different types of batteries or new and used batteries into the controller. They must be inserted with the correct polarity, exhausted batteries must be removed from the controller.
 - Do not misuse the device, do not place other objects on the vehicle during use.
 - Store in a dry, cool and dark place.

01. CONTENTS OF THE KIT (FIG. A)

- Xblitz Blaze RC Car
- Controller
- 2x Rechargeable battery
- USB charging cable
- Screwdriver
- Mounting accessories
- Operating instructions

02. DIAGRAM OF THE DEVICE (FIG. B)

- Engine
- Battery compartment
- Indicator lights
- Front/rear throttle
- Control knob right/left
- Steering controller
- Speed controller
- Controller on/off switch
- Indicator light
- Car on/off switch

03. CHARGING THE CAR BATTERY

The battery must be charged before using the car for the first time. To charge the battery:

- Make sure the car is switched off. To remove the battery, push in the connector and pull gently.
- Connect the charging cable to the USB socket on the computer or to the USB power adapter, while the other end will be connected to the battery connector.
- During charging, the green indicator light of the charging cable will flash. Once charged, the green and red LEDs will be on continuously (Fig. 1) - disconnect the battery from the charging cable.

NOTE: After using the car, wait 10-15 minutes before charging the battery. Do not leave the battery connected to the charger unattended. Recommended charger parameters: 5V 2A. If the battery charge is low, a protection mode will be activated, preventing forward and reverse movement.

04. FITTING A BATTERY IN A CAR

- Place the charged battery in the battery compartment (2, Fig. B).
- Secure the battery with Velcro (A, Fig. 2), connect the battery connectors (B, Fig. 2) and hide inside the compartment.

05. BATTERY INSTALLATION IN THE CONTROLLER

- Loosen the battery cover screw with a screwdriver and slide off the battery cover (Fig. 3).
- Insert two AA 1.5V batteries - pay particular attention to the polarity of the batteries.
- Put the cover back on and tighten the screw with a screwdriver.

06. METHOD OF USE

- Remove the protective film from the car before use.
- Press the switch on the car (Fig. 4).
- Slide the controller switch to the ON position (Fig. 5).
- The LED lights and the indicator light on the controller will start flashing. Wait about 15 seconds for the controller to connect to the car - the lights will start to illuminate continuously.
NOTE: Always switch on the car first, otherwise the controller may have trouble establishing a connection with the car.
- To drive forward, move the throttle backwards. To brake and drive backwards, move the throttle forward (Fig. 6).
- To change the direction of the car (left-right), use the control knob (Fig. 7).

07. SPEED AND CONTROL

- Use the speed control on the controller to increase or decrease the speed of the car (Fig. 8)
- Use the steering adjuster to adjust the toe of the front wheels (Fig. 9). This adjustment should be made so that the front wheels are not in contact with the ground.

08. FAQ

- The car does not connect to the controller / no control**
Possible cause: Low battery in the car or controller.
Solution: Charge the car battery or replace the batteries in the controller. Make sure that the car and the controller are not too far apart.
- Inability to drive straight/reverse or turn right/left**
Possible cause: Low battery charge, short circuit due to immersion in water, incorrectly connected cables.
Solution: Charge the battery (see Charging the car battery). Allow the car to dry completely. Make sure the cables are connected correctly.
- Battery does not charge**
Possible cause: Output voltage of the charger is too high, damaged power cable.
Solution: Ensure that the electrical parameters indicated on the device label match the electrical parameters of the charger. Ensure that the power cord is not damaged or contact the manufacturer to replace the cord.
- Wheels turn spontaneously**
Possible cause: Use of the steering controller when connecting the car to the controller.
Solution: Adjust the wheel alignment using the torsion adjuster.
- Controller light flashes rapidly**

Possible cause: Problem connecting the car to the controller.
Solution: Ensure that the car and controller are not too far apart and that the batteries in the controller and car are charged/charged. Switch the devices off and on, then try again.

6. Controller light flashes slowly
Possible cause: Low battery.
Solution: Replace the batteries in the controller.

09. SPECIFICATION
Scale: 1:18 | **Battery:** Li-Ion 1500mAh, 7.4V | **Drive:** 4x4 + 2x differential | **Tyres:** 6.5x4cm flexible with special tread | **Speed:** up to 45km/h | **Operating time on one charge:** ~ 30min | **Charging time:** ~120min | **Range:** ~ 100m | **Front LED lights:** Yes | **Independent spring suspension:** Yes | **Controller battery:** 2x AA 1.5V (not included) | **Controller frequency range:** 2407-2477 MHz | **Max. frequency power in operating range:** -0.98 dBm | **Dimensions:** 27.5x19x9 cm | **Weight:** 0.65 kg

10. WARRANTY/ COMPLAINTS CARD
The product comes with a 24-month warranty. Warranty conditions can be found at: <https://xbilitz.pl/gwarancja/>
Complaints should be made using the complaint form found at: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>
Details, contact and service address can be found at: www.xbilitz.pl. Specifications and contents are subject to change without notice. We apologise for any inconvenience.
KGK Trend declares that the Xbilitz Blaze device complies with the essential requirements of Directive 2014/53/EU. The text of the declaration can be found at the link: <https://xbilitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xbilitz-Blaze.pdf>

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

FERNGESTEUERTES AUTO XBILITZ BLAZE
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde - wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Entscheidung für die Marke Xbilitz. Bitte lesen Sie das beiliegende Benutzerhandbuch und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um versehentliche Schäden am Gerät oder unbeabsichtigte Verletzungen zu vermeiden.



WICHTIGE INFORMATIONEN:

1. Dieses Produkt ist für Kinder ab 14 Jahren bestimmt. Erlauben Sie jüngeren Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Kinder unter 14 Jahren dürfen das Gerät unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
3. Das Produkt ist für die Verwendung auf trockenem, festem Boden ausgelegt. Die Verwendung auf anderen Untergründen (Sand, hohes Gras, nasses/feuchtes Gelände, Regen, Schnee) kann zu mechanischen Schäden führen, die nicht durch die Garantiereparatur abgedeckt sind. Der Hersteller haftet nicht für etwaige Schäden.
4. Das Gerät eignet sich nicht zum Fahren im Straßenverkehr, in überfüllten Räumen oder an Orten, an denen es leicht zu Zusammenstößen mit Fußgängern oder anderen Fahrzeugen kommen kann. Spielen Sie nicht an Straßenrändern, in Pfützen, auf schlammigem Gelände oder in anderen gefährlichen Bereichen, um Gefahren zu vermeiden.
5. Das Gerät wird drahtlos über eine Funkverbindung im 2,4-GHz-Band gesteuert; achten Sie auf Signalstörungen durch andere Geräte in der Nähe.
6. Berühren Sie nach dem Gebrauch nicht den Automotor, da sich das Gerät während der Fahrt erhitzt und hohe Temperaturen erreichen kann.
7. Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei Nacht und in Bereichen mit eingeschränkter Sicht.
8. Nehmen Sie keine Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vor. Diese Arbeiten dürfen nur von einer autorisierten Kundendienststelle durchgeführt werden.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.
10. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Fehlfunktionen aufweist, übermäßig heiß wird, mit Wasser in Berührung gekommen ist, Verfärbungen aufweist, sich wölbt, unnatürliche Geräusche oder Gerüche von sich gibt oder andere ungewöhnliche Erscheinungen auftreten. Wenden Sie sich in solchen Fällen an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, hohen Temperaturen, heißen Oberflächen, direktem Sonnenlicht, Funkenquellen, offenen Flammen, Ölen und scharfen Kanten.
12. Berühren Sie während der Fahrt nicht die Räder des Fahrzeugs mit den Händen, um das Risiko zu vermeiden, sich die Finger zu schneiden oder zu verdrehen.
13. Wenn der Ladezustand des Steuergeräts oder des ferngesteuerten Fahrzeugs unzureichend ist, verringert sich der Steuerbereich und das Fahrzeug bewegt sich möglicherweise zu langsam oder hat Schwierigkeiten beim Erklimmen von Hügeln.
14. Achten Sie darauf, dass das ferngesteuerte Fahrzeug nicht herunterfällt oder hart getroffen wird, um es nicht zu beschädigen oder seine Lebensdauer zu verkürzen.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die entflammbar, explosive oder giftige Stoffe enthält.
16. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien. Zum Reinigen schalten Sie das Gerät aus, nehmen die Batterie heraus und wischen das Fahrzeug vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.
17. Wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie den Akku heraus, um ein Auslaufen des Akkus oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
18. Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus, klemmen Sie die Batterie ab, reinigen Sie den Wagen von Sand und Staub und ölen Sie alle beweglichen Teile.
19. Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur das mitgelieferte Netzkabel.
20. Der Hersteller und der Händler sind nicht dafür verantwortlich, wie die Batterie geladen, entladen oder gelagert wird.
21. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Personen- oder Sachschäden. Hierfür ist der Benutzer voll verantwortlich.
22. Der Akku und das Netzkabel sollten regelmäßig auf Schäden überprüft werden. Verwenden Sie keine beschädigten Komponenten.
23. Das Gerät darf nicht an mehr als die empfohlene Anzahl von Stromquellen angeschlossen werden, laden Sie nicht, solange der Akku noch heiß ist, nehmen Sie ihn vor dem Laden aus dem Gerät.
24. Laden Sie den Akku nicht in der Nähe von brennbaren Materialien (Teppich, Holzboden, Massivholzmöbel usw.) oder auf der Oberfläche von leitenden Gegenständen. Behalten Sie den Akku stets im Auge.
25. Überladen Sie den Akku nicht. Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie ihn ab und laden Sie ihn nicht wieder auf, um eine Überhitzung zu vermeiden.
26. Die Temperatur der Batterie liegt zwischen 0 °C und 40 °C.
27. Legen Sie die Batterien nicht ein und nehmen Sie sie nicht heraus, wenn das Gerät eingeschaltet ist, und setzen Sie die Batterien keinen starken Erschütterungen aus.
28. Der Kontakt von Kindern mit den Batterien und dem Akku ist verboten und sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
29. Legen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien in das Steuergerät ein. Sie müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden, leere Batterien müssen aus dem Steuergerät entfernt werden.
30. Verwenden Sie das Gerät nicht missbräuchlich, stellen Sie während der Benutzung keine anderen Gegenstände auf das Fahrzeug.
31. An einem trockenen, kühlen und dunklen Ort aufbewahren.

01. INHALT DES KITS (ABB. A)

1. Xbilitz Blaze RC Auto
2. Controller
3. 2x Wiederaufladbare Batterie
4. USB-Ladekabel
5. Schraubenzieher
6. Montagezubehör
7. Betriebsanleitung

02. SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES GERÄTS (ABB. B)

1. Motor
2. Batteriefach
3. Anzeigelampen
4. Drosselklappe vorne/hinten
5. Steuerknopf rechts/links
6. Controller für die Lenkung
7. Drehzahlregler
8. Controller Ein/Aus-Schalter
9. Anzeigelampe
10. Ein/Aus-Schalter im Auto

03. LADEN DER AUTOBATTERIE

Die Batterie muss vor der ersten Benutzung des Fahrzeugs aufgeladen werden. So laden Sie die Batterie auf:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist. Um die Batterie zu entfernen, drücken Sie den Stecker ein und ziehen Sie vorsichtig.
2. Schließen Sie das Ladekabel an die USB-Buchse des Computers oder an den USB-Netzadapter an, während das andere Ende mit dem Batterieanschluss verbunden wird.
3. Während des Ladevorgangs blinkt die grüne Kontrollleuchte des Ladekabels. Nach dem Aufladen leuchten die grüne und die rote LED kontinuierlich (Abb. 1) - Trennen Sie den Akku vom Ladekabel.

HINWEIS: Warten Sie nach der Benutzung des Fahrzeugs 10-15 Minuten, bevor Sie die Batterie aufladen. Lassen Sie die Batterie nicht unbeaufsichtigt an das Ladegerät angeschlossen. Empfohlene Ladeparameter: 5V 2A. Wenn die Batterieladung niedrig ist, wird ein Schutzmodus aktiviert, der Vorwärts- und Rückwärtsfahrten verhindert.

04. EINBAU EINER BATTERIE IN EIN AUTO

1. Legen Sie den geladenen Akku in das Akkufach (2, Abb. B).
2. Sichern Sie die Batterie mit einem Klettverschluss (A, Abb. 2), schließen Sie die Batterieverbinder an (B, Abb. 2) und verstecken Sie sie im Fach.

05. EINBAU DER BATTERIE IN DAS STEUERGERÄT

1. Lösen Sie die Schraube der Batterieabdeckung mit einem Schraubendreher und schieben Sie die Batterieabdeckung ab (Abb. 3).
2. Legen Sie zwei AA 1,5V-Batterien ein - achten Sie dabei besonders auf die Polarität der Batterien.
3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und ziehen Sie die Schraube mit einem Schraubenzieher fest.

06. VERWENDUNGSWEISE

1. Entfernen Sie vor der Benutzung die Schutzfolie vom Auto.
2. Drücken Sie den Schalter am Fahrzeug (Abb. 4).
3. Schieben Sie den Schalter der Steuerung in die Position ON (Abb. 5).
4. Die LED-Leuchten und die Kontrollleuchte am Steuergerät beginnen zu blinken. Warten Sie ca. 15 Sekunden, bis das Steuergerät mit dem Fahrzeug verbunden ist - die Lichter beginnen kontinuierlich zu leuchten.
HINWEIS: Schalten Sie immer zuerst das Fahrzeug ein, sonst kann es sein, dass die Steuerung Probleme hat, eine Verbindung mit dem Fahrzeug herzustellen.
5. Um vorwärts zu fahren, bewegen Sie den Gashebel nach hinten. Um zu bremsen und rückwärts zu fahren, bewegen Sie den Gashebel nach vorne (Abb. 6).
6. Um die Fahrtrichtung des Fahrzeugs zu ändern (links-rechts), verwenden Sie den Drehknopf (Abb. 7).

07. GESCHWINDIGKEIT UND KONTROLLE

1. Verwenden Sie den Geschwindigkeitsregler am Controller, um die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu erhöhen oder zu verringern (Abb. 8).
2. Stellen Sie mit dem Lenkeinsteller die Spur der Vorderräder ein (Bild 9). Diese Einstellung sollte so vorgenommen werden, dass die Vorderräder keinen Bodenkontakt haben.

08. FAQ

1. **Das Fahrzeug verbindet sich nicht mit dem Controller / keine Steuerung**
Mögliche Ursache: Schwache Batterie im Fahrzeug oder im Steuergerät.
Lösung: Laden Sie die Autobatterie auf oder tauschen Sie die Batterien im Steuergerät aus. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug und die Steuerung nicht zu weit voneinander entfernt sind.
2. **Unfähigkeit, geradeaus/rückwärts zu fahren oder rechts/links abzulenken**

Mögliche Ursache: Niedrige Batterieladung, Kurzschluss durch Eintauchen in Wasser, falsch angeschlossene Kabel.
Lösung: Laden Sie die Batterie auf (siehe Aufladen der Autobatterie). Lassen Sie das Fahrzeug vollständig trocknen. Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen sind.

3. Der Akku wird nicht geladen
Mögliche Ursache: Ausgangsspannung des Ladegeräts ist zu hoch, beschädigtes Netzkabel.
Lösung: Stellen Sie sicher, dass die auf dem Geräteetikett angegebenen elektrischen Parameter mit den elektrischen Parametern des Ladegeräts übereinstimmen. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist, oder wenden Sie sich an den Hersteller, um das Kabel zu ersetzen.

4. Räder drehen sich spontan
Mögliche Ursache: Verwendung des Lenkungsreglers beim Anschluss des Fahrzeugs an den Regler.
Lösung: Stellen Sie die Achsvermessung mit Hilfe des Torsionseinstellers ein.

5. Die Kontrollleuchte blinkt schnell
Mögliche Ursache: Problem beim Anschluss des Fahrzeugs an den Controller.
Lösung: Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug und die Steuerung nicht zu weit voneinander entfernt sind und dass die Batterien in der Steuerung und im Fahrzeug ausgetauscht/aufgeladen sind. Schalten Sie die Geräte aus und wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.

6. Die Kontrollleuchte blinkt langsam
Mögliche Ursache: Schwache Batterie.
Lösung: Ersetzen Sie die Batterien im Steuergerät.

09. SPEZIFIKATION
Maßstab: 1:18 | **Akku:** Li-Ion 1500mAh, 7.4V | **Antrieb:** 4x4 + 2x Differential | **Reifen:** 6.5x4cm flexibel mit Spezialprofil | **Geschwindigkeit:** bis zu 45km/h | **Betriebszeit mit einer Ladung:** ~ 30min | **Ladezeit:** ~120min | **Reichweite:** ~ 100m | **LED-Frontleuchten:** Ja | **Einzelradaufhängung:** Ja | **Controller-Batterie:** 2x AA 1,5V (nicht enthalten) | **Controller-Frequenzbereich:** 2407-2477 MHz | **Max. Frequenzleistung im Betriebsbereich:** -0,98 dBm | **Abmessungen:** 27,5x19x9 cm | **Gewicht:** 0,65 kg

10. GARANTIE-/ REKLAMATIONSKARTE
Das Produkt wird mit einer 24-monatigen Garantie geliefert. Die Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://xbilitz.pl/gwarancja/>
Beschwerden sollten unter Verwendung des Beschwerdeformulars eingereicht werden, das unter folgender Adresse zu finden ist: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>
Details, Kontakt und Serviceadresse finden Sie unter: www.xbilitz.pl. Änderungen der technischen Daten und des Inhalts sind ohne Vorankündigung möglich. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
KGK Trend erklärt, dass das Gerät Xbilitz Blaze mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der Text der Erklärung kann über den Link abgerufen werden:
<https://xbilitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xbilitz-Blaze.pdf>

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

AUTO NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ XBILITZ BLAZE
Vážení zákazníci - Děkujeme, že jste nám dali důvěru a vybrali si značku Xbilitz. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a bezpečnostní pokyny, abyste předešli náhodnému poškození zařízení nebo neúmyslnému zranění.



DŮLEŽITÉ INFORMACE:

1. Tento výrobek je určen pro děti starší 14 let. Nedovolte mladším dětem, aby si se spotřebičem hrály. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Děti mladší 14 let mohou zařízení používat pod dohledem dospělé osoby.
3. Výrobek je určen pro použití na suchém, stabilním podkladu. Použití na jiných površích (písek, vysoká tráva, mokřý/mokvý terén, déšť, sníh) může vést k mechanickému poškození, na které se nevztahuje záruční oprava. Výrobce nenese odpovědnost za případné poškození.
4. Zařízení není vhodné pro jízdu v dopravě, v přeplněných prostorech nebo v místech, kde může snadno dojet ke kolizi s chodci nebo jinými vozidly. Nehrajte si na okrajích silnic, v kalužích, v blátnivém terénu nebo na jiných nebezpečných místech, abyste předešli nebezpečí.
5. Zařízení je ovládáno bezdrátově pomocí rádiové komunikace v pásmu 2,4 GHz; pozor na rušení signálu jinými zařízeními v okolí.
6. Po použití se nedotýkejte motoru automobilu, protože zařízení se během jízdy zahřívá a může dosáhnout vysokých teplot.
7. Zařízení nepoužívejte v noci a na místech s omezenou viditelností.
8. Spotřebič neopravujte ani neupravujte. Tyto činnosti smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
9. Pokud zjistíte jakékoli poškození, zařízení nepoužívejte.
10. Spotřebič nepoužívejte, pokud začne špatně fungovat, je nadměrně horký, přišel do styku s vodou, mění barvu, vyboolí se, vydává nepřírozené zvuky, zapáchá a pokud se objeví jiné neobvyklé jevy. V takových případech se obraťte na autorizované servisní středisko.
11. Přístroj používejte mimo dosah zdrojů tepla, vysokých teplot, horkých povrchů, přímého slunečního záření, zdrojů jisker, otevřeného ohně, olejů a ostrých hran.
12. Když je vůz v pohybu, nedotýkejte se rukama kol vozu, abyste se vyhnuli riziku pořezání nebo zkroucení prstů.
13. Pokud je úroveň nabití ovladače nebo autíčka na dálkové ovládání nedostatečná, snižte se dosah ovládání a vozidlo se může pohybovat příliš pomalu nebo může mít potíže při zdolávání kopců.
14. Nedovolte, aby dálkové ovládané autíčko spadlo nebo do něj někdo silně narazil, aby nedošlo k jeho poškození nebo zkrácení jeho životnosti.
15. Přístroj nepoužívejte v prostředí, které obsahuje hořlavé, výbušné nebo toxické látky.
16. K čištění jednotky nepoužívejte chemické prostředky. Chcete-li jednotku vyčistit, vypněte ji, vyjměte baterii a jemně ji otřete vlhkým hadříkem.
17. Pokud tento výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii, aby nedošlo k jejímu vytečení nebo poškození zařízení.
18. Po každém použití přístroj vypněte, odpojte baterii, očistěte vůz od písku a prachu a naolejujte všechny pohyblivé části.
19. K nabíjení baterie použijte pouze dodaný napájecí kabel.
20. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za způsob nabíjení, vybíjení nebo skladování baterie.
21. Výrobce neručí za případné osobní nebo věcné škody. Za ty je plně odpovědný uživatel.
22. Baterii a napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Poškozené součásti nepoužívejte.
23. Zařízení nesmí být připojeno k více než doporučenému počtu zdrojů napájení, nenabíjejte, dokud je baterie ještě horká, před nabíjením ji vyjměte ze zařízení.
24. Nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů (koberec, dřevěná podlaha, nábytek z masivního dřeva atd.) nebo na povrchu vodivých předmětů. Akumulátor mějte neustále na očích.
25. Akumulátor nepřehřívejte. Po úplném nabití akumulátor odpojte a již jej nenabíjejte, aby nedošlo k jeho přehřátí.
26. Teplota baterie se pohybuje mezi 0 C a 40 C.
27. Když je výrobek zapnutý, nevkládajte baterie a nedovolte, aby na ně působil nadměrný fyzický náraz.
28. Kontakt dětí s bateriemi a akumulátory je zakázán a nabíjení by mělo probíhat pouze pod dohledem dospělé osoby.
29. Nevkládejte do řidičské jednotky různé typy baterií nebo nové a použité baterie. Musí být vloženy se správnou polaritou, vybité baterie musí být z regulátoru vyjmuty.
30. Přístroj nepoužívejte nesprávně, během používání na něj nepokládejte jiné předměty.
31. Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě.

01. OBSAH SADY (OBR. A)

1. RC auto Xbilitz Blaze
2. Řidičská jednotka
3. 2x dobíjecí baterie
4. Nabíjecí kabel USB
5. Šroubovák
6. Montážní příslušenství
7. Návod k obsluze

02. SCHÉMA ZAŘÍZENÍ (OBR. B)

1. Motor
2. Příhrádka na baterie
3. Kontrolky
4. Přední/zadní škrtky klapka
5. Ovládací knoflík vpravo/vlevo
6. Ovladač řízení
7. Regulátor otáček
8. Vypínač ovladače
9. Kontrolka
10. Spínač zapnutí/vypnutí vozidla

03. NABÍJENÍ AUTOBATERIE

Před prvním použitím vozidla je nutné baterii nabít. Nabíjení akumulátoru:
1. Ujistěte se, že je vozidlo vypnuté. Chcete-li baterii vyjmout, zatlačte na konektor a jemně zatáhněte.
2. Připojte nabíjecí kabel do zásuvky USB na počítači nebo k napájecímu adaptéru USB, zatímco druhý konec bude připojen k konektoru baterie.
3. Během nabíjení bude blikat zelená kontrolka nabíjecího kabelu. Po nabití bude zelená a červená kontrolka svítit nepřetržitě (Obr. 1) - odpojte baterii od nabíjecího kabelu.
POZNÁMKA: Po použití vozidla počkejte 10-15 minut, než začnete nabíjet baterii. Nenechávejte baterii připojenou k nabíječce bez dozoru. Doporučené parametry nabíječky: 5V 2A. Pokud je nabití baterie nízké, aktivuje se ochranný režim, který zabrání pohybu vpřed a vzad.

04. MONTÁŽ BATERIE DO AUTOMOBILU

1. Vložte nabitou baterii do příhrádky na baterie (2, Obr. B).
2. Zajištěte baterii pomocí suchého zipu (A, Obr. 2), připojte konektory baterie (B, Obr. 2) a schovejte ji do příhrádky.

05. INSTALACE BATERIE DO REGULÁTORU

1. Šroubovákem povolte šroub krytu baterie a kryt baterie odsuňte (Obr. 3).
2. Vložte dvě baterie AA 1,5 V - dbejte zejména na polaritu baterií.
3. Nasadte kryt zpět a utáhněte šroub šroubovákem.

06. ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Před použitím odstraňte z vozu ochrannou fólii.
2. Stiskněte spínač na vozidle (Obr. 4).
3. Přepněte spínač regulátoru do polohy ON (Obr. 5).
4. Kontrolky LED a kontrolka na ovladači začnou blikat. Počkejte asi 15 sekund, než se ovladač připojí k vozu - kontrolky začnou svítit nepřetržitě.
POZNÁMKA: Vždy nejprve zapněte vůz, jinak může mít řidičská jednotka problémy s navázáním spojení s vozem.
5. Chcete-li jet dopředu, posuňte plynovou rukojeť dozadu. Chcete-li brzdit a jet dozadu, posuňte plynovou páku dopředu (Obr. 6).
6. Chcete-li změnit směr jízdy (vlevo-vpravo), použijte ovládací knoflík (Obr. 7).

07. RYCHLOST A OVLÁDÁNI

- 1. Pomocí regulátoru rychlosti na ovladači zvyšujte nebo snižujte rychlost vozu (Obr. 8).
- 2. Pomocí seřizovače řízení nastavte sklon předních kol (Obr. 9). Toto nastavení by mělo být provedeno tak, aby se přední kola nedotýkala země.

08. ČASTO KLADENÉ DOTAZY

1. Vůz se nepřipojí k řídící jednotce / není ovládání

Možná příčina: Příčina: Vybitá baterie ve vozidle nebo v řídící jednotce.

Řešení: Nabijte autobaterii nebo vyměňte baterie v řídící jednotce. Ujistěte se, že auto a řídící jednotka nejsou příliš daleko od sebe.

2. Neschopnost jet rovně/vzad nebo zatačet vpravo/vlevo

Možná příčina: Příčina: Nízké nabití baterie, zkrat v důsledku ponoření do vody, nesprávné zapojení kabely.

Řešení: Nabijte baterii (viz Nabíjení autobaterie). Nechte vůz zcela vyschnout. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny.

3. Baterie se nenabíjí

Možná příčina: Příčina: Výstupní napětí nabíječky je příliš vysoké, poškozený napájecí kabel.

Řešení: Zkontrolujte, zda elektrické parametry uvedené na štítku zařízení odpovídají elektrickým parametrům nabíječky. Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený, nebo se obraťte na výrobce, aby kabel vyměnil.

4. Kola se otáčejí samovolně

Možná příčina: Příčina: Použití ovladače řízení při připojení vozu k ovladači.

Řešení: Pomocí seřizovače torzních kloubů upravte souosost kol.

5. Kontrolka ovladače rychle blíká

Možná příčina: Příčina: Problém s připojením vozu k řídící jednotce.

Řešení: Řešení: Ujistěte se, že auto a řídící jednotka nejsou příliš daleko od sebe a že baterie v řídící jednotce a autě jsou vyměněny/nabité. Vypněte a zapněte zařízení a zkuste to znovu.

6. Kontrolka ovladače pomalu blíká

Možná příčina: Příčina: Vybitá baterie.

Řešení: Vyměňte baterie v řídící jednotce.

09. SPECIFIKACE

MĚŘITKO: 1:18 | **Baterie:** Li-Ion 1500mAh, 7,4V | **Pohon:** 4x4 + 2x diferenciál | **Pneumatiky:** 6,5x4cm pružné se speciálním běhounem | **Rychlost:** až 45 km/h | **Provozní doba na jedno nabití:** ~ 30 min | **Doba nabíjení:** ~120min | **Dosah:** ~ 100m | **Přední LED světla:** Ano | **Nezávislé odpružení pružin:** Ano | **Baterie ovladače:** 2x AA 1,5V (není součástí balení) | **Frekvenční rozsah ovladače:** 2407-2477 MHz | **Max. frekvenční výkon v provozním rozsahu:** -0,98 dBm | **Rozměry:** 27,5x19x9 cm | **Hmotnost:** 0,65 kg

10. ZÁRUČNÍ/REKLAMAČNÍ LIST

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční podmínky naleznete na adrese: <https://xblitz.pl/gwarancja/>.

Stížnosti by měly být podávány prostřednictvím formuláře stížnosti, který naleznete na adrese: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>.

Podrobnosti, kontakt a adresu pro poskytování služeb naleznete na adrese: www.xblitz.pl. Specifikace a obsah se mohou změnit bez předchozího upozornění. Omlouváme se za případné nepřijemnosti.

Společnost KGK Trend prohlašuje, že zařízení Xblitz Blaze splňuje základní požadavky směrnice 2014/53/EU. Text prohlášení naleznete na tomto odkazu: <https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Blaze.pdf>

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TÁVIRÁNYÍTÓS AUTÓ XBLITZ BLAZE

Kedves Ügyfelünk - Köszönjük, hogy bizalmat szavazott nekünk és az Xblitz márkát választotta. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati útmutatót és a biztonsági utasításokat, hogy elkerülje a berendezés véletlen károsodását vagy a véletlen sérülést.



FONTOS INFORMÁCIÓ:

1. Ez a termék 14 év feletti gyermekek számára készült. Ne engedje, hogy fiatalabb gyermekek a készülékkel játszanak. Tartsa a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen.
2. A 14 év alatti gyermekek felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.
3. A terméket száraz, stabil talajon történő használatra tervezték. Más felületen (homok, magas fű, nedves/nedves terep, eső, hó) történő használat mechanikai sérüléshez vezethet, amelyre a garanciális javítás nem terjed ki. A gyártó nem vállal felelősséget az esetleges károkért.
4. A készülék nem alkalmas forgalomban, zsúfolt helyen vagy olyan helyeken való vezetésre, ahol könnyen ütközhet gyalogosokkal vagy más járművekkel. A veszély elkerülése érdekében ne játsszon az út szélén, pocsolóyakban, sáros terepen vagy más veszélyes területeken.
5. A készülék vezérlése vezeték nélkül, a 2,4 GHz-es sávban történő rádiókommunikációval történik; vígázdon a közelben lévő más készülékek által okozott jelzavarokra.
6. Használat után ne nyúljon az autó motorjához, mivel a készülék menet közben felmelegszik, és magas hőmérsékletet érhet el.
7. Kerülje a készülék használatát éjszaka és korlátozott látási viszonyok között.
8. Ne javítsa vagy módosítsa a készüléket. Ezeket a műveleteket csak hivatalos szervizközpont végezheti el.
9. Ne használja a készüléket, ha bármilyen sérülést észlel.
10. Ne használja a készüléket, ha a készülék meghibásodik, túlságosan felforrósodik, vízzel érintkezett, elszíneződik, kidudorodik, természetellenes hangokat, szagokat bocsát ki, illetve ha egyéb rendellenes jelenségek lépnek fel. Ilyen esetekben forduljon hivatalos szervizközponthoz.
11. A készüléket hőforrásoktól, magas hőmérséklettől, forró felületektől, közvetlen napfénytől, szikraforrásoktól, nyílt lángtól, olajoktól és éles széléktől távol használja.
12. Amikor a gépkocsi mozgásban van, ne érintse meg a kezével a gépkocsi kerekeit, hogy elkerülje az ujjak elvágásának vagy kicsavarodásának veszélyét.
13. Ha a vezérlő vagy a távirányító vagy a távirányítós autó töltöttségi szintje nem elegendő, a vezérlési tartomány csökken, és a jármű túl lassan mozoghat, vagy nehezen mászik fel a dombokra.
14. Ne engedje, hogy a távirányítású autó leessen vagy erősen megütközzön, nehogy megsérüljön vagy lerövidüljön az élettartama.
15. Ne használja a készüléket gyűlékony, robbanásveszélyes vagy mérgező anyagokat tartalmazó környezetben.
16. Ne használjon vegyszereket a készülék tisztításához. A tisztításhoz kapcsolja ki a készüléket, vegye ki az akkumulátort, és nedves ruhával óvatosan törölje át a kocsit.
17. Ha hosszabb ideig nem használja ezt a terméket, vegye ki az akkumulátort, hogy elkerülje az akkumulátor szivárgását vagy a készülék károsodását.
18. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket és válassza le az akkumulátort, tisztítsa meg a kocsit a homoktól és portól, és olajozzon be minden mozgó alkatrészt.
19. Az akkumulátor töltéséhez csak a mellékelt tápkábelt használja.
20. A gyártó és a kiskereskedő nem felelős az akkumulátor töltésének, lemerítésének vagy tárolásának módjáért.
21. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen személyi vagy anyagi kárért. Ezekért teljes mértékben a felhasználó a felelős.
22. Az akkumulátort és a tápkábelt rendszeresen ellenőrizni kell a sérülések szempontjából. Ne használjon sérült alkatrészeket.
23. A készüléket nem szabad az ajánlottnál több áramforráshoz csatlakoztatni, ne töltsé, amíg az akkumulátor még meleg, töltés előtt vegye ki a készülékből.
24. Ne töltsé gyűlékony anyagok (szőnyeg, fapadló, tömörfa bútorok stb.) közelében vagy vezető tárgyak felületén. Mindig tartsa szemmel az akkumulátort.
25. Ne töltsé túl az akkumulátort. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, válassza le, ne töltsé újra, hogy elkerülje a túlmelegedést.
26. Az akkumulátor hőmérséklete 0 C és 40 C között van.
27. Ha a termék be van kapcsolva, ne helyezze be vagy vegye ki az elemeket, és ne engedje, hogy az elemet túlzott fizikai ütés érje.
28. Gyermekek nem érintkezhetnek az elemekkel és az újratölthető akkumulátorral, és csak felnőtt felügyelete mellett tölthetők.
29. Ne helyezzen be különböző típusú elemeket vagy új és használt elemeket a vezérlőbe. Ezeket a megfelelő polaritással kell behelyezni, a lemerült elemeket ki kell venni a vezérlőből.
30. Ne használja vissza a készüléket, használat közben ne helyezzen más tárgyakat a járműre.
31. Száraz, hűvös és sötét helyen tárolja.

01. A KÉSZLET TARTALMA (A. ÁBRA)

1. Xblitz Blaze RC autó
2. Vezérlő
3. 2x újratölthető akkumulátor
4. USB töltőkábel
5. Csavarhúzó
6. Szerelési tartozékok
7. Használati utasítás

02. A KÉSZLÉK ÁBRÁJA (B. ÁBRA)

1. Motor
2. Elemtartó rekesz
3. Jelzőlámpák
4. Első/hátsó fajtőzelep
5. Vezérlőgomb jobbra/balra
6. Kormányvezérlő
7. Sebességszabályozó
8. Vezérlő be/ki kapcsoló
9. Jelzőlámpa
10. Autó be/ki kapcsoló

03. AZ AUTÓ AKKUMULÁTORÁNAK TÖLTÉSE

Az akkumulátort az első használat előtt fel kell tölteni. Az akkumulátor feltöltéséhez:

1. Győződjön meg róla, hogy az autó ki van kapcsolva. Az akkumulátor eltávolításához nyomja be a csatlakozót, és óvatosan húzza meg.
2. Csatlakoztassa a töltőkábelt a számítógép USB aljzatához vagy az USB hálózati adapterhez, míg a másik végét az akkumulátor csatlakozójához csatlakoztatja.
3. Töltés közben a töltőkábel zöld jelzőfénye villogni fog. A töltés után a zöld és a piros LED folyamatosan világít (1. ábra) - válassza le az akkumulátort a töltőkábeltől.

MEGJEGYZÉS: Az autó használata után várjon 10-15 percet, mielőtt feltöltené az akkumulátort. Ne hagyja az akkumulátort felügyelet nélkül a töltőhöz csatlakoztatva. Ajánlott töltőparaméterek: 5V 2A. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, egy védelmi üzemmód aktiválódik, amely megakadályozza az előre- és hátrameneti mozgást.

04. AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE EGY AUTÓBA

1. Helyezze a feltöltött akkumulátort az elemtartóba (2, B ábra).
2. Rögzítse az akkumulátort tépőzárral (A, 2. ábra), csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozókat (B, 2. ábra) és rejtse a rekeszbe.

05. AKKUMULÁTOR BESZERELÉSE A VEZÉRLŐBE

1. Lazítsa meg az elemfedél csavarját egy csavarhúzóval, és csúsztassa le az elemfedelet (3. ábra).
2. Helyezzen be két AA 1,5 V-os elemet - különös figyelmet fordítson az elemek polaritására.
3. Tegye vissza a fedelet, és húzza meg a csavart egy csavarhúzóval.

06. HASZNÁLATI MÓDSZER

1. Használat előtt távolítsa el a védőfóliát az autóról.

- Nyomja meg a kocsin lévő kapcsolót (4. ábra).
- Csúsztassa a vezérlő kapcsolóját ON állásba (5. ábra).
- A LED-lámpák és a vezérlő jelzőfénye villogni kezd. Várjon kb. 15 másodpercet, amíg a vezérlő csatlakozik az autóhoz - a lámpák folyamatosan világítani kezdenek.
MEGJEGYZÉS: Először mindig kapcsolja be a gépkocsit, különben a vezérlőnek gondjai lehetnek a gépkocsival való kapcsolat létrehozásával.
- Ha előre szeretne hajtani, mozgassa hátrafele a gázkart. Fékezéshez és hátramenethez mozgassa a gázkart előre (6. ábra).
- A koci irányának (balra-jobbra) megváltoztatásához használja a vezérlőgombot (7. ábra).

07. SEBESSÉG ÉS VEZÉRLÉS

- Használja a vezérlő sebességszabályozóját a koci sebességének növeléséhez vagy csökkentéséhez (8. ábra).
- Az első kerekek lábujjhegyének beállításához használja a kormánybeállítót (9. ábra). Ezt a beállítást úgy kell elvégezni, hogy az első kerekek ne érintkezzenek a talajjal.

08. GYIK

1. Az autó nem csatlakozik a vezérlőhöz / nincs vezérlés

Lehetséges ok: Alacsony töltöttségű akkumulátor a gépkocsiban vagy a vezérlőben.

Megoldás: Tölts fel az autó akkumulátorát, vagy cserélje ki a vezérlő elemeit. Győződjön meg róla, hogy az autó és a vezérlő nincs túl messze egymástól.

2. Képtelenség egyenesen/hátramenetbe vagy jobbra/balra kanyarodni

Lehetséges ok: Az akkumulátor alacsony töltöttsége, vízbe merülés miatti rövidzárlat, rosszul csatlakoztatott kábelek.

Megoldás: Tölts fel az akkumulátort (lásd: A gépkocsi akkumulátorának töltése). Hagyja az autót teljesen megszáradni. Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően csatlakoztatva vannak.

3. Az akkumulátor nem töltődik

Lehetséges ok: Túl magas a töltő kimeneti feszültsége, sérült tápkábel.

Megoldás: Győződjön meg róla, hogy a készülék címikéjén feltüntetett elektromos paraméterek megegyeznek a töltő elektromos paramétereivel. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem sérült, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval a kábel cseréje érdekében.

4. A kerekek spontán elfordulnak

Lehetséges ok: A kormányvezérlő használata, amikor a gépkocsit a vezérlőhöz csatlakoztatja.

Megoldás: Állítsa be a kerék beállítását a torzióbeállítóval.

5. A vezérlő fénye gyorsan villog

Lehetséges ok: Probléma a gépkocsi és a vezérlő összekapcsolásával.

Megoldás: Győződjön meg róla, hogy az autó és a vezérlő nincs túl messze egymástól, és hogy a vezérlőben és az autóban lévő akkumulátorokat kicserélték/töltötték. Kapcsolja ki és be a készülékeket, majd próbálja meg újra.

6. A vezérlő fénye lassan villog

Lehetséges ok: Alacsony töltöttségű akkumulátor.

Megoldás: Cserélje ki az elemeket a vezérlőben.

09. MŰSZAKI ADATOK

Méretarány: 1:18 | **Akkumulátor:** Li-Ion 1500mAh, 7,4V | **Hajtás:** 4x4 + 2x differenciálmű | **Gumiabroncsok:** 6,5x4cm rugalmas speciális futófelülettel | **Sebesség:** akár 45 km/h | **Működési idő egy töltéssel:** ~ 30 perc | **Töltési idő:** ~120 perc | **Hatótáv:** ~ 100m | **Első LED lámpák:** Igen | **Független rugós felfüggesztés:** Igen | **Vezérlőelem:** 2x AA 1,5V (nem tartozék) | **Vezérlő frekvenciatartománya:** 2407-2477 MHz | **Max. frekvencia teljesítmény a működési tartományban:** -0,98 dBm | **Méretek:** 27,5x19x9 cm | **Súly:** 0,65 kg

10. JÓTÁLLÁSI/ REKLAMÁCIÓS KÁRTYA

A termékre 24 hónapos garancia vonatkozik. A garanciális feltételek a <https://xblitz.pl/gwarancja/> oldalon találhatók.

A panaszokat a <http://reklamacje.kgktrend.pl/> oldalon található panaszbejelentő űrlapon kell benyújtani.

Részletek, elérhetőség és a szolgáltatás címe a következő címen található: www.xblitz.pl. A specifikációk és a tartalom előzetes értesítés nélkül változhatnak. Elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért.

A KGK Trend kijelenti, hogy az Xblitz Blaze készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek. A nyilatkozat szövege a linken található: <https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Blaze.pdf>

SK

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

AUTO NA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE XBLITZ BLAZE

Vážení zákazník - Ďakujeme, že ste nám dali dôveru a vybrali ste si značku Xblitz. Pred použitím si pozorne prečítajte priložený návod na použitie a bezpečnostné pokyny, aby ste predišli náhodnému poškodeniu zariadenia alebo neúmyselnému zraneniu.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

- Tento výrobok je určený pre deti staršie ako 14 rokov. Mladším deťom nedovoľte, aby sa so spotrebičom hrali. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti mladšie ako 14 rokov môžu zariadenie používať pod dohľadom dospelého osoby.
- Výrobok je určený na použitie na suchom, stabilnom podklade. Používanie na iných povrchoch (piesok, vysoká tráva, mokrý/vlhký terén, dážď, sneh) môže viesť k mechanickému poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záručná oprava. Výrobca nezodpovedá za prípadné poškodenie.
- Zariadenie nie je vhodné na jazdu v premávke, v preplnených priestoroch alebo v priestoroch, kde môže ľahko dôjsť ku kolízii s chodcami alebo inými vozidlami. Nehrajte sa na okrajoch ciest, v kalužiach, na zablatenom teréne alebo na iných nebezpečných miestach, aby ste sa vyhlili nebezpečenstvu.
- Zariadenie sa ovláda bezdrôtovo pomocou rádiového komunikácie v pásme 2,4 GHz; pozor na rušenie signálu inými zariadeniami v okolí.
- Po použití sa nedotýkajte motora vozidla, pretože zariadenie sa počas jazdy zahrieva a môže dosiahnuť vysoké teploty.
- Zariadenie nepoužívajte v noci a na miestach s obmedzenou viditeľnosťou.
- Spotrebič neopravujte ani neupravujte. Tieto činnosti môže vykonávať len autorizované servisné stredisko.
- Ak sporozurujete akékoľvek poškodenie, zariadenie nepoužívajte.
- Spotrebič nepoužívajte, ak začne zlyhávať, nadmerne sa zahrieva, bol v kontakte s vodou, zmenil farbu, vydáva sa, vydáva neprirodzené zvuky, zapácha a ak sa vyskytnú iné neobvyklé javy. V takýchto prípadoch sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Prístroj používajte mimo zdrojov tepla, vysokých teplôt, horúcich povrchov, priameho slnečného žiarenia, zdrojov iskier, otvoreného ohňa, olejov a ostrých hrán.
- Keď je vozidlo v pohybe, nedotýkajte sa kolesa vozidla rukami, aby ste sa vyhlili riziku porezania alebo vyvrtnutia prstov.
- Ak je úroveň nabitia ovládača alebo autíčka na diaľkové ovládanie nedostatočná, zníži sa dosah ovládania a vozidlo sa môže pohybovať príliš pomaly alebo môže mať ťažkosti pri zdolávaní kopcov.
- Nedovoľte, aby auto na diaľkové ovládanie spadlo alebo do neho niekto silno narazil, aby nedošlo k poškodeniu vozidla alebo skráteniu jeho životnosti.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí, ktoré obsahuje horľavé, výbušné alebo toxické látky.
- Na čistenie jednotky nepoužívajte chemikálie. Ak chcete prístroj vyčistiť, vypnite ho, vyberte batériu a jemne ho utrite vlhkou handričkou.
- Ak tento výrobok dlhší čas nepoužívate, vyberte batériu, aby nedošlo k jej vytečeniu alebo poškodeniu zariadenia.
- Po každom použití prístroj vypnite, odpojte batériu, očistite vozidlo od piesku a prachu a všetky pohyblivé časti naolejujte.
- Na nabíjanie batérie používajte iba dodaný napájací kábel.
- Výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť za spôsob nabíjania, vybíjania alebo skladovania batérie.
- Výrobca nezodpovedá za žiadne osobné ani materiálne škody. Za tie je plne zodpovedný používateľ.
- Batéria a napájací kábel by sa mali pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Poškodené komponenty nepoužívajte.
- Zariadenie nesmie byť pripojené k viac ako odporúčanému počtu zdrojov napájania, nenabíjajte, keď je batéria ešte horúca, pred nabíjaním ju vyberte zo zariadenia.
- Nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov (koberce, drevená podlaha, nábytok z masívneho dreva atď.) alebo na povrchoch vodivých predmetov. Batériu neustále sledujte.
- Batériu nenabíjajte nadmerne. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte ju a už ju nenabíjajte, aby ste zabránili prehriatiu.
- Teplota batérie je v rozmedzí od 0 C do 40 C.
- Keď je výrobok zapnutý, nevkladajte ani nevyberajte batérie a nedovoľte, aby na batériu pôsobili nadmerné fyzické nárazy.
- Kontakt detí s batériami a akumulátormi je zakázaný a nabíjať ich možno len pod dohľadom dospelých.
- Do ovládača nevkladajte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie. Musia byť vložené so správnou polaritou, vybité batérie sa musia z regulátora vybrať.
- Zariadenie nepoužívajte nesprávne, počas používania nekladte na vozidlo iné predmety.
- Skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste.

01. OBSAH SÚPRAVY (OBR. A)

- RC auto Xblitz Blaze
- Ovládač
- 2x dobijacia batéria
- Nabíjací kábel USB
- Skrutkovač
- Montážne príslušenstvo
- Návod na obsluhu

02. SCHÉMA ZARIADENIA (OBR. B)

- Motor
- Priehradka na batérie
- Kontrolky
- Predná/zadná škrtiaca klapka
- Ovládacie gombík vpravo/vľavo
- Ovládač riadenia
- Regulátor rýchlosti
- Spínač zapnutia/vypnutia ovládača
- Svetelný indikátor
- Spínač zapnutia/vypnutia vozidla

03. NABÍJANIE AUTOBATÉRIE

Pred prvým použitím vozidla je potrebné batériu nabíť. Ak chcete nabíť batériu:

- Uistite sa, že je vozidlo vypnuté. Ak chcete batériu vybrať, zatlačte na konektor a jemne potiahnite.
- Nabíjací kábel pripojte do zásuvky USB na počítači alebo k napájaciu adaptér USB, pričom druhý koniec bude pripojený ku konektoru batérie.
- Počas nabíjania bude blikat zelená kontrolka nabíjacieho kábla. Po nabití bude zelená a červená kontrolka svieťiť nepretržite (obr. 1) - odpojte batériu od nabíjacieho kábla.

POZNÁMKA: Po použití vozidla počkajte 10-15 minút pred nabíjaním batérie. Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke bez dozoru. Odporúčané parametre nabíjaky: 5V 2A. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, aktivuje sa ochranný režim, ktorý zabráni pohybu dopredu a dozadu.

04. MONTÁŽ BATÉRIE DO AUTA

- Nabitú batériu vložte do priehradky na batérie (2, obr. B).
- Batériu zaistite suchým zipsom (A, obr. 2), pripojte konektory batérie (B, obr. 2) a schovajte ju do priestoru.

05. INŠTALÁCIA BATÉRIE V REGULÁTORE

1. Uvoľnite skrutku krytu batérie skrutkovačom a odsuňte kryt batérie (obr. 3).
2. Vložte dve batérie AA 1,5 V - venujte zvýšenú pozornosť polarite batérií.
3. Nasadte kryt späť a skrutkovačom utiahnite skrutku.

06. SPÔSOB POUŽITIA

1. Pred použitím odstráňte ochrannú fóliu z vozidla.
2. Stlačte spínač na vozidle (obr. 4).
3. Posuňte prepínač regulátora do polohy ON (obr. 5).
4. Kontrolky LED a kontrolka na ovládači začnú blikať. Počkajte približne 15 sekúnd, kým sa ovládač pripojí k vozidlu - kontrolky začnú svietiť nepretržite.
POZNÁMKA: Vždy najprv zapnite vozidlo, inak môže mať ovládač problémy s nadviazaním spojenia s vozidlom.
5. Ak chcete jazdiť dopredu, posuňte plynovú rukoväť dozadu. Ak chcete brzdiť a jazdiť dozadu, posuňte plynovú rukoväť dopredu (obr. 6).
6. Ak chcete zmeniť smer jazdy (vľavo-vpravo), použite ovládači gombík (obr. 7).

07. RÝCHLOSŤ A OVLÁDANIE

1. Pomocou regulátora rýchlosti na ovládači zvýšte alebo znížte rýchlosť vozidla (obr. 8).
2. Pomocou nastavovača riadenia nastavte predných kolies (obr. 9). Toto nastavenie by sa malo vykonať tak, aby sa predné kolesá nedotýkali zeme.

08. ČASTO Kladené OTÁZKY

1. Vozidlo sa neprípojí k riadiacej jednotke / nemá kontrolu

Možná príčina: Príčina: slabá batéria v aute alebo v riadiacej jednotke.

Riešenie: Nabite autobateriu alebo vymeňte batérie v riadiacej jednotke. Uistite sa, že auto a ovládač nie sú od seba príliš vzdialené.

2. Neschopnosť jazdiť rovno/vzad alebo zatáčať doprava/dolava

Možná príčina: Príčina: Nízke nabitie batérie, skrat spôsobený ponorením do vody, nesprávne zapojené káble.

Riešenie: Nabíjajte batériu (pozri časť Nabíjanie autobaterie). Nechajte vozidlo úplne vyschnúť. Skontrolujte, či sú káble správne pripojené.

3. Batéria sa nenabíja

Možná príčina: Príčina: Výstupné napätie nabíjačky je príliš vysoké, poškodený napájací kábel.

Riešenie: Skontrolujte, či elektrické parametre uvedené na štítku zariadenia zodpovedajú elektrickým parametrom nabíjačky. Uistite sa, že napájací kábel nie je poškodený, alebo kontaktujte výrobcu, aby kábel vymenil.

4. Kolesá sa otáčajú spontánne

Možná príčina: Príčina: Použitie ovládača riadenia pri pripojení vozidla k ovládaču.

Riešenie: Pomocou nastavovača krútiaceho momentu upravte nastavenie kolies.

5. Kontrolka ovládača rýchlo blinká

Možná príčina: Príčina: Problém s pripojením vozidla k riadiacej jednotke.

Riešenie: Uistite sa, že auto a ovládač nie sú od seba príliš vzdialené a že batérie v ovládači a aute sú vymenené/nabité. Vypnite a zapnite zariadenia a potom to skúste znova.

6. Kontrolka ovládača pomaly blinká

Možná príčina: Príčina: slabá batéria.

Riešenie: Vymeňte batérie v ovládači.

09. ŠPECIFIKÁCIA

Mierka: 1:18 | Batéria: Li-Ion 1500mAh, 7,4V | Pohon: 4x4 + 2x diferenciál | Plášť: 6,5x4cm flexibilné so špeciálnym dezénom | Rýchlosť: do 45km/h | Prevádzková doba na jedno nabitie: ~ 30 min | Doba nabíjania: ~120 min | Dosah: ~ 100m | Predné LED svetlá: Áno | Nezávislé odpruženie pružiny: Áno | Batéria ovládača: 2x AA 1,5V (nie je súčasťou balenia) | Frekvenčný rozsah ovládača: 2407-2477 MHz | Max. frekvenčný výkon v prevádzkovom rozsahu: 0,98 dBm | Rozmery: 27,5x19x9 cm | Hmotnosť: 0,65 kg

10. ZÁRUČNÝ/REKLAMAČNÝ LIST

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka. Záručné podmienky nájdete na: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Stážnosť by sa mali podávať prostredníctvom formulára na podávanie stážností, ktorý nájdete na adrese: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Podrobnosti, kontakt a adresu služby nájdete na: www.xblitz.pl. Špecifikácie a obsah sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Za prípadné nepravdivosti sa ospravedlňujeme.

Spoločnosť KGK Trend vyhlasuje, že zariadenie Xblitz Blaze spĺňa základné požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Text vyhlásenia nájdete na tomto odkaze: <https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Blaze.pdf>

LT

VARTOTOJO VADOVAS

NUOTOLINIO VALDYMO AUTOMOBILIS XBLITZ BLAZE

Gerbiamas kliente - Dėkome, kad pasitikite mumis ir pasirinkote „Xblitz“ prekės ženklą. Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite pridedamą naudotojo vadovą ir saugos instrukcijas, kad išvengtumėte atsitiktinio įrangos sugadinimo ar netyčinio sužalojimo.



SVARBI INFORMACIJA:

1. Šis gaminytis skirtas vyresniems nei 14 metų vaikams. Neleiskite jaunesniems vaikams žaisti su prietaisu. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Jaunesni nei 14 metų vaikai gali naudotis prietaisu prižiūrimi suaugusiųjų.
3. Gaminytis skirtas naudoti ant sauso, stabilaus pagrindo. Naudojant ant kitų paviršių (smėlio, aukštos žolės, šlapio/šlapio reljefo, lietaus, sniego) gali atsirasti mechaninių pažeidimų, kuriems netaikomas garantinis remontas. Gamintojas neatsako už bet kokią žalą.
4. Prietaisas netinka važiuoti eisme, perplidytose erdvėse arba ten, kur lengva susidurti su pėsčiaisiais ar kitomis transporto priemonėmis. Kad išvengtumėte pavojaus, nežaiskite pakeleše, brūzgynuose, purvinoje vietoje ar kitose pavojingose vietose.
5. Prietaisas valdomas bėlaidžiu būdu, naudojant 2,4 GHz dažnį juostos radijo ryšį; saugokitės kitų netoliese esančių prietaisų signalo trukdžių.
6. Po naudojimo neleiskite automobilio variklio, nes važiuojant prietaisą įkaista ir gali pasiekti aukštą temperatūrą.
7. Venkite naudoti prietaisą naktį ir riboto matomumo vietose.
8. Nereмонтuokite ir nemodifikuokite prietaiso. Šiuos veiksmus gali atlikti tik įgijotasis techninės priežiūros centras.
9. Nenaudokite prietaiso, jei pastebėjote kokių nors pažeidimų.
10. Nenaudokite prietaiso, jei jis pradeda veikti netinkamai, pernelyg įkaista, buvo patekęs į vandenį, pakeitę spalvą, išsipūtę, skleidžia nenatūralius garsus, kvapus ir jei atsiranda kitų neįprastų reiškinių. Tokiais atvejais kreipkitės į įgijotąjį techninės priežiūros centrą.
11. Naudokite įrenginį atokiau nuo šilumos šaltinių, aukštos temperatūros, karštų paviršių, tiesioginių saulės spindulių, kibirkščių šaltinių, atviros liepsnos, alyvos ir aštrių briaunų.
12. Kai automobilis važiuoja, neleiskite automobilio ratų rankomis, kad išvengtumėte pirštų įsijavimo ar susijauستymo pavojaus.
13. Kai valdiklio arba nuotolinio valdymo automobilio įkrovos lygis yra nepakankamas, valdymo diapazonas sumažėja, o transporto priemonė gali judėti per lėtai arba sunkiai įveikti įkalnes.
14. Neleiskite, kad nuotoliniu būdu valdomas automobilis nukristų ar stipriai nukentėtų, kad nesugadintumėte automobilio ir nesutrintumėte jo eksploatavimo laiko.
15. Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje yra degių, sprogių ar toksiškų medžiagų.
16. Įrenginio valymui nenaudokite cheminių medžiagų. Norėdami išvalyti, išjunkite įrenginį, išimkite akumuliatorių ir švelniai nuvalykite automobilį drėgnu skudurėliu.
17. Jei šio gaminio ilgą laiką nenaudosite, išimkite bateriją, kad išvengtumėte baterijos nuotėkio ar prietaiso sugadinimo.
18. Po kiekvieno naudojimo išjunkite įrenginį ir atjunkite akumuliatorių, išvalykite automobilį nuo smėlio ir dulkių ir suteptkite alyva visas judančias dalis.
19. Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik pridedamą maitinimo kabelį.
20. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už tai, kaip akumuliatorius įkraunamas, iškraunamas ar laikomas.
21. Gamintojas neatsako už asmeninį ar materialinę žalą. Už tai visiškai atsako naudotojas.
22. Akumuliatorių ir maitinimo kabelį reikia reguliariai tikrinti, ar jie nepažeisti. Nenaudokite pažeistų komponentų.
23. Prietaiso negalima jungti prie daugiau nei rekomenduojamo maitinimo šaltinių skaičiaus, neįkraukite, kol akumuliatorius dar karštas, prieš įkraudami išimkite iš prietaiso.
24. Neįkraukite šalia degių medžiagų (kilimo, medinių grindų, medžio masyvo baldų ir pan.) arba ant laidžių daiktų paviršiaus. Visą laiką stebėkite akumuliatorių.
25. Neperkraukite akumuliatoriaus. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, atjunkite jį ir daugiau neįkraukite, kad neperkaistų.
26. Akumuliatoriaus temperatūra yra nuo 0 C iki 40 C.
27. Kai gaminytis jungtas, neįdėkite ir neišimkite baterijų ir neleiskite, kad baterija patirtų pernelyg didelį fizinį smūgį.
28. Vaikams draudžiama liestis prie baterijų ir įkraunamų akumuliatorių, todėl juos galima įkrauti tik prižiūrint suaugusiems.
29. Neįdėkite į valdiklį skirtingų tipų baterijų arba naujų ir panaudotų baterijų. Jos turi būti įdėtos tinkamu poliarizumu, išsekusios baterijos turi būti išimtos iš valdiklio.
30. Nenaudokite prietaiso netinkamai, naudojimo metu nedėkite kitų daiktų ant transporto priemonės.
31. Laikykite sausoje, vėsioje ir tamsioje vietoje.

01. RINKINIO TURINYS (A PAV.)

1. Xblitz Blaze RC automobilis
2. Valdiklis
3. 2x įkraunamas akumuliatorius
4. USB įkrovimo laidas
5. Atsuktuvai
6. Montavimo priedai
7. Naudojimo instrukcijos

02. PRIETAISO SCHEMA (B PAV.)

1. Variklis
2. Akumuliatoriaus skyrius
3. Kontrolinės lempuotės
4. Prieikinė / galinė droselio sklendė
5. Valdymo rankenėlė į dešinę / į kairę
6. Vairavimo valdiklis
7. Greičio reguliatorius
8. Valdiklio jungimo / išjungimo jungiklis
9. Kontrolinė lempuotė
10. Automobilio jungimo / išjungimo jungiklis

03. AUTOMOBILIO AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

Akumuliatorių reikia įkrauti prieš pirmą kartą naudojant automobilį. Norėdami įkrauti akumuliatorių:

1. Įsitinkite, kad automobilis yra išjungtas. Norėdami išimti akumuliatorių, įstumkite jungtį ir švelniai traukite.
2. Prijunkite įkrovimo laidą prie kompiuterio USB lizdo arba USB maitinimo adapterio, o kitą galą prijunkite prie akumuliatoriaus jungties.
3. Įkrovimo metu mirksį žalia įkrovimo laido indikatoriaus lempuotė. Kai akumuliatorius bus įkrautas, žalias ir raudonas indikatoriai degs nuolat (1 Pav.) - atjunkite akumuliatorių nuo įkrovimo laido.

PASTABA: Prieš įkraudami akumuliatorių, palaukite 10-15 minučių, kol automobilis bus įkrautas. Nepalikite akumulatoriaus, prijungto prie įkroviklio, be priežiūros. Rekomenduojami įkroviklio parametrai: 5V 2A. Jei akumulatoriaus įkrovos lygis yra žemas, įsijungia apsaugos režimas, neleidžiantis važiuoti pirmyn ir atgal.

04. AKUMULIATORIAUS MONTAVIMAS AUTOMOBILYJE

- Įkrautą akumuliatorių įdėkite į akumulatoriaus skyrį (2, B Pav.).
- Pritvirtinkite akumuliatorių „Velcro“ (A, 2 Pav.), prijunkite akumulatoriaus jungtis (B, 2 Pav.) ir paslėpkite skyriuje.

05. AKUMULIATORIAUS MONTAVIMAS Į VALDIKLĮ

- Atsuktuvu atlaisvinkite akumulatoriaus dangtelio varžtą ir nuimkite akumulatoriaus dangtelį (3 Pav.).
- Įdėkite dvi AA 1,5 V baterijas - atkreipkite ypatingą dėmesį į baterijų poliškumą.
- Uždėkite dangtelį atgal ir atsuktuvu priveržkite varžtą.

06. NAUDOJIMO METODAS

- Prieš naudodami nuimkite nuo automobilio apsauginę plėvelę.
- Paspauskite automobilio jungiklį (4 Pav.).
- Nustumkite valdiklio jungiklį į padėtį ON (5 Pav.).
- Pradės mirksėti šviesos diodų lemputės ir valdiklio kontrolinė lemputė. Palaukite apie 15 sekundžių, kol valdiklis prisijungs prie automobilio - lemputės pradės šviesti nepertraukiamai.
PASTABA: visada pirmiausia įjunkite automobilį, nes priešingu atveju valdiklis gali sunkiai užmegztį ryšį su automobiliu.
- Jei norite važiuoti į priekį, droselinę sklendę pastumkite atgal. Norėdami stabdyti ir važiuoti atgal, pastumkite droselio sklendę į priekį (6 Pav.).
- Norėdami pakeisti automobilio važiavimo kryptį (kairė-dešinė), naudokite valdymo rankenėlę (7 Pav.).

07. GREITIS IR VALDYMAS

- Valdiklio greičio reguliatoriumi padidinkite arba sumažinkite automobilio greitį (8 Pav.).
- Vairo mechanizmo reguliatoriumi sureguliuokite priekinių ratų posvyrį (9 Pav.). Šį reguliavimą reikia atlikti taip, kad priekiniai ratai nesiliestų su žeme.

08. DUK

1. Automobilis neprisijungia prie valdiklio / nėra valdymo

Galima priežastis: Priežastis: išsikrovęs automobilio arba valdiklio akumuliatorius.

Sprendimas: įkraukite automobilio akumuliatorių arba pakeiskite valdiklio akumuliatorių. Įsitikinkite, kad automobilis ir valdiklis nėra per toli vienas nuo kito.

2. Nesugebėjimas važiuoti tiesiai / atgal arba sukti į dešinę / į kairę

Galima priežastis: Priežastis: Mažas akumulatoriaus įkrovimas, trumpas jungimas dėl panardinimo į vandenį, neteisingai prijungti kabeliai.

Sprendimas: įkraukite akumuliatorių (žr. „Automobilio akumulatoriaus įkrovimas“). Leiskite automobiliiui visiškai išdžiūti. Įsitikinkite, kad laidai prijungti teisingai.

3. Akumuliatorius neįkraunamas

Galima priežastis: Priežastis: per aukšta įkroviklio išėjimo įtampa, pažeistas maitinimo kabelis.

Sprendimas: Užtikrinkite, kad įrenginio etiketėje nurodyti elektriniai parametrai atitiktų įkroviklio elektrinius parametrus. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra pažeistas, arba kreipkitės į gamintoją dėl laido pakeitimo.

4. Ratai sukasi savaime

Galima priežastis: Priežastis: vairo valdiklio naudojimas prijungiant automobilį prie valdiklio.

Sprendimas: Sureguliuokite ratų geometriją naudodami sukimo reguliatorių.

5. Valdiklio lemputė greitai mirksio

Galima priežastis: Priežastis: problema prijungiant automobilį prie valdiklio.

Sprendimas: Užtikrinkite, kad automobilis ir valdiklis nebūtų per toli vienas nuo kito ir kad valdiklio ir automobilio akumulatoriai būtų pakeisti/įkrauti. Išjunkite ir įjunkite prietaisus, tada bandykite dar kartą.

6. Valdiklio lemputė mirksio lėtai

Galima priežastis: Priežastis: išsikrovęs akumuliatorius.

Sprendimas: Pakeiskite valdiklio baterijas.

09. SPECIFIKACIJA

Mėretarėny: 1:18 | **Akumulatorius:** Li-Ion 1500mAh, 7,4V | **Hajtās:** 4x4 + 2x diferenciālmū | **Gumiabroncsos:** 6,5x4cm lankstus su specialiu protektoriumi | **Sebessēg:** akār 45 km/h | **Mūkōdēsī idō egy tōltēssel:** ~ 30 proc. | **Tōltēsī idō:** ~120 proc. | **Hatōtāv:** ~ 100 m | **Elsō LED lāmpāk:** Igen | **Fūggetlen rugōs felfűggesztēs:** Igen | **Vezérőlelem:** 2x AA 1,5V (nem tartozék) | **Vezérő frekvenciatartományā:** 2407-2477 MHz | **Max. frekvencia teljesítmény a mūkōdēsī tartományban:** -0,98 dBm | **Mēretēk:** 27,5x19x9 cm | **Sūly:** 0,65 kg

10. GARANTIJOS / SKUNDŲ KORTELĖ

Produktui suteikiama 24 mėnesių garantija. Garantijos sąlygas rasite adresu: <https://xblitz.pl/gwarancja/>.

Skundai turėtų būti teikiami naudojant skundo formą, kurią rasite adresu: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>.

Išsamią informaciją, kontaktinius duomenis ir paslaugų teikimo adresą rasite adresu: www.xblitz.pl. Specifikacijos ir turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Atsiprašome už nepatogumus.

„KGK Trend“ pareiškia, kad prietaisas „Xblitz Blaze“ atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Deklaracijos tekstą rasite šioje nuorodoje: <https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Blaze.pdf>

LV

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

TĀLVADĪBAS AUTOMAŠĪNAS XBLITZ BLAZE

Cienījamie klienti - Paldies, ka uzticiaties mums un izvēlaties Xblitz zīmolu. Lūdzu, pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet pievienoto lietotāja rokasgrāmatu un drošības norādījumus, lai izvairītos no nejausiem iekārtas bojājumiem vai netīšas traumas gušanas.



SVARĪGA INFORMĀCIJA:

- Šis produkts ir paredzēts bērniem, kas vecāki par 14 gadiem. Neļaujiet ar ierīci spēlēties jaunākiem bērniem. Ierīci glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Bērni, kas jaunāki par 14 gadiem, ierīci drīkst lietot pieaugušo uzraudzībā.
- Izstrādājums ir paredzēts lietošanai uz sausas, stabilas zemes. Lietošana uz citām virsmām (smiltis, augsta zāle, slapji/mitrs reljefs, lietus, sniegs) var izraisīt mehāniskus bojājumus, uz kuriem neattiecas garantijas remonts. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem.
- Ierīce nav piemērota braukšanai satiksmē, pārpildītās vietās vai vietās, kur ir viegli izraisīt sadursmi ar gājējiem vai citiem transportlīdzekļiem. Lai izvairītos no briesmām, nespēlē uz ceļa malām, pieļējs, dubļainā apvidū vai citās bīstamās vietās.
- Ierīce tiek vadīta bezvadu režīmā, izmantojot 2,4 GHz frekvenču joslas radiosakarus; jāuzmanās no citu tuvumā esošo ierīču radītā signāla traucējumiem.
- Pēc lietošanas nepieskarieties automašīnas dzinējam, jo braukšanas laikā ierīce sakarst un var sasniegt augstu temperatūru.
- Nelietojiet ierīci naktī un vietās ar ierobežotu redzamību.
- Neremontējiet vai nemodificējiet ierīci. Šādas darbības drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs.
- Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt jebkādu bojājumu.
- Neizmantojiet ierīci, ja tā sāk darboties nepareizi, kļūst pārāk karsta, ir bijusi saskarē ar ūdeni, ir mainījusi krāsu, izspiedusies, izdala nedabiskus skaņas, smakas un ja rodas citas neparastas parādības. Šādos gadījumos sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Lietojiet ierīci prom no karstuma avotiem, augstām temperatūrām, karstām virsmām, tiešiem saules stariem, dzirksteļošanas avotiem, atklātas liesmas, eļļām un asām malām.
- Kad automašīna ir kustībā, nepieskarieties automašīnas riteniem ar rōkām, lai izvairītos no pirkstu sagriešanas vai savainojuma riska.
- Ia kontrolēra vai tālvadības automašīnas uzlādes līmenis ir nepietiekams, samazinās vadības diapazons, un transportlīdzeklis var pārvietoties pārāk lēni vai ar grūtībām uzbraukt kalnā.
- Neļaujiet tālvadības automašīnai nokrist vai spēcīgi trāpīt, lai nesabojātu transportlīdzekli vai nesaišinātu tā kalpošanas laiku.
- Neizmantojiet ierīci vidē, kas satur uzliesmojošas, sprādzienbīstamas vai toksiskas vielas.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet ķīmikālijas. Lai notīrītu ierīci, izslēdziet to, izņemiet akumulatoru un viegli noslaukiet automašīnu ar mitru drānu.
- Ia šo izstrādājumu ilgstoši nelietojat, izņemiet akumulatoru, lai izvairītos no akumulatora noplūdes vai ierīces bojājumiem.
- Pēc katras lietošanas reizes izslēdziet ierīci un atvienojiet akumulatoru, notīriet mašīnu no smiltīm un putekļiem un visas kustīgās daļas notīriet ar eļļu.
- Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas kabeli.
- Ražotājs un mazumtirgotājs nav atbildīgs par akumulatora uzlādes, izlādes vai uzglabāšanas veidu.
- Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem personiskiem vai materiālajiem bojājumiem. Par to pilnībā atbildīgs ir lietotājs.
- Regulārī jāpārbauda, vai akumulators un barošanas kabelis nav bojāts. Neizmantojiet bojātas sastāvdaļas.
- Ierīci nedrīkst pieslēgt vairāk nekā ieteicamajam barošanas avotu skaitam, neuzlādējiet, kamēr akumulators vēl ir karsts, pirms uzlādes izņemiet to no ierīces.
- Neuzlādējiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu (paklājs, koka grīda, masīvoka mēbeles u. c.) tuvumā vai uz vadītspējīgu priekšmetu virsmas. Visu laiku pieskatiet akumulatoru.
- Nepārīdājiet akumulatoru. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet to un neuzlādējiet atkārtoti, lai izvairītos no pārkaršanas.
26. Akumulatora temperatūra ir no 0 C līdz 40 C.
- Kad izstrādājums ir ieslēgts, neievietojiet vai neizņemiet baterijas un nepieļaujiet pārmērīgu fizisku triecienu baterijai.
- Bērniem ir aizliegts saskarties ar baterijām un uzlādējamo akumulatoru, un tos drīkst uzlādēt tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Neievietojiet kontrolerī daudzu veidu baterijas vai jaunas un lietotas baterijas. Tās jāievieto ar pareizu polaritāti, izlietotās baterijas jāizņem no kontrolēra.
- Neizmantojiet ierīci nepareizi, nenovietojiet citus priekšmetus uz transportlīdzekļa tā lietošanas laikā.
31. Uzglabāt sausā, vēsā un tumšā vietā.

01. KOMPLEKTA SATURS (A ATTĒLS)

- Xblitz Blaze RC auto
- Kontrolieris
- 2x uzlādējams akumulators
- USB uzlādes kabelis
- Skrūvgriezis
- Montāžas piederumi
- Lietošanas instrukcija

02. IERĪCES SHĒMA (B ATTĒLS)

- Dzinējs
- Akumulatora nodalījums
- Indikatoru gaismas
- Priekšējā/ aizmugurējā droselēvārpsta
- Vadības poga pa labi/ pa kreisi
- Stūres vadības kontrolieris
- Ātruma regulators
- Kontrolēra ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- Indikatora gaisma
- Automašīnas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

03. AUTOMAŠĪNAS AKUMULATORA UZLĀDE

Pirms automašīnas pirmās lietošanas reizes akumulators ir jāuzlādē. Lai uzlādētu akumulatoru:

1. Pārļiecinieties, ka automašīna ir izslēgta. Lai noņemtu akumulatoru, nospiediet savienotāju un viegli velciet.
2. Pievienojiet uzlādes kabeli datora USB kontaktligzdai vai USB barošanas adapterim, bet otru galu pievienojiet akumulatora savienotājam.
3. Uzlādes laikā mirgo uzlādes kabeļa zaļā indikatora gaismā. Kad akumulators ir uzlādēts, zaļā un sarkanā indikācijas lampiņa deg nepārtraukti (1. attēls) - atvienojiet akumulatoru no uzlādes kabeļa.

PIEZĪME: Pēc automašīnas lietošanas pirms akumulatora uzlādes pagaidiet 10-15 minūtes. Neatstājiet akumulatoru, kas pievienots lādētājam, bez uzraudzības. Ieteicamie lādētāja parametri: 5V 2A. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tiks aktivizēts aizsardzības režīms, novēršot kustību uz priekšu un atpakaļgaitā.

04. AKUMULATORA UZSTĀDĪŠANA AUTOMAŠĪNĀ

1. Ievietojiet uzlādēto akumulatoru akumulatora nodalījumā (2. B attēls).
2. Piestipriniet akumulatoru ar Velcro (A, 2. attēls), savienojiet akumulatora savienotājus (B, 2. attēls) un paslēpiet nodalījumā.

05. AKUMULATORA UZSTĀDĪŠANA KONTROLIERĪ

1. Ar skrūvgriezi atskrūvējiet akumulatora vāciņa skrūvi un noņemiet akumulatora vāciņu (3. attēls).
2. Ievietojiet divas AA 1,5 V baterijas - pievēršiet īpašu uzmanību bateriju polaritātei.
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ un ar skrūvgriezi pievīciet skrūvi.

06. IZMANTOŠANAS METODE

1. Pirms lietošanas noņemiet aizsargplēvi no automašīnas.
 2. Nospiediet automašīnas slēdzi (4. attēls).
 3. Novietojiet vadības slēdzi pozīcijā ON (ieslēgts) (5. attēls).
 4. Sāks mirgot kontrollera LED un indikatora lampiņa. Pagaidiet aptuveni 15 sekundes, līdz kontrolleris izveidos savienojumu ar automobili - gaismas sāks nepārtraukti degt.
- PIEZĪME:** Vienmēr vispirms ieslēdziet automašīnu, pretējā gadījumā kontrolleris var nespēt izveidot savienojumu ar automašīnu.
5. Lai brauktu uz priekšu, pagrieziet droseles pedāli atpakaļ. Lai brēmtu un brauktu atpakaļ, virziet droseļvārstu uz priekšu (6. attēls).
 6. Lai mainītu automašīnas virzienu (pa kreisi pa labi), izmantojiet vadības pogu (7. attēls).

07. ĀTRUMS UN VADĪBA

1. Izmantojiet ātruma regulatoru, lai palielinātu vai samazinātu automašīnas ātrumu (8. attēls).
2. Lai regulētu priekšējo riteņu slīpumu, izmantojiet stūres regulatoru (9. attēls). Šī regulēšana jāveic tā, lai priekšējie riteņi nesaskartos ar zemi.

08. BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

1. **Automašīna nav savienota ar kontrolleri / nav vadības ierīces**

Iespējams iemesls: Vajš akumulators automašīnā vai kontrollerī.

Risinājums: Uzlādējiet automašīnas akumulatoru vai nomainiet akumulatorus kontrollerī. Pārļiecinieties, ka automašīna un kontrolleris neatrodas pārāk tālu viens no otra.

2. **Nespēja braukt taisni/pakaļgaitā vai pagriezt pa labi/ pa kreisi**

Iespējams iemesls: Iemesls: zems akumulatora uzlādes līmenis, issavienojums iegremdēšanas ūdenī dēļ, nepareizi savienoti kabeļi.

Risinājums: Uzlādējiet akumulatoru (skatiet sadaļu Automašīnas akumulatora uzlāde). Ļaujiet automobilim pilnībā izžūt. Pārļiecinieties, ka kabeļi ir pareizi savienoti.

3. **Akumulators netiek uzlādēts**

Iespējams iemesls: Bojāts strāvas kabeļis.

Risinājums: Pārļiecinieties, vai ierīces marķējumā norādītie elektriskie parametri atbilst lādētāja elektriskajiem parametriem. Pārļiecinieties, ka strāvas vads nav bojāts, vai sazinieties ar ražotāju, lai nomainītu vadu.

4. **Riteņi griežas spontāni**

Iespējams iemesls: Automašīnas pieslēgšana pie vadības pults.

Risinājums: Noregulējiet riteņu izlīdzinājumu, izmantojot vērpes regulatoru.

5. **Vadītāja indikator strauji mirgo**

Iespējams iemesls: Problēmas ar automašīnas savienošanu ar kontrolleri.

Risinājums: Risinājums: Pārļiecinieties, ka automašīna un kontrolleris nav pārāk tālu viens no otra un ka kontroliera un automašīnas akumulatori ir nomainīti/uzlādēti. Izslēdziet un ieslēdziet ierīces, pēc tam mēģiniet vēlreiz.

6. **Kontrollera indikator mirgo lēni**

Iespējams iemesls: Iespējamā cēlonis: izlādējusies baterija.

Risinājums: Nomainiet baterijas kontrollerī.

09. SPECIFIKĀCIJA

Mēretarāny: 1:18 | **Akumulatori:** Li-Ion 1500mAh, 7,4V | **Hajtājs:** 4x4 + 2x diferenciālmū | **Gumiabroncsok:** 6,5x4cm elastīgs ar īpašu protektoru | **Sebesség:** līdz 45 km/h | **Darbības laiks un pildījums:** ~ 30 perc | **Pārvietošanās laiks:** ~120 procenti | **Hototātv:** ~ 100m | **Pirmā LED spuldze:** Igen | **Független rugós suspendés:** Igen | **Vezérőlelem:** 2x AA 1,5V (nem tartozék) | **Vezérőlo frekvencia diapazona:** 2407-2477 MHz | **Maks. frekvencia veikspēja darbībasi diapazonā:** -0,98 dBm | **Izmērs:** 27,5x19x9 cm | **Súly:** 0,65 kg

10. GARANTIJAS/PREtenziju KARTE

Produktam ir 24 mēnešu garantija. Garantijas nosacījumus var atrast: <https://xblitz.pl/gwarancja/>.

Sūdzības jāiesniedz, izmantojot sūdzību veidlapu, kas atrodama tīmekļa vietnē: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>.

Sīkāka informācija, kontaktinformācija un dienesta adrese atrodama: www.xblitz.pl. Specifikācijas un saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Atvaļinajamies par sagādātajām neērtībām.

KGK Trend paziņo, ka Xblitz Blaze ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām. Deklarācijas tekstu var atrast šajā saitē: <https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Blaze.pdf>

ET

KASUTUSJUHEND

KAUGJIHTIMISSPULDI AUTO XBLITZ BLAZE

Lugupeetud klient - Tānāme teid, et usaldate meid ja valisite Xblitz'i kaubamārgi. Palun lugege enne kasutamist hoolikalt kaasasolevat kasutusjuhendit ja ohutusjuhiseid, et vältida seadme juhuslikku kahjustamist või tahtmatuid vigastusi.



OLULINE TEAVE:

1. See toode on mõeldud üle 14-aastastele lastele. Ārge lubage noorematel lastel seadmēga mēngida. Hoidke seade lastele kēttēsaamatus kohas.
2. Alla 14-aastased lapsed vōivad seadet kasutada tēiskasvanu järelevalve alla.
3. Toode on ette nēhtud kasutamiseks kuival, stabiilsel pinnasel. Kasutamine muudel pindadel (liiv, kōrge rohi, mērg/niiske pinna, vihm, lumi) vōib pōhjustada mehaanilisli kahjustusi, mis ei kuulu garantiremondi alla. Tootja ei vastuta kahjustuste eest.
4. Seade ei sobi liikluses, rahvarohketes kohtades vōi kohtades, kus on kerge pōhjustada kokkupōrget jalakējitate vōi teiste sōidukitega. Ohu vältimiseks ārge mēngige teede āāres, lōrtsides, mudasel maastikul vōi muudes ohtlikes kohtades.
5. Seadet juhitakse juhtmevabalt raadioside abil sagedusalas 2,4 GHz; arvstage teiste lēheduses asuvate seadmete signaalihiretega.
6. Ārge puudutage auto mootorit pērast kasutamist, sest seade kuumenēb sōidu ajal ja vōib saavutada kōrge temperatuuri.
7. Vēltige seadme kasutamist oōsel ja pīratud nēhtvasega pīirkondades.
8. Ārge parandage ega muutke seadet. Neid toiminguid vōib teha ainult volitatud teeninduskeskus.
9. Ārge kasutage seadet, kui mērkate kahjustusi.
10. Ārge kasutage seadet, kui see hakkab talitlushāireid tekitama, muutub liiga kuumaks, on kokku puutunud veega, vārvub, paisub, annab ebaloomulikke helisid, lōhnbā ja esineb muid ebavalisli nēhtusi. Sellistel juhtudel pōōrduge volitatud teeninduskeskusesse.
11. Kasutage seadet eemal soojusalikatest, kōrgetest temperatuuridest, kuumadest pindadest, otsestest pāikesevalgusest, sēdeallikatest, lahtisest tulest, oōidest ja teravatest servadest.
12. Kui auto on liikel, ārge puudutage kēga auto rattaid, et vēltida sōrmede lōikamise vōi vāānamise ohtu.
13. Kui kontrolleri vōi kaugjuhtimissōiduki laetuse tase on ebapisav, vāheneb juhtimispiirkond ja sōiduk vōib liikuda liiga aeglaselt vōi raskusi mēgedesse ronimiseiga.
14. Ārge laske kaugjuhitaval autol kukkuda vōi tugevalt liūa, et mitte kahjustada sōidukit vōi lūhendada selle eluiga.
15. Ārge kasutage seadet keskkonnas, mis sisaldab tuleohtlikke, plahvatusohtlikke vōi mūrgiseid aineid.
16. Ārge kasutage seadme puhastamiseks kemikaale. Puhastamiseks lūlitage seade vālja, eemaldage aku ja pūhkige auto ettevaatlikult niiske lapiga.
17. Kui te ei kasuta seda toodet pikemat aega, eemaldage aku, et vēltida aku lekkimist vōi seadme kahjustamist.
18. Pērast iga kasutamist lūlitage seade vālja ja ūhendage aku lahti, puhastage auto liivast ja tolmust ning oōlitage kōik liikuavad osad.
19. Kasutage aku laadimiseks ainult kaasasolevat toitekaablit.
20. Tootja ja jaemūija ei vastuta selle eest, kuidas akut laetakse, tūhjendatakse vōi hoitakse.
21. Tootja ei vastuta isiklike vōi materiaalselte kahjude eest. Selle eest vastutab tēielikult kasutaja.
22. Akut ja toitekaablit tuleb regulaarselt kontrollida, et need ei oleks kahjustatud. Ārge kasutage kahjustatud komponente.
23. Seadet ei tohi ūhendada rohkem kui soovitatud arvu toiteallikatega, ārge laadige, kui aku on veel kuum, eemaldage seade enne laadimist.
24. Ārge laadige seadet kergestisūittivate materjalide (vaip, puitpōrand, tēispuidust mōōbel jne.) lēheduses ega elektrit juhtivate esemete pinnal. Hoidke kogu aeg akut silma peal.
25. Ārge laadige akut ūle. Kui aku on tēis laetud, ūhendage see lahti, ārge laadige seda uuesti, et vēltida ūlekuumenemist.
26. Aku temperatuur on vahemikus 0 C kuni 40 C.
27. Kui toode on sisse lūlitatud, ārge sisestage ega eemaldage patareisid ega lubage patareile liigst fūislist lōeki.
28. Lastē kokkupuude patareide ja akudega on keelatud ja neid tohib laadida ainult tēiskasvanu järelevalve alla.
29. Ārge sisestage kontrollerisse eri tūipi patareisid vōi uusi ja kasutatud patareisid. Need tuleb sisestada oōige polaarsusega, ammdendatud patareid tuleb kontrollerist eemaldada.
30. Ārge kasutage seadet vāārait, ārge asetage kasutamise ajal sōidukile muid esemeid.
31. Hoida kuivas, jēhedas ja pimedas kohas.

01. KOMPLEKTI SISU (JONIS A)

1. Xblitz Blaze RC auto
2. Kontrolleri
3. 2x laetav aku
4. USB laadimiskaabel
5. Kruvikeeraja
6. Paigaldustarvikud
7. Kasutusjuhend

02. SEADME SKEEM (JONIS B)

1. Mootor
2. Akupesā
3. Indikaatorituled
4. Eesmine/tagumine gaasipedaal
5. Juhtnupp paremale/vasakule
6. Juhtmisseade
7. Kiiruse regulaator

- Kontrolleri sisse/väljalülituslülit
- Indikaatorituli
- Auto sisse/välja lülit

03. AUTO AKU LAADIMINE

Enne auto esmakordset kasutamist tuleb akut laadida. Aku laadimiseks:

- Veenduge, et auto on välja lülitatud. Aku eemaldamiseks lükake pistikupeša sisse ja tõmmake ettevaatlikult.
- Ühendage laadimisakaabel arvuti USB-pistikusse või USB-toiteadapterisse, teine ots ühendatakse aku pistikupeša.
- Laadimise ajal vilgub laadimiskaabli roheline märgutuli. Pärast laadimist põlevad roheline ja punane LED pidevalt (Joonis 1) - ühendage aku laadimiskaablist lahti.

MÄRKUS: Pärast auto kasutamist oodake enne aku laadimist 10-15 minutit. Ärge jätke akut laadijaga ühendatud akut järelevalveta. Soovituslikud laadimiseadme parameetrid: 5V 2A. Kui aku laetuse tase on madal, aktiveerub kaitsežreim, mis takistab edasi- ja tagasilüükumist.

04. AKU PAIGALDAMINE AUTOSSE

- Asetage laetud aku akupeša (2, Joonis B).
- Kinnitage patarei Velcro (A, Joonis 2), ühendage patarei pistikud (B, Joonis 2) ja peita see salve sisse.

05. AKU PAIGALDAMINE KONTROLLERISSE

- Keerake kruvikeeraja abil akukaane kruvi lahti ja libistage akukate maha (Joonis 3).
- Sisestage kaks AA 1,5 V patareid - pöörake erilist tähelepanu patareide polaarusele.
- Pange kate tagasi ja pingutage kruvi kruvikeerajaga.

06. KASUTAMISE MEETOD

- Enne kasutamist eemaldage autolt kaitsekile.
- Vajutage auto lülitit (Joonis 4).
- Lükake kontrolleri lülit asendisse ON (Joonis 5).
- LED-tuled ja kontrolleri märgutuli hakkavad vilkuma. Oodake umbes 15 sekundit, kuni kontroller ühendub autoga - tuled hakkavad pidevalt põlema.
MÄRKUS: Lülitage auto alati kõigepealt sisse, vastasel juhul võib kontrolleril olla probleeme autoga ühenduse loomisega.
- Edasi sõitmiseks liigutage gaasipedaali tahapoole. Pidurdamiseks ja tagurdamiseks liigutage gaasipedaali ettepoole (Joonis 6).
- Auto suuna (vasakule-paremale) muutmiseks kasutage juhtnuppu (Joonis 7).

07. KIIRUS JA KONTROLL

- Kasutage juhtseadme kiiruse reguleerimist, et suurendada või vähendada sõiduki kiirust (Joonis 8).
- Kasutage esiratta varu reguleerimiseks rooli reguleerija (Joonis 9). See reguleerimine tuleb teha nil, et esirattad ei puutuks maapinnaga kokku.

08. KKK

1. Auto ei ühendu kontrolleriga / puudub kontroll

Võimalik põhjus: Auto või kontrolleri aku on tühi.
Lahendus: Laadige autoakut või vahetage kontrolleri akut välja. Veenduge, et auto ja kontroller ei oleks liiga kaugel teineteisest.

2. Võimetus sõita otse/tagasi või pöörata paremale/vasakule

Võimalik põhjus: Lühike aku, lühis vee sisse kastmise tõttu, valesti ühendatud kaablid.
Lahendus: Laadige akut (vt autoaku laadimine). Laske autol täielikult kuivada. Veenduge, et kaablid on õigesti ühendatud.

3. Aku ei lae

Võimalik põhjus: Laadija väljundpinge on liiga kõrge, kahjustatud toitejuhe.
Lahendus: Veenduge, et seadme sildil märgitud elektrilised parameetrid vastavad laaduri elektrilistele parameetritele. Veenduge, et toitejuhe ei ole kahjustatud, või võtke ühendust tootjaga juhtme väljavahetamiseks.

4. Rattad pöörlevad spontaanselt

Võimalik põhjus: Juhtimiseadme kasutamine auto ühendamisel juhtimispldiga.
Lahendus: Reguleerige ratta joondamist väände reguleerija abil.

5. Kontrolleri tuli vilgub kiiresti

Võimalik põhjus: Probleem auto ühendamisel kontrolleriga.
Lahendus: Veenduge, et auto ja kontroller ei oleks liiga kaugel üksteisest ning et kontrolleri ja auto akud oleksid vahetatud/laetud. Lülitage seadmed välja ja sisse, seejärel proovige uuesti.

6. Kontrolleri valgus vilgub aeglaselt

Võimalik põhjus: Põhjus: tühi aku.
Lahendus: Vahetage kontrolleri patareid välja.

09. SPETSIFIKATSIOON

Mõõtkava: 1:18 | **Aku:** Li-Ion 1500mAh, 7,4V | **Ajam:** 4x4 + 2x diferentsiaal | **Rehvid:** 6,5x4cm painduvad spetsiaalse turvisega | **Kiirus:** kuni 45km/h | **Tõõaeg ühe laadimisega:** ~ 30min | **Laadimisaeg:** ~120min | **Vahemaa:** ~ 100m | **Eesmised LED-tuled:** Jah | **Sõitumatu vedrustus:** jah | **Kontrolleri aku:** 2x AA 1,5V (ei kuulu komplekti) | **Kontrolleri sagedusvahemik:** 2407-2477 MHz | **Max sagedusvõimsus tööpiirkonnas:** -0,98 dBm | **Mõõdud:** 27,5x19x9 cm | **Kaal:** 0,65 kg

10. GARANTII/KAEBUSTE KAART

Tootel on 24-kuuline garantii. Garantitingimused on leitavad aadressil: <https://xblltz.pl/gwarancja/>.
Kaebused tuleb esitada, kasutades kaebuse vormi, mis on leitav aadressil: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>.
Üksikasjad, kontaktandmed ja teenuse aadress on leitavad aadressil: www.xblltz.pl. Spetsifikatsioonid ja sisu võivad muutuda ilma ette teatamata. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.
KGK Trend kinnitab, et seade Xblitz Blaze vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele. Deklaratsiooni tekst on leitav lingil: <https://xblltz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Blaze.pdf>

RO

MANUAL DE UTILIZARE

MAȘINĂ CU TELECOMANDĂ XBLITZ BLAZE

Stimate client - Vă mulțumim pentru încrederea acordată și pentru alegerea mărcii Xblitz. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare anexat și instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare pentru a evita deteriorarea accidentală a echipamentului sau rănirea neintenționată.



INFORMAȚII IMPORTANTE:

- Acest produs este destinat copiilor cu vârsta de peste 14 ani. Nu permiteți copiilor mai mici să se joace cu aparatul. Țineți aparatul departe de îndemâna copiilor.
- Copiii cu vârsta sub 14 ani pot utiliza dispozitivul sub supravegherea unui adult.
- Produsul este proiectat pentru a fi utilizat pe teren uscat și stabil. Utilizarea pe alte suprafețe (nisip, iarbă înaltă, teren umed/umed, ploaie, zăpadă) poate duce la deteriorări mecanice, care nu sunt acoperite de reparația în garanție. Producătorul nu este responsabil pentru nicio deteriorare.
- Dispozitivul nu este potrivit pentru conducerea în trafic, în spații aglomerate sau în spații în care este ușor să provocați o coliziune cu pietonii sau alte vehicule. Nu vă jucați pe marginea drumurilor, în bălți, pe teren noroios sau în alte zone periculoase pentru a evita pericolele.
- Dispozitivul este controlat fără fir prin comunicare radio în banda de 2,4 GHz; atenție la interferențele semnalului de la alte dispozitive din apropiere.
- Nu atingeți motorul mașinii după utilizare, deoarece dispozitivul se încălzește în timpul condusului și poate atinge temperaturi ridicate.
- Evitați utilizarea dispozitivului pe timp de noapte și în zone cu vizibilitate limitată.
- Nu reparați sau modificați aparatul. Aceste acțiuni pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat.
- Nu utilizați dispozitivul dacă observați orice deteriorare.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta începe să funcționeze defectuos, se încălzește excesiv, a fost în contact cu apa, se decolorează, se umflă, emite sunete, mirosuri nefriști și dacă apar alte fenomene anormale. În astfel de cazuri, contactați un centru de service autorizat.
- Utilizați unitatea departe de surse de căldură, temperaturi ridicate, suprafețe fierbinți, lumina directă a soarelui, surse de scântei, flăcări deschise, uleiuri și mυχii ascuțite.
- Atunci când autovehiculul este în mișcare, nu atingeți roțile autovehiculului cu mâinile pentru a evita riscul de tăiere sau răsucire a degetelor.
- Atunci când nivelul de încărcare al controlerului sau al telecomenzii este insuficient, raza de control va fi redusă, iar vehiculul se poate deplasa prea încet sau poate avea dificultăți în urcarea dealurilor.
- Nu lăsați mașina controlată de la distanță să cadă sau să fie lovită puternic pentru a nu deteriora vehiculul sau a-i scurta durata de viață.
- Nu utilizați dispozitivul într-un mediu care conține substanțe inflamabile, explozive sau toxice.
- Nu utilizați substanțe chimice pentru a curăța unitatea. Pentru curățare, opriți unitatea și scoateți bateria și ștergeți ușor mașina cu o cârpă umedă.
- Dacă nu utilizați acest produs pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria pentru a evita scurgerea bateriei sau deteriorarea dispozitivului
- După fiecare utilizare, opriți unitatea și deconectați bateria, curățați mașina de nisip și praf și aplicați ulei pe toate părțile mobile.
- Utilizați numai cablul de alimentare furnizat pentru a încărca bateria.
- Producătorul și comerciantul cu amănuntul nu sunt responsabili pentru modul în care bateria este încărcată, descărcată sau depozitată.
- Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele daune personale sau materiale. Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru acestea.
- Bateria și cablul de alimentare trebuie verificate în mod regulat pentru a depista eventuale deteriorări. Nu utilizați componente deteriorate.
- Dispozitivul nu trebuie conectat la mai multe surse de alimentare decât numărul recomandat, nu încărcați în timp ce bateria este încă fierbinte, scoateți-o din dispozitiv înainte de încărcare.
- Nu încărcați lângă materiale inflamabile (covor, podea din lemn, mobilier din lemn masiv etc.) sau pe suprafața unor obiecte conductoare. Supravegheați bateria în permanență.
- Nu supraincărcați bateria. Când bateria este complet încărcată, deconectați-o, nu o încărcați din nou pentru a evita supraincălzirea.
- Temperatura bateriei este între 0 C și 40 C.
- Atunci când produsul este pornit, nu introduceți sau scoateți bateriile și nu permiteți un șoc fizic excesiv asupra bateriei.
- Contactul copiilor cu bateriile și bateria reincărcabilă este interzis și trebuie încărcate numai sub supravegherea unui adult.
- Nu introduceți diferite tipuri de baterii sau baterii noi și uzate în controler. Acestea trebuie introduse cu polaritatea corectă, bateriile epuizate trebuie scoase din controler.
- Nu utilizați în mod necorespunzător dispozitivul, nu așezați alte obiecte pe vehicul în timpul utilizării.
- A se păstra într-un loc uscat, răcoros și întunecos.

01. CONȚINUTUL KITULUI (FIG. A)

- Xblitz Blaze RC Car
- Controler
- 2x Baterie reincărcabilă
- Cablul de încărcare USB
- Șurubelniță
- Accesorii de montare
- Instrucțiuni de utilizare

02. DIAGRAMA DISPOZITIVULUI (FIG. B)

- Motor

2. Компартиментул батерии
3. Индикаторе луминосе
4. Акцелераџе фаџа/ спате
5. Бутон де контрол дреапта/стџнга
6. Контролер де дирекџе
7. Регулатор де витезџ
8. Комутатор помнре/опнре контролер
9. Индикатор луминос
10. Комутатор помнре/опнре маџнџ

03. ÎNCĂRCAREA BATERIEI AUTO

Батерия требле сџ фие Încărcăţџ Înainte де а утилџза аутовехикулул пентру прима датџ. Пентру а Încărcџ батерия:

1. Асигураџи-вџ сџ маџина есте опрџтџ. Пентру а скоате батерия, Împingeџи Îн конектор џ трагеџи уџор.
2. Конектаџи кабллу де Încărcџре ла прџза USB де пе компутер сџу ла адапторул де alimentare USB, Îн timp це сџелџалт капџт ва фи конектат ла конекторул батерии.
3. Îн timpul Încărcării, indicatorul luminos verde ал кабллулу де Încărcџре ва клипи. Одатџ Încărcăţџ, LED-urile verde џ роџу вор фи априне континуу (Fig. 1) - deconectaџи батерия де ла кабллу де Încărcџре.

NOTA: Дупџ аутилџза маџини, аџтепџтџ 10-15 minute Înainte де а Încărcџ батерия. Не лџсаџи несуправегхеатџ батерия конектатџ ла Încărcџтор. Параметрии де Încărcџре recomandaџи: 5V 2A. Дџцџ Încărcџре батерии есте сџџзџтџ, се ва activa Îн мод де protecџie, Împiedicџnd miџcarea Înainte џ Înapoi.

04. MONTAREA UNEI BATERII ÎNTR-O MAȘINĂ

1. Асџзаџи батерия Încărcăţџ Îн компартиментул батерии (2, Fig. B).
2. Fixaџи батерия ку Velcro (A, Fig. 2), conectaџи конектори батерии (B, Fig. 2) џ ascundeџи-o Îн interiorul компартиментуллу.

05. INSTALAREA BATERIEI ÎN CONTROLER

1. Сџџбиџи џурбулу капачуллу батерии ку о џурубелниџџ џ скоатеџи капачул батерии (Fig. 3).
2. Introduceџи доуџ батерии AA де 1,5 V - acordaџи о atenџie деosebitџ polaritџџи батериилор.
3. Puneџи капачул ла loc џ strџngeџи џурбулу ку о џурубелниџџ.

06. METODA DE UTILIZARE

1. Îndepărtaџи foia де protecџie де пе маџинџ Înainte де utilizare.
 2. Apăsџаџи комутаторул де пе маџинџ (Fig. 4).
 3. Gisiџаџи комутаторул контролеруллу Îн poziџia ON (Fig. 5).
 4. Luminile LED џ indicatorul luminos де пе контролер вор Începe сџ клипеасџ. Аџтепџтџ апроксиматив 15 secunde пентру ка контролерул сџ се conecteze ла маџинџ - luminile vor Începe сџ се aprinde континуу.
- NOTA:** Întotdeauna porniџи mai Întџi maџina, altfel контролерул poate avea probleme Îн stabilirea unei conexiuni ку маџина.
5. Пентру а merge Înainte, deplasaџи acceleraџia Înapoi. Пентру а frџna џ а merge Înapoi, mutaџи acceleraџia Înainte (Fig. 6).
 6. Пентру а schimba direcџia maџinii (stџnga-dreapta), utilizaџи butonul де control (Fig. 7).

07. VITEZĂ ȘI CONTROL

1. Utilizaџи контролул vitezei де пе контролер пентру а crește сџу а reduce viteza maџinii (Fig. 8)
2. Utilizaџи dispozitivul де reglare а direcџiei пентру а regla convergenџa roџilor din faџџ (Fig. 9). Aceastџ ajustare trebuie fџcutџ astfel Încџt roџile din faџџ сџ не фи Îн contact ку solul.

08. ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. **Maџina не се conecteazџ ла контролер / не existџ controler**
Cauza posibilџ: Батерия descărcăţџ Îн maџinџ сџу контролер.
Soluџie: Încărcџаџи батерия маџини сџу Înlocuiџи батерииле din controler. Асигураџи-вџ сџ маџина џ контролерул не сунт преа Îndepărtate.
2. **Încapacitatea де а conduce Îн linie dreaptџ/Îн marșarier сџу де а vira ла dreapta/ла stџnga**
Cauzџ posibilџ: Încărcџре сџџзџтџ а батерии, scurtcircuit din cauza scufundării Îн apă, cabluri conectate Îнcorect.
Soluџie: Încărcџаџи батерия (consultaџи Încărcџре батерии авто). Lџsaџи аутовехикулул сџ се усусе complet. Асигураџи-вџ сџ каблurile сунт conectate corect.
3. **Батерия не се Încarcџ**
Cauza posibilџ: Tensiunea де ieșire а Încărcџторуллу есте преа mare, cablu де alimentare deteriorat.
Soluџie: Асигураџи-вџ сџ параметрии electrici indicaџи пе eticheta dispozitivului corespund параметриilor electrici ai Încărcџторуллу. Асигураџи-вџ сџ кабллу де alimentare не есте deteriorat сџу contactaџи producџorul пентру а Îнlocui кабллу.
4. **Roџile се roteșc spontan**
Cauza posibilџ: Utilizarea контролеруллу де direcџie ла conectarea maџinii ла контролер.
Soluџie: Reglaџи alinierea roџilor folosind dispozitivul де reglare а torsiunii.
5. **Lumina контролеруллу clipește rapid**
Cauza posibilџ: Problemџ де conectare а maџinii ла контролер.
Soluџie: Асигураџи-вџ сџ маџина џ контролерул не сунт преа Îndepărtate џ сџ батерииле din controler џ маџинџ сунт schimbate/Încărcate. Oприџи џ porniџи dispozitivele, apoi Încercaџи din nou.
6. **Lumina контролеруллу clipește încet**
Cauza posibilџ: Батерия descărcăţџ.
Soluџie: Îнlocuiџи батерииле din controler.

09. SPECIFICAȚII

Durată: 1:18 | **Akkumulatџr:** Li-Ion 1500mAh, 7.4V | **Hajtџts:** 4x4 + 2x differenciálmű | **Gumiabroncsok:** 6,5x4cm rugalmas speciális futófelülettel | **Sebesség:** akár 45 km/h | **Működési idő egy töltéssel:** ~ 30 perc | **Töltési idő:** ~120 perc | **Hatótáv:** ~ 100m | **Első LED lámpák:** Igen | **Független rugós felfüggesztés:** Igen | **Vezérlőelem:** 2x AA 1,5V (nem tartozék) | **Vezérlő frekvenciataromány:** 2407-2477 MHz | **Max. frekvencia teljesítmény а működési tartományban:** -0,98 dBm | **Méretek:** 27,5x19x9 cm | **Súly:** 0,65 kg

10. GARANȚIE/CARTE DE RECLAMAȚII

Produsul vine ку о garanџie де 24 де luni. Condiџiile де garanџie pot fi gǎsite ла: <https://xbilitz.pl/gwarancja/>

Reclamaџiile trebuie depuse utilizџnd formularul де reclamaџie disponibil ла adresa: <http://reklamacie.kgktrend.pl/>

Detalii, adresa де contact џ де service pot fi gǎsite ла: www.xbilitz.pl. Specificaџiile џ conținutul се pot modifica fără notificare prealabilџ. Не cerem scuze пентру orice inconvenient.

KGK Trend declarџ cџ dispozitivul Xbilitz Blaze este conform ку cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/UE. Textul declaraџiei poate fi gǎsit ла link-ul: <https://xbilitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xbilitz-Blaze.pdf>

BG

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

КОЛА С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ XBILITZ BLAZE

Уважаеми клиенти - благодарим ви, че ни се доверихте и избрахте марката Xbilitz. Моля, прочетете внимателно приложеното ръководство за употреба и инструкциите за безопасност преди употреба, за да избегнете случайна повреда на оборудването или непреднамерено нараняване.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Този продукт е предназначен за деца на възраст над 14 години. Не позволявайте на по-малки деца да си играят с уреда. Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца.
2. Деца на възраст под 14 години могат да използват устройството под надзора на възрастни.
3. Продуктът е предназначен за използване върху суха и стабилна почва. Използването върху други повърхности (пясък, висока трева, мокър/влажен терен, дъжд, сняг) може да доведе до механични повреди, които не се покриват от гаранционния ремонт. Производителят не носи отговорност за евентуални повреди.
4. Устройството не е подходящо за шофиране в движение, в претъпкани пространства или в пространства, където е лесно да се предизвика сблъсък с пешеходци или други превозни средства. Не играйте покрай пътища, в локви, на кални терени или на други опасни места, за да избегнете опасност.
5. Устройството се управлява безжично чрез радиокommunikация в честотната лента 2,4 GHz; внимавайте за смущения на сигнала от други близки устройства.
6. Не докосвайте двигателя на автомобила след употреба, тъй като устройството се нагрява по време на движение и може да достигне високи температури.
7. Избягвайте да използвате устройството през нощта и на места с ограничена видимост.
8. Не ремонтирайте и не модифицирайте уреда. Тези действия могат да се извършват само от оторизиран сервизен център.
9. Не използвайте устройството, ако забележите някаква повреда.
10. Не използвайте уреда, ако той започне да се поврежда, стане прекалено горещ, е бил в контакт с вода, има промяна в цвета, издутини, издава неестествени звуци, миризми и ако се появят други необичайни явления. В такива случаи се обърнете към оторизиран сервизен център.
11. Използвайте уреда далеч от източници на топлина, високи температури, горещи повърхности, пряка слънчева светлина, източници на искри, открит огън, масла и остри ръбове.
12. Когато автомобилът е в движение, не докосвайте колелата на автомобила с ръце, за да избегнете риска от порязване или изкривяване на пръстите.
13. Когато нивото на зареждане на контролера или на автомобила с дистанционно управление е недостатъчно, обхватът на управление ще бъде намален и автомобилът може да се движи твърде бавно или да изпитва затруднения при изкачване на хълмове.
14. Не допускате падане или силен удар на автомобила с дистанционно управление, за да не повредите автомобила и да не съкратите живота му.
15. Не използвайте устройството в среда, съдържаща запалими, експлозивни или токсични вещества.
16. Не използвайте химикали за почистване на устройството. За да почистите, изключете устройството, извадете батерията и внимателно избършете автомобила с влажна кърпа.
17. Ако не използвате този продукт дълго време, извадете батерията, за да избегнете изтичане на батерията или повреда на устройството.
18. След всяка употреба изключете уреда и извадете акумулатор от контакта, почистете автомобила от пясък и прах и намажете с масло всички движещи се части.
19. За зареждане на батерията използвайте само доставения захранващ кабел.
20. Производителят и търговецът на дребно не носят отговорност за начина на зареждане, разреждане или съхранение на батерията.
21. Производителят не носи отговорност за лични или материални щети. Потребителят носи пълна отговорност за това.
22. Батерията и захранващият кабел трябва да се проверяват редовно за повреди. Не използвайте повредени компоненти.
23. Устройството не трябва да се свързва към повече от препоръчания брой източници на захранване, не зареждайте, докато батерията е все още гореща, извадете я от устройството преди зареждане.
24. Не зареждайте в близост до запалими материали (килим, дървен под, мебели от масивна дървесина и др.) или върху повърхността на проводящи предмети. Дръжте батерията под око през цялото време.
25. Не презареждайте батерията. Когато батерията е напълно заредена, изключете я и не я зареждайте отново, за да избегнете прегряване.
26. Температурата на батерията е между 0 °C и 40 °C.
27. Когато продуктът е включен, не поставяйте и не изваждайте батерии и не допускате прекомерно физическо въздействие върху батерията.
28. Контактът на деца с батерияте и акумулаторната батерия е забранен и те трябва да се зареждат само под надзора на възрастни.
29. Не поставяйте различни видове батерии или нови и използвани батерии в контролера. Те трябва да се поставят с правилната полярност, а изтощените батерии трябва да се извадят от контролера.
30. Не използвайте устройството неправилно, не поставяйте други предмети върху автомобила по време на употреба.
31. Съхранявайте на сухо, хладно и тъмно място.

01. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА (ФИГ. А)

- 1. Xblitz Blaze RC автомобил
- 2. Контролер
- 3. 2x акумулаторна батерия
- 4. USB кабел за зареждане
- 5. Отвертка
- 6. Монтажни аксесоари
- 7. Инструкции за експлоатация

02. СХЕМА НА УСТРОЙСТВОТО (ФИГ. Б)

- 1. Двигател
- 2. Отделение за батерии
- 3. Индикаторни светлини
- 4. Предна/задна дроселова клапа
- 5. Копче за управление дясно/ляво
- 6. Контролер за управление
- 7. Регулатор на скоростта
- 8. Превключвател за включване/изключване на контролера
- 9. Индикаторна светлина
- 10. Превключвател за включване/изключване на автомобила

03. ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА НА АВТОМОБИЛА

Акумулаторът трябва да бъде зареден, преди да използвате автомобила за първи път. За да заредите акумулатора:

- 1. Уверете се, че автомобилът е изключен. За да извадите акумулатора, натиснете конектора и го издърпайте внимателно.
- 2. Съвържете кабела за зареждане към USB гнездото на компютъра или към USB захранващия адаптер, а другият край ще бъде свързан към конектора на батерията.
- 3. По време на зареждането зелената индикаторна светлина на кабела за зареждане ще мига. След като се зареди, зелената и червената индикация ще светят непрекъснато (Фиг. 1) - изключете батерията от кабела за зареждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: След използване на автомобила изчакайте 10-15 минути, преди да заредите батерията. Не оставяйте батерията, свързана към зарядното устройство, без надзор. Препоръчителни параметри на зарядното устройство: 5V 2A. Ако зарядът на батерията е нисък, ще се активира защитен режим, който ще предотврати движението напред и назад.

04. МОНТИРАНЕ НА АКУМУЛАТОР В АВТОМОБИЛ

- 1. Поставете заредената батерия в отделението за батерии (2, Фиг. Б).
- 2. Закрепете батерията с велкро (А, Фиг. 2), свържете конекторите на батерията (В, Фиг. 2) и я скрийте в отделението.

05. ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИЯТА В КОНТРОЛЕРА

- 1. Разхлабете винта на капака на батерията с помощта на отвертка и свалете капака на батерията (Фиг. 3).
- 2. Поставете две батерии AA 1,5 V - обърнете специално внимание на полярността на батериите.
- 3. Поставете обратно капака и затегнете винта с отвертка.

06. МЕТОД НА ИЗПОЛЗВАНЕ

- 1. Отстранете защитното фолио от автомобила преди употреба.
 - 2. Натиснете превключвателя на автомобила (Фиг 4).
 - 3. Преместете превключвателя на контролера в положение ON (Фиг 5).
 - 4. Светодиодните лампи и индикаторът на контролера ще започнат да мигат. Изчакайте около 15 секунди, докато контролерът се свърже с автомобила - светлините ще започнат да светят непрекъснато.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Винаги първо включвайте автомобила, в противен случай контролерът може да има проблеми с установяването на връзка с автомобила.
- 5. За да карате напред, върнете газта назад. За да спрете и да шофирате назад, преместете газта напред (Фиг 6).
 - 6. За да промените посоката на движение на автомобила (ляво-дясно), използвайте копчето за управление (Фиг 7).

07. СКОРОСТ И УПРАВЛЕНИЕ

- 1. Използвайте регулатора на скоростта на контролера, за да увеличите или намалите скоростта на автомобила (Фиг 8)
- 2. Използвайте регулатора на кормилното управление, за да регулирате наклона на предните колела (Фиг 9). Тази настройка трябва да се извърши така, че предните колела да не са в контакт със земята.

08. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Автомобилът не се свързва с контролера / няма управление
Въможна причина: Изтощена батерия в автомобила или контролера.
Решение: Заредете акумулатора на автомобила или сменете батериите в контролера. Уверете се, че автомобилът и контролерът не са твърде далеч един от друг.

2. Невъзможност за шофиране напред/назад или завиване надясно/наляво
Въможна причина: Причини за възникване на проблема: Нисък заряд на батерията, късо съединение поради потапяне във вода, неправилно свързани кабели.
Решение: Заредете акумулатора (вижте Зареждане на акумулатора на автомобила). Оставете автомобила да изсъхне напълно. Уверете се, че кабелите са свързани правилно.

3. Батерията не се зарежда
Въможна причина: Изходното напрежение на зарядното устройство е твърде високо, повреден захранващ кабел.
Решение: Уверете се, че електрическите параметри, посочени на етикета на устройството, съответстват на електрическите параметри на зарядното устройство. Уверете се, че захранващият кабел не е повреден, или се свържете с производителя за подмяна на кабела.

4. Колелата се завъртат спонтанно
Въможна причина: Използване на контролера за управление при свързване на автомобила към контролера.
Решение: Регулирайте центровката на колелата с помощта на регулатора на усукването.

5. Светлината на контролера мига бързо
Въможна причина: Проблем при свързването на автомобила с контролера.
Решение: Уверете се, че автомобилът и контролерът не са твърде далеч един от друг и че батериите в контролера и автомобила са сменени/заредени. Изключете и включете устройствата, след което опитайте отново.

6. Светлината на контролера мига бавно
Въможна причина: Изтощена батерия.
Решение: Заменете батериите в контролера.

09. СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мощаb: 1:18 | **Батерия:** Li-Ion 1500mAh, 7,4V | **Задвижване:** 4x4 + 2x диференциал | **Гуми:** 6,5x4 см гъвкави със специален протектор | **Скорост:** до 45 км/ч | **Време за работа с едно зареждане:** ~ 30 мин | **Време за зареждане:** ~ 120 мин | **Обхват:** ~ 100 м | **Предни LED светлини:** Да | **Независимо пружино окачване:** Да | **Батерия за контролера:** 2x AA 1.5V (не е включена в комплекта) | **Честотен диапазон на контролера:** 2407-2477 MHz | **Максимална мощност на честотата в работния диапазон:** -0.98 dBm | **Размери:** 27,5x19x9 см | **Тегло:** 0,65 кг

10. ГАРАНЦИОННА КАРТА/ КАРТА ЗА РЕКЛАМАЦИИ

Продуктът се предлага с 24-месечна гаранция. Гаранционните условия можете да намерите на следния адрес: <https://xblitz.pl/gwarancja/>
Жалбите трябва да се подават чрез формуляра за жалби, който се намира на адрес: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>
Подобности, контакти и адрес на службата можете да намерите на: www.xblitz.pl. Спецификациите и съдържанието могат да бъдат променени без предизвестие. Извиняваме се за причинените неудобства.
KGK Trend декларира, че устройството Xblitz Blaze отговаря на съществените изисквания на Директива 2014/53/EC. Текстът на декларацията може да бъде намерен на следния линк:
<https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Blaze.pdf>

FR

MANUEL DE L’UTILISATEUR

VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE XBLITZ BLAZE

Cher client - Merci de nous avoir fait confiance et d'avoir choisi la marque Xblitz. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité ci-joints avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout dommage accidentel ou toute blessure involontaire.



INFORMATIONS IMPORTANTES:

- 1. Ce produit est destiné aux enfants de plus de 14 ans. Ne laissez pas les enfants plus jeunes jouer avec l'appareil. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- 2. Les enfants de moins de 14 ans peuvent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte.
- 3. Le produit est conçu pour être utilisé sur un sol sec et stable. L'utilisation sur d'autres surfaces (sable, herbe haute, terrain humide, pluie, neige) peut entraîner des dommages mécaniques qui ne sont pas couverts par la réparation sous garantie. Le fabricant n'est pas responsable des dommages éventuels.
- 4. L'appareil n'est pas adapté à la conduite dans la circulation, dans des espaces encombrés ou dans des espaces où il est facile de provoquer une collision avec des piétons ou d'autres véhicules. Ne jouez pas sur le bord des routes, dans les flaques d'eau, sur les terrains boueux ou dans d'autres zones dangereuses afin d'éviter tout danger.
- 5. L'appareil est contrôlé sans fil par communication radio dans la bande des 2,4 GHz ; attention aux interférences de signaux provenant d'autres appareils à proximité.
- 6. Ne touchez pas le moteur de la voiture après utilisation, car l'appareil chauffe pendant la conduite et peut atteindre des températures élevées.
- 7. Évitez d'utiliser l'appareil la nuit et dans les zones à visibilité réduite.
- 8. Ne pas réparer ou modifier l'appareil. Ces opérations ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé.
- 9. N'utilisez pas l'appareil si vous constatez des dommages.
- 10. N'utilisez pas l'appareil s'il commence à mal fonctionner, s'il devient excessivement chaud, s'il a été en contact avec de l'eau, s'il se décolore, s'il se gonfle, s'il émet des sons ou des odeurs anormaux et si d'autres phénomènes anormaux se produisent. Dans ce cas, contactez un centre de service agréé.
- 11. Utilisez l'appareil à l'écart des sources de chaleur, des températures élevées, des surfaces chaudes, de la lumière directe du soleil, des sources d'étincelles, des flammes nues, des huiles et des arêtes tranchantes.
- 12. Lorsque la voiture est en mouvement, ne touchez pas les roues de la voiture avec vos mains pour éviter de vous couper ou de vous tordre les doigts.
- 13. Lorsque le niveau de charge du contrôleur ou de la voiture télécommandée est insuffisant, la portée de la commande est réduite et le véhicule peut se déplacer trop lentement ou avoir des difficultés à monter des collines.
- 14. Ne laissez pas la voiture télécommandée tomber ou être frappée violemment afin de ne pas endommager le véhicule ou de réduire sa durée de vie.
- 15. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement contenant des substances inflammables, explosives ou toxiques.
- 16. N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Pour le nettoyer, éteignez l'appareil, retirez la batterie et essuyez doucement la voiture avec un chiffon humide.
- 17. Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, retirez la batterie afin d'éviter qu'elle ne fuie ou que l'appareil ne soit endommagé.
- 18. Après chaque utilisation, éteignez l'appareil et débranchez la batterie, débarrassez la voiture du sable et de la poussière et appliquez de l'huile sur toutes les pièces mobiles.
- 19. Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni pour charger la batterie.
- 20. Le fabricant et le détaillant ne sont pas responsables de la manière dont la batterie est chargée, déchargée ou stockée.

21. Le fabricant n'est pas responsable des dommages personnels ou matériels. L'utilisateur en est entièrement responsable.
22. La batterie et le câble d'alimentation doivent être vérifiés régulièrement pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. N'utilisez pas de composants endommagés.
23. L'appareil ne doit pas être connecté à un nombre de sources d'alimentation supérieur à celui recommandé, ne pas charger la batterie lorsqu'elle est encore chaude, la retirer de l'appareil avant de la charger.
24. Ne pas charger à proximité de matériaux inflammables (tapis, plancher en bois, meubles en bois massif, etc.) ou à la surface d'objets conducteurs. Garder un œil sur la batterie à tout moment.
25. Ne pas surcharger la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez-la et ne la rechargez pas à nouveau afin d'éviter toute surchauffe.
26. La température de la batterie est comprise entre 0 °C et 40 °C.
27. Lorsque le produit est allumé, n'insérez pas ou ne retirez pas les piles et ne les soumettez pas à des chocs physiques excessifs.
28. Il est interdit aux enfants d'entrer en contact avec les piles et la batterie rechargeable, qui ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
29. N'insérez pas différents types de piles ou des piles neuves et usagées dans le contrôleur. Elles doivent être insérées en respectant la polarité. Les piles épuisées doivent être retirées du contrôleur.
30. Ne pas utiliser l'appareil à mauvais escient, ne pas placer d'autres objets sur le véhicule pendant l'utilisation.
31. Conserver dans un endroit sec, frais et sombre.

01. CONTENU DU KIT (FIG. A)

1. Voiture RC Xblitz Blaze
2. Contrôleur
3. 2x Batterie rechargeable
4. Câble de chargement USB
5. Tournevis
6. Accessoires de montage
7. Mode d'emploi

02. SCHÉMA DU DISPOSITIF (FIG. B)

1. Moteur
2. Compartiment à piles
3. Voyants lumineux
4. Accélérateur avant/arrière
5. Bouton de commande droite/gauche
6. Contrôleur de direction
7. Contrôleur de vitesse
8. Interrupteur marche/arrêt du contrôleur
9. Témoin lumineux
10. Interrupteur marche/arrêt de la voiture

03. CHARGER LA BATTERIE DE LA VOITURE

La batterie doit être chargée avant la première utilisation de la voiture. Pour charger la batterie:

1. Assurez-vous que la voiture est éteinte. Pour retirer la batterie, enfoncez le connecteur et tirez doucement.
2. Connectez le câble de chargement à la prise USB de l'ordinateur ou à l'adaptateur d'alimentation USB, tandis que l'autre extrémité sera connectée au connecteur de la batterie.
3. Pendant la charge, le voyant vert du câble de charge clignote. Une fois la batterie chargée, les voyants vert et rouge s'allument en continu (Fig. 1) - débranchez la batterie du câble de charge.

REMARQUE: Après avoir utilisé la voiture, attendez 10 à 15 minutes avant de recharger la batterie. Ne laissez pas la batterie connectée au chargeur sans surveillance. Paramètres recommandés pour le chargeur: 5V 2A. Si la charge de la batterie est faible, un mode de protection sera activé, empêchant les mouvements avant et arrière.

04. MONTAGE D'UNE BATTERIE DANS UNE VOITURE

1. Placez la batterie chargée dans son compartiment (2, Fig. B).
2. Fixez la batterie avec du Velcro (A, Fig. 2), connectez les connecteurs de la batterie (B, Fig. 2) et cachez-la à l'intérieur du compartiment.

05. INSTALLATION DE LA BATTERIE DANS LE CONTRÔLEUR

1. Desserrez la vis du couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis et faites glisser le couvercle de la batterie (Fig. 3).
2. Insérer deux piles AA 1,5V - faire particulièrement attention à la polarité des piles.
3. Remettez le couvercle en place et serrez la vis à l'aide d'un tournevis.

06. MODE D'EMPLOI

1. Retirez le film protecteur de la voiture avant de l'utiliser.
 2. Appuyez sur l'interrupteur de la voiture (Fig. 4).
 3. Glissez l'interrupteur du contrôleur en position ON (Fig. 5).
 4. Les voyants LED et le voyant lumineux du contrôleur commencent à clignoter. Attendez environ 15 secondes pour que le contrôleur se connecte à la voiture - les lumières commencent à s'allumer en continu.
- REMARQUE:** Commencez toujours par allumer la voiture, sinon le contrôleur risque d'avoir des difficultés à établir une connexion avec la voiture.
5. Pour avancer, déplacez l'accélérateur vers l'arrière. Pour freiner et reculer, déplacez l'accélérateur vers l'avant (Fig. 6).
 6. Pour changer la direction de la voiture (gauche-droite), utilisez le bouton de commande (Fig. 7).

07. VITESSE ET CONTRÔLE

1. Utilisez le régulateur de vitesse du contrôleur pour augmenter ou diminuer la vitesse de la voiture (Fig. 8).
2. Utilisez le dispositif de réglage de la direction pour ajuster le pincement des roues avant (Fig. 9). Ce réglage doit être effectué de manière à ce que les roues avant ne soient pas en contact avec le sol.

08. FAQ

1. La voiture ne se connecte pas au contrôleur / pas de contrôle

Cause possible: Batterie faible dans la voiture ou le contrôleur.

Solution: Chargez la batterie de la voiture ou remplacez les piles du contrôleur. Veillez à ce que la voiture et le contrôleur ne soient pas trop éloignés l'un de l'autre.

2. Incapacité de conduire en ligne droite/en marche arrière ou de tourner à droite/à gauche

Cause possible: Faible charge de la batterie, court-circuit dû à une immersion dans l'eau, câbles mal connectés.

Solution: Chargez la batterie (voir Chargement de la batterie de la voiture). Laissez la voiture sécher complètement. Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.

3. La batterie ne se charge pas

Cause possible: La tension de sortie du chargeur est trop élevée, le câble d'alimentation est endommagé.

Solution: Assurez-vous que les paramètres électriques indiqués sur l'étiquette de l'appareil correspondent aux paramètres électriques du chargeur. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé ou contactez le fabricant pour qu'il remplace le cordon.

4. Les roues tournent spontanément

Cause possible: Utilisation du contrôleur de direction lors de la connexion de la voiture au contrôleur.

Solution: Régler l'alignement des roues à l'aide du dispositif de réglage de la torsion.

5. Le voyant du contrôleur clignote rapidement

Cause possible: Problème de connexion entre la voiture et le contrôleur.

Solution: Assurez-vous que la voiture et le contrôleur ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre et que les batteries du contrôleur et de la voiture ont été changées/chargées. Éteignez et rallumez les appareils, puis réessayez.

6. Le voyant du contrôleur clignote lentement

Cause possible: Batterie faible.

Solution: Remplacer les piles du contrôleur.

09. SPECIFICATION

Échelle: 1:18 | Batterie: Li-Ion 1500mAh, 7.4V | Entraînement: 4x4 + 2x différentiel | Pneu: 6.5x4cm flexible avec bande de roulement spéciale | Vitesse: jusqu'à 45km/h | Temps de fonctionnement avec une charge: ~ 30min | Temps de charge: ~120min | Autonomie: ~ 100m |

Feux LED avant: Oui | Suspension à ressort indépendante: Oui | Pile du contrôleur: 2x AA 1.5V (non inclus) | Gamme de fréquence du contrôleur: 2407-2477 MHz | Puissance de fréquence maximale dans la gamme de fonctionnement: -0.98 dBm | Dimensions: 27.5x19x9 cm

Poids: 0.65 kg

10. CARTE DE GARANTIE/RÉCLAMATIONS

Le produit est assorti d'une garantie de 24 mois. Les conditions de garantie peuvent être consultées à l'adresse suivante: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Les plaintes doivent être déposées à l'aide du formulaire de plainte disponible à l'adresse suivante: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Les détails, le contact et l'adresse du service sont disponibles à l'adresse suivante: www.xblitz.pl. Les spécifications et le contenu peuvent être modifiés sans préavis. Nous nous excusons pour tout désagrément.

KGK Trend déclare que le dispositif Xblitz Blaze est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Le texte de la déclaration est disponible sur le lien: <https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Blaze.pdf>

IT

MANUALE UTENTE

AUTO TELECOMANDATA XBLITZ BLAZE

Gentile cliente - La ringraziamo per aver dato fiducia e per aver scelto il marchio Xblitz. Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza allegate per evitare danni accidentali all'apparecchiatura o lesioni involontarie.



INFORMAZIONI IMPORTANTI:

1. Questo prodotto è destinato ai bambini di età superiore ai 14 anni. Non permettere ai bambini più piccoli di giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
2. I bambini di età inferiore ai 14 anni possono utilizzare il dispositivo sotto la supervisione di un adulto.
3. Il prodotto è progettato per l'uso su terreni asciutti e stabili. L'uso su altre superfici (sabbia, erba alta, terreno bagnato/umido, pioggia, neve) può causare danni meccanici, non coperti dalla garanzia. Il produttore non è responsabile di eventuali danni.
4. Il dispositivo non è adatto per la guida nel traffico, in spazi affollati o in spazi in cui è facile provocare collisioni con pedoni o altri veicoli. Non giocare ai bordi delle strade, nelle pozzanghere, su terreni fangosi o in altre aree pericolose per evitare pericoli.
5. Il dispositivo è controllato in modalità wireless tramite comunicazione radio nella banda dei 2,4 GHz; prestare attenzione alle interferenze di segnale di altri dispositivi vicini.
6. Non toccare il motore dell'auto dopo l'uso, poiché il dispositivo si riscalda durante la guida e può raggiungere temperature elevate.
7. Evitare di utilizzare il dispositivo di notte e in aree con visibilità limitata.
8. Non riparare o modificare l'apparecchio. Queste operazioni possono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato.
9. Non utilizzare il dispositivo se si notano danni.
10. Non utilizzare l'apparecchio se inizia a non funzionare correttamente, se si scalda eccessivamente, se è stato a contatto con l'acqua, se si scolorisce, se si rigonfia, se emette suoni e odori innaturali e se si verificano altri fenomeni anomali. In questi casi, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
11. Utilizzare l'unità lontano da fonti di calore, temperature elevate, superfici calde, luce solare diretta, fonti di scintille, fiamme libere, oli e bordi taglienti.
12. Quando la vettura è in movimento, non toccare le ruote della vettura con le mani per evitare il rischio di tagliarsi o torcersi le dita.

- Quando il livello di carica del controller o dell'auto telecomandata è insufficiente, la portata del controllo si riduce e il veicolo potrebbe muoversi troppo lentamente o avere difficoltà a salire sulle colline.
- Non lasciare che l'auto telecomandata cada o venga colpita violentemente per non danneggiarla o ridurne la durata.
- Non utilizzare il dispositivo in un ambiente contenente sostanze infiammabili, esplosive o tossiche.
- Non utilizzare prodotti chimici per pulire l'unità. Per la pulizia, spegnere l'unità, rimuovere la batteria e pulire delicatamente la macchina con un panno umido.
- Se non si utilizza il prodotto per molto tempo, rimuovere la batteria per evitare perdite o danni al dispositivo.
- Dopo ogni utilizzo, spegnere l'unità e scollegare la batteria, pulire la macchina da sabbia e polvere e applicare olio a tutte le parti mobili.
- Per caricare la batteria, utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione in dotazione.
- Il produttore e il rivenditore non sono responsabili del modo in cui la batteria viene caricata, scaricata o conservata.
- Il produttore non è responsabile di eventuali danni alle persone o ai materiali. L'utente ne è pienamente responsabile.
- Controllare regolarmente che la batteria e il cavo di alimentazione non siano danneggiati. Non utilizzare componenti danneggiati.
- Il dispositivo non deve essere collegato a un numero di fonti di alimentazione superiore a quello consigliato, non caricarlo quando la batteria è ancora calda e rimuoverlo dal dispositivo prima di ricaricarla.
- Non caricare in prossimità di materiali infiammabili (tappeti, pavimenti in legno, mobili in legno massiccio, ecc.) o sulla superficie di oggetti conduttori. Tenere sempre d'occhio la batteria.
- Non sovraccaricare la batteria. Quando la batteria è completamente carica, scollegarla e non ricaricarla per evitare il surriscaldamento.
- La temperatura della batteria è compresa tra 0 °C e 40 °C.
- Quando il prodotto è acceso, non inserire o rimuovere le batterie e non sottoporle a urti fisici eccessivi.
- È vietato il contatto dei bambini con le batterie e la batteria ricaricabile, che devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non inserire nel controller tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità e quelle esaurite devono essere rimosse dal controller.
- Non utilizzare in modo improprio il dispositivo, non collocare altri oggetti sul veicolo durante l'uso.
- Conservare in un luogo asciutto, fresco e buio.

01. CONTENUTO DEL KIT (FIG. A)

- Xblitz Blaze RC Auto
- Controllore
- 2x Batteria ricaricabile
- Cavo di ricarica USB
- Cacciavite
- Accessori di montaggio
- Istruzioni per l'uso

02. SCHEMA DEL DISPOSITIVO (FIG. B)

- Motore
- Vano batteria
- Spie luminose
- Acceleratore anteriore/posteriore
- Manopola di controllo destra/sinistra
- Controllore di sterzo
- Regolatore di velocità
- Interruttore on/off del controller
- Indicatore luminoso
- Interruttore di accensione/spegnimento dell'auto

03. CARICARE LA BATTERIA DELL'AUTO

La batteria deve essere caricata prima di utilizzare la vettura per la prima volta. Per caricare la batteria:

- Assicurarsi che l'auto sia spenta. Per rimuovere la batteria, spingere il connettore e tirare delicatamente.
- Collegare il cavo di ricarica alla presa USB del computer o all'adattatore di alimentazione USB, mentre l'altra estremità sarà collegata al connettore della batteria.
- Durante la carica, la spia verde del cavo di ricarica lampeggia. Una volta caricata, i LED verde e rosso saranno accesi in modo continuo (Fig. 1) - scollegare la batteria dal cavo di ricarica.

NOTA: dopo aver utilizzato la vettura, attendere 10-15 minuti prima di caricare la batteria. Non lasciare incustodita la batteria collegata al caricabatterie. Parametri del caricabatterie consigliati: 5V 2A. Se la carica della batteria è bassa, si attiva una modalità di protezione che impedisce il movimento in avanti e indietro.

04. MONTARE UNA BATTERIA IN UN'AUTO

- Posizionare la batteria carica nel vano batteria (2, Fig. B).
- Fissare la batteria con il velcro (A, Fig. 2), collegare i connettori della batteria (B, Fig. 2) e nasconderla all'interno del vano.

05. INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA NEL CONTROLLORE

- Allentare la vite del coperchio della batteria con un cacciavite e sfilare il coperchio della batteria (Fig. 3).
- Inserire due batterie AA da 1,5 V - prestare particolare attenzione alla polarità delle batterie.
- Rimettere il coperchio e stringere la vite con un cacciavite.

06. METODO D'USO

- Rimuovere la pellicola protettiva dalla vettura prima dell'uso.
- Premere l'interruttore sulla cabina (Fig. 4).
- Far scorrere l'interruttore del programmatore in posizione ON (Fig. 5).
- Le luci a LED e la spia sul controller inizieranno a lampeggiare. Attendere circa 15 secondi affinché il controller si colleghi alla vettura: le luci inizieranno a illuminarsi in modo continuo.
- NOTA:** accendere sempre prima la macchina, altrimenti il controller potrebbe avere problemi a stabilire una connessione con la macchina.
- Per andare avanti, spostare l'acceleratore all'indietro. Per frenare e guidare all'indietro, spostare l'acceleratore in avanti (Fig. 6).
- Per cambiare la direzione della macchina (sinistra-destra), utilizzare la manopola di controllo (Fig. 7).

07. VELOCITÀ E CONTROLLO

- Utilizzare il regolatore di velocità per aumentare o diminuire la velocità della macchina (Fig. 8).
- Usare il regolatore di sterzo per regolare la convergenza delle ruote anteriori (Fig. 9). Questa regolazione deve essere effettuata in modo che le ruote anteriori non siano a contatto con il terreno.

08. FAQ

1. L'auto non si collega al controller / nessun controllo

Possibile causa: Batteria scarica nella macchina o nel controller.

Soluzione: Caricare la batteria dell'auto o sostituire le batterie del controller. Assicurarsi che la macchina e il controller non siano troppo distanti.

2. Incapacità di guidare dritto/indietro o di svoltare a destra/sinistra

Possibile causa: Bassa carica della batteria, cortocircuito dovuto all'immersione in acqua, cavi collegati in modo errato.

Soluzione: Caricare la batteria (vedere Carica della batteria dell'automobile). Lasciare asciugare completamente l'automobile. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente.

3. La batteria non si carica

Possibile causa: Tensione di uscita del caricabatterie troppo alta, cavo di alimentazione danneggiato.

Soluzione: Assicurarsi che i parametri elettrici indicati sull'etichetta del dispositivo corrispondano ai parametri elettrici del caricabatterie. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato o contattare il produttore per sostituirlo.

4. Le ruote girano spontaneamente

Possibile causa: Utilizzo del controller dello sterzo quando si collega la vettura al controller.

Soluzione: Regolare l'assetto delle ruote utilizzando il regolatore di torsione.

5. La spia del controller lampeggia rapidamente

Possibile causa: Problema di collegamento della macchina al controller.

Soluzione: Assicurarsi che la macchina e il controller non siano troppo distanti e che le batterie del controller e della macchina siano state sostituite/caricate. Spegnerle e riaccenderle i dispositivi, quindi riprovare.

6. La spia del controller lampeggia lentamente

Possibile causa: Batteria scarica.

Soluzione: Sostituire le batterie del controller.

09. SPECIFICA

Misura: 1:18 | **Akkumulátor:** Li-Ion 1500mAh, 7,4V | **Hajtás:** 4x4 + 2x differenciálmű | **Gumiabroncsok:** 6,5x4cm rugalmas speciális futófelülettel | **Sebesség:** akár 45 km/h | **Működési idő egy töltéssel:** ~ 30 perc | **Töltési idő:** ~120 perc | **Hatótáv:** ~ 100m | **Első LED lámpák:** Igen | **Független rugós felfüggesztés:** Igen | **Vezérlőelem:** 2x AA 1,5V (nem tartozék) | **Vezérlő frekvenciataromány:** 2407-2477 MHz | **Max. frekvencia teljesítmény a működési tartományban:** ~0,98 dBm | **Méretek:** 27,5x19x9 cm | **Súly:** 0,65 kg

10. SCHEDA DI GARANZIA/ RECLAMI

Il prodotto viene fornito con una garanzia di 24 mesi. Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

I reclami devono essere presentati utilizzando il modulo di reclamo disponibile all'indirizzo: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>.

I dettagli, i contatti e l'indirizzo dell'assistenza sono disponibili all'indirizzo: www.xblitz.pl. Le specifiche e i contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti.

KGK Trend dichiara che il dispositivo Xblitz Blaze è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE. Il testo della dichiarazione è disponibile al link: <https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Blaze.pdf>

ES

MANUAL DEL USUARIO

COCHE TELEDIRIGIDO XBLITZ BLAZE

Estimado cliente - Gracias por confiar en nosotros y elegir la marca Xblitz. Por favor, lea el manual de usuario adjunto y las instrucciones de seguridad cuidadosamente antes de su uso para evitar daños accidentales en el equipo o lesiones involuntarias.



INFORMACIÓN IMPORTANTE:

- Este producto está destinado a niños mayores de 14 años. No permita que los niños más pequeños jueguen con el aparato. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Los menores de 14 años pueden utilizar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto.
- El producto está diseñado para su uso en suelo seco y estable. El uso en otras superficies (arena, hierba alta, terreno húmedo/mojado, lluvia, nieve) puede provocar daños mecánicos, que no están cubiertos por la reparación en garantía. El fabricante no se hace responsable de ningún daño.
- El aparato no es adecuado para circular en medio del tráfico, en espacios muy concurridos o en espacios donde sea fácil provocar una colisión con peatones u otros vehículos. No juegue en bordes de carreteras, charcos, terrenos embarrados u otras zonas peligrosas para evitar peligros.
- El dispositivo se controla de forma inalámbrica mediante comunicación por radio en la banda de 2,4 GHz; tenga cuidado con las interferencias de señal de otros dispositivos cercanos.
- No toque el motor del coche después de usarlo, ya que el dispositivo se calienta durante la conducción y puede alcanzar altas temperaturas.

7. Evite utilizar el dispositivo por la noche y en zonas con visibilidad limitada.
8. No repare ni modifique el aparato. Estas acciones sólo pueden ser realizadas por un centro de servicio autorizado.
9. No utilice el aparato si observa algún daño.
10. No utilice el aparato si comienza a funcionar mal, se calienta excesivamente, ha estado en contacto con agua, presenta decoloración, abultamientos, emite sonidos u olores antinaturales y si se producen otros fenómenos anormales. En tales casos, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
11. Utilice el aparato alejado de fuentes de calor, altas temperaturas, superficies calientes, luz solar directa, fuentes de chispas, llamas abiertas, aceites y bordes afilados.
12. Cuando el coche esté en movimiento, no toque las ruedas del coche con las manos para evitar el riesgo de cortarse o torcerse los dedos.
13. Cuando el nivel de carga del mando o del coche teledirigido es insuficiente, el alcance del control se reducirá y el vehículo puede moverse demasiado despacio o tener dificultades para subir cuestas.
14. No dejes que el coche teledirigido se caiga o reciba golpes fuertes para no dañar el vehículo ni acortar su vida útil.
15. No utilice el aparato en un entorno que contenga sustancias inflamables, explosivas o tóxicas.
16. No utilice productos químicos para limpiar la unidad. Para limpiarla, apague la unidad, retire la batería y limpie suavemente el coche con un paño húmedo.
17. Si no va a utilizar este producto durante mucho tiempo, retire la batería para evitar fugas o daños en el dispositivo.
18. Después de cada uso, apague la unidad y desconecte la batería, limpie el coche de arena y polvo y aplique aceite a todas las piezas móviles.
19. Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado para cargar la batería.
20. El fabricante y el vendedor no son responsables de cómo se carga, descarga o almacena la batería.
21. El fabricante no se hace responsable de los daños personales o materiales. El usuario es plenamente responsable de los mismos.
22. Compruebe periódicamente que la batería y el cable de alimentación no estén dañados. No utilice componentes dañados.
23. No conecte el aparato a más fuentes de alimentación de las recomendadas, no lo cargue mientras la batería esté caliente, retírela del aparato antes de cargarlo.
24. No cargue cerca de materiales inflamables (moqueta, suelo de madera, muebles de madera maciza, etc.) ni sobre la superficie de objetos conductores. Vigile la batería en todo momento.
25. No sobrecargue la batería. Cuando la batería esté completamente cargada, desconéctela, no vuelva a cargarla para evitar el sobrecalentamiento.
26. La temperatura de la batería oscila entre 0 °C y 40 °C.
27. Cuando el producto esté encendido, no introduzca ni extraiga las pilas, ni permita que la batería reciba un impacto físico excesivo.
28. Se prohíbe el contacto de los niños con las pilas y la batería recargable y sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
29. No inserte diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas en el controlador. Deben insertarse con la polaridad correcta, las pilas agotadas deben retirarse del controlador.
30. No utilice indebidamente el aparato, no coloque otros objetos sobre el vehículo durante su uso.
31. Conservar en un lugar seco, fresco y oscuro.

01. CONTENIDO DEL KIT (FIG. A)

1. Xblitz Blaze Coche RC
2. Controlador
3. 2 pilas recargables
4. Cable de carga USB
5. Destornillador
6. Accesorios de montaje
7. Instrucciones de uso

02. ESQUEMA DEL DISPOSITIVO (FIG. B)

1. Motor
2. Compartimento de las pilas
3. Indicadores luminosos
4. Acelerador delantero/trasero
5. Mando derecha/izquierda
6. Controlador de dirección
7. Regulador de velocidad
8. Interruptor de encendido/apagado del mando
9. Indicador luminoso
10. Interruptor de encendido/apagado del coche

03. CARGAR LA BATERÍA DEL COCHE

La batería debe cargarse antes de utilizar el vehículo por primera vez. Para cargar la batería:

1. Asegúrese de que el coche está apagado. Para extraer la batería, presione el conector y tire suavemente.
2. Conecta el cable de carga a la toma USB del ordenador o al adaptador de corriente USB, mientras que el otro extremo se conectará al conector de la batería.
3. Durante la carga, el indicador luminoso verde del cable de carga parpadeará. Una vez cargada, los indicadores luminosos verde y rojo estarán encendidos de forma continua (Fig. 1) - desconecte la batería del cable de carga.

NOTA: Después de utilizar el coche, espere 10-15 minutos antes de cargar la batería. No deje la batería conectada al cargador sin vigilancia. Parámetros recomendados del cargador: 5V 2A. Si la carga de la batería es baja, se activará un modo de protección que impedirá el movimiento hacia delante y hacia atrás.

04. INSTALAR UNA BATERÍA EN UN COCHE

1. Coloque la batería cargada en el compartimento de la batería (2, Fig. B).
2. Asegure la batería con velcro (A, Fig. 2), conecte los conectores de la batería (B, Fig. 2) y escóndala dentro del compartimento.

05. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA EN EL CONTROLADOR

1. Afloje el tornillo de la tapa de las pilas con un destornillador y deslice la tapa hacia fuera (Fig. 3).
2. Inserte dos pilas AA de 1,5 V - preste especial atención a la polaridad de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo con un destornillador.

06. MODO DE EMPLEO

1. Retire la película protectora del coche antes de utilizarlo.
2. Pulse el interruptor de la cabina (Fig. 4).
3. Coloque el interruptor del programador en la posición ON (Fig. 5).
4. Las luces LED y el indicador luminoso del mando empezarán a parpadear. Espere unos 15 segundos a que el controlador se conecte al coche: las luces empezarán a iluminarse de forma continua.
NOTA: Encienda siempre el coche en primer lugar, de lo contrario el controlador puede tener problemas para establecer una conexión con el coche.
5. Para avanzar, mueva el acelerador hacia atrás. Para frenar y conducir hacia atrás, mueva el acelerador hacia adelante (Fig. 6).
6. Para cambiar la dirección del coche (izquierda-derecha), utilice el mando de control (Fig. 7).

07. VELOCIDAD Y CONTROL

1. Utilice el control de velocidad del mando para aumentar o reducir la velocidad del vehículo (Fig. 8).
2. Utilice el regulador de la dirección para ajustar la convergencia de las ruedas delanteras (Fig. 9). Este ajuste debe realizarse de forma que las ruedas delanteras no estén en contacto con el suelo.

08. PREGUNTAS FRECUENTES

1. **El coche no se conecta al controlador / no hay control**
Posible causa: Batería baja en el coche o en el controlador.
Solución: Cargue la batería del coche o cambie las pilas del mando. Asegúrate de que el coche y el controlador no estén demasiado alejados.
2. **Incapacidad para conducir en línea recta/marcha atrás o girar a la derecha/izquierda.**
Posible causa: Baja carga de la batería, cortocircuito por inmersión en agua, cables mal conectados.
Solución: Cargue la batería (consulte Carga de la batería del vehículo). Deje que el coche se seque completamente. Asegúrese de que los cables están conectados correctamente.
3. **La batería no se carga**
Posible causa: Tensión de salida del cargador demasiado alta, cable de alimentación dañado.
Solución: Asegúrese de que los parámetros eléctricos indicados en la etiqueta del dispositivo coinciden con los parámetros eléctricos del cargador. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado o póngase en contacto con el fabricante para sustituirlo.
4. **Las ruedas giran espontáneamente**
Posible causa: Uso del controlador de dirección al conectar el coche al controlador.
Solución: Ajuste la alineación de las ruedas utilizando el ajustador de torsión.
5. **La luz del controlador parpadea rápidamente**
Posible causa: Problema al conectar el coche al controlador.
Solución: Asegúrate de que el coche y el mando no están demasiado alejados y de que las pilas del mando y del coche están cambiadas/cargadas. Apaga y enciende los dispositivos y vuelve a intentarlo.
6. **La luz del controlador parpadea lentamente**
Posible causa: Batería baja.
Solución: Sustituya las pilas del controlador.

09. ESPECIFICACIÓN

Escala: 1:18 | Batería: Li-Ion 1500mAh, 7.4V | Tracción: 4x4 + 2x diferencial | Neumáticos: 6.5x4cm flexible con banda de rodadura especial | Velocidad: hasta 45km/h | Tiempo de funcionamiento con una carga: ~ 30min | Tiempo de carga: ~120min | Autonomía: ~ 100m | Luces LED delanteras: Sí | Suspensión de muelle independiente: Sí | Batería del controlador: 2x AA 1,5V (no incluidas) | Rango de frecuencia del controlador: 2407-2477 MHz | Potencia máxima de frecuencia en rango operativo: -0,98 dBm | Dimensiones: 27,5x19x9 cm | Peso: 0,65 kg

10. TARJETA DE GARANTÍA/RECLAMACIONES

El producto tiene una garantía de 24 meses. Las condiciones de la garantía pueden consultarse en: <https://xblitz.pl/gwarancja/>

Las quejas deben presentarse utilizando el formulario de quejas que se encuentra en: <http://reklamacje.kgktrend.pl/>

Encontrará más información y la dirección de contacto y servicio técnico en: www.xblitz.pl. Las especificaciones y el contenido están sujetos a cambios sin previo aviso. Rogamos disculpen las molestias.

KGK Trend declara que el dispositivo Xblitz Blaze cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE. El texto de la declaración puede consultarse en el enlace: <https://xblitz.pl/download/DOC/deklaracja-UE-Xblitz-Blaze.pdf>

PL	 Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzystatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, ich akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączone) nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarszymi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.
EN	 The crossed out trash can symbol indicates that unusable electrical or electronic devices, its accessories (such as power supplies, cords) or components (for example batteries, if included) cannot be disposed of alongside with household waste. In order to dispose of the devices or its components (for example, batteries) deliver the device to the collection point, where it will be accepted free of charge. Disposal is subject to the recast version of the WEEE Directive (2012/19/ EU) and the Directive on batteries and accumulators (2006/66 / EC). Proper disposal of the device prevents degradation of the natural environment. Information about the collection points of the facilities is issued by the competent local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties provided for by the law in force in the given area.
DE	 Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass unbrauchbare elektrische oder elektronische Geräte, deren Zubehör (z.B. Netzteile, Kabel) oder Bestandteile (z.B. Batterien, falls vorhanden) nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden können. Um die Geräte oder ihre Bestandteile (z. B. Batterien) zu entsorgen, geben Sie das Gerät bei einer Sammelstelle ab, wo es kostenlos angenommen wird. Die Entsorgung unterliegt der Neufassung der WEEE-Richtlinie (2012/19/ EU) und der Richtlinie über Batterien und Akkumulatoren (2006/66 / EG). Die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts verhindert eine Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt. Informationen über die Sammelstellen der Einrichtungen werden von den zuständigen lokalen Behörden herausgegeben. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird durch die in dem jeweiligen Gebiet geltenden Gesetze geahndet.
CZ	 Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že nepoužitelná elektrická nebo elektronická zařízení, jejich příslušenství (jako jsou napájecí zdroje, kabely) nebo součásti (například baterie, pokud jsou součástí balení) nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Za účelem likvidace zařízení nebo jeho součástí (například baterií) odevzdejte zařízení na sběrné místo, kde bude přijato zdarma. Likvidace podléhá přepracovanému znění směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU) a směrnici o bateriích a akumulátorech (2006/66/ES). Správná likvidace zařízení zabránuje znehodnocování přírodního prostředí. Informace o sběrných místech zařízení vydávají příslušné místní úřady. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným zákonem platným v dané oblasti.
HU	 Az áthúzott kukaszimbólum azt jelzi, hogy a használatatlan elektromos vagy elektronikus eszközök, azok tartozékai (például tápegységek, kábelek) vagy alkatrészei (például akkumulátorok, ha vannak benne) nem helyezhetők el a háztartási hulladékkal együtt. A készülékek vagy alkatrészek (pl. akkumulátorok) ártalmatlanításához szállítsa a készüléket a gyűjtőhelyre, ahol azt ingyenesen átveszik. Az ártalmatlanításra az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (2012/19/ EU) és az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv (2006/66/EK) átdolgozott változata vonatkozik. A készülék megfelelő ártalmatlanítása megakadályozza a természeti környezet károsodását. A létesítmények gyűjtőhelyeiről az illetékes helyi hatóságok adnak tájékoztatást. A hulladék helytelen ártalmatlanítása az adott területen hatályos törvények által előírt szankciókkal jár.
SK	 Symbol prečiarknutého odpadkového koša znamená, že nepoužiteľné elektrické alebo elektronické zariadenia, ich príslušenstvo (napríklad napájacie zdroje, káble) alebo komponenty (napríklad batérie, ak sú súčasťou balenia) nemožno likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak chcete zlikvidovať zariadenia alebo ich súčasti (napríklad batérie), odevzďte zariadenie na zbernom mieste, kde bude prijaté bezplatne. Likvidácia podlieha prepracovanej verzii smernice o OEEZ (2012/19/EU) a smernici o batériách a akumulátoroch (2006/66/ES). Správna likvidácia zariadenia zabránuje znehodnocovaniu prírodného prostredia. Informácie o zberných miestach zariadení vydávajú príslušné miestne orgány. Nesprávna likvidácia odpadu podlieha sankciám stanoveným v zákone platnom v danej oblasti.
LT	 Perbrauktas šiukšlaidėžės simbolis reiškia, kad netinkamų naudoti elektros ar elektroninių prietaisų, jų priedų (pvz., maitinimo šaltinių, laidų) ar sudedamųjų dalių (pvz., baterijų, jei yra) negalima išmesti kartu su buitinių atliekomis. Norėdami išmesti prietaisus ar jų sudedamąsias dalis (pavyzdžiui, baterijas), pristatykite prietaisą į surinkimo punktą, kur jis bus priimtas nemokamai. Salinimui taikoma nauja EŲ atliekų direktyvos (2012/19/ES) ir Baterijų ir akumuliatorių direktyvos (2006/66/EB) redakcija. Tinkamas prietaiso salinimas užkerta kelią gamtinės aplinkos blogėjimui. Informaciją apie įrenginių surinkimo vietas išduoda kompetentingos vietos valdžios institucijos. Už netinkamą atliekų salinimą taikomos sankcijos, numatytos konkrečioje vietovėje galiojančiuose įstatymuose.
LV	 Pārsvītrots atkritumu urnas simbols norāda, ka nederīgas elektriskās vai elektroniskās ierīces, to piederumus (piemēram, barošanas blokus, vadus) vai sastāvdaļas (piemēram, baterijas, ja tās ir iekļautas) nedrīkst izvest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai atbrīvotos no ierīcēm vai to sastāvdaļām (piemēram, baterijām), nogādāiet ierīci savākšanas punktā, kur tā tiks pieņemta bez maksas. Atkritumu apglabāšana notiek saskaņā ar EĒA direktīvas pārstrādāto redakciju (2012/19/ES) un Direktīvu par baterijām un akumulatoriem (2006/66/EK). Pareiza ierīces utīlizācija novērš dabiskās vides degradāciju. Informāciju par iekārtu savākšanas punktiem izsniedz kompetentās vietējās iestādes. Par nepareizu atkritumu apglabāšanu piemēro sankcijas, kas paredzētas attiecīgajā teritorijā spēkā esošajos tiesību aktos.
ET	 Läbi kriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et kasutuskoõlbmatuid elektri- või elektroonikaseadmeid, nende lisaseadmeid (näiteks toiteallikad, juhtmed) või komponente (näiteks patareid, kui need on kaasas) ei tohi koos olmejäätmetega ära visata. Seadmete või nende komponentide (näiteks patareide) kõrvaldamiseks toimetage seade kogumispunkti, kus see võetakse tasuta vastu. Kõrvaldamine toimub vastavalt elektroonikaromude direktiivi uuesti sõnastatud versioonile (2012/19/EU) ning patareide ja akude direktiivile (2006/66/EÜ). Seadme nõuetekohane kõrvaldamine hoiab ära looduskeskkonna kahjustamise. Teavet seadmete kogumispunktidde kohta annavad välja pädevad kohalikud asutused. Jäätmete ebaõige kõrvaldamise eest kehtivad karistused, mis on ette nähtud antud piirkonnas kehtiva seadusega.
BG	 Символът на зачеркнатата кофа за боклук показва, че негодните за употреба електрически или електронни устройства, техните принадлежности (като захранващи устройства, кабели) или компоненти (например батерии, ако са включени в комплекта) не могат да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. За да изхвърлите устройствата или техните компоненти (например батерии), предайте устройството в пункта за събиране, където ще бъде прието безплатно. Изхвърлянето е предмет на преработената версия на Директивата за ОЕОЕ (2012/19/ЕС) и на Директивата за батериите и акумулаторите (2006/66/ЕС). Правилното изхвърляне на устройството предотвратява влошаването на състоянието на природната среда. Информация за пунктовете за събиране на съоръженията се издава от компетентните местни органи. Неправилното изхвърляне на отпадъците подлежи на санкции, предвидени в действащото в съответния район законодателство.
RO	 Simbolul cosului de gunoi barat indică faptul că dispozitivele electrice sau electronice inutilizabile, accesoriile acestora (cum ar fi sursele de alimentare, cablurile) sau componentele (de exemplu, bateriile, dacă sunt incluse) nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Pentru a elimina dispozitivele sau componentele acestora (de exemplu, bateriile), predati dispozitivul la punctul de colectare, unde va fi acceptat gratuit. Eliminarea este supusă versiunii reformulate a Directivei DEEE (2012/19/UE) și a Directivei privind bateriile și acumulatorii (2006/66 / CE). Eliminarea corectă a dispozitivului previne degradarea mediului natural. Informațiile privind punctele de colectare a instalațiilor sunt emise de către autoritățile locale competente. Eliminarea corectă a deșeurilor este supusă sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare în zona respectivă.
FR	 Le symbole de la poubelle barrée indique que les appareils électriques ou électroniques inutilisables, leurs accessoires (tels que les blocs d'alimentation, les cordons) ou leurs composants (par exemple les piles, si elles sont incluses) ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères. Pour se débarrasser des appareils ou de leurs composants (par exemple, les piles), il faut déposer l'appareil au point de collecte, où il sera accepté gratuitement. L'élimination est soumise à la version remaniée de la directive DEEE (2012/19/UE) et à la directive sur les piles et accumulateurs (2006/66/CE). L'élimination correcte de l'appareil permet d'éviter la dégradation de l'environnement naturel. Les informations sur les points de collecte des installations sont délivrées par les autorités locales compétentes. L'élimination incorrecte des déchets est possible des sanctions prévues par la loi en vigueur dans la région concernée.
IT	 Il simbolo del cestino barrato indica che i dispositivi elettrici o elettronici inutilizzabili, i loro accessori (come alimentatori, cavi) o componenti (ad esempio le batterie, se incluse) non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per smaltire i dispositivi o i loro componenti (ad esempio, le batterie) consegnare il dispositivo al punto di raccolta, dove sarà accettato gratuitamente. Lo smaltimento è soggetto alla versione rivista della Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla Direttiva su pile e accumulatori (2006/66/CE). Lo smaltimento corretto del dispositivo previene il degrado dell'ambiente naturale. Le informazioni sui punti di raccolta degli impianti sono fornite dalle autorità locali competenti. Lo smaltimento non corretto dei rifiuti è soggetto alle sanzioni previste dalla legge in vigore nella zona in questione.
ES	 El símbolo del cubo de basura tachado indica que los aparatos eléctricos o electrónicos inservibles, sus accesorios (como fuentes de alimentación, cables) o componentes (por ejemplo, pilas, si se incluyen) no pueden eliminarse junto con la basura doméstica. Para deshacerse de los aparatos o sus componentes (por ejemplo, pilas) entregue el aparato en el punto de recogida, donde será aceptado gratuitamente. La eliminación está sujeta a la versión refundida de la Directiva RAEE (2012/19/UE) y a la Directiva sobre pilas y acumuladores (2006/66 / CE). La eliminación adecuada del dispositivo evita la degradación del medio ambiente natural. La información sobre los puntos de recogida de las instalaciones es emitida por las autoridades locales competentes. La eliminación incorrecta de los residuos está sujeta a las sanciones previstas por la legislación vigente en la zona determinada.



Producent:
KGK TREND Sp. z o.o.
ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków, Polska.
Wyprodukowano w PRC

Producer:
KGK TREND Sp. z o. o.
Ujastek 5b, 31-752 Cracow, Poland.
Made in PRC

