


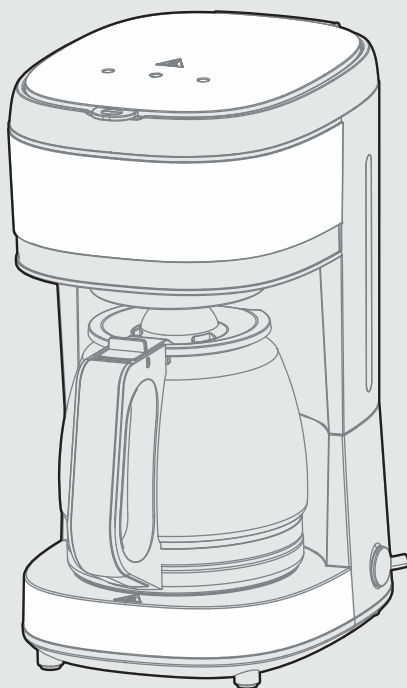

EKSPRES DO KAWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MA-D1502W2ME

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Przed użyciem produktu prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu udoskonalenia produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem. Powyższy schemat służy jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić i należy go traktować jako standard.

LIST Z PODZIĘKOWANIEM

Dziękujemy za wybór marki Midea! Przed rozpoczęciem użytkowania nowego urządzenia Midea prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczną obsługę wszystkich funkcji i możliwości urządzenia.

SPIS TREŚCI

LIST Z PODZIĘKOWANIEM	01
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	02
SPECYFIKACJE	06
PRZEGLĄD PRODUKTU	07
INSTRUKCJE OBSŁUGI	08
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	11
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	12
ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE	13
UTYLIZACJA I RECYKLING	14
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH	15

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie użytkowania

Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieprzewidzianym zagrożeniom lub uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwego lub niebezpiecznego użytkowania urządzenia. Prosimy o sprawdzenie opakowania i urządzenia po dostawie, aby upewnić się, że są one w nienaruszonym stanie. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem. Modyfikacje lub przeróbki urządzenia są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do zagrożeń oraz utraty praw gwarancyjnych.

Objaśnienie symboli



Niebezpieczeństwo

Ten symbol oznacza zagrożenie dla życia i zdrowia spowodowane przez skrajnie łatwopalny gaz.



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

Ten symbol oznacza zagrożenie dla życia i zdrowia spowodowane napięciem elektrycznym



Ostrzeżenie

To oznaczenie wskazuje na zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które – jeśli nie zostanie uniknięte – może skutkować śmiercią lub poważnym urazem



Ostrzeżenie

To oznaczenie wskazuje na zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które – jeśli nie zostanie uniknięte – może skutkować śmiercią lub poważnym urazem

PL



Informacja

To oznaczenie wskazuje na istotne informacje (np. możliwość uszkodzenia mienia), ale nie na zagrożenie



Przestrzegaj instrukcji

Ten symbol oznacza, że urządzenie powinno być obsługiwane i konserwowane wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi przez wykwalifikowanego technika serwisowego

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie i uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz przechowywać ją w pobliżu miejsca instalacji lub urządzenia na przyszłość!

UWAGA

Instrukcje bezpieczeństwa

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia
- Urządzenie nie może być zanurzane w wodzie
- **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzenia, jeśli jego powierzchnia jest pęknięta
- Powierzchnia elementu grzewczego może pozostawać gorąca po użyciu
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz w podobnych warunkach, takich jak:
 - Kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy.
 - Gospodarstwa rolne.
 - Dla klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych.
 - Pensjonaty i obiekty typu bed & breakfast.
- Ekspres do kawy nie może być umieszczany w zamkniętej szafce podczas użytkowania
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci poniżej 8. roku życia bez nadzoru.
- Przechowuj urządzenie i przewód zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia
- **OSTRZEŻENIE:** Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia
- **OSTRZEŻENIE:** Unikaj rozlania płynów na złącze zasilania
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia
- Nie uszkadzaj przewodu zasilającego ani wtyczki

- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone albo jeśli wtyczka nie jest stabilnie podłączona do gniazdka
- Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki mokrymi rękami
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie i nie narażaj ich na kontakt z wodą
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni
- Nie pozwól niemowlętom i dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi
- Nie dotykaj i nie pochylaj twarzy w pobliżu miejsc, z których wydobywa się para
- Nie używaj urządzenia bez szklanego dzbanka ani z innymi dzbankami niż ten dołączony do zestawu
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem
- Nie używaj niskiej jakości gniazdka elektrycznego, ponieważ może to prowadzić do pożaru
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kuchenki, ponieważ może to prowadzić do pożaru
- Utrzymuj blat, na którym stoi urządzenie, w czystości i unikaj jego zabrudzenia tłuszczem
- Najlepsza odległość między urządzeniem a innymi produktami to co najmniej 30 cm.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłącz wtyczkę od gniazdka, gdy nie jest używane, przed jego przenoszeniem lub czyszczeniem
- Zawsze trzymaj niemowlęta i dzieci z dala od urządzenia, w tym przewodu zasilającego. W przypadku nagłej awarii urządzenia natychmiast przerwij jego użytkowanie i odłącz wtyczkę z gniazdka
- Upewnij się, że napięcie podane na etykiecie urządzenia odpowiada napięciu w Twoim kraju. Unikaj podłączania innych urządzeń do tego samego gniazdka, aby zapobiec przegrzaniu elektrycznemu. Jeśli używasz kilku urządzeń jednocześnie, upewnij się, że całkowita moc nie przekracza dopuszczalnej wartości dla gniazdka
- Włóż wtyczkę do gniazdka mocno i stabilnie


- Regularnie czyść wtyczkę zasilającą z kurzu
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż opisane w tej instrukcji
- Nie dotykaj gorących powierzchni, takich jak płyta grzewcza lub górna powierzchnia urządzenia, podczas pracy ani bezpośrednio po jej zakończeniu
- Nie przenoś urządzenia, gdy szklany dzbanek jest na swoim miejscu
- Nie wydymaj szklanego dzbanka podczas parzenia kawy
- Nie używaj urządzenia w następujących miejscach
- Nie przenoś urządzenia, chwytając za pokrywę
- Nie otwieraj pokryw podczas parzenia kawy ani bezpośrednio po jego zakończeniu
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów w szczeliny urządzenia
- Nie używaj urządzenia w pobliżu ściany lub mebli, w zamkniętych przestrzeniach, takich jak wbudowane szafki.
- Zawsze trzymaj wtyczkę zasilającą podczas jej odłączania
- Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia przed przenoszeniem, czyszczeniem lub obsługą
- Uważaj, aby nie potknąć się o przewód zasilający ani się w niego nie zaplątać podczas użytkowania.
- Po każdym użyciu dokładnie czyść urządzenie
- Podczas nalewania gorącej kawy nie otwieraj pokrywki dzbanka – gorący płyn może się wylać i poparzyć dłonie
- Do zbiornika na wodę wlewaj wyłącznie wodę – nie używaj mleka ani gorącej wody, ponieważ może to spowodować awarię urządzenia
- Nie umieszczaj szklanego dzbanka na źródłach ciepła ani w kuchence mikrofalowej – może to spowodować jego pęknięcie
- Nie włączaj urządzenia, jeśli zbiornik na wodę jest pusty – może to spowodować jego uszkodzenie
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru
- Podczas użytkowania powierzchnie urządzenia mogą się nagrzewać

SPECYFIKACJA

Model produktu	MA-D1502W2ME
Napięcie	220-240V~
Częstotliwość	50/60Hz
Moc znamionowa	920-1080W
Maksymalna pojemność wody	1.5L

PRZEGLĄD PRODUKTU

Nazwy części

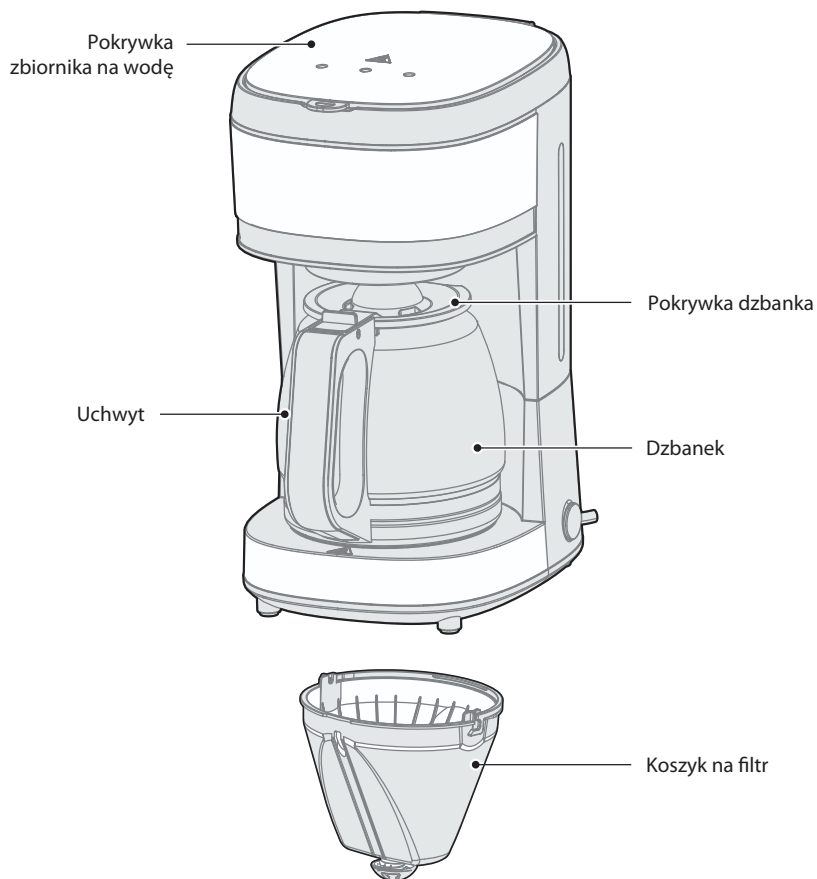

PL

UWAGA


Wszystkie zdjęcia w tej instrukcji służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Wszelkie różnice między rzeczywistym obiektem a ilustracjami w rysunku będą zgodne z rzeczywistym przedmiotem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wprowadzenie do produktu

- Ten produkt to ekspres do parzenia kawy metodą drip, którego główną funkcją jest przygotowywanie kawy przelewowej. Można dostosować jej moc podczas pracy, a kawa może być przygotowywana na życzenie.
- Zegar zaczyna odliczać czas od godziny 12:00 domyślnie po włączeniu urządzenia, a moc kawy można wybrać ręcznie. Po rozpoczęciu pracy blok grzewczy przechodzi w tryb podgrzewania. Gdy woda się skończy, urządzenie przestaje parzyć kawę i wchodzi w tryb utrzymywania ciepłoty. Czas bieżący oraz czas opóźnienia można ustawić w trybie oczekiwania, a wszystkie ustawienia czasowe zostaną wyczyszczone po utracie zasilania

Panel funkcji

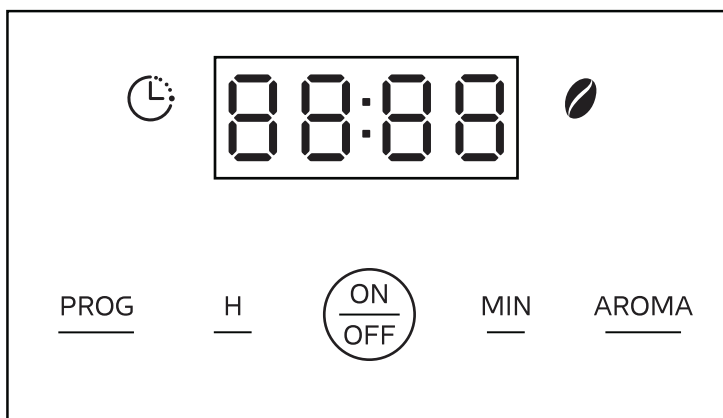

PL

IKONY	Opis
<u>PROG</u>	• Krótkie naciśnięcie – przejście do ustawienia czasu, długie naciśnięcie – przejście do ustawienia czasu rezerwacji
<u>H</u>	• Dostosowanie godzin
	• Wejście/Wyjście ze stanu roboczego
<u>MIN</u>	• Dostosowanie minut
<u>AROMA</u>	• Ustawienie koncentracji
	• LED rezerwacji czasu, który pokazuje, czy produkt jest w trybie rezerwacji, czy nie
	• LED koncentracji, który pokazuje ustawioną moc kawy

Instrukcje użytkowania produktu

- **Włączanie:** Po włączeniu urządzenia wszystkie diody LED są włączone, zegar jest w pełni wyświetlany, a urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania po 1 sekundzie
- **Tryb czuwania:** W trybie czuwania dioda „ON/OFF” jest wyłączona, a zegar pokazuje godzinę. Po każdym włączeniu domyślnie wyświetlana jest godzina 12:00. W trybie niskiej koncentracji dioda jest wyłączona, w trybie średniej koncentracji dioda jest zawsze włączona. W trybie braku rezerwacji dioda rezerwacji jest wyłączona; przy ustawianiu godziny rezerwacji dioda rezerwacji miga; w trybie z rezerwacją dioda rezerwacji jest zawsze włączona
- **Tryb pracy - grzanie:** Naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby przejść w tryb pracy. Dioda „ON/OFF” będzie migać. Timer wyświetli godzinę. W trybie niskiej koncentracji dioda koncentracji jest wyłączona; w trybie średniej koncentracji dioda koncentracji jest zawsze włączona. W trybie bez rezerwacji dioda rezerwacji jest wyłączona; w trybie rezerwacji dioda rezerwacji jest zawsze włączona. Gdy osiągnięty zostanie czas rezerwacji podczas pracy, rezerwacja zostanie anulowana i operacja nie zostanie wznowiona
- **Tryb pracy - podgrzewanie:** Gdy wykryty zostanie zadziałanie termostatu, urządzenie przechodzi w tryb podtrzymywania ciepłoty, lub automatycznie przechodzi do tego trybu po pracy przez ponad 15 minut. Dioda „ON/OFF” jest zawsze włączona. Naciśnij przycisk „ON/OFF” lub przejdź do trybu czuwania po 35 minutach. Timer wyświetli godzinę, dioda koncentracji będzie wyłączona w trybie niskiej koncentracji i zawsze włączona w trybie średniej koncentracji, dioda opóźnienia będzie wyłączona w trybie bez opóźnienia, a przy opóźnieniu dioda opóźnienia będzie zawsze włączona. Gdy czas opóźnienia upłynie w trybie podtrzymywania ciepłoty, opóźnienie zostanie usunięte i operacja nie zostanie wznowiona.
- **Koniec pracy:** Urządzenie przejdzie w tryb czuwania po 35 minutach w trybie podtrzymywania ciepłoty, lub naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby przejść w tryb czuwania.
- **Funkcja pamięci:** Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb pracy, gdy bieżący czas zgadza się z ustawionym czasem opóźnienia. Uwaga: czas obejmuje godziny, minuty i sekundy, jednak sekundy nie są wyświetlane na ekranie.

Ustawienia parametrów produktu

PL

Metoda ustawiania godziny:

- Metoda obsługi: W trybie czuwania naciśnij przycisk „Program”, aby przejść do ustawiania godziny, naciśnij przycisk „Godzina”, aby ustawić godzinę, naciśnij raz, aby zwiększyć liczbę godzin o 1, naciśnij przez 1 sekundę, aby zwiększyć liczbę godzin o 1 co 0,3 sekundy; naciśnij przycisk „Minuta”, aby ustawić minutę. Naciśnij raz, aby zwiększyć minutę o 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby zwiększyć minutę o 1 co 0,3 sekundy. Naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby zakończyć ustawianie i przejść do trybu pracy. Po zakończeniu ustawienia naciśnij lub przytrzymaj przycisk „Program”, aby wrócić do trybu czuwania. Wyświetlacz wygląda następująco: Wyświetlacz timera: bieżący czas + migający dwukropek, włączony przez 1 s i wyłączony przez 0,5 s. Wszystkie diody LED są wyłączone

Uwaga: Czas wyświetlany przez urządzenie jest w formacie 24-godzinny. Po każdym włączeniu urządzenia domyślnie wyświetlana jest godzina 12:00. Urządzenie nie ma funkcji zapisywania godziny po utracie zasilania.

Metoda ustawiania czasu opóźnienia:

- Metoda obsługi: W stanie czuwania, bez ustawionego czasu opóźnienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Program” przez 1 sekundę, aby przejść do trybu ustawiania czasu opóźnienia. Naciśnij przycisk „Godzina”, aby ustawić godzinę. Naciśnij raz, aby zwiększyć godzinę o 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby zwiększyć godzinę o 1 co 0,25 sekundy; naciśnij przycisk „Minuta”, aby ustawić minuty. Naciśnij raz, aby zwiększyć minutę o 1. Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby zwiększyć minutę o 1 co 0,25 sekundy. Po zakończeniu ustawiania naciśnij przycisk „Program”, aby wrócić do trybu czuwania, lub przytrzymaj go, aby anulować ustawienie czasu opóźnienia. Jeśli opóźnienie jest już ustawione, naciśnij przycisk „Program”, aby przejść do trybu ustawiania czasu, a opóźnienie zostanie anulowane; przytrzymaj przycisk „Program”, aby anulować opóźnienie. Wyświetlacz wygląda następująco: Wyświetlacz timera: bieżący czas + migający dwukropek, włączony przez 1 s i wyłączony przez 0,5 s; Dioda „Opóźnienie” miga;

Uwaga: Timer wyświetli „12:00” przy pierwszym wejściu do trybu ustawiania czasu opóźnienia po włączeniu urządzenia. Urządzenie nie ma funkcji zapisywania godziny po utracie zasilania. Po anulowaniu opóźnienia i ponownym ustawieniu czasu opóźnienia, domyślnie wyświetlana będzie ostatnia ustawiona wartość opóźnienia.

Metoda ustawiania koncentracji:

- Metoda obsługi: W trybie czuwania naciśnij przycisk „Aroma”, aby dostosować koncentrację kawy. Po włączeniu urządzenia domyślnie wchodzi w tryb niskiej koncentracji, a dioda koncentracji jest wyłączona. Naciśnij przycisk „Aroma”, aby przełączyć koncentrację pomiędzy niską a średnią. Wyświetlacz wygląda następująco:

W trybie niskiej koncentracji dioda koncentracji jest wyłączona;

W trybie średniej koncentracji dioda koncentracji jest zawsze włączona.

Tryb pracy grzałki

- Włączanie: Grzałka jest wyłączona.
- Tryb czuwania: Grzałka jest wyłączona.
- Grzanie (niska koncentracja): Grzałka jest włączona.
- Grzanie (średnia koncentracja): Przez pierwszą minutę grzałka jest włączona; przez pozostały czas grzałka działa w cyklu 15 sekund włączona, 15 sekund wyłączona.
- Podtrzymywanie ciepłoty: Grzałka jest włączona. Jeśli temperatura jest za wysoka, zwora termostatu zostanie wyłączona, co spowoduje brak rzeczywistego zasilania. Po przywróceniu zwory termostatu, pełna moc zostanie przywrócona

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania przed czyszczeniem
- Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie przed rozpoczęciem czyszczenia. Urządzenie należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym mydłem, a następnie osuszyć. Zbiornik można czyścić ciepłą wodą, niewielką ilością płynu do mycia naczyń i miękką szczoteczką. Nie należy myć karafki w zmywarce
- Urządzenie automatycznie wyłączy zasilanie po 40 minutach, jeśli nie zostanie ręcznie odłączone po zakończeniu parzenia

Odkamienianie

Aby upewnić się, że Twój ekspres będzie nadal parzyć idealną kawę, od czasu do czasu będziesz musiał go odkamienić. Częstotliwość tego procesu zależy od twardości wody w Twojej okolicy oraz jak często korzystasz z kawiarki. Jeśli używasz kawiarki raz lub dwa razy dziennie, poniższe wytyczne dotyczące odkamieniania należy stosować

- Miękka woda – co 6 miesięcy
- Średnia twardość wody – co 2-3 miesiące
- Twarda woda – co 6-8 tygodni

UWAGA SPECJALNA

- Nigdy nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie.
- Nie rozkładaj urządzenia. Urządzenie powinno być serwisowane tylko przez wyznaczonego Agenta Serwisowego lub Centrum Serwisowe
- Nie naprawiaj kabla zasilającego samodzielnie ani nie używaj urządzenia, jeśli kabel jest uszkodzony. Skontaktuj się niezwłocznie z wyznaczonym Agentem Serwisowym lub Centrum Serwisowym

WSKAZÓWKĄ ŚRODOWISKOWA

PL

- Urządzenie elektryczne powinno zostać zutylizowane w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko, gdy już nie będzie w stanie pełnić swojej funkcji. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami w Twojej gminie. W większości przypadków można je oddać do lokalnego punktu recyklingu
- Pozostałości kawy i filtrów mogą być wyrzucane do pojemnika na kompost

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Użytkowanie urządzenia może prowadzić do błędów i usterek. Poniższe tabele zawierają możliwe przyczyny oraz wskazówki, jak rozwiązać problem lub usterkę. Zaleca się dokładne przeczytanie poniższych tabel, aby zaoszczędzić czas i pieniądze, które mogłyby zostać wydane na wezwanie do centrum serwisowego

Problem	Przyczyna i Działania
Mielona kawa wylewa się z filtra	• Do filtra dodano więcej niż 10 miarkowanych łyżek (wyrównanych) mielonej kawy. → Nie dodawaj więcej niż 10 miarkowanych łyżek (wyrównanych) mielonej kawy przy użyciu dołączonej miarki
Szybkość parzenia jest zbyt wolna lub kawa nie leci	• Kamień osadza się w rurze wodnej w zbiorniku na wodę. → Wyczyść zbiornik na wodę kwaskiem cytrynowym"
W filiżance pojawiają się fusy kawowe	• Filtr został użyty do bardzo drobno mielonej kawy. → Spróbuj użyć filtra papierowego zamiast obecnego filtra. (Zalecamy użycie filtra papierowego #4 w kształcie stożka.)"

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

 Logo Midea, znaki słowne, nazwa handlowa, wygląd handlowy oraz wszystkie ich wersje są znakami towarowymi, prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej, stanowiącymi cenne aktywa Midea Group i/lub jej spółek zależnych („Midea”), do których Midea posiada prawa. Korzystanie z jakiegokolwiek części znaku towarowego Midea bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie znaku towarowego lub nieuczciwą konkurencję, naruszającą odpowiednie przepisy prawne

Niniejsza instrukcja została opracowana przez Midea, a Midea zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niej. Żaden podmiot ani osoba nie mogą używać, powielać, modyfikować, rozpowszechniać w całości lub w części tej instrukcji, ani łączyć jej z innymi produktami lub sprzedawać jej bez uprzedniej pisemnej zgody Midea.

Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w momencie drukowania niniejszej instrukcji. Jednak rzeczywisty produkt może różnić się w zależności od ulepszonych funkcji i projektów.

USUWANIE I RECYKLING

Ważne instrukcje dotyczące ochrony środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie zużytego produktu:

Produkt ten jest zgodny z dyrektywą WEEE UE (2012/19/EU). Produkt posiada symbol klasyfikacyjny oznaczający odpady z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE)

Ten symbol oznacza, że produkt ten nie powinien być usuwany razem z innymi odpadami komunalnymi po zakończeniu swojej żywotności. Zużyty produkt należy zwrócić do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć te punkty zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu zużytych urządzeń. Odpowiednia utylizacja zużytego urządzenia pomaga zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego



Zgodność z dyrektywą RoHS

Produkt, który kupiłeś, jest zgodny z dyrektywą RoHS UE (2011/65/EU). Nie zawiera materiałów szkodliwych ani zabronionych, określonych w tej dyrektywie

Informacje o zużyciu energii i czasie potrzebnym do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego zużycia energii: Tryb wyłączenia: 0,5 W;

Maksymalny czas potrzebny do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego zużycia energii: 40 minut.

PL

Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe produktu zostały wykonane z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami komunalnymi ani innymi odpadami. Oddaj je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez lokalne władze



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

W celu świadczenia usług zgodnie z umową zawartą z klientem, zobowiązujemy się do pełnej zgodności ze wszystkimi postanowieniami obowiązujących przepisów prawa ochrony danych osobowych, w ramach uzgodnionych krajów, w których będą świadczone usługi dla klienta, oraz, w stosownych przypadkach, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO)."

Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzanie danych osobowych ma na celu wypełnienie naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Państwem oraz z powodów związanych z bezpieczeństwem produktów, w celu ochrony Państwa praw w związku z gwarancją i rejestracją produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko jeśli zapewniona jest odpowiednia ochrona danych, dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Dalsze informacje są dostępne na życzenie. Można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem MideaDPO@midea.com. Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych, prosimy o kontakt pod adresem MideaDPO@midea.com. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zeskanować kod QR.

Warunki dodatkowej gwarancji producenta

Wprowadzenie

- Produkty importowane przez Midea Italia s.r.l. a socio unico z siedzibą w Mediolanie, 20158, Viale Luigi Bodio 29/37 (dalej „**Midea**”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państwach członkowskich Unii Europejskiej (dalej „**Produkty**”) objęte są rekcjąmi za wady, przewidzianą przez obowiązujące w polskim prawie przepisy o ochronie konsumentów, która nakłada na sprzedawcę odpowiedzialność za przypadki wystąpienia wady w sprzedawanym przez niego towarze. Przez okres dwóch lat od chwili zakupu, o ile nie określono innego okresu we właściwych przepisach krajowych, konsument może korzystać z rekcjami za wady istniejące w momencie dostawy, pod warunkiem że wada zostanie zgłoszona sprzedawcy w terminie dwóch miesięcy od dnia jej stwierdzenia. Na podstawie umów ze swoimi sprzedawcami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Midea świadczy usługi pomocy technicznej dla produktów objętych rekcjąmi za pośrednictwem sieci autoryzowanych centrów pomocy technicznej (dalej „**CPT**”).
- Ponadto Midea udziela dodatkowej gwarancji producenta na okres dwóch lat od daty zakupu Produktów sprzedawanych przez Midea, w tym za pośrednictwem swoich dystrybutorów lub sprzedawców, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli Produkty te są zainstalowane i oddane do użytku na terytorium tego kraju (dalej „**Terytorium**”) oraz opatrzone niniejszym certyfikatem gwarancji producenta (dalej „**CGP**”). Poniżej określono warunki tej gwarancji.

Warunki dodatkowej gwarancji producenta

- Niniejszy dokument określa warunki gwarancji udzielanej przez Midea na Produkty sprzedawane i instalowane na Terytorium oraz opatrzone CGP. Niniejsze warunki gwarancji producenta nie naruszają praw konsumentów wynikających z krajowych przepisów o ochronie konsumentów i w żadnym wypadku nie ograniczają, nie wyłączają ani nie naruszają prawa konsumenta do skorzystania ze swoich uprawnień wynikających z ustawowej rekcji, za którą odpowiada sprzedawca.
- Gwarancja producenta udzielana przez Midea (dalej „**Gwarancja producenta**”) obowiązuje i ma zastosowanie wyłącznie wobec i na rzecz nabywców Produktów mających status konsumentów zgodnie z definicją i przepisami właściwych przepisów prawa polskiego (dalej „**Konsument**”). Gwarancja producenta nie obowiązuje ani nie ma zastosowania w przypadku nabywców Produktów niebędących Konsumentami lub korzystających z Produktów w ramach swoich działalności zawodowej, przedsiębiorczej lub handlowej.
- Gwarancja producenta jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty nabycia Produktu. W każdym przypadku i niezależnie od daty zakupu Produktu Gwarancja producenta traci ważność i przestaje obowiązywać po upływie 72 miesięcy od daty wyprodukowania Produktu, którą można ustalić na podstawie numeru seryjnego umieszczonego na Produkcie.
- Gwarancja producenta jest uznawana za obowiązującą i ważną pod warunkiem jednoczesnego i całkowitego spełnienia następujących warunków:
 1. Produkt opatrzony jest oryginalnym CGP dostarczonym nabywcy wraz z dostawą Produktu. CGP należy okazać w momencie składania zgłoszenia gwarancyjnego, a także w przypadku naprawy przez CPT w ramach gwarancji.
 2. Nabywca posiada odpowiedni dokument zakupu poświadczający: a) datę zakupu Produktu, b) nazwę i prawidłowe oznaczenie sprzedawcy, c) rodzaj i model zakupionego Produktu oraz d) status Konsumenta. Dokument zakupu należy okazać w momencie składania zgłoszenia gwarancyjnego, a także w przypadku naprawy przez CPT w ramach gwarancji.
 3. Etykiety umieszczone na Produkcie i wskazujące model i charakterystykę sprzętu, a także numery seryjne Produktu są czytelne i nie zostały naruszone ani zmienione.
- Produkt był instalowany przez fachowego instalatora, posiadającego wszystkie wymagane prawem licencje i certyfikaty, oddany do użytku i użytkowany zgodnie ze wszystkimi przepisami obowiązującymi na Terytorium instalacji oraz zgodnie z postanowieniami instrukcji instalacji i użytkowania dołączonych do Produktu.
- Midea nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty niniejszego CGP i nie ma obowiązku wydawania duplikatów.
- Gwarancja producenta, o ile obowiązuje, obejmuje naprawę lub bezpłatną wymianę elementów Produktu wykazujących wady materiału lub wady produkcyjne.
- Midea może zlecić wymianę Produktu na nowy lub, w przypadku niedostępności tego Produktu, na inny równoważny.
- Wymiana Produktu nie powoduje zmiany ani przedłużenia ważności Gwarancji producenta, której ważność liczona jest zawsze od daty zakupu oryginalnego Produktu.
- Usługi gwarancyjne świadczone są przez Midea za pośrednictwem sieci autoryzowanych CPT.
- Ważność Gwarancji producenta uzależniona jest od potwierdzenia istnienia wad w elementach Produktu, dokonanego przez autoryzowany CPT.
- Po wygaśnięciu gwarancji klient ponosi wszelkie koszty części zamiennych oraz robocizny potrzebnej do naprawy Produktu.

Ograniczenia Gwarancji producenta:

Tytułem przykładu Gwarancja producenta nie obowiązuje między innymi w następujących przypadkach:

- a) Gwarancja producenta nie obowiązuje w odniesieniu do zwykłych czynności konserwacyjnych i okresowych kontroli, takich jak: czyszczenie filtrów lub ich wymiana, czyszczenie wymienników ciepła oraz inne czynności inspekcyjne i konfiguracyjne Produktu, a także dostosowanie lub modyfikacja wtyczek i kabli elektrycznych.
 - b) Gwarancja producenta nie obowiązuje w przypadku stwierdzenia braku lub nieprawidłowości w zakresie konserwacji okresowej, zgodnie z zaleceniami i wskazówkami podanymi w instrukcjach obsługi Produktu.
 - c) Gwarancja producenta nie obowiązuje w przypadku, gdy Produkt nie jest użytkowany w warunkach gospodarstwa domowego, ale w ramach działalności handlowej, przedsiębiorczej lub zawodowej.
 - d) Gwarancja producenta nie obowiązuje w przypadku utraty części, akcesoriów i elementów Produktu.
 - e) Gwarancja producenta nie obowiązuje w przypadku bezpośrednich lub pośrednich szkód i usterek powstałych w wyniku podłączenia Produktu do instalacji o napięciu innym niż wskazane w instrukcjach obsługi Produktu, a w każdym razie wykraczającym poza napięcie znamionowe przewidziane dla Produktu, lub nagłych zmian napięcia w sieci, do której Produkt jest podłączony, a także w przypadku awarii spowodowanych wyciekami, pożarem, wylądowaniami indukcyjnymi/elektrostatycznymi lub wylądowaniami atmosferycznymi, przepięciami lub innymi zjawiskami niezależnymi od Produktu.
 - f) Gwarancja producenta nie obejmuje szkód bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych niewłaściwym lub niedbalym użytkowaniem Produktu, ani w przypadku instalacji lub przechowywania Produktu w warunkach środowiskowych innych niż te przewidziane dla jego prawidłowego funkcjonowania, wskazane w instrukcji obsługi dołączonej do Produktu.
 - g) Gwarancja producenta nie obejmuje szkód powstałych na skutek nieprawidłowej instalacji Produktu, ani w przypadku, gdy Produkt nie został zainstalowany przez fachowego instalatora posiadającego wszystkie licencje i certyfikaty wymagane przez prawo obowiązujące na Terytorium.
 - h) Gwarancja producenta nie obowiązuje w przypadku użytkowania Produktu w sposób niezgodny ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do Produktu.
 - i) Gwarancja producenta nie obejmuje szkód powstałych na skutek nieszczelności i wycieków wody lub innych cieczy wynikających z wad elementów wchodzących w skład produktu.
 - j) Gwarancja producenta nie obejmuje szkód bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych zaniebdaniem, zdarzeniami atmosferycznymi, upadkiem materiałów, nagromadzeniem się lodu w jednostkach Produktu, nagromadzeniem zanieczyszczeń lub pozostałości w przyłączach i rurach łączących Produktu, kontaktem Produktu z płynami lub wilgocią.
 - k) Gwarancja producenta nie obejmuje szkód bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych naruszeniem Produktu przez nieuprawniony personel oraz użyciem komponentów, części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Midea jako odpowiednie.
 - l) Gwarancja producenta nie obejmuje szkód wynikających z transportu i obsługi Produktu, nawet jeśli zostały one zgłoszone przewoźnikowi w momencie dostawy.
 - m) Gwarancja producenta nie obejmuje wszystkich części ulegających zużyciu w wyniku użytkowania, takich jak baterie, filtry, uszczelki, przyciski, drzwi i klapy, gąbki, lampy, uchwyty, części plastikowe, akcesoria i podobne elementy, w których nie stwierdzono wad produkcyjnych w ciągu pierwszych 7 dni od daty zakupu lub dostarczenia Produktu.
 - n) Gwarancja producenta nie obejmuje szkód lub strat dotyczących żywności, odzieży i podobnych przedmiotów wprowadzonych do produktu w wyniku jego nieprawidłowego działania lub awarii.
 - o) Gwarancja producenta nie obejmuje kosztów narzędzi lub usług niezbędnych do uzyskania dostępu do Produktu, ani transportu części lub komponentów Produktu do miejsca instalacji, w przypadku utrudnionego dostępu do nich.
 - p) Gwarancja producenta nie obejmuje wad wynikających z przestarzałości technologicznej lub związanych z komponentami oprogramowania/sprzętu dostarczonymi przez strony trzecie niezwiązane z Midea.
- Zmiany w klauzulach zawartych w tym dokumencie mogą być wprowadzane wyłącznie przez Midea. Niniejszy dokument nie podlega zmianom ani poprawkom bez wyraźnego wskazania firmy Midea.

Certyfikat gwarancji producenta

Midea dziękuje za zakup jednego ze swoich produktów.
Prosimy zachować niniejszy dokument razem z dowodem zakupu.

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty wskazanej na dokumencie zakupu.

Nasz dział obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji w razie wszelkich uwag dotyczących produktów i zapytań o informacje. Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy:

- wejść na stronę internetową www.midea.com/pl

Aby uzyskać pomoc w razie usterki, należy skontaktować się z działem obsługi klienta telefonicznie na numer:

+48 800 088 680

Dział obsługi klienta jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Połączenie jest płatne zgodnie z używanym planem taryfowym. Koszty połączeń mogą się różnić w zależności od operatora i wybranego planu taryfowego.

Zachowaj niniejszy dokument razem z dokumentem potwierdzającym datę zakupu produktu

Miejsce na
dokument zakupu

Miejsce na
Kod kreskowy z numerem seryjnym znajdujący
się na opakowaniu produktu



make yourself at home



Hama Polska Sp. z o.o. |
Robakowo, ul. Poznańska 5 |
62-023 Gądko
Tel: +48 800 088 680
Website: www.midea.com/pl



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved