


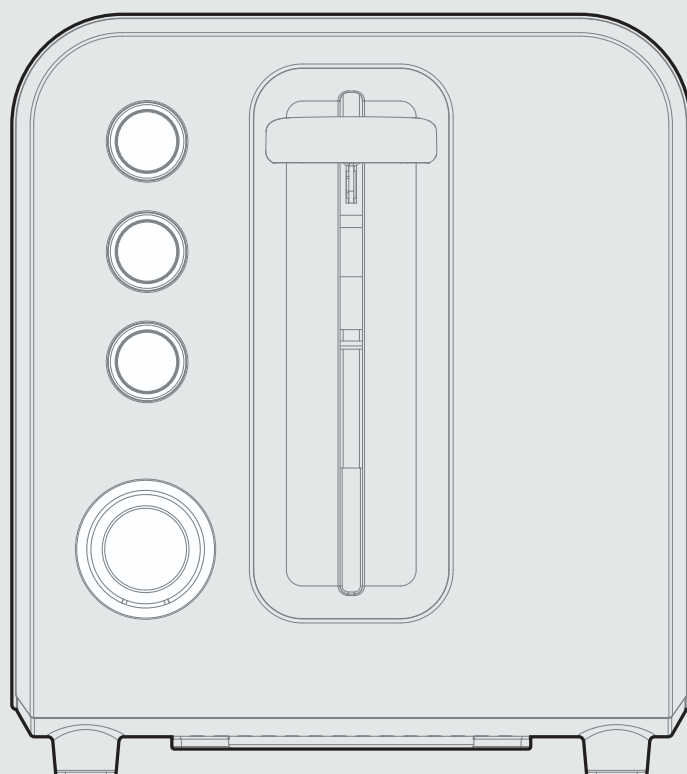

PL

TOSTER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MT-RW2L20W

Ostrzeżenia: Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia w celu ulepszenia produktu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem. Powyższy schemat ma charakter wyłącznie poglądowy. Jako standard należy traktować rzeczywisty wygląd produktu.

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za wybór marki Midea! Przed użyciem nowego produktu Midea uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję, aby upewnić się jak bezpiecznie korzystać ze wszystkich funkcji i możliwości Twojego nowego urządzenia.

SPIS TREŚCI

PODZIĘKOWANIE	01
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	02
SPECYFIKACJA	04
PRZEGLĄD PRODUKTU	05
INSTRUKCJA OBSŁUGI	06
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	09
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	10
ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE	11
UTYLIZACJA I RECYKLING	12
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH	13

PL

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie

Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieprzewidzianym zagrożeniom lub uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwej lub niebezpiecznej obsługi urządzenia. Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić opakowanie oraz urządzenie, aby upewnić się, że wszystko jest nienaruszone i nadaje się do bezpiecznego użytkowania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem. Należy pamiętać, że modyfikacje lub zmiany urządzenia są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zagrożenie oraz utratę gwarancji.

Znaczenie symboli



Niebezpieczeństwo

Ten symbol oznacza zagrożenie dla życia i zdrowia osób spowodowane wysoce łatwopalnym gazem.



Ostrzeżenie o napięciu elektrycznym

Ten symbol wskazuje na zagrożenie życia i zdrowia osób z powodu napięcia elektrycznego.



Ostrzeżenie

Sygnalizuje zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które może skutkować śmiercią lub poważnym urazem.



Przestroga

Oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które może prowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń.



Uwaga

Ten symbol wskazuje na ważne informacje (np. szkody materialne), ale nie na zagrożenie.



Postępuj zgodnie z instrukcją

Ten symbol oznacza, że urządzenie powinno być obsługiwane i konserwowane wyłącznie przez technika serwisowego zgodnie z instrukcją obsługi.

PL

Przed użyciem/uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca instalacji lub urządzenia do późniejszego wykorzystania!

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE – TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących:

OSTRZEŻENIE

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- Nie używać na zewnątrz.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy,
 - gospodarstwa rolne,
 - dla klientów w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania,
 - w pensjonatach typu bed & breakfast.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają co najmniej 8 lat i są nadzorowane.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
- Pieczywo może się przypalić, dlatego nie używaj tostera w pobliżu ani pod łatwopalnymi materiałami, takimi jak zasłony.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
-  Powierzchnia urządzenia może nagrzewać się podczas użytkowania.
- Informacje o zużyciu energii i czasie potrzebnym do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego zużycia energii:
Tryb wyłączenia: 0 W;
Maksymalny czas potrzebny do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego zużycia energii: 0 minut.

PL


SPECYFIKACJA

Model produktu	MT-RW2L20W
Napięcie	220-240V~
Częstotliwość	50/60Hz
Moc	800-950W

PRZEGLĄD PRODUKTU

Rysunek Części

- Poniższy obrazek służy wyłącznie jako odniesienie.

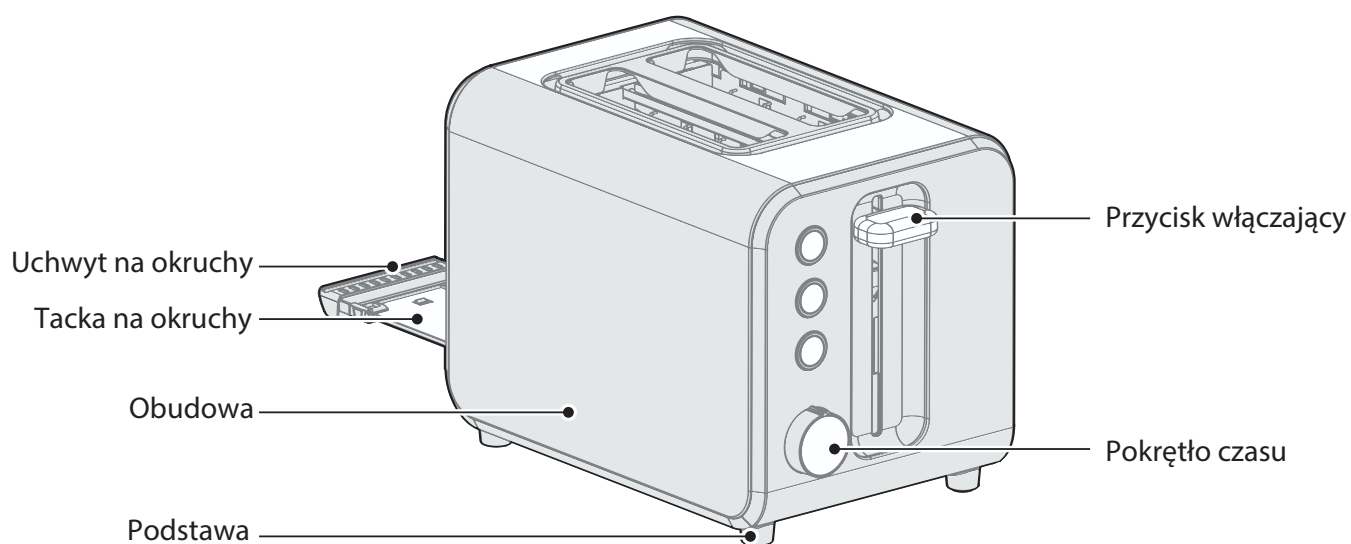

PL

UWAGA

Wszystkie ilustracje w tej instrukcji mają charakter poglądowy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między rzeczywistym produktem a rysunkiem, obowiązują cechy rzeczywistego produktu.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sposób Użycia

🔹 WSKAZÓWKA


- Ustaw pokrętkę czasu – dostępnych jest 7 poziomów. Im wyższa wartość, tym bardziej przypieczona będzie powierzchnia chleba.
- Po ustawieniu stopnia zarumienienia włóż pieczywo do tosterka.
- Włącz zasilanie i naciśnij przycisk włączający, aby rozpocząć opiekanie.
- Po zakończeniu opiekania chleb automatycznie wyskoczy, a urządzenie przestanie działać.
- Aby kontynuować opiekanie, powtórz powyższe kroki. Jeśli nie zamierzasz kontynuować, odłącz urządzenie od prądu i przechowuj je po całkowitym ostygnięciu.

1 Ustaw pokrętkę czasu, aby wybrać stopień zarumienienia chleba, a następnie włóż pieczywo.

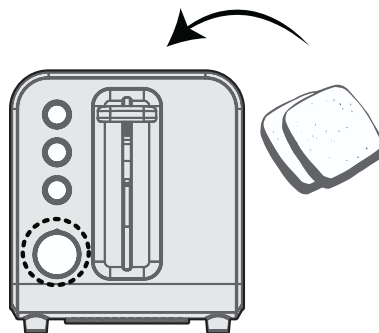


2 Włącz zasilanie i naciśnij przycisk włączający, aby rozpocząć opiekanie.


PL

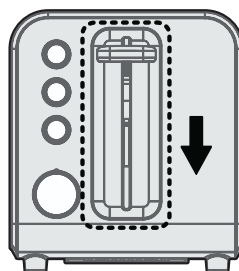

3 Po zakończeniu opiekania chleb automatycznie wyskoczy, a urządzenie przestanie działać.

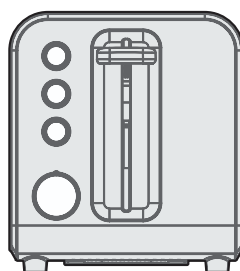

Opis Funkcji

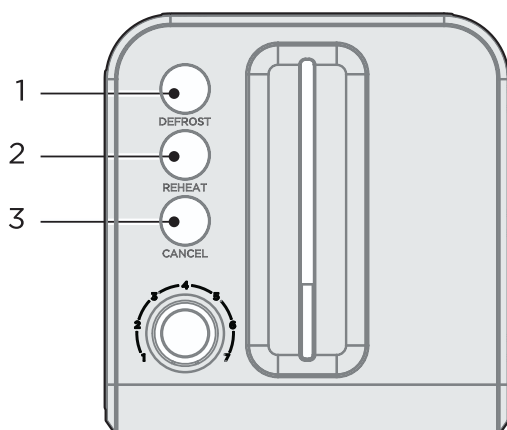

Poziom	1	2	3	4	5	6	7
Czas	1 min 20 s	1 min 40 s	1 min 50 s	2 min	2 min 20 s	2 min 40 s	3 min

	Przycisk	Opis przycisku
1	ROZMRAŻANIE	• Zamrożony chleb, rozmrożony przed opiekaniem, smakuje lepiej. Czas pracy jest dłuższy niż standardowy czas piekania.
2	PODGRZEWANIE	• Dla schłodzonego chleba, użyj tego przycisku, aby przywrócić ciepły smak po opiekaniu. Czas pracy jest krótszy niż standardowy czas piekania.
3	ANULOWANIE	• Naciśnij ten przycisk, a chleb automatycznie wyskoczy, a urządzenie przestanie działać.

PL

WSKAZÓWKA

- Powyższy czas piekania został przetestowany w temperaturze pokojowej 25°C dla 2 kromek chleba. Rzeczywisty czas może się różnić.
- Rozmiar i grubość chleba wpływają na czas piekania.

Obsługa

- Podłącz urządzenie tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda (220-240V~ 50/60Hz).
- Obróć pokrętkę selektora zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić poziom opiekania od najjaśniejszego stopnia 1 do najciemniejszego stopnia 7. W razie wątpliwości zacznij od niższego ustawienia (czarna kreska na pokrętkle pokazuje wybrane ustawienie).
- Włóż kromki chleba do szczeliny na pieczywo i naciśnij dźwignię, aż się zablokuje.
- Urządzenie rozpocznie opiekanie. Urządzenie wyłączy się natychmiast po osiągnięciu ustawionego stopnia opiekania. Chleb automatycznie wyskoczy.
- Urządzenie ma obudowę termoizolacyjną. Niemniej jednak, ponieważ metalowe części nadal nagrzewają się podczas pracy, należy poczekać, aż ostygnie, zanim je schowasz.
- Toster pozwala na opiekanie tylko 2 kromek chleba jednocześnie.

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa

- W okresie gwarancyjnym naprawimy wszelkie wady urządzenia bez opłat, pod warunkiem, że są one spowodowane wadami materiałowymi lub produkcyjnymi. Zgodnie z naszą decyzją, urządzenie zostanie naprawione lub wymienione. Usługi gwarancyjne nie przedłużają okresu gwarancji ani nie stanowią rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego.
- Dowód zakupu jest dowodem gwarancyjnym. Wymiana lub naprawa bez tego dowodu jest niemożliwa.
- W przypadku roszczenia gwarancyjnego prosimy o zwrócenie kompletnego urządzenia w oryginalnym opakowaniu razem z dowodem zakupu do sprzedawcy.
- Wady akcesoriów nie prowadzą do wymiany całego urządzenia. Zamiast tego zostaną wysłane akcesoria do wymiany. W takich przypadkach nie odsyłaj urządzenia, lecz zamów tylko wadliwe akcesorium! Uszkodzone szkło będzie zawsze podlegać opłatom.
- Wady części eksploatacyjnych (np. szczotki w silniku, haki mieszające, paski napędowe, zapasowe piloty, zapasowe szczoteczki, ostrza do pił i podobne) oraz czyszczenie, konserwacja lub wymiana części eksploatacyjnych nie wchodzi w zakres usług gwarancyjnych i podlegają opłatom.
- Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku nieautoryzowanego manipulowania urządzeniem.

PL

Po Zakończeniu Okresu Gwarancyjnego

- Naprawy mogą być przeprowadzane przez autoryzowanych dealerów lub serwis naprawczy po zakończeniu okresu gwarancyjnego, jednak będą podlegać opłatom.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że wtyczka zasilająca jest wyjęta z gniazdka i że czyszczenie odbywa się po ostudzeniu urządzenia.
2. Nie wkładaj produktu bezpośrednio do wody w celu czyszczenia.
3. Aby przedłużyć żywotność tostera, proszę wyjmować tacę na okruchy i usuwać okruchy po każdym użyciu.
4. Nie używaj drucianych gąbek ani żadnych chemicznych lub ściernych środków czyszczących.
5. Aby uniknąć gromadzenia się okruchów chleba w tacy na okruchy, proszę regularnie ją czyścić.
Jeśli chcesz usunąć okruchy chleba z tostera, należy najpierw otworzyć tacę na okruchy znajdującą się na dole tostera, wysypać okruchy, delikatnie wytrzeć je miękką, suchą ściereczką, a następnie zamknąć tacę na okruchy w sposób przesuwany po jej wyczyszczeniu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Używanie urządzenia może prowadzić do błędów i usterek. Poniższe tabele zawierają możliwe przyczyny oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów lub usterek. Zaleca się dokładne przeczytanie tabel poniżej, aby zaoszczędzić czas i pieniądze, które mogą być potrzebne na kontakt z serwisem.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Świeci się wskaźnik, ale nie działa grzanie	• Wtyczka nie jest prawidłowo włożona.	• Sprawdź wtyczkę.
	• Luźny przewód połączeniowy.	• Skontaktuj się z punktem serwisowym w celu naprawy.
	• Przewód lampy jest uszkodzony.	• Skontaktuj się z punktem serwisowym w celu naprawy.
Brak podgrzewania	• Przycisk nie jest naciśnięty do końca.	• Dociśnij do dołu wyłącznik.
	• Uszkodzenie elementu grzewczego.	• Skontaktuj się z punktem serwisowym w celu naprawy.
	• Uszkodzenie płyty głównej.	• Skontaktuj się z punktem serwisowym w celu naprawy.

PL

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

Logo  Midea, słowne znaki towarowe, nazwa handlowa, grafiki i wszystkie wersje powyższych dóbr stanowią wartościowe aktywa spółki Midea Group i/lub jej spółek stowarzyszonych (dalej „Midea”), do których Midea posiada prawa do znaków towarowych, praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej. Wszelkie korzyści wynikające z używania jakiegokolwiek części znaku towarowego Midea należą do Midea. Wykorzystanie znaku towarowego Midea do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie znaku towarowego lub nieuczciwą konkurencję z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza instrukcja została stworzona przez Midea i Midea zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niej. Żaden podmiot ani osoba fizyczna nie może używać, kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać tej instrukcji w całości lub w części, ani łączyć jej lub sprzedawać z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody Midea.

Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w momencie drukowania niniejszej instrukcji. Jednakże rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszone funkcje i design.


UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne Instrukcje Dotyczące Ochrony Środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja zużytego produktu: Ten produkt jest zgodny z unijną dyrektywą WEEE (2012/19/UE). Produkt ten posiada symbol klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Symbol ten oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi po zakończeniu jego eksploatacji. Zużyte urządzenie musi zostać zwrócone do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby znaleźć odpowiednie systemy zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzysku i recyklingu zużytych urządzeń. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Informacje o zużyciu energii i czasie potrzebnym do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego zużycia energii: Tryb wyłączenia: 0 W;
Maksymalny czas potrzebny do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego zużycia energii: 0 minut.

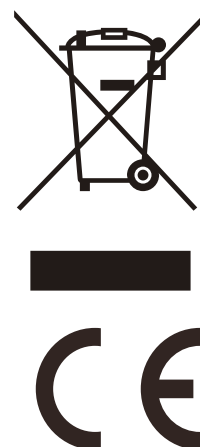


Zgodność z Dyrektywą RoHS

PL

Produkt, który zakupiłeś, jest zgodny z Dyrektywą RoHS UE (2011/65/EU). Nie zawiera szkodliwych i zabronionych materiałów określonych w tej Dyrektywie.

Informacje o Opakowaniu

Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszymi krajowymi przepisami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami komunalnymi lub innymi odpadami. Przekaż je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez lokalne władze.

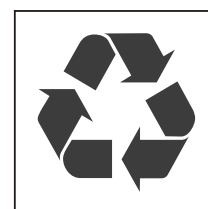

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia uzgodnionych z klientem usług zobowiązujemy się do pełnego przestrzegania wszystkich przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi krajów, w których będą świadczone usługi dla klienta, a także, w stosownych przypadkach, zgodnie z unijnym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

Zasadniczo przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą oraz ze względów bezpieczeństwa produktu, a także w celu ochrony Twoich praw w związku z gwarancją i rejestracją produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko wtedy, gdy zapewniona jest odpowiednia ochrona danych, dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dalsze informacje są dostępne na żądanie. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: **MideaDPO@midea.com**. Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, skontaktuj się z nami pod adresem **MideaDPO@midea.com**. Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR.