

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za wybór marki Midea! Przed użyciem nowego produktu Midea uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję, aby upewnić się jak bezpiecznie korzystać ze wszystkich funkcji i możliwości Twojego nowego urządzenia.

SPIS TREŚCI

PODZIĘKOWANIE	01
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	02
SPECYFIKACJA	05
PRZEGLĄD PRODUKTU	06
INSTRUKCJA OBSŁUGI	07
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	14
ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE	15
UTYLIZACJA I RECYKLING	16
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH	17

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie

Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieprzewidzianym zagrożeniom lub uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwej lub niebezpiecznej obsługi urządzenia. Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić opakowanie oraz urządzenie, aby upewnić się, że wszystko jest nienaruszone i nadaje się do bezpiecznego użytkowania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem. Należy pamiętać, że modyfikacje lub zmiany urządzenia są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zagrożenie oraz utratę gwarancji.

Znaczenie symboli



Niebezpieczeństwo

Ten symbol oznacza zagrożenie dla życia i zdrowia osób spowodowane wysoce łatwopalnym gazem.



Ostrzeżenie o napięciu elektrycznym

Ten symbol wskazuje na zagrożenie życia i zdrowia osób z powodu napięcia elektrycznego.



Ostrzeżenie

Sygnalizuje zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które może skutkować śmiercią lub poważnym urazem.



Przestroga

Oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które może prowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń.



Uwaga

Ten symbol wskazuje na ważne informacje (np. szkody materialne), ale nie na zagrożenie.



Postępuj zgodnie z instrukcją

Ten symbol oznacza, że urządzenie powinno być obsługiwane i konserwowane wyłącznie przez technika serwisowego zgodnie z instrukcją obsługi.

PL

Przed użyciem/uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca instalacji lub urządzenia do późniejszego wykorzystania!

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje, zapoznać się ze wszystkimi diagramami i zachować te instrukcje do późniejszego wglądu.
- Nie używaj urządzenia przez więcej niż 60 sekund na raz podczas miksowania ciężkich zawartości i pozwól mu ostygnąć przez 2 minuty.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na podstawie urządzenia odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu, ani nie dopuść do kontaktu z gorącymi powierzchniami, w tym kuchenką.
- Nigdy nie używaj akcesoriów ani części wyprodukowanych przez innych producentów, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka, ostrze lub inne części są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub ostrza, można je wymienić wyłącznie na specjalne części przeznaczone do tego produktu lub przez autoryzowany serwis Midea.
- Nie wkładaj rąk do kielicha podczas pracy urządzenia.
- Nie zdejmuj kielicha ani kubka do mielenia z podstawy, gdy urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane przed włączeniem urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, chyba że są one pod nadzorem.
- Upewnij się, że silnik i ostrza całkowicie zatrzymały się przed demontażem lub czyszczeniem urządzenia.

- Unikaj dotykania ostrych ostrzy, zwłaszcza gdy urządzenie jest podłączone do prądu.
- Nie zanurzaj podstawy silnika, wtyczki ani przewodu w wodzie ani żadnej innej cieczy.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub brakujących doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie będą bawić się urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed zmianą akcesoriów lub zbliżaniem się do części, które poruszają się w trakcie używania.
- Bądź ostrożny podczas obsługi ostrych ostrzy, opróżniania kielicha i czyszczenia urządzenia.
- Bądź ostrożny, jeśli gorąca ciecz zostanie wlana do blendera, ponieważ może zostać wyrzucona z urządzenia wskutek nagłego parowania.

PL


ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.

SPECYFIKACJA

Model produktu	MJ-BL5001AW2
Napięcie znamionowe	220-240V~
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Moc znamionowa	1000W

PRZEGLĄD PRODUKTU

Nazwa części

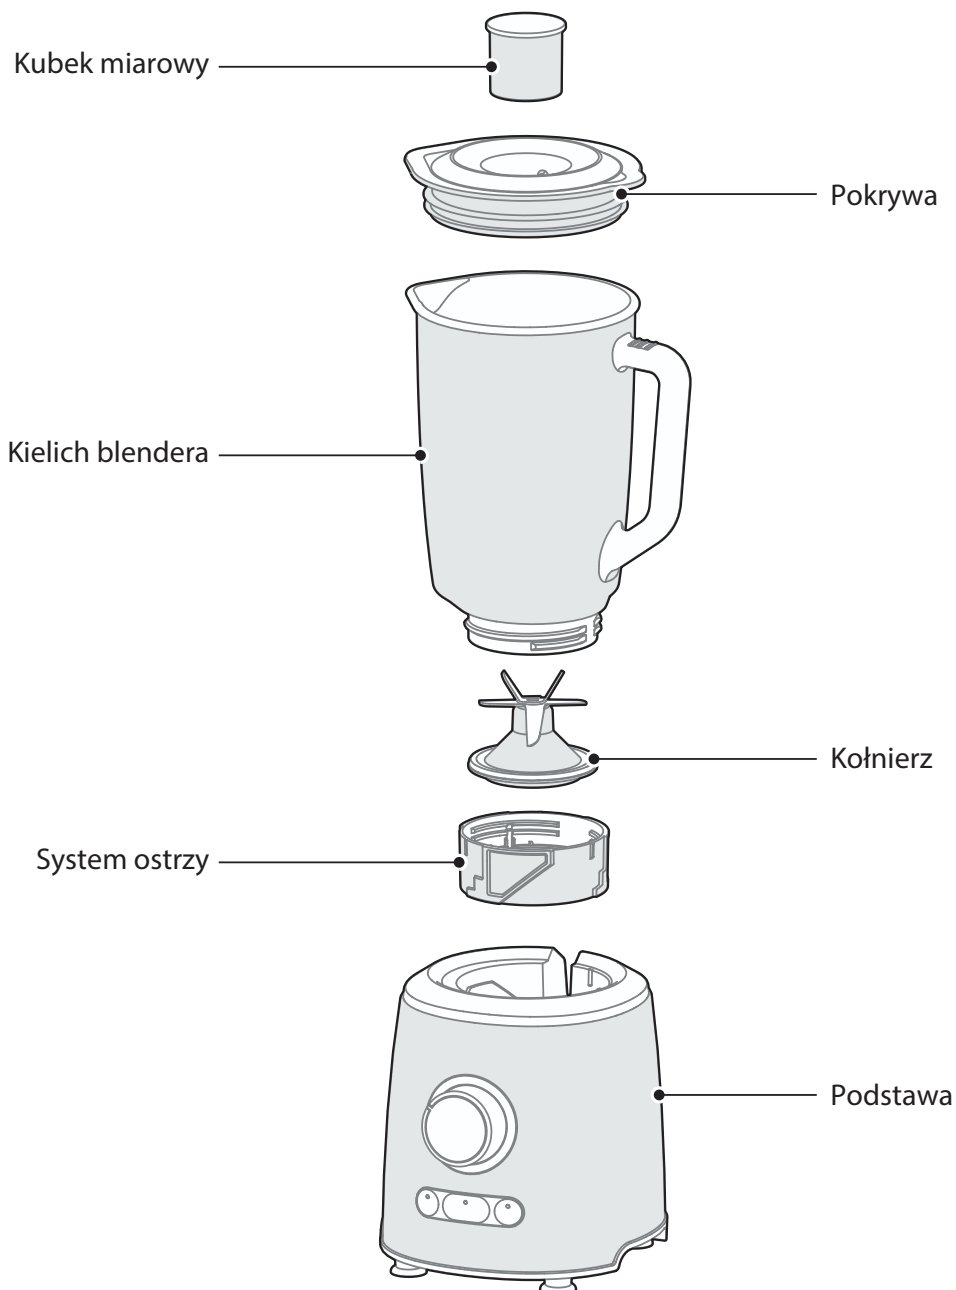

PL

UWAGA


Wszystkie grafiki w tym podręczniku mają na celu jedynie wyjaśnienie. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności między rzeczywistym przedmiotem a ilustracją, obowiązuje rzeczywisty przedmiot.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem blendera dokładnie umyj części, które mają kontakt z żywnością.

Panel sterowania

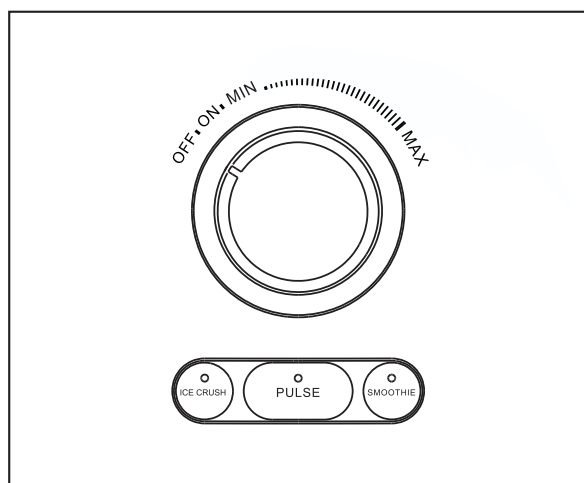

PL

	Opis funkcji
	• Użyj do przygotowywania smoothie.
	• Użyj do krótkiego miksowania i łatwego czyszczenia. Przy montażu kielicha blendera, najpierw upewnij się, że pokrętło obrotowe wskazuje na „OFF” (wyłączony).
	• Użyj do kruszenia lodu.

Podczas użytkowania

Blender posiada system ochrony bezpieczeństwa. Gdy włączysz blender za pomocą pokrętła obrotowego, proces pracy blendera automatycznie zatrzyma się po 3 minutach. Jeśli światło na blenderze miga lub blender nie działa, obróć pokrętło na „OFF”, aby zresetować blender. Następnie włącz blender, aby kontynuować. Podczas montowania kielicha blendera, najpierw upewnij się, że pokrętło obrotowe wskazuje na „OFF” (wyłączony).

			
	1500 ml	SMOOTHIE	60 sek.
	1500 ml	MAX	60 sek.
	1500 ml	MAX	35-45 sek.
	750 ml	MAX	35-45 sek.
	1500 ml	MAX	35-45 sek.
	1500 ml	MAX	35-45 sek.
	1500 ml		30 sek.
	8 x 		15 pulsacji
	100 - 200 g		10 pulsacji

				
		300 g	MAX	30 sek.
		300 g		
		300 g		
		450 ml		





PL






Wskazówki


- Wstępnie pokrój żywność na kawałki o wymiarach około $2 \times 2 \times 2$ cm.
- Podana maksymalna ilość jest jedynie orientacyjna.

UWAGA

Jeśli chcesz przygotować większą ilość, pozwól urządzeniu ostygnąć do temperatury pokojowej przed przetworzeniem kolejnej partii składników.

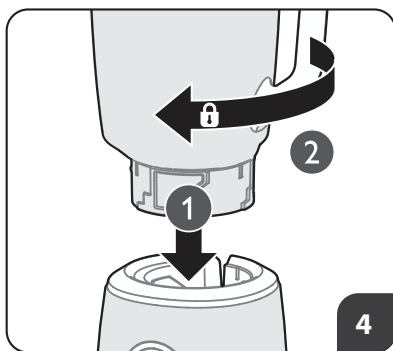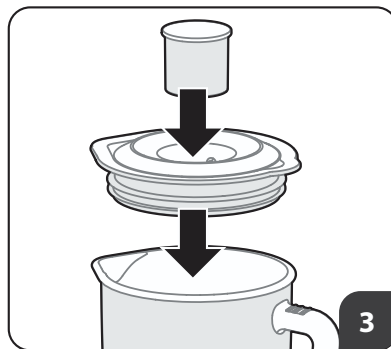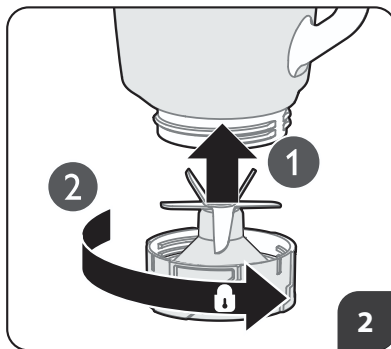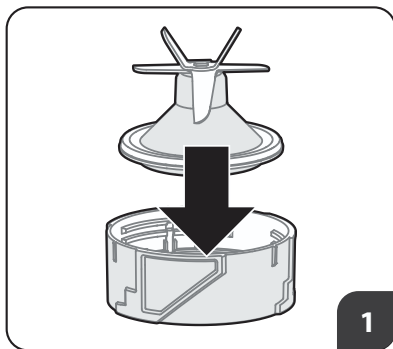

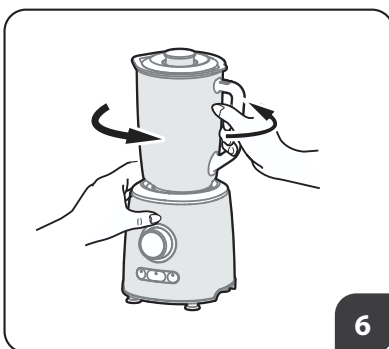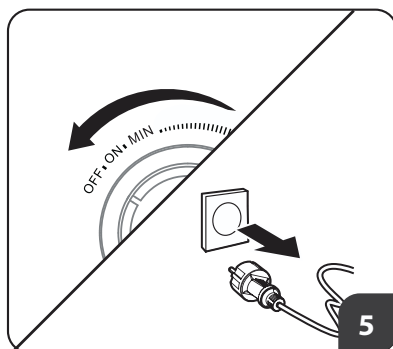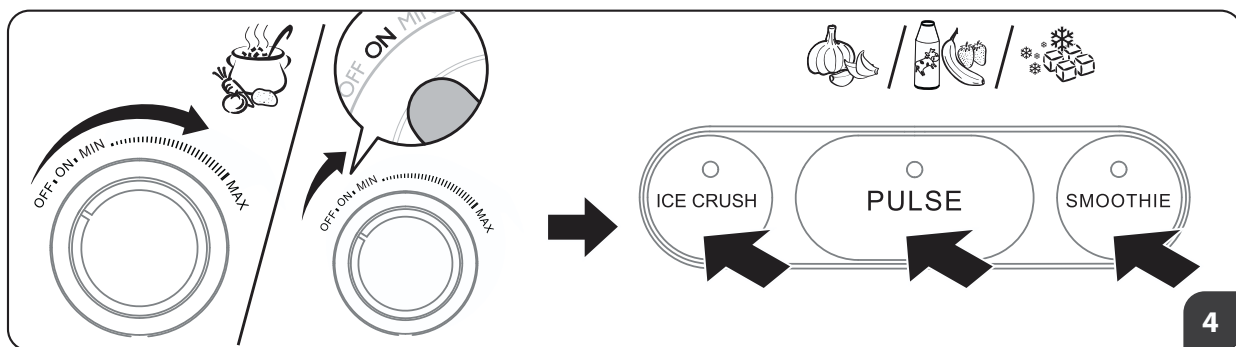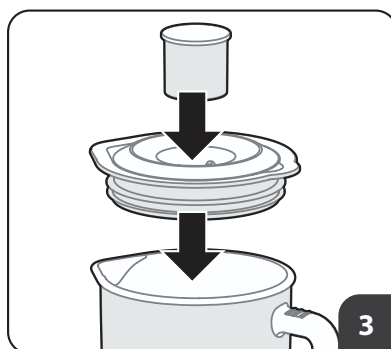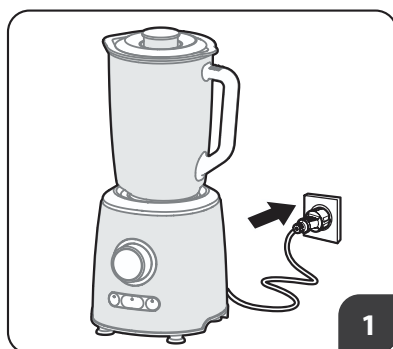

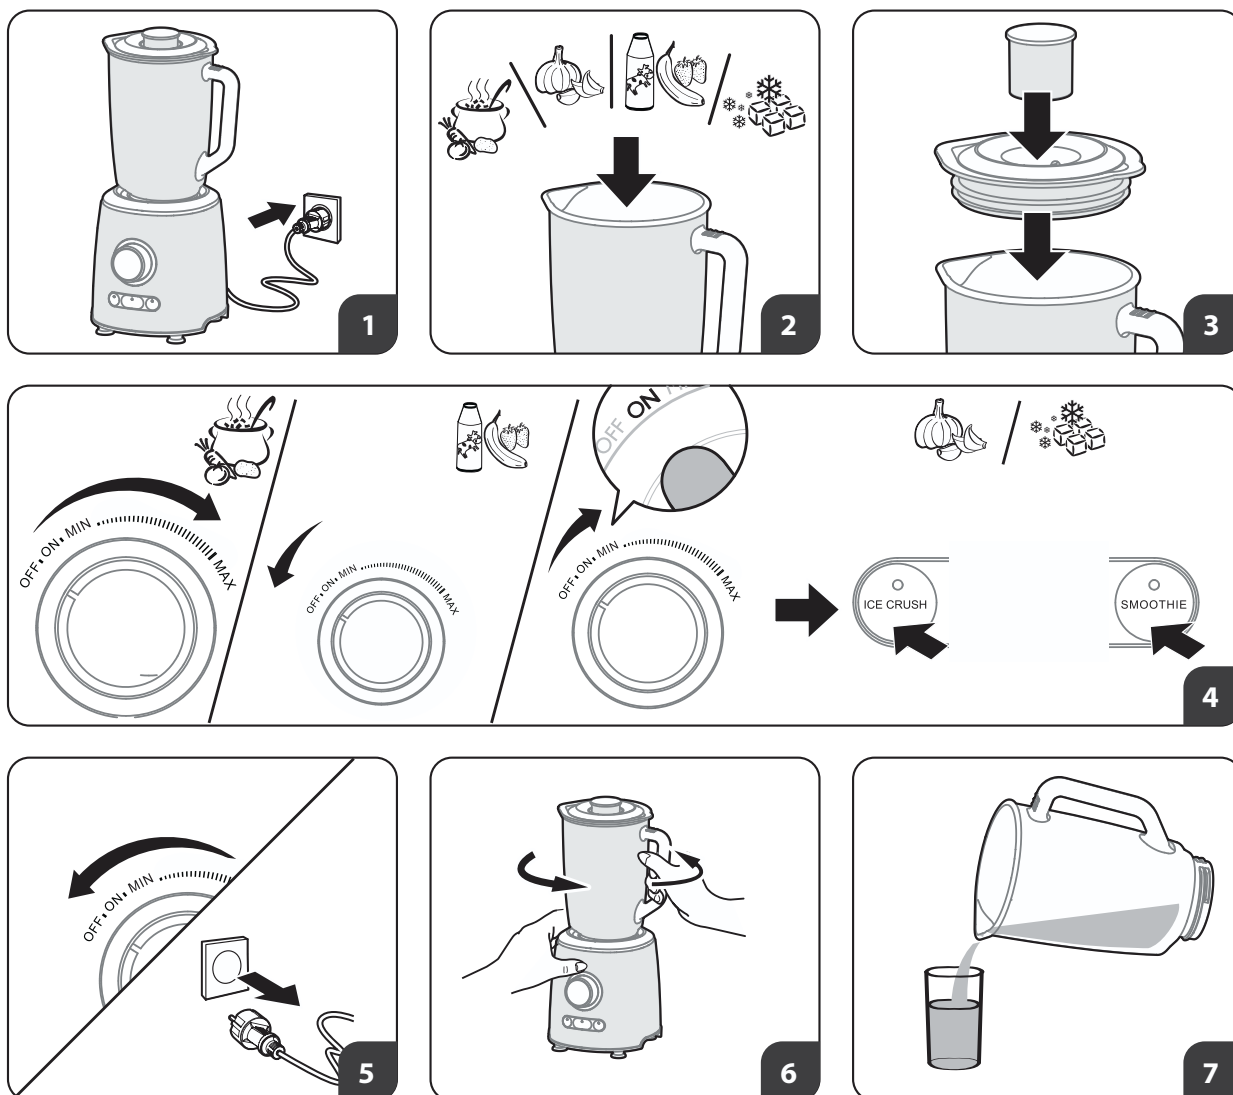

PL

- Aby szybko przetworzyć składniki (np. czosnek), naciśnij i przytrzymaj przycisk „PULSE”. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
- Aby przygotować smoothie, naciśnij przycisk „SMOOTHIE”. Aby zatrzymać, naciśnij ponownie (przekręć pokrętło do pozycji SMOOTHIE. Aby zatrzymać, przekręć pokrętło do pozycji OFF).

🔊 UWAGA

Po 2 minutach blender automatycznie zakończy pracę.

Aby rozdrobnić lód, naciśnij przycisk "ICE CRUSH". Aby zatrzymać, naciśnij przycisk "ICE CRUSH" ponownie.

🔊 UWAGA

Po 40 sekundach blender automatycznie zakończy proces.

🔊 Wskazówka

Pozwól urządzeniu zakończyć pięć cykli mielenia, a następnie wyłącz je. Aby rozdrobnić lód na drobny w strukturze śniegu, wybierz maksymalną prędkość lub naciśnij i przytrzymaj przycisk "PULSE" przez kilka sekund. Jeśli efekt jest nadal zbyt gruboziarnisty, naciśnij i przytrzymaj przycisk "PULSE" ponownie.

Ważne uwagi

Zatrzymaj i odłącz urządzenie, jeśli pojawi się ostry zapach lub dym. Pozwól mu ostygnąć przez 15 minut. Nie dodawaj zbyt dużej ilości składników. W przeciwnym razie mieszanka składników stanie się zbyt gęsta lub zbyt ciężka do przetworzenia.

Aby uniknąć przeciążenia urządzenia, możesz

- Dodać więcej płynnych składników
- Przetwarzać w kilku małych porcjach
- Użyć wyższego ustawienia prędkości

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie

Urządzenie jest łatwiejsze do czyszczenia, jeśli zrobisz to od razu po użyciu.

- Odłącz urządzenie, zdejmij kielich i podstawę ostrza.
- Umieść te części w ciepłej wodzie z płynem do naczyń i przepłucz je pod wodą.
- Wyczyść podstawę wilgotną ściereczką, nigdy nie zanurzaj silnika w wodzie ani nie przepłukuj go pod wodą.
- Unikaj dotykania ostrych ostrzy, zwłaszcza gdy urządzenie jest podłączone do prądu.
- Nie zanurzaj silnika ani podstawy ostrzy w wodzie ani w żadnej innej cieczy.
- Jeśli części są zabrudzone po blendowaniu marchwi, łatwiej usunąć plamę dodając kilka kropel oleju spożywczego.

Ostrożność

- Proszę przechowywać urządzenie w suchym miejscu.
- Nigdy nie wkładaj kielicha ani żadnych innych części do mikrofalówki.