

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za wybór marki Midea! Przed użyciem nowego produktu Midea uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję, aby upewnić się jak bezpiecznie korzystać ze wszystkich funkcji i możliwości Twojego nowego urządzenia.

SPIS TREŚCI

PODZIĘKOWANIE	01
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	02
SPECYFIKACJA	05
PRZEGLĄD PRODUKTU	06
PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU	07
INSTRUKCJA OBSŁUGI	09
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	15
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	16
ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE	18
UTYLIZACJA I RECYKLING	19
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH	20

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie

Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieprzewidzianym zagrożeniom lub uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwej lub niebezpiecznej obsługi urządzenia. Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić opakowanie oraz urządzenie, aby upewnić się, że wszystko jest nienaruszone i nadaje się do bezpiecznego użytkowania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem. Należy pamiętać, że modyfikacje lub zmiany urządzenia są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zagrożenie oraz utratę gwarancji.

Znaczenie symboli



Niebezpieczeństwo

Ten symbol oznacza zagrożenie dla życia i zdrowia osób spowodowane wysoce łatwopalnym gazem.



Ostrzeżenie o napięciu elektrycznym

Ten symbol wskazuje na zagrożenie życia i zdrowia osób z powodu napięcia elektrycznego.



Ostrzeżenie

Sygnalizuje zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które może skutkować śmiercią lub poważnym urazem.



Przestroga

Oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które może prowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń.



Uwaga

Ten symbol wskazuje na ważne informacje (np. szkody materialne), ale nie na zagrożenie.



Postępuj zgodnie z instrukcją

Ten symbol oznacza, że urządzenie powinno być obsługiwane i konserwowane wyłącznie przez technika serwisowego zgodnie z instrukcją obsługi.

PL

Przed użyciem/uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca instalacji lub urządzenia do późniejszego wykorzystania!

PRZESTROGA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub samo urządzenie jest uszkodzone.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisowego lub u innej, odpowiednio wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
- Trzymaj urządzenie i jego przewód zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia, gdy urządzenie jest włączone lub się schładza.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
- Nie podłączaj urządzenia ani nie obsługuj panelu sterowania mokrymi rękoma.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka ściennego. Zawsze upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka ściennego.
- Nigdy nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego wyłącznika czasowego ani do oddzielnego systemu zdalnego sterowania, aby uniknąć zagrożenia.
- Nie umieszczaj urządzenia na materiałach łatwopalnych ani w ich pobliżu, takich jak obrus czy zasłona.

PL

- Nie umieszczaj urządzenia przy ścianie ani w pobliżu innych urządzeń. Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach oraz 10 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem. Nie umieszczaj niczego na górze urządzenia.
- Nie używaj urządzenia do żadnego innego celu niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.
- Podczas pracy urządzenia przez otwory wylotowe wydobywa się gorąca para. Trzymaj ręce i twarz w bezpiecznej odległości od pary i otworów wylotowych powietrza. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania koszyka lub blachy z urządzenia, aby uniknąć kontaktu z gorącą parą i powietrzem.
- Powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania.
- Po użyciu urządzenia wewnętrzna metalowa pokrywa jest bardzo gorąca - unikaj kontaktu z nagrzanym metalem po gotowaniu.
- Natychmiast odłącz urządzenie od zasilania, jeśli zauważysz wydobywający się z niego ciemny dym. Poczekaj, aż emisja dymu ustanie, zanim wyjmiesz koszyk lub blachę z urządzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz do podobnych zastosowań, takich jak:
 - pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - dla klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
 - w pensjonatach typu bed & breakfast.

▲ OSTRZEŻENIE

- Nigdy nie zanurzaj obudowy, która zawiera elementy elektryczne i grzewcze, w wodzie ani nie płucz jej pod kranem.
- Nie pozwól, aby do urządzenia przedostała się woda lub inny płyn, aby uniknąć porażenia prądem.
- Zawsze umieszczaj składniki do smażenia w koszyku, aby zapobiec ich kontaktowi z elementami grzewczymi.
- Nie zakrywaj wlotu powietrza ani otworów wylotowych podczas pracy urządzenia.
- Nie napełniaj koszyka/blachy olejem, ponieważ może to spowodować zagrożenie pożarowe.
- Nigdy nie dotykaj wnętrza urządzenia podczas jego pracy.
- Repetition - 1st bullet point.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj go na zewnątrz.



- Zwróć uwagę na ryzyko poparzenia, gdy pojawia się symbol wysokiej temperatury.

PL

Informacje o zużyciu energii i czasie potrzebnym do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego zużycia energii: Tryb wyłączenia: 0,5 W;

Maksymalny czas potrzebny do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego zużycia energii: 20 minut.


SPECYFIKACJA

Model produktu	MF-CY75C2
Napięcie	220-240V~
Częstotliwość	50/60Hz
Moc znamionowa	1300-1450W

PL

PRZEGLĄD PRODUKTU


Nazwa części

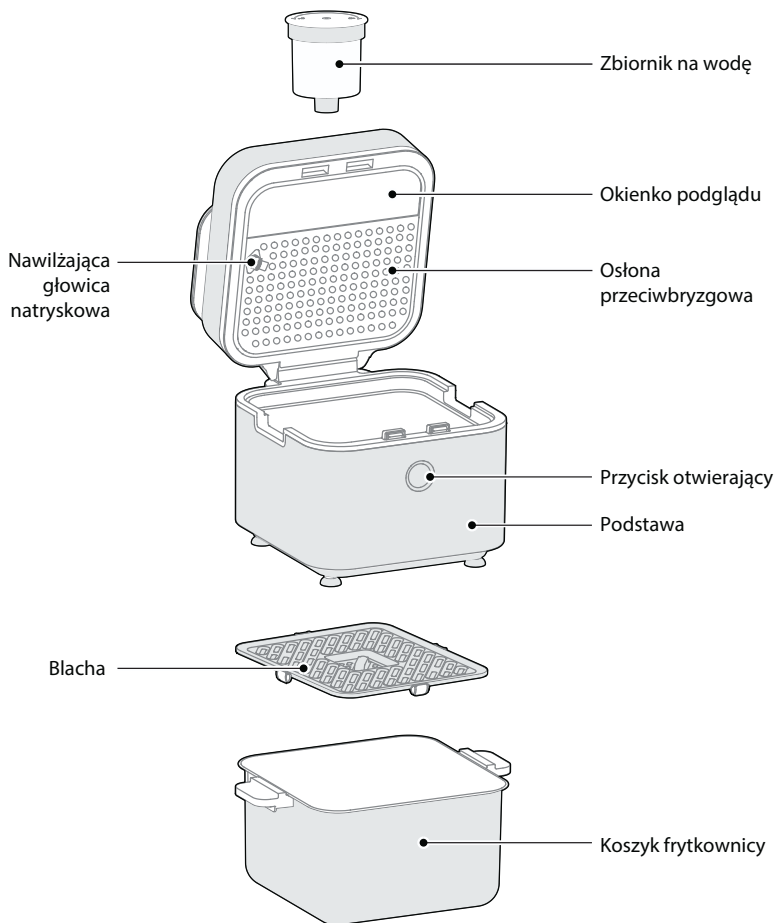

PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU


Kroki działania

1. Po włączeniu zasilania frytkownica beztłuszczowa przechodzi w tryb gotowości, a ekran wyświetla informacje jak na ilustracji poniżej. Jeśli przez 2 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie przechodzi w tryb wygaszonego ekranu. Dotknij przycisku , aby ponownie wejść w tryb gotowości, gdy ekran jest WYŁĄCZONY.

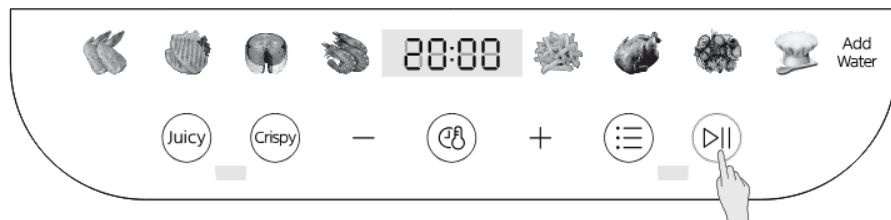

2. Kliknij , aby wybrać menu w trybie gotowości – wybrane menu zacznie migać. Kliknij przycisk  lub , aby wybrać smak Soczysty lub Chrupiący. Wybrany smak będzie migać, a niewybrany pozostanie stale podświetlony. Po wybraniu smaku  zaświeci się wskaźnik  – należy wtedy napęłnić zbiornik czystą wodą i uruchomić urządzenie.


PL

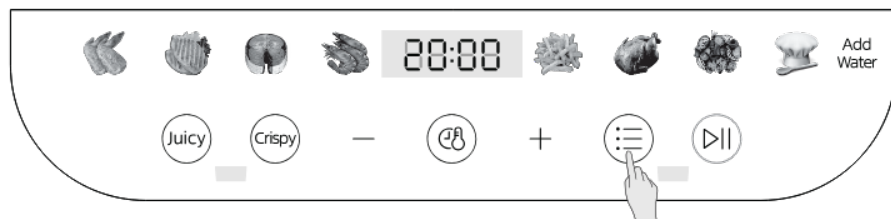

3. Po wybraniu menu i smaku naciśnij przycisk , by urządzenie zaczęło działać.



4. W połowie ustawionego czasu pracy urządzenie wyemituje 5 sygnałów dźwiękowych, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Obróć jedzenie” (Turn Food), przypominający o konieczności przewrócenia składników. Należy wtedy wysunąć koszyk frytkownicy, chwycić za jego uchwyt i delikatnie nim potrząsnąć, aby obrócić składniki. Następnie użyć pałeczek do ich rozdzielenia i kontynuować pieczenie aż do zakończenia procesu.

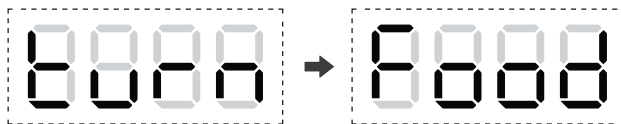


Wyświetlane naprzemiennie

Wskazówki:

Temperatura i czas dla smaku Chrupiącego mogą być regulowane, natomiast dla smaku Soczystego ustawienia są stałe, aby zapewnić najlepsze rezultaty gotowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Obsługa urządzenia

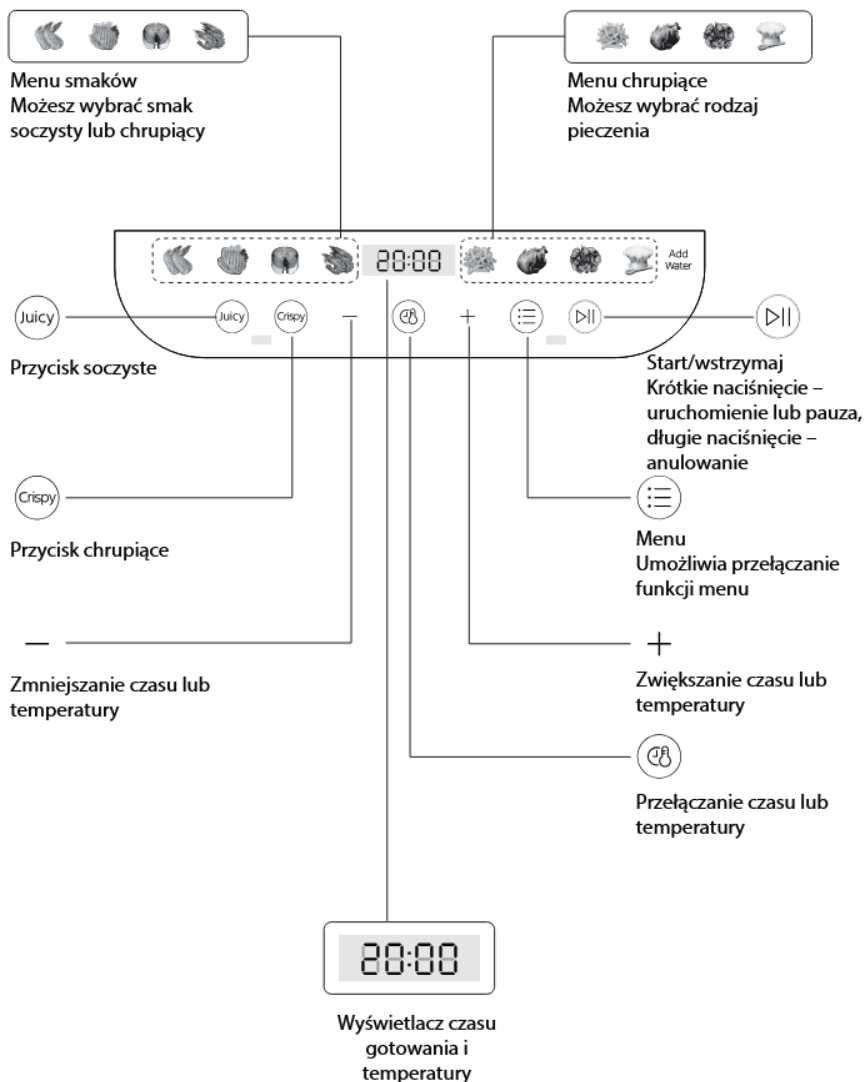



Szybki start

W ramach przykładu podano gotowanie batatów; poniższe ilustracje urządzenia służą wyłącznie do szybkiego startu. Proszę zapoznać się z rzeczywistym produktem.

1. Urządzenie należy ustawić stabilnie na płaskim stole tak, aby przewód zasilający miał wystarczającą długość do podłączenia do gniazdka. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia i nie umieszczać go w pobliżu łatwopalnych przedmiotów.

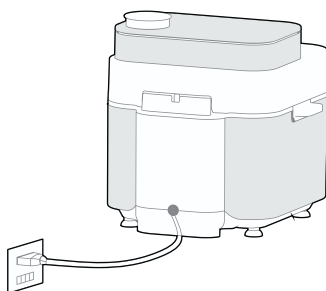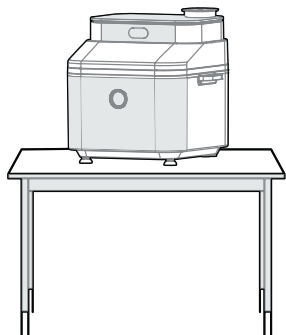

2. Umyj bataty i ułóż je płasko na blasze do pieczenia.

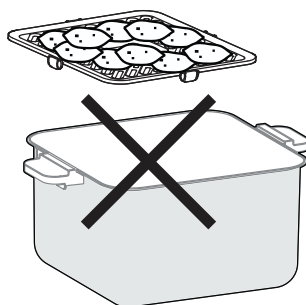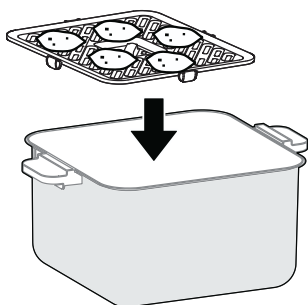


PL


Wskazówki:

1. Weź odpowiednią ilość batatów zgodnie ze swoimi potrzebami i ułóż je na blasze do pieczenia. Nie układaj składników zbyt wysoko!
2. Nakładanie jedzenia na siebie może powodować nierównomierne pieczenie.

3. Po umieszczeniu koszyka w frytkownicy i zamknięciu pokrywy wybierz odpowiednią funkcję, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać tryb i , aby rozpocząć pracę urządzenia.

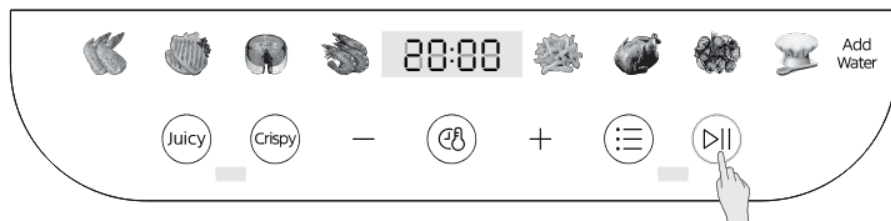

Interfejs wyboru funkcji

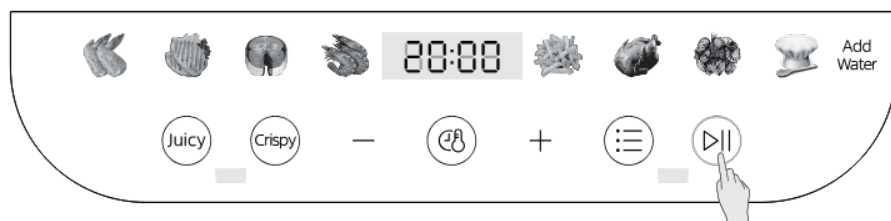


Interfejs działania funkcji

Wskazówki:

PL

1. Dostosuj czas gotowania i temperaturę do własnych preferencji, klikając przycisk  wyboru czasu lub temperatury po ustawieniu menu, a następnie użyj przycisków „+” / „-”, aby dostosować czas i temperaturę.
2. Urządzenie jest wyposażone w moduł zabezpieczający. Jeśli element frytkownicy nie zostanie prawidłowo umieszczony w komorze, urządzenie nie uruchomi się, a na ekranie pojawi się komunikat „C4”.
4. W połowie ustawionego czasu pracy urządzenie powiadomi o konieczności przewrócenia składników. Wyjmij kosz i delikatnie nim potrząśnij, aby przewrócić bataty, po czym kontynuuj pieczenie. W przypadku innych składników użyj pałeczek, aby równomiernie je rozdzielić i dopiec do końca.

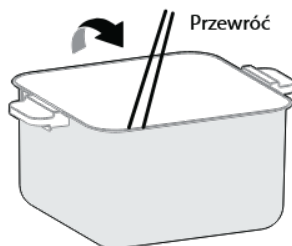


5. Gdy urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i gotowanie się zakończy, ostrożnie wyjmij koszyk i użyj pałeczek lub przyrządu kuchennego do wyjęcia jedzenia.

Szybki start - soczysty smak

W ramach przykładu podano gotowanie skrzydełek kurczaka; poniższe ilustracje urządzenia służą wyłącznie do szybkiego startu. Proszę zapoznać się z rzeczywistym produktem.


1. Zamarynuj skrzydełka kurczaka w przyprawach przez pół godziny lub dłużej, w zależności od własnych preferencji. Po zamarynowaniu ułóż skrzydełka płasko na blasze do pieczenia.

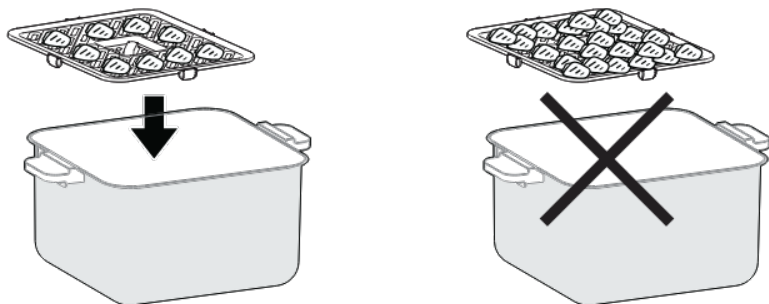


Wskazówki:

1. Skrzydełka kurczaka mają lepszy smak i kolor po marynowaniu; w przeciwnym razie ich powierzchnia pozostanie biała. Zalecane składniki marynaty: sos sojowy, wino do gotowania, sos ostrygowy, sól i mielony kumin.
2. Rozłóż składniki zgodnie ze swoimi potrzebami. Nie układaj ich zbyt wysoko!
2. Umieść koszyk w frytkownicy i zamknij górną pokrywę, kliknij , aby wybrać menu. Naciśnij przycisk „Soczysty smak” (Juicy flavor), napełnij zbiornik wodą oczyszczoną i uruchom urządzenie.

PL

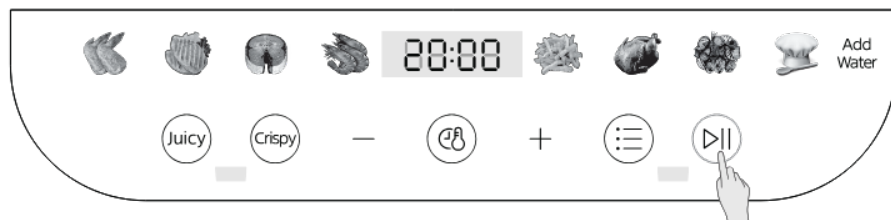


Interfejs wyboru funkcji

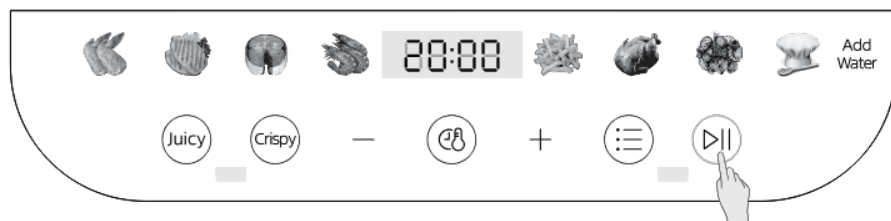


Interfejs działania funkcji

Wskazówki:

1. Aby zapobiec blokowaniu pompy z powodu długotrwałego używania wody z kranu, należy napęłnić zbiornik wodą oczyszczoną przy wyborze funkcji „Delikatne Pieczenie” (Tender Roast).
2. Urządzenie jest wyposażone w moduł zabezpieczający. Jeśli element frytkownicy nie zostanie prawidłowo umieszczony w komorze, urządzenie nie uruchomi się, a na ekranie pojawi się komunikat „C4”.
3. W połowie ustawionego czasu pracy urządzenie wyda sygnał do przewrócenia jedzenia – obróć skrzydełka i kontynuuj pieczenie.

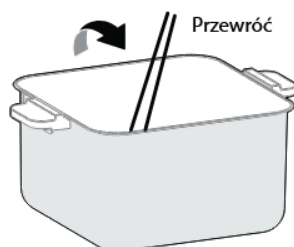


4. Gdy urządzenie wyda sygnał dźwiękowy i gotowanie się zakończy, ostrożnie wyjmij koszyk i użyj pałeczek lub przyrządu kuchennego do wyjęcia jedzenia.
5. Po zakończeniu gotowania zamknij pokrywę, ale pozostaw urządzenie włączone. Naciśnij przycisk  , aby podświetlić przyciski  i  , następnie przytrzymaj jednocześnie przyciski  i  przez 3 sekundy, aby rozpocząć proces odprowadzania wody i opróżnić obieg wodny urządzenia!

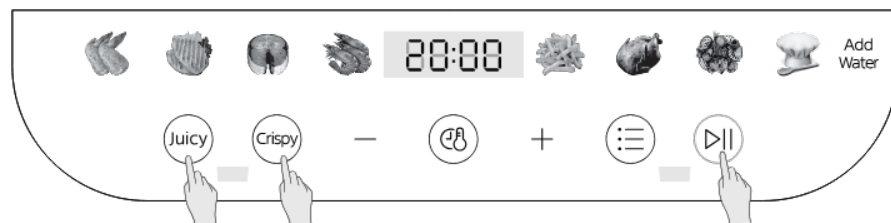

Przytrzymaj jednocześnie przyciski „Soczysty” i „Chrupiący” przez 3 sekundy, aby uruchomić proces odprowadzania wody.

Przestroga

Nie dotykaj koszyka frytkownicy ani blachy rękojmi, ponieważ są gorące podczas pieczenia.

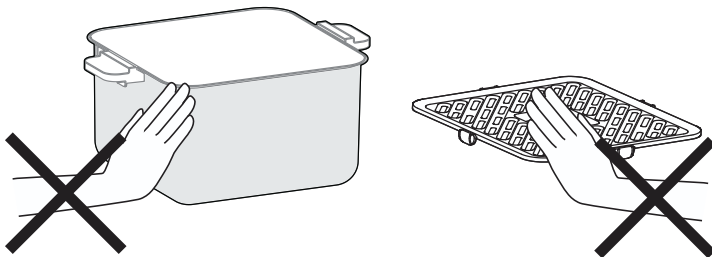

Środki ostrożności

- Nie używaj pojemników, które nie są odporne na wysoką temperaturę, takich jak plastik czy papier, do przenoszenia jedzenia do frytkownicy beztłuszczowej.
- Nie używaj szklanych ani ceramicznych naczyń i pokrywek (mogą być używane jedynie do zimnych dań, takich jak jogurt)
- Czas pracy można dostosować do indywidualnych preferencji, ale zaleca się regularne sprawdzanie jedzenia podczas gotowania, aby uniknąć przypalenia.
- Aby uzyskać lepsze efekty grillowania i pieczenia, zaleca się nagrzanie urządzenia przez 3-5 minut przed użyciem.
- Nie dotykaj ani nie przesuwaj frytkownicy, ponieważ temperatura na jej zewnętrznej powierzchni i przy wylocie powietrza może być bardzo wysoka zarówno w trakcie pracy, jak i przez pewien czas po jej zakończeniu, co może stanowić zagrożenie.
- Podczas pracy frytkownicy upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo umieszczone i że mikroprzełącznik jest aktywowany, aby nie wpłynęło to na bezpieczeństwo urządzenia i efekt pieczenia.
- Silikon na tacy do pieczenia jest wykonany z odpornego na wysokie temperatury materiału spożywczego i został zaprojektowany tak, aby zapobiegać zarysowaniom powłoki wewnętrznej koszyka.

PL

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyść frytkownicę beztłuszczową dopiero po całkowitym ostygnięciu, aby uniknąć poparzenia.
- Po każdym użyciu należy natychmiast wyczyścić blachę oraz koszyk frytkownicy, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki przez resztki jedzenia i tłuszcz.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i zagrożenia dla zdrowia, nie używaj silnych ani żrących detergentów do konserwacji.
- Do wycierania frytkownicy wybierz miękką i czystą ściereczkę. Nie używaj mokrej ściereczki, ponieważ woda może dostać się do wnętrza urządzenia, co grozi zwarcie, pożarem itp.
- Do czyszczenia blachy oraz koszyka frytkownicy używaj neutralnego detergentu lub wody.
- Nie używaj twardych ani ostrych przedmiotów (np. stalowych gąbek, ostrzy itp.) do czyszczenia blachy oraz koszyka frytkownicy, aby uniknąć zarysowań lub uszkodzenia powłoki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Frytkownica beztłuszczowa nie działa.	• Urządzenie nie jest podłączone do prądu.	Podłącz wtyczkę do uziemionego gniazdka ściennego.
	• Nie ustawiłeś timera.	Przekręć pokrętkę timera na wymagany czas przygotowania, aby włączyć urządzenie.
	• Koszyk frytkownicy/blacha nie zostały prawidłowo umieszczone w urządzeniu.	Wsuń koszyk frytkownicy/blachę prawidłowo do urządzenia.
Składniki we frytkownicy nie są usmażone.	• Ilość składników w koszyku jest zbyt duża.	Umieść mniejsze partie składników w koszu. Mniejsze porcje smażą się bardziej równomiernie.
	• Ustawiona temperatura jest zbyt niska.	Ustaw pokrętkę temperatury na wymaganą wartość (patrz sekcja „Ustawienia” w rozdziale „Korzystanie z urządzenia”).
	• Czas przygotowania jest zbyt krótki.	Ustaw pokrętkę timera na wymagany czas przygotowania (patrz sekcja „Ustawienia” w rozdziale „Korzystanie z urządzenia”).
Produkty są nierównomiernie usmażone.	• Niektóre składniki wymagają wstrząśnięcia w połowie czasu przygotowania.	Składniki, które leżą jeden na drugim lub są ułożone na krzyż (np. frytki), należy przemieszczać w połowie czasu przygotowania (patrz sekcja „Ustawienia” w rozdziale „Korzystanie z urządzenia”).
Smażone przekąski nie są chrupiące po wyjęciu z frytkownicy beztłuszczowej.	• Użyto przekąsek przeznaczonych do przygotowania w tradycyjnej frytkownicy olejowej.	Użyj przekąsek przeznaczonych do piekarnika lub lekko posmaruj je olejem, aby uzyskać bardziej chrupiący efekt.
Nie da się prawidłowo wsunąć koszyka/blachy do frytkownicy.	• W koszyku znajduje się zbyt duża ilość składników.	NIE napełniaj koszyka powyżej zalecanej pojemności, sprawdź tabelę „Ustawienia”.
	• Koszyk nie jest prawidłowo umieszczony w frytkownicy.	Docisnij koszyk do patelni, aż usłyszysz kliknięcie

PL

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Z urządzenia wydobywa się biały dym.	• Przygotowujesz tłuste składniki.	Podczas smażenia tłustych składników w frytkownicy powietrznej duża ilość oleju spływa na blachę. Olej wytwarza biały dym, a blacha może się nagrzewać bardziej niż zwykle. Nie wpływa to na działanie urządzenia ani na końcowy rezultat.
	• Patelnia nadal zawiera tłuste pozostałości z poprzedniego użycia.	Biały dym jest spowodowany nagrzewaniem się tłuszczu na blaszce. Upewnij się, że dokładnie czyszysz blachę po każdym użyciu.
Świeże frytki smażą się nierównomiernie w frytkownicy beztłuszczowej.	• Nie użyłeś odpowiedniego rodzaju ziemniaków.	Użyj świeżych ziemniaków i upewnij się, że pozostają twarde podczas smażenia.
	• Nie wypłukałeś dokładnie kawałków ziemniaków przed smażeniem.	Dokładnie opłucz pokrojone ziemniaki, aby usunąć skrobię z ich powierzchni.
Świeże frytki nie są chrupiące po wyjęciu z frytkownicy beztłuszczowej.	• Chrupkość frytek zależy od ilości oleju i wody w ziemniakach.	Upewnij się, że dokładnie osuszasz frytki przed dodaniem oleju.
		Pokrój ziemniaki na mniejsze kawałki, aby były bardziej chrupiące.
		Dodaj nieco więcej oleju, aby uzyskać pożądaną chrupkość.

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

Logo  Midea, słowne znaki towarowe, nazwa handlowa, grafiki i wszystkie wersje powyższych dóbr stanowią wartościowe aktywa spółki Midea Group i/lub jej spółek stowarzyszonych (dalej „Midea”), do których Midea posiada prawa do znaków towarowych, praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej. Wszelkie korzyści wynikające z używania jakiegokolwiek części znaku towarowego Midea należą do Midea. Wykorzystanie znaku towarowego Midea do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie znaku towarowego lub nieuczciwą konkurencję z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza instrukcja została stworzona przez Midea i Midea zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niej. Żaden podmiot ani osoba fizyczna nie może używać, kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać tej instrukcji w całości lub w części, ani łączyć jej lub sprzedawać z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody Midea.

Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w momencie drukowania niniejszej instrukcji. Jednakże rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszone funkcje i design.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne instrukcje dotyczące ochrony środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja zużytego produktu: Ten produkt jest zgodny z unijną dyrektywą WEEE (2012/19/UE). Produkt ten posiada symbol klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Symbol ten oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi po zakończeniu jego eksploatacji. Zużyte urządzenie musi zostać zwrócone do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby znaleźć odpowiednie systemy zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzysku i recyklingu zużytych urządzeń. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia uzgodnionych z klientem usług zobowiązujemy się do pełnego przestrzegania wszystkich przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi krajów, w których będą świadczone usługi dla klienta, a także, w stosownych przypadkach, zgodnie z unijnym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

Zasadniczo przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą oraz ze względów bezpieczeństwa produktu, a także w celu ochrony Twoich praw w związku z gwarancją i rejestracją produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko wtedy, gdy zapewniona jest odpowiednia ochrona danych, dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dalsze informacje są dostępne na żądanie. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: **MideaDPO@midea.com**. Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, skontaktuj się z nami pod adresem **MideaDPO@midea.com**. Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR.