

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za wybór marki Midea! Przed użyciem nowego produktu Midea uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję, aby upewnić się jak bezpiecznie korzystać ze wszystkich funkcji i możliwości Twojego nowego urządzenia.

SPIS TREŚCI

PODZIĘKOWANIE	01
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	02
SPECYFIKACJA	06
PRZEGLĄD PRODUKTU	07
INSTRUKCJA OBSŁUGI	08
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	11
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	13
ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE	14
UTYLIZACJA I RECYKLING	15
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH	16

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeznaczenie

Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieprzewidzianym zagrożeniom lub uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwej lub niebezpiecznej obsługi urządzenia. Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić opakowanie oraz urządzenie, aby upewnić się, że wszystko jest nienaruszone i nadaje się do bezpiecznego użytkowania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem. Należy pamiętać, że modyfikacje lub zmiany urządzenia są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zagrożenie oraz utratę gwarancji.

Znaczenie symboli

	Niebezpieczeństwo Ten symbol oznacza zagrożenie dla życia i zdrowia osób spowodowane wysoce łatwopalnym gazem.
	Ostrzeżenie o napięciu elektrycznym Ten symbol wskazuje na zagrożenie życia i zdrowia osób z powodu napięcia elektrycznego.
	Ostrzeżenie Sygnałizuje zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które może skutkować śmiercią lub poważnym urazem.
	Przestroga Oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które może prowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń.
	Uwaga Ten symbol wskazuje na ważne informacje (np. szkody materialne), ale nie na zagrożenie.
	Postępuj zgodnie z instrukcją Ten symbol oznacza, że urządzenie powinno być obsługiwane i konserwowane wyłącznie przez technika serwisowego zgodnie z instrukcją obsługi.

PL

Przed użyciem/uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca instalacji lub urządzenia do późniejszego wykorzystania!

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć ryzyka poważnych obrażeń podczas korzystania z blendera kielichowego, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA PRZED URUCHOMIENIEM BLENDERA

- Istnieje ryzyko kontuzji spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Proszę obsługiwać urządzenie ostrożnie.
- Zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania, jeśli zostanie pozostawione bez nadzoru, oraz przed montowaniem, demontowaniem lub czyszczeniem.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie i jego kabel w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie może być używane przez osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub brakującym doświadczeniem i wiedzą, jeśli zostały one odpowiednio nadzorowane lub przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z jego użytkowaniem.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Bądź ostrożny przy obsłudze ostrych noży, opróżnianiu kielicha i podczas czyszczenia.
- Bądź ostrożny przy wlewaniu gorących płynów do blendera, ponieważ mogą one zostać wyrzucone z urządzenia w wyniku nagłego parowania.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed wymianą akcesoriów lub zbliżaniem się do części ruchomych.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz w podobnych zastosowaniach, takich jak:
 - Kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;

PL

- Gospodarstwa rolne;
- Przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
- Obiekty typu pensjonat i bed and breakfast.
- To urządzenie spełnia wymagania Rozporządzenia WE nr 1935/2004 dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć ryzyka.

⚠ PRZESTROGA

- Aby uniknąć ryzyka związanego z przypadkowym zresetowaniem termicznego wyłącznika, to urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii. (dotyczy wersji silnika MTP)

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.

**NINIEJSZE URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.**

PL

⚠ PRZESTROGA

- Upewnij się, że blender jest wyłączony przed jego przeniesieniem.

⚠ PRZESTROGA

- Nieprzestrzeganie któregokolwiek z ważnych środków ostrożności oraz istotnych instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania jest niewłaściwym użytkowaniem blendera kielichowego, co może unieważnić gwarancję i stwarzać ryzyko poważnych obrażeń.

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie jest wyposażone w termiczny bezpiecznik silnika. Jeśli urządzenie przegrzeje się, odłącz je od zasilania i pozwól mu ostygnąć do temperatury pokojowej, a następnie ponownie włóż wtyczkę do gniazdka i włącz urządzenie. Jeśli urządzenie nie działa po ostygnięciu do temperatury pokojowej, być może termiczny bezpiecznik uległ przepaleniu. Proszę skontaktować się ze swoim sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.

SPECYFIKACJA

Model produktu	MJ-BL6006WE
Napięcie znamionowe	220 - 240V~
Częstotliwość znamionowa	50 - 60Hz
Moc znamionowa	800W

PRZEGLĄD PRODUKTU


Nazwa części



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcje użytkowania

Blender

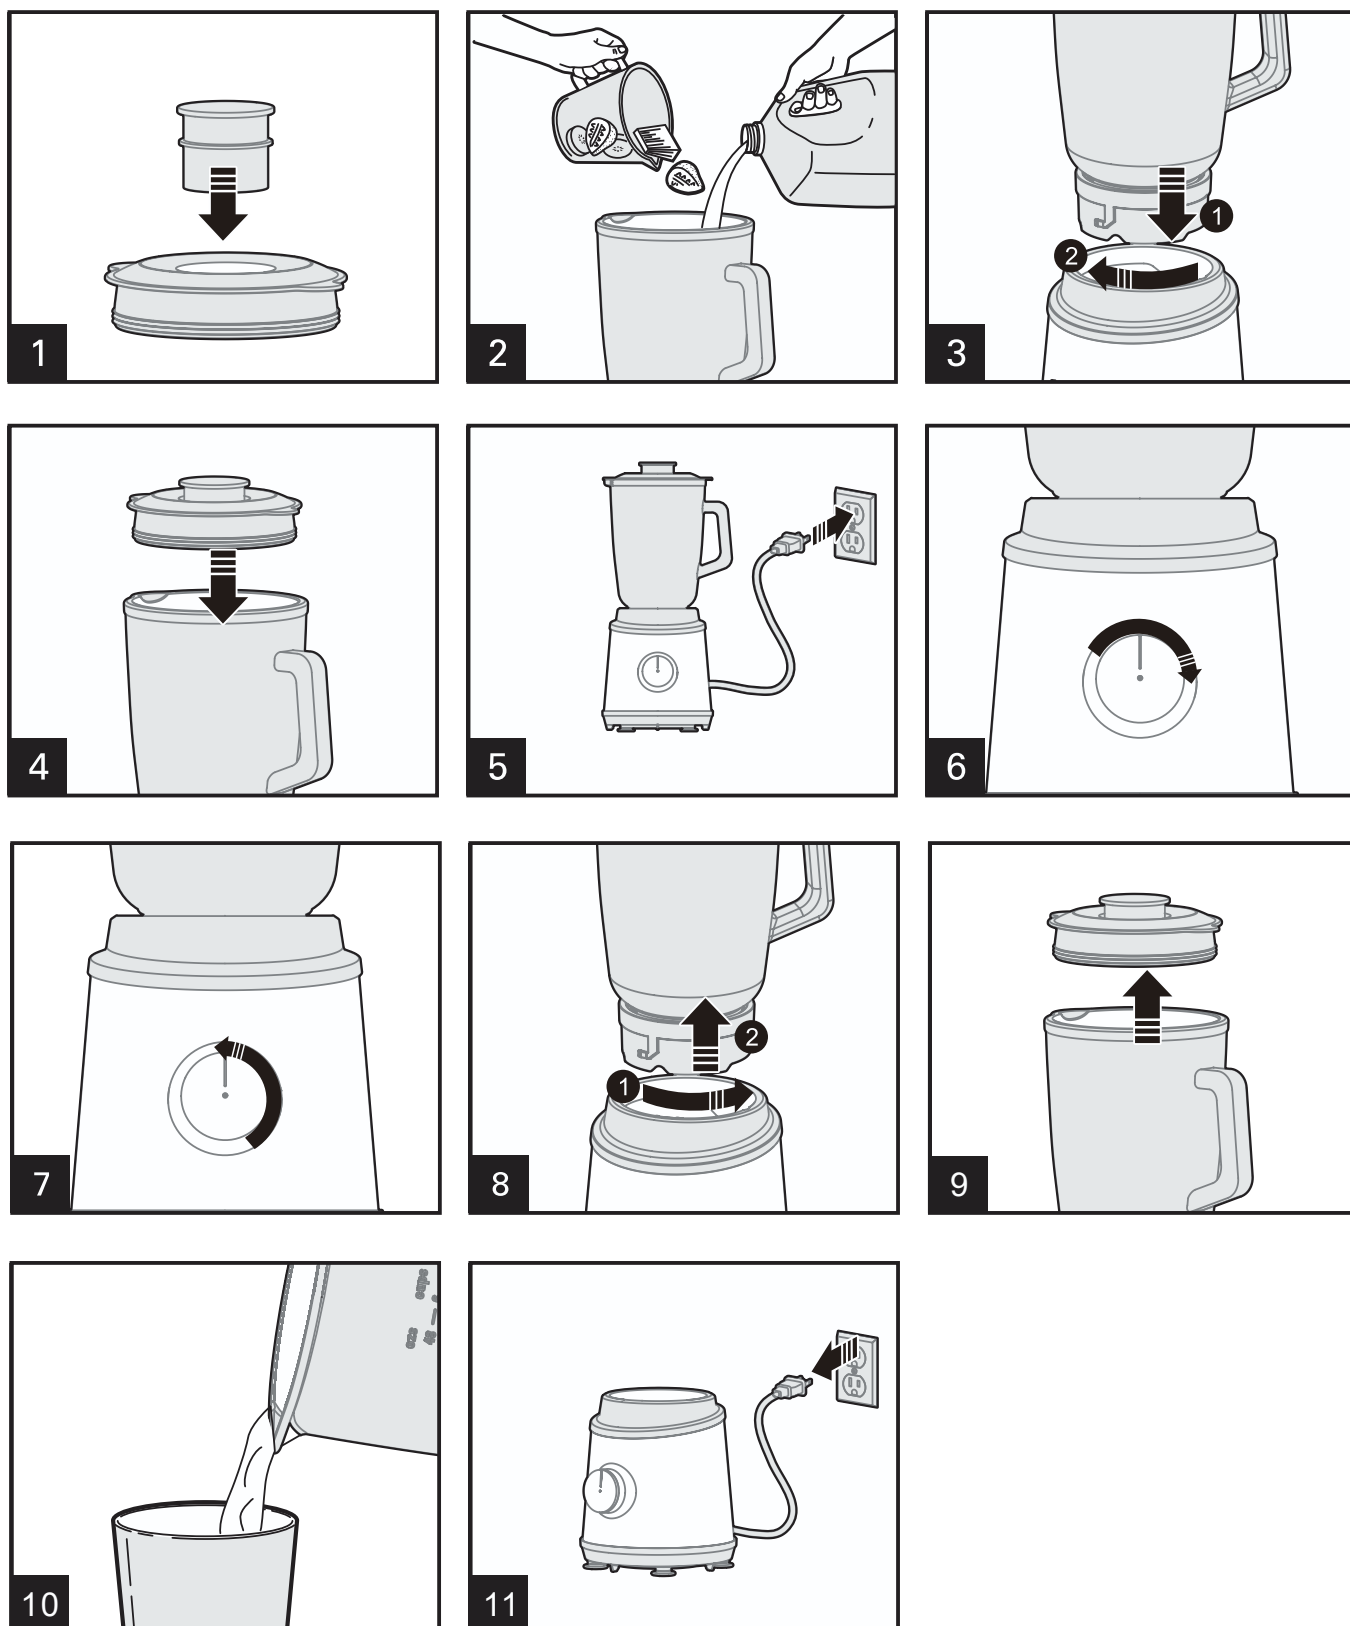

PL

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem blendera, usuń wszelkie materiały opakowania i etykiety.

Bądź ostrożny przy obsłudze ostrzy, ponieważ są one bardzo ostre.

Umyj kielich, pokrywy, zespół ostrzy i akcesoria w ciepłej wodzie z detergentem, używając miękkiej ściereczki. Dokładnie opłucz i osusz.

Wszystkie części (z wyjątkiem podstawy silnika) mogą być myte w zmywarce, na górnej półce.

System ochrony przed przeciążeniem

- To urządzenie jest wyposażone w termiczny bezpiecznik silnika. Czas pracy urządzenia nie może przekroczyć 3 minut. Jeśli urządzenie zostanie przeciążone zbyt dużą ilością jedzenia, a termiczny bezpiecznik silnika przekroczy temperaturę ochronną, bezpiecznik przepali się i urządzenie przestanie działać.
- Linia MAX zwykle stanowi dobry wskaźnik, aby zapobiec nadmiernemu przeciążeniu, jednak niektóre wyjątkowo gęste kombinacje składników mogą nadal obciążyć silnik. Jeśli silnik wydaje się obciążony lub działa wolniej, należy używać urządzenia tylko przez 10 sekund na raz lub zmniejszyć ilość składników. Dodanie większej ilości płynów może również pomóc w rozluźnieniu gęstych mieszanek.

UWAGA

- Nie przetwarzaj gorących potraw ani płynów w blenderze.
- Nie przechowuj jedzenia ani płynów w kielichu blendera.
- Unikaj uderzania lub upuszczania blendera.

Przepisy

Potrawa	Przygotowanie	Ilość	Funkcje (Prędkość)	Czas
Smoothie	Mleko, owoce, jogurt, lody	Maksymalnie 800 ml	Rozdrabnianie (prędkość 1); Blendowanie na gładko (prędkość 2)	60 sek.
Lód lub mrożone owoce	Zmrożone, nie większe niż standardowe kostki lodu	Maksymalnie 8 kostek	Pulsacja; Blendowanie na gładko (prędkość 2)	60 sek.
Zupy blendowane	Ostudzić do temperatury pokojowej	800 ml	Rozdrabnianie (prędkość 1)	50-60 sek.
Mielenie	Ziarna kawy	50g	Prędkość 2	30 sek.
Sok z marchwii	Marchew, woda	600 g marchwii 900 g wody	Prędkość 2	120 sek.






UWAGA

- Ta tabela powinna być używana tylko jako wskazówka.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie

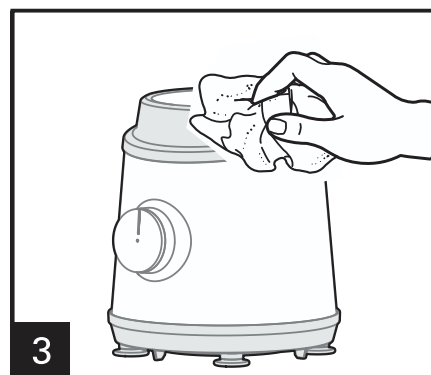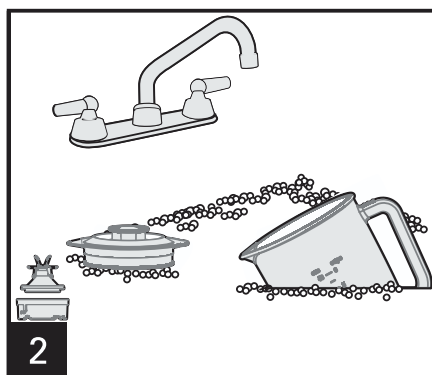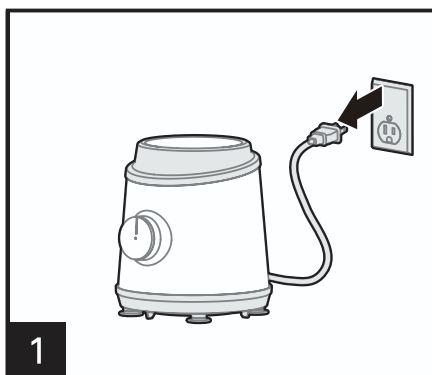

⚠ OSTRZEŻENIE :

Zagrożenie skaleczeniem: Ostrza w kielichu są bardzo ostre. Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia.

Po użyciu, dla bezpieczeństwa, odłącz kabel zasilający od gniazdka.

Kielich, ostrza i pokrywy

Unikaj wysychania resztek jedzenia. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami jak najszybciej po użyciu:

- Opłucz większość resztek z kielicha, ostrzy i pokryw.
- Myj ręcznie w ciepłej wodzie z mydłem, używając łagodnego detergentu i nieściernej gąbki.

Podstawa silnika

PL

Aby wyczyścić podstawę silnika, przetrzyj ją miękką, wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie osusz. Wyczyść wszelkie resztki jedzenia z kabla zasilającego.

Środki czyszczące

Nie używaj szorstkich gąbek ani środków czyszczących na podstawie silnika ani żadnej części blendera, ponieważ mogą one porysować powierzchnię. Używaj tylko miękkiej ściereczki z ciepłą wodą i mydłem.

Zmywarka

Kielich, pokrywę i zespół ostrzy mogą być myte w zmywarce tylko na górnej półce.

Zabrudzenia i zapachy jedzenia

Silnie pachnące potrawy, takie jak kumin, kolendra oraz niektóre warzywa, takie jak marchewki, mogą pozostawić zapach lub plamy.

Aby usunąć zapach lub plamy, napełnij dzbanek ciepłą wodą z mydłem do poziomu oznaczenia MAX. Pozostaw na 5 minut, aby się namoczył.

Wylej wodę, a następnie umyj ponownie przy użyciu łagodnego detergentu i ciepłej wody, dokładnie opłucz i osusz. Przechowuj kielich bez pokrywy.

Przechowywanie

Przechowuj blender w pozycji pionowej, z kielichem zamocowanym na podstawie silnika lub obok niej. Nie stawiaj niczego na górze. Aby umożliwić cyrkulację powietrza, trzymaj pokrywę zdjętą.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Obsługa urządzenia może prowadzić do błędów i awarii. Poniższa tabela zawiera możliwe przyczyny i wskazówki dotyczące rozwiązywania komunikatów o błędach lub awarii. Zaleca się dokładne zapoznanie się z tabelą poniżej, aby zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z wezwaniem serwisu.

ANALIZA I OBSŁUGA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Obsługa nieprawidłowości

1. W przypadku nieprawidłowości, takich jak nienormalne dźwięki, zapachy, dym itp., należy natychmiast odłączyć zasilanie i zaprzestać użytkowania.
2. Jeśli produkt nie działa, sprawdź, czy zasilanie jest podłączone, czy przełącznik jest ustawiony na pozycję ON oraz czy wszystkie akcesoria są prawidłowo zainstalowane.
3. Jeśli produkt nadal nie działa po wykonaniu powyższych czynności, skontaktuj się z wyznaczonym punktem serwisowym w celu naprawy.

Analiza i usuwanie usterek

Problem	Przyczyna
Silnik nie włącza się lub ostrze nie obraca się:	• Sprawdź, czy wtyczka zasilająca jest prawidłowo włożona do gniazdka.
Jedzenie jest grudkowate lub nierównomiernie posiekane	• Może się to zdarzyć, gdy zbyt duża ilość jedzenia jest blendowana na raz. Spróbuj zmniejszyć ilość składników i, jeśli to konieczne, blenduj w partiach. • Składniki mogą być zbyt duże. Spróbuj pokroić je na mniejsze kawałki. Dla najlepszych rezultatów składniki powinny mieć maksymalnie 2 cm.
Jedzenie jest zbyt drobno posiekane lub jest zbyt wodniste	• Spróbuj blendować przez krótszy czas. Użyj funkcji PULSE dla większej kontroli
Jedzenie przylega do ostrza i kielicha	• Mieszanka może być zbyt gęsta. Spróbuj dodać więcej płynów, użyj funkcji PULSE i/lub wybierz wolniejszą prędkość do blendowania.
Blender nagle przestał działać podczas użytkowania	• Zalecamy blendowanie w mniejszych porcjach lub krojenie składników na mniejsze kawałki.

PL

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

 Logo Midea, słowne znaki towarowe, nazwa handlowa, grafiki i wszystkie wersje powyższych dóbr stanowią wartościowe aktywa spółki Midea Group i/lub jej spółek stowarzyszonych (dalej „Midea”), do których Midea posiada prawa do znaków towarowych, praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej. Wszelkie korzyści wynikające z używania jakiegokolwiek części znaku towarowego Midea należą do Midea. Wykorzystanie znaku towarowego Midea do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie znaku towarowego lub nieuczciwą konkurencję z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza instrukcja została stworzona przez Midea i Midea zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niej. Żaden podmiot ani osoba fizyczna nie może używać, kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać tej instrukcji w całości lub w części, ani łączyć jej lub sprzedawać z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody Midea.

Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w momencie drukowania niniejszej instrukcji. Jednakże rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszone funkcje i design.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne instrukcje dotyczące ochrony środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja zużytego produktu: Ten produkt jest zgodny z unijną dyrektywą WEEE (2012/19/UE). Produkt ten posiada symbol klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Symbol ten oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi po zakończeniu jego eksploatacji. Zużyte urządzenie musi zostać zwrócone do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby znaleźć odpowiednie systemy zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzysku i recyklingu zużytych urządzeń. Odpowiednia utylizacja zużytego sprzętu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.



Zgodność z dyrektywą RoHS

Zakupiony produkt jest zgodny z unijną dyrektywą RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych ani zabronionych substancji określonych w tej dyrektywie.

PL

Informacje dotyczące opakowania

Materiały opakowaniowe produktu są wykonane z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z krajowymi przepisami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi śmieciami. Przekaż je do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez lokalne władze.



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu świadczenia uzgodnionych z klientem usług zobowiązujemy się do pełnego przestrzegania wszystkich przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi krajów, w których będą świadczone usługi dla klienta, a także, w stosownych przypadkach, zgodnie z unijnym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

Zasadniczo przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z umowy z Tobą oraz ze względów bezpieczeństwa produktu, a także w celu ochrony Twoich praw w związku z gwarancją i rejestracją produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko wtedy, gdy zapewniona jest odpowiednia ochrona danych, dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dalsze informacje są dostępne na żądanie. Możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: MideaDPO@midea.com. Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, skontaktuj się z nami pod adresem MideaDPO@midea.com. Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR.

Hama Polska Sp. z o.o. | Robakowo, ul. Poznańska 5 |
62-023 Gadki
Hotline: 48 800 088 680
www.midea.com/pl

PL